






Comment utiliser l'application instax Biz

Utilisation de l'application		2
Ce dont vous aurez besoin		3
Avant d'utiliser l'application	Création d'une image de cadre INSTAX mini INSTAX SQUARE INSTAX WIDE	4 - 6
Écran d'accueil		7
	Création d'un modèle	8
	Aperçu des modèles	10
	Partage d'un modèle	11
	Liste des modèles	12
	Sélection du modèle	13
	Impression ① Prise de vue et impression	14
	② Imprimer une image à partir du « Dossier Photos »	16
	Vérification des impressions antérieures	18
Fonctions complémentaires	Corbeille	19

Utilisation de l'application

Création d'une image de cadre

Créez une image à utiliser pour le modèle.



INSTAX mini



INSTAX SQUARE



INSTAX WIDE


Comment utiliser l'application



Préparation

Préparez le modèle que vous souhaitez utiliser pour la prise de vue et l'impression

- Création d'un modèle
- Aperçu du modèle
- Partage du modèle

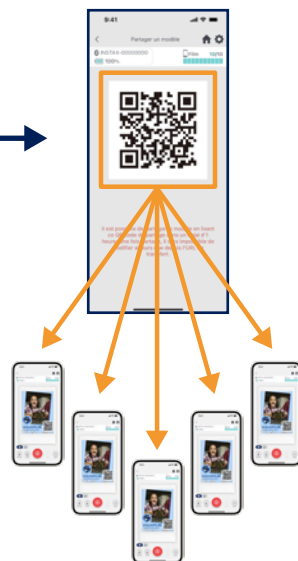

Remarques

Vous devez être connecté à Internet




Prise de vue/ impression

Sélectionnez un modèle, puis prenez une photo et imprimez à partir de votre smartphone ou de votre tablette



- Sélection du modèle
- Impression

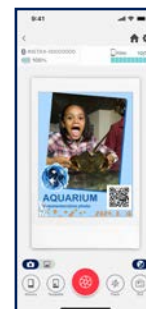

1. Prise de vue et impression
2. Impression d'une image à partir du « Dossier Photos »

Réimpression : imprimez à partir de l'historique, situé en bas de l'écran de l'appareil photo




Impressions antérieures

Consultez les impressions antérieures par date ou par modèle

- Vérifiez le nombre d'impressions par date ou par modèle

Vous pouvez également vérifier le nombre total de modèles partagés depuis tous les smartphones et tablettes

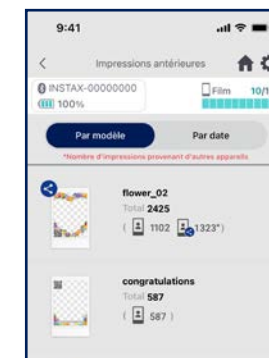

Remarques

Vous devez être connecté à Internet

Ce dont vous aurez besoin

Imprimantes INSTAX Link pour smartphones

INSTAX mini Link 2



INSTAX SQUARE Link



INSTAX Link WIDE



*Consultez le manuel inclus avec votre smartphone ou tablette pour les réglages de connexion (Bluetooth) avec l'imprimante.
*La fonctionnalité n'est pas garantie sur les imprimantes qui ne sont pas indiquées ci-dessus

Film instantané INSTAX mini, SQUARE ou WIDE



Assurez-vous de vous procurer la bonne taille de film en fonction de l'imprimante choisie : mini, SQUARE ou WIDE.

Appareil Android ou iOS (smartphone ou tablette)



Assurez-vous que l'appareil et le système d'exploitation sont compatibles avec l'application INSTAX Biz
Fonctionnement garanti avec les systèmes d'exploitation ci-dessous :
• Android 10 ou version ultérieure • iOS 14 ou version ultérieure

Application INSTAX Biz (Android ou iOS)



Téléchargez et installez à partir de Google Play ou de l'App Store

Image pour le modèle

Image de cadre



Créez un fichier au format png.
*Voir pages 4 à 6

Image de partie



Les formats png, JPEG et HEIF sont disponibles.

Avant d'utiliser l'application

Création d'une image de cadre

INSTAX mini


Utilisez un logiciel de retouche d'images pour créer un modèle sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette

Taille recommandée (unité : pixel)

INSTAX mini : 600 x 800


Remarques

- Utilisez les options « QR code » ou « Impression de date » pour imprimer des QR codes ou des dates au premier plan à l'emplacement souhaité
- Utilisez le format png pour profiter de la transparence de l'arrière-plan.

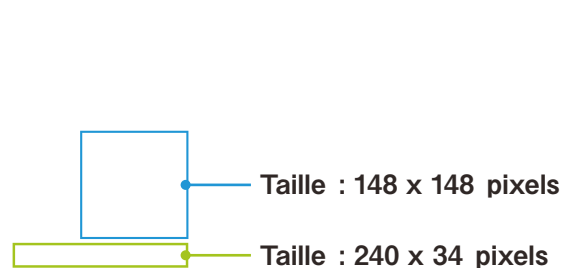


- Utilisez les boutons de « réglage de la position » pour la disposition aux angles.
- Vous pouvez également ajuster librement la position.

*Voir page 9

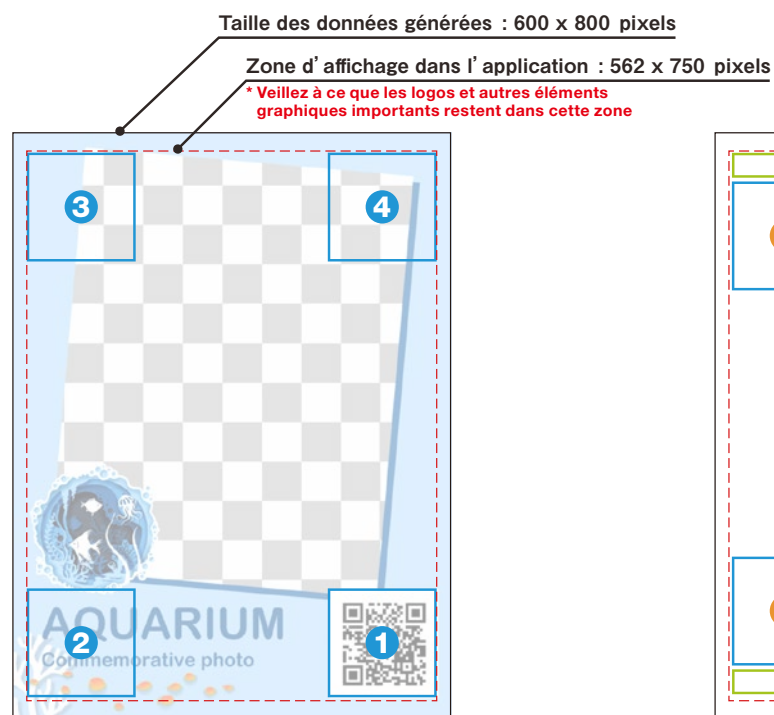

Les positions 1 à 4 sont disponibles lorsque seul le code QR est disposé à l'aide des boutons de « réglage de la position »

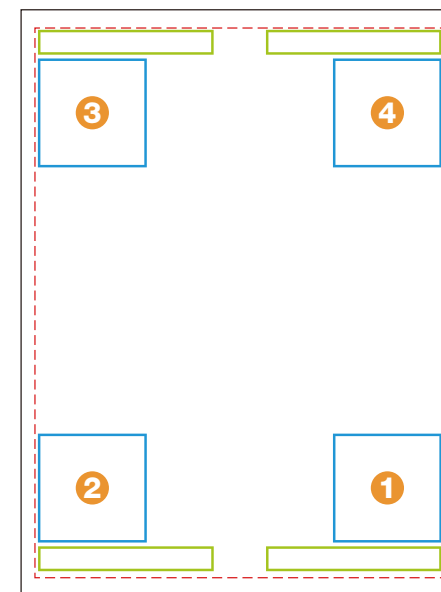

Les positions 1 à 4 sont disponibles lorsque le code QR et la date sont disposés à l'aide des boutons de « réglage de la position »

Avant d'utiliser l'application

Création d'une image de cadre **INSTAX SQUARE**


Utilisez un logiciel de retouche d'images pour créer un modèle sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette

Taille recommandée (unité : pixel)

INSTAX SQUARE : 800 x 800


Remarques

- Utilisez les options « QR code » ou « Impression de date » pour imprimer des QR codes ou des dates au premier plan à l'emplacement souhaité
- Utilisez le format png pour profiter de la transparence de l'arrière-plan.

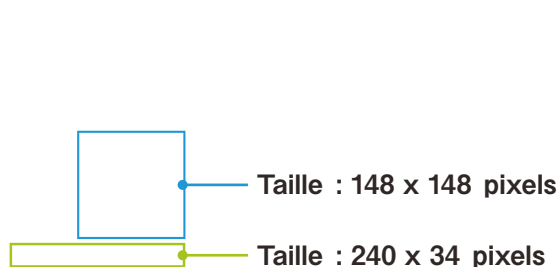


- Utilisez les boutons de « réglage de la position » pour la disposition aux angles.
- Vous pouvez également ajuster librement la position.

*Voir page 9

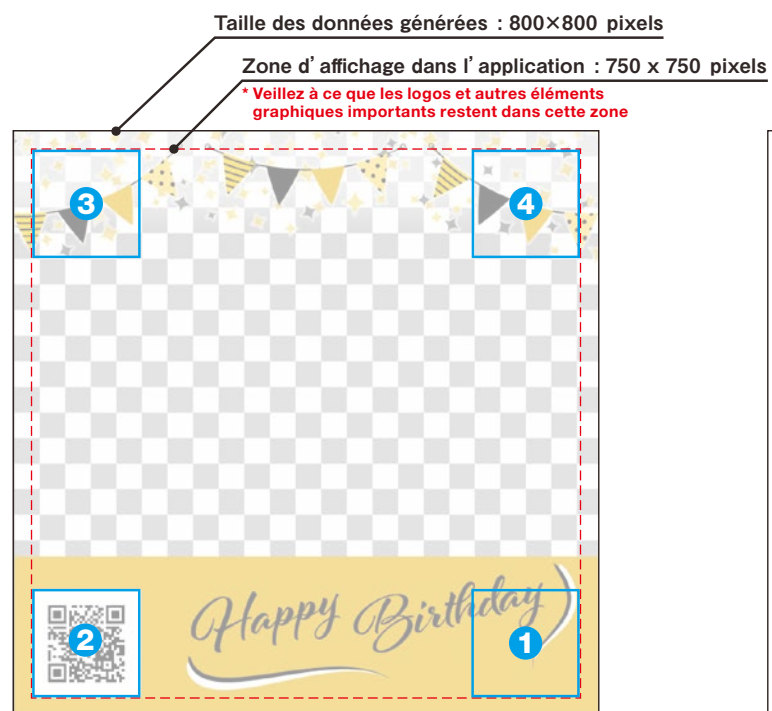

Les positions 1 à 4 sont disponibles lorsque seul le code QR est disposé à l'aide des boutons de « réglage de la position »

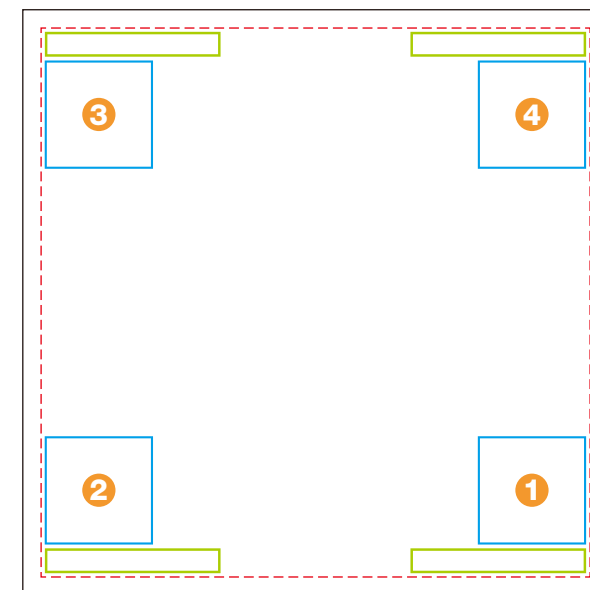

Les positions 1 à 4 sont disponibles lorsque le code QR et la date sont disposés à l'aide des boutons de « réglage de la position »

Avant d'utiliser l'application

Création d'une image de cadre

INSTAX WIDE


Utilisez un logiciel de retouche d'images pour créer un modèle sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette

Taille recommandée (unité : pixel)

INSTAX WIDE : 1,260 x 840


Remarques

- Utilisez les options « QR code » ou « Impression de date » pour imprimer des QR codes ou des dates au premier plan à l'emplacement souhaité
- Utilisez le format png pour profiter de la transparence de l'arrière-plan.

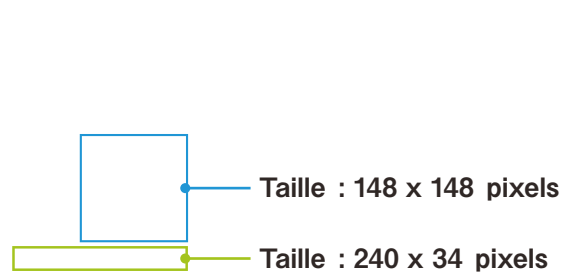


- Utilisez les boutons de « réglage de la position » pour la disposition aux angles.
- Vous pouvez également ajuster librement la position.

*Voir page 9

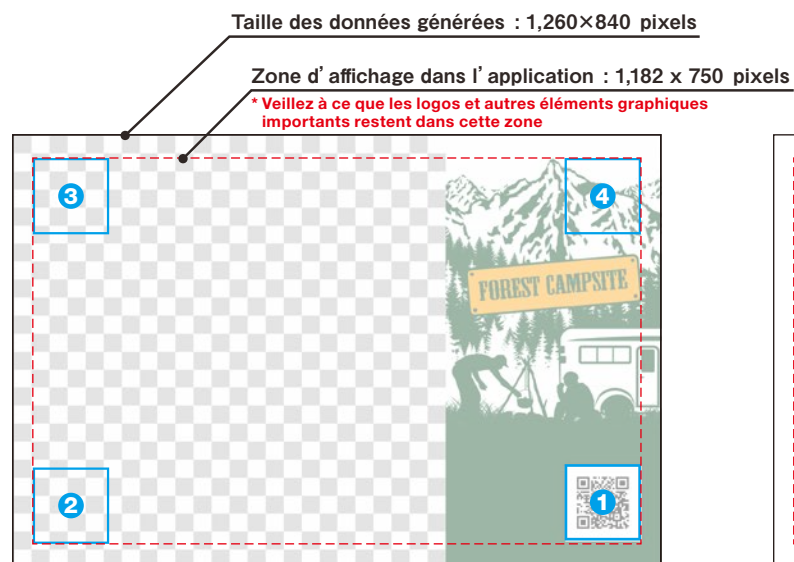

Les positions 1 à 4 sont disponibles lorsque seul le code QR est disposé à l'aide des boutons de « réglage de la position »

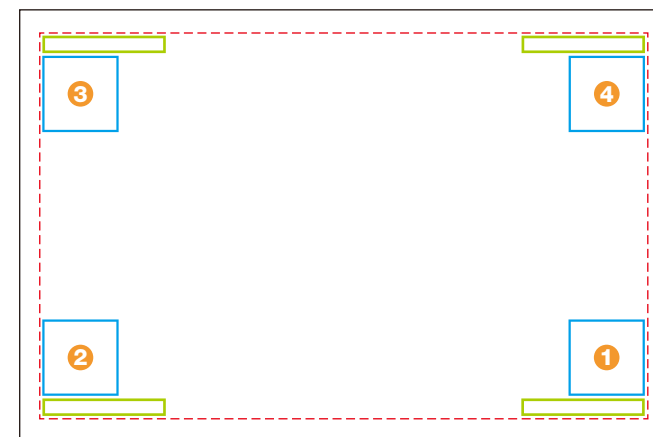

Les positions 1 à 4 sont disponibles lorsque le code QR et la date sont disposés à l'aide des boutons de « réglage de la position »

Écran d'accueil



Affiche les paramètres du modèle actuellement sélectionné



Préparation pages 8 - 12

Définissez le modèle pour votre smartphone ou votre tablette



Prise de vue/ impression pages 13 - 17

Photographiez et imprimez à partir de votre smartphone ou de votre tablette



Impressions antérieures et statistiques page 18

Consultez les impressions antérieures par date ou par modèle

Préparation

Création d'un modèle ①

- Création d'un nouveau modèle.



Le modèle en cours de création peut être prévisualisé et la disposition ajustée.
*Voir page 9

Nom du modèle
Jusqu'à 26 caractères alphanumériques

Taille d'impression
Sélectionnez mini, SQUARE ou WIDE

Sélection de l'image
Sélectionnez une image dans le dossier photo.
*Voir pages 4 à 6 pour la création d'images

Activez/désactivez l'impression du QR code

URL de destination du lien

Position du QR code

Activez/désactivez l'impression de la date
Format de la date

Position de la date

Appuyez sur le bouton « Créer » pour créer votre modèle

Remarques
Pour créer un modèle, vous devez être connecté à Internet

Préparation

Création d'un modèle ②

- Ajustez la disposition.

Ajustement de la disposition de l' image, du code

- Redimensionner (image uniquement)
- Déplacer
- Annuler les modifications
- Ajuster au cadre (image uniquement)



Préparation

Aperçu des modèles

- Vérifiez ou modifiez un modèle que vous avez créé

Modifiez un modèle

Différents paramètres peuvent être modifiés

* Seule l'URL des modèles partagés peut être modifiée

Partagez un modèle

* Voir page 10 pour plus d'informations



Dupliquez un modèle

Créez un nouveau modèle à partir du modèle sélectionné

Supprimez

Déplacez le modèle dans le dossier « Corbeille » dans « Paramètres »

⚡ Seuls 10 modèles peuvent être enregistrés par format INSTAX, ce qui permet de supprimer les modèles dont vous n'avez plus besoin

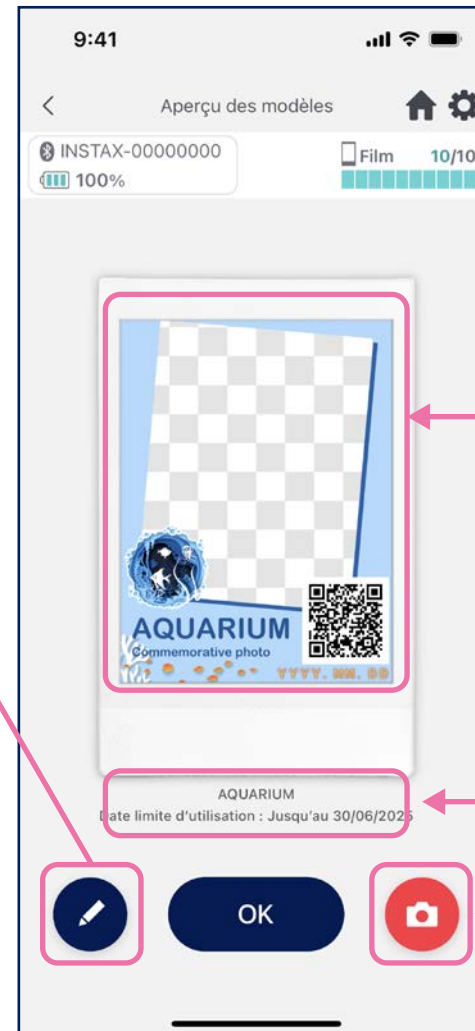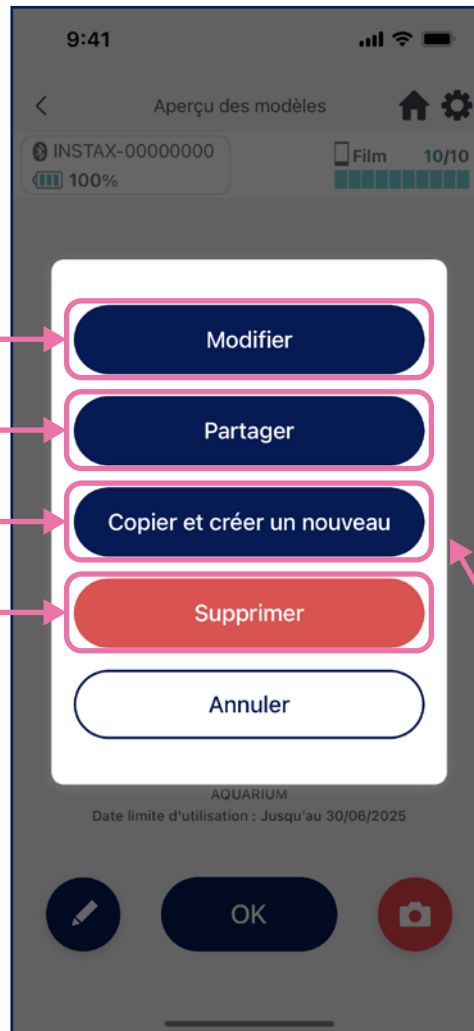

Aperçu d'un modèle

💡 Appuyez pour le voir

- Nom du modèle
- Date d'expiration

Expire 2 ans après sa création

💡 Vous pouvez utiliser l'option « Copier et créer un nouveau » pour créer un nouveau modèle avec les mêmes paramètres qu'un modèle qui a expiré


Sélectionnez ce modèle et accédez à la prise de vue

Préparation

Partage d'un modèle


- Partagez le modèle avec d'autres smartphones ou tablettes * Peut être ignoré

1. Appuyez sur le bouton « Partager » pour créer un QR code permettant de partager votre modèle

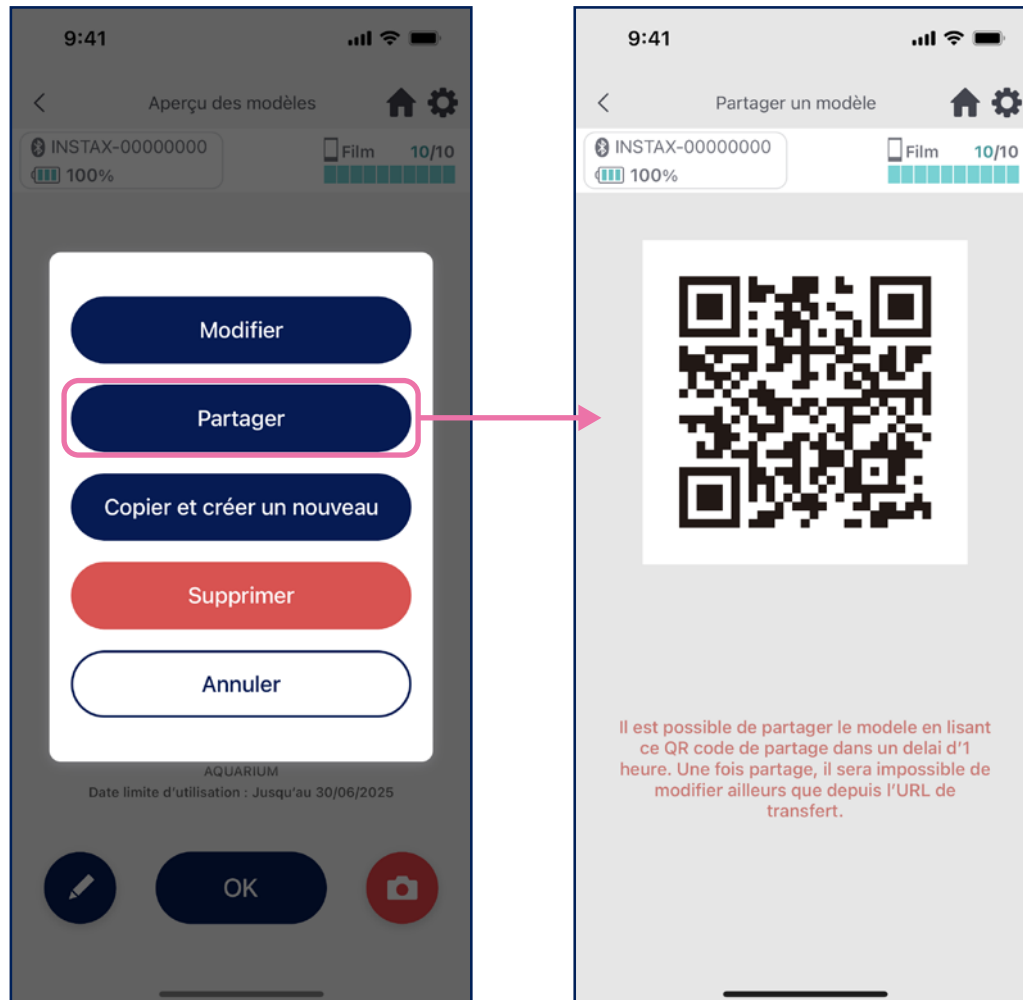

2. Scannez le QR code avec d'autres smartphones ou tablettes

Les modèles sont ajoutés à l'application INSTAX Biz lorsqu'un QR code est scanné avec l'appareil photo de l'appareil ou en sélectionnant **Lire le QR partagé** sur l'écran de la liste des modèles

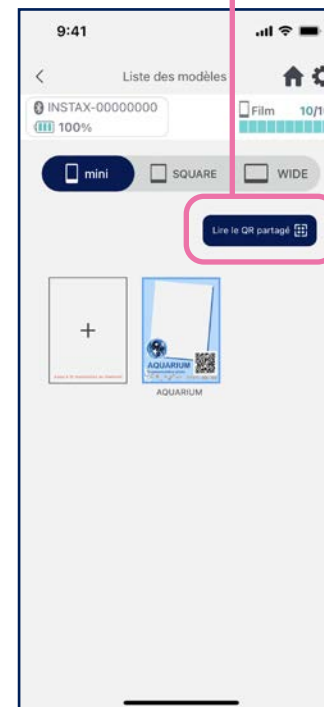


Remarques

- Les QR codes pour le partage des modèles expirent après 24 heures.
- Une fois qu'un modèle est partagé, seule l'URL de destination peut être modifiée
- Vous devez être connecté à Internet

Préparation

Liste des modèles

- Affichez les modèles enregistrés dans l'application.

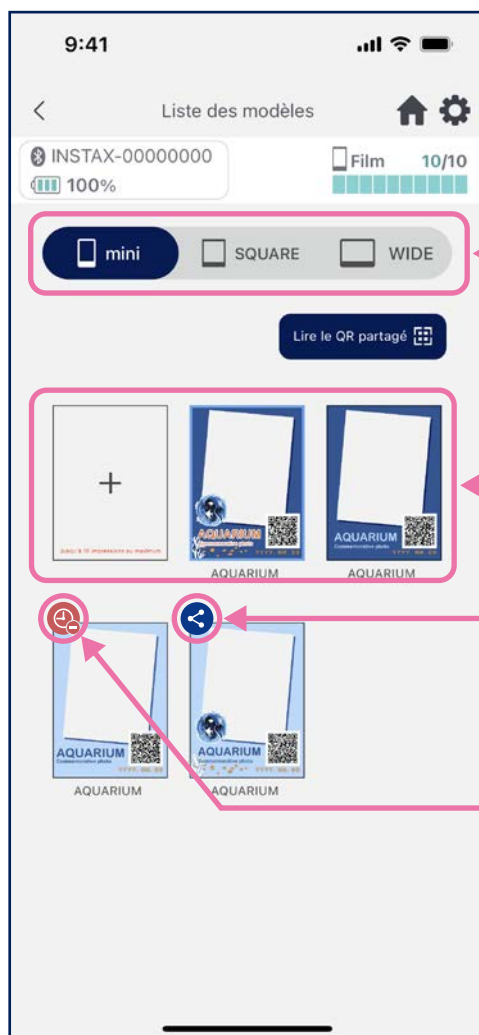

Sélectionner la taille du modèle

- Utilisez « + » pour créer un nouveau modèle (page 8)
- Sélectionnez un modèle pour vérifier l'aperçu (page 9)



Modèle partagé

Modèle partagé avec un autre smartphone ou tablette



Modèle expiré

Modèle qui a expiré (deux ans se sont écoulés depuis la création)



Vous pouvez utiliser l'option « Copier et créer un nouveau » pour créer un nouveau modèle avec les mêmes paramètres qu'un modèle qui a expiré



Prise de vue/impression

Sélection du modèle


- Sélectionnez le modèle à imprimer

1. Lancez l'application

INSTAX Biz et appuyez sur le bouton « Prise de vue/impression »



2. Sélectionnez « Modèle »

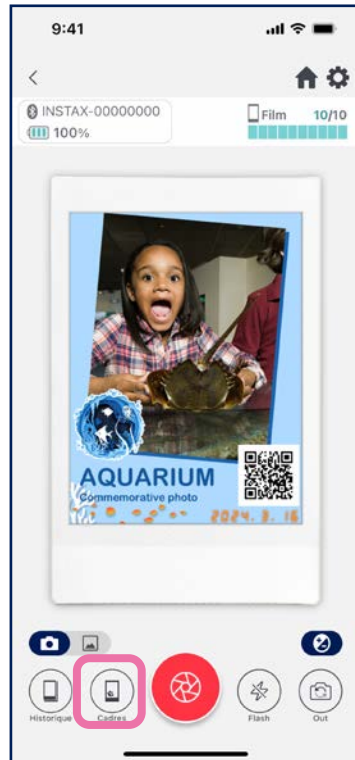

3. Sélectionnez la taille et

le modèle que vous souhaitez imprimer



Sélectionnez la taille

Sélectionnez le modèle

* Vous pouvez imprimer sans modèle en sélectionnant « Pas de modèle »

4. Consultez l'aperçu, puis

appuyez sur « Prise de vue » lorsque vous êtes prêt




Prise de vue/impression

Impression 1 Prise de vue et impression

• Combinez l'image que vous avez prise avec le modèle, puis imprimez


1. Appuyez sur le bouton de l'obturateur sur l'écran de l'appareil photo

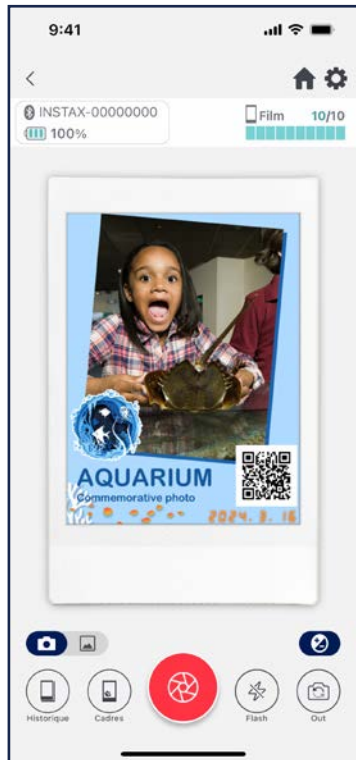

Options de l'appareil photo


- Appuyez sur l'écran de l'appareil photo pour régler automatiquement la luminosité et la mise au point
- Pincez l'écran de l'appareil photo pour effectuer un zoom avant et arrière
- Choisissez pour le flash entre marche, arrêt et automatique
- Commutation entre appareils photo arrière, frontal et frontal en miroir *Voir page 15
- * Accédez à Paramètres de l'application pour les fonctions de retardateur de l'appareil photo

2. Vérifiez l'aperçu et appuyez sur le bouton d'impression pour lancer l'impression.

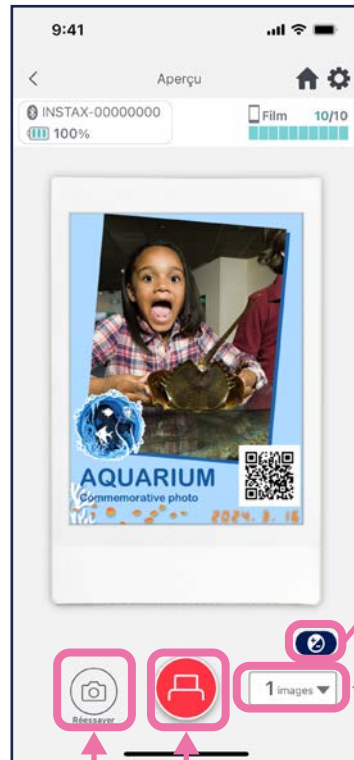

*Vous pouvez prendre une nouvelle photo suivante pendant l'impression. Cependant, son impression ne pourra être lancée qu'une fois celle en cours terminée.

Réglage de la luminosité, du contraste et de la saturation

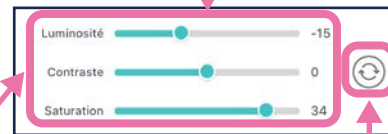

Sélection du nombre d'impressions


Annuler les modifications

Bouton d'impression

Bouton pour nouvelle prise

Remarques

Les images ne peuvent pas être imprimées si le format d'impression défini dans l'application diffère du format de film de l'imprimante. Reconnectez-vous et essayez d'imprimer à nouveau.

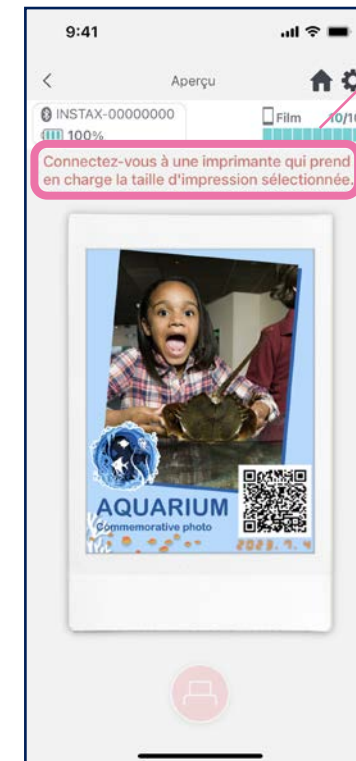

INSTAX mini Link 2



INSTAX SQUARE Link



INSTAX Link WIDE

Prise de vue/impression

Prise de vue avec caméra frontale en miroir

- Vous pouvez choisir entre trois modes de prise de vue : les deux modes normaux des appareils photo arrière / frontal ainsi que le mode appareil photo frontal en miroir. Les modes appareil photo frontal / frontal en miroir permettent de prendre une photo en regardant l'écran pour saisir le bon moment.

Mode appareil photo frontal

Pendant la prise de vue



Imprimer



Tout logo ou texte apparaissant dans la photo sera inversé horizontalement.

Mode appareil photo frontal en miroir

Pendant la prise de vue



Imprimer



Lors de l'impression, la photo sera inversée horizontalement. Faites attention aux éléments incluant un logo ou du texte lors de la prise de vue.


En inversant l'image horizontalement au moment de la prise de vue, la photo sera orientée correctement à l'impression. Ce mode est idéal lors d'événements sportifs ou impliquant des supporters, où vous souhaitez que les logos soient imprimés dans la bonne orientation.

Prise de vue/impression


Impression ② Imprimer une image à partir du « Dossier Photos »

- Combinez une image de votre smartphone ou tablette avec le modèle, puis imprimez

1. Passez en « Mode Impression » à partir du « Dossier Photos »




2. Sélectionnez une image



3. Ajoutez un modèle et modifiez l'image

Modifiez facilement les images par des mouvements de balayage et de pincement

Modifiez une image à partir de la pellicule de votre appareil photo à l'aide des boutons de réinitialisation et de rotation.




Prise de vue/impression

Réimpression

- Réimprimez une image à partir de votre historique d'impression


1. Appuyez sur « Historique » en bas de l'écran de l'appareil photo (à gauche)

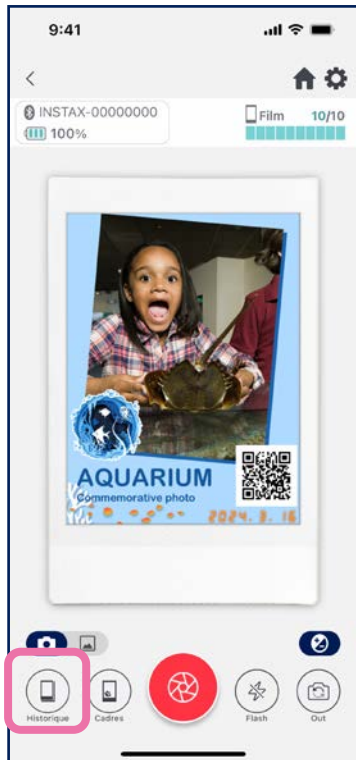

2. Sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer parmi celles affichées sur l'écran « Historique des images »



3. Appuyez sur le bouton d'impression pour imprimer l'image

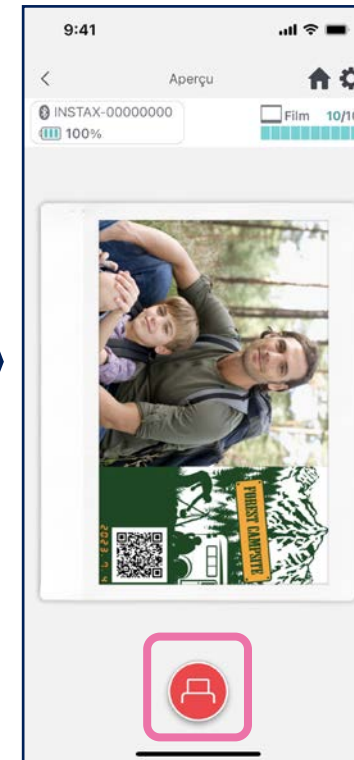

- Utilisez les onglets en bas de l'écran pour changer de taille d'impression. Changez l'imprimante connectée sur la taille d'impression correspondante
- Appuyez sur le bouton « Sélection » en haut à droite de l'écran pour passer au Mode de sélection et effacer plusieurs images à la fois.

Remarques

- L'écran « Historique des images » présente les 60 images les plus récentes par taille (l'image la plus ancienne est supprimée après la soixantième.)
- Les images d'impression ne peuvent pas être enregistrées (téléchargées) sur un appareil
- La correction d'image n'est pas disponible pour les images de l'historique.

Impressions antérieures

Vérification des impressions antérieures

- Vérifiez le nombre d'impressions par date ou par modèle

Par modèle

flower_02
Total 2425
(1102 1323*)

congratulations
Total 587
(587)

flower
Total 32
(32)

Sélectionnez « Modèle » pour afficher le nombre d'impressions pour ce modèle

💡 Les données sont mises à jour lorsque vous êtes connecté à l'internet et que vous ouvrez l'écran « Impressions antérieures »

Par date

2024/02/14 Total 350
(123 227*)

2024/02/11 Total 300
(103 197*)

2024/02/10 Total 298
(112 186*)

2024/02/09 Total 265
(105 160*)

2024/02/08 Total 300
(102 198*)

Sélectionnez une date pour afficher le nombre de copies imprimées à cette date

Icônes

100 Nombre d'impressions à partir de votre smartphone ou tablette

Nombre d'accès via QR par modèle

120* Nombre total de pages imprimées via des smartphones / tablettes partagés

* Vous devez être connecté à Internet. Seules les données provenant de smartphones ou de tablettes connectés à l'internet après l'impression sont prises en compte dans les totaux

Fonctions complémentaires


Corbeille

- Les modèles supprimés de l'aperçu des modèles sont conservés dans la corbeille


1. Appuyez sur  en haut à droite pour ouvrir l'écran « Paramètres », puis appuyez sur « Corbeille »



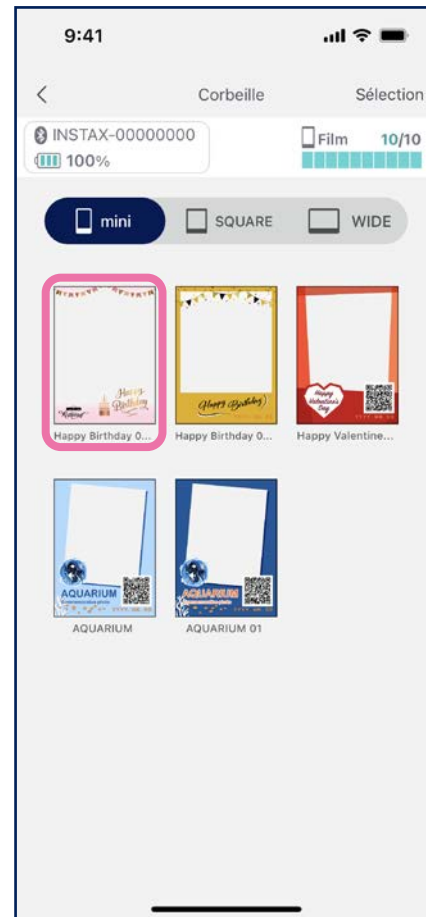

2. Sélectionnez un modèle à supprimer ou à renvoyer

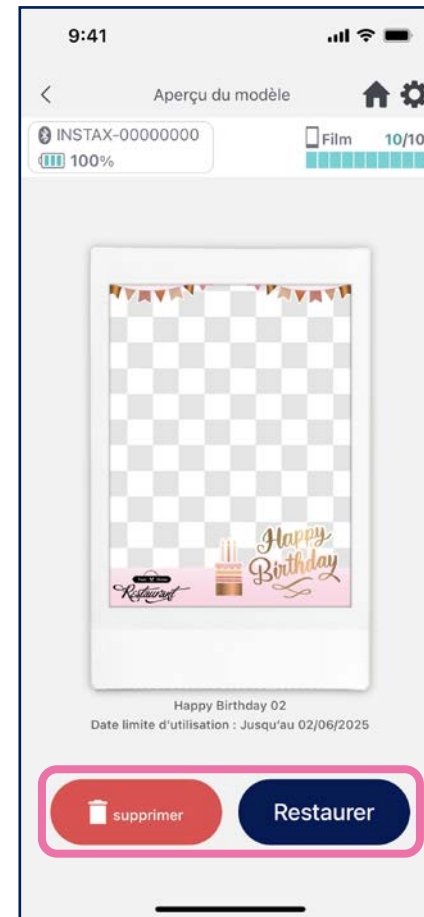

3. Appuyez sur « Supprimer » ou « Retour »



-  **Supprime depuis la corbeille**
-  **Renvoie le modèle à la « Liste des modèles »**