




INSTAX Biz 应用程序的使用方法

使用应用程序		2
物料准备		3
使用应用程序之前	创建模板	4 - 6
	INSTAX mini	
	INSTAX SQUARE	
	INSTAX WIDE	
主画面		7
准备	模板创建	8
	模板预览	10
	模板共享	11
	模板一览	12
拍摄/打印	选择模板	13
	打印	① 拍摄和打印 14
		② 打印“相册”中的图像 16
统计	确认打印结果	18
其他功能	垃圾箱	19

使用应用程序

创建相框图像

创建用于模板的图像。

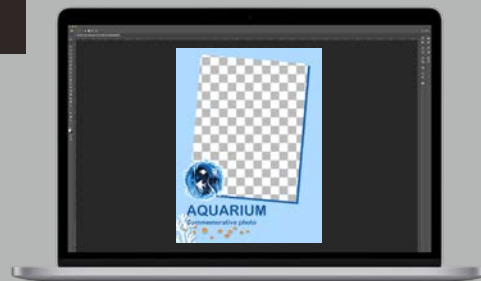

INSTAX mini



INSTAX SQUARE



INSTAX WIDE

应用程序的使用方法



准备

准备要用于拍摄和打印的模板


• 模板创建



• 模板预览



• 模板共享

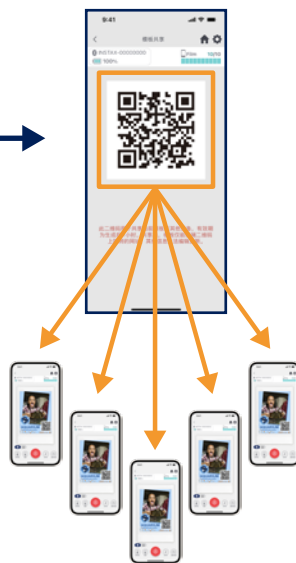

注意

必须连接到互联网



拍摄/打印


选择模板, 然后从您的智能手机或平板电脑拍摄和打印



• 模板选择



• 打印

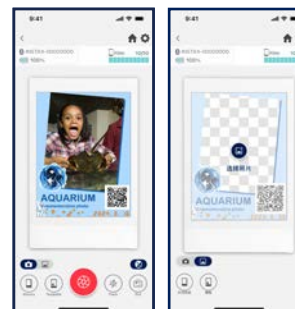

- 1 拍摄和打印
- 2 打印“相册”中的图像

重新打印: 从相机画面底部的“历史记录”中打印



统计

按打印日期或打印模板确认打印结果

- 按打印日期或按打印模板确认打印数量

您还可以确认所有智能手机和平板电脑中的共享模板的总数



注意

必须连接到互联网

物料准备

INSTAX Link一次成像打印机系列

INSTAX mini Link 2



INSTAX SQUARE Link



INSTAX Link WIDE



*打印机的连接设置(蓝牙设置)操作,请参考打印机同捆的操作说明书
*上述未指明的照片打印机不能保证正常工作

INSTAX一次成像相纸mini、SQUARE或WIDE



请务必使用正确的相纸尺寸

Android或iOS设备 (智能手机或平板电脑)



请确保设备和系统与INSTAX Biz应用程序兼容

INSTAX Biz 一次成像铸就商业应用程序 (Android或iOS)



从INSTAX官网或App Store下载和安装
(INSTAX官网: <https://instax.fujifilm.com.cn/>找到下载中心后选择本应用程序)

模板用图像

制作完成的模板素材

单独图像素材



以png格式创建。
*参考P.4~6

or  instax Biz
INSTAX Link series App for events

可使用文件类型:
PNG, JPEG, HEIF

使用应用程序之前

制作模板图像素材

INSTAX mini



在您的计算机、智能手机或平板电脑上使用图像编辑软件创建原始模板图像

推荐尺寸 (单位: 像素)

INSTAX mini: 600 × 800


注意

- 如果使用“二维码”或“打印日期”功能,内容将会被打印在下方的位置的最上面(覆盖部分图像)
- 为保证背景透明,请通过png格式创建。

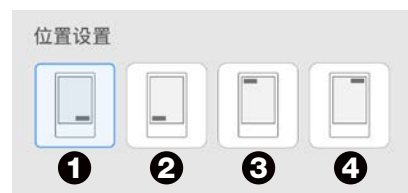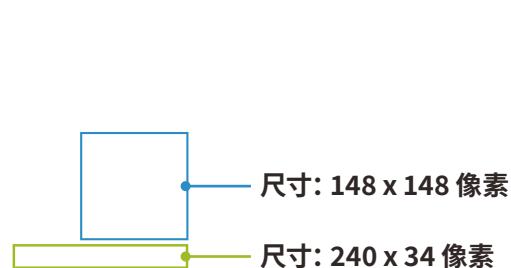


- 点击“位置设置”按钮,配置在四角
- 还可自由调整位置。

* 参考P.9

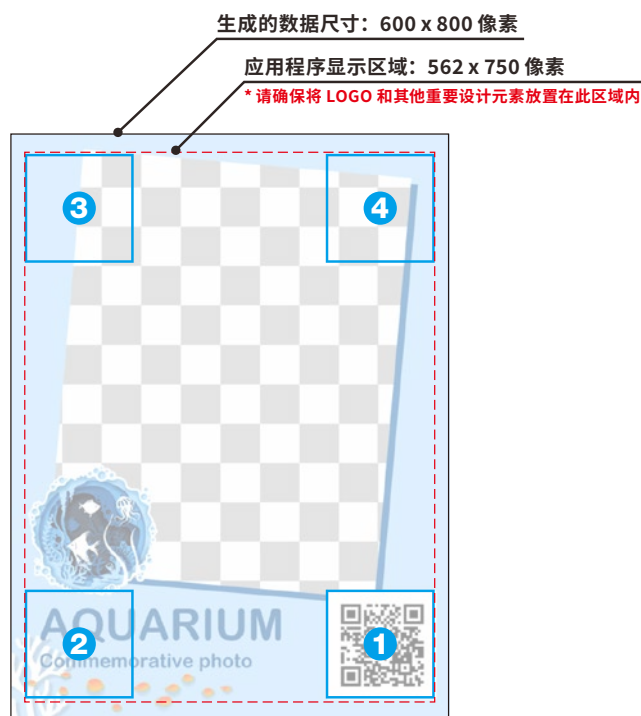

① ~ ④是通过“位置设置”按钮,
仅对二维码进行布局的位置

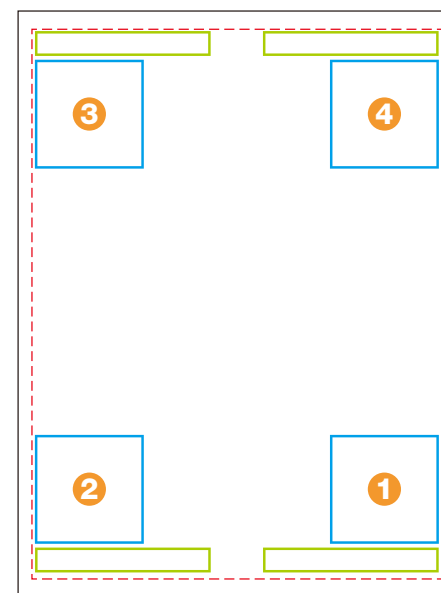

① ~ ④是通过“位置设置”按钮,
仅对二维码与日期进行布局的位置

使用应用程序之前

制作模板图像素材 INSTAX SQUARE



在您的计算机、智能手机或平板电脑上使用图像编辑软件创建原始模板图像

推荐尺寸 (单位: 像素)

INSTAX SQUARE: 800 × 800

注意

- 如果使用“二维码”或“打印日期”功能,内容将会被打印在下方的位置的最上面(覆盖部分图像)
- 为保证背景透明,请通过png格式创建。

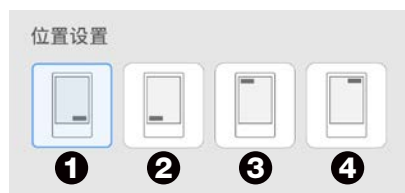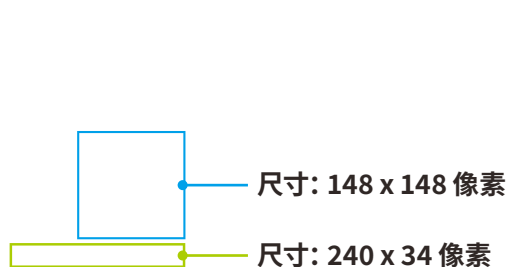


- 点击“位置设置”按钮,配置在四角
- 还可自由调整位置。

* 参考P.9



① ~ ④是通过“位置设置”按钮,
仅对二维码进行布局的位置

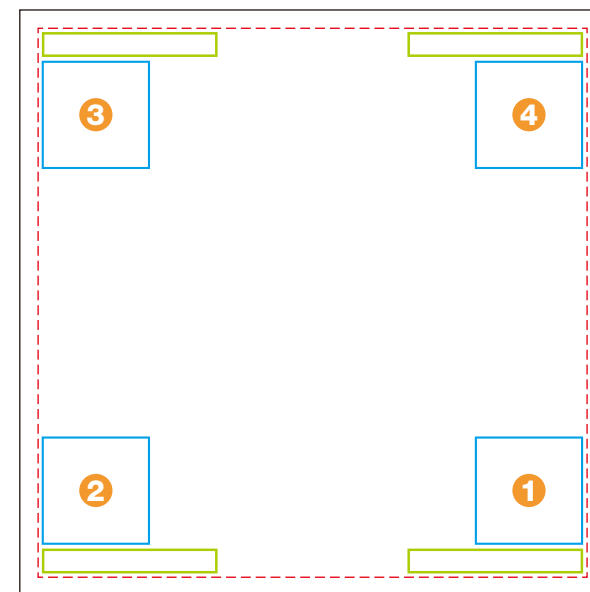

使用应用程序之前

制作模板图像素材

INSTAX WIDE



在您的计算机、智能手机或平板电脑上使用图像编辑软件创建原始模板图像

推荐尺寸 (单位: 像素)

INSTAX WIDE: 1,260 x 840

注意

- 如果使用“二维码”或“打印日期”功能,内容将会被打印在下方的位置的最上面(覆盖部分图像)
- 为保证背景透明,请通过png格式创建。

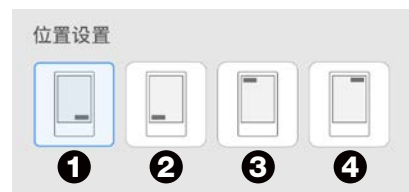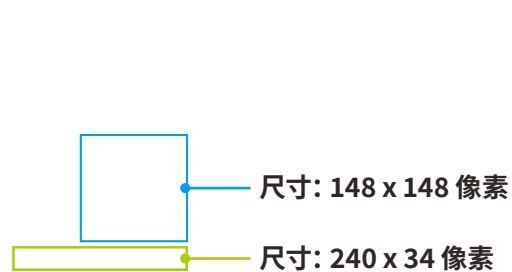


- 点击“位置设置”按钮,配置在四角
- 还可自由调整位置。

* 参考P.9



① ~ ④是通过“位置设置”按钮,
仅对二维码进行布局的位置

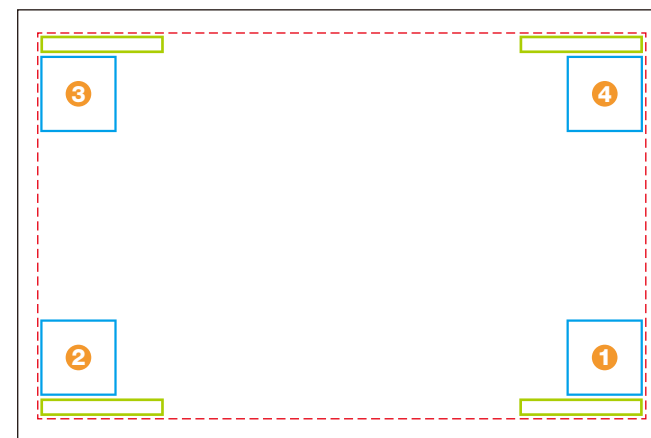

① ~ ④是通过“位置设置”按钮,
仅对二维码与日期进行布局的位置

主画面



显示当前所选择的模板的设置



准备 第8 - 12页

显示当前使用中的模板设置



拍摄/打印 第13 - 17页

从智能手机或平板电脑拍摄和打印



统计 第18页

按日期或模板确认打印结果

准备



模板创建

• 创建新模板。



准备

进行模板设计设置，包括生成二维码和布局调整等。

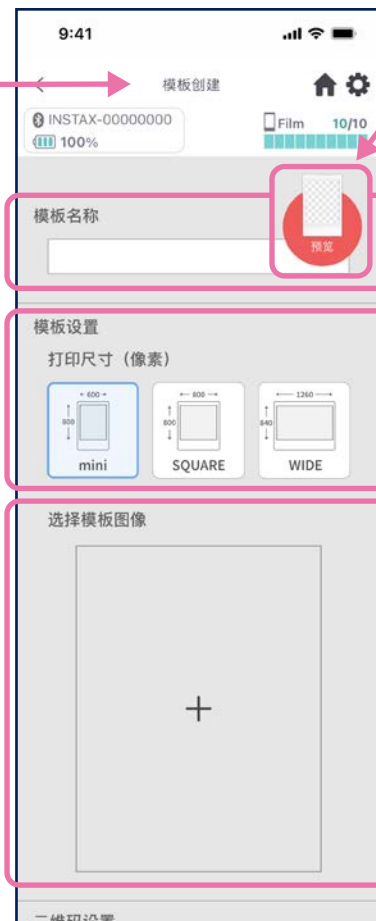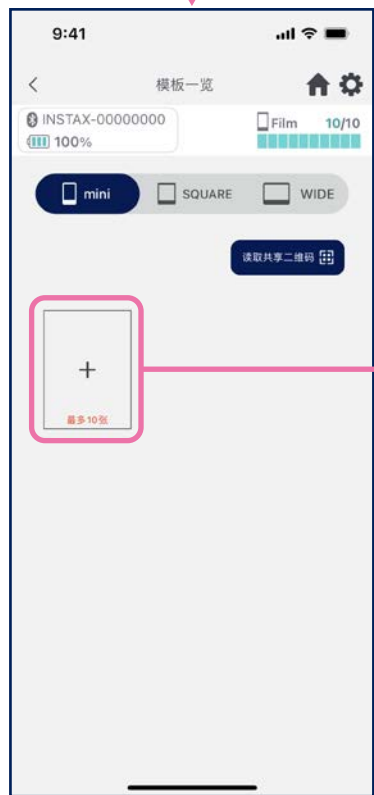

可通过预览确认创建中的模板，并调整布局。
* 参考P.9

模板名称
最多26个字母数字字符

打印尺寸
选择mini、SQUARE或WIDE

图像选择
从“相册”中选择图像

* 图像的创建方法参考P.4~6



打开/关闭二维码打印

链接指定网址

二维码打印位置

• 打开/关闭日期打印
• 日期格式

日期打印位置

按“创建”按钮制作模板

注意

如需创建模板，必须连接到互联网

准备

模板创建②

• 调整布局。

图像/二维码/日期的布局调整

- 放大缩小(仅图像)
- 配置移动
- 重置
- 配合模板



准备

模板预览

• 确认或编辑创建的模板

模板编辑

可以编辑各种参数

* 仅可编辑共享模板的网址

模板共享

* 关于详情,请参见第10页

模板复制

从当前所选择的模板创建新模板

删除

将模板移至“设置”中的“回收站”文件夹

💡 每种尺寸仅可保存10个模板,因此使用此项来删除您不再需要的模板



模板预览

💡 点击可以放大

- 模板名称
- 有效期

创建后2年内有效

💡 模板过期后,可以使用“复制为新模板”来制作一个同一款式的新模板,其设置与已过期的模板相同。

选择此模板并进入拍摄界面

准备

模板共享

• 与其他智能手机或平板电脑共享模板 * 可以跳过


① 点击“共享”按钮,创建共享您的模板的二维码



② 用其他智能手机或平板电脑扫描二维码

当用设备的摄像头扫描或在模板列表中选择“读取”二维码后, 模板会被添加到INSTAX Biz一次成像铸就商业中。

读取共享二维码 在模板列表屏幕上选择

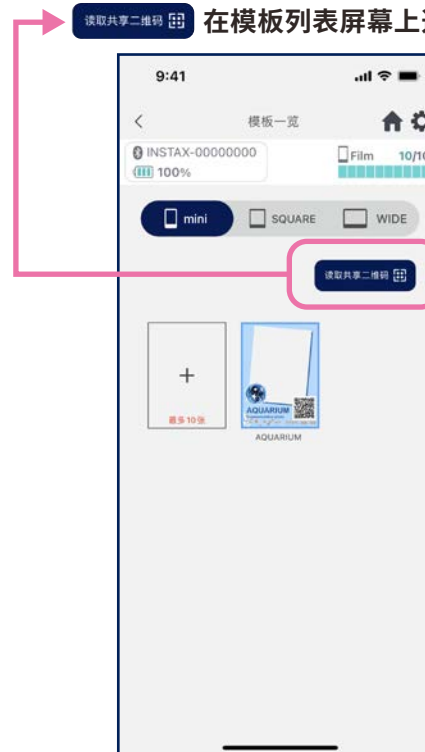


注意

- 共享模板用二维码的有效期为24小时
- 一旦模板被共享, 只有网址信息可以被编辑
- 必须连接到互联网

准备

模板一览

- 显示保存到应用程序的模板。

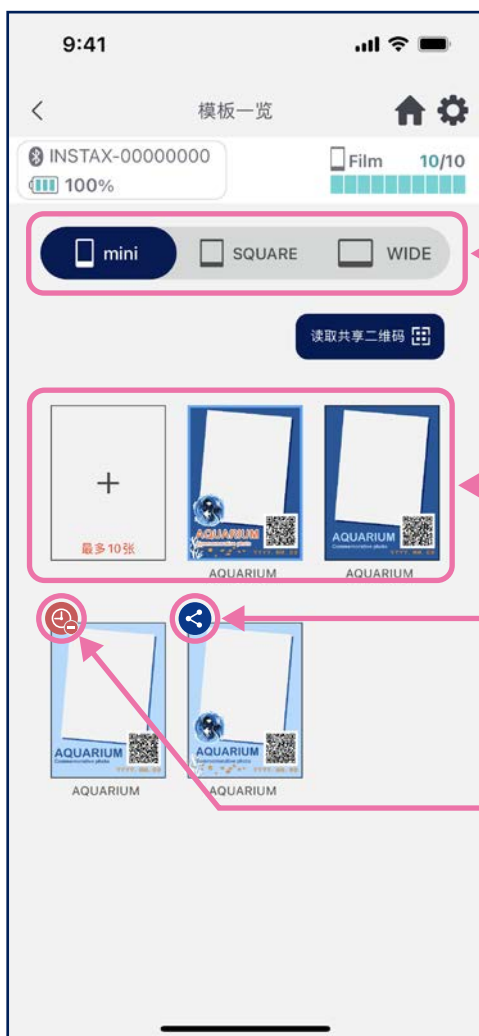

选择模板尺寸

- 使用“+”创建新模板(第8页)
- 选择模板以确认预览(第9页)



共享模板
与其他智能手机或平板电脑共享模板



过期模板
已过期的模板(自创建以来已经超过两年)

💡 您可以使用“复制并新建”来制作与已过期的模板具有相同设置的新模板



拍摄/打印


选择模板

• 选择想要打印的模板

① 启动INSTAX Biz应用程序



② 选择“模板”

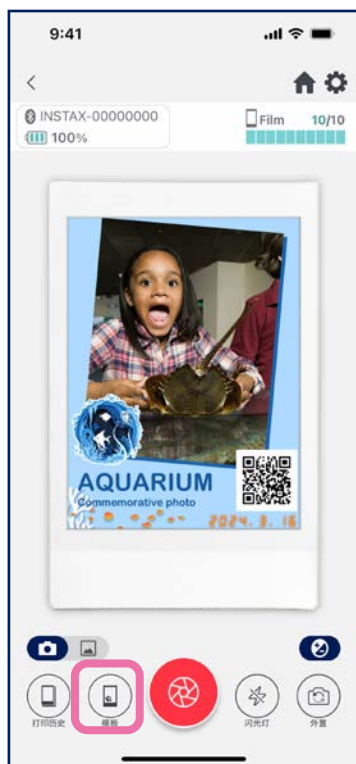

③ 选择想要打印的尺寸和模板



选择尺寸

选择模板

* 你可以通过选择 "没有模板" 来进行无模板拍摄或打印。

④ 确认预览, 准备就绪后点击“拍摄”




拍摄/打印

打印 ① 拍摄和打印

• 使用模板时拍摄照片后打印


① 点击主界面下方的快门按钮

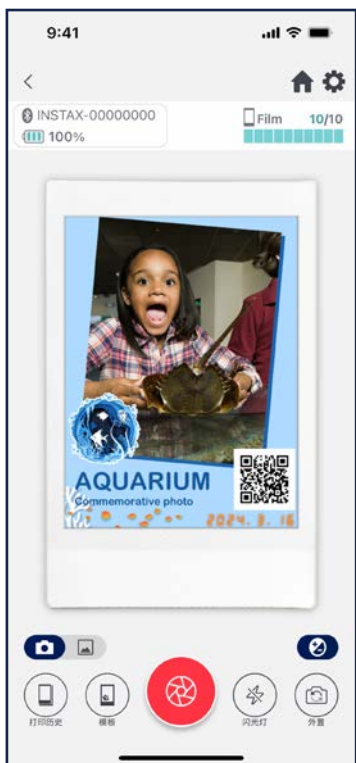

相机功能


- 轻点主界面的相框内区域可调整自动曝光或进行对焦
- 在主界面的相框画面上向外捏合或向内捏合可分别缩放
- 可以选择关闭、打开闪光灯,或者自动调节
- 后摄像头、前摄像头、前摄像头反转切换 *参考P.15
- 图像自定义(亮度/对比度/饱和度)
- * 进入应用程序“设置”可设置拍摄定时器

② 通过预览画面进行确认, 点击打印按钮后开始打印

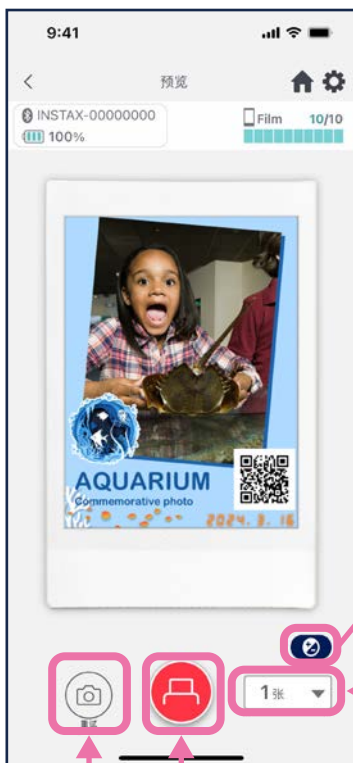

* 打印过程中可进行下一个拍摄。但在前一个打印完成之前,无法执行下一个打印。

调整亮度/对比度/饱和度

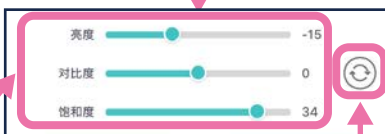

张数选择


重置

打印按钮

重新拍摄按钮

注意

如果应用程序中设置的打印尺寸与打印机的相纸尺寸不同,将无法打印图像
请重新连接并尝试再次打印

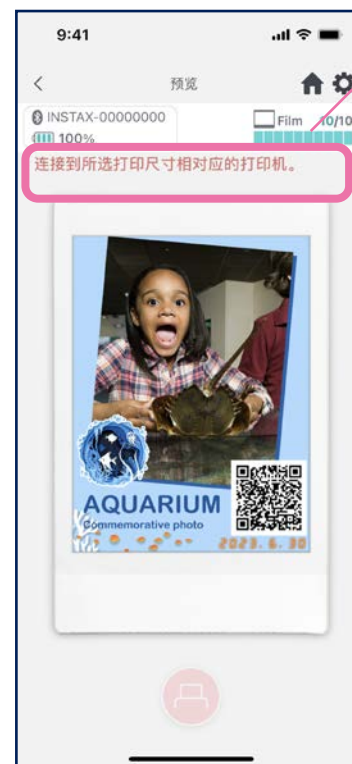

INSTAX mini Link 2



INSTAX SQUARE Link



INSTAX Link WIDE

拍摄/打印

前置摄像头: 倒转模式

- 有三种拍摄模式,除了常规的后置摄像头和前置摄像头模式以外,可增加了前置摄像头倒转模式。使用前置摄像头/前置摄像头: 倒转模式时,用户可以自行观看画面取景拍摄。

前置摄像头

拍摄时



打印



照片内包含
LOGO或文字时
会左右反转。

在打印时,拍摄的照片会左右反转。
在拍摄包含LOGO或文字等内容的物品时请注意。

前置摄像头: 倒转模式

拍摄时



打印



拍摄时左右反转可以确保打印时拍摄的照片为正确方向。适用于希望在体育赛事或粉丝活动中以正确方向打印LOGO等内容。

拍摄/打印

打印“相册”中的图像

- 将智能手机或平板电脑中的图像与模板合成后打印



拍摄/打印

重新打印

• 重新打印打印历史记录中的图像


① 点击相机画面底部
(最左侧)的“历史记录”



② 从“图像历史记录”画面上显示的图像中选择您
希望打印的图像



③ 点击打印按钮打印图像

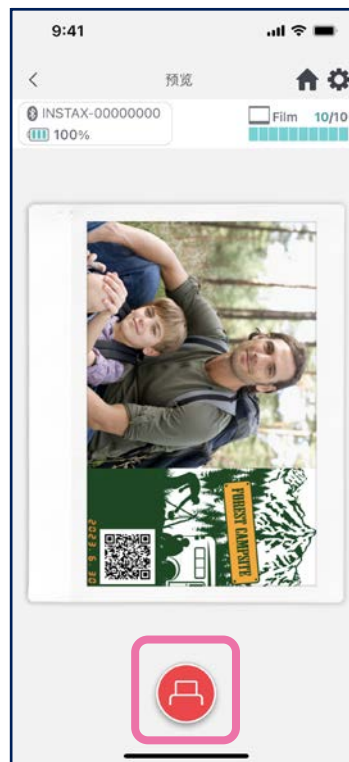

- 使用画面底部的选项可切换打印尺寸。将所连接的打印机切换到对应的打印尺寸。
- 点击画面右上角的“选择”按钮进入选择模式，可一次性删除多幅图像。

注意

- 打印历史界面中每个尺寸最多保存 60 幅图像。(超过后,会以从旧到新的顺序删除图像)
- 无法将打印数据保存(下载)到设备
- 无法对历史记录中的图像进行自定义设置

统计

确认打印结果

- 按打印日期或打印模板确认打印数量

按打印模板



选择“模板”可显示用该模板打印的数量

按打印日期



选择一个日期可显示在该日期中各模板的打印数量

💡 当您连接到互联网并打开“打印结果”画面时，数据会更新

图标含义

100 当前设备的打印张数

120* 与本设备共享后在各台智能手机或平板电脑的打印数量总和

各模板的二维码访问数

* 必须连接到互联网。仅在打印后依然连接到互联网的智能手机或平板电脑的数据才会反映在总数中

其他功能


回收站

- “模板预览”中删除的模板保存在回收站中


① 点击右上角的⚙️打开“设置”画面，
然后点击“回收站”



② 选择要删除或恢复的模板

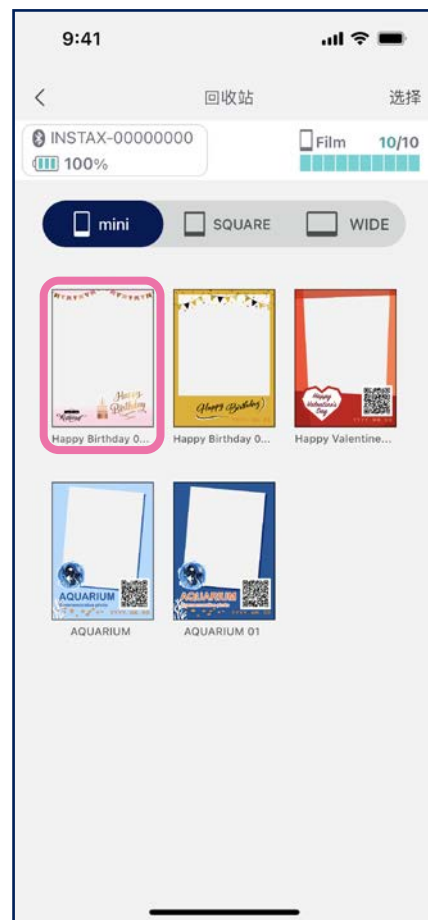

③ 点击“删除”或“恢复”

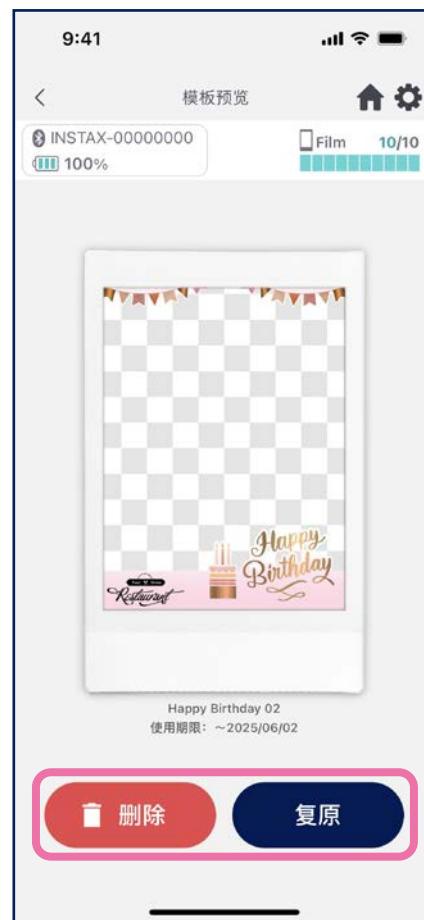

- 删除 从回收站中删除
- 复原 将模板恢复到“模板一览”