

FUJIFILM

instax mini Link

Принтер для смартфонів

Посібник користувача (Повна версія)



Зміст

Перед використанням.....	3
Примітки щодо утилізації принтера.....	3
Назви частин	3
Встановлення додатку на смартфон	4
Заряджання акумулятора	4
Індикація стану акумулятора за допомогою індикатора	4
Індикація стану заряджання за допомогою індикатора.....	4
Встановлення/видалення картриджа з фотопапером «instax mini».....	5
Встановлення картриджа з фотопапером	5
Видалення використаного картриджа з фотопапером	5
Вмикання/вимкнення принтера	6
Перевірка стану принтера за допомогою індикатора ...	6
Підключення та друк	6
При першому підключенні.....	6
Коли принтер і ваш смартфон вже підключені.....	8
Повторний друк зображення.....	9
Керування додатком за допомогою нахилу принтера та кнопки живлення.....	10
Перемикання між Print mode і Fun mode при виборі верхнього екрану у додатку	10
Контроль масштабування та затвора при використанні Фотокамери Instax у додатку	10
Технічні характеристики.....	11
Вирішення проблем.....	11
ВАЖЛИВІ ВІДОМОСТІ З БЕЗПЕКИ	12
Простий догляд за принтером	13
Пристрої Bluetooth®: застереження.....	14

Ліцензії Незалежної групи JPEG (Independent JPEG Group (IJG) Licenses)

Це програмне забезпечення частково базується на роботі Незалежної групи JPEG.


© 2019 Корпорація FUJIFILM. Усі права захищено.

Перед використанням

Перед використанням принтера переконайтеся, що в комплект постачання входять указані далі речі.

Акcesуари з комплекту постачання

- Кабель USB для заряджання (1)
- Посібник користувача (1)



Примітки щодо утилізації принтера

Цей принтер обладнано вбудованим літій-іонним акумулятором.

Для утилізації принтера дотримуйтеся місцевих норм і правил та утилізуйте його належним чином.

Для довідки щодо запиту ознайомтеся з доданим аркушем КОНТАКТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

Якщо вашу країну чи регіон не включено до аркуша, будь ласка, зверніться до свого місцевого постачальника.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не видаляйте вбудований акумулятор самостійно, інакше це може призвести до травмування.



Утилізація електричного й електронного обладнання у домашніх господарствах
Утилізація використаного електричного та електронного обладнання
(Застосовується в Європейському Союзі та інших європейських країнах з системами роздільного збору сміття)

Цей символ на виробі, або в посібнику та в гарантії, та/або на упаковці виробу вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати разом з побутовим сміттям. Замість цього його потрібно віднести до відповідного пункту прийому для утилізації електричного й електронного обладнання. Забезпечуючи належну утилізацію виробу, ви допоможете уникнути потенційно негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я людей, які могли б бути викликані неправильною утилізацією цього виробу. Переробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. За додатковою інформацією щодо утилізації цього виробу звертайтеся до місцевих органів влади, служби утилізації сміття або до магазину, де придбали виріб. У країнах за межами ЄС: якщо потрібно утилізувати цей виріб, будь ласка, зверніться до місцевих органів влади, щоб дізнатися про належний спосіб утилізації.



Цей символ на батареях або акумуляторах вказує на те, що їх не можна утилізувати разом з побутовим сміттям.

Для покупців у Туреччині:


EEE відповідає Директиві.

Для безпечного використання виробу прочитайте «ВАЖЛИВІ ВІДОМОСТІ З БЕЗПЕКИ» (стор. 12).


Назви частин

❗ Коли використовуєте принтер уперше, обов'язково повністю зарядіть акумулятор.

Передній бік

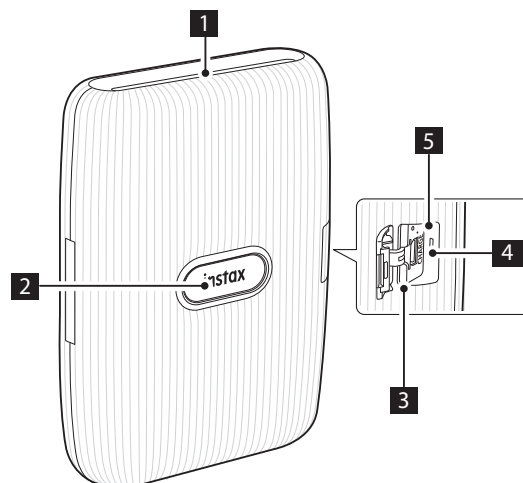

Задній бік

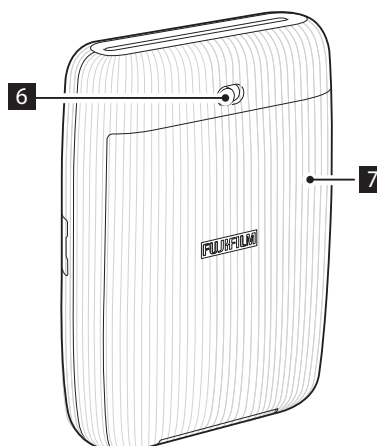

- 1 Отвір для виводу фотознімка
- 2 Кнопка живлення/Індикатор*1
- 3 Кришка порту USB
- 4 Порт USB
- 5 Кнопка скидання*2
- 6 Фіксатор кришки відсіку для фотопаперу
- 7 Кришка відсіку для фотопаперу

*1 Детальніше про світлодіодну індикацію див. на стор. 4 та 6.

*2 Якщо принтер не працює належним чином, натисніть кнопку скидання, щоб перезапустити принтер.

Встановлення додатку на смартфон


Перед використанням принтера встановіть додаток «mini Link» на свій смартфон.

- При використанні смартфона з ОС Android знайдіть додаток «mini Link» в Google Play Store та встановіть його.
*Вимоги до смартфонів з ОС Android: Версія Android 5.0 або новішої версії з встановленим Google Play Store
- При використанні смартфона з ОС iOS знайдіть додаток «mini Link» в App Store та встановіть його.
*Вимоги до смартфонів з ОС iOS: Версія iOS 10.0 або новішої версії
- Залежно від моделі вашого смартфона, ви, можливо, не зможете використовувати додаток «mini Link», навіть якщо ви встановили його і ваш смартфон відповідає зазначеним вище вимогам.

Перейдіть на сайт завантаження додатка instax mini Link для отримання найновішої інформації про системні вимоги.

Заряджання акумулятора

- ❗ Переконайтеся, що приєднали USB кабель правильно, як показано на малюнку.

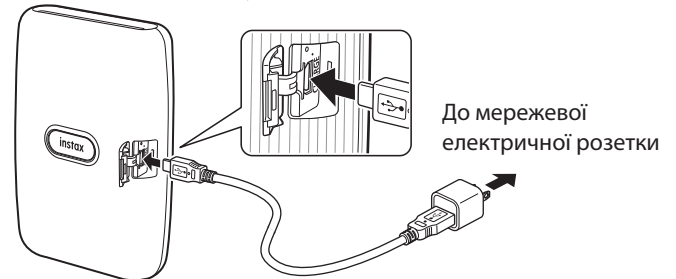

Приєднайте принтер за допомогою кабелю USB з комплекту постачання до адаптера змінного струму USB (з комплекту постачання вашого смартфона), а потім підключіть адаптер змінного струму USB до електричної розетки.

- Можна друкувати зображення під час заряджання.
- Час заряджання становить приблизно 80–120 хвилин.

Індикація стану акумулятора за допомогою індикатора

Стан акумулятора можна визначити, коли принтер не підключено до додатку. Також стан акумулятора можна перевірити, коли принтер підключено до смартфона через додаток.

Індикація	Стан акумулятора
Індикатор світиться червоним	Низький рівень
Індикатор світиться зеленим	Заряджено більш ніж наполовину

Індикація стану заряджання за допомогою індикатора

Стан акумулятора може бути перевірений за допомогою індикатора.

Індикація	Стан заряджання
Індикатор блимає червоним	Заряджання
Індикатор блимає зеленим	Майже заряджено
Індикатор світиться зеленим (коли принтер увімкнено та не підключено до додаток)	Заряджений
Індикатор гасне (коли принтер вимкнено)	Заряджений

Заряджання від ПК:

- Підключіть принтер безпосередньо до ПК. Не підключайте через USB-концентратор або клавіатуру.
- Якщо ПК під час заряджання переходить у сплячий режим, заряджання припиняється. Щоб продовжити заряджання, вийдіть зі сплячого режиму, а тоді знову підключіть кабель USB.
- Акумулятор може не заряджатися, залежно від технічних характеристик і налаштувань чи умов використання ПК.

Примітки

- Акумулятор не можна виймати.
- Акумулятор постачається зарядженим не повністю. Не забудьте зарядити акумулятор перед використанням.
- Щоб дізнатися про акумулятор, див. «Простий догляд за принтером». (стор.13)

Встановлення/видалення картриджа з фотопапером «instax mini»

Застереження

Не відкривайте кришку відсіку для фотопаперу, доки не використали увесь фотопапір; інакше аркуші фотопаперу, що залишилися у картриджі, будуть засвічені та стануть білими.

Цим фотопапером надалі не можна буде скористатися.

- При встановленні картриджа з фотопапером ніколи не натискайте два прямокутні отвори на задній частині картриджа.
- Ніколи не використовуйте картридж з фотопапером понад термін його зберігання; в іншому випадку це може пошкодити принтер.

Використовуйте лише фотопапір для моментального друку FUJIFILM «instax mini». Фотопапір «instax SQUARE» або «instax WIDE» не може бути використаний.


Примітки до картриджа з фотопапером

- Кожен картридж з фотопапером FUJIFILM «instax mini» містить одне чорне захисне покриття фотопаперу та 10 аркушів фотопаперу.
- Не виймайте картридж з фотопапером з його внутрішньої сумки перед встановленням його в принтер.
- Захисне покриття фотопаперу виводиться автоматично, коли кришка відсіку для фотопаперу закрита.


Докладнішу інформацію див. у інструкціях та попередженнях щодо фотопаперу для моментального друку FUJIFILM «instax mini».

Встановлення картриджа з фотопапером

- 1 Зруште та утримуйте фіксатор кришки відсіку для фотопаперу, потім відкрийте кришку відсіку для фотопаперу.

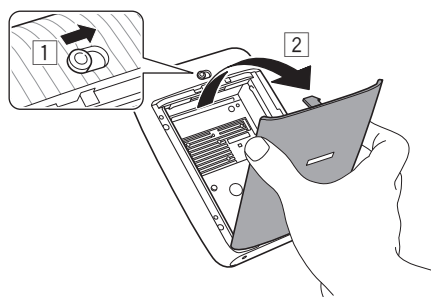


- 2 Установіть картридж з фотопапером, сумістивши жовті відмітки на картриджі з фотопапером і корпусі принтера.

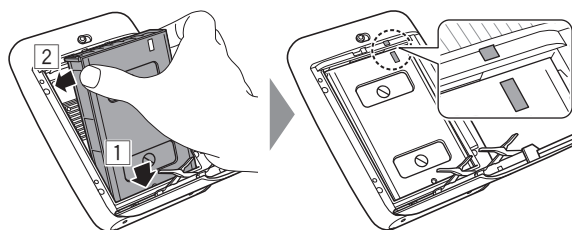


Примітка

Обов'язково сумістіть жовті відмітки на принтері та на картриджі з фотопапером.

- 3 Закрийте кришку відсіку для фотопаперу.

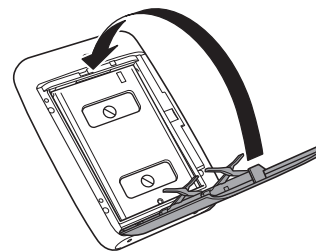


- 4 Чорне захисне покриття фотопаперу виводиться автоматично, видаліть його та утилізуйте.

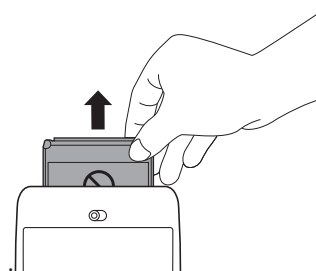


Видалення використаного картриджа з фотопапером


- 1 Зруште та утримуйте фіксатор кришки відсіку для фотопаперу, потім відкрийте кришку відсіку для фотопаперу.

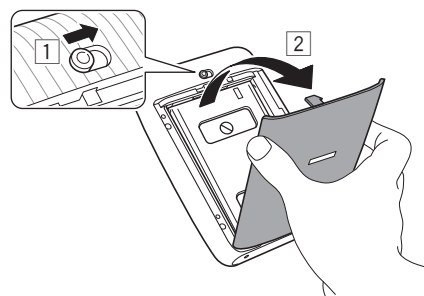

- 2 Візьміться за прямокутні отвори на картриджі з фотопапером і вийміть пустий картридж.

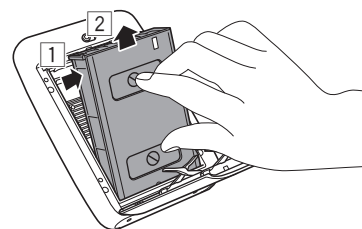

Вмикання/вимкнення принтера

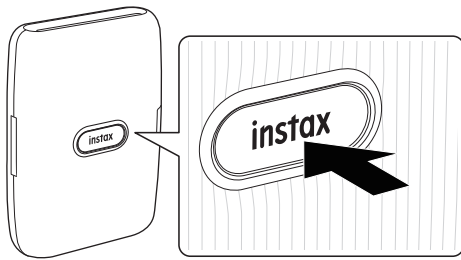

Натисніть і утримуйте натиснутою кнопку живлення приблизно протягом 1 секунди, щоб увімкнути або вимкнути принтер. Коли принтер вмикається, загоряється індикатор. Якщо жодна операція не виконується протягом приблизно 10 хвилин, принтер автоматично вимикається.

Перевірка стану принтера за допомогою індикатора

Поведінка індикатора буде змінюватися залежно від стану принтера, як показано в таблиці нижче.


Колір	Стан індикатора	Стан принтера
Синій	Світиться	Підключення до додатку/ Режим друку
Оранжевий	Світиться	Підключення до додатку/ Режим яскравих тонів
Рожевий	Світиться	Підключення до додатку/ Режим Фотокамера instax
Білий	Блимає хвилеподібно	Підключення до додатку/ Екран роботи
Білий	Блимає	Оновлюється мікропрограма
Пурпуровий	Світиться	Повторний друк
Колір веселки	Блимає	Перенесення зображення
_*	Блимає*	Друк
Жовтий	Світиться	Сталася критична помилка
Жовтий	Блимає швидко	Сталася некритична помилка
Жовтий	Блимає повільно	Сталася неістотна помилка
Червоний	Блимає	Заряджання
Зелений	Блимає	Майже заряджено
Зелений	Світиться	Заряджений (коли принтер увімкнено та не підключено до застосунку)

*Під час друку колір блимаючого індикатора змінюється залежно від основних кольорів зображення, що передається.


Підключення та друк

При першому підключенні


- 1 Натисніть і утримуйте натиснутою кнопку живлення приблизно протягом 1 секунди, щоб увімкнути принтер. Індикатор починає світитися.

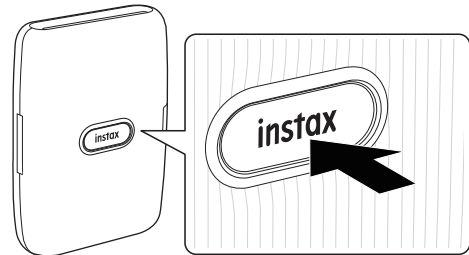


- 2 Запустіть завантажений додаток «mini Link».

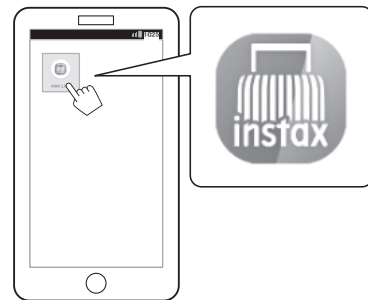

- 3 Прочитайте умови використання, потім поставте галочку у віконці [Agree to this content] і торкніться [Agree to this content →].

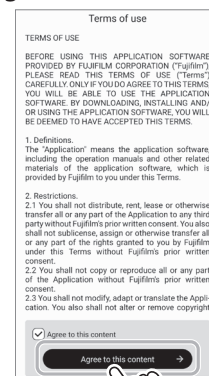


- 4** Відображаються стислі інструкції. Прочитайте інструкції та торкніться [I Understood →]. Установіть [Bluetooth Connection] на [Later]. [Bluetooth Connection] також можна встановити під чату.

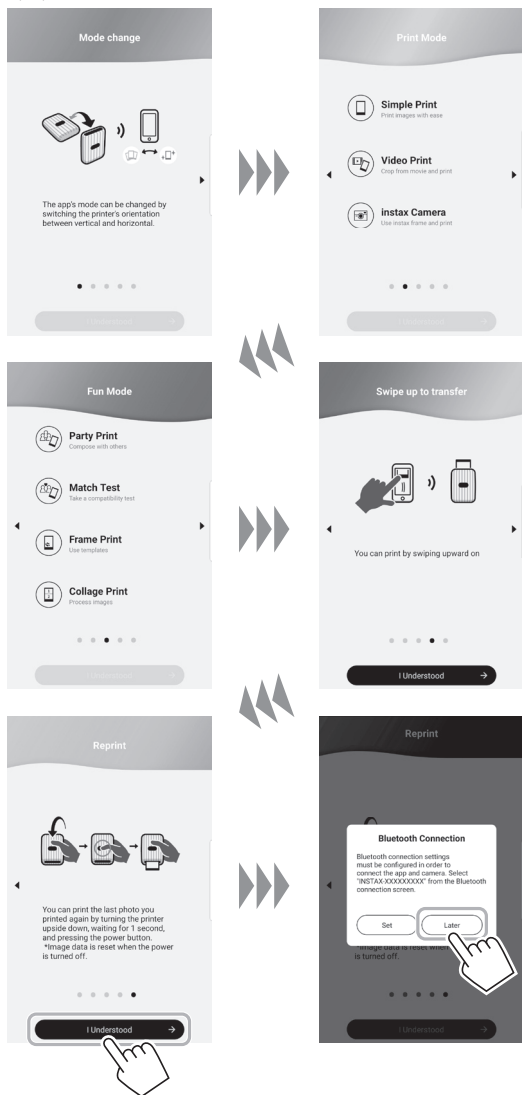

- 5** Виберіть зображення для друку.




- 6** Торкніться або проведіть пальцем вгору по екрану. Перед тим, як торкнутися , торкніться в нижньому правому куті, щоб відредагувати зображення, та торкніться в лівій нижній частині, щоб скористатися налаштованими фільтрами.

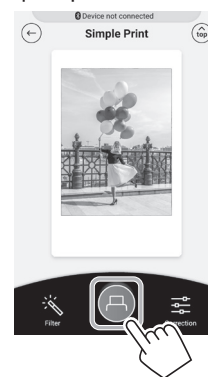


Примітки


Якщо налаштування Bluetooth вимкнутья, то відобразиться екран, показаний далі. Якщо натиснути [Please turn on Bluetooth], відкриється екран налаштувань Bluetooth. Установіть налаштування Bluetooth.

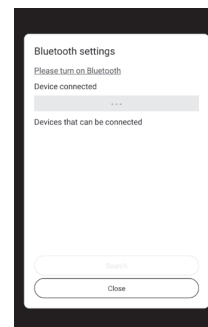

- 7** Коли принтер виявлений, торкніться [Connect]. Якщо виявлено кілька принтерів, виберіть принтер для підключення зі списку. Ідентифікатор принтера (назва пристрою) розташований на дні принтера.

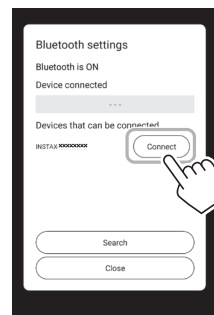


8 Коли принтер підключений, торкніться [Close].

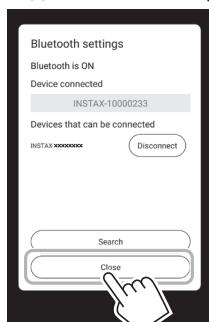

9 Торкніться  ще раз.
Принтер почне друкувати.


10 Коли фотопapір виведено (принтер перестає видавати звук), візьміться за край фотопapеру та вийміть його.

Ви можете побачити кількість аркушів фотопapеру, що залишилися, на екрані смартфона.

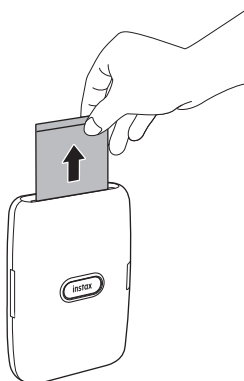


Коли принтер і ваш смартфон вже підключені

1 Натисніть і утримуйте натиснутою кнопку живлення приблизно протягом 1 секунди, щоб увімкнути принтер.
Індикатор починає світитися.

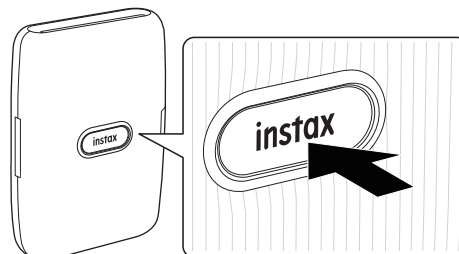

2 Запустіть завантажений додаток «mini Link».

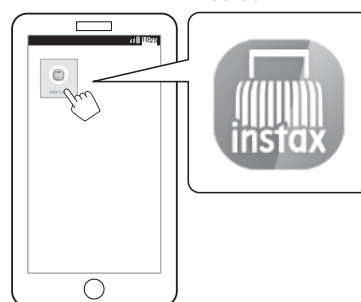





3 Виберіть зображення для друку.



4 Торкніться або проведіть пальцем вгору по екрану.


Принтер почне друкувати.

Перед тим, як торкнутися , торкніться  в нижньому правому куті, щоб відредагувати зображення, та торкніться  в лівій нижній частині, щоб скористатися налаштованими фільтрами.

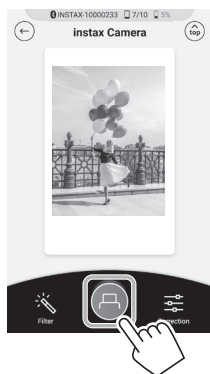

5 Коли фотопапір виведено (принтер перестає видавати звук), візьміться за край фотопаперу та вийміть його.


Ви можете побачити кількість аркушів фотопаперу, що залишилися, на екрані смартфона.

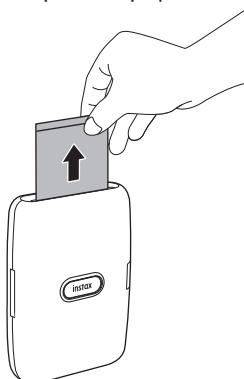

Повторний друк зображення

Можна передрукувати зображення, надруковане безпосередньо перед вимкненням принтера.

Переверніть принтер отвором для виводу фотознімка вниз і натисніть кнопку живлення.

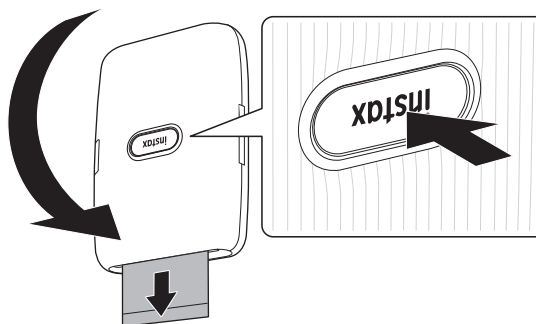

Примітки

- Якщо принтер підключено за допомогою додатку до смартфона і додаток знаходиться в режимі «фотокамера Instax», ви не можете використовувати функцію повторного друку.
- Якщо вимкнути принтер, то зображення, надруковане безпосередньо перед вимкненням принтера, буде видалено і його не можна буде роздрукувати. У такому випадку надрукуйте зображення із додатку.
- Коли ви друкуєте отвором для виводу фотознімка вниз, тримайте принтер подалі від предметів, таких як стіл, щонайменше на 10 см.

Керування додатком за допомогою нахилу принтера та кнопки живлення


Коли цей принтер з'єднано із додатком на вашому смартфоні або планшеті, тоді ви можете керувати додатком, нахилиючи принтер (функція, пов'язана із додатком для смартфонів) Докладнішу інформацію див. розділ Поширені запитання щодо додатку «mini Link».

Примітка


Перевірте, чи [Camera operation settings] встановлено на [ON] у додатку «mini Link». Коли встановлено у положення [OFF], ця функція буде недоступною.

Перемикання між Print mode і Fun mode при виборі верхнього екрану у додатку

Підніміть принтер вгору, щоб перейти в режим друку.

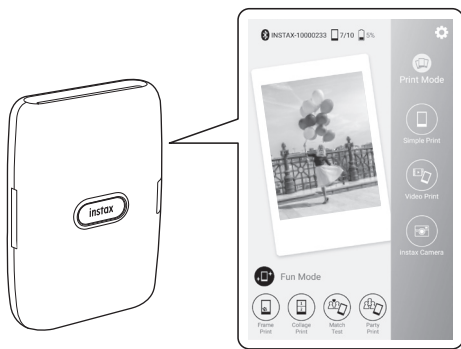

Покладіть принтер вниз, з кнопкою живлення оберненою догори, щоб перейти в режим яскравих тонів.

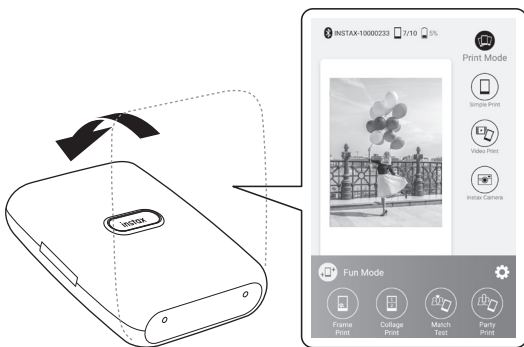


Примітки


- Ви можете перемикатися між Print mode і Fun mode за допомогою принтера лише тоді, коли вибрано верхній екран.
- Кнопки Fun mode і Print mode можна використовувати незалежно від обраного режиму.

Контроль масштабування та затвора при використанні Фотокамери Instax у додатку


Нахиліть принтер вперед, щоб збільшити масштаб.

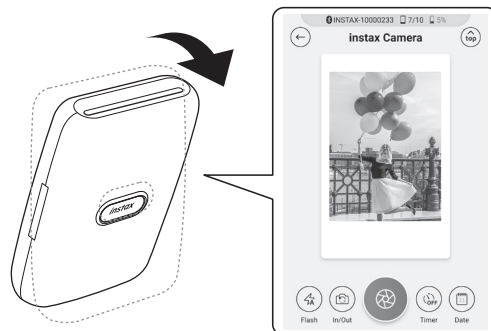

Нахиліть принтер назад, щоб зменшити масштаб.

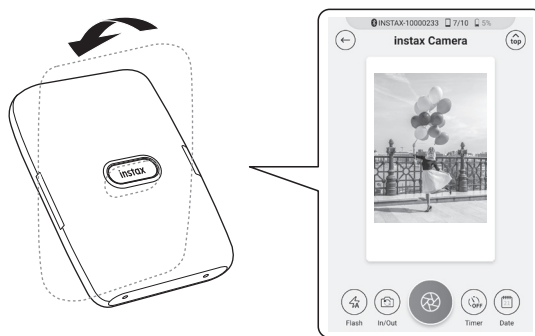

Натисніть кнопку живлення, щоб спустити затвор.

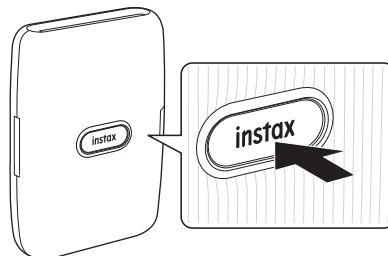

Технічні характеристики

Спосіб запису	3-кольорова експозиція з OLED
Фотопапір, що використовується	FUJIFILM «instax mini» - фотопапір для моментального друку (продається окремо)
Кількість аркушів фотопаперу	10 аркушів в картриджі
Розмір зображення	62 мм × 46 мм
Підтримуваний розмір зображення	800 × 600 точок
Роздільна здатність друку	12,5 точок/мм (318 точок на дюйм, точка з кроком 80 мкм)
Рівні друку	256 рівнів на колір (RGB)
Інтерфейс	Відповідність стандарту: версія Bluetooth 4.2 (BLE)
Підтримуваний формат зображення	JPEG, PNG, HEIF
Час друку	Запис зображень – вихід фотографії (виведення): приблизно 12 с
Приблизна швидкість друку	Приблизно 100 фотокарток (при повному заряді) * Кількість фотокарток залежить від умов експлуатації.
Джерело живлення	Літій-іонний акумулятор (внутрішній тип: незнімний)
Час заряджання	Приблизно від 80 до 120 хвилин (час заряджання залежить від температури та рівня залишку заряду акумулятора)
Споживання енергії	Приблизно 3 Вт
Робоче середовище	Температура: від +5 °C до +40 °C Вологість: від 20% до 80% (без конденсації)
Розміри основного приладу	90,3 мм × 34,6 мм × 124,5 мм (за винятком виступаючих деталей)
Вага основного приладу	Приблизно 209 г (за винятком картриджу з фотопапером)
Аксесуар з комплекту постачання	Кабель USB (BOD700, довжина: 30 см)

*Наведені вище характеристики можуть бути змінені для поліпшення продуктивності.

Вирішення проблем

Перевірте наведені нижче пункти, перш ніж вважати проблему несправністю. Якщо проблема не зникає навіть після вжитих заходів, будь ласка, зверніться в сервісний центр FUJIFILM для ремонту у своїй країні або відвідайте веб-сайт, вказаний нижче. FUJIFILM веб-сайт: <http://www.fujifilm.com/>

Якщо виникає одна з таких проблем...

Проблема	Можливі причини та рішення
Не вдається увімкнути принтер.	<ul style="list-style-type: none"> • Акумулятор не заряджений. Будь ласка, зарядіть принтер. • Ви не тримали кнопку живлення натиснутою достатню кількість часу. Натисніть і утримуйте кнопку живлення приблизно 1 секунду.
Акумулятор швидко втрачає заряд.	Якщо ваш принтер знаходиться у дуже холодному середовищі, акумулятор буде розряджатись швидше. Перед друком тримайте принтер у теплі.
Під час використання живлення відключилося.	Рівень заряду акумулятора може бути низьким. Будь ласка, зарядіть принтер.
Заряджання не починається.	Переконайтеся, що штепсельна вилка адаптера кабелю USB під'єднана до розетки.
Заряджання займає занадто багато часу.	За низької температури процес заряджання може зайняти деякий час.
Заряджання припиняється під час заряджання.	Заряджайте акумулятор при температурі від +5 °C до +40 °C. Якщо ви не можете заряджати принтер у цьому температурному діапазоні, зверніться до представника або центру підтримки FUJIFILM.
Принтер не працює належним чином.	<ul style="list-style-type: none"> • Можливо, виникла тимчасова несправність. Натисніть кнопку скидання. Якщо він не працює належним чином, будь ласка, зверніться в сервісний центр для ремонту. • Акумулятор не заряджається. Будь ласка, зарядіть принтер.
Картридж з фотопапером не завантажується або не завантажується плавно.	<ul style="list-style-type: none"> • Будь ласка, використовуйте фотопапір для моментального друку FUJIFILM «instax mini» (інший фотопапір використовувати не можна). • Вирівняйте жовту позначку на картриджі з фотопапером з позначкою вирівнювання принтера (жовтою) та завантажте його.

Проблема	Можливі причини та рішення
Фотопапір не вивільняється.	<ul style="list-style-type: none"> • Фотопапір може бути нерівно розміщений через удар, спричинений вібрацією або падінням. Завантажте новий картридж з фотопапером. • Якщо фотопапір застряг, вимкніть принтер, а потім увімкніть його знову. Якщо проблема не зникає, вийміть застряглий фотопапір та завантажте новий картридж з фотопапером.
Деякі або всі роздруковані фотокартки білого кольору.	Не відкривайте кришку відсіку для фотопаперу до тих пір, поки фотопапір не буде використаний. Якщо кришка відсіку для фотопаперу відкрита, фотопапір засвічується, а засвічена область стає білою.
Друк нерівномірний.	<ul style="list-style-type: none"> • Не трусіть, не згинайте, не складайте та не чіпайте фотознімок відразу після друку. • Не перешкоджайте виводу фотознімка через отвір.
Я не можу передрукувати зображення.	Збережене зображення видалене при вимкненому принтері.
Я не можу перемикатися між Print mode і Fun mode навіть при роботі додатку «mini Link».	Встановлення параметра [Camera operation settings] у додатку «mini Link» в положення [ON] увімкне функцію, пов'язану із додатком для смартфонів. Перевірте напрямок, в якому спрямований принтер.
Функція, яка використовується при нахилі принтера, не працює.	Переконайтеся, що параметр [Camera operation settings] у додатку «mini Link» встановлено в положення [ON].

ВАЖЛИВІ ВІДОМОСТІ З БЕЗПЕКИ

Цей виріб було розроблено з урахуванням вимог безпеки, а також його конструкція забезпечує безпечну експлуатацію за правильного користування відповідно до інструкцій у посібнику користувача та наданих інструкцій. Важливо, щоб і виріб, і фотопапір «instax mini» обслуговувалися належним чином і використовувалися тільки для друку зображень, як зазначено в посібнику користувача та в інструкціях до фотопаперу «instax mini». Для зручності та безпеки дотримуйтесь вимог, наведених у посібнику користувача. Також рекомендується зберігати посібник користувача в безпечному, легкодоступному місці, де до нього можна звернутися у разі необхідності.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей символ вказує на небезпеку, яка може призвести до серйозних травм або смерті. Будь ласка, дотримуйтесь цих інструкцій.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- △Якщо відбудеться будь-яка з указаних далі подій, негайно від'єднайте кабель USB, вимкніть принтер і припиніть використання.
- Принтер нагрівається, з нього йде дим, відчувається запах паленого, або він працює неправильно.
- Принтер упав у воду або сторонні речі потрапили всередину принтера.
- △Цей виріб обладнано вбудованим акумулятором. Не піддавайте його нагріванню, не кидайте у відкритий вогонь, не кидайте та не застосовуйте до нього ударне навантаження. Такі дії можуть призвести до вибуху.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- △Ніколи не намагайтеся розібрати цей виріб на частини. Це може призвести до травмування.
- △Якщо принтер не працює належним чином, не намагайтеся його ремонтувати самостійно. Це може призвести до травмування.
- △Якщо цей виріб впав або пошкодився таким чином, що оголилися внутрішні деталі, не торкайтеся його. Зверніться до представника компанії FUJIFILM.
- △Не торкайтеся жодних деталей під задньою кришкою. Це може призвести до травмування.
- △Не допускайте попадання рідини на цей виріб і не беріть його мокрими руками. Це може призвести до ураження електричним струмом.
- △Коли акумулятор повністю заряджено, відразу від'єднайте кабель USB.
- △Зберігайте виріб у недоступних для дітей місцях. У руках дитини цей виріб може стати причиною травми.
- △Не накривайте принтер або адаптер змінного струму тканиною чи покривалом і не загортайте ці пристрої в тканину чи покривало. Це може призвести до перегріву, що в свою чергу спричинить деформування корпусу чи займання.



Маркування «CE» підтверджує, що цей виріб відповідає вимогам ЄС (Європейського Союзу) щодо безпеки, охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища та захисту споживачів. («CE» є аббревіатурою фр. Conformité Européenne.)

Тим самим компанія FUJIFILM заявляє, що тип радіоапаратури «instax mini Link» відповідає Директиві 2014/53/ЄС. Додаткові відомості див. на вказаному далі сайті. https://www.fujifilm.com/products/instant_photo/printers/instax_mini_link/

Простий догляд за принтером

■ Догляд за принтером

1. **Не відкривайте кришку відсіку для фотопаперу, доки не використали увесь фотопапір; інакше аркуші фотопаперу, що залишилися в картриджі, будуть засвічені та стануть непридатними для використання.**
2. Принтер є крихким предметом. Не допускайте попадання на принтер води, піску або сипучих речовин.
3. Для очищення від забруднень не використовуйте розчинники, такі як розріджувач або спирт.
4. Тримайте відсік для фотопаперу та внутрішню частину принтера чистими, щоб уникнути пошкодження фотопаперу.
5. Не залишайте принтер під прямими променями сонця або в місцях з високою температурою, наприклад у салоні автомобіля. Не залишайте принтер у вологих місцях протягом тривалого часу.
6. Газоподібний засіб проти молі, наприклад нафталін, може негативно вплинути на принтер і фотокартки. Слідкуйте за тим, щоб принтер і фотокартки зберігалися в безпечному та сухому місці.
7. Майте на увазі, що принтер можна використовувати за температури від +5 °C до +40 °C.
8. Слідкуйте за тим, щоб друковані матеріали не порушували авторських прав, прав на зображення, приватного життя або інших особистих прав і відповідали загальноприйнятим нормам пристойності. Дії, які порушують права інших осіб, суперечать загальноприйнятим нормам пристойності або доставляють незручності, можуть каратися відповідно до закону або в якийсь інший спосіб давати підстави для судового переслідування.
9. Цей принтер призначено для побутового використання. Він не придатний для комерційного використання.

■ Заряджання акумулятора

Акумулятор постачається незарядженим. Повністю зарядіть акумулятор перед використанням. Зарядіть акумулятор за допомогою кабелю USB з комплекту постачання. Час заряджання буде збільшуватися за температури нижче +10 °C або вище +35 °C. Не намагайтесь зарядити акумулятор, якщо температура вища ніж +40 °C або нижча ніж +5 °C, акумулятор не буде заряджатися.

■ Термін служби акумулятора

За нормальних температур акумулятор можна повторно заряджати приблизно 300 разів. Помітне скорочення часу, протягом якого акумулятор утримує заряд, означає, що термін служби акумулятора закінчився.

■ Застереження щодо обслуговування акумулятора


Акумулятор та корпус принтера можуть стати теплими на дотик після тривалого використання. Це нормальне явище.

■ Сертифікаційні знаки, отримані принтером, розташовані всередині відсіку для фотопаперу.

■ Застереження під час друку



Не трясіть принтер під час друку.

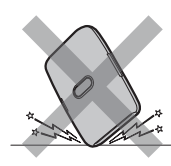

Не допускайте падіння принтера під час друку.



Не закривайте отвір для виводу фотознімка під час друку.

■ Догляд за фотопапером «instax mini» та рекомендації щодо друку

Щодо належного використання фотопаперу див. інструкції до фотопаперу для моментального друку «instax mini» FUJIFILM. Дотримуйтеся всіх інструкцій щодо безпечного та належного використання.

1. Зберігайте фотопапір у прохолодному місці. Не залишайте фотопапір у місцях з дуже високою температурою (наприклад, у закритому автомобілі) на багато годин.
2. Не проколюйте, не рвіть і не ріжте фотопапір «instax mini». Якщо фотопапір пошкоджений, не використовуйте його.
3. Коли встановлюєте картридж з фотопапером, використовуйте фотопапір якомога швидше.
4. Якщо фотопапір зберігався в місцях із зависокою або заниженою температурою, то перш ніж починати друк знімків, доведіть температуру фотопаперу до кімнатної.
5. Обов'язково використовуйте фотопапір до закінчення терміну використання.
6. Уникайте перевірки багажу в аеропортах та інших місць, де діє сильне рентгенівське випромінювання. Ефект конденсації може з'явитися на невикористаному фотопапері. Рекомендується заносити принтер і/або фотопапір на літак як ручний багаж. (За додатковою інформацією звертайтеся до персоналу кожного конкретного аеропорту.)
7. Уникайте інтенсивного світла та зберігайте зроблені фотознімки в прохолодному й сухому місці.
8. Не проколюйте та не ріжте цей фотопапір, оскільки у ньому міститься невелика кількість каустичної пасти (високолузної). Ніколи не дозволяйте дітям або тваринам брати фотопапір у рот. Також слідкуйте за тим, щоб ця паста не потрапила на шкіру або одяг.
9. Якщо паста з фотопаперу потрапила на шкіру або одяг, негайно промийте уражену ділянку великою кількістю води. Якщо паста потрапила в очі або рот, негайно промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря. Зверніть увагу, що лужна речовина всередині плівки залишається активною протягом приблизно 10 хвилин після того, як зображення було надруковано.

■ **Застереження щодо поводження з фотопапером і фотокартками**

Докладніші відомості див. у інструкціях та попередженнях щодо фотопаперу для моментального друку «instax mini» FUJIFILM.



Пристрої Bluetooth®: застереження

ВАЖЛИВО! Ознайомтеся з наведеними далі зауваженнями, перш ніж використовувати вбудований у виріб передавач Bluetooth.

■ **Використовуйте тільки як частину мережі Bluetooth.**

Корпорація FUJIFILM та її філії не несуть відповідальності за збитки, які сталися внаслідок несанкціонованого використання. Не використовуйте в областях застосування, що потребують високого рівня надійності, наприклад у медичному обладнанні або в інших системах, що можуть мати прямий чи опосередкований вплив на життя людей. Коли використовуєте пристрій у комп'ютері або інших системах, що вимагають вищого рівня надійності, ніж мережі Bluetooth, переконайтеся, що вжито всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та запобігання несправності.

■ **Використовуйте пристрій тільки в тій країні, де його було придбано.**

Цей пристрій відповідає нормам і правилам, що регламентують роботу пристроїв Bluetooth на території тієї країни, де його було придбано. Дотримуйтеся усіх місцевих норм і правил під час використання пристрою. Корпорація FUJIFILM та її філії не несуть відповідальності за проблеми, що виникли внаслідок використання в інших юрисдикціях.

■ **Бездротові дані (зображення) можуть бути перехоплені третіми особами.**

Безпека передавання даних через бездротові мережі не гарантується.

Не користуйтеся пристроєм у місцях, де діють магнітні поля, статична електрика або радіоперешкоди.

■ **Не використовуйте передавач поблизу мікрохвильових печей або в інших місцях, що перебувають під дією магнітних полів, статичної електрики чи радіоперешкод, які можуть завадити прийому радіосигналів. Взаємні перешкоди можуть виникати, коли передавач використовується поблизу інших бездротових пристроїв, що працюють у діапазоні 2,4 ГГц.**

■ **Передавач Bluetooth працює в діапазоні 2,4 ГГц. Стандартна потужність приблизно 3,16 мВт.**

■ **Цей пристрій працює на тій самій частоті, що й комерційне, освітнє й медичне обладнання та бездротові передавачі.**

Він також працює на тій самій частоті, що й ліцензовані передавачі та спеціальні неліцензовані низьковольтні передавачі, які використовуються в системах відстеження радіочастотної ідентифікації для конвеєрних ліній складання та в інших подібних областях застосування.

■ **Щоб уникнути перешкод через вплив зазначеного вище обладнання, дотримуйтеся наведених далі застережень.**

Перед використанням цього пристрою переконайтеся, що передавач радіочастотної ідентифікації не працює. Якщо помітили, що цей пристрій викликає перешкоди в низьковольтних системах відстеження радіочастотної ідентифікації, зверніться до представника FUJIFILM.

■ **Каратися законодавчо може так:**

- Розбирання або модифікація цього пристрою.
- Видалення сертифікаційних міток пристрою.

■ **Інформація про товарні знаки**

Текстовий символ і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, що належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією FUJIFILM діє відповідно до ліцензії.

Інформація для відстеження в Європі

Виробник: Корпорація FUJIFILM

Адреса, місто: 7-3, Акасака 9-Тьоме, Мінато-ку, Токіо

Країна: ЯПОНИЯ

Уповноважений представник в Європі:

FUJIFILM EUROPE GMBH

Адреса, місто: Дюссельдорф, Хеесенштрассе, 31, 40549

Країна: Німеччина

Якщо маєте якісь запитання щодо цього виробу, будь ласка, зверніться до вповноваженого представника FUJIFILM або завітайте на сайт, указаний далі.

<http://www.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN