


FUJIFILM
instax SQUARE SQ 40
INSTANT CAMERA




使用說明書/安全注意事項





1

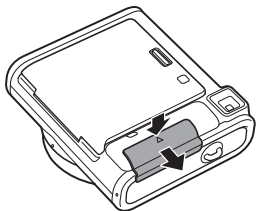


2

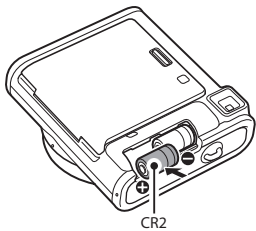


3

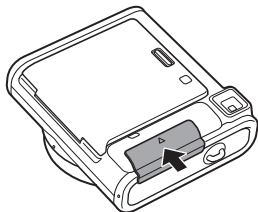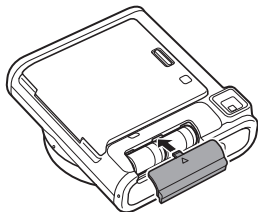


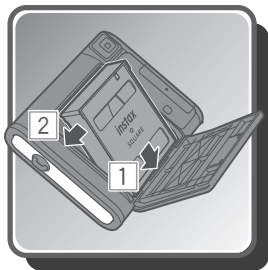


1

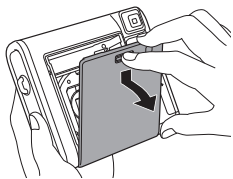

2

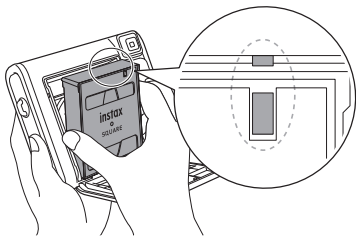


3

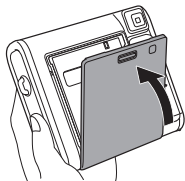





1


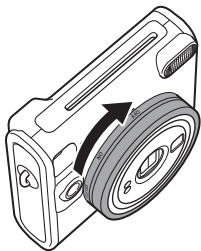


2

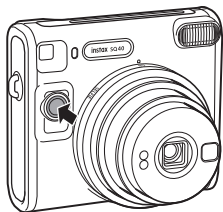


3

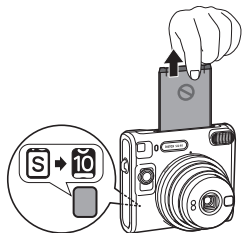


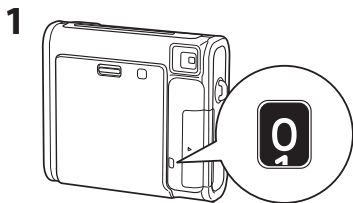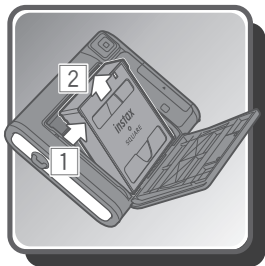

2

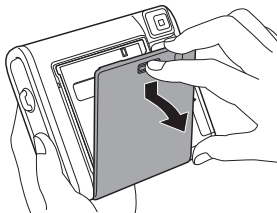


3

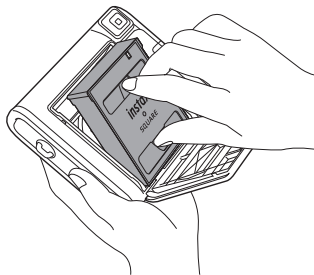


●關於電池裝入的方法以及 instax SQUARE 底片盒裝入和取出的方法，請參閱第 2 頁至第 5 頁。

各零件名稱

正面

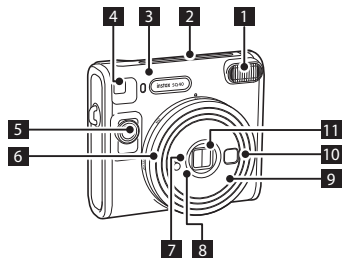

背面

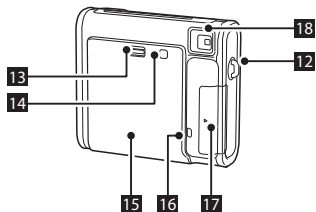


- 1 閃光燈閃光部
- 2 底片排出槽
- 3 閃光燈充電指示燈
- 4 取景器
- 5 快門按鈕
- 6 鏡頭環 / 電源
- 7 AE 受光部
- 8 閃光燈受光部
- 9 鏡筒
- 10 自拍鏡
- 11 鏡頭蓋 / 鏡頭
- 12 相機帶孔眼
- 13 後蓋鎖
- 14 底片確認窗
- 15 後蓋
- 16 底片計數器
- 17 電池蓋
- 18 取景器目鏡

拍照

用完底片後才可以打開後蓋。否則，剩餘的底片將會曝光且變成白色，不能再使用。

- 1 將鏡頭環轉到 ON 位置，開啟相機的電源。鏡頭伸出，閃光燈充電指示燈從閃爍變為亮燈。（指示燈閃爍時，表示閃光燈正在充電。）

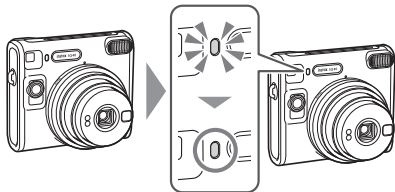


- 2 拿住相機，透過相機的取景器來確定構圖，然後按下快門按鈕。

* 閃光燈充電時，無法按下快門按鈕。




- 3 底片排出的聲音停止後，請抓住排出底片的邊緣，將底片取出。

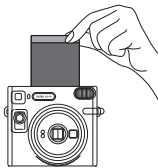

底片計數器的數字從“10”開始，每拍一張照片，數字就減一。拍完最後一張照片後底片計數器的數字會顯示“0”。

- 4 拍照結束後將鏡頭環轉到 OFF 位置，將相機的電源關閉。

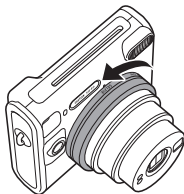


如果相機發生故障，請在電源接通的狀態下取出電池，再重新裝入，以重置相機。

在自拍模式下拍照


拍攝自拍照

在自拍模式下拍照時，您可以使用相機正面的自拍鏡拍攝自拍照，以確認曝光。


- 1 將鏡頭環轉到 SELFIE 位置，拉出鏡頭，進入自拍模式。

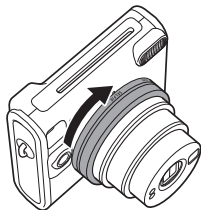

- 2 兩手拿穩相機，臉部距離鏡頭的前端 30 cm 至 50 cm。




- 3 使用自拍鏡確認構圖，然後按下快門按鈕拍照。

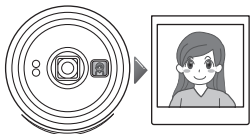

拍攝特寫

在自拍模式下拍照時，您可以將相機移近被攝體，拍攝特寫。

- 1 將鏡頭環轉到 SELFIE 位置，拉出鏡頭，進入自拍模式。
- 2 拿住相機，使取景器中的 ○ 標記位於被攝體中心偏右上方一點，然後按下快門按鈕拍照。

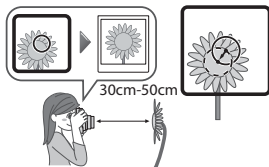

拍照注意事項

握持相機的注意事項




正確的握持方法



手指勿遮住閃光燈閃光部



手指勿遮住閃光燈受光部和 AE 受光部

- 請小心勿讓手指或相機帶遮住閃光燈受光部、AE 受光部、閃光燈閃光部、鏡頭或底片排出槽。
- 相機橫向拍照時，所持相機的閃光燈閃光部應朝上。
- 在禁止進行閃光拍攝的地方，請勿拍攝照片。
- 握持相機時請勿握住鏡筒。照片可能無法正確成像。
- 窺視取景器，使取景器中的  標記位於中心。
- 當您按下快門按鈕時，請小心勿觸碰鏡頭。

普通模式和自拍模式的拍攝距離

- 在普通模式下，應距離被攝體至少 0.5 m 拍照。有效閃光範圍約為 2.2 m。
- 相機距離被攝體小於 0.5 m 時，請使用自拍模式。在 30 至 50 cm 的距離內可使用自拍模式拍攝特寫。

閃光燈充電指示燈狀態、錯誤及解決方法

閃光燈充電指示燈狀態	說明
亮燈	準備拍照。
熄滅	相機的電源關閉。
緩慢閃爍	閃光燈正在充電。請等到閃光燈充電指示燈從閃爍變為亮燈。完成充電通常需要 3 到 10 秒。
快速閃爍	發生了錯誤。

主要錯誤	原因及解決方法
電池電力確認失敗	閃光燈無法充電，因為電池電壓不足。更換新電池。
底片被卡住	請勿強行拉出底片。在電源接通的狀態下取出電池再重新裝入，可使底片排出。

安全使用須知

- 請勿將本產品及其附件用於拍照以外的其他用途。
- 儘管本產品設計時已考慮到安全性，但還請仔細閱讀以下安全使用須知，以便正確使用產品。
- 閱讀本使用說明書後，請務必將其放在便於取閱的地方，以備將來參考。

警告

表示如果忽視本表示或做出錯誤操作，可能會造成死亡或重傷之內容。

- ⚠ 切勿拆解本產品。否則可能發生觸電。
- ⚠ 如果本產品因跌落等而導致內部零件外露，切勿觸摸。本產品內設高壓電路，可能會導致觸電。
- ⚠ 如果發現任何異常，如相機（電池）變熱、冒煙或發出焦味，請立即取出電池。否則可能會造成火災或燙傷（取出電池時請小心，不要燙傷自己）。
- ⚠ 切勿給騎自行車、駕車、滑滑板或騎馬的人用閃光燈拍照。閃光燈會驚嚇到這些人，分散他們的注意力，嚇到動物，致使事故的發生。
- ⚠ 如果相機落入水中，或水、金屬等異物進入相機內部，請立即取出電池。否則可能發熱或起火。
- ⚠ 請勿在有易燃氣體的地方，或在敞開的汽油、輕質汽油、顏料稀釋劑或其他可釋放危險蒸汽的不穩定物質附近使用本相機。否則可能會導致爆炸或火災。
- ⚠ 請妥善保管產品，避免嬰兒和幼童接觸。否則可能導致受傷。
- ⚠ 請勿拆解電池、加熱電池，將電池丟入火中，或使電池短路。否則電池可能會破裂。
- ⚠ 只能使用 CR2 電池。如果使用其他電池，可能會發熱或起火。
- ⚠ 請妥善保管電池，避免嬰兒接觸。嬰兒可能會誤吞電池。如果誤吞電池，請立即就醫。

注意

表示如果忽視本表示或做出錯誤操作，可能會造成受傷或財產損失之內容。

- ⚠ 請勿弄濕本產品或用濕手進行操作。否則可能發生觸電。
- ⚠ 使用閃光燈時離眼睛過近可能會在短期內對視力造成影響。給嬰幼兒拍照時要小心。
- ⚠ 裝入 CR2 電池時，請小心不要弄錯 ⊕ 極和 ⊖ 極。相機損壞或電池漏液可能會對周圍環境造成破壞。
- ⚠ 請勿觸摸相機內部的活動零件。否則您可能會受傷。

使用

■ 相機的使用

1. 相機是精密機械，因此不可弄濕、掉落到地上或受到衝擊。同時，也不要放置於沙子中。
2. 使用市售相機帶時，必須先確認一下相機帶的強度才可以。手機和智能手機用的相機帶只能供輕量機器使用，所以應特別注意。
3. 如果長時間不使用相機，請取出電池並將其放在不會受熱、積塵和受潮的地方。
4. 用吹風機吹去取景器等部位的污垢和灰塵，並用軟布輕輕擦拭乾淨。
5. 去污時忌不可使用稀釋劑或酒精溶劑等進行擦拭。
6. 請勿將相機長時間放在封閉的汽車內部、其他高溫場所、潮濕的環境中或海岸邊等。
7. 樟腦丸等防蛀劑的氣體對相機和底片有害。請避免在放有樟腦丸的櫥櫃內存放相機或底片。
8. 本相機的使用溫度範圍是 +5°C 至 +40°C。
9. 本相機由微型計算機控制，因此可能偶爾會發生故障。如果發生故障，請取出電池，再重新裝入，以重置相機。

■ instax SQUARE 底片和照片的使用

關於使用底片和照片的詳情，請參閱富士馬上看底片 instax SQUARE 的說明。

1. 底片必須存放在陰涼處。尤其不要將底片長時間放在過熱的地方，如封閉的汽車內部。
2. 底片裝入相機後要盡快用完。
3. 保存在極低溫或極高溫環境下的底片，請先讓底片恢復常溫，然後再拍照。
4. 底片應在包裝上標註的有效期間內使用。
5. 避免接受機場的行李安檢和其他強 X 光照射。未用過的底片容易出現灰化等現象。建議您將底片放在隨身攜帶的行李中帶入飛機內。（詳情請諮詢相關機場。）
6. 照片應避免強光照射，並存放於陰涼乾燥處。
7. 請勿刺破、撕裂或切割底片。請勿使用損壞的底片。
8. 請勿切割或拆解本相機的底片，因為它含有黑色的苛性鹼糊狀物。請特別小心，不要讓嬰兒或寵物將底片放入口中。還要小心不要讓糊狀物與皮膚或衣服接觸。
9. 如果不小心碰到未使用底片的糊狀物，請立即用大量的水沖洗乾淨。如果糊狀物與眼睛或嘴巴接觸，請清洗接觸的區域，然後就醫。照片從相機排出後，經過 10 分鐘左右底片的鹼性會減弱。

■ 底片和成像後照片使用的注意事項

關於詳情，請參閱富士馬上看底片 instax SQUARE 的說明。



“CE” 標記證明此產品在有關安全、公共衛生、環境和用戶保護方面符合歐洲聯合會 (EU) 要求。(“CE” 為 CONFORMITÉ EUROPÉENNE 的縮寫。)

■ 本產品所符合的法律法規，其相關說明位於相機後蓋的內側。

■ 電池廢棄處理的注意事項

本相機使用的是鹼性電池。
廢棄處理鹼性電池時，請按照當地的法規正確進行廢棄處理。

僅適用於台灣



廢電池請回收

規格

底片	富士馬上看底片 instax SQUARE
照片尺寸	62 mm x 62 mm
鏡頭	2組 2片構成，f = 65.75 mm， 1:12.6
取景器	逆伽利略取景器，0.4 倍， 帶瞄準標記
拍攝距離	0.3 m ~ ∞（在 0.3 m 至 0.5 m 的距離內可使用自拍模式）
快門	經編程電子快門 1/2 至 1/400 秒 光線不足時可使用慢速同步
曝光控制	自動，Lv 5.0 至 15.5（ISO 800）
底片排出	電動式
底片顯影時間	約為 90 秒（因環境溫度而異）
閃光燈	持續閃光（自動調光），充電 時間：7.5 秒或更短（使用新電 池時），有效閃光範圍：0.3 至 2.2 m
供電	兩節鋰電池（CR2） 可拍攝照片數：30 盒 instax SQUARE 底片（根據 FUJIFILM 的 測試條件）
電源自動切斷時間	5 分鐘後
其他	包括底片計數器和底片盒確認窗
尺寸	134.2 mm × 120.2 mm × 60.5 mm
重量	453 g（不帶電池、相機帶和 底片）

[**en**] If you have any inquiries about this product, please contact a FUJIFILM authorized distributor or dealer, or access the website below.

[**de**] Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an einen von FUJIFILM autorisierten Händler oder Vertriebspartner oder besuchen Sie die untenstehende Website.

[**fr**] Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez contacter un distributeur ou un revendeur FUJIFILM agréé ou visitez le site Internet suivant.

[**es**] Si tiene alguna pregunta sobre este producto, póngase en contacto con un vendedor o un distribuidor de FUJIFILM autorizados o acceda al sitio web siguiente.

[**zht**] 如果對本產品有任何疑問，請與經過授權的FUJIFILM的分銷商或經銷商取得聯繫，或訪問以下網站聯繫我們。

[**ko**] 이 제품에 관한 문의 사항은 FUJIFILM 공식 대리점 또는 판매점에 문의하시거나 아래의 웹사이트를 방문하십시오.

[**pt**] Caso tenha alguma questão acerca deste produto, por favor, contacte um distribuidor ou revendedor autorizado FUJIFILM, ou aceda ao website abaixo.

[**ru**] Если у Вас есть любые вопросы относительно этого изделия, обратитесь к авторизованному дистрибьютору или дилеру FUJIFILM, либо посетите следующий веб-сайт.

[**it**] In caso di domande relative al prodotto, contattare un rivenditore o un distributore autorizzato FUJIFILM o accedere al sito web riportato di seguito.

[**nl**] Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met een geautoriseerde FUJIFILM-distributeur of -dealer, of ga naar onderstaande website.

[**pl**] Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub sprzedawcą FUJIFILM, albo odwiedź witrynę internetową podaną poniżej.

[**cs**] Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto výrobku, obraťte se prosím na oprávněného distributora či prodejce společnosti FUJIFILM nebo navštivte níže uvedené webové stránky.

[**sk**] Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto výrobku, kontaktujte autorizovaného distribútora alebo predajcu výrobkov od spoločnosti FUJIFILM, alebo si pozrite nižšie uvedenú webovú stránku.

[**hu**] A termékkel kapcsolatos bármely kérdésével kérjük, keresse fel a FUJIFILM egyik hivatalos forgalmazóját vagy kereskedőjét, vagy látogasson el az alábbi weboldalra.

[**uk**] Якщо маєте якісь запитання щодо цього виробу, будь ласка, зверніться до повноваженого представника чи дилера FUJIFILM або завітайте на сайт, указаний далі.

<https://www.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN