




Comment utiliser l'application instax Biz™

Utilisation de l'application	2
Ce dont vous aurez besoin	3
Avant d'utiliser l'application	Créer une image modèle instax™ mini instax™ SQUARE instax™ WIDE 4 - 6
Comment utiliser l'application	7
 Préparation	Création d'un modèle 8
	Aperçu des modèles 13
	Partage d'un modèle 14
	Liste des modèles 15
 Prise de vue/ impression	Sélection du modèle 16
	Impression ① Prise de vue et impression 17
	② Imprimer une image à partir du « Dossier Photos » 22
 Impressions antérieures	Vérification des impressions antérieures 24
Fonctions complémentaires	Corbeille 25


Utilisation de l'application

Créer une image modèle


Créer une image à utiliser comme modèle.

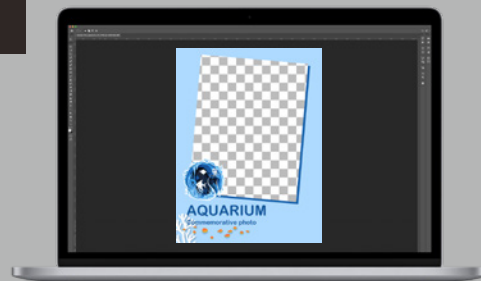

instax™ mini

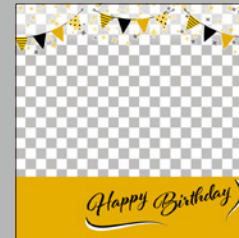

instax™ SQUARE

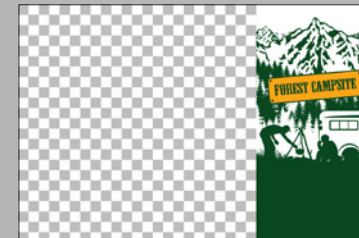

instax™ WIDE



Comment utiliser l'application



Préparation

Préparez le modèle que vous souhaitez utiliser pour la prise de vue et l'impression

- Création d'un modèle
- Aperçu du modèle
- Partage du modèle

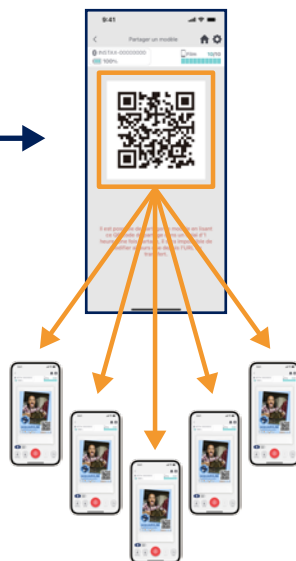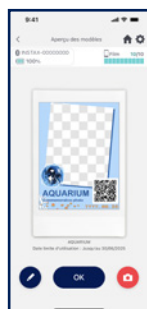

Remarques

Vous devez être connecté à Internet





Prise de vue/ impression

Sélectionnez un modèle, puis prenez une photo et imprimez à partir de votre smartphone ou de votre tablette



- Sélection du modèle
- Impression

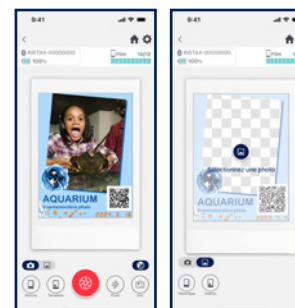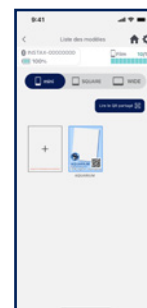

1. Prise de vue et impression
2. Impression d'une image à partir du « Dossier Photos »

Réimpression : imprimez à partir de l'historique, situé en bas de l'écran de l'appareil photo




Impressions antérieures

Consultez les impressions antérieures par date ou par modèle

- Vérifiez le nombre d'impressions par date ou par modèle

Vous pouvez également vérifier le nombre total de modèles partagés depuis tous les smartphones et tablettes

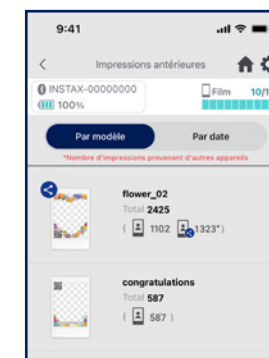

Remarques

Vous devez être connecté à Internet

Ce dont vous aurez besoin

Imprimantes instax Link™ pour smartphones

instax mini Link 3™



instax SQUARE Link™



instax Link WIDE™



* Consultez le manuel inclus avec votre smartphone ou tablette pour les réglages de connexion (Bluetooth) avec l'imprimante.
* Également compatible avec l'instax mini Link 2™. Opérations non garanties avec d'autres imprimantes pour smartphone.

Film instantané instax™ mini, SQUARE ou WIDE



Assurez-vous de vous procurer la bonne taille de film en fonction de l'imprimante choisie : mini, SQUARE ou WIDE.

Appareil Android ou iOS (smartphone ou tablette)



Assurez-vous que l'appareil et le système d'exploitation sont compatibles avec l'application instax Biz™
Fonctionnement garanti avec les systèmes d'exploitation ci-dessous :
• Android 10 ou version ultérieure • iOS 16 ou version ultérieure

Application instax Biz™ (Android ou iOS)



Téléchargez et installez à partir de Google Play ou de l'App Store

Modèle image ou vidéo

Image modèle




Formats compatibles : png
*Voir pages 4-6

Image de logo, etc.



Formats compatibles : png, JPEG, HEIF

Modèle vidéo

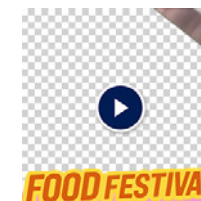

Les fichiers au format mov (iOS) et webm (Android) sont disponibles. Pour plus de détails, reportez-vous au manuel séparé « Création de modèles vidéo instax Biz™ ».

Avant d'utiliser l'application

Créer une image modèle

instax™ mini


Utilisez un logiciel de retouche d'images pour créer une image modèle sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.

Taille recommandée (unité: pixels)

instax™ mini: 600 x 800


Remarques

- Utilisez les options « QR code » ou « Impression de date » pour imprimer des QR codes ou des dates au premier plan à l'emplacement souhaité
- Comme les fonds sont transparents, il convient d'utiliser un fichier png.

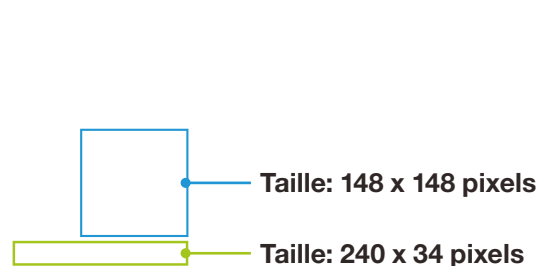


- Utiliser la touche Régler la position pour ajuster les quatre coins
- La position peut également être ajustée manuellement.

*Voir page 9

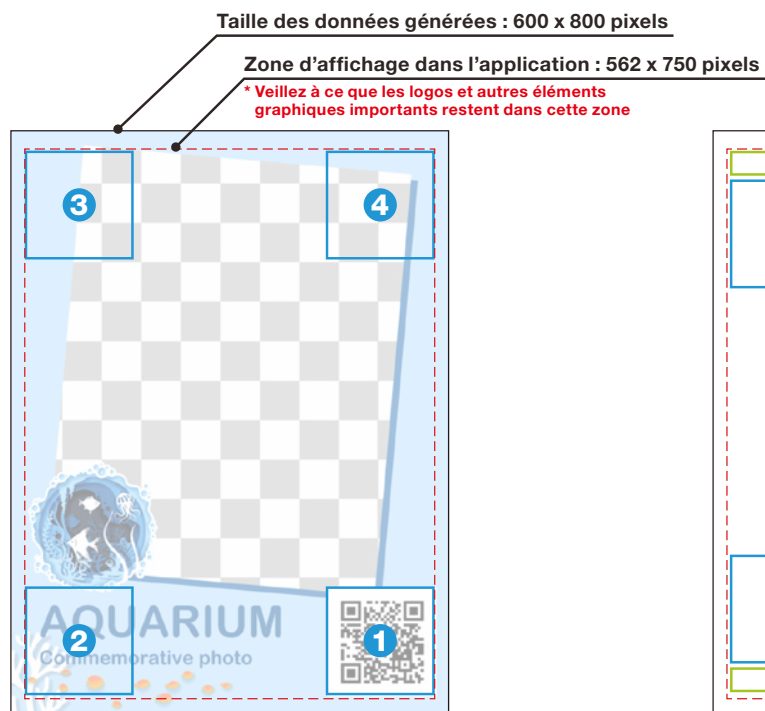

1 - 4 sont pour une mise en page réalisée avec le bouton Régler la position pour un seul QR code

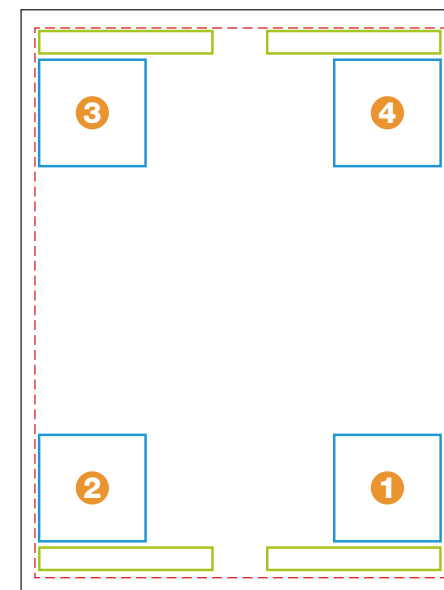

1 - 4 sont pour une mise en page réalisée avec le bouton Régler la position pour un QR code et la date

Avant d'utiliser l'application

Créer une image modèle **instax™ SQUARE**


Utilisez un logiciel de retouche d'images pour créer une image modèle sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.

Taille recommandée (unité: pixels)

instax™ SQUARE: 800 x 800


Remarques

- Utilisez les options « QR code » ou « Impression de date » pour imprimer des QR codes ou des dates au premier plan à l'emplacement souhaité
- Comme les fonds sont transparents, il convient d'utiliser un fichier png.

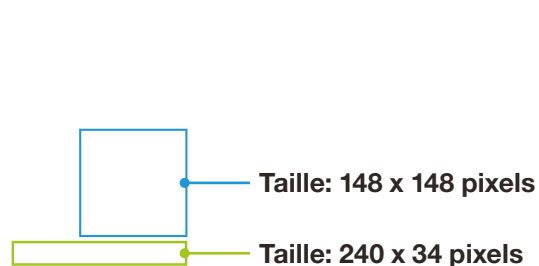


- Utiliser la touche Régler la position pour ajuster les quatre coins
- La position peut également être ajustée manuellement.

*Voir page 9

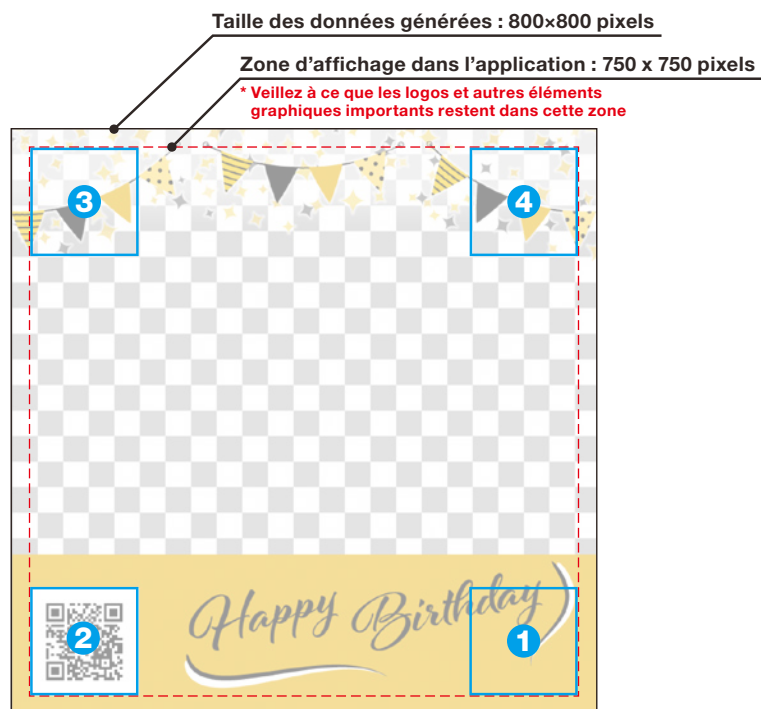

1 - 4 sont pour une mise en page réalisée avec le bouton Régler la position pour un seul QR code

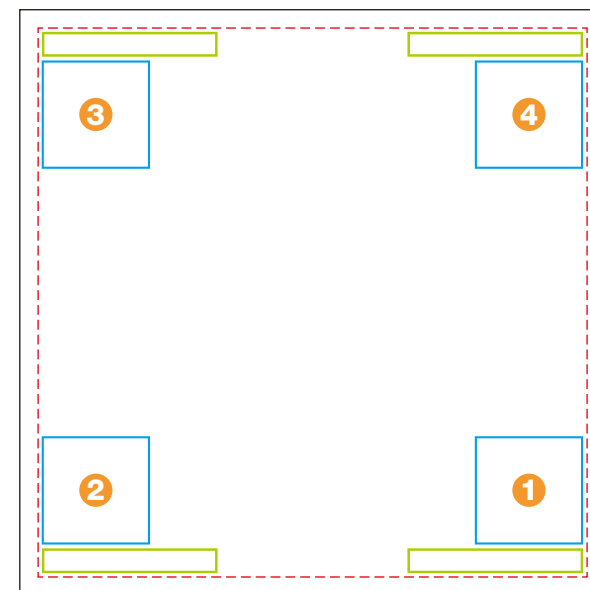

1 - 4 sont pour une mise en page réalisée avec le bouton Régler la position pour un QR code et la date

Avant d'utiliser l'application

Créer une image modèle

instax™ WIDE


Utilisez un logiciel de retouche d'images pour créer une image modèle sur votre ordinateur, votre smartphone ou votre tablette.

Taille recommandée (unité: pixels)

instax™ WIDE: 1,260 x 840


Remarques

- Utilisez les options « QR code » ou « Impression de date » pour imprimer des QR codes ou des dates au premier plan à l'emplacement souhaité
- Comme les fonds sont transparents, il convient d'utiliser un fichier png.

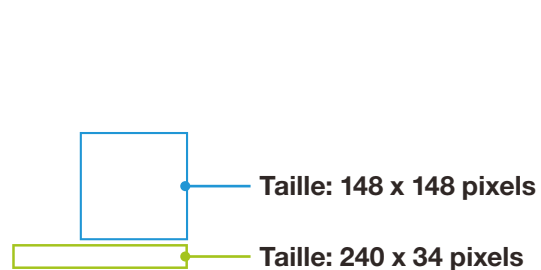


- Utiliser la touche Régler la position pour ajuster les quatre coins
- La position peut également être ajustée manuellement.

*Voir page 9

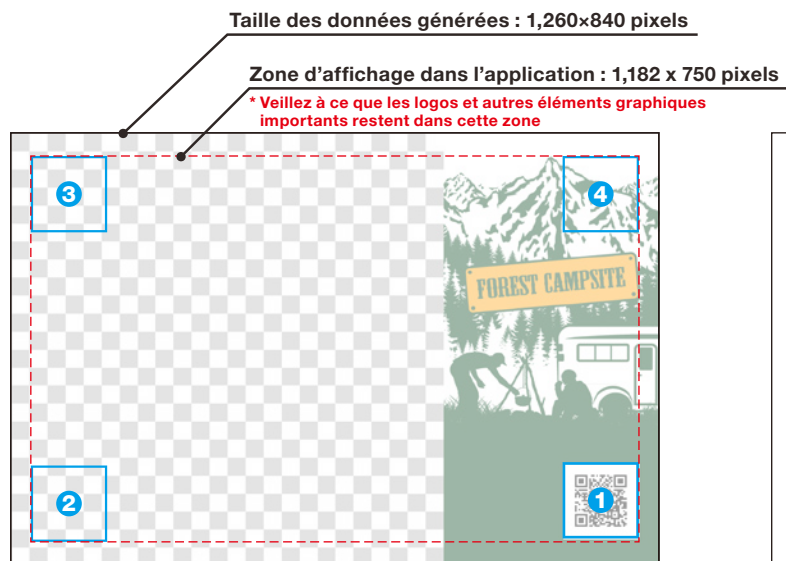

1 - 4 sont pour une mise en page réalisée avec le bouton Régler la position pour un seul QR code

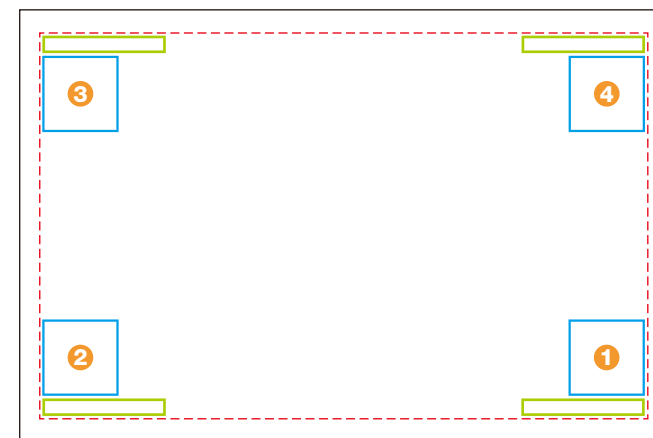

1 - 4 sont pour une mise en page réalisée avec le bouton Régler la position pour un QR code et la date

Écran d'accueil



Vous pouvez passer en mode 'Digital Backdrop'

*Voir p. 11



Affiche les paramètres du modèle actuellement sélectionné



Préparation pages 8 - 15

Définissez le modèle pour votre smartphone ou votre tablette



**Prise de vue/
impression** pages 16 - 23

Photographiez et imprimez à partir de votre smartphone ou de votre tablette



**Impressions antérieures
et statistiques** page 24


Consultez les impressions antérieures par date ou par modèle


Préparation

Créer un modèle 1

- **Création d'un nouveau modèle.** *Pour créer des modèles en mode "Digital Backdrop", voir page 12.

Préparation
Règle le design des modèles comme la création de QR codes ou le réglage de la disposition, etc.

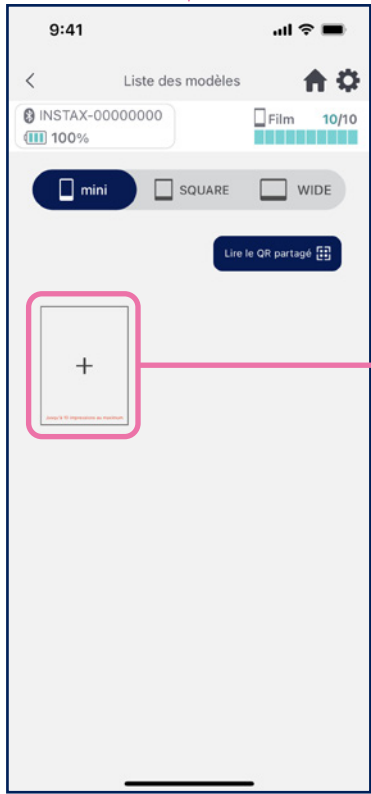

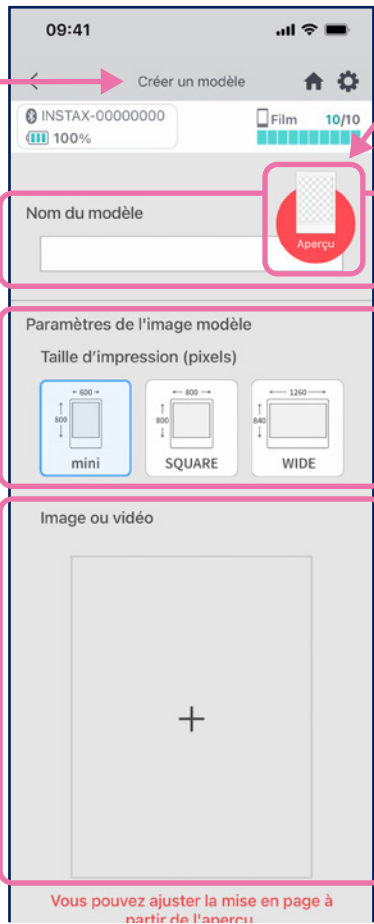

09:41

Créer un modèle

INSTAX-00000000 Film 10/10 100%

Nom du modèle

Paramètres de l'image modèle

Taille d'impression (pixels)

mini SQUARE WIDE

Image ou vidéo

Vous pouvez prévisualiser le modèle que vous êtes en train de créer et ajuster sa mise en page.

*Voir page 9

Nom du modèle

Jusqu'à 26 caractères alphanumériques

Taille d'impression

Sélectionnez mini, SQUARE ou WIDE

Sélectionnez une image ou une vidéo

Sélectionnez une image modèle dans le dossier photos

*Voir pages 4 - 6 pour la création d'une image modèle.

*Il est possible d'ajouter jusqu'à trois images

*Pour les modèles d'images fixes, vous pouvez ajouter jusqu'à trois images.

*Pour les modèles vidéo, voir page 20.



Réglage du QR code

Affichage du QR code

URL

Réglage de la position

Réglage de la date de l'impression

Affichage de la date

YYYY.MM.DD

Réglage de la position

Création

Activez/désactivez l'impression du QR code

URL de destination du lien

Activez/désactivez l'impression du QR code

• Activez/désactivez l'impression de la date

• Format de la date

Position de la date

Appuyez sur le bouton « Créer » pour créer votre modèle

Remarques

Pour créer un modèle, vous devez être connecté à Internet

Ces images sont combinées et transformées en une seule image lorsque vous appuyez sur le bouton Créer. Une fois combinées, elles ne peuvent plus être modifiées individuellement.

Préparation

Créer un modèle ②

- Ajuster la mise en page.



Ajuster la mise en page de l'image / du QR / de la date

- Agrandir / rétrécir (image seulement)
- Modifier le positionnement
- Réinitialiser
- Ajuster au cadre (image seulement)

*Vous pouvez également pincer pour agrandir / rétrécir / changer la position de l'image.

Changer le mode d'opération

Changer de couche

*Voir page 10


Préparation

Créer un modèle ③

- Ajustez le modèle en combinant et en plaçant des éléments, en ajoutant du texte, etc.


Changer de calque

Le bouton Changer de calque permet de modifier l'ordre de plusieurs images. L'image sélectionnée au moment de l'appui sur le bouton devient le premier calque.

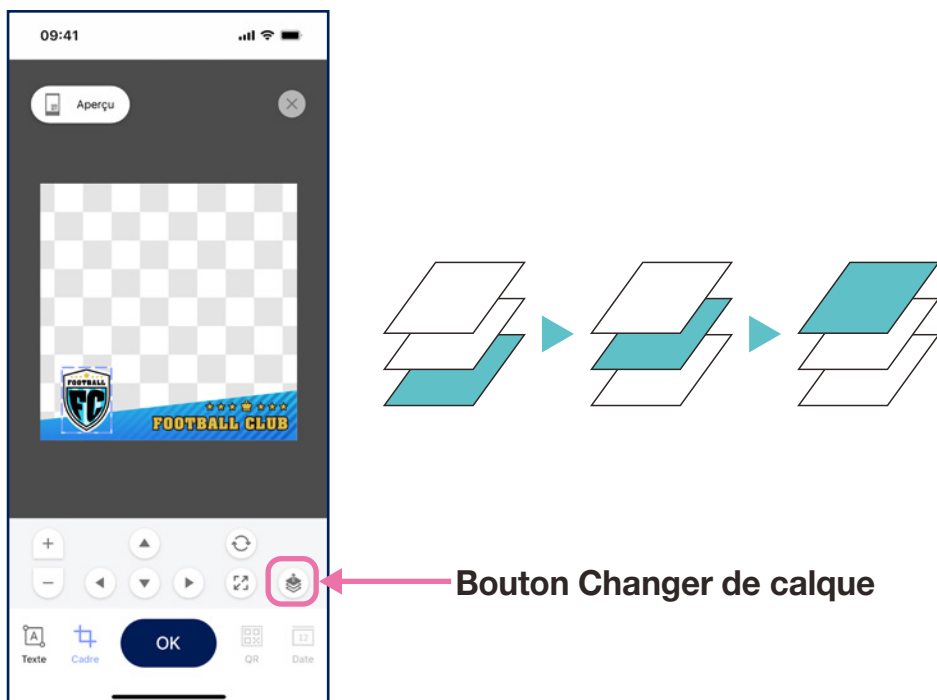

Ajouter du texte



Ajoutez du texte ou modifiez le style.

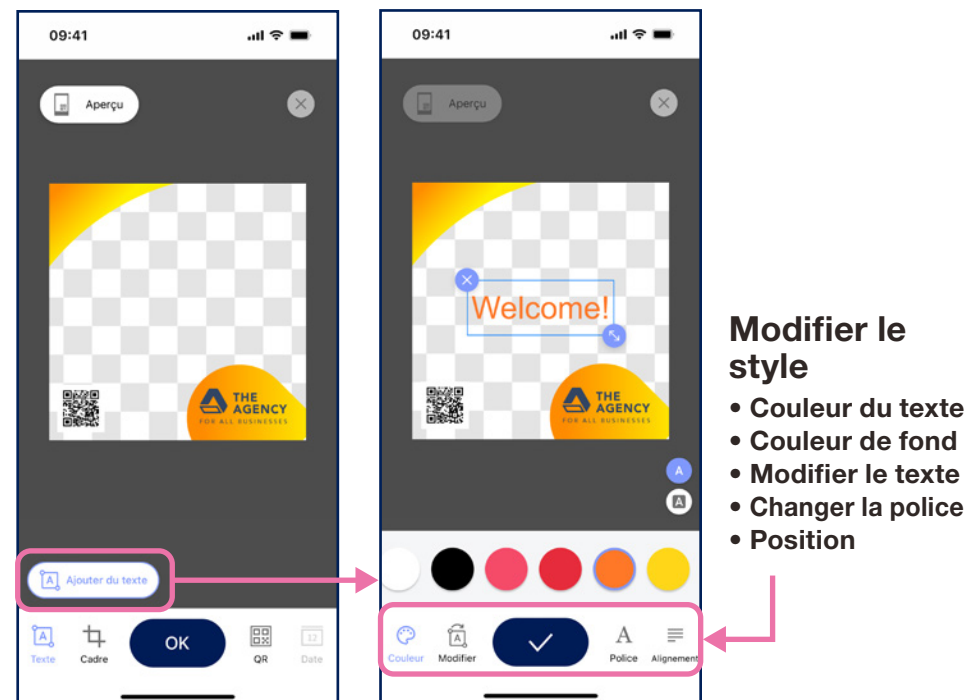

Préparation

Mode "Digital Backdrop"

- Extrait le sujet (personne) de l'arrière-plan et le combine avec le modèle du mode "Digital Backdrop".

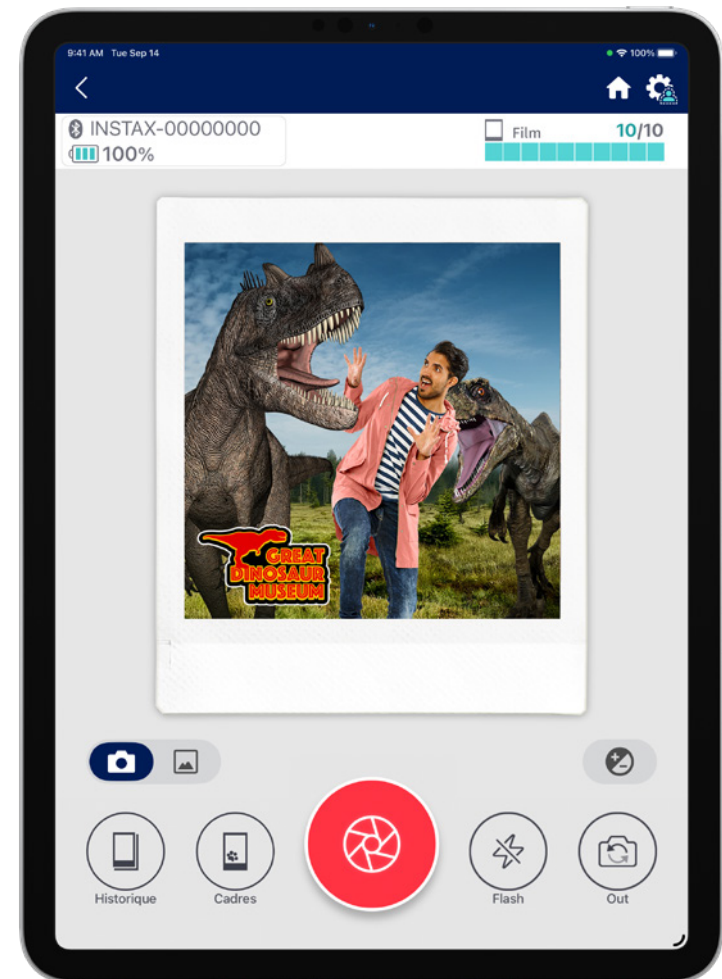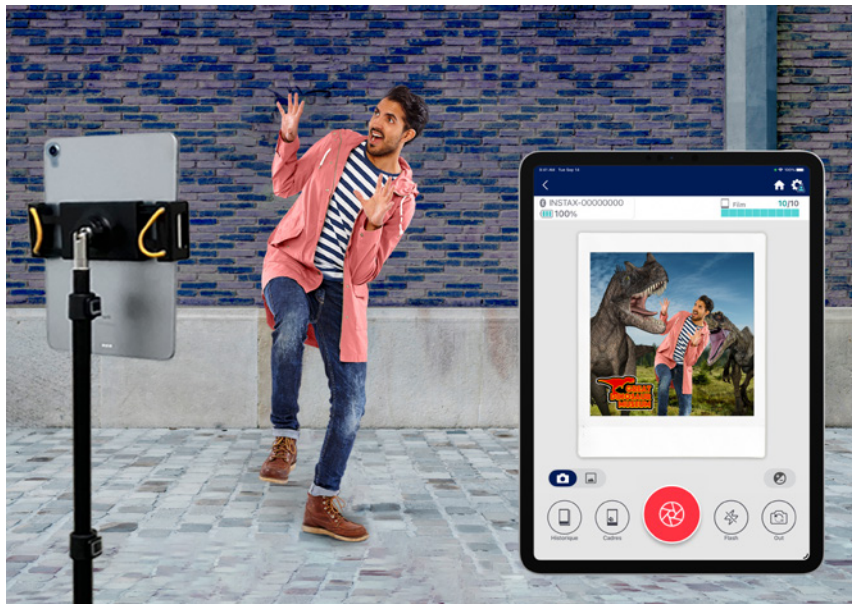


Préparation

Comment régler le mode "Digital Backdrop"



- Dans l'écran de création de modèle, enregistrez ① l'image ou la vidéo avant, ② l'image arrière et ③ l'image de fond.

Bouton de commutation du mode "Digital Backdrop"

Vous pouvez activer ou désactiver le mode «Digital Backdrop» à l'aide du bouton situé dans le coin supérieur droit de la page d'accueil.

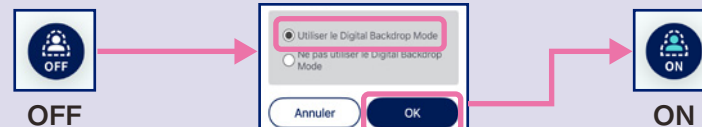

Structure du modèle

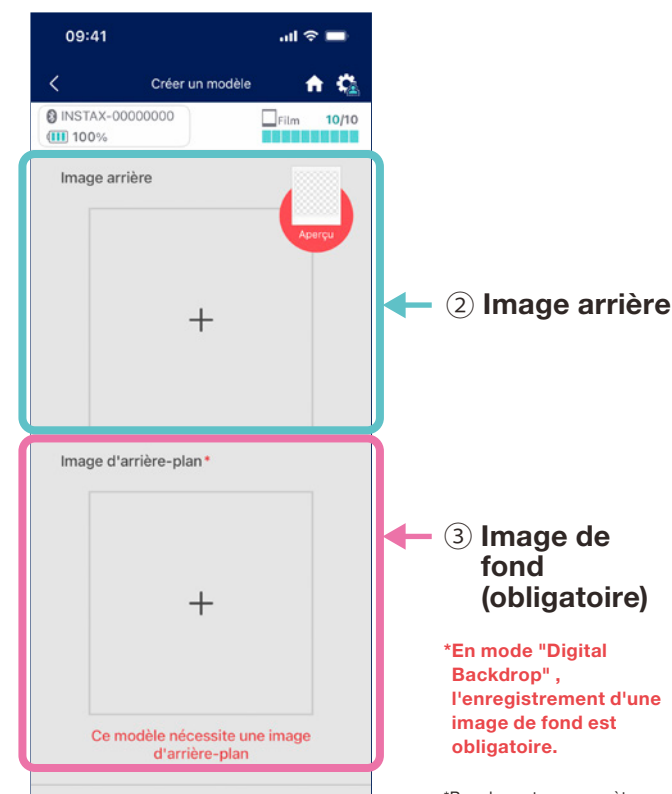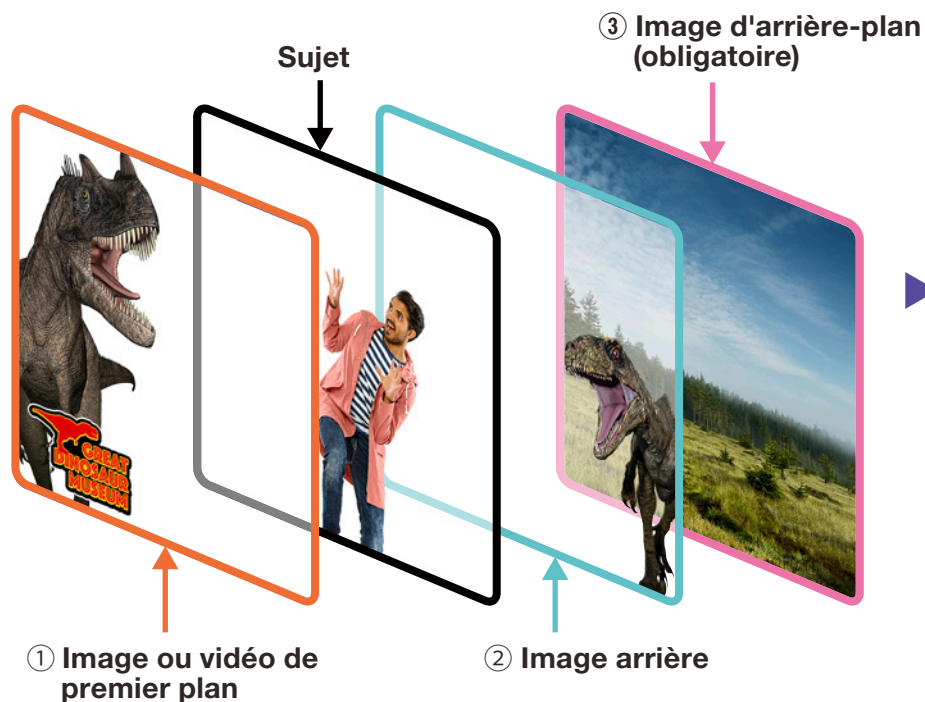

*Pour les autres paramètres, voir page 8.

Préparation

Aperçu des modèles

- Vérifiez ou modifiez un modèle que vous avez créé

Modifiez un modèle

Différents paramètres peuvent être modifiés

* Seule l'URL des modèles partagés peut être modifiée

Partagez un modèle

* Voir page 12 pour plus d'informations



Dupliquez un modèle

Créez un nouveau modèle à partir du modèle sélectionné

Supprimez

Déplacez le modèle dans le dossier « Corbeille » dans « Paramètres »

💡 Seuls 10 modèles peuvent être enregistrés par format instax™, ce qui permet de supprimer les modèles dont vous n'avez plus besoin

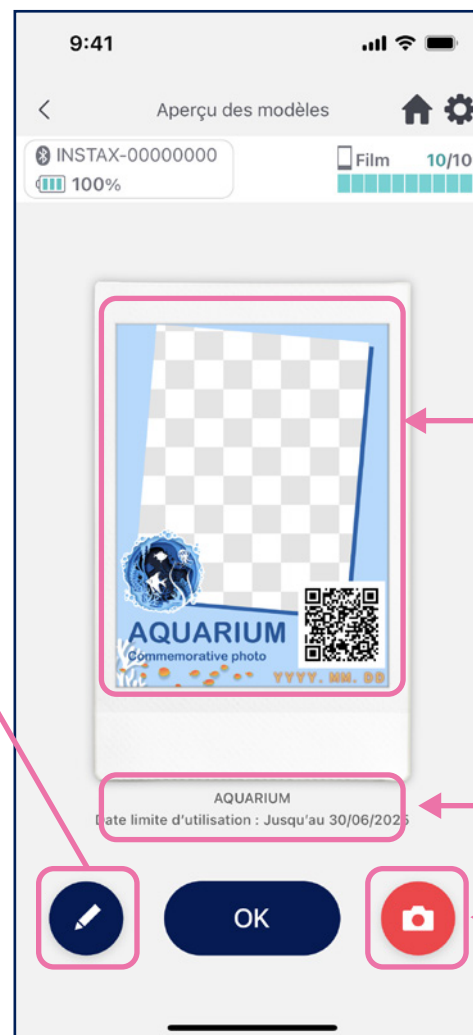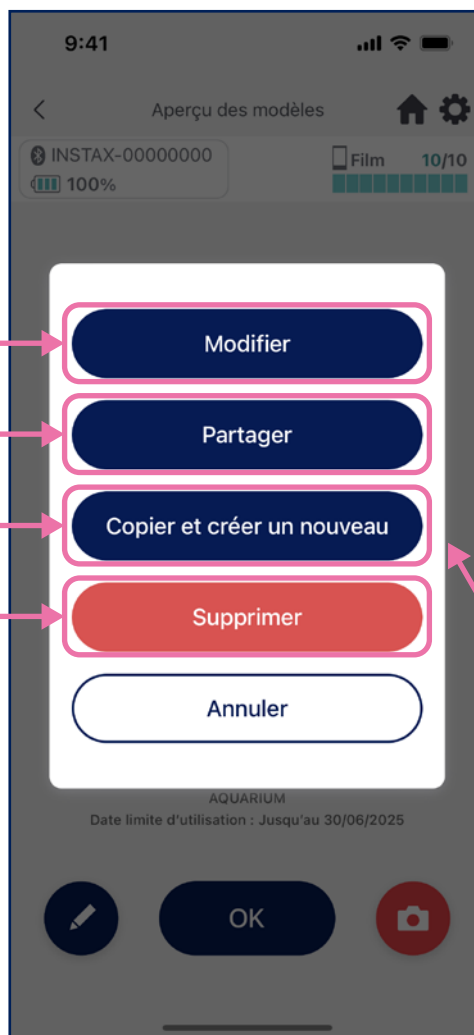

Aperçu d'un modèle

💡 Appuyez pour le voir

- Nom du modèle
- Date d'expiration

Expire 2 ans après sa création

💡 Vous pouvez utiliser l'option « Copier et créer un nouveau » pour créer un nouveau modèle avec les mêmes paramètres qu'un modèle qui a expiré


Sélectionnez ce modèle et accédez à la prise de vue

Préparation

Partage d'un modèle


- Partagez le modèle avec d'autres smartphones ou tablettes * Peut être ignoré

1. Appuyez sur le bouton « Partager » pour créer un QR code permettant de partager votre modèle

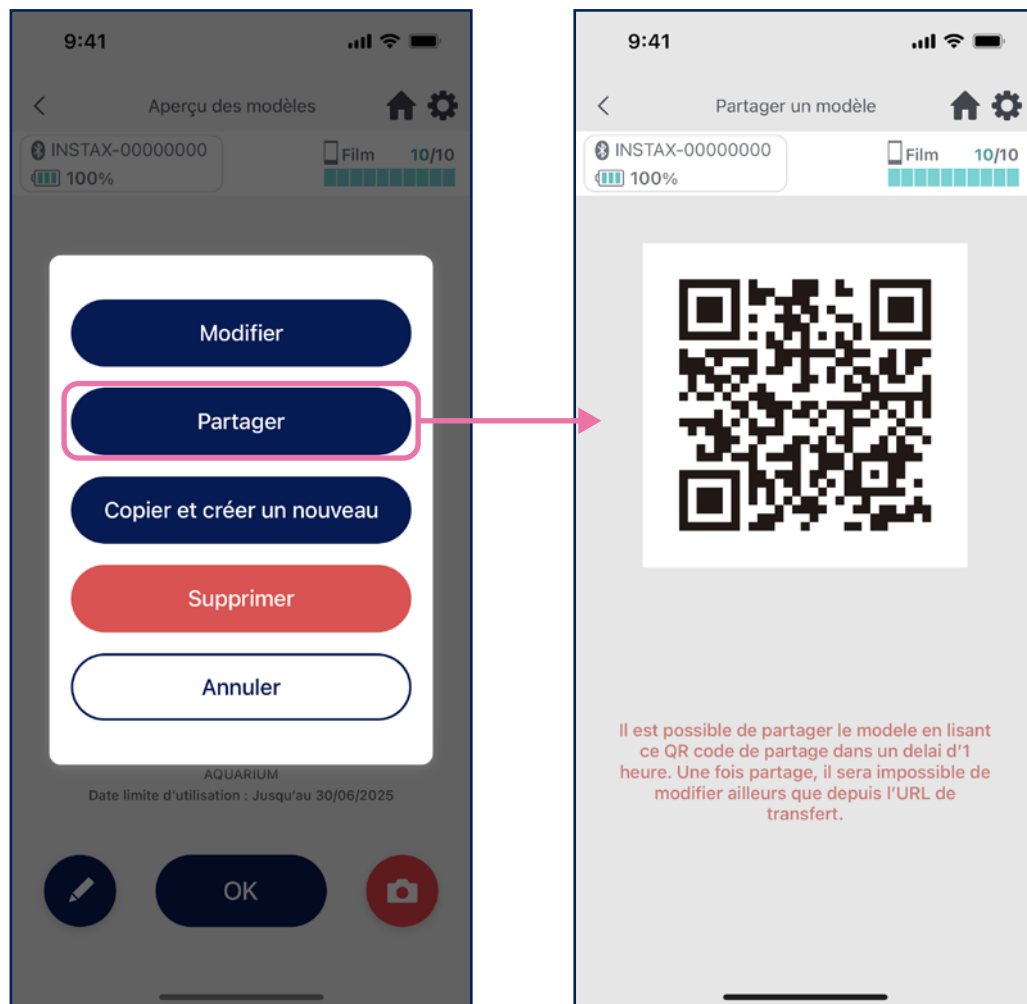

2. Scannez le QR code avec d'autres smartphones ou tablettes

Les modèles sont ajoutés à l'application instax Biz™ lorsqu'un QR code est scanné avec l'appareil photo de l'appareil ou en sélectionnant **Lire le QR partagé** sur l'écran de la liste des modèles

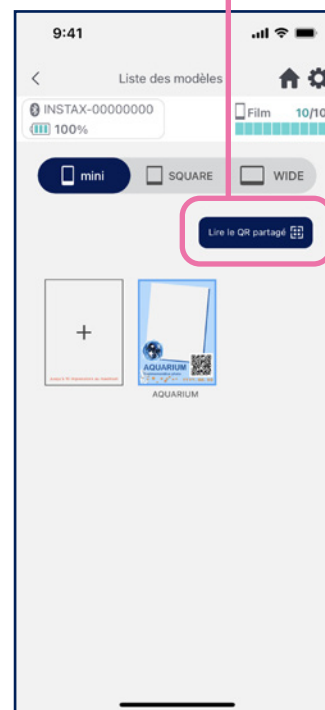


Remarques

- Les QR codes pour le partage des modèles expirent dans les 24 heures.
- Une fois qu'un modèle est partagé, seule l'URL de destination peut être modifiée
- Vous devez être connecté à Internet

Préparation

Liste des modèles

- Affichez les modèles enregistrés dans l'application.

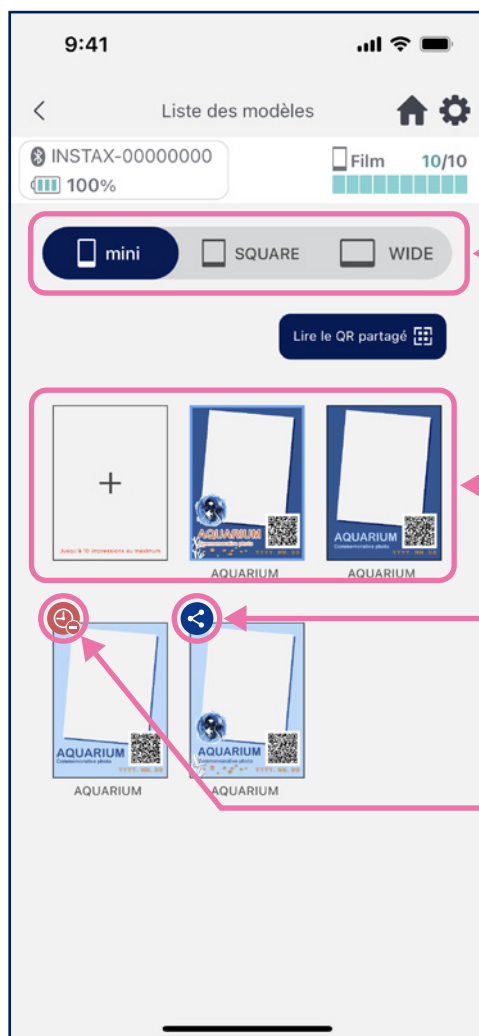

Sélectionner la taille du modèle

- Utilisez « + » pour créer un nouveau modèle (page 8)
- Sélectionnez un modèle pour vérifier l'aperçu (page 11)



Modèle partagé

Modèle partagé avec un autre smartphone ou tablette



Modèle expiré

Modèle qui a expiré (deux ans se sont écoulés depuis la création)



Vous pouvez utiliser l'option « Copier et créer un nouveau » pour créer un nouveau modèle avec les mêmes paramètres qu'un modèle qui a expiré



Prise de vue/impression


Sélection du modèle

- Sélectionnez le modèle à imprimer

1. Lancez l'application instax Biz™ et appuyez sur le bouton « Prise de vue/impression »



2. Sélectionnez « Modèle »

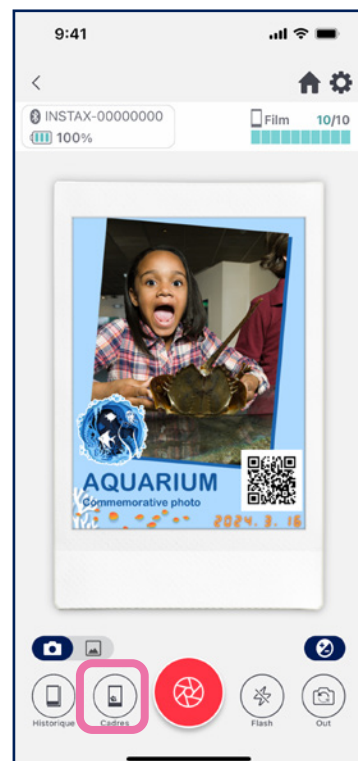

3. Sélectionnez la taille et le modèle que vous souhaitez imprimer



Sélectionnez la taille

Sélectionnez le modèle

* Vous pouvez imprimer sans modèle en sélectionnant « Pas de modèle »

4. Consultez l'aperçu, puis appuyez sur « Prise de vue » lorsque vous êtes prêt




Prise de vue/impression

Impression 1 Prise de vue et impression

• Combinez l'image que vous avez prise avec le modèle, puis imprimez

1. Appuyez sur le bouton de l'obturateur sur l'écran de l'appareil photo


2. Vérifiez votre image sur l'écran de prévisualisation, puis appuyez sur le bouton Imprimer pour lancer l'impression.

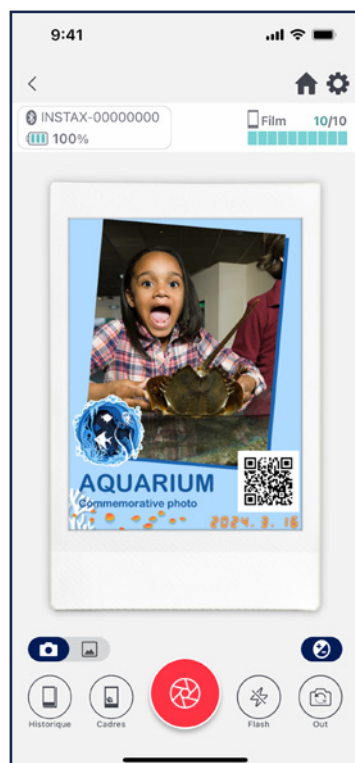

Options de l'appareil photo

- Appuyez sur l'écran de l'appareil photo pour régler automatiquement la luminosité et la mise au point
- Pincez l'écran de l'appareil photo pour effectuer un zoom avant et arrière
- Choisissez pour le flash entre marche, arrêt et automatique
- Basculez entre l'appareil photo arrière, l'appareil photo avant et la prise de vue miroir de l'appareil photo avant *Voir page 17
- Modifier l'image (luminosité / contraste / saturation)


* Accédez à Paramètres de l'application ⚙ pour les fonctions de retardateur de l'appareil photo

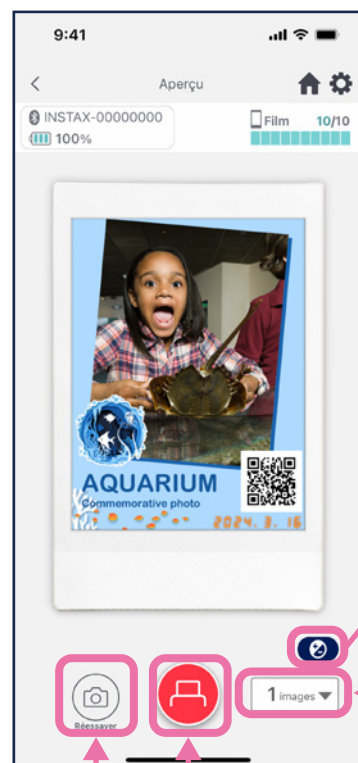

*Vous pouvez prendre une autre photo pendant l'impression.


La mention « Impression » s'affiche dans l'en-tête du film restant lorsque l'impression est en cours.

Vous ne pouvez pas imprimer une autre image tant que l'impression de l'image en cours n'est pas terminée.



Régler la luminosité / le contraste / la saturation

*Une fois qu'une image est ajustée, elle est corrigée avec la valeur définie, sauf si elle est modifiée.

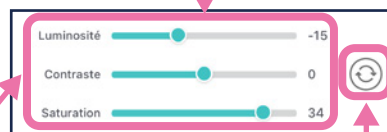

Sélectionner le nombre d'impressions

Bouton de correction automatique

*Voir page 16

Bouton d'impression

Bouton Reprendre une photo

Remarques

Les images ne peuvent pas être imprimées si le format d'impression défini dans l'application diffère du format de film de l'imprimante. Reconnectez-vous et essayez d'imprimer à nouveau.




Prise de vue/impression

Correction automatique


- Appuyez sur le bouton de correction automatique pour optimiser automatiquement les images individuelles.

* Les valeurs ne peuvent pas être ajustées manuellement pendant la correction automatique.

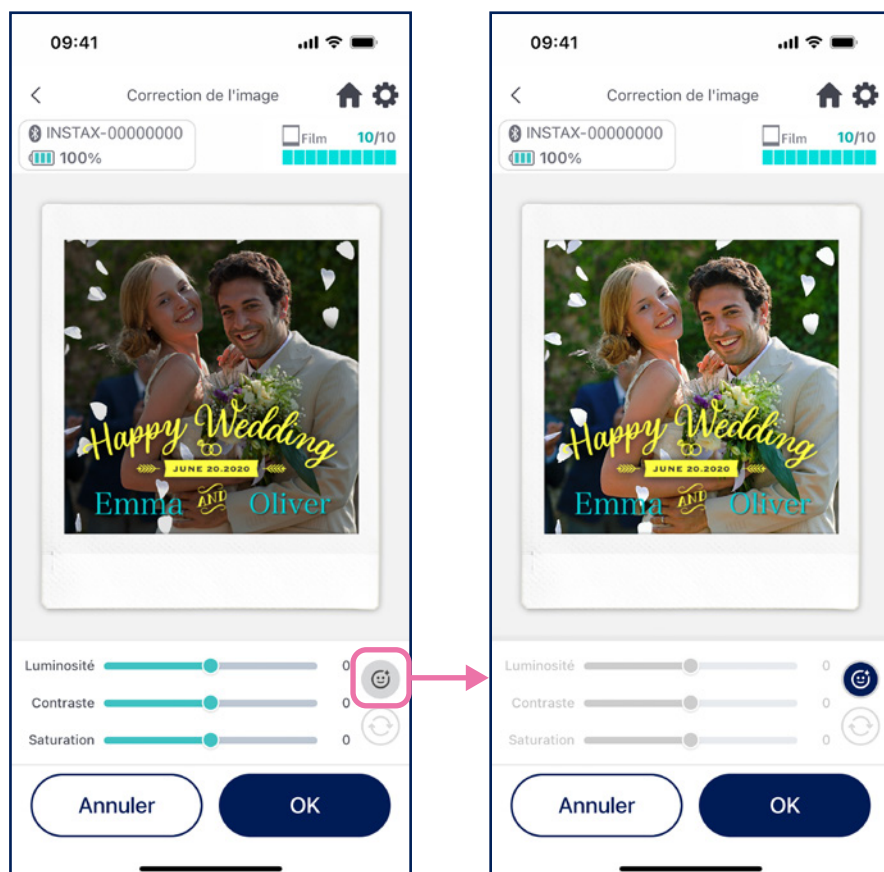

Si votre image modèle comporte une personne et que vous photographiez une personne

Ajuste automatiquement le sujet pour qu'il corresponde à la personne dans l'image modèle.

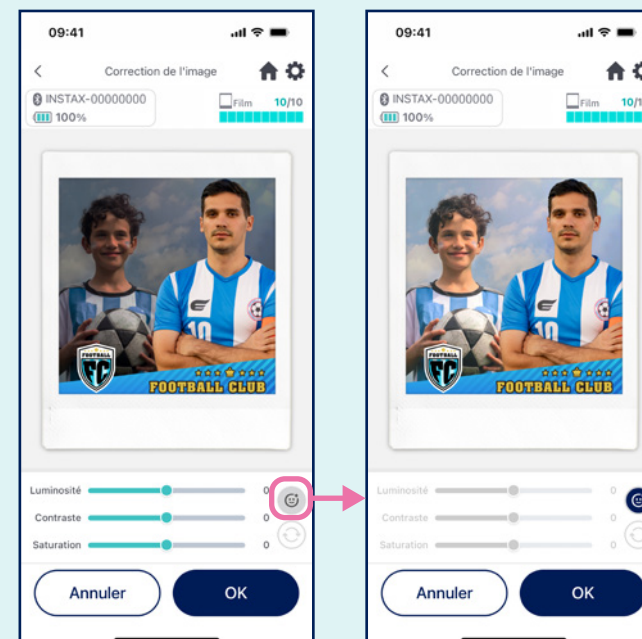

Prise de vue/impression

Prise de vue en miroir

- Passez d'un mode de prise de vue à l'autre : mode appareil photo arrière, mode appareil photo avant et mode prise de vue miroir.
Les modes de prise de vue de l'appareil photo avant et de l'appareil photo avant en miroir facilitent la visualisation de l'écran pour prendre la photo au moment parfait !

Bouton de changement de mode de prise de vue



Appareil photo arrière

Appareil photo avant

Appareil photo en miroir

Mode appareil photo avant

Pendant la prise de vue

Imprimer



L'image est retournée horizontalement, y compris les logos et le texte.

Mode de prise de vue en miroir

Pendant la prise de vue

Imprimer



Retourne l'image lors de l'impression.
Gardez cela à l'esprit lorsque vous photographiez des logos ou du texte.

Retourne horizontalement l'image lors de la prise de vue, mais l'inverse lors de l'impression.
Les logos et autres textes s'impriment ainsi de manière lisible, ce qui est idéal pour les événements sportifs ou autres manifestations.

Prise de vue/impression


Modèle vidéo

- Lorsque vous enregistrez un modèle vidéo lors de la création du modèle, vous pouvez enregistrer tout en lisant la vidéo.


*Vous pouvez définir une vidéo d'une durée comprise entre 3 et 10 secondes.

*Les modèles vidéo ne prennent pas en charge l'ajout de dates ou de QR code. De plus, les modèles vidéo ne peuvent pas être partagés entre différents systèmes d'exploitation.


*Pour plus de détails, consultez le manuel séparé « Création de modèles vidéo instax Biz™ ».

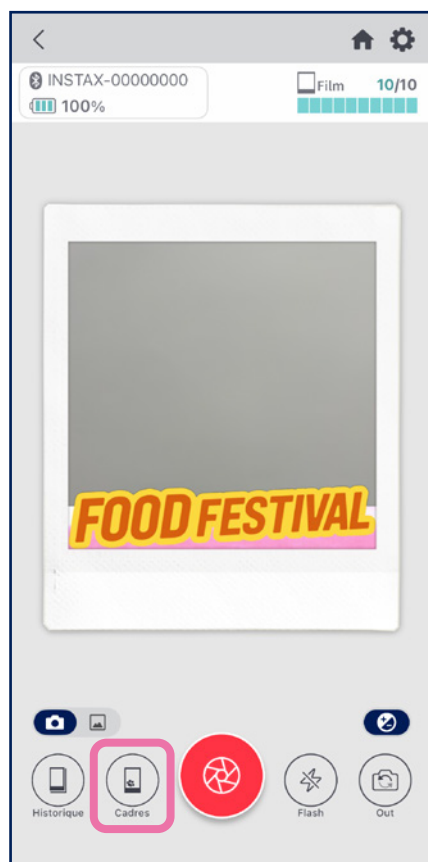

Appuyez sur le bouton « Modèle » sur l'écran de prise de vue, puis sélectionnez un modèle vidéo.

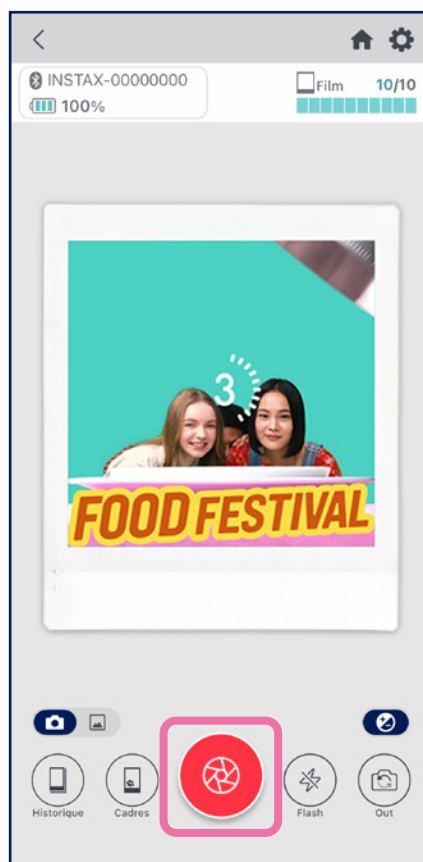

Appuyez sur le bouton de l'obturateur pour lancer la lecture du modèle vidéo.

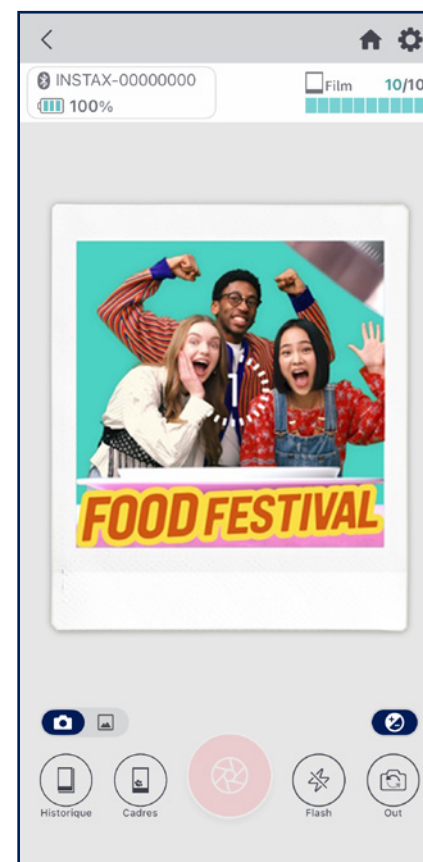


Prenez la photo lorsque la vidéo s'arrête.

Prise de vue/impression


Prise de vue aléatoire

- En sélectionnant certains de vos modèles préférés, l'un d'entre eux sera choisi au hasard pour votre photo.

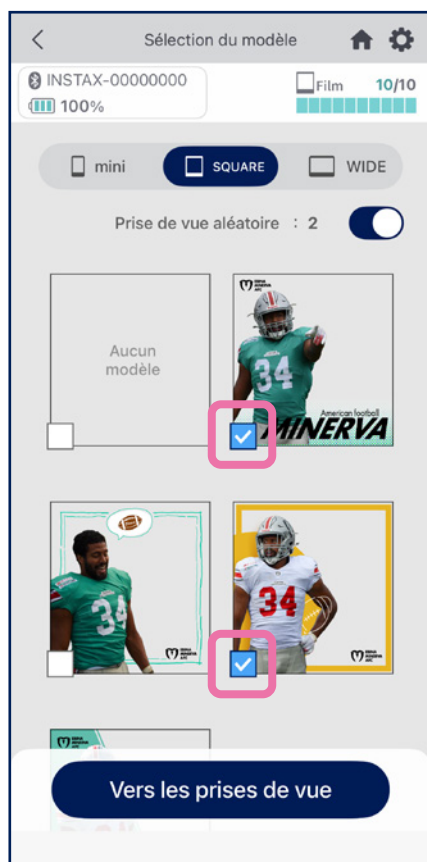


Activez la « Prise de vue aléatoire »
et sélectionnez vos modèles

*Jusqu'à 10 photos

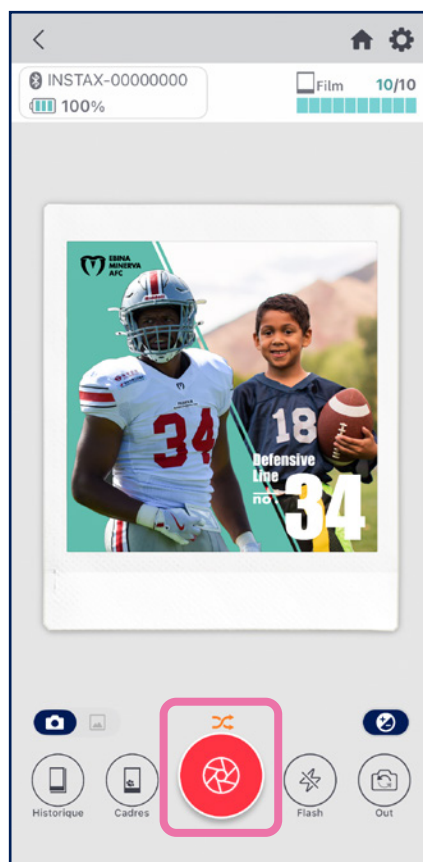

Confirmez les modèles à l'aide
du bouton de l'obturateur.

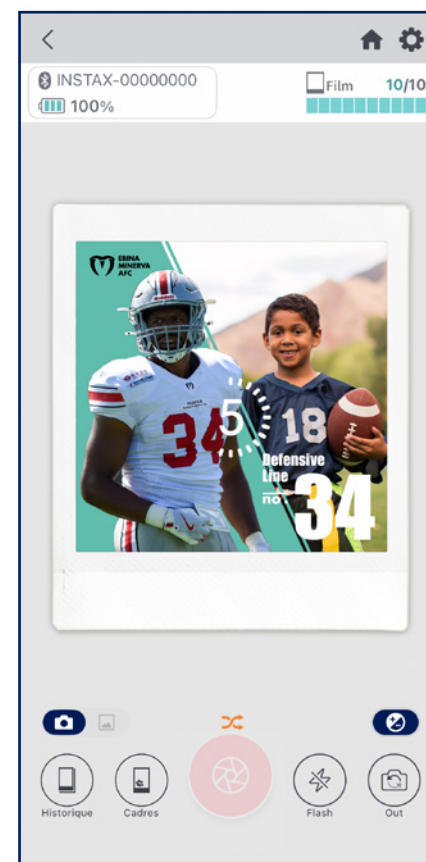

Prenez des photos avec un
compte à rebours de 5
secondes, puis imprimez-les.


*Les images à l'écran peuvent varier par rapport à celles de l'illustration. 21

Prise de vue/impression

Impression ② Imprimer une image à partir du « Dossier Photos »

- Combinez une image de votre smartphone ou tablette avec le modèle, puis imprimez

1. Passez en « Mode Impression » à partir du « Dossier Photos »

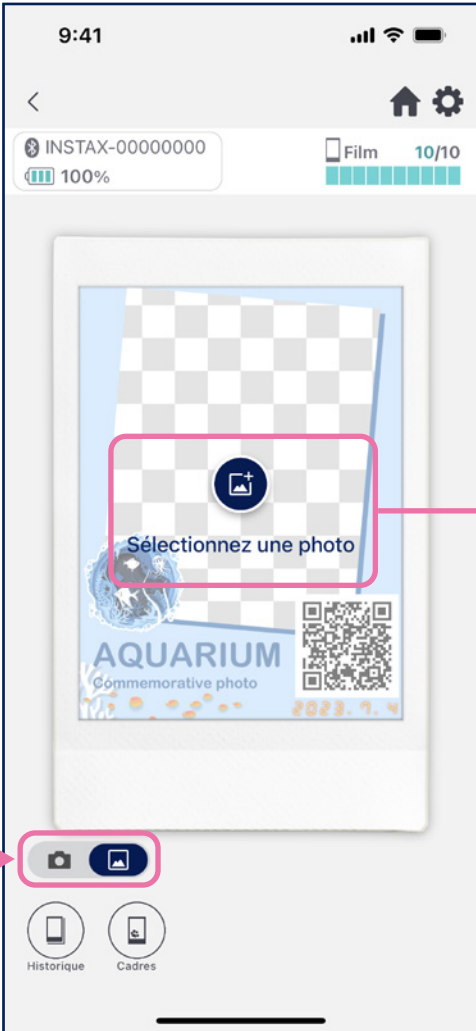

2. Sélectionnez une image

3. Ajoutez un modèle et modifiez l'image

Modifiez facilement les images par des mouvements de balayage et de pincement

Modifiez une image à partir de la pellicule de votre appareil photo à l'aide des boutons de réinitialisation et de rotation.


Lorsque le mode « Digital Backdrop » est activé, le sujet (personne) est découpé et affiché. Si aucune personne n'est détectée, le sujet n'est pas affiché.

Prise de vue/impression

Réimpression

- Réimprimez une image à partir de votre historique d'impression

1. Appuyez sur « Historique » en bas de l'écran de l'appareil photo (à gauche)

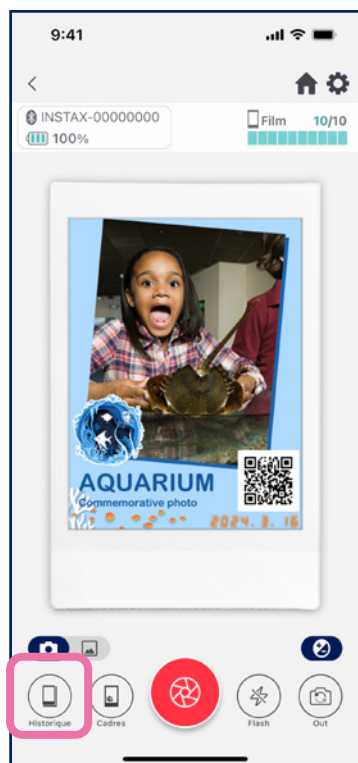

2. Sélectionnez l'image que vous souhaitez imprimer parmi celles affichées sur l'écran « Historique des images »



3. Appuyez sur le bouton d'impression pour imprimer l'image



Remarques

- L'écran « Historique des images » présente les 60 images les plus récentes par taille (l'image la plus ancienne est supprimée après la soixantième.)
- Les images d'impression ne peuvent pas être enregistrées (téléchargées) sur un appareil
- Les images de l'historique des images ne peuvent pas être modifiées.

- Utilisez les onglets en bas de l'écran pour changer de taille d'impression. Changez l'imprimante connectée sur la taille d'impression correspondante
- Appuyez sur le bouton « Sélection » en haut à droite de l'écran pour passer au Mode de sélection et effacer plusieurs images à la fois.


Impressions antérieures

Vérification des impressions antérieures

- Vérifiez le nombre d'impressions par modèle ou par date.

*Le nombre d'impressions est enregistré séparément pour le mode "Digital Backdrop" lorsqu'il est activé et désactivé.

Par modèle

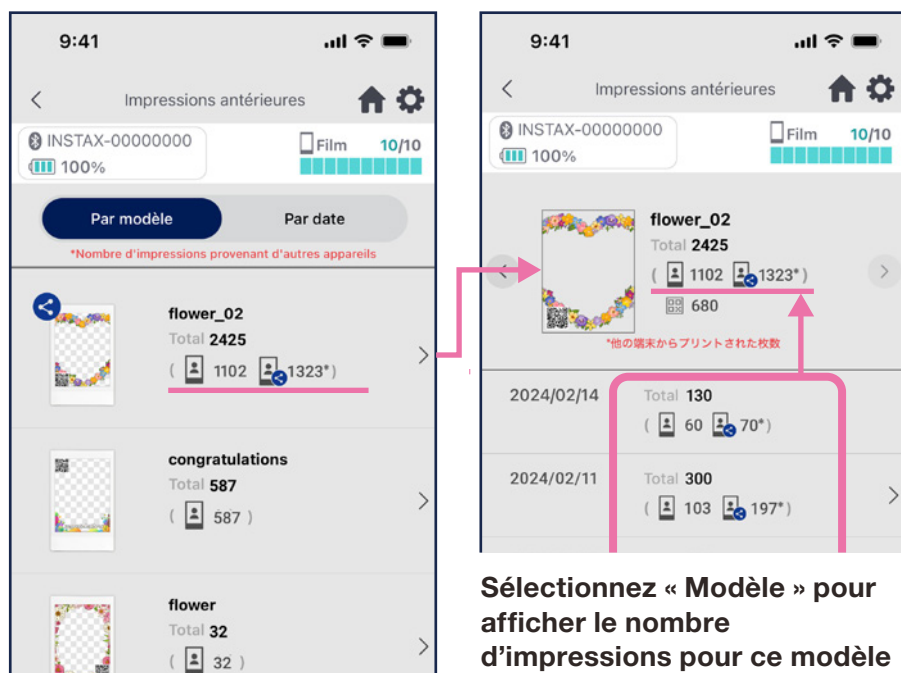

Sélectionnez « Modèle » pour afficher le nombre d'impressions pour ce modèle

Les données sont mises à jour lorsque vous êtes connecté à l'internet et que vous ouvrez l'écran « Impressions antérieures »

Par date



Sélectionnez une date pour afficher le nombre de copies imprimées à cette date

Icônes



Nombre d'impressions à partir de votre smartphone ou tablette



Nombre de fois qu'un QR a été consulté par modèle

* Vous devez être connecté à Internet pour utiliser cette fonction. Ne comptabilise que les accès à partir de QR codes réalisés depuis l'application instax Biz™.



Nombre total d'impressions à partir des smartphones ou tablettes avec lesquels l'image a été partagée

* Vous devez être connecté à Internet. Seules les données provenant de smartphones ou de tablettes connectés à l'internet après l'impression sont prises en compte dans les totaux

Fonctions complémentaires


Corbeille

- Les modèles supprimés de l'aperçu des modèles sont conservés dans la corbeille


1. Appuyez sur  en haut à droite pour ouvrir l'écran « Paramètres », puis appuyez sur « Corbeille »



2. Sélectionnez un modèle à supprimer ou à renvoyer

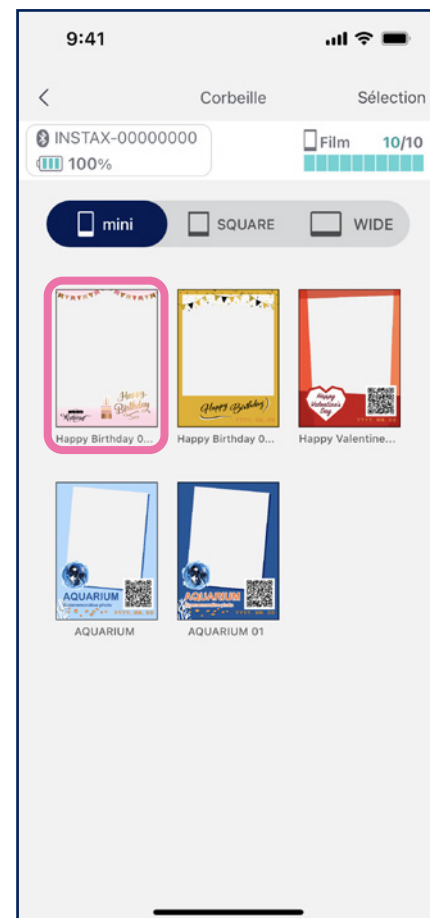

3. Appuyez sur « Supprimer » ou « Retour »

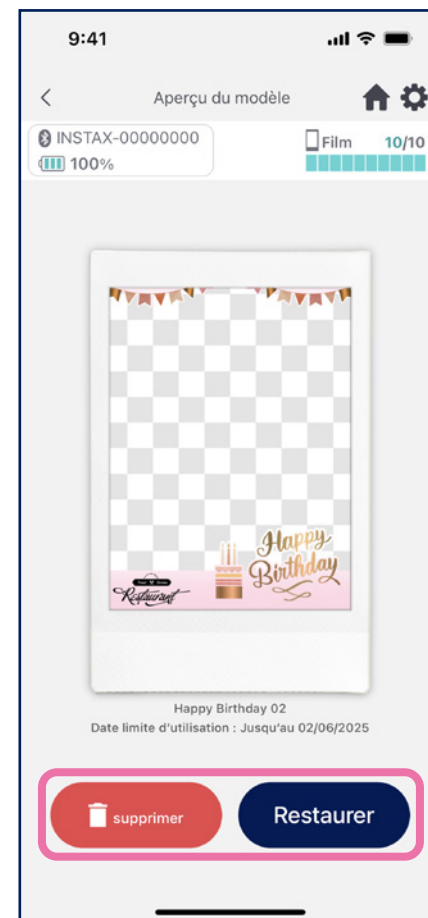

-  **Supprime depuis la corbeille**
-  **Renvoie le modèle à la « Liste des modèles »**