




instax BizTM アプリの使い方

アプリご利用の流れ		2
ご準備いただくもの		3
アプリご利用の前に	テンプレート用画像の作成	4
	instax TM mini instax TM SQUARE instax TM WIDE	
アプリの使い方	トップページ	7
 準備	テンプレートの作成	8
	テンプレートのプレビュー	13
	テンプレートの共有	14
	テンプレート一覧	15
	テンプレートの選択	16
 撮影／プリント	プリント ① 撮影してプリント	17
	② 写真フォルダの画像をプリント	22
	プリント実績	24
その他	ゴミ箱	25

アプリご利用の流れ

テンプレート用画像の作成


テンプレートに使う
画像を作成します。

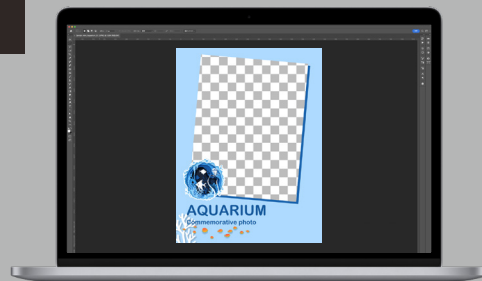

instax™ mini



instax™ SQUARE

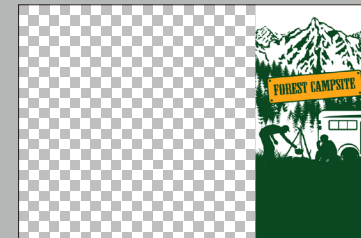

instax™ WIDE


アプリの使い方



準備

撮影／プリントに使用するテンプレートを準備

- テンプレートの作成
- テンプレートのプレビュー
- テンプレートの共有

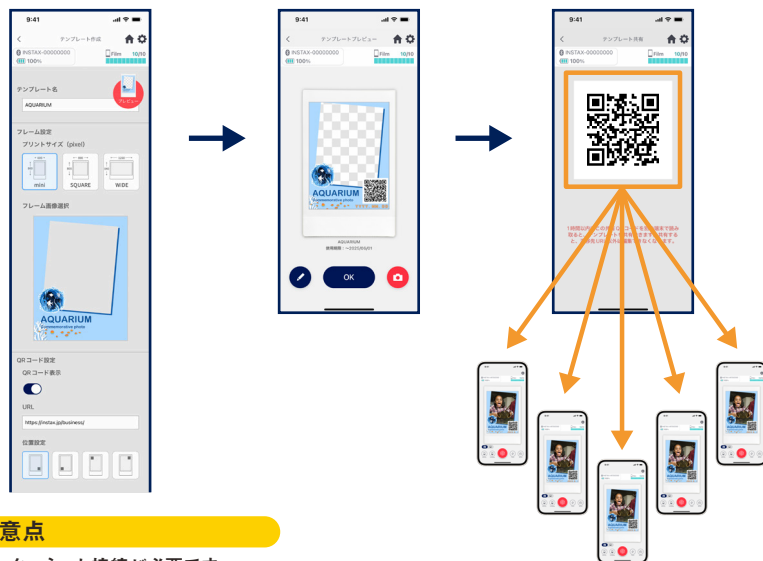

注意点

インターネット接続が必要です。




撮影／プリント

テンプレートを選んで
スマホ・タブレットで
撮影、プリント



- テンプレートの選択
- プリント

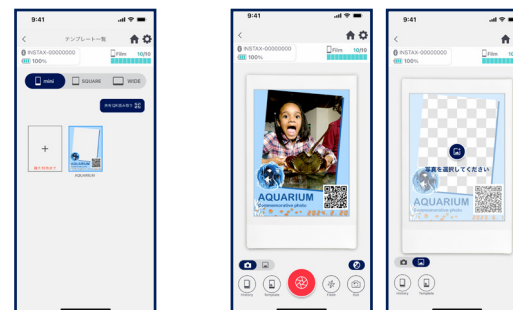

- ①撮影してプリント
- ②写真フォルダの画像をプリント

リプリント:撮影画面下の「History」でプリント履歴からプリント



プリント実績

日付毎/テンプレート毎の
プリント実績を確認

- 日付毎/テンプレート毎の
プリント枚数を確認

共有されたテンプレートは、全てのスマホ・
タブレットの合計枚数も確認できます。



注意点

インターネット接続が必要です。

ご準備いただくもの

スマホプリンター"チェキ™" instax Link™シリーズ

instax mini Link 3™



instax SQUARE Link™



instax Link WIDE™



*プリンターの接続設定 (Bluetooth設定) については本体付属のマニュアルをご参照ください。
*instax mini Link 2™もご利用いただけます。それ以外のスマホプリンターは動作保証対象外です。

instax™ フィルム mini / SQUARE / WIDE



フィルムの大きさにご注意ください。

スマホ・タブレット

Android / iOS



instax Biz™アプリが対応しているOSを搭載した端末をお使いください。
<動作保証OS> ・Android 10以上 ・iOS 16以上

instax Biz™ アプリ

Android / iOS



Google Play もしくは App Storeから、ダウンロード・インストールします。

テンプレート用画像または動画

テンプレート用画像




png形式で作成いただきます。
※P.4〜6参照

ロゴマーク等の画像



png, JPEG, HEIFが利用可能です。

テンプレート用動画

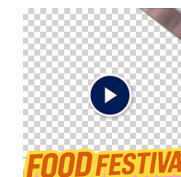

mov (iOS)、webm (Android) 形式のファイルが利用可能です。
詳しくは別冊「instax Biz™ 動画テンプレート作成」マニュアルを参照ください。

アプリご利用の前に

テンプレート用画像の作成

instax™ mini



パソコンやスマホ、タブレット上で、画像編集用ソフトを使って、テンプレート用画像を作成します。

推奨サイズ(単位:pixel)


instax™ mini : 600 × 800

注意点


- 「QRコード」「日付プリント」の機能を使う場合、下記の位置の最前面にQRや日付がプリントされます。
- 背景透過のため、png形式で作成してください。

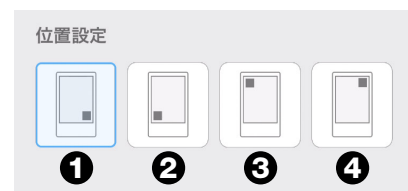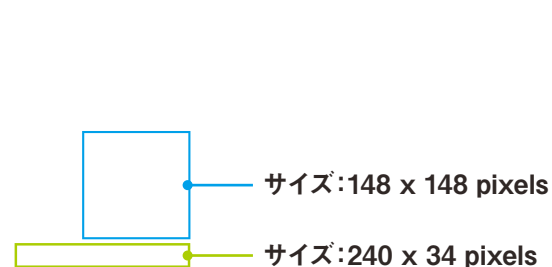

- 「位置設定」ボタンで四隅に配置
 - 自由に位置を調整することも可能です。
- ※P.9参照

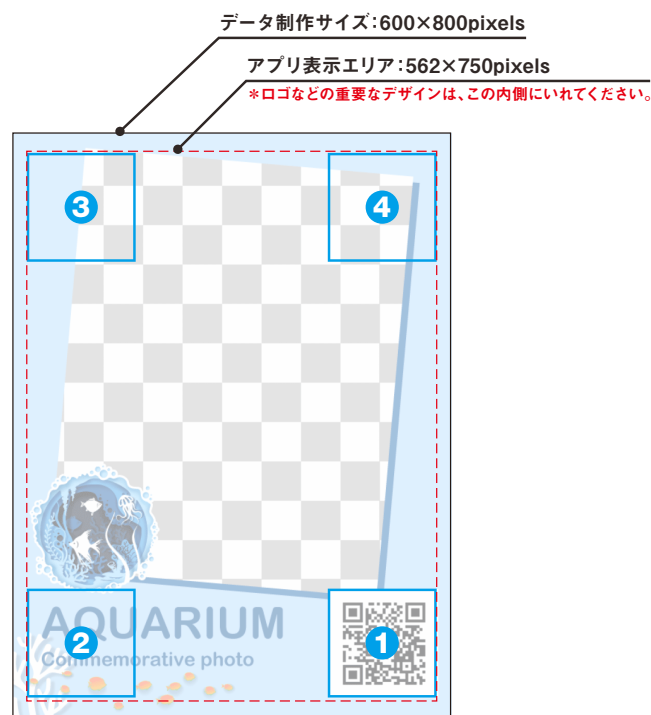

①～④は、QRコードのみを
「位置設定」ボタンでレイアウトした場合の位置

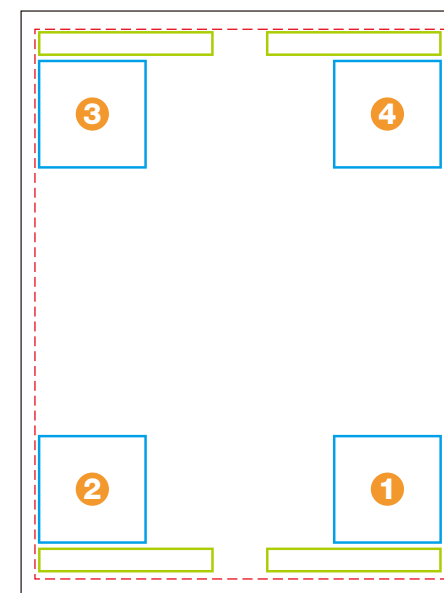

①～④は、QRコードと日付を
「位置設定」ボタンでレイアウトした場合の位置

アプリご利用の前に

テンプレート用画像の作成 instax™ SQUARE



パソコンやスマホ、タブレット上で、画像編集用ソフトを使って、テンプレート用画像を作成します。

推奨サイズ(単位:pixel)

instax™ SQUARE : 800 × 800

注意点


- 「QRコード」「日付プリント」の機能を使う場合、下記の位置の最前面にQRや日付がプリントされます。
- 背景透過のため、png形式で作成してください。

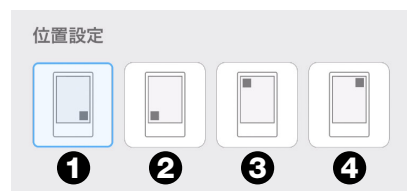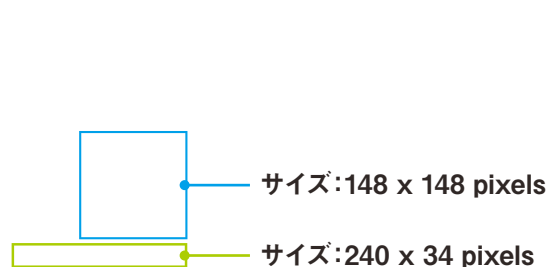

- 「位置設定」ボタンで四隅に配置
- 自由に位置を調整することも可能です。
※P.9参照



①～④は、QRコードのみを
「位置設定」ボタンでレイアウトした場合の位置

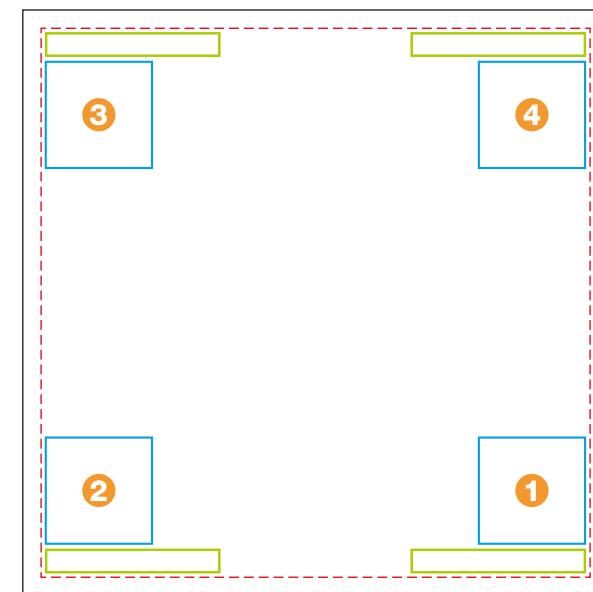

①～④は、QRコードと日付を
「位置設定」ボタンでレイアウトした場合の位置

アプリご利用の前に

テンプレート用画像の作成 instax™ WIDE



パソコンやスマホ、タブレット上で、画像編集用ソフトを使って、テンプレート用画像を作成します。

推奨サイズ(単位:pixel)


instax™ WIDE : 1,260 × 840

注意点


- 「QRコード」「日付プリント」の機能を使う場合、下記の位置の最前面にQRや日付がプリントされます。
- 背景透過のため、png形式で作成してください。

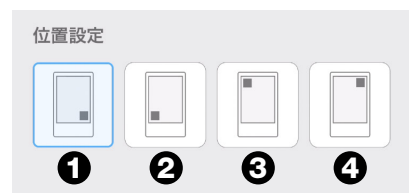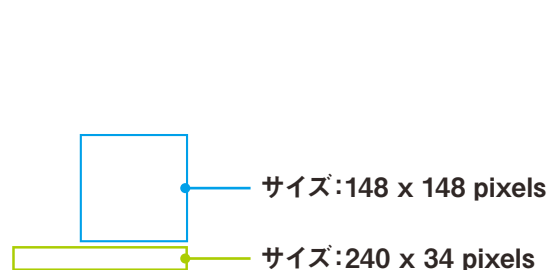

- 「位置設定」ボタンで四隅に配置
 - 自由に位置を調整することも可能です。
- ※P.9参照

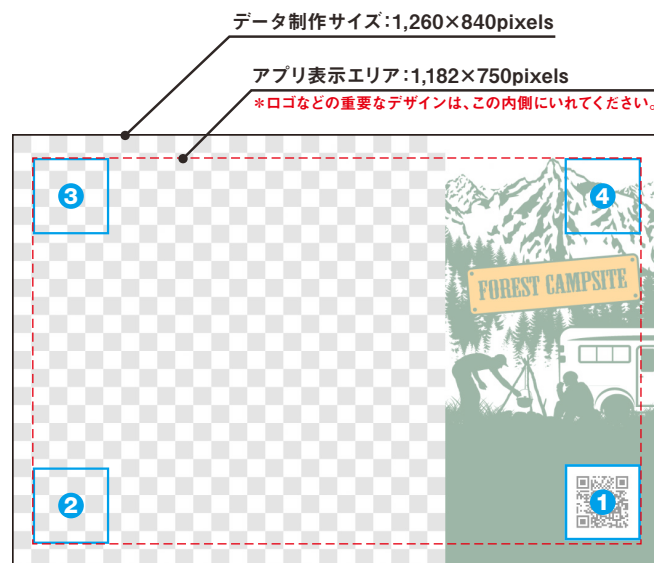

①～④は、QRコードのみを
「位置設定」ボタンでレイアウトした場合の位置

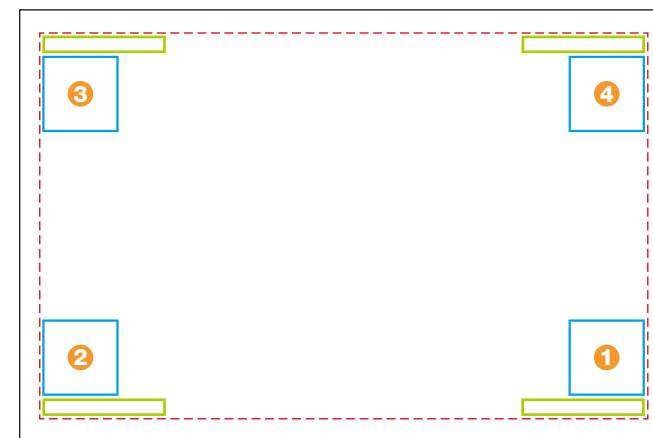

①～④は、QRコードと日付を
「位置設定」ボタンでレイアウトした場合の位置

トップページ



デジタル背景モードに切り替えられます



※P.11参照

現在選択中のテンプレートの設定が表示されます



準備

P.8~15

使用するスマホ・タブレットにテンプレートを設定



撮影／プリント

P.16~23

スマホ・タブレットで撮影・プリント



プリント実績

P.24

日付毎/テンプレート毎のプリント実績を確認

準備



テンプレートの作成①

●テンプレートを新規作成します。 ※デジタル背景モードでのテンプレート作成はP.12を参照



準備

QRの生成やレイアウト調整など、テンプレートデザインの設定をします。

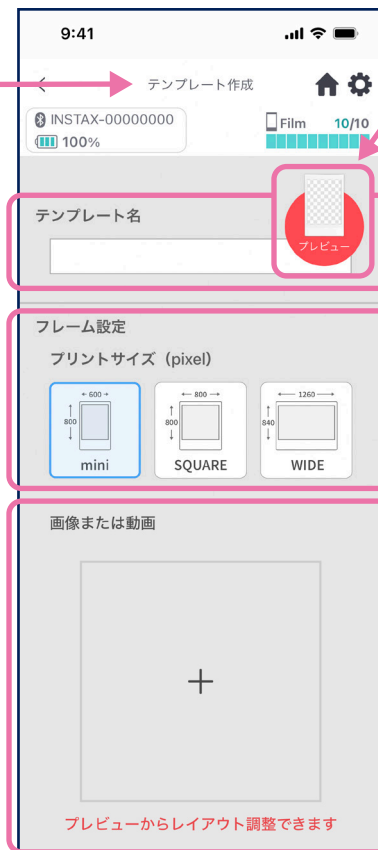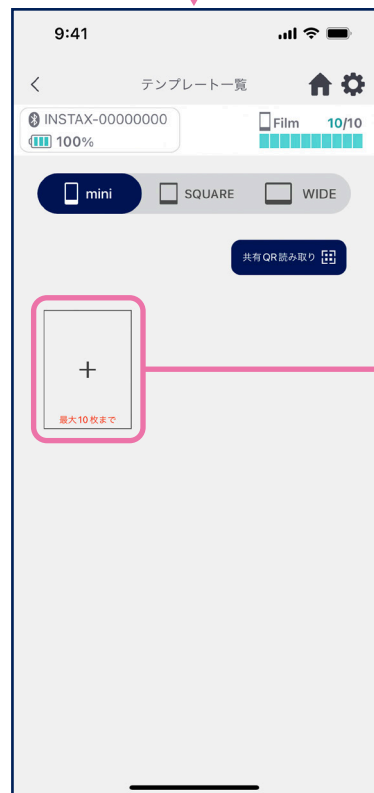

作成中のテンプレートをプレビューで確認し、レイアウトを調整できます。

※P.9参照

テンプレート名
半角英数26文字まで

プリントサイズ
mini/SQUARE/WIDE
から選択

画像または動画選択
写真フォルダから
テンプレート用画像を選択

※テンプレート用画像の作り方は
P.4-6を参照

※画像の場合は3枚まで追加可能

※動画テンプレートについてはP.20参照



QRコードプリントの
ON/OFF

遷移先URL

QRコードプリントの
プリント位置

・日付プリントの
ON/OFF
・日付フォーマット

日付プリントの
プリント位置

「作成」ボタンで作成

注意点

作成時にはインターネット接続が必要です。

画像を複数枚使用した場合、「作成」ボタンを押下後は1枚の画像に合成されます。画像ごとの編集ができなくなるためご注意ください。

準備

テンプレートの作成②

●レイアウトの調整をします。



画像／QR／日付のレイアウト調整

- ・拡大縮小(画像のみ)
- ・配置移動
- ・リセット
- ・外枠にフィット(画像のみ)

※画像の拡大縮小および配置移動は、ピンチ操作でも可能です。

操作モード
切り替え

レイヤー変更
※P.10参照


準備

テンプレートの作成③

●テンプレート用画像の組み合わせ配置やテキストの追加など、テンプレートを編集します。

レイヤー変更

画像が複数枚ある場合、「レイヤー変更ボタン」で順番の入れ替えができます。
ボタンを押下すると、選択中の画像が1レイヤー前面に移動します。

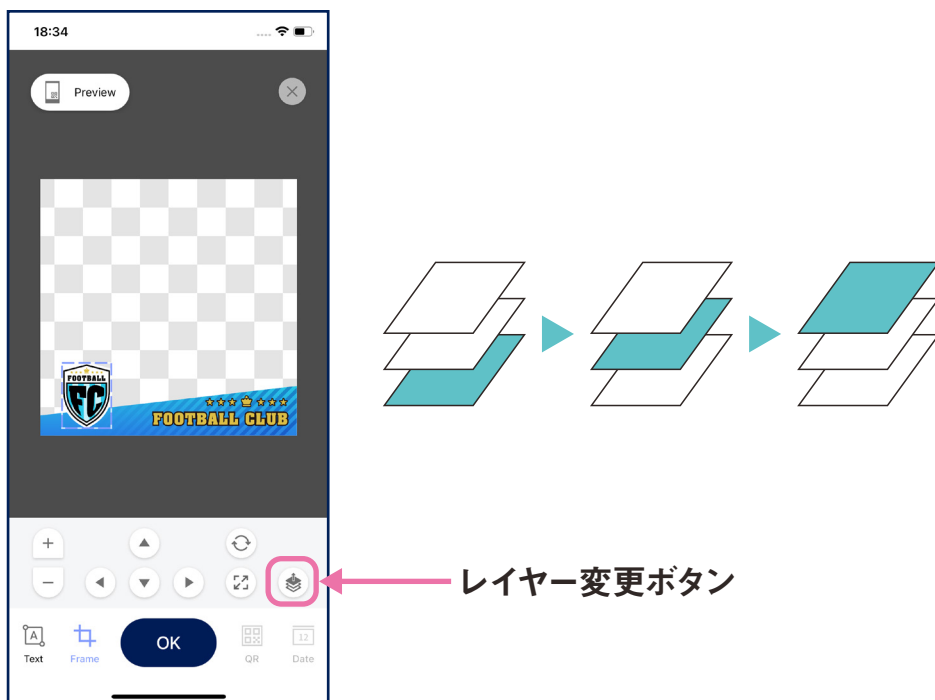

テキスト入力



テキストを追加し、スタイルの変更ができます。



準備

デジタル背景モードとは

●撮影しながらリアルタイムで被写体を切抜き合成します。

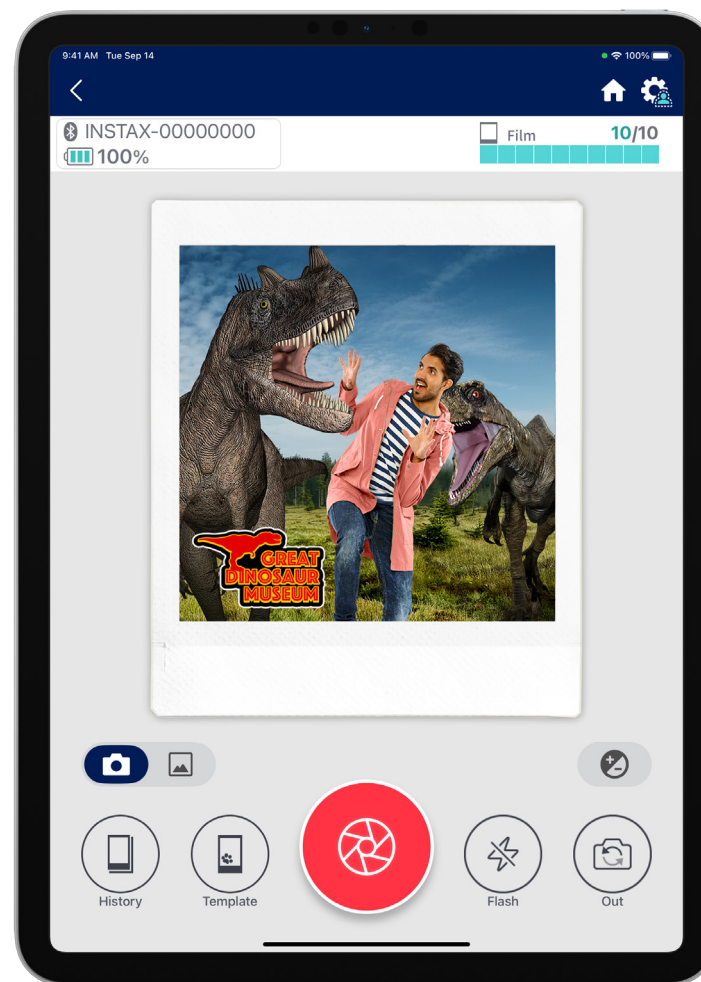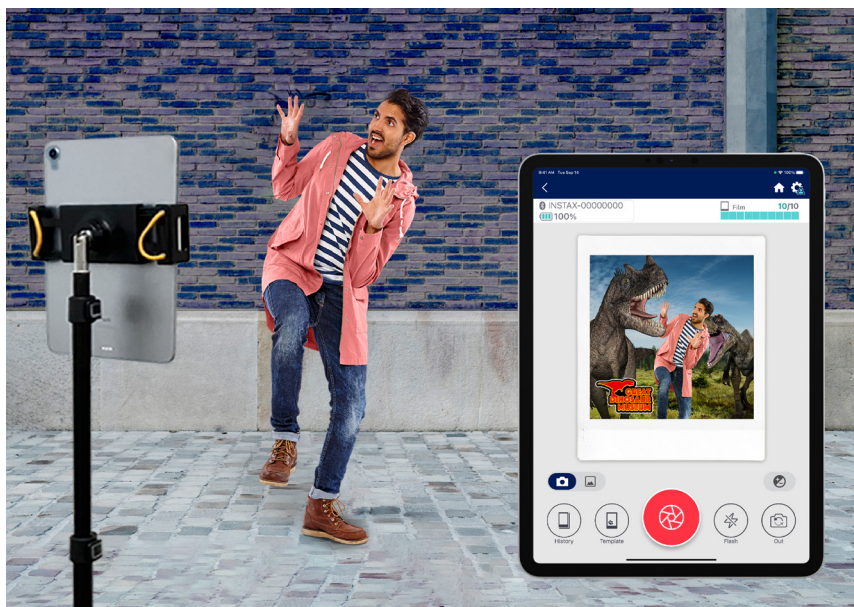


準備

デジタル背景モードの設定方法




●テンプレート作成画面で①前面画像または動画、②背面画像、③背景画像を登録します。

デジタル背景モード切り替えボタン

トップページ右上のボタンで「デジタル背景モード」のON/OFFが切り替え可能です。

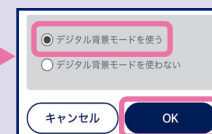

テンプレート構造

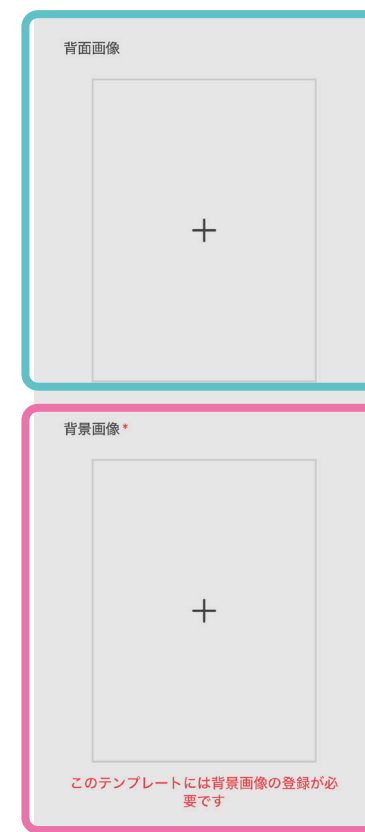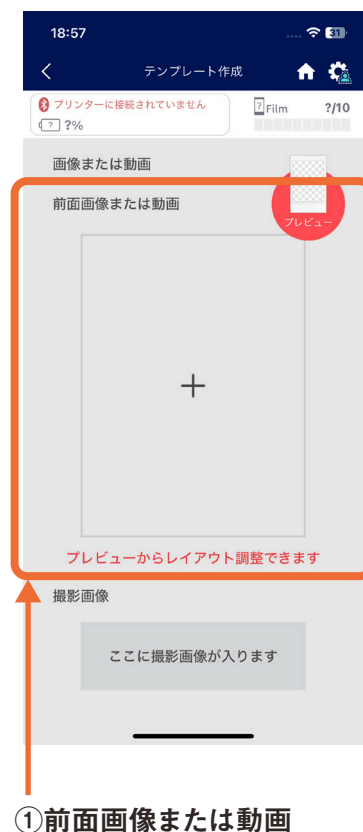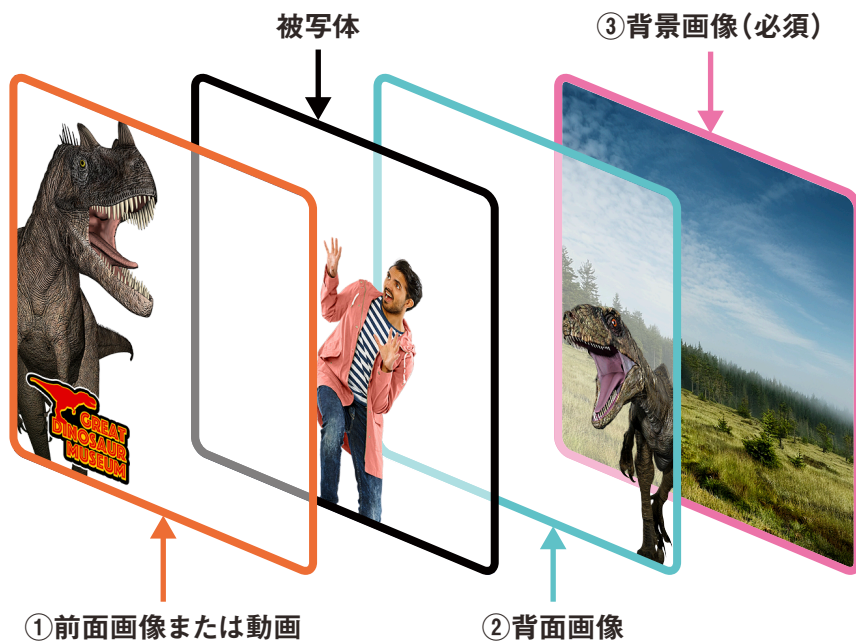

※他の設定項目はP.8を参照

準備

テンプレートのプレビュー

●作成したテンプレートの確認と編集をします。

テンプレートの編集
テンプレートの各項目の編集ができます。

※共有テンプレートはURLのみ編集可能です。

テンプレートの共有

※詳細はP.14

テンプレートの複製

選択中のテンプレート情報を引き継いでテンプレートを新規作成できます。

削除

設定の中のゴミ箱フォルダへテンプレートを移動します。

💡 テンプレートの登録数は各サイズ10枚ずつの上限があるため、不要なテンプレートはここから削除してください。



テンプレートのプレビュー

💡 タップすると拡大できます。

・テンプレート名
・有効期限

有効期限は作成後2年

💡 期限が切れた後でも複製して新規作成することで、同じ設定のテンプレートを簡単に使用できます。

このテンプレートで撮影画面に移動

準備

テンプレートの共有


●他のスマホ・タブレットにテンプレートを共有します。 ※この手順はスキップできます。

①「共有」ボタンから共有用QRを作成



②他のスマホ・タブレットで共有用QRを読み取り

通常のカメラアプリ、もしくはテンプレート一覧画面の
共有QR読み取り で読むと、instax Biz™アプリに
テンプレートが共有されます。

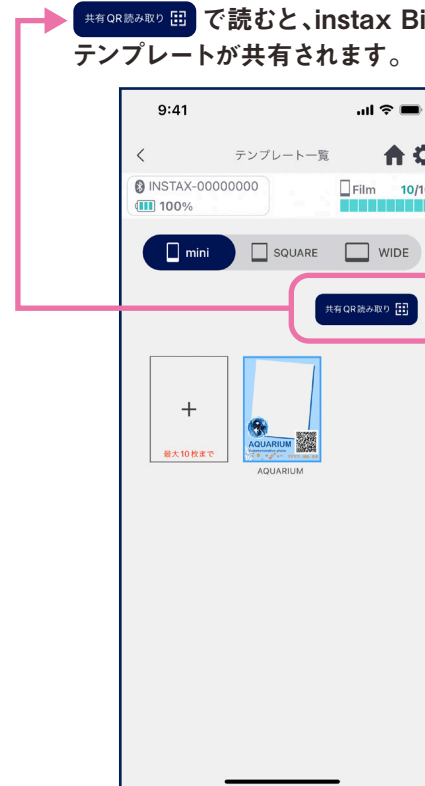


注意点

- 共有用QRコードの有効期限は24時間です。
- テンプレートが一度共有されると、遷移先URL以外は編集できなくなります。
- インターネット接続が必要です。

準備

テンプレート一覧

●アプリに登録済のテンプレート一覧が表示されます。

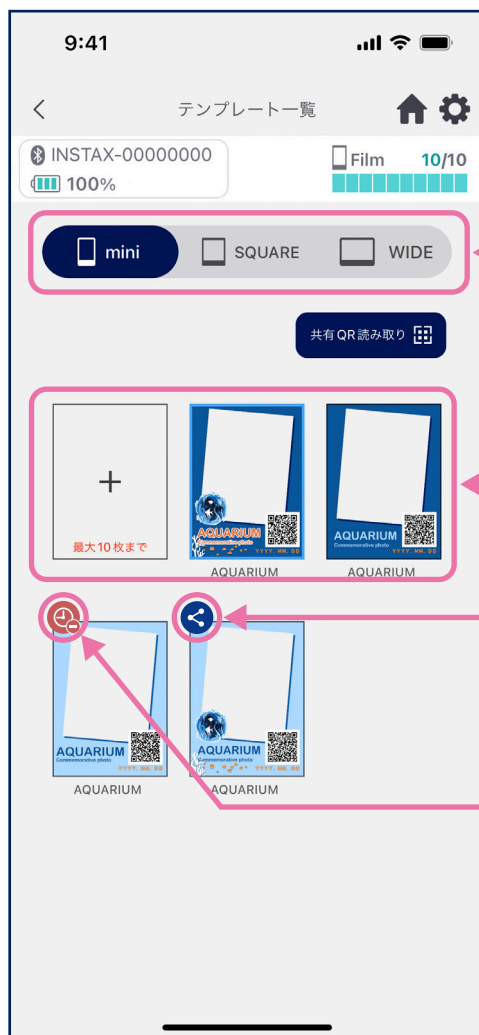

テンプレートのサイズを選ぶ

- ・「+」からテンプレートの新規作成へ (P.8～)
- ・テンプレートを選んで、そのテンプレートのプレビューへ (P.13)



共有テンプレート
他のスマホ・タブレットと共有しているテンプレート



有効期限切れテンプレート
作成後2年の有効期限が切れたテンプレート

💡 期限が切れた後でも複製して新規作成することで、
同じ設定のテンプレートを簡単に使用できます。



撮影／プリント


テンプレートの選択

●プリントに使用するテンプレートを選択します。


①「instax Biz™」アプリを
起動し、「撮影／プリント」を
タップ



②「Template」を選択

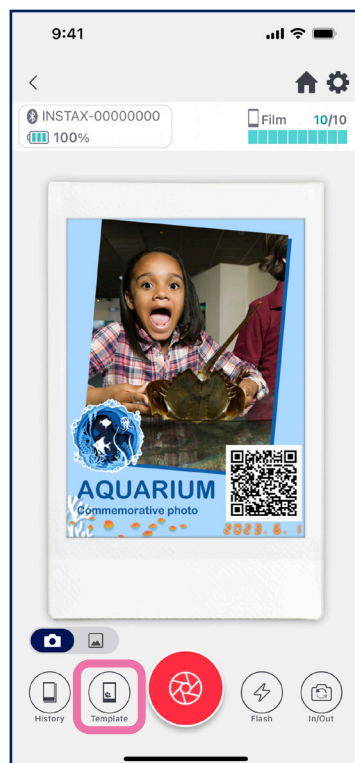

③プリントしたいサイズ、
テンプレートを選択

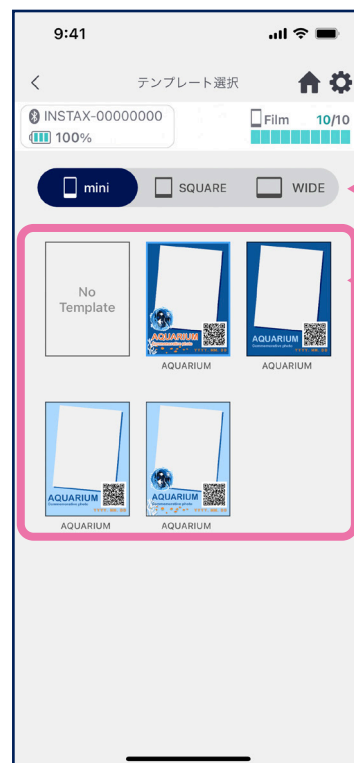

サイズを選択

テンプレートを選択

※「No Template」を選択すれば、
テンプレート無しでプリントできます。

④プレビューを確認し、
正しければ「撮影へ」をタップ




撮影／プリント


プリント ①撮影してプリント

●カメラで撮影した画像とテンプレートを合成してプリントします。


①撮影画面でシャッターボタンをタップ

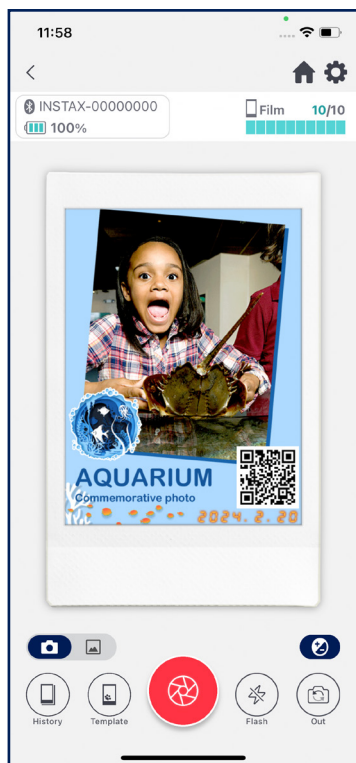

②プレビュー画面で確認し、プリントボタンをタップするとプリント開始します

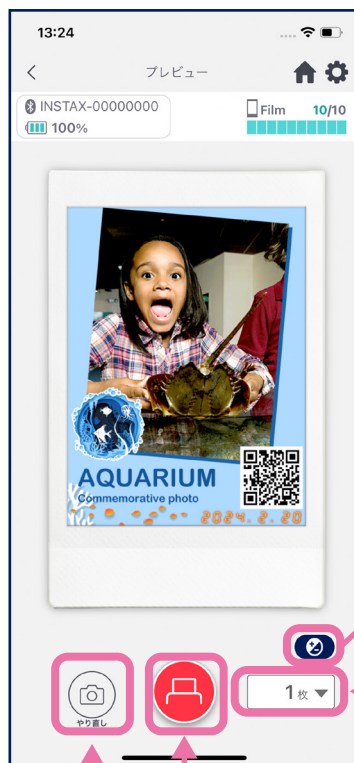

※プリント中に次の撮影が可能です。
プリント中は、ヘッダーのフィルム残数の位置に「Printing」の文字が表示されます。
前のプリントが完了するまで、次のプリントは実行できません。



明るさ／コントラスト／彩度調整

※一度画像の調整を行うと、変更しない限りは設定した値で補正されます。



カメラオプション

- ・カメラ画面のタップで明るさ・ピントの自動調整
- ・カメラ画面のピンチインアウトでZOOM in / out
- ・フラッシュ ON / OFF / Auto 切替
- ・アウトカメラ、インカメラ、インカメラ反転切替 ※P.19参照
- ・画像補正 (明るさ/コントラスト/彩度)
- ※タイマー撮影機能は「アプリの設定」から

枚数選択

自動補正ボタン
※P.18参照

プリントボタン

再撮影ボタン

注意点

アプリで設定したプリントサイズとプリンタのフィルムのサイズが異なる場合は、プリントできません。
接続しなおしてから、プリントしてください。




撮影／プリント

自動補正機能

●自動補正ボタンを押下すると、撮影ごとに最適な画像へ自動で補正します。

※自動補正設定中は、手動での設定値変更ができません。

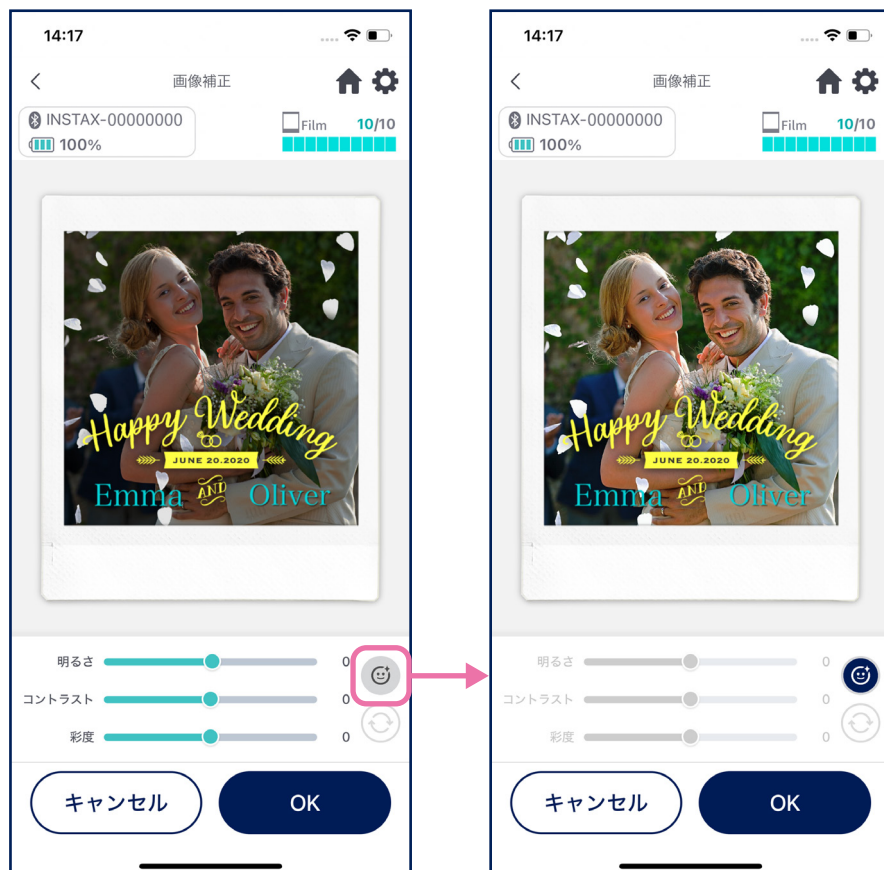

テンプレート画像と被写体に人物が含まれる場合

自然なツーショットに見えるよう、自動で被写体が補正されます。



撮影／プリント

インカメラ反転撮影

- 三つの撮影モードがあり、通常のアウトカメラ／インカメラモードに加え、インカメラ反転モードが選択できます。
インカメラ／インカメラ反転モードでは、画面を見ながら好きなタイミングで撮影することが可能です。



インカメラモード

撮影時



プリント



写真内にロゴや
文字が含まれる場合
左右反転になります。

プリント時、撮影写真は左右反転になります。
ロゴや文字などが含まれるものを撮影する際はご注意ください。

インカメラ反転モード

撮影時



プリント



撮影時に左右反転することで、プリント時に撮影写真が正しい向きでプリントできます。
ロゴなどを正しい向きでプリントしたいスポーツイベントやファンイベントに最適です。

撮影／プリント

動画テンプレート

●テンプレート作成時に動画を登録すると、動画を再生しながら撮影することができます。


※3～10秒の動画を設定できます。

※動画テンプレートでは、日付とQRの追加ができません。また、OSをまたいだテンプレートの共有ができません。


※詳しくは別冊「instax Biz™ 動画テンプレート作成」マニュアルを参照ください。



撮影画面から「Template」ボタンを押して動画テンプレートを選択します。

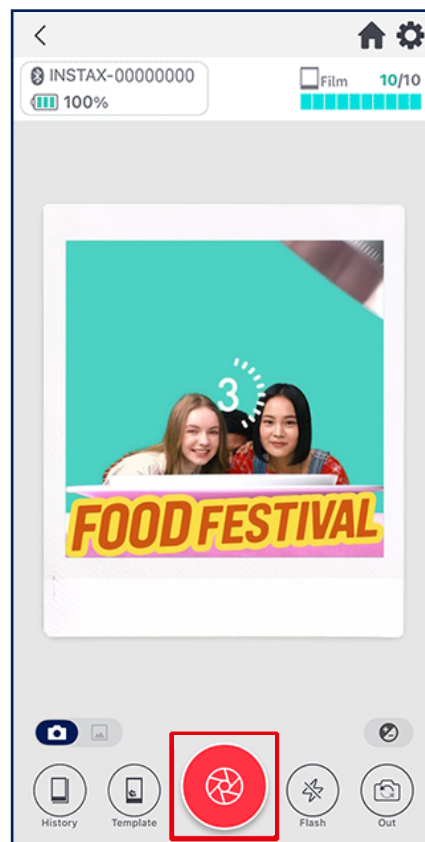

シャッターボタンを押すと動画テンプレートが再生されます。

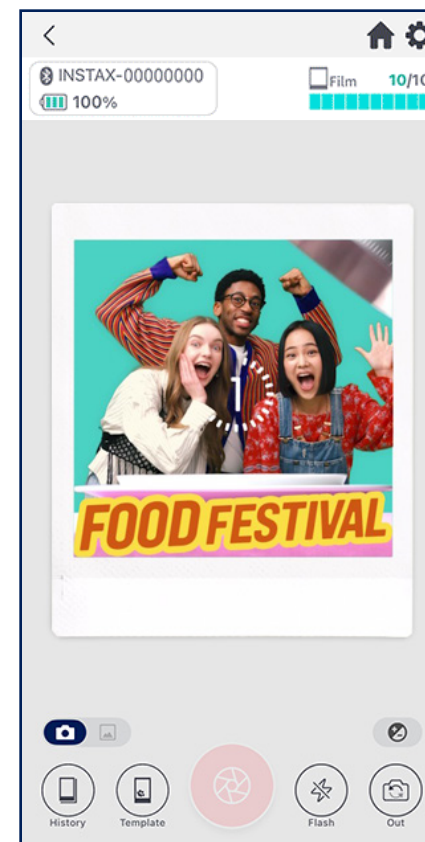

動画が止まったタイミングで撮影します。

撮影／プリント


ランダム撮影

- 事前に複数選んだテンプレートをランダムに表示して撮影できます。




「ランダム撮影」をオンにして
テンプレートを選びます。

※最大10枚まで

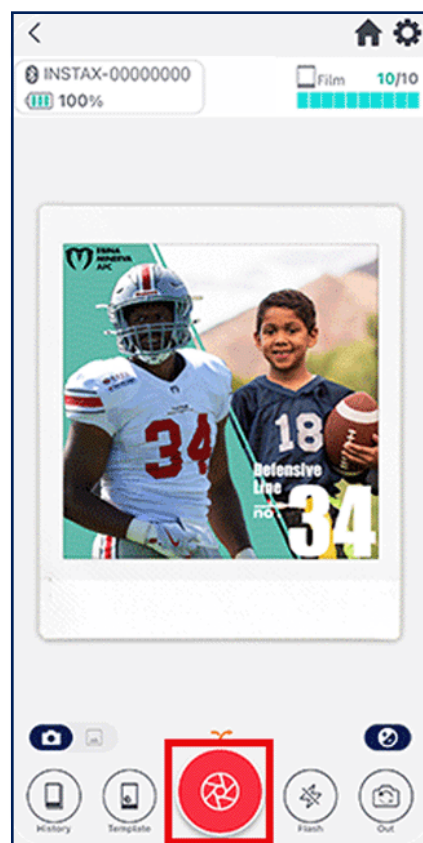

シャッターボタンでテンプレートを
決定します。

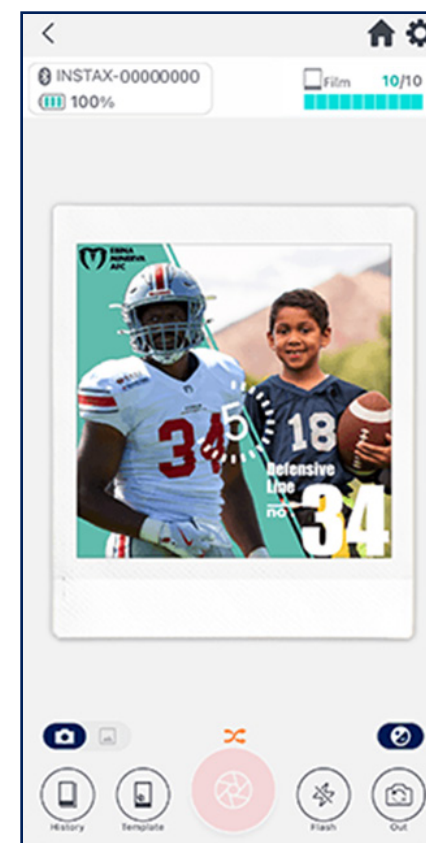


5秒タイマーで撮影しプリントします。

撮影／プリント

プリント ②写真フォルダの画像をプリント

●スマホ・タブレット内の画像とテンプレートを合成してプリントします。

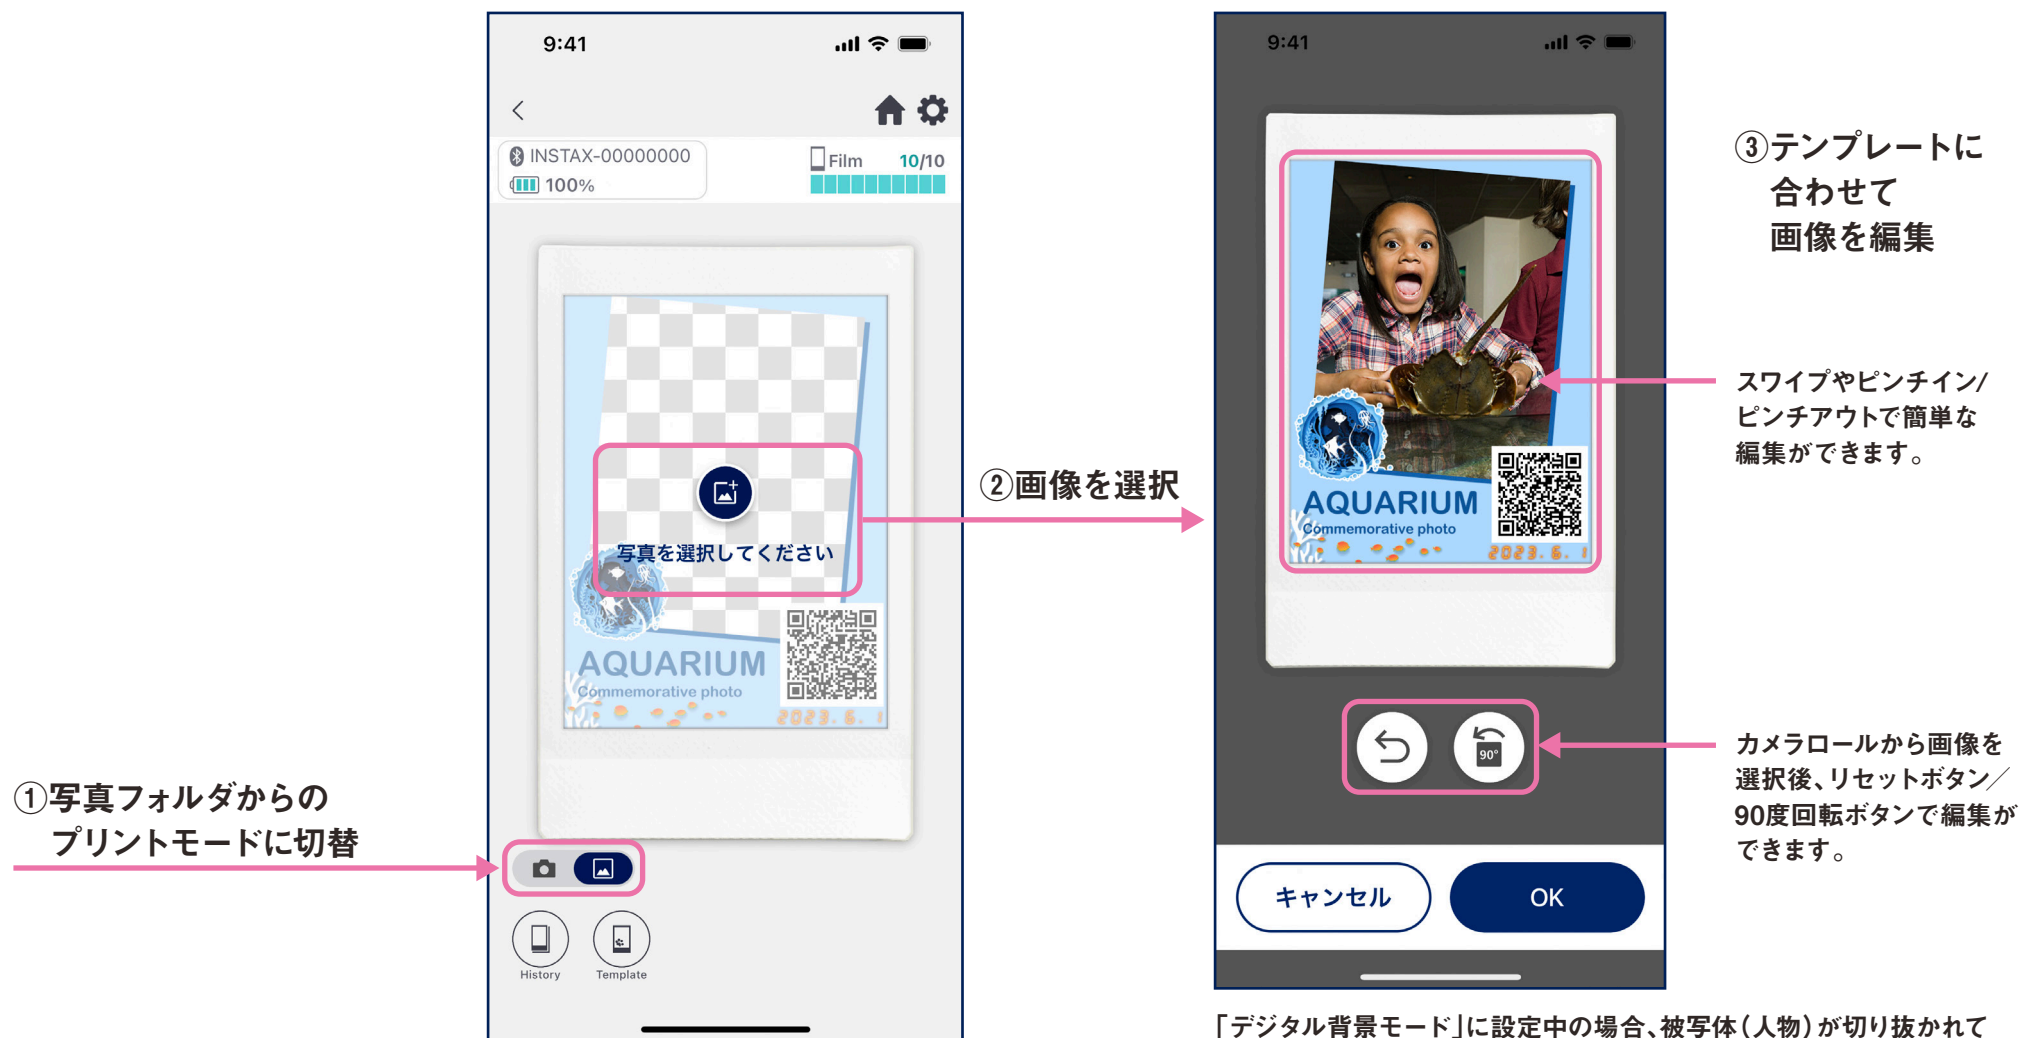


「デジタル背景モード」に設定中の場合、被写体（人物）が切り抜かれて表示されます。人物が検出されない場合は被写体が表示されません。

撮影／プリント

リプリント

●過去のプリント履歴を再度プリントします。


①撮影画面下、一番左のメニュー「History」をタップ

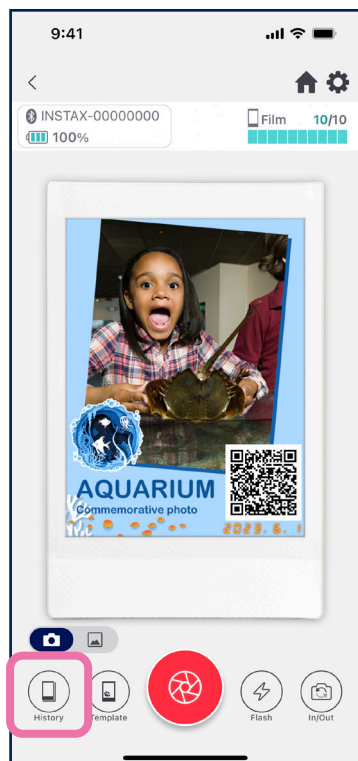

②「プリント履歴」画面で、プリントしたい画像を選択



③プリントボタンを押してプリント

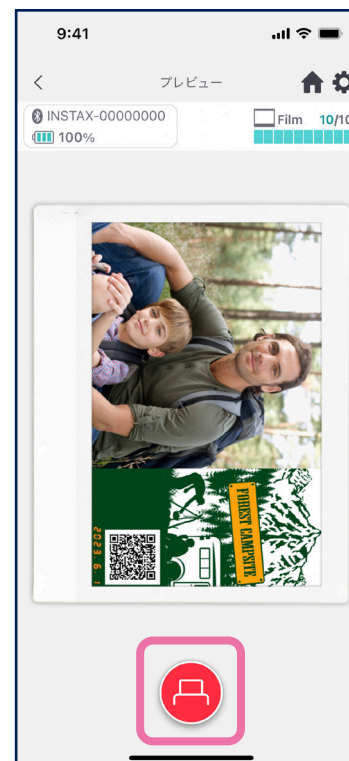

- 画面下のタブでプリントサイズの切り替えができます。接続プリンターも合わせて切り替えてください。
- 画面右上の「選択」ボタンで、選択モードになり、複数画像の一括削除も可能です。

注意点

- 「プリント履歴」画面では、各サイズ60枚まで画像が保存され、古いものから順に削除されます。
- プリント画像は端末保存(ダウンロード)できません。
- 履歴画像に対しては画像補正ができません。

プリント実績

プリント実績の確認

●テンプレート毎、日付毎のプリント枚数を確認することができます。

※プリント実績はデジタル背景モードのON/OFFそれぞれでカウントされます。

テンプレート毎



💡 オンラインの状態ではテンプレート毎の
実績画面を開くとデータが更新されます。

日付毎



アイコンの説明



自分のスマホ・タブレットでプリントした枚数



テンプレート毎のQRアクセス数

※この機能はインターネット接続が必要です。「instax Biz™」アプリで作成したQRコードのみアクセス数が表示されます。



共有先のスマホ・タブレットでプリントした枚数の合計値

※インターネット接続が必要です。プリント後オンラインになったスマホ・タブレットのデータのみが反映されます。

その他


ゴミ箱

●テンプレートプレビューから削除したテンプレートはゴミ箱に格納されます。

①右上の「⚙️」をタップして「設定」画面を表示し、「ゴミ箱」をタップ



②削除、復帰するテンプレートを選択

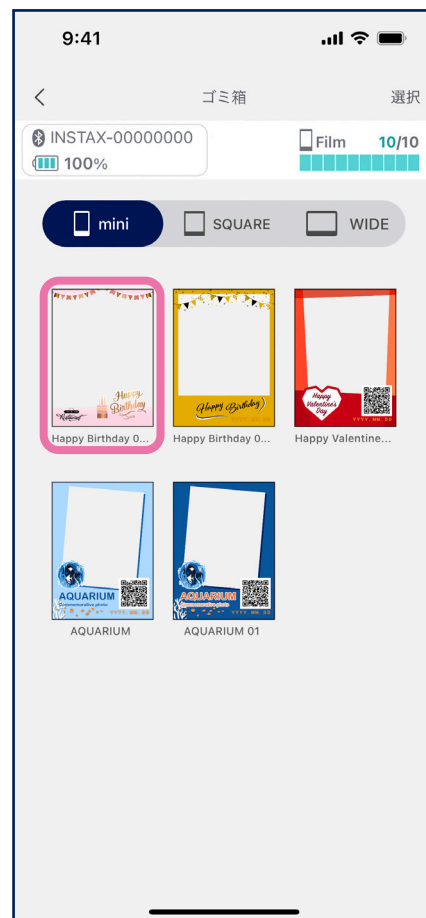

③「削除」「復帰」をタップ



削除 ゴミ箱からも削除
復帰 テンプレート一覧に移動