




instax Biz™(一次成像铸就商业)应用程序的使用方法

使用应用程序		2	
物料准备		3	
使用应用程序之前	创建模板图像	4 - 6	
	instax™ mini	instax™ SQUARE	instax™ WIDE
应用程序的使用方法		7	
 准备	模板创建	8	
	模板预览	13	
	模板共享	14	
	模板一览	15	
 拍摄/打印	选择模板	16	
	打印	① 拍摄和打印	17
		② 打印“相册”中的图像	22
 打印结果	确认打印结果	24	
其他功能	回收站	25	

使用应用程序

创建模板图像


创建模板图像。

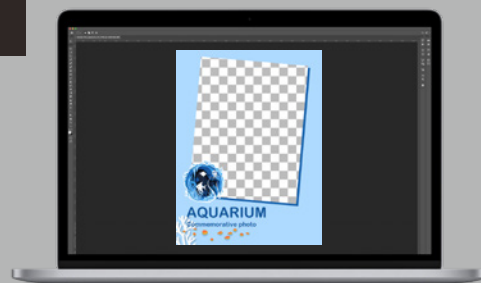

instax™ mini



instax™ SQUARE

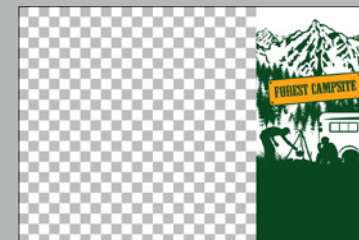

instax™ WIDE

应用程序的使用方法




准备

准备要用于拍摄和打印的模板


• 模板创建



• 模板预览

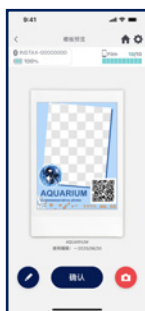

• 模板共享

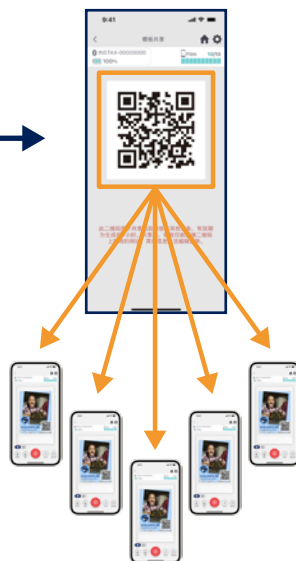

注意

必须连接到互联网



拍摄/打印


选择模板, 然后从您的智能手机或平板电脑拍摄和打印



• 模板选择



• 打印

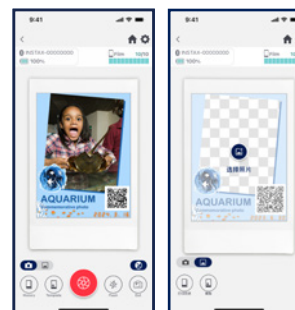

- ① 拍摄和打印
- ② 打印“相册”中的图像

重新打印: 从相机画面底部的“历史记录”中打印




打印结果

按打印日期或打印模板确认打印结果

- 按打印日期或按打印模板确认打印数量

您还可以确认所有智能手机和平板电脑中的共享模板的总数

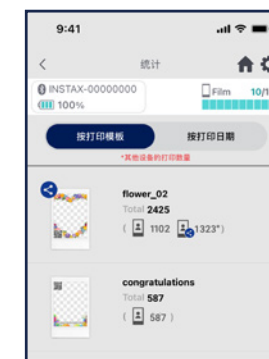

注意

必须连接到互联网

物料准备

instax Link™一次成像打印机系列

instax mini Link 3™



instax SQUARE Link™



instax Link WIDE™



*打印机的连接设置(蓝牙设置)操作,请参考打印机同捆的操作说明书
*还兼容INSTAX mini Link 2™。使用其他的手机照片打印机将无法保证操作。

instax™一次成像相纸mini、SQUARE或WIDE



请务必使用正确的相纸尺寸

Android或iOS设备 (智能手机或平板电脑)



请确保设备和系统与INSTAX Biz应用程序兼容
保证运行的操作系统
•Android 10或更高版本 •iOS 16或更高版本

instax™一次成像铸就商业应用程序 (Android或iOS)



从INSTAX官网或App Store下载和安装
(INSTAX官网: <https://instax.fujifilm.com.cn/>找到下载中心后选择本应用程序)


图像模板或视频模板

模板图像



以png格式创建。
*参考P.4-6

徽标等图像

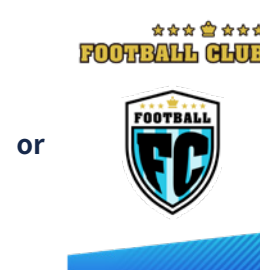

可使用png, JPEG, HEIF。

视频模板



支持mov(iOS操作系统)和webm(Android操作系统)格式文件。
详情请参阅单独的《instax Biz™视频模板创建》手册。

使用应用程序之前

创建模板图像

instax™ mini



通过电脑、智能手机或平板电脑,使用图像编辑软件创建模板图像。

推荐尺寸 (单位: 像素)

instax™ mini: 600 × 800


注意

- 如果使用“二维码”或“打印日期”功能,内容将会被打印在下方的位置的最上面(覆盖部分图像)
- 因为背景需要透明底,所以请使用 PNG 文件。

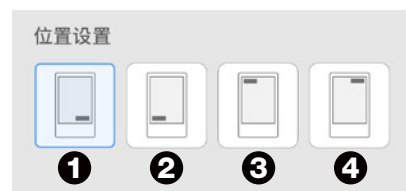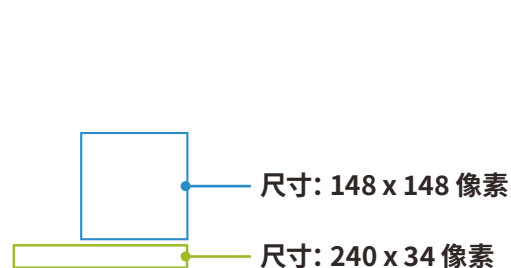


- 点击“二维码位置”按钮,在四个角落位置进行放置
- 也可自由调整位置。

*参考P.9

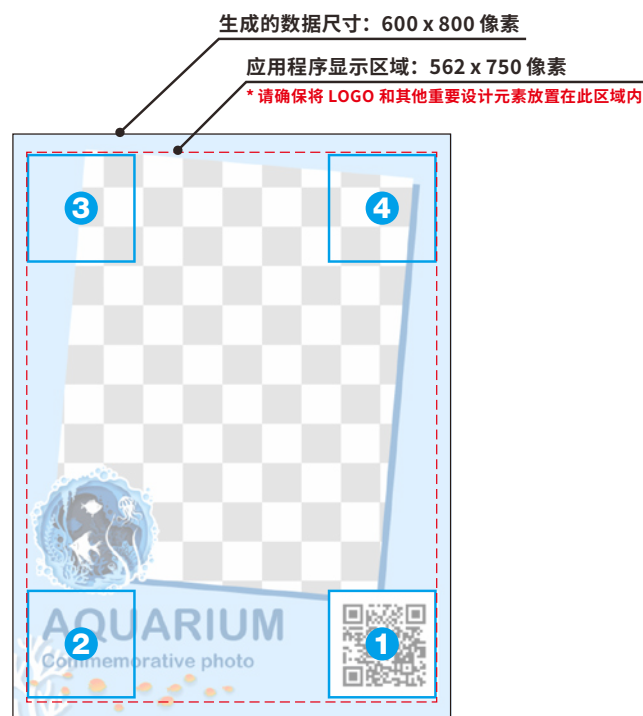

① ~ ④是通过“二维码位置”按钮,仅对二维码进行布局的位置

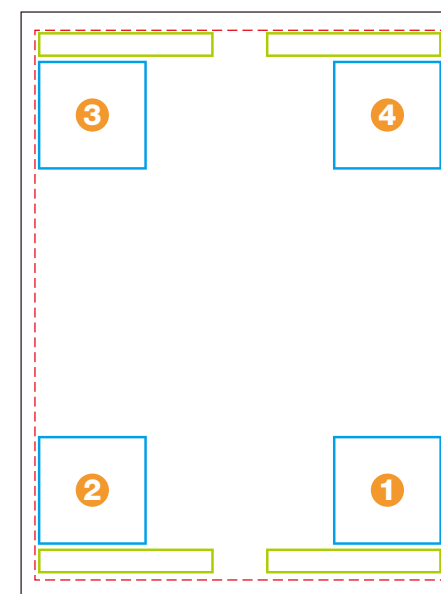

① ~ ④是通过“二维码位置”按钮,对二维码与日期进行布局的位置

使用应用程序之前

创建模板图像 instax™ SQUARE



通过电脑、智能手机或平板电脑,使用图像编辑软件创建模板图像。

推荐尺寸 (单位: 像素)

instax™ SQUARE: 800 × 800

注意

- 如果使用“二维码”或“打印日期”功能,内容将会被打印在下方的位置的最上面(覆盖部分图像)
- 因为背景需要透明底,所以请使用 PNG 文件。

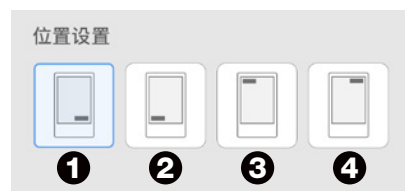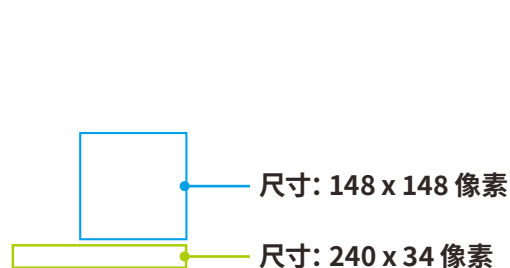


- 点击“二维码位置”按钮,在四个角落位置进行放置
- 也可自由调整位置。

*参考P.9



① ~ ④是通过“二维码位置”按钮,仅对二维码进行布局的位置

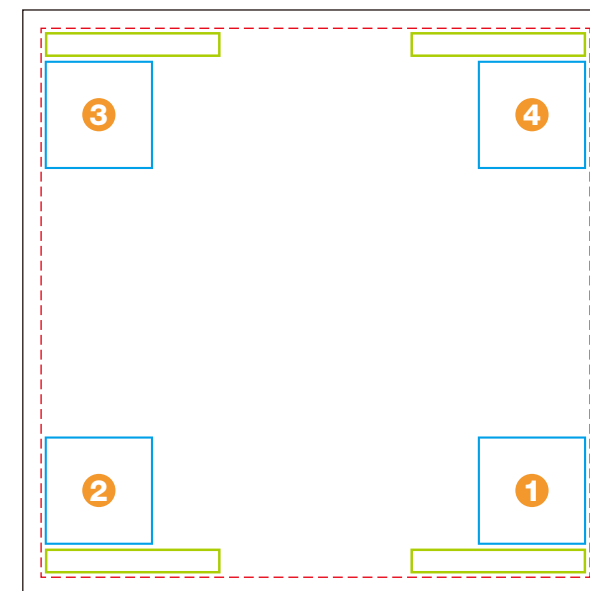

① ~ ④是通过“二维码位置”按钮,对二维码与日期进行布局的位置

使用应用程序之前

创建模板图像

instax™ WIDE

通过电脑、智能手机或平板电脑,使用图像编辑软件创建模板图像。

推荐尺寸 (单位: 像素)

instax™ WIDE: 1,260 x 840

注意

- 如果使用“二维码”或“打印日期”功能,内容将会被打印在下方的位置的最上面(覆盖部分图像)
- 因为背景需要透明底,所以请使用 PNG 文件。




位置设置




- 点击“二维码位置”按钮,在四个角落位置进行放置
- 也可自由调整位置。

*参考P.9

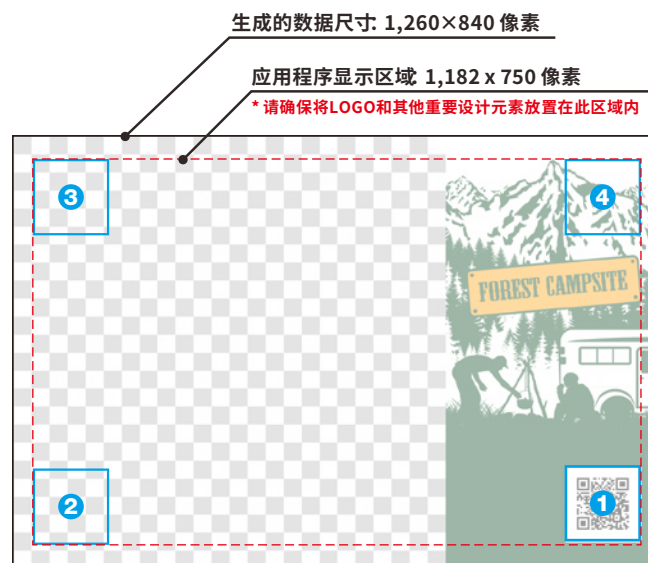

① ~ ④是通过“二维码位置”按钮,仅对二维码进行布局的位置

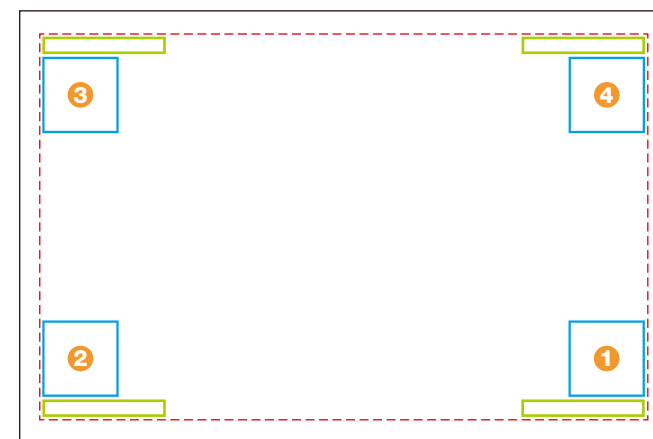

① ~ ④是通过“二维码位置”按钮,对二维码与日期进行布局的位置

主画面



可切换至 背景合成模式 

*详见第11页

显示当前所选择的模板的设置



准备 第8 - 15页

在智能手机或平板电脑上设置模板



拍摄/打印 第16 - 23页

从智能手机或平板电脑拍摄和打印



打印结果 第24页

按打印日期或打印模板确认打印结果

准备

模板创建①

- 创建新模板。*背景合成模式下模板创建方法详见第12页。

准备
进行模板设计设置，包括生成二维码和布局调整等。

09:41 模板创建

INSTAX-00000000 Film 10/10 100%

模板名称

设置模板图像

打印尺寸 (像素)

mini SQUARE WIDE

图片或视频

二维码设置

二维码显示

网址

二维码位置

日期打印设置

日期显示

位置设置

完成创建

可通过预览确认创建中的模板，并调整布局。
*参考P.9

模板名称
最多26个字母数字字符

打印尺寸
选择mini、SQUARE或WIDE

选择图像或视频
从相册中选择模板图像
*参考P.4-6，了解如何创建模板图像
*最多可添加三幅图像
*静态图像模板最多可添加三张图片
*视频模板请参阅第20页。

从预览中可以调整模板布局。

打开/关闭二维码打印

链接指定网址

二维码打印位置

• 打开/关闭日期打印
• 日期格式

日期打印位置

按“创建”按钮制作模板

注意
如需创建模板，必须连接到互联网
当按下“完成创建”按钮后，这些图像将被合成为一个图像。一旦合成完成，就无法再对添加时的图像单独进行编辑。

准备

模板创建②

- 调整模板布局。



图像/二维码/日期的布局调整

- 放大缩小(仅图像)
- 移动位置
- 重置
- 适配边框(仅图像)

*也可以通过手指的捏合和拉开来缩放/改变图像的位置。

操作模式切换

图层变更

*参考P.10


准备

模板创建③

- 通过组合和放置元素、添加文本等来调整模板。

图层变更

使用“图层变更”按钮调整多幅图像的顺序。
按下按钮时当前选择的图像成为首层。

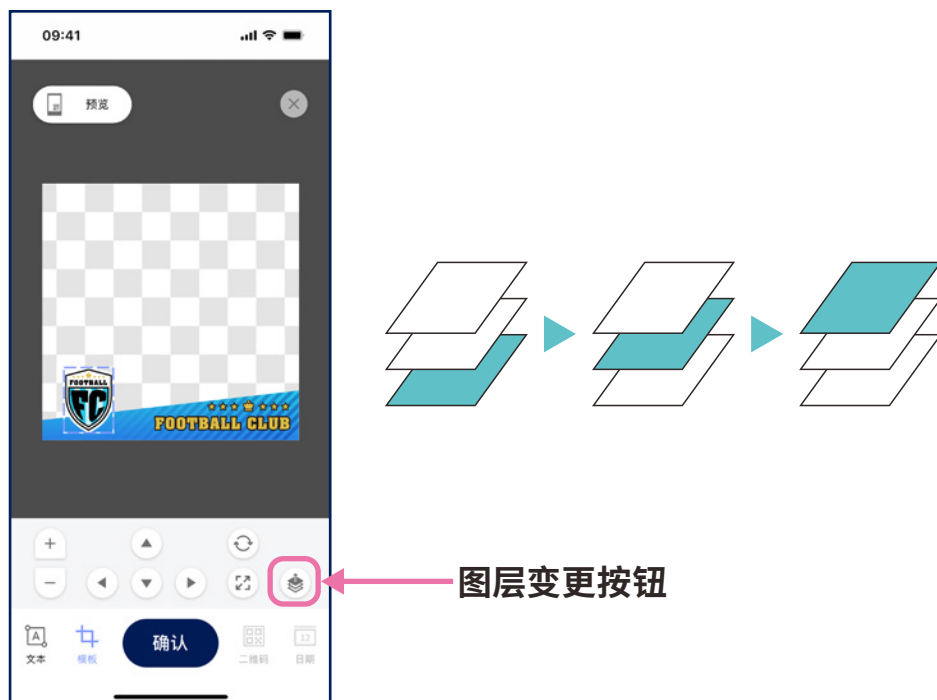

添加文本



添加文本或变更样式。



准备

背景合成模式

- 从背景环境中提取被摄体(人物),并通过背景合成模式模板进行合成。

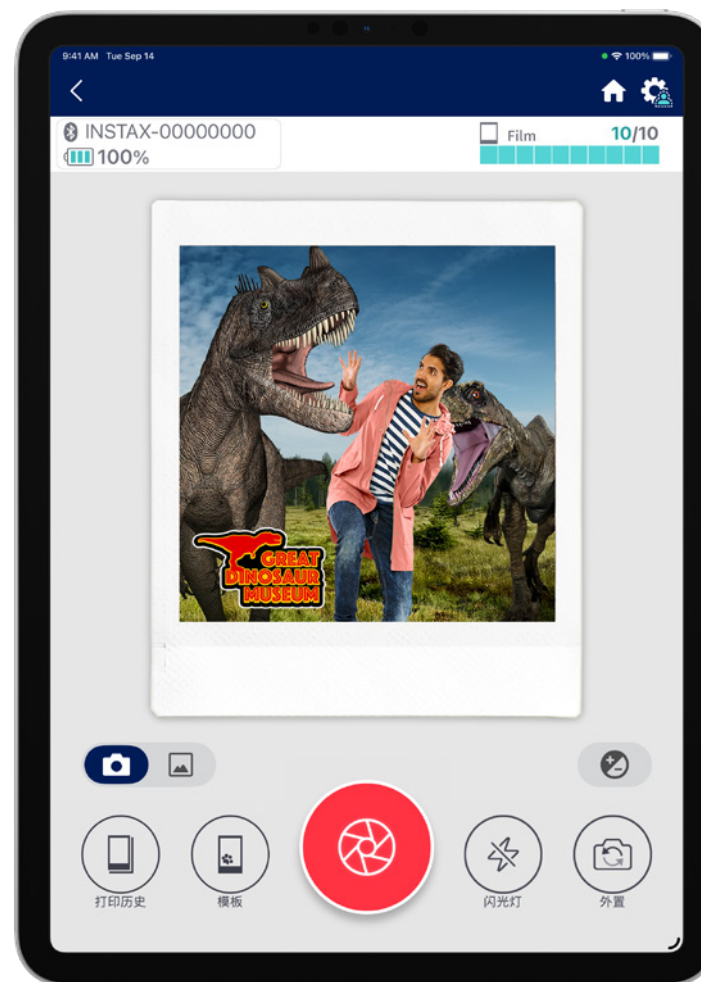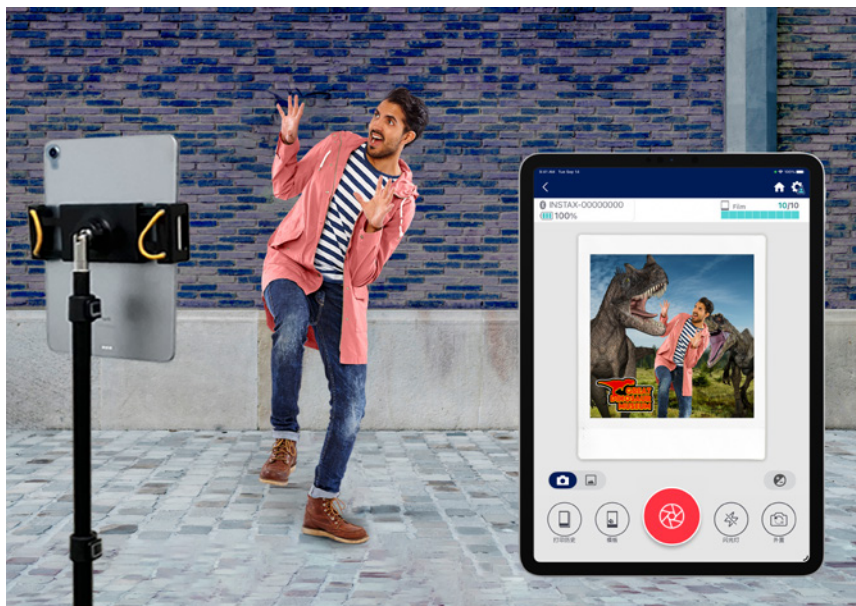


准备

背景合成模式使用方法



- 在模板创建界面中,依次添加 ①前景图像或视频、②后端图像、③背景图像。

背景合成模式 切换按钮

通过首页右上角按钮可开启或关闭“背景合成模式”。

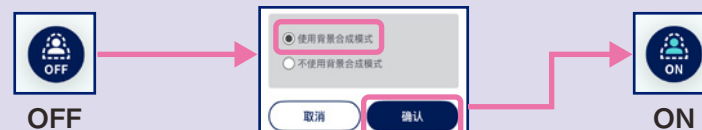

模板结构

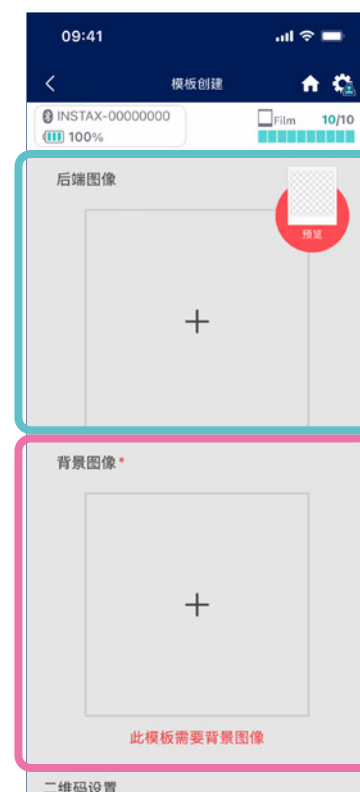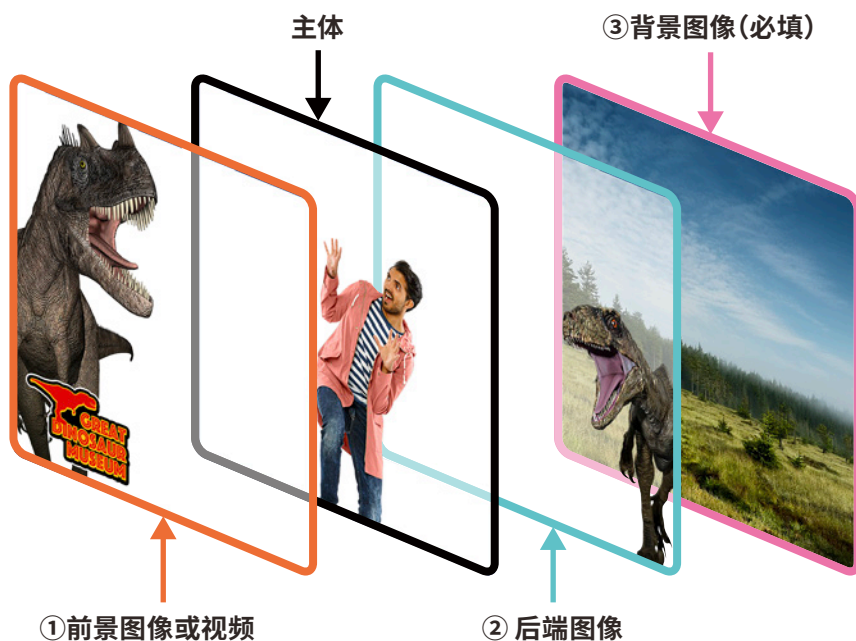

② 后端图像

③ 背景图像(必填)

*在背景合成模式下, 必须添加背景图像。

*其他设置请参见第8页。

模板预览

• 确认或编辑创建的模板

模板编辑

可以编辑各种参数

* 仅可编辑共享模板的网址

模板共享

* 关于详情,请参见第12页


模板复制

从当前所选择的模板创建新模板

删除

将模板移至“设置”中的“回收站”文件夹

💡 每种尺寸仅可保存10个模板,因此使用此项来删除您不再需要的模板

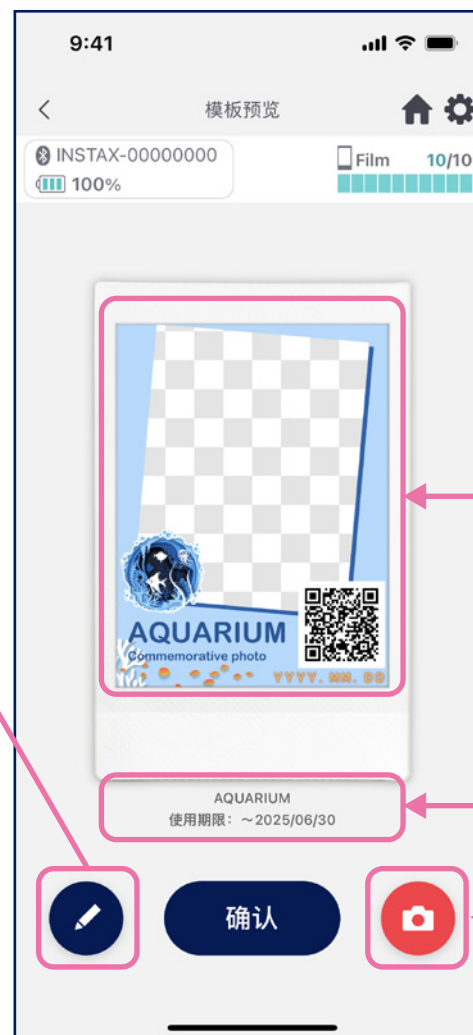

模板预览

💡 点击可以放大

- 模板名称
- 有效期

创建后2年内有效

💡 模板过期后,可以使用“复制为新模板”来制作一个同一款式的新模板,其设置与已过期的模板相同。

选择此模板并进入拍摄界面

准备

模板共享

- 与其他智能手机或平板电脑共享模板 * 可以跳过

1. 点击“共享”按钮，创建共享您的模板的二维码



2. 用其他智能手机或平板电脑扫描二维码

当用设备的摄像头扫描或在模板列表中选择“读取”二维码后，模板会被添加到instax Biz™一次成像铸就商业中。

读取共享二维码 在模板列表屏幕上选择




注意

- 共享模板二维码生成后24小时内有效。
- 一旦模板被共享，只有网址信息可以被编辑
- 必须连接到互联网

准备

模板一览

- 显示保存到应用程序的模板。

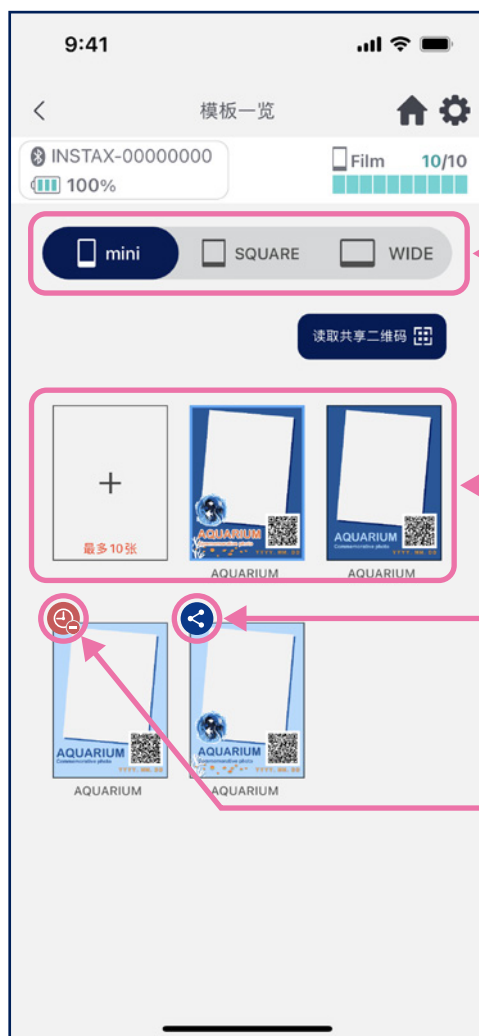

选择模板尺寸

- 使用“+”创建新模板(第8页)
- 选择模板以确认预览(第11页)



共享模板
与其他智能手机或平板电脑共享模板



过期模板
已过期的模板(自创建以来已经超过两年)
模板过期后,可以使用“复制为新模板”来制作一个同一款式的新模板,其设置与已过期的模板相同。



拍摄/打印


选择模板

• 选择想要打印的模板

1.启动一次成像铸就商业应用程序,点击“拍摄/打印”按钮



2.选择“模板”

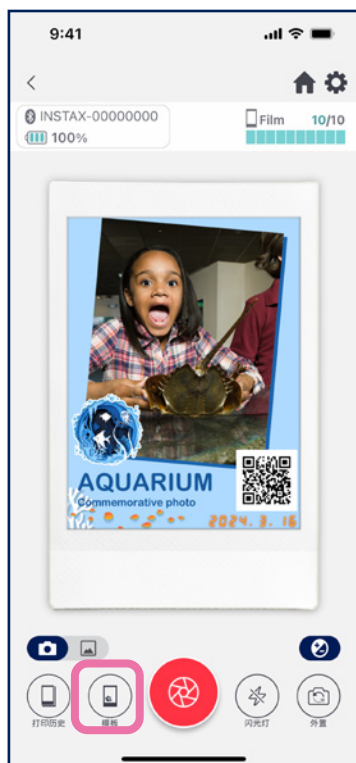

3.选择想要打印的尺寸和模板



选择尺寸

选择模板

* 你可以通过选择“没有模板”来进行无模板拍摄或打印。

4.确认预览,准备就绪后点击“拍摄”




拍摄/打印

打印 ① 拍摄和打印

• 将拍摄的图像与模板合成后打印


1. 点击主界面下方的快门按钮

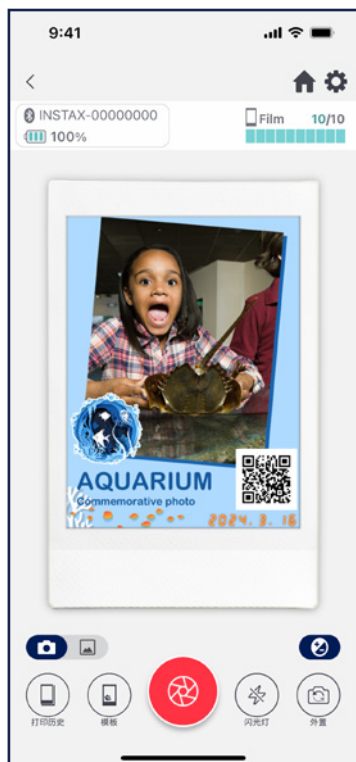

相机功能


- 轻点主界面的相框内区域可调整自动曝光或进行对焦
- 在主界面的相框画面上向外捏合或向内捏合可分别缩放
- 可以选择关闭、打开闪光灯,或者自动调节
- 切换外置摄像头、内置摄像头、内置摄像头/倒转 *参考P.17
- 自定义(亮度/对比度/饱和度)
- * 进入应用程序“设置”可设置拍摄定时器

2. 通过预览画面进行确认,点击打印按钮后开始打印。

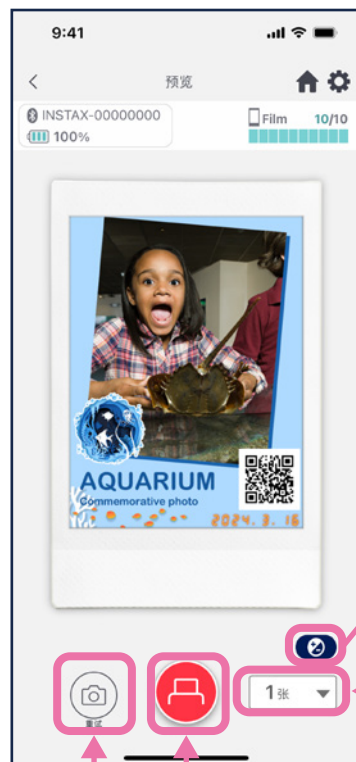


*随着打印过程推进,支持继续拍摄新照片。

在打印过程中,界面中标记“正在打印”字样。
在当前图像打印完成之前,无法进行下一张图像的打印。



自定义亮度/对比度/饱和度

*一旦自定义了图像参数,若不进行再次变更,
则将持续使用当前设定参数进行修正。

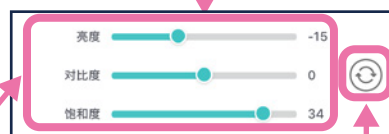

张数选择

自动校正按钮

*参考P.16

打印按钮

重新拍摄按钮

注意

如果应用程序中设置的打印尺寸与打印机的相纸尺寸不同,将无法打印图像
请重新连接并尝试再次打印



拍摄/打印

自动校正

- 按下自动校正按钮,会自动进行调整优化拍摄图像。*在自动校正的过程中,无法手动调整数值。



适用于模板图像含人物和被摄体含人物的场合


自动进行参数调整,使画面中被摄体更为自然。



拍摄/打印

内置/倒转拍摄

- 有三种拍摄模式,除了常规的外置拍摄、内置拍摄模式外,还可以选择内置/倒转拍摄模式。
在内置拍摄和内置/倒转拍摄模式下,被摄体可以在观看画面的同时在喜欢的时间点进行拍摄。

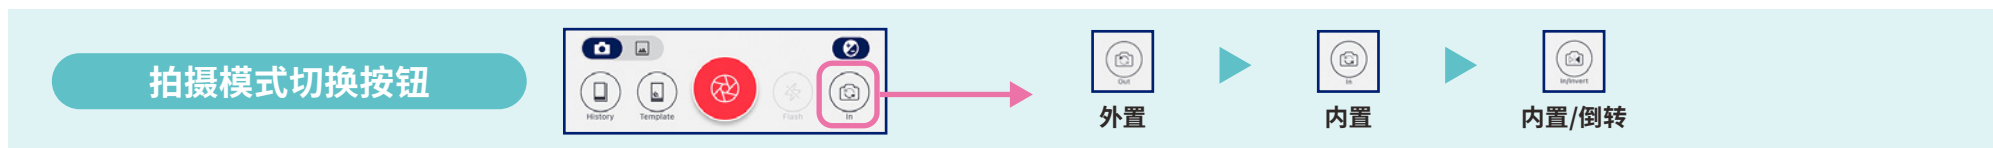

内置拍摄模式

拍摄时



打印



照片内包含
LOGO或文字时
会左右倒转。

在打印时,拍摄的照片会左右倒转。
在拍摄包含LOGO或文字等内容的物品时请注意。

内置/倒转拍摄模式

拍摄时



打印



拍摄时左右倒转可以确保打印时拍摄的照片为正确方向。
适用于希望在体育赛事或粉丝活动中以正确方向打印LOGO的场合。

拍摄/打印


视频模板

- 在创建模板时制作视频模板，即可录制拍摄时候的视频播放效果。


*视频时长可设置为3至10秒。

*视频模板不支持添加日期或二维码。此外，视频模板无法在不同操作系统间进行共享。


*详情请参阅单独手册《instax Biz™ 视频模板创建指南》。

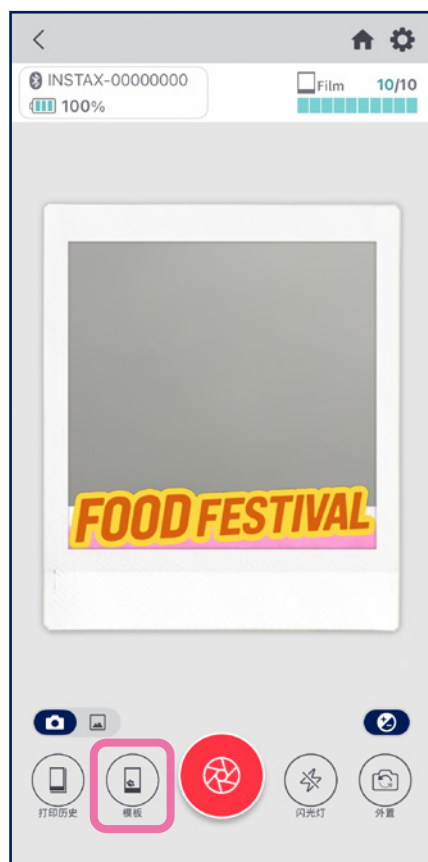

在拍摄界面点击"模板"按钮,选择视频模板。

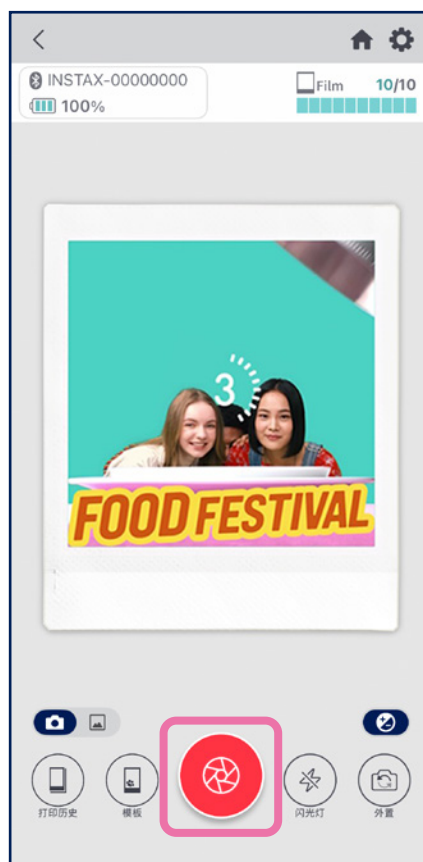

按下快门按钮开始播放视频模板。

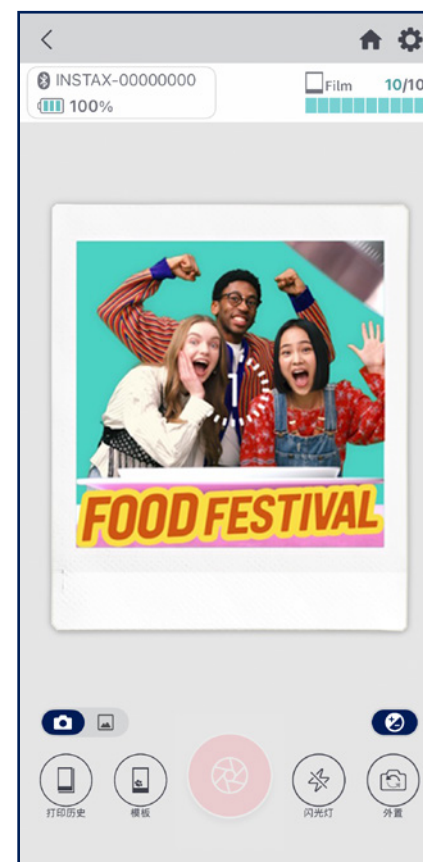


视频播放完成时进行拍摄。

拍摄/打印


随机拍摄

- 预先选定多个模板,拍摄时系统将随机选取其中一种应用于照片。

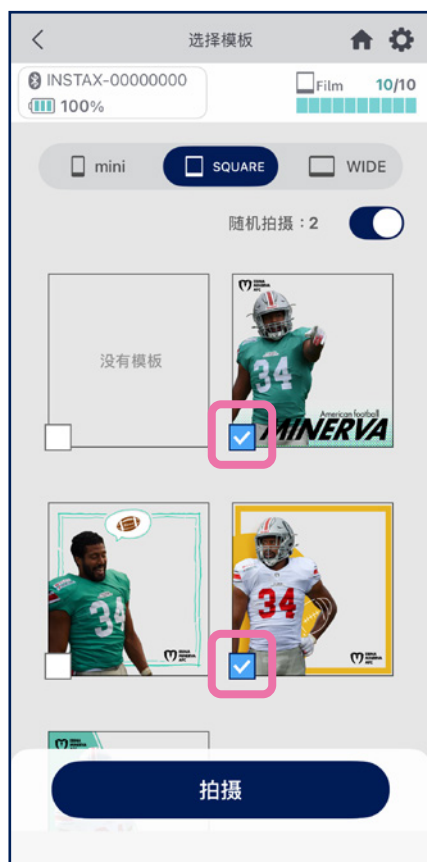


开启"随机拍摄"功能并选择模板

*选定上限为10张

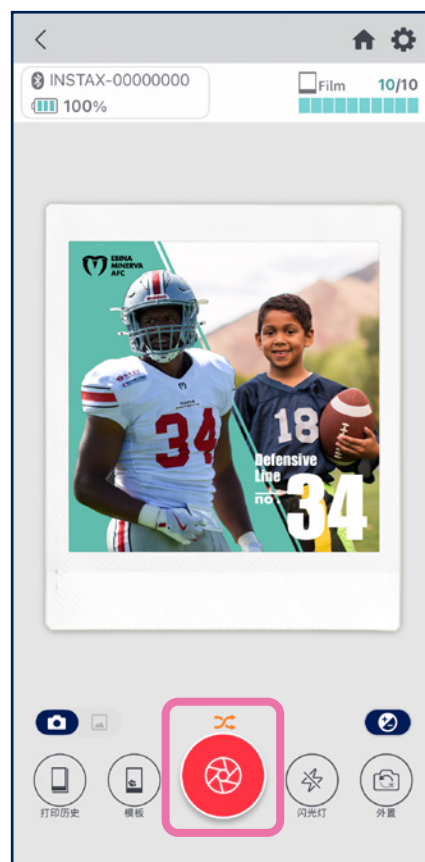

通过按下快门按钮确认模板。

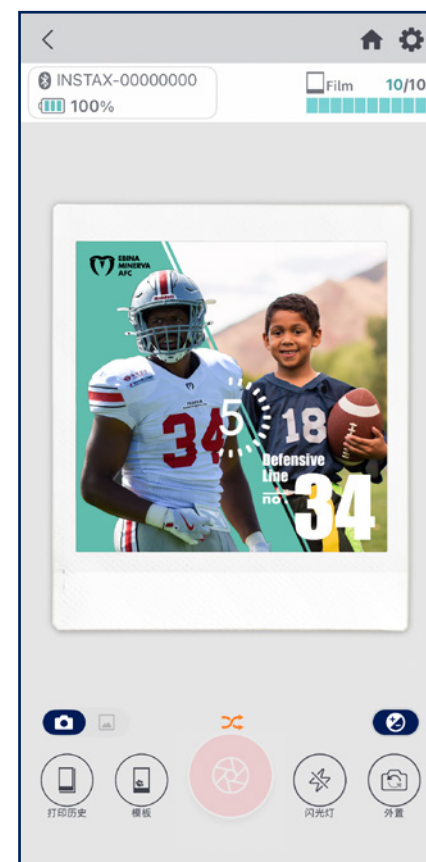

倒计时5秒后拍摄照片并打印。

拍摄/打印

打印 ②“相册”中的图像

- 将智能手机或平板电脑中的图像与模板合成后打印

1.切换模式至 "选择照片"



2.选择图像

3.添加模板并编辑图像

通过滑动和捏放动作简单地编辑图像

使用重置和旋转按钮编辑相册中的图像。


设置为"背景合成模式"时,将对被摄体(人物)进行抠图并显示。若未检测到人物,将不显示被摄体。

拍摄/打印

重新打印

• 重新打印打印历史记录中的图像


1. 点击相机画面底部(最左侧)的“历史记录”

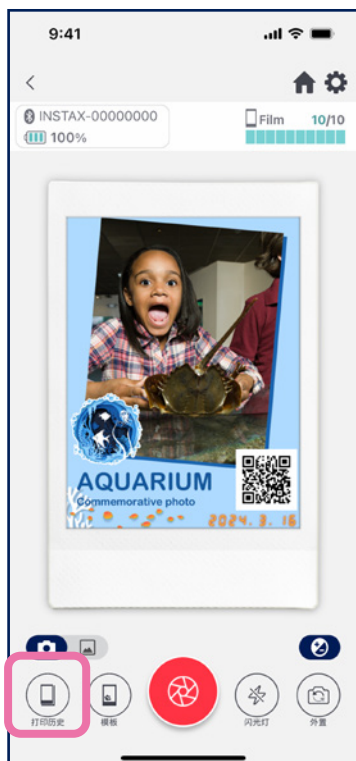

2. 从“图像历史记录”画面上显示的图像中选择您希望打印的图像



3. 点击打印按钮打印图像

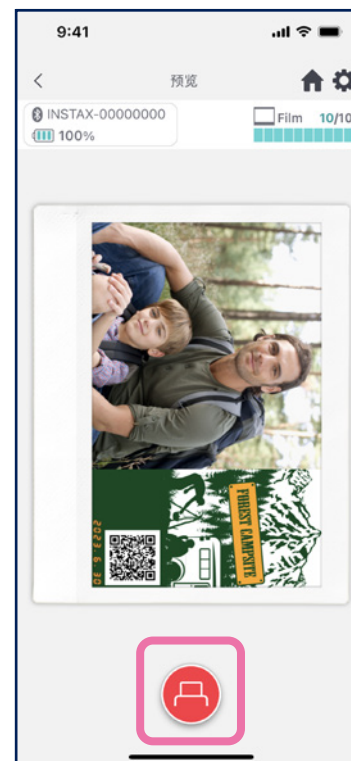

- 使用画面底部的选项可切换打印尺寸。将所连接的打印机切换到对应的打印尺寸。
- 点击画面右上角的“选择”按钮进入选择模式，可一次性删除多幅图像。

注意

- 打印历史界面中每个尺寸最多保存 60 幅图像。(超过后,会以从旧到新的顺序删除图像)
- 无法将打印数据保存(下载)到设备
- 无法对历史图像进行图像校正。

打印结果

确认打印结果

- 按打印模板或按打印日期确认打印数量。

*背景合成模式 开启与关闭时的打印次数将分别计数。

按打印模板



当您连接到互联网并打开“打印结果”画面时,数据会更新

按打印日期



图标含义



本设备的智能手机或平板电脑的打印数量



各模板的二维码访问数

*您必须连接到互联网才能使用此功能。仅计算在instax Biz™应用程序中创建的二维码的访问数。



在作为共享对象的智能手机或平板电脑上打印的总数量

* 必须连接到互联网。仅在打印后依然连接到互联网的智能手机或平板电脑的数据才会反映在总数中

其他功能


回收站

- “模板预览”中删除的模板保存在回收站中


1.点击右上角的⚙️打开“设置”画面，
然后点击“回收站”



2.选择要删除或恢复的模板

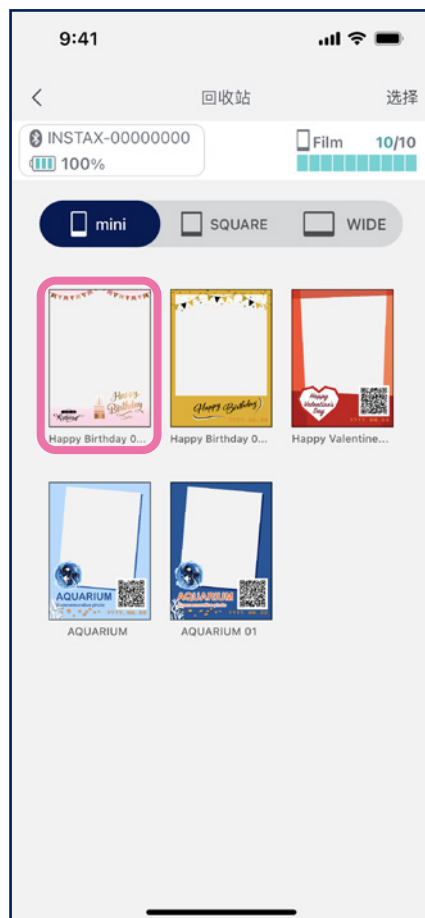

3.点击“删除”或“恢复”

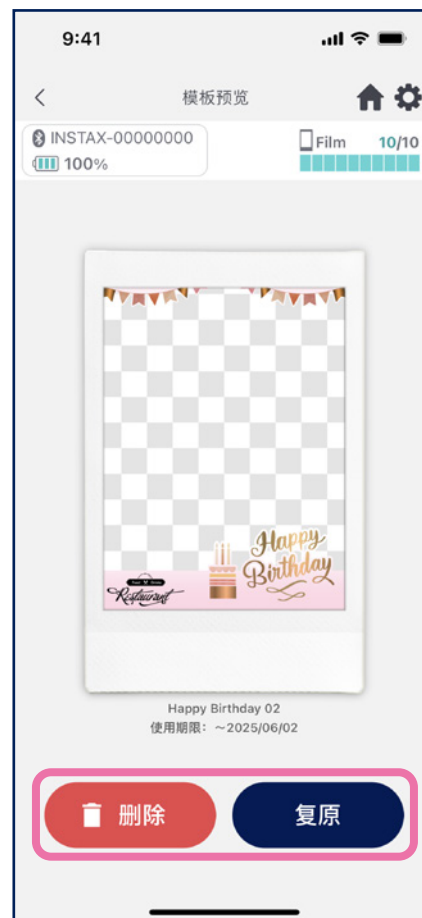

-  删除 从回收站中删除
-  复原 将模板恢复到“模板一览”