CS

FUJIFILM

instax mini Evo 2™
HYBRID INSTANT CAMERA

Uživatelská příručka (plná verze)



- V závislosti na verzi firmwaru se mohou funkce a obrazovky fotoaparátu lišit od těch popsaných zde.
- Existují dva způsoby aktualizace firmwaru. Podrobnosti naleznete v části „Aktualizace firmwaru“. (str. 46)

číslo modelu: FI053

FI053-CS-WW-01

Obsah

Upozornění k nakládání s instantním filmovým pouzdrem instax™ mini 3
Příprava fotoaparátu 4
Před použitím 4
Připnutí ramenního popruhu 4
Názvy součástí 5
Dotyková obrazovka 6
Režim fotografování 6
Režim přehrávání 7
Používání dotykové obrazovky 8
Použití paměťové karty 8
Vložení paměťové karty 9
Vyjmutí paměťové karty 9
Nabíjení baterie 10
Indikace stavu nabíjení 10
Vkládání filmového pouzdra instax™ mini 11
Vyjmutí filmového pouzdra instax™ mini 12
Zapnutí/vypnutí napájení 13
Jak zkontrolovat stav nabití baterie 13
Nastavení jazyka a data/času 13
Nastavení párování Bluetooth 14
Fotografování 16
Jak fotografovat 16
Poznámky k fotografování 16
Pořizování statických snímků 17
Použití zámku automatického zaostření/ automatické expozice k pořizování snímků 18
Zobrazení mřížky 18
Pořizování selfie 18
O zobrazení na výšku a na šířku 19
Uzamčení orientace obrazovky 19
Přidání efektů 20
Efekt objektivu 20
Efekt filmu 21
Registrace efektů 22
Použití registrovaných efektů 23
Reset efektů 23
Různá fotografování — Rychlá nabídka 24
Zobrazení Rychlé nabídky (režim fotografování) 24
Použití časovače samospouště k pořizování snímků 24
Snímky zblízka — Použití makrofotografování 25
Nastavení jasu 25
Nastavení vyvážení bílé 26
Použití blesku 26
Přidání data do fotografií — DATE STAMP 27
Výběr umístění DATE STAMP 27
Usnadnění zaostření 28
instax Expanded View™ 29
Konfigurace instax Expanded View™ 29
Pořizování snímku instax Immersive Movie™ 30
Použití nastavení fotografování 31
Přehrávání 32
Prohlížení pořízených statických snímků a videí 32
Filtrování zobrazených snímků podle kritérií 33
Přidání snímků do oblíbených 34
Zobrazení jednoho snímku 34
Zobrazení ve 2 sloupcích / 3 sloupcích 34
Úprava statických snímků 35
Použití nabídky úprav snímku k úpravě statických snímků 36
Oříznutí statických snímků 37
Nastavení jasu 38
Úprava kontrastu 38
Úprava sytosti 39
Vymazání snímků 40
Zobrazení jednoho snímku 40
Zobrazení ve 2 sloupcích / 3 sloupcích 40
Tisk 42
Tisk statického snímku 42
Nastavení kvality tisku a jasu 43
Výběr kvality tisku 43
Výběr jasu snímku 43
Zaznamenaná data 44
Kam se data snímání ukládají 44
Pokud není vložena paměťová karta 44
Pokud je vložena paměťová karta 44

Počet uložených statických snímků 44
Počet možných statických snímků 44
Nabídka SETTINGS 45
Operace a možnosti v nabídce SETTINGS 45
Položky v nabídce SETTINGS 45
Přehled aplikace 47
Funkce propojené s aplikací v chytrém telefonu 47
Instalace aplikace v chytrém telefonu 47
Další informace 48
Technické údaje 48
Odstraňování potíží 49
Poznámky k likvidaci fotoaparátu 50
Vyjmutí baterie 51
Osazení baterie 51
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 51
Jednoduchá péče o fotoaparát 52
Specifikace napájení 53
Bezdrátová síť LAN/zařízení Bluetooth®: Upozornění 53

Upozornění k nakládání s instantním filmovým pouzdrem instax™ mini

Neotevírejte dvířka filmu, dokud celý film nevypotřebujete; v opačném případě se zbytek filmu exponuje a zbělá. Film pak již nelze použít.


Příprava fotoaparátu

Před použitím

Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, že máte následující:

Dodávané příslušenství

- Ramenní popruh (1)
- Kabel USB typu-C (1) (BO38A34001)

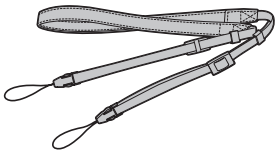

- Uživatelská příručka (1)

- Ramenní popruh noste přes rameno, a nikoli kolem krku.
- Dávejte pozor, aby ramenní popruh nevedl přes výstupní štěrbinu filmu.
- Baterie není z výroby plně nabitá. Nezapomeňte baterii před použitím fotoaparátu plně nabít.


Speciální kabel USB typu-C je určen k nabíjení fotoaparátu.

Informace o bezpečnosti najdete v části „DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ“ (str. 51).


Připnutí ramenního popruhu

Pomocí níže uvedených kroků připnete ramenní popruh k tělu fotoaparátu.


1 **Sejměte konce ramenního popruhu (dva body).**

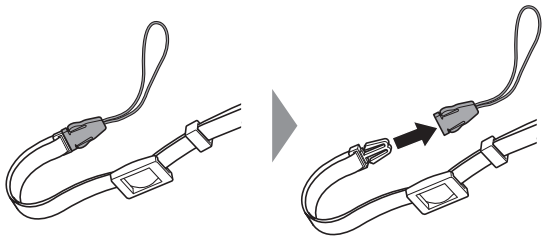


2 **Provlékněte koncovku ramenního popruhu háčkem na popruh na fotoaparátu.**

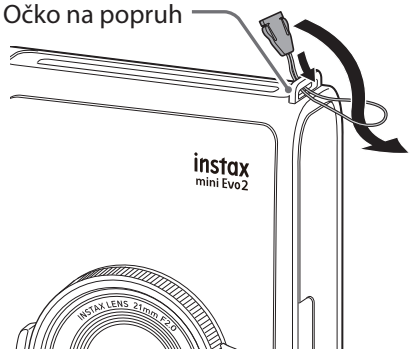

3 **Připevněte koncovku ramenního popruhu ke konci ramenního popruhu.**

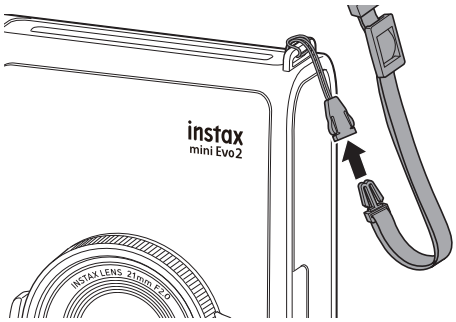

4 **Druhou stranu připevněte stejným způsobem.**

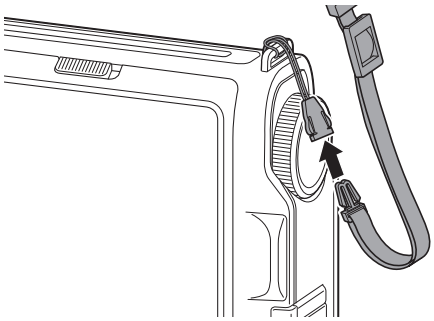


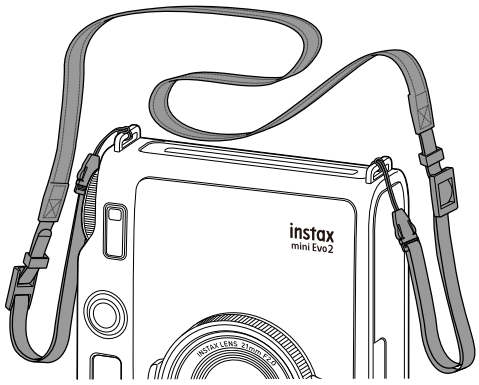


Schéma dokončené instalace


Příprava fotoaparátu

Názvy součástí

Přední strana

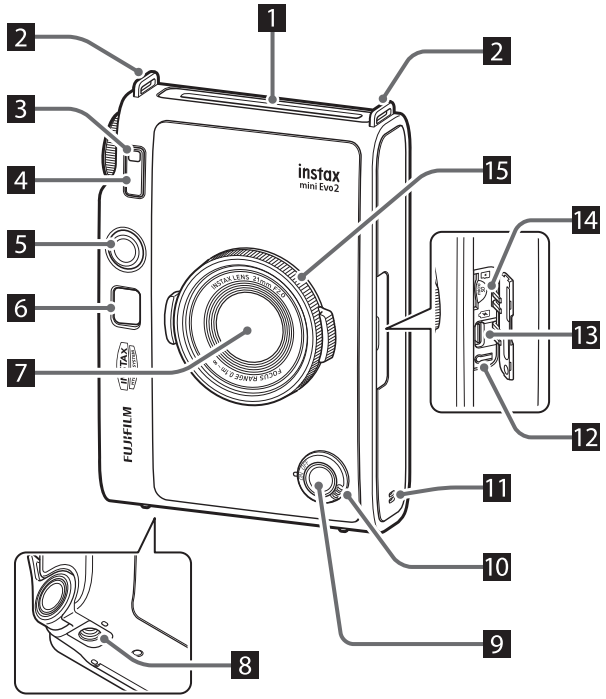

Zadní strana

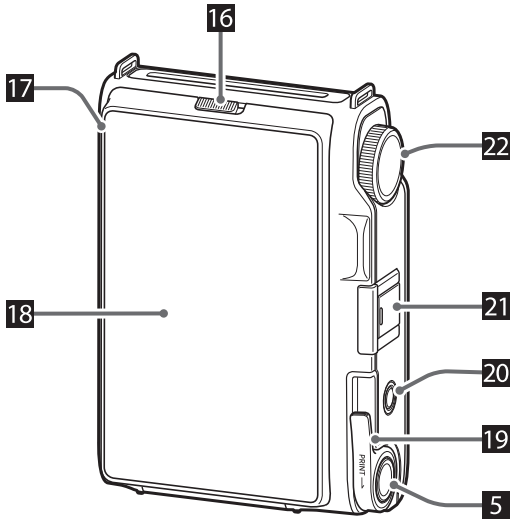

1 Výstupní štěrbina filmu

2 Očko na popruh

3 Kontrolka samospouště / kontrolka nabíjení
Když pořizujete fotografii pomocí samospouště, kontrolka samospouště / kontrolka nabíjení bliká. Rovněž se rozsvítí během nabíjení a po jeho dokončení zhasne.

4 Blesk
Blesk pracuje v závislosti na příslušném nastavení. Můžete rovněž nastavit, aby blesk nepracoval.

5 Tlačítko spouště
Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete na objekt. Následným stisknutím až nadoraz ovládáte clonu fotoaparátu a pořídíte snímek.
Stisknutím tlačítka spouště v režimu přehrávání přepnete do režimu pořizování snímků.

6 Zrcátko pro autoportréty
Před pořízením snímku zkontrolujte kompozici v zrcátku pro autoportréty.

7 Objektiv

8 Otvor pro připevnění stativu
Pomocí tohoto úchytu můžete k fotoaparátu připevnit stativ.

9 Tlačítko VYPNOUT/ZAPNOUT instax Expanded View™
Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce instax Expanded View™.

10 Vypínač
Otočením vypínače po směru hodinových ručiček zapnete napájení. Otočením proti směru hodinových ručiček napájení vypnete.

11 Reproduktor

12 Tlačítko Reset
Pokud fotoaparát nefunguje správně, stisknutím tohoto tlačítka si vynutíte jeho vypnutí. Když fotoaparát pracuje normálně, tlačítko reset nepoužívejte. Mohli byste tím vymazat data fotografií.

13 USB port typu-C
Jedná se o USB port pro nabíjení fotoaparátu. USB port typu-C nelze používat k přenosu dat.

14 Slot pro kartu microSD

15 Volič objektivu
Otočením voliče objektivu přepínáte mezi 10 odlišnými efekty objektivu.

16 Zámek dvířek filmu

17 Dvířka filmu
Pro vložení/vyjmutí filmového pouzdra (prodává se samostatně) nejprve posunutím zámku dvířek filmu odemkněte dvířka filmu a následně je zvednutím otevřete. Neotevírejte dvířka filmu, dokud nevypotřebujete všech 10 filmových políček v instantním filmovém pouzdru instax™ mini (prodává se samostatně). Otevřením dvířek filmu exponujete všechna zbývající nepoužitá filmová políčka, čímž se zbytek filmového pouzdra znehodnotí.

18 Dotyková obrazovka

19 Páčka tisku
Slouží k vytištění snímku zobrazeného na dotykové obrazovce.

20 Tlačítko Reset Efektu
Efekty objektivu i filmu vrátíte zpět na normální hodnotu.

21 Držák pro upevnění příslušenství
Jedná se o nasazovací konektor pro příslušenství fotoaparátu.

22 Volič filmu
Otočením voliče filmu přepínáte mezi 10 odlišnými efekty filmu.

Příprava fotoaparátu

Dotyková obrazovka

Tato uživatelská příručka používá snímky obrazovky v orientaci na výšku. Při zobrazení v orientaci na šířku se rozvržení obrazovky změní.

Režim fotografování


Po zapnutí napájení se na dotykové obrazovce otevře obrazovka fotografování, která vám umožní sledovat fotografovaný objekt. Tento stav se nazývá **Režim fotografování**.
Orientace obrazovky se při pohybu fotoaparátem přepíná automaticky, lze ji ale rovněž uzamknout pomocí položky [SCREEN ORIENTATION] v nabídce SETTINGS (s. 19).

■ **Obrazovka fotografování**

Obrazovka na výšku



Obrazovka na šířku

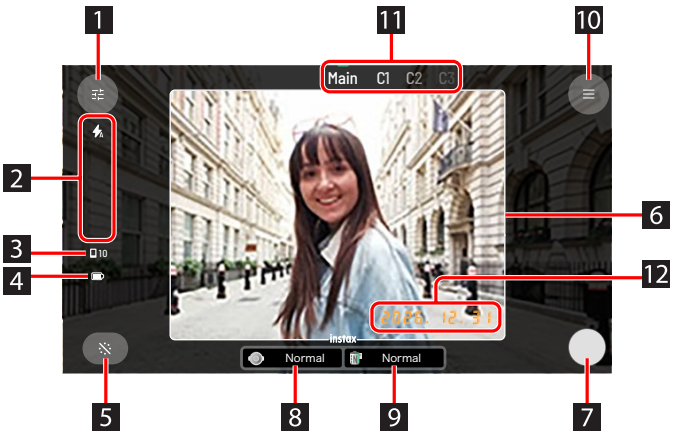

1 Tlačítko rychlé nabídky (v režimu fotografování)
Klepnutím na něj se v horní části dotykové obrazovky otevře rychlá nabídka (při obrazovce na šířku se otevře na levé straně). Během fotografování lze konfigurovat nastavení, jako je samospoušť, blesk a úprava jasu.

2 Zobrazení nastavení rychlé nabídky
Zobrazí se vybraná položka rychlé nabídky.

3 Zbývající film v kazetě

4 Úroveň nabití baterie

5 Tlačítko instax Immersive Movie™
Přepíná instax Immersive Movie™ ZAP/VYP.

6 instax Expanded View™
Zachycena bude pouze oblast uvnitř rámečku. Zobrazení můžete zapnout nebo vypnout pomocí tlačítka instax Expanded View™.

7 Tlačítko přepínání obrazovky přehrávání
Klepnutím přepnete na obrazovku přehrávání.

8 Zobrazení informací o efektu objektivu
Zobrazí se vybraný efekt objektivu.

9 Zobrazení informací o efektu filmu
Zobrazí se vybraný efekt filmu.

10 Tlačítko nabídky SETTINGS
Klepnutím zobrazíte nabídku SETTINGS.

11 Vlastní pozice
Můžete si zaregistrovat až tři kombinace svých oblíbených efektů.

12 DATE STAMP
Když je zapnuté DATE STAMP, zobrazuje se datum.


Příprava fotoaparátu

Režim přehrávání


Pokud v režimu fotografování klepnete na tlačítko pro přepnutí na obrazovku přehrávání, zobrazí se pořízené snímky. Tento stav se nazývá **Režim přehrávání**.
Chcete-li se vrátit na obrazovku fotografování, proveďte jeden z následujících úkonů:

- Stiskněte tlačítko spouště.
- Klepněte na [←].

■ Obrazovka přehrávání

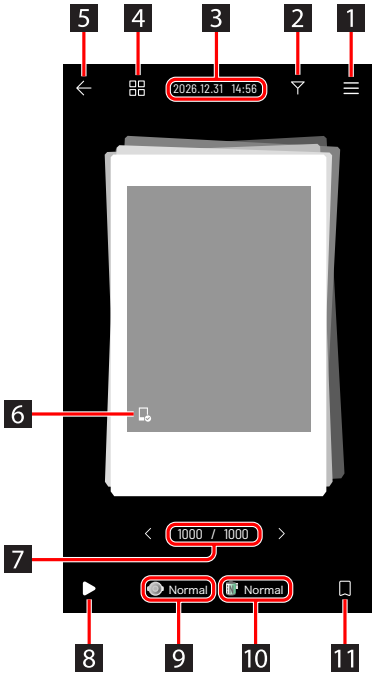

Podrobná obrazovka přehrávání
Klepnutím na snímek na obrazovce přehrávání přepnete na podrobnou obrazovku přehrávání.

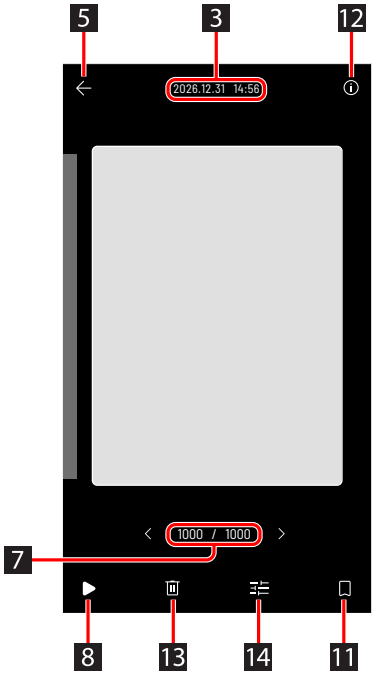

1 Tlačítko nabídky SETTINGS
Klepnutím zobrazíte nabídku SETTINGS.

2 Tlačítko Filtr
Vyberte značku klíčového slova pro filtrování snímků, které si chcete prohlédnout.

3 Informace o datu a času
Zobrazí se datum a čas pořízení fotografie.

4 Tlačítko zobrazení sloupců
Můžete změnit počet sloupců snímků zobrazených na obrazovce.

5 Tlačítko Zpět
Klepnutím se vrátíte na obrazovku fotografování.

6 Značka předchozího tisku
Tato značka se zobrazuje u dříve vytištěných snímků.

7 Pořadové číslo snímku / Počet uložených snímků
Zobrazuje pořadové číslo snímku a počet uložených snímků.

8 Tlačítko Přehrávání
Přehraje aktuálně zobrazený instax Immersive Movie™.

9 Informace o efektu objektivu
Zobrazí se efekt objektivu použitý při pořizování fotografie.

10 Informace o efektu filmu
Zobrazí se efekt filmu použitý při pořizování fotografie.

11 Tlačítko Oblíbené
Přidá zobrazený snímek do vašich oblíbených.

12 Tlačítko informací o fotografování
Zobrazí informace o fotografování vybraného snímku.

13 Tlačítko Vymazat
Vymaže zobrazený snímek.


14 Tlačítko rychlé nabídky (v režimu úprav)
Klepnutím otevřete nabídku úprav snímku. Snímek můžete oříznout a upravit jeho jas, kontrast a sytost.

Příprava fotoaparátu

Používání dotykové obrazovky


■ Přejetí

Chcete-li procházet obsahem, posouvejte prst po obrazovce tak, aby se jí nepřetržitě dotýkal. Při prohlížení snímků mezi nimi přepínáte přejížděním prstem doleva nebo doprava.

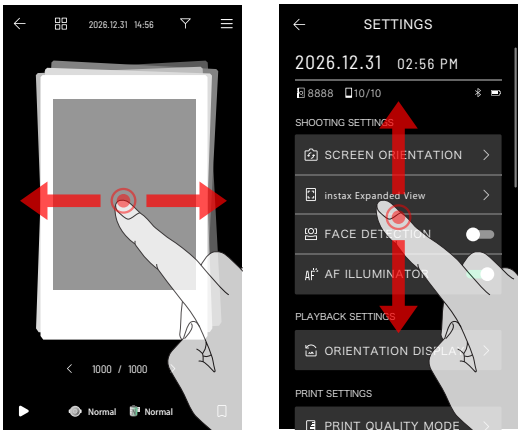


■ Klepnutí

Funkce nebo položky, které chcete použít, vyberete tak, že se jich lehce dotknete prstem.

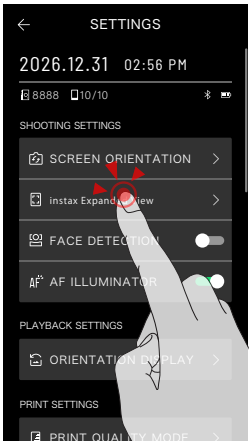

■ Stáhnutí / roztažení prstů

Zobrazení přibližujte nebo vzdalujte pohybem dvou prstů k sobě nebo od sebe na obrazovce, jako byste zobrazený snímek svírali nebo rozvírali.

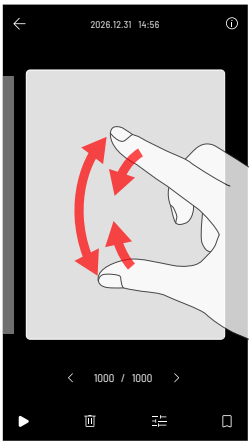

Použití paměťové karty

Vnitřní paměť fotoaparátu dokáže uchovat přibližně 45 statických snímků, nicméně při použití paměťové karty lze uložit další snímky.

- Pomocí instax Immersive Movie™ nelze pořizovat snímky, pokud není vložena paměťová karta.

Upozornění týkající se paměťových karet

- Tento fotoaparát je kompatibilní s paměťovými kartami microSD, microSDHC a microSDXC (až do 256 GB). Při použití jiných typů paměťových karet by mohlo dojít k poškození fotoaparátu.
- Paměťové karty jsou malé a nemluvňata by je mohla nešťastnou náhodou spolknout. Ukládejte je proto mimo dosah dětí. V nepravděpodobném případě, že by nemluvně spolklo paměťovou kartu, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Během formátování nebo při zaznamenávání/mazání dat nevypínejte fotoaparát ani nevyjímejte paměťovou kartu. Paměťová karta by se mohla poškodit.
- Nepoužívejte ani neskladujte paměťové karty v prostředí, které je náchylné k silnému působení statické elektřiny nebo elektrického šumu.
- Vložení paměťové karty nabité statickou elektřinou do fotoaparátu může způsobit jeho poruchu. Pokud k tomu dojde, vypněte fotoaparát a potom jej opět zapněte.
- Paměťovou kartu nepřenášejte v kapsách kalhot. Pokud během pohybů, například při sedání, působí velká síla, paměťová karta by se mohla poškodit.
- Paměťová karta se může po delším používání zahřát na dotyk, nejedná se ovšem o poruchu.
- Na paměťové karty nelepte žádné štítky. Pokud by se štítek během používání sloupnul, mohlo by dojít k poruše fotoaparátu.


Upozornění při používání paměťové karty v počítači

- Nepoužitou paměťovou kartu či paměťovou kartu, která byla použita v počítači nebo v jiném zařízení, vždy před použitím ve fotoaparátu naformátujte.
- Po naformátování paměťové karty ve fotoaparátu se při jejím použití k fotografování a záznamu automaticky vytvoří složky. K přejmenování nebo odstranění složek či souborů na paměťové kartě nepoužívejte svůj počítač. V takovém případě by se mohla paměťová karta stát ve fotoaparátu nepoužitelnou.
- K vymazání videí/statických snímků na paměťové kartě nepoužívejte svůj počítač. Vždy k tomu použijte fotoaparát.
- Chcete-li upravit soubor videa/statického snímku, zkopírujte nebo přesuňte soubor videa/statického snímku na pevný disk nebo podobné zařízení a teprve poté zkopírovaný nebo přesunutý soubor snímku upravujte.


Příprava fotoaparátu

Vložení paměťové karty


1 **Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.**

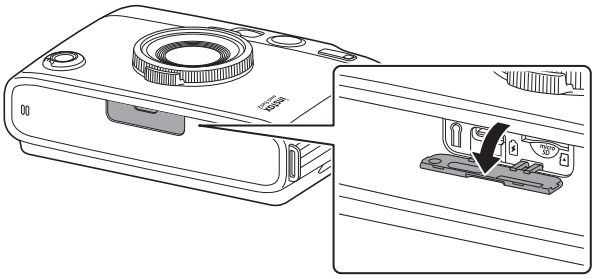

2 **Vsouvejte paměťovou kartu až nadoraz správnou stranou napřed, jak je ukázáno, dokud neuslyšíte cvaknutí.**

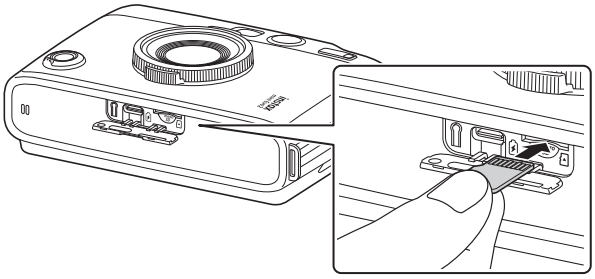


3 **Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.**

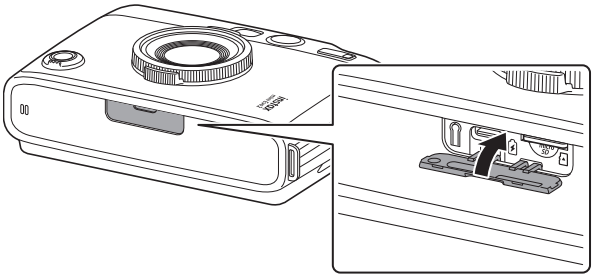

Vyjmutí paměťové karty


Chcete-li paměťovou kartu vyjmout, zatlačte na ni prstem a poté ji pomalu vytáhněte. Tím se uvolní zámek a kartu pak můžete vyjmout.

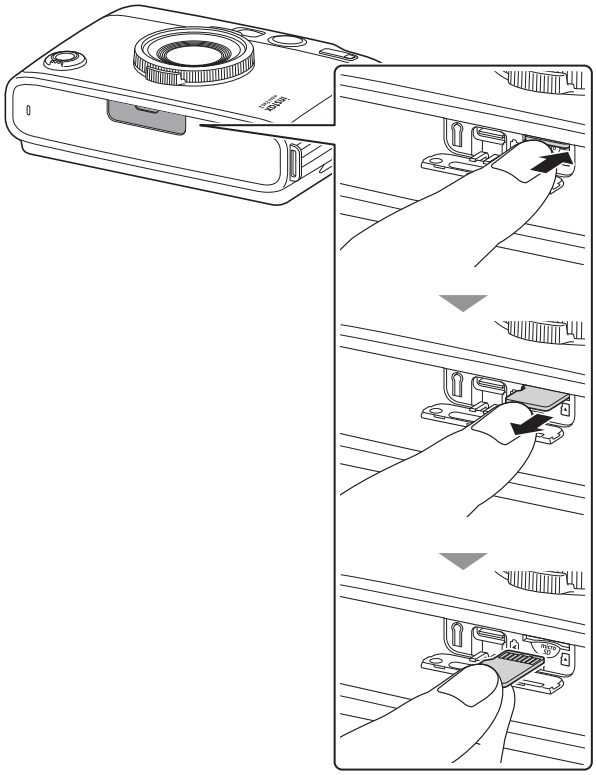

Pokud při vyjímání paměťové karty uvolníte prst náhle, může karta vyskočit ven. Před uvolněním prstu si ověřte, že je paměťová karta zcela vysunuta.

Příprava fotoaparátu

Nabíjení baterie

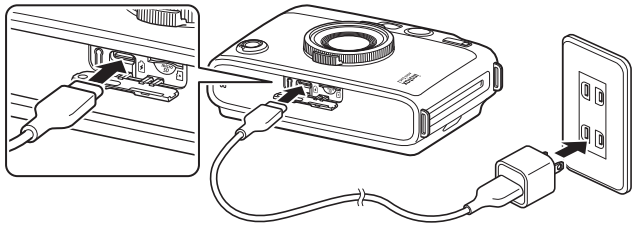

Fotoaparát připojte pomocí dodaného kabelu USB typu-C k USB napájecímu adaptéru a poté zapojte USB napájecí adaptér (není součástí dodávky) do elektrické zásuvky.

- Doba nabíjení je přibližně 2 až 3 hodiny.
- Aby bylo dosaženo nejvyšší možné rychlosti nabíjení, musí příkon dodávaný nabíječkou činit nejméně 2,5 W vyžadovaných rádiovým zařízením a nejvýše 5 W.

Indikace stavu nabíjení


Pokud je fotoaparát vypnutý

Během nabíjení	Kontrolka nabíjení se rozsvítí.
Nabíjení dokončeno	Kontrolka nabíjení zhasne.
Chyba při nabíjení	Kontrolka nabíjení bliká.

Pokud je fotoaparát zapnutý

Ukazatel úrovně nabití baterie na dotykové obrazovce se změní tak, aby ukazoval, že se baterie nabíjí.

Signalizace probíhajícího nabíjení

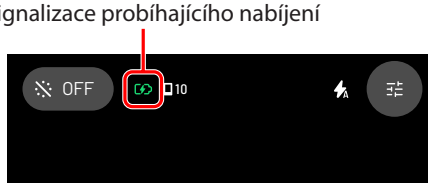

Nabíjení z počítače:

- Připojte fotoaparát přímo k počítači. Nepřipojujte jej přes USB rozbočovač nebo klávesnici.
- Pokud počítač přejde během nabíjení do režimu spánku, nabíjení se přeruší. Jestliže ovšem chcete v nabíjení dále pokračovat, ukončete režim spánku a znovu připojte kabel USB typu-C.
- V závislosti na modelu, nastavení či provozních podmínkách počítače se baterie nemusí být schopna nabít.
- Dodávaný kabel USB typu-C je určen k nabíjení fotoaparátu.

Poznámky

- Baterie není plně nabitá z výroby. Nezapomeňte ji před použitím fotoaparátu nabít.
- Informace o baterii naleznete v části „Jednoduchá péče o fotoaparát“. (str. 52)

Příprava fotoaparátu


Vkládání filmového pouzdra instax™ mini

Upozornění
Neotevírejte dvířka filmu, dokud celý film nevypotřebujete; v opačném případě se zbytek filmu exponuje a zbělá. Film pak již nelze použít.
- Při vkládání filmového pouzdra nikdy netlačte na dva obdélníkové otvory na zadní straně filmového pouzdra.
- Nikdy nepoužívejte filmové pouzdro s prošlou trvanlivostí, mohlo by dojít k poškození fotoaparátu.


Používejte pouze instantní film FUJIFILM instax™ mini. Instantní filmy instax™ SQUARE a instax™ WIDE nelze použít.
Poznámky k filmovému pouzdru
- Každé filmové pouzdro FUJIFILM instax™ mini obsahuje černý ochranný kryt a 10 filmových listů.
- Filmové pouzdro nevyjímejte z jeho vnitřního fóliového obalu, dokud nejste nachystáni k vložení filmu do fotoaparátu.
- Ochranný kryt filmu se vysune automaticky, jakmile se dvířka filmu zavřou.

Další podrobnosti naleznete v pokynech a v upozorněních uvedených na obalu instantního filmu FUJIFILM instax™ mini.


1 **Posuňte a přidržte na místě zámek dvířek filmu a poté dvířka otevřete.**

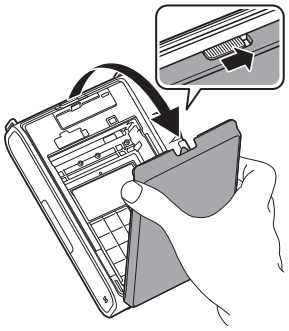


2 **Vložte filmové pouzdro za vzájemného zarovnání žlutých značek nacházejících se na pouzdru a na těle fotoaparátu.**

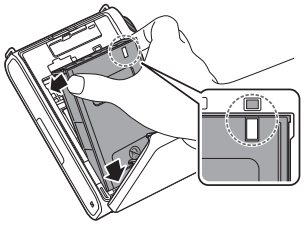

3 **Zavřete dvířka filmu.**
Zatlačte dvířka filmu dovnitř, dokud nezacvaknou.

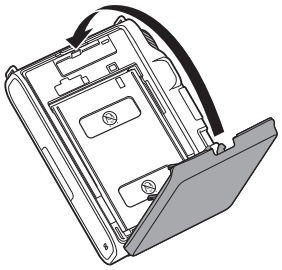

4 **Černý ochranný kryt se vysune automaticky. Vyjměte ho a zlikvidujte.**

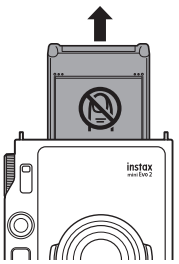


Příprava fotoaparátu


Vyjmutí filmového pouzdra instax™ mini

Upozornění:
Neotevírejte dvířka filmu, dokud celý film nevypotřebujete; v opačném případě se zbytek filmu exponuje a zbělá. Film pak již nelze použít. Zbývající množství filmu si můžete ověřit na dotykové obrazovce.


1 **Zkontrolujte, zda vám ještě zbývá film. Pokud se na dotykové obrazovce zobrazuje „0“, je čas filmové pouzdro vyměnit.**

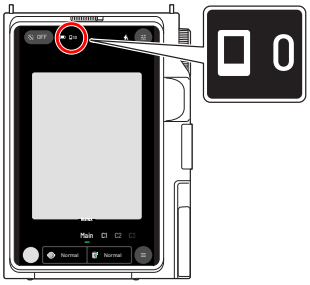


2 **Vypněte fotoaparát.**

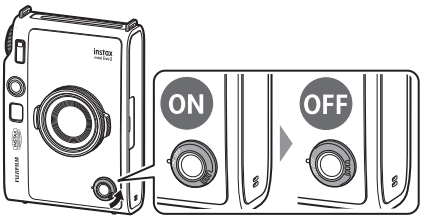

3 **Posuňte a přidržte na místě zámek dvířek filmu a poté dvířka otevřete.**

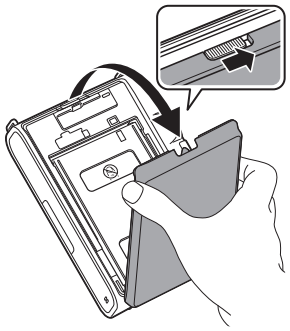


4 **Uchopte prázdné filmové pouzdro za jeho obdélníkové prohlubně a vyjměte ho z fotoaparátu.**

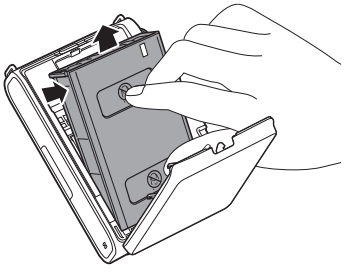

Příprava fotoaparátu

Zapnutí/vypnutí napájení

Chcete-li fotoaparát zapnout, otočte vypínačem napájení po směru hodinových ručiček. Chcete-li fotoaparát vypnout, otočte vypínačem napájení proti směru hodinových ručiček.

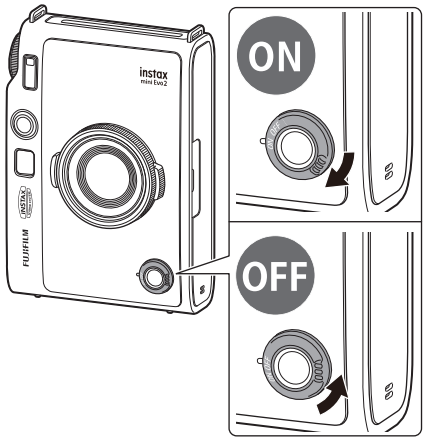

- Pokud fotoaparát po krátkou dobu nepoužíváte, automaticky se vypne. Pokud se fotoaparát automaticky vypne, znovu ho zapnete vypnutím a opětovným zapnutím vypínače napájení.
- Čas do vypnutí napájení můžete nastavit pomocí možnosti [AUTO POWER OFF] v nabídce SETTINGS. (s. 46)

Jak zkontrolovat stav nabití baterie

Stav nabití baterie se zobrazuje v horní části (obrazovka na šířku: vlevo) dotykové obrazovky.

Zobrazení	Zbývající kapacita baterie
	Zbývající kapacita baterie je dostatečná.
	Zbývá méně než polovina kapacity baterie. Doporučujeme baterii nabít.
	Kapacita baterie je nízká. Dobijte prosím baterii co nejdříve.


- Když je baterie vybitá, uprostřed dotykové obrazovky se objeví ikona () a napájení se vypne.

Nastavení jazyka a data/času


Při prvním zapnutí fotoaparátu po zakoupení budete vyzváni k nastavení data a času spolu s provedením výběru jazyka.
Toto nastavení lze nakonfigurovat později. Pokud jej budete chtít nastavit nebo přenastavit později, učiňte tak v možnostech [言語/LANG.] a [DATE/TIME] v nabídce SETTINGS.

1 Zapnutí napájení.
Při prvním spuštění fotoaparátu se objeví obrazovka nastavení jazyka.


2 Přejeďte prstem po obrazovce a vyberte požadovaný jazyk.

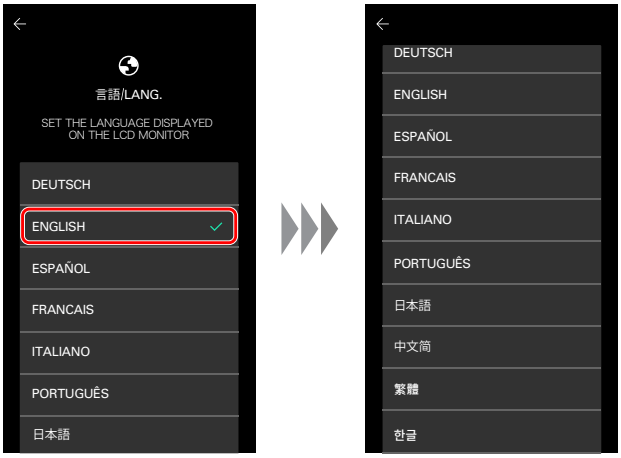

3 Nastavte požadovaný formát data.

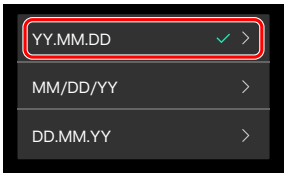

4 Nastavte datum a čas.
Klepněte na položku, kterou chcete nastavit, a potom přejetím po obrazovce vyberte číslo.

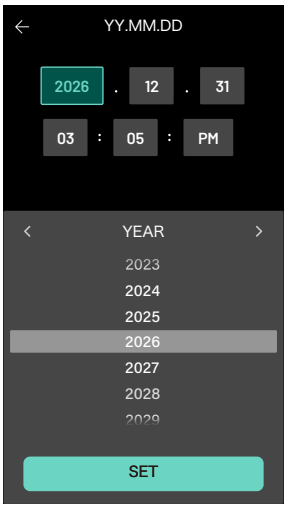

5 **Vyberte [SET] a jazyk a datum/čas jsou tímto nastaveny.**

• Vyberte [←] k návratu na obrazovku fotografování.


Nastavení párování Bluetooth

Připojením k aplikaci „instax mini Evo™“ v chytrém telefonu si s fotoaparátem instax mini Evo 2™ můžete užívat řadu funkcí. Pro připojení k aplikaci chytrých telefonů je třeba fotoaparát spárovat s vaším chytrým telefonem.
Podrobnosti naleznete v části „Funkce propojené s aplikací v chytrém telefonu“ (str. 47).


• Před zahájením se ujistěte, že je váš chytrý telefon připraven pro připojení přes Bluetooth.

Fotoaparát


1 **Klepněte na [☰].**
Zobrazí se nabídka SETTINGS.

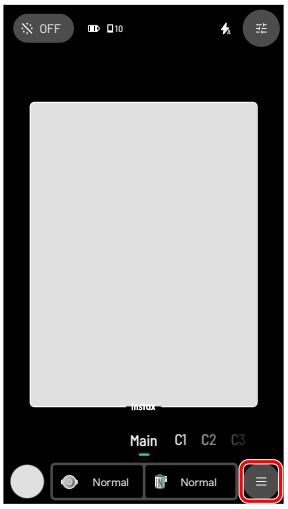

2 **Vyberte [BLUETOOTH].**
Zobrazí se nabídka BLUETOOTH.

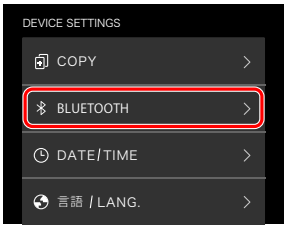


3 **Klepněte na [PAIRING REGISTRATION].**
Otevře se obrazovka PAIRING REGISTRATION.

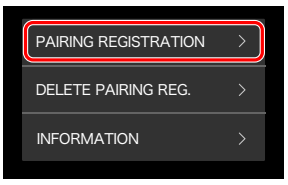


Chytrý telefon

4 **Otevřete aplikaci pro chytré telefony „instax mini Evo™“.**

5 **Vyberte [instax mini Evo 2] a potom klepněte na [Next].**

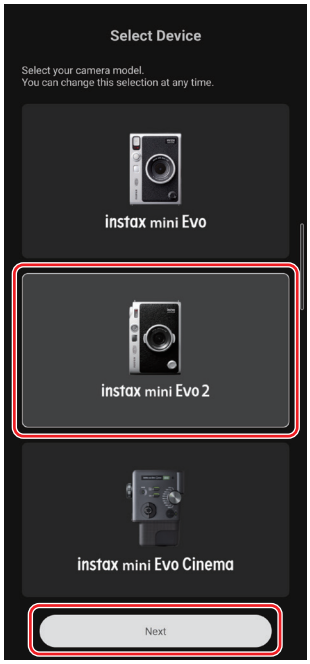


6 **Klepněte na v aplikaci v chytrém telefonu.**

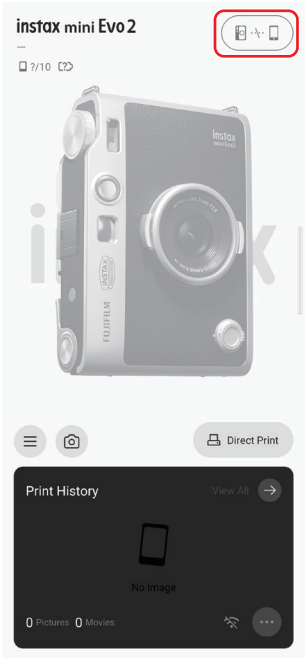

7 **Na obrazovce potvrďte název fotoaparátu a klepněte na [Connect].**


• Uživatelé operačního systému Android budou informováni o požadavku na spárování. Uživatelům iOS se zobrazí nabídka požadavku na spárování.

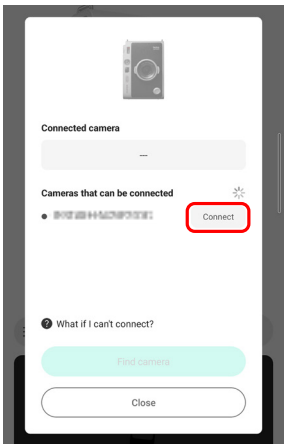


Fotoaparát/chytrý telefon

8 **Ověřte si, že se šestimístná čísla zobrazená na fotoaparátu a chytrém telefonu shodují, a poté povolte spárování.**

• Fotoaparát: Klepněte na [CONFIRM].

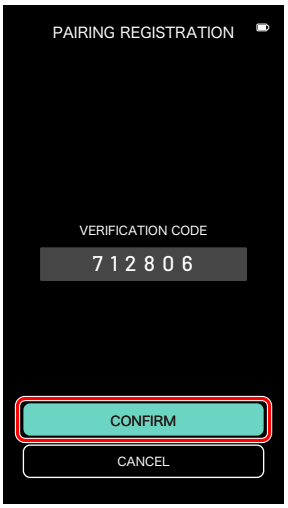

• Chytrý telefon: Klepněte na [PAIR].

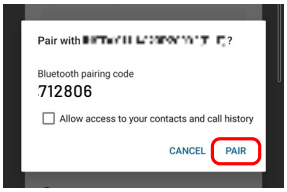

• V závislosti na modelu vašeho chytrého telefonu se vzhled obrazovky může lišit.

9 **Registrace spárování byla dokončena.**


Fotografování

Jak fotografovat

Tento fotoaparát dokáže pořizovat statické snímky a nahrávat videa (instax Immersive Movie™).

Pořizování statických snímků

Kombinací efektu objektivu a filmového efektu můžete pořizovat statické snímky s širokou škálou uměleckého vyjádření.

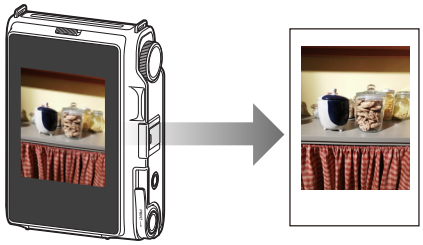

Pořizování snímků instax Immersive Movie™

V režimu instax Immersive Movie™ můžete pořizovat 5sekundová videa i statické snímky.



Statický snímek **instax Immersive Movie™ (video)**

Poznámky k fotografování

- Při fotografování držte paže pevně u těla a fotoaparát držte pevně oběma rukama.
- Dávejte pozor, abyste se při stisknutí tlačítka spouště nedotkli objektivu fotoaparátu.
- Když tisknete tlačítko spouště nadoraz, stiskněte jej jemně, aby se fotoaparát nepohnul a nezpůsobil rozmazání snímku.
- Dávejte pozor, abyste prsty nebo ramenním popruhem nezakryli blesk či objektiv.
- Za šera nebo při protisvětlu může při fotografování dojít k odpálení blesku. Můžete rovněž změnit nastavení tak, aby se blesk neodpálil. Podrobnosti naleznete v části „Použití blesku“. (s. 26)


Upozornění týkající se vnitřní paměti

- Jakmile vnitřní paměť dosáhne svého limitu, spoušť se neuvolní a nebude možné pořizovat snímky. Vymažte snímky či použijte paměťovou kartu.
- V případě poruchy fotoaparátu může dojít k poškození nebo ztrátě snímků uložených do vnitřní paměti.
- Doporučujeme, abyste si důležité snímky zálohovali zkopírováním na jiná média.
- Pokud fotoaparát zašlete k opravě, nemůžeme zaručit, že data ve vnitřní paměti nedoznají úhony.
- Během opravy fotoaparátu se může ukázat nutnou kontrola dat uložených ve vnitřní paměti.


Pořizování statických snímků

Základní postup pořizování statických snímků je následující:


1. **Zapnutí napájení.**
2. **Vyberte efekty podle potřeby.**
3. **Upravte nastavení, jako je blesk a kompenzace expozice, podle potřeby.**
4. **Držte fotoaparát.**
5. **Sestavte kompozici snímku.**
   Za neustálého sledování dotykové obrazovky upravte kompozici pomocí funkce přiblížení svíráním nebo rozvíráním prstů. Rozvíráním prstů můžete zvětšit vzdálené objekty.

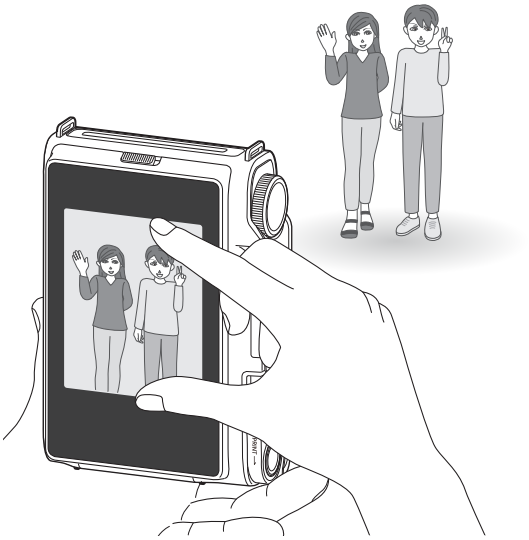

6. **Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete na objekt.**

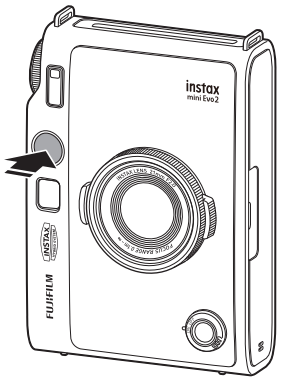


Pokud je objekt zaostřen:

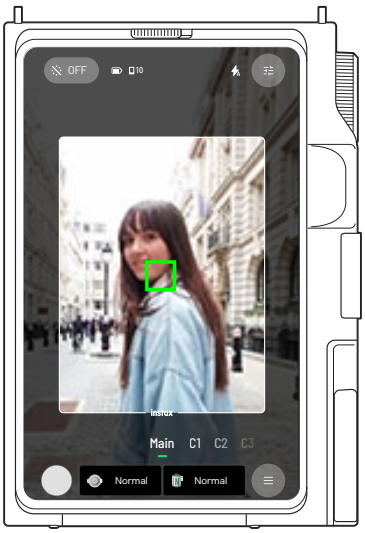

Ozve se pípnutí a na dotykové obrazovce se objeví zelený rámeček automatického zaostřování.


Pokud je povolena funkce [FACE DETECTION] a fotoaparát rozpozná obličej snímané osoby, objeví se na něm zelený rámeček automatického zaostřování. Viz „Usnadnění zaostření“. (str. 28)

Pokud objekt není zaostřen:

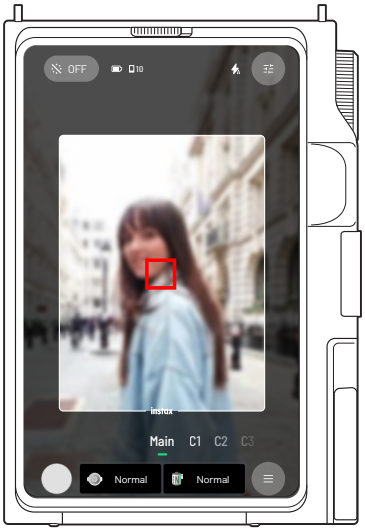

Na dotykové obrazovce se objeví červený rámeček automatického zaostřování. Změňte kompozici nebo použijte blokování automatického zaostření/automatické expozice. Viz „Použití zámku automatického zaostření/automatické expozice k pořizování snímků“. (str. 18)

7 **Držte tlačítko spouště namáčknuté do poloviny a stiskněte jej (až nadoraz).**
Závěrka se spustí a pořídí se fotografie.
Po pořízení se snímek uloží do vnitřní paměti nebo na paměťovou kartu.

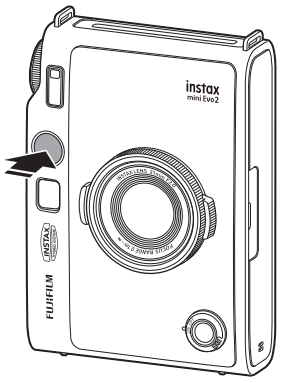

- Postup tisku pořízených statických snímků naleznete v části „Tisk statického snímku“. (str. 42)

Použití zámku automatického zaostření/ automatické expozice k pořizování snímků

Při pořizování fotografií se namáčknutí a podržení tlačítka spouště do poloviny za účelem uzamčení zaostření nazývá „zámek automatického zaostření“ a stisknutí a podržení tlačítka spouště za účelem uzamčení jasu se nazývá „zámek automatické expozice“. Tato funkce je užitečná, když chcete pořídit takovou fotografii, kde se objekt nenachází uprostřed obrazu.

1 **Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete na objekt.**
Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny uzamknete automatické zaostření a automatickou expozici.


2 **Namáčkněte a podržte tlačítko spouště stisknuté do poloviny a změňte kompozici snímku.**

3 **Stisknutím tlačítka spouště až nadoraz pořiďte fotografii.**

Doporučujeme používat zámek automatického zaostření/ automatické expozice při pořizování snímků následujících objektů, neboť na ně lze obtížně zaostřit:
- Lesklé předměty, jako jsou zrcadla či karosérie aut
- Objekty, které se pohybují vysokou rychlostí
- Objekty na opačné straně skla
- Tmavé předměty, jako jsou vlasy nebo srst, které místo jeho odrážení světlo pohlcují
- Nehmotné objekty, jako je kouř nebo plameny
- Objekty s malým rozdílem mezi světlými a tmavými plochami (například osoba v oblečení stejné barvy, jakou má pozadí)
- Pokud je uvnitř rámečku automatického zaostřování velký rozdíl v kontrastu a objekt se nachází v tomto prostoru (například objekt před vysoce kontrastním pozadím)


Zobrazení mřížky

Klepnutím na obrazovku zobrazíte mřížku. Použijte ji jako vodítko při vytváření kompozice snímku. Chcete-li mřížku skrýt, klepněte na obrazovku znovu.

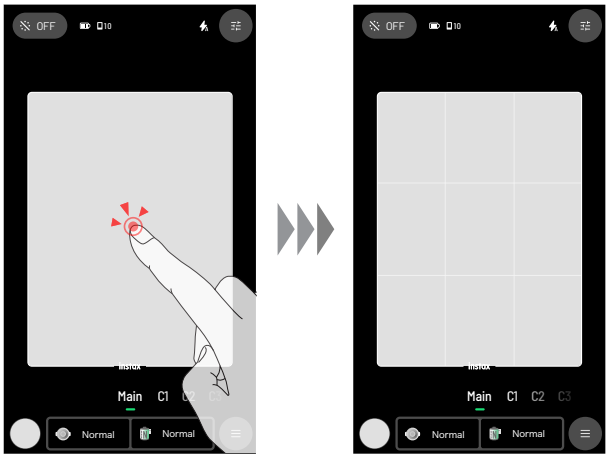


Pořizování selfie

Selfie můžete pořizovat za současného sledování objektu v zrcátku pro selfie a ověřování si kompozice.

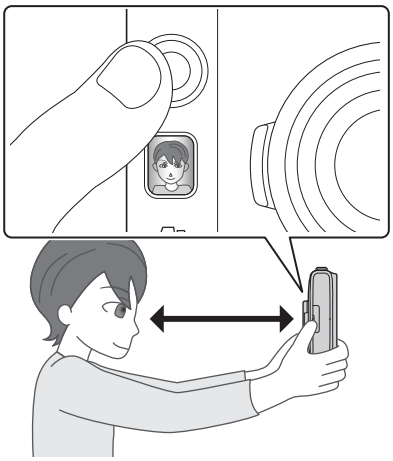

O zobrazení na výšku a na šířku

V režimu fotografování se změnou orientace fotoaparátu automaticky přepne rozvržení obrazovky do režimu na výšku nebo na šířku.

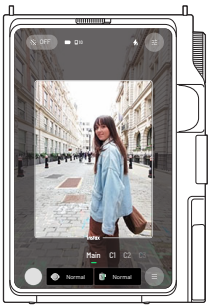


Režim na výšku



Režim na šířku


Při fotografování na šířku je snazší použít tlačítko spouště nad páčkou tisku.

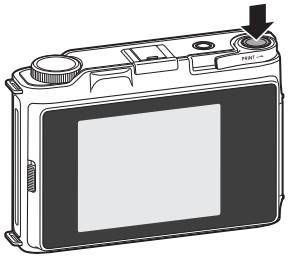


Uzamčení orientace obrazovky

Rozvržení obrazovky můžete také uzamknout v nabídce SETTINGS, aby se neměnilo automaticky.

1 **Klepněte na [☰].**
Zobrazí se nabídka SETTINGS.

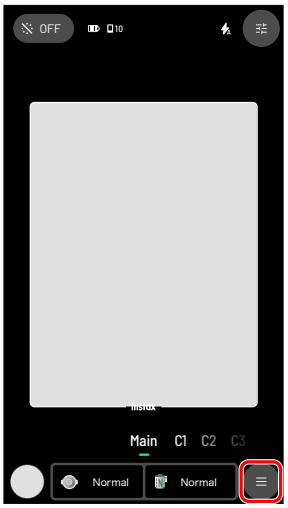

2 **Klepnutím na [SCREEN ORIENTATION] zobrazíte nabídku.**

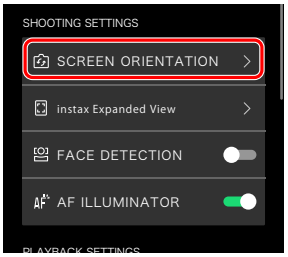

3 **Vyberte [PORTRAIT FIXED] nebo [LANDSCAPE FIXED].**




4 **Vyberte [←] a nastavení se použijí.**
Fotoaparát se vrátí na obrazovku SETTINGS.

Přidání efektů

S fotoaparátem instax mini Evo 2™ můžete libovolně kombinovat 10 různých efektů objektivu s 10 různými efekty filmu a pořizovat fotografie až ve 100 různých stylech.

Efekt objektivu

Otočením voliče objektivu vyberte efekt objektivu.
Vybraný efekt se použije na obrazovce.

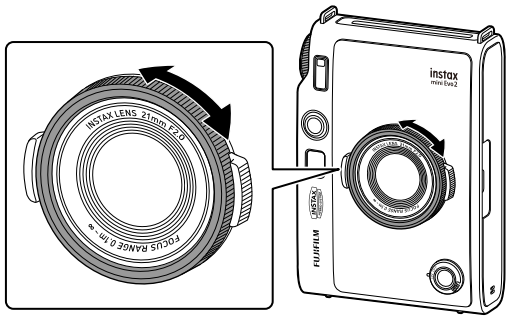



Normal


Vignette


Half-frame



Soft Focus


Double Exposure

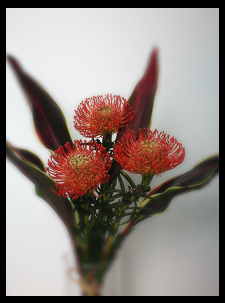
Blur


Wide-angle



After Image

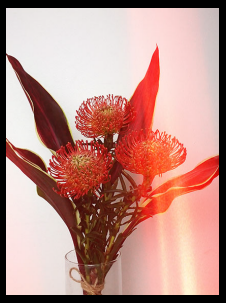

Light Leak


Color Shift

Efekt filmu

Otáčením voliče filmu vyberte efekt filmu.
Vybraný efekt se použije na obrazovce.

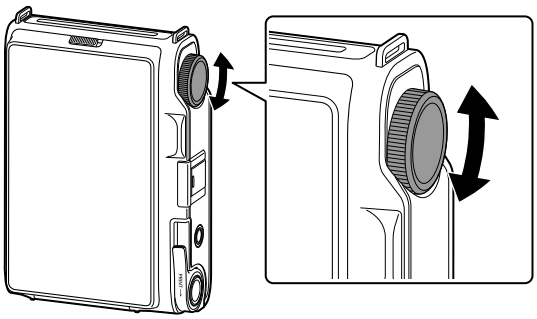

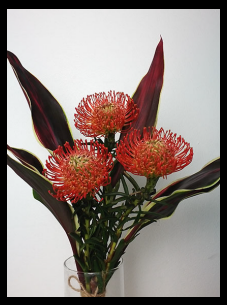
Normal


Vivid


Retro


Pale


Blue


Deep


Red


Monochrome


Yellow Green


Sepia

Registrace efektů

S fotoaparátem instax mini Evo 2™ můžete uložit až čtyři kombinace svých oblíbených efektů: jednu v položce [Main] a tři v položkách [C1], [C2] a [C3].

- Vzhledem k tomu, že nastavení přiřazené k [Main] se ukládá pomocí funkce uchování stavu fotoaparátu, není třeba je ukládat samostatně.

1 **Vyberte umístění, do kterého chcete nastavení uložit ([C1], [C2] nebo [C3]).**
Mezi položkami [C1], [C2] a [C3] můžete také přepínat přejetím prstem doleva nebo doprava na obrazovce fotografování.



2 **Otáčením voliče objektivu vyberte efekt objektivu a otáčením voliče filmu vyberte efekt filmu.**




3 **Pokud při aktivním nastavení efektů přepnete na jinou obrazovku, nastavení efektů se automaticky uloží.**



Použití registrovaných efektů

Přejetím prstem můžete přepínat mezi efekty registrovanými v položkách [Main] a [C1], [C2] a [C3].

1 Vyberte požadovaný efekt z možností [Main], [C1], [C2] nebo [C3].
Kombinace registrovaných efektů se použije.

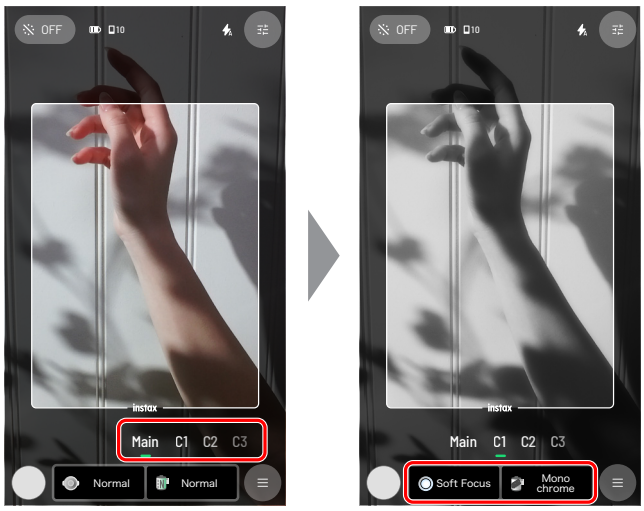



Reset efektů

Stisknutím tlačítka Reset Efektu se efekt uložený pod [Main] vrátí do normálního stavu.

- Efekty uložené pod [C1], [C2] a [C3] se neresetují, zůstanou zachovány.
- Chcete-li nastavit položky [C1], [C2] a [C3] do téhož stavu, jako by byly resetovány, nejprve vraťte efekt do normálního stavu a poté jej zaregistrujte.

1 Stiskněte tlačítko Reset Efektu, když je nastaven efekt uložený pod [Main].
Efekt se obnoví. Vrátí se do normálního stavu.

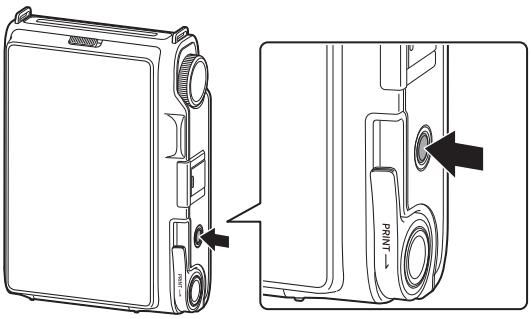

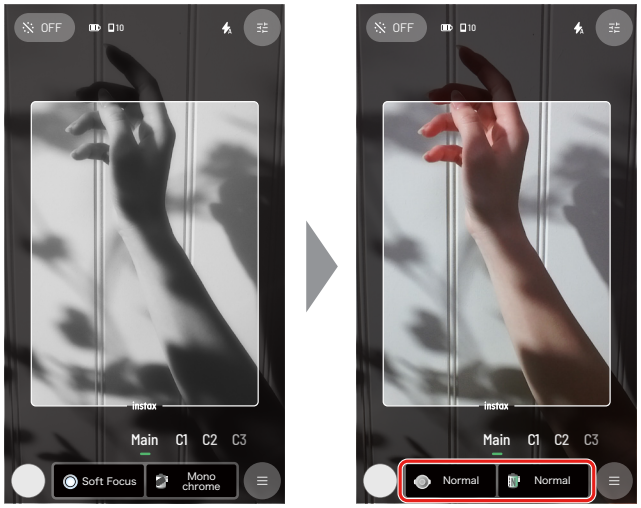


Různá fotografování — Rychlá nabídka

Klepnutím na [☲] na obrazovce fotografování zobrazíte Rychlou nabídku pro změnu nastavení fotografování.

Zobrazení Rychlé nabídky (režim fotografování)

1 **Klepnutím na [☲] přepnete obrazovky.**
Obrazovka se přepne do Rychlé nabídky (režim fotografování).

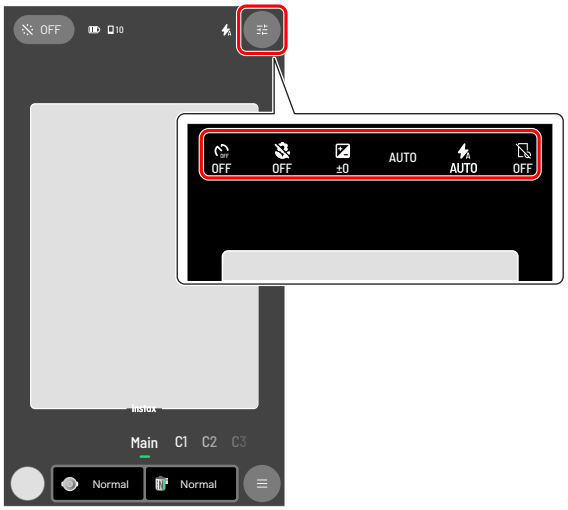

Použití časovače samospouště k pořizování snímků

Tato funkce slouží k pořizování skupinových fotografií včetně fotografa nebo k zabránění pohybu fotoaparátu během stisknutí tlačítka spouště.

1 **Klepněte na [OFF].**
Zobrazí se nabídka samospouště.



2 **Vyberte [2 SEC] nebo [10 SEC].**
Vybraná nastavení samospouště se použijí a ikona v horní části obrazovky se změní.
• Pokud nechcete nastavit samospoušť, vyberte [OFF OFF].


3 **Klepněte kamkoli na obrazovku.**
Vrátíte se na obrazovku fotografování.

4 **Domáčkněte tlačítko spouště až nadoraz.**
Odpočet se spustí a po uplynutí nastaveného počtu sekund se automaticky pořídí fotografie.
Když je vybrána možnost [2 SEC]:
Po stisknutí tlačítka spouště se kontrolka časovače samospouště rozbliká.
Když je vybrána možnost [10 SEC]:
Po stisknutí tlačítka spouště se kontrolka časovače samospouště rozsvítí a tři sekundy před pořízením fotografie začne blikat.


Snímky zblízka — Použití makrofotografování

Zapnutí nastavení makra usnadňuje zaostření na objekt při pořizování snímků zblízka.

1 **Klepněte na [].**
Zobrazí se nabídka Makro.

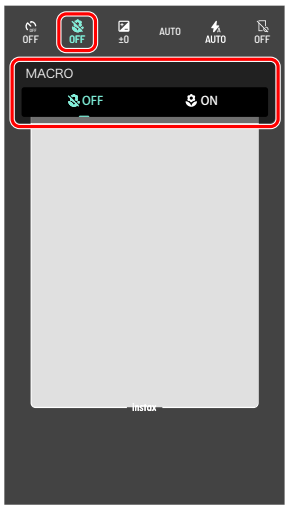

2 **Vyberte [ON].**
Režim makro se aktivuje.

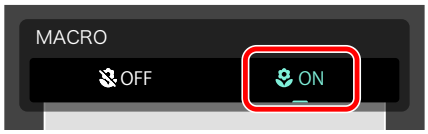


3 **Klepněte kamkoli na obrazovku.**
Vrátíte se na obrazovku fotografování.

Chcete-li režim makro vypnout, vyberte [OFF].

Nastavení jasu


Nastavte jas. Tuto funkci použijte, pokud je objekt příliš jasný či příliš tmavý, v noci nebo pokud je kontrast (rozdíl mezi světlými a tmavými plochami) objektu a pozadí příliš velký.

1 **Klepněte na [].**
Zobrazí se nabídka Expozice.

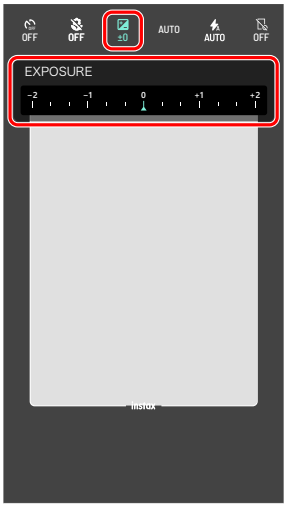

2 **Posunutím posuvníku nastavte hodnotu expozice.**
- Chcete-li snímek rozjasnit, upravte expozici vychýlením na stranu +.
- Chcete-li snímek ztmavit, upravte expozici vychýlením na stranu –.

Celý snímek potemní Celý snímek zesvětlá

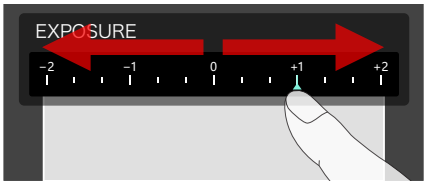


3 **Klepněte kamkoli na obrazovku.**
Vrátíte se na obrazovku fotografování.

Fotografování

Nastavení vyvážení bílé

Nastavením vyvážení bílé barvy odpovídajícího světelnému zdroji, jako je sluneční svit nebo umělé osvětlení, můžete pořizovat fotografie s barvami blížícími se těm, které vidíte pouhým okem.

1 **Klepněte na [AUTO].**
Zobrazí se nabídka vyvážení bílé.

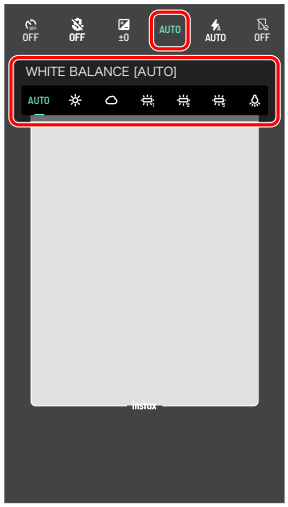

2 **Vyberte jedno z uvedených nastavení.**
Podrobnosti k nastavení Vyvážení bílé barvy naleznete níže v části „Nastavení vyvážení bílé“.

3 **Klepněte kamkoli na obrazovku.**
Vrátíte se na obrazovku fotografování.

■ Nastavení vyvážení bílé

AUTO AUTO
Fotoaparát nastavuje vyvážení bílé barvy automaticky. Režim AUTO se doporučuje pro normální fotografování.

FINE
Pro fotografování venku za dobrého počasí.

SHADE
Pro fotografování při zatažené obloze nebo ve stínu.

FLUORESCENT LIGHT-1
Pro fotografování při zářivkovém osvětlení „denní světlo“.

FLUORESCENT LIGHT-2
Pro fotografování při zářivkovém osvětlení „denní bílé světlo“.

FLUORESCENT LIGHT-3
Pro fotografování při bílém zářivkovém osvětlení.

INCANDESCENT
Pro fotografováním při žárovkovém osvětlení.

Použití blesku

Při fotografování v noci nebo v tmavé místnosti se doporučuje použít blesk. Můžete rovněž fotoaparát nastavit tak, aby se blesk neodpálil.

1 **Klepněte na [A].**
Zobrazí se nabídka blesku.



2 **Vyberte příslušné nastavení blesku.**
Podrobnější informace o nastavení blesku naleznete v části „Nastavení blesku“ níže.

3 **Klepněte kamkoli na obrazovku.**
Vrátíte se na obrazovku fotografování.

■ Nastavení blesku

OFF
Blesk se neodpálí, ani když je okolní prostředí tmavé. Toto nastavení je vhodné k fotografování na místech, kde je zakázáno fotografovat s bleskem.
Při fotografování na tmavých místech bez použití blesku doporučujeme zlepšit stabilitu fotoaparátu postavením na stůl nebo podobnou plochu.


FORCED FLASH
Blesk se odpálí bez ohledu na jas okolního prostředí. Toto nastavení použijte, pokud je objekt tmavý v důsledku protisvětla.

A AUTO
Blesk se odpálí automaticky, když je okolní prostředí tmavé. Toto nastavení platí ve většině situací.


Přidání data do fotografií — DATE STAMP

Pomocí funkce DATE STAMP můžete k fotografiím při jejich pořizování přidat datum.

1 **Klepněte na [ ].**
Zobrazí se nabídka DATE STAMP.

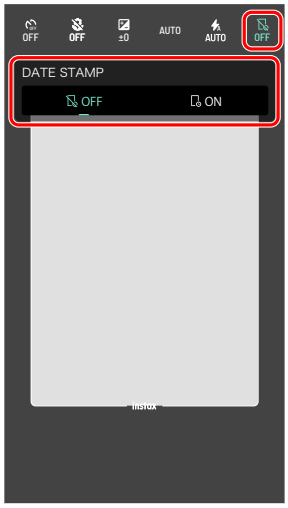

2 **Vyberte [ON].**
Nastavení se použijí a na obrazovce se zobrazí datum.

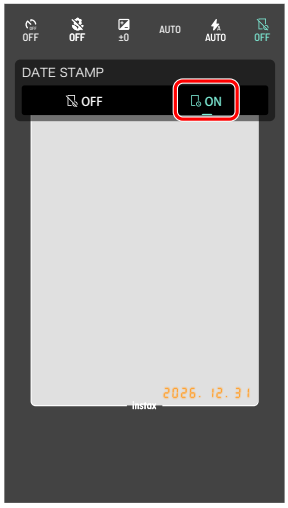


3 **Klepněte kamkoli na obrazovku.**
Vrátíte se na obrazovku fotografování.


Výběr umístění DATE STAMP

Umístění DATE STAMP lze vybrat z možnosti [SCREEN ORIENTATION] v nabídce SETTINGS.


1 **Klepněte na [ ].**
Zobrazí se nabídka SETTINGS.

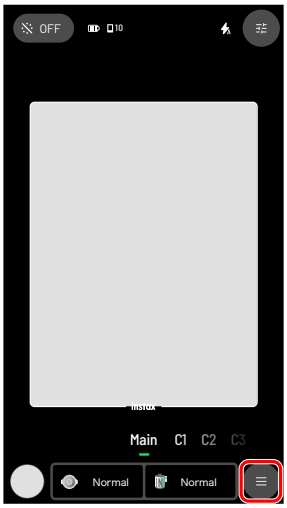

2 **Klepněte na [SCREEN ORIENTATION].**





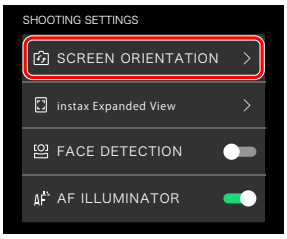


3 **Přejděte dolů na nabídku nastavení DATE POSITION.**

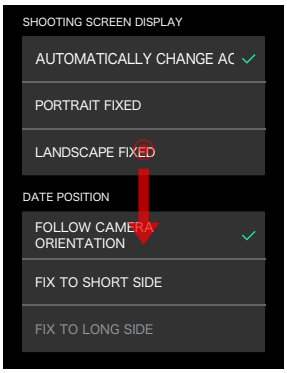

4 **Vyberte umístění data.**

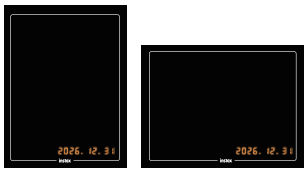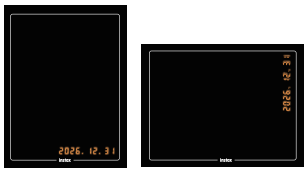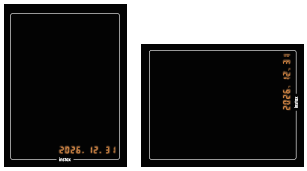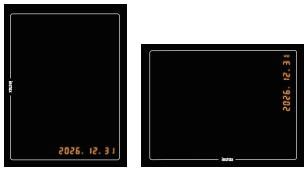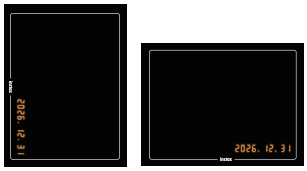


FOLLOW CAMERA ORIENTATION	Zobrazí datum v souladu s orientací fotoaparátu. 
FIX TO SHORT SIDE	Zobrazí datum fixované na krátkou stranu.  Položka [SHOOTING SCREEN DISPLAY] je nastavena na [AUTOMATICALLY CHANGE ACCORDING TO CAMERA ORIENTATION]  Položka [SHOOTING SCREEN DISPLAY] je nastavena na [PORTRAIT FIXED]  Položka [SHOOTING SCREEN DISPLAY] je nastavena na [LANDSCAPE FIXED]
FIX TO LONG SIDE	Zobrazí datum fixované na dlouhou stranu. 

5 **Vyberte [←] pro použití nastavení.**
Fotoaparát se vrátí na obrazovku fotografování.


Usnadnění zaostření

Pomocí nabídky SETTINGS změňte nastavení detekce obličeje a pomocného světla AF.

1 **Klepněte na [☰].**
Zobrazí se nabídka SETTINGS.

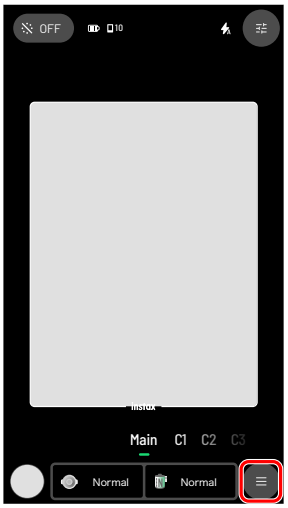

2 **Zapněte možnost [FACE DETECTION] nebo [AF ILLUMINATOR].**
Přepnutím přepínače do polohy ON nastavení použijete.

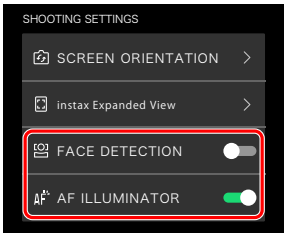

FACE DETECTION	Když je zapnuta funkce [FACE DETECTION], fotoaparát rozpozná tvář osoby a přizpůsobí zaostření.
AF ILLUMINATOR	Když je tato funkce aktivována, pomocné světlo AF během zaostřování fotoaparátu bliká, což usnadňuje zaostření na fotografovaný objekt při pořizování fotografie.

3 **Vyberte [←] pro použití nastavení.**
Fotoaparát se vrátí na obrazovku fotografování.


instax Expanded View™


Když je funkce instax Expanded View™ zapnutá, zobrazí se rámeček indikující oblast fotografování. Funkci instax Expanded View™ můžete zapnout a vypnout pomocí tlačítka.

* Při nastavení na ZAPNOUT, snímky se pořizují v rozlišení 6MP; při nastavení na VYPNOUT, snímky se pořizují v rozlišení 13MP (pokud je vložena paměťová karta microSD).

1 Stisknutím tlačítka VYPNOUT/ZAPNOUT instax Expanded View™ přepnete zobrazení.

Zobrazení se změní při každém stisknutí tlačítka VYPNOUT/ZAPNOUT instax Expanded View™.

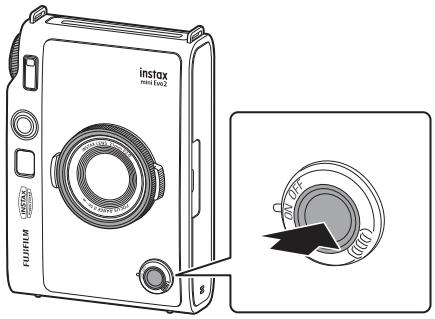

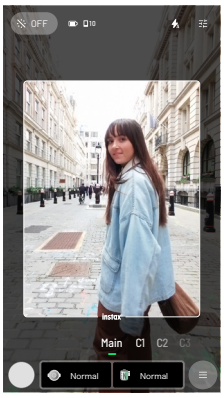

ZAPNOUT



VYPNOUT

instax Expanded View™	ZAPNOUT	VYPNOUT
Při ukládání na paměťovou kartu microSD	6 MP	13 MP
Při ukládání do vnitřní paměti	6 MP	6 MP

• Při přepnutí do režimu instax Immersive Movie™ se automaticky zobrazí instax Expanded View™. Nelze ji vypnout.

Konfigurace instax Expanded View™


Můžete přizpůsobit různá nastavení, například typ rámečku zobrazeného na obrazovce fotografování a to, zda se zobrazuje logo instax™.

1 Klepněte na [☰].


Zobrazí se nabídka SETTINGS.






2 Vyberte [instax Expanded View].

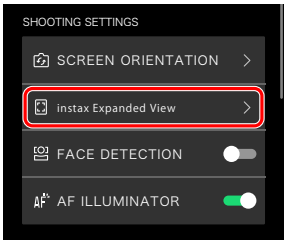

3 Nastavte možnosti [GREY OUT], [LOGO] a [LINE].

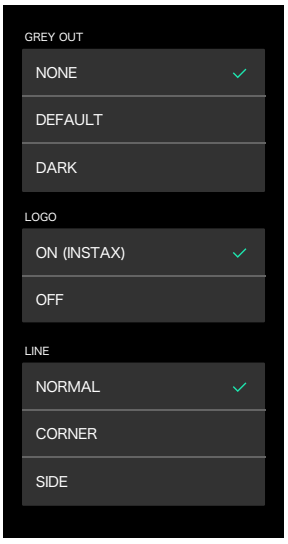

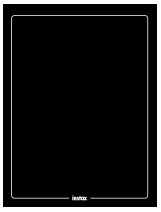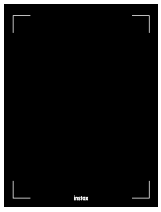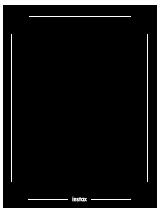GREY OUT	NONE	Neztmavovat oblast vně rámečku.
	DEFAULT	Ztmavit oblast vně rámečku.
	DARK	Ztmavit oblast vně rámečku výrazněji.
LOGO	Tato položka nastavuje, zda se má zobrazit nebo skrýt logo instax™.	
LINE	Vyberte typ rámečku.  NORMAL  CORNER  SIDE	

4 **Vyberte [←] pro použití nastavení.**
Fotoaparát se vrátí na obrazovku SETTINGS.


Pořizování snímku instax Immersive Movie™

V režimu instax Immersive Movie™ můžete současně pořizovat statické snímky a nahrávat video.

- U statických snímků se data ukládají od okamžiku stisknutí tlačítka spouště (stejně jako při běžném fotografování).
- Můžete nahrát 5sekundové video pokrývající období od doby těsně před stisknutím tlačítka spouště až do okamžiku jeho stisknutí. Video navíc zachycuje celou oblast viditelnou na obrazovce instax Expanded View™ (přes celou obrazovku).
- **Pro fotografování v režimu instax Immersive Movie™ je vyžadována paměťová karta.**

1 **Vložte paměťovou kartu.**
Ověřte si, že jste do fotoaparátu předem vložili paměťovou kartu. Pokud není vložena žádná paměťová karta, zobrazí se varování a nebudete moci pořizovat fotografie.
• Před vložením paměťové karty fotoaparát vypněte.

2 **Klepněte na [OFF].**
Jakmile se zobrazení změní z [OFF] na [ON], můžete začít fotografovat.
V režimu obrazovky na šířku můžete pořídit fotografii, jakmile se zobrazení změní na [ ].

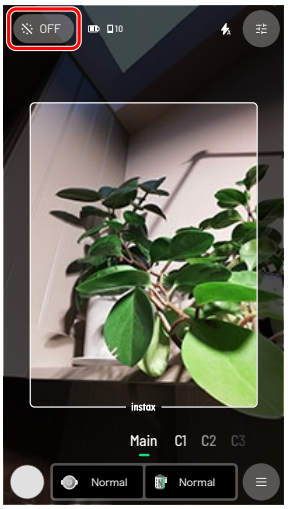

• V režimu obrazovky na šířku se texty „ON“ a „OFF“ nezobrazují.

3 **Domáčkněte tlačítko spouště až nadoraz.**
Pořídí se statický snímek a nahraje se 5sekundové video.


Použití nastavení fotografování

S fotoaparátem instax mini Evo 2™ můžete pořizovat fotografie s použitím nastavení z dříve pořízených snímků.

- Vyberte [ⓘ] pro zobrazení podrobností o fotografování daného snímku. Případně vyberte [APPLY SETTING] pro přechod na obrazovku fotografování s použitím těchto nastavení.

1 **Zobrazte již pořízené snímky.**
Pokyny k prohlížení snímků naleznete na straně 32.

2 **Klepněte na [ⓘ].**
Zobrazí se nastavení použitá při fotografování.

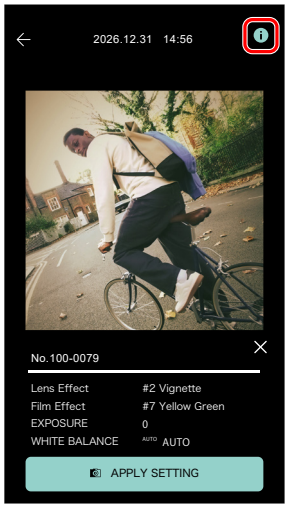

3 **Klepněte na [APPLY SETTING].**
Nastavení se použijí a na displej fotoaparátu se vrátí obrazovka fotografování.



4 **Stisknutím tlačítka spouště pořiďte fotografii.**


Přehrávání

Prohlížení pořízených statických snímků a videí


Pořízené statické snímky a klipy instax Immersive Movie™ můžete přehrávat na dotykové obrazovce.

1 Klepněte na tlačítko [Playback Screen Switching Button] zobrazené během fotografování.
Otevře se obrazovka přehrávání.


V režimu na výšku
Tlačítko se nachází vlevo dole na obrazovce.

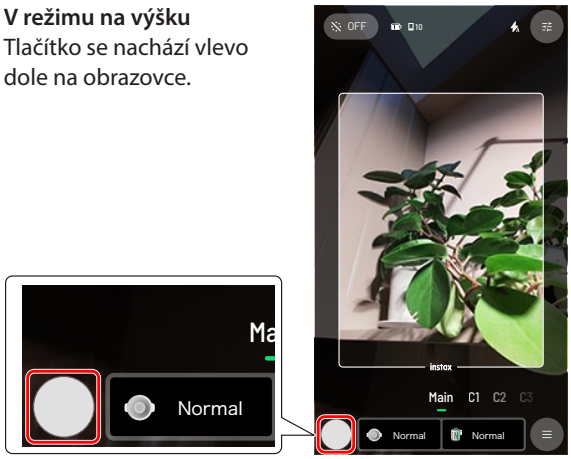

V režimu na šířku
Tlačítko se nachází vpravo dole na obrazovce.

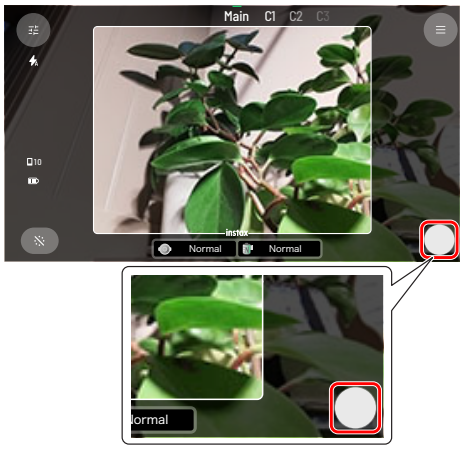


2 Přejetím prstem doleva nebo doprava vyberte snímek a poté jej klepnutím přehrajte.

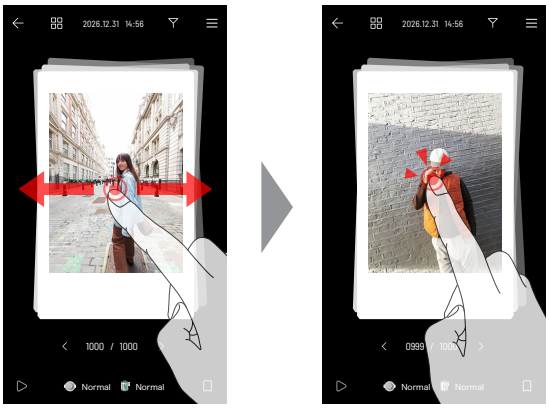

3 Chcete-li statický snímek přiblížit nebo oddálit, použijte gesta rozvírání nebo svírání prstů, případně upravte zobrazení přejetím prstem.



4 Klepnutím na [▶] přehrajete instax Immersive Movie™.
Poté se spustí přehrávání videa.

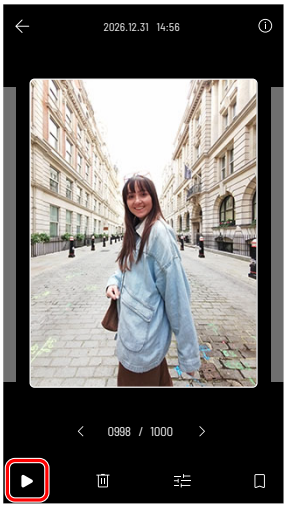

■ Chcete-li se vrátit na obrazovku fotografování

Proveďte jeden z následujících úkonů:


- Stiskněte tlačítko spouště.
- Klepněte na [←].

■ Změna počtu zobrazených snímků


Když je zobrazena obrazovka přehrávání, klepnutím na [⊞] přepnete na zobrazení ve 2 sloupcích. V zobrazení ve 2 sloupcích klepnutím na [⊞] přepnete na zobrazení ve 3 sloupcích.

- Pokud v nabídce SETTINGS nastavíte možnost [ORIENTATION DISPLAY] na [ON], snímky pořízené na šířku se zobrazí v orientaci na šířku (s. 45).

■ Zobrazení jednoho snímku na zobrazení ve 2 sloupcích

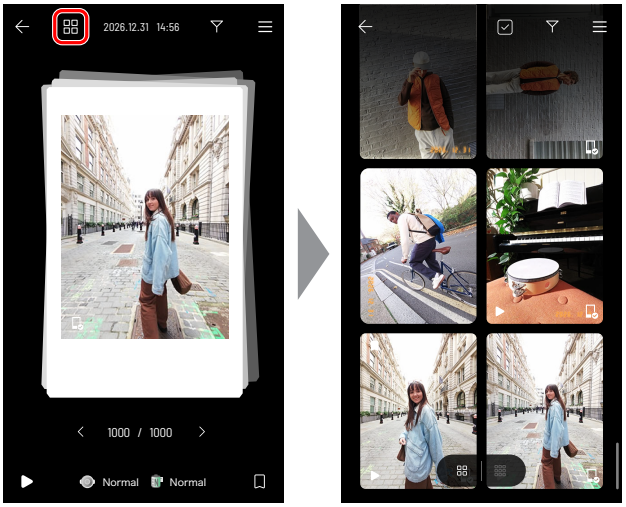

■ Zobrazení ve 2 sloupcích na zobrazení ve 3 sloupcích

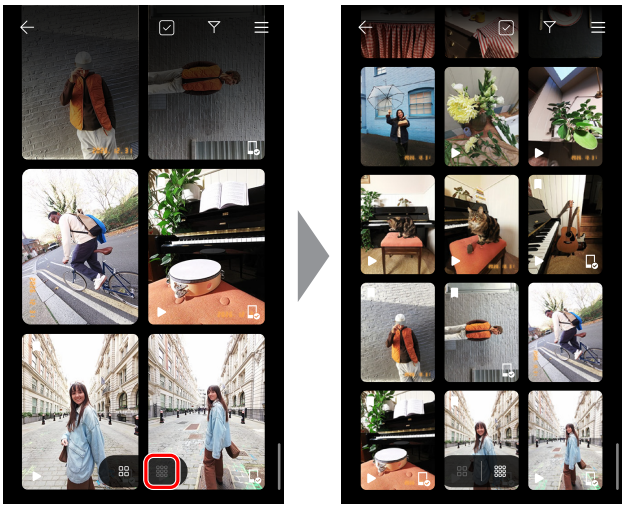


- Klepnutím na [⊞] se vrátíte do zobrazení ve 2 sloupcích.
- Snímky se zobrazují v pořadí, v jakém byly pořízeny.


Filtrování zobrazených snímků podle kritérií

Snímky, které jste pořídili, můžete filtrovat výběrem klíčových slov.

1 **Klepněte na [▽].**
Zobrazí se seznam klíčových slov filtru.

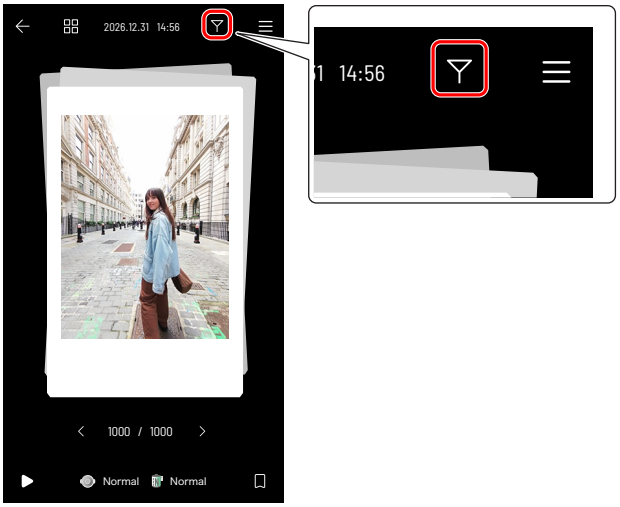


2 **Po výběru klíčových slov ze seznamu klepněte na položku [FILTER].**
Tím se snímky vyfiltrují. Lze zkombinovat více klíčových slov.

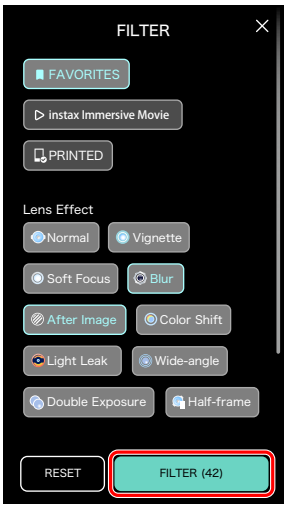

- Pokud nebyla vybrána žádná kritéria nebo pokud žádné snímky odpovídající vybraným kritériím neexistují, nebude možné vybrat položku [FILTER].
- Chcete-li kritéria resetovat, vyberte položku [RESET].

3 **Zobrazí se pouze snímky, které odpovídají zadaným kritériím.**
Když je použito filtrování snímků, ikona ▽ se zbarví zeleně.

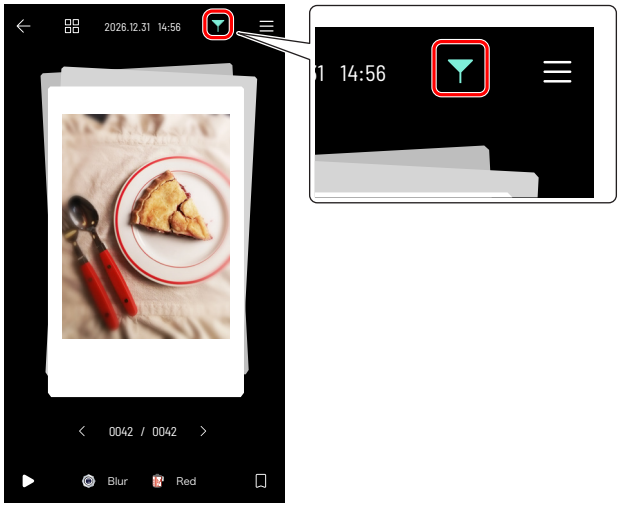

Přidání snímků do oblíbených

Snímky, které jste pořídili, si můžete uložit do oblíbených. Tyto snímky můžete snadno vyhledat pomocí funkce filtru. (s. 33)

Zobrazení jednoho snímku

1 **Vyberte snímek, který chcete přidat do oblíbených.**

2 **Klepněte na [🔖].**
Ikona 🔖 se změní na 🔖 a vybraný snímek se přidá do vašich oblíbených.




■ Pro odebrání snímku z oblíbených
Zobrazte snímek, který chcete odebrat z oblíbených, a klepněte na [🔖]. Ikona 🔖 se změní na 🔖 a snímek bude odebrán z vašich oblíbených.

Zobrazení ve 2 sloupcích / 3 sloupcích

Přepnutím obrazovky přehrávání do zobrazení ve 2 nebo 3 sloupcích můžete do oblíbených přidat více snímků najednou.

1 **Klepněte na [☑].**

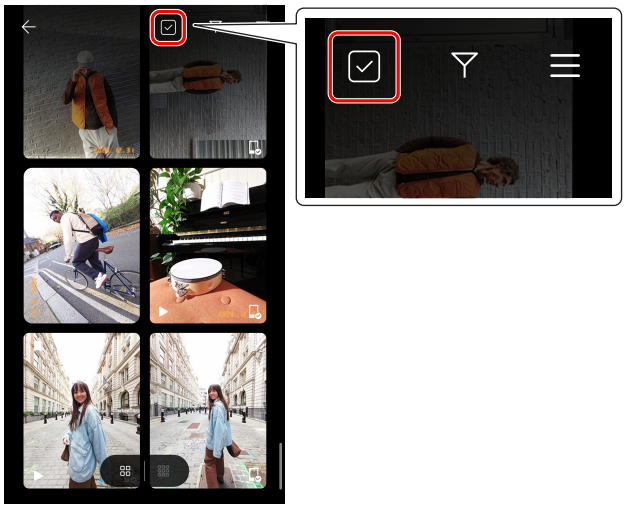

2 Snímky, které chcete přidat do oblíbených, zaškrtnete klepnutím.
Na vybraném snímku se potom zobrazí zaškrtnutí ☑.



- Pokud jste vybrali špatný snímek, můžete výběr zrušit opětovným klepnutím na daný snímek.
- Výběrem možnosti [SELECT ALL] vyberete všechny snímky.

3 Klepněte na [FAVORITES].
Vybrané snímky se přidají do vašich oblíbených.



■ Chcete-li odebrat snímek z oblíbených (v zobrazení ve 2 nebo 3 sloupcích)

Vyberte jej v zobrazení ve 2 nebo 3 sloupcích. Můžete vybrat více snímků. Výběrem možnosti [DESELECT] odeberete snímek z oblíbených.


- Pokud nejsou vybrány žádné snímky, možnosti [FAVORITES] a [DESELECT] nebudou k dispozici.

Úprava statických snímků


Statické snímky můžete upravovat pomocí nabídky úprav (v režimu přehrávání) na fotoaparátu.

1 Zobrazte snímek, který chcete upravit, a poté na něj klepněte.
Otevře se podrobná obrazovka přehrávání.

2 Klepněte na [⚙].
Zobrazí se nabídka úprav snímku.

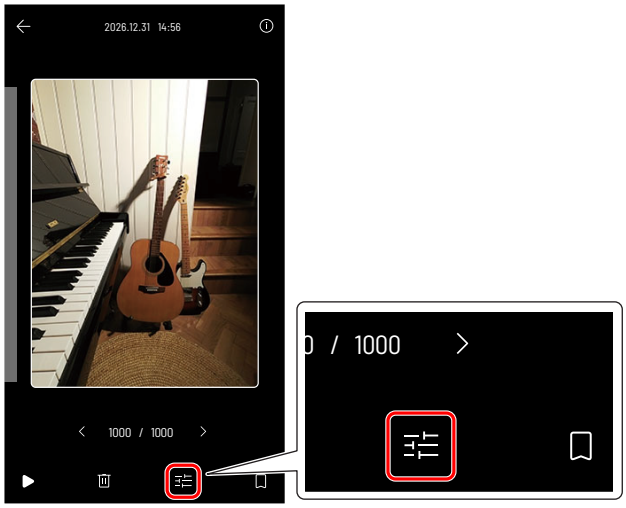

3 Výběrem možnosti z nabídky upravte statický snímek.
Podrobnosti o konfiguraci jednotlivých možností naleznete v části „Použití nabídky úprav snímku k úpravě statických snímků“ (str. 36).

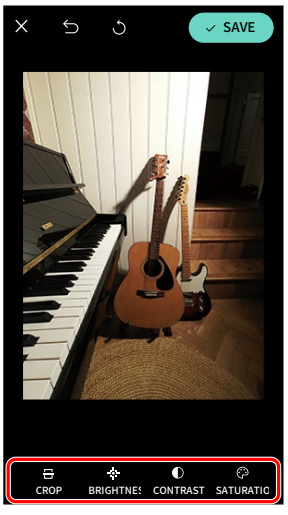


CROP	Upravte velikost a naklonění statických snímků.
BRIGHTNESS	Upravte jas statických snímků.
CONTRAST	Upravte kontrast statických snímků.
SATURATION	Upravte sytost statických snímků.

■ Vracení, resetování nebo zrušení aktuální operace úprav


- Chcete-li se vrátit k předchozímu nastavení, vyberte možnost [⮌].
- Chcete-li resetovat provedené změny, vyberte možnost [↻].
- Chcete-li nastavení zrušit, vyberte možnost [X].

Pokud chcete porovnat původní a upravený snímek
Můžete mezi nimi přepínat, což usnadňuje kontrolu provedených změn.

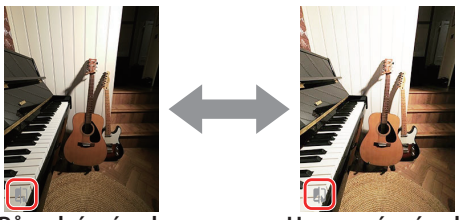

Původní snímek Upravený snímek

4 **Klepněte na [✓ SAVE].**

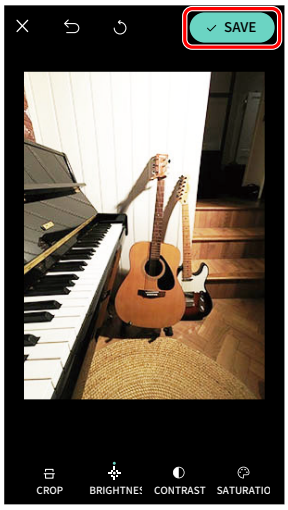

5 **Vyberte způsob uložení upraveného statického snímku.**
Upravený statický snímek můžete uložit buď přepsáním stávajícího souboru, nebo vytvořením kopie a jejím samostatným uložením.



- Upozorňujeme, že pokud před uložením nastavení klepnete na [×] a vyberete možnost [DISCARD], právě upravovaná data budou ztracena.
- Pro návrat na obrazovku úprav vyberte možnost [BACK].

Použití nabídky úprav snímku k úpravě statických snímků

Tato část vysvětluje, jak použít možnosti [CROP], [BRIGHTNESS], [CONTRAST] a [SATURATION].
Vzhledem k tomu, že se změny prováděné během úprav zobrazují na dotykové obrazovce, můžete je upravovat při sledování obrazovky.

Poznámka
Ani když klepnete na [✓], provedené změny ještě nebyly uloženy. Až se vrátíte na obrazovku úprav, stiskněte tlačítko [✓SAVE] pro uložení snímku.

■ Možnosti nabídky úprav




Nabídka úprav obsahuje následující možnosti: [CROP], [BRIGHTNESS], [CONTRAST] a [SATURATION].
Při úpravě snímku se nad ikonou každé možnosti zobrazí zelená tečka. Můžete také kombinovat více úprav.

■ Možnosti nabídky výběru

↻	Resetujte provedené změny.
X	Zrušení úprav.
✓	Použijte provedené úpravy a vraťte se na obrazovku přehrávání. Na obrazovce přehrávání můžete uložit změny nebo přejít na obrazovku úprav dalších položek.

■ Nabídka SAVE


Po dokončení úprav stiskněte tlačítko [✓ SAVE] pro návrat na podrobnou obrazovku přehrávání. Poté můžete přejít do jiných nabídek úprav. Po dokončení úprav dokončete proces výběrem možnosti [COPY AND SAVE] nebo [SAVE OVERWRITE]. Chcete-li úpravy zahodit, vyberte možnost [BACK].

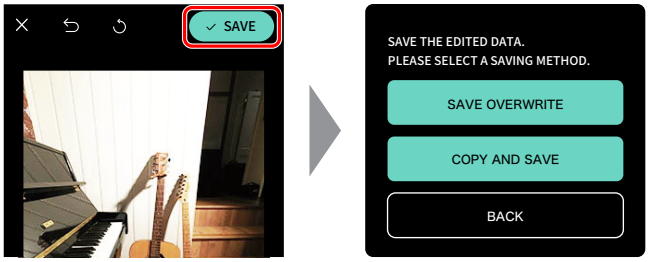

Oříznutí statických snímků


Můžete upravit velikost a naklonění statického snímku tak, abyste ořízli svou oblíbenou část.

1 Klepněte na [⊟].
Zobrazí se nabídka CROP.

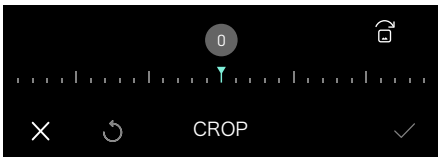


- Na snímku se zobrazí jemné mřížkové čáry. Použijte je jako vodítko při ořezávání statických snímků.

2 Klepnutím na [⟳] nastavte orientaci statického snímku.
Statický snímek se otáčí ve směru hodinových ručiček v krocích po 90 stupních.

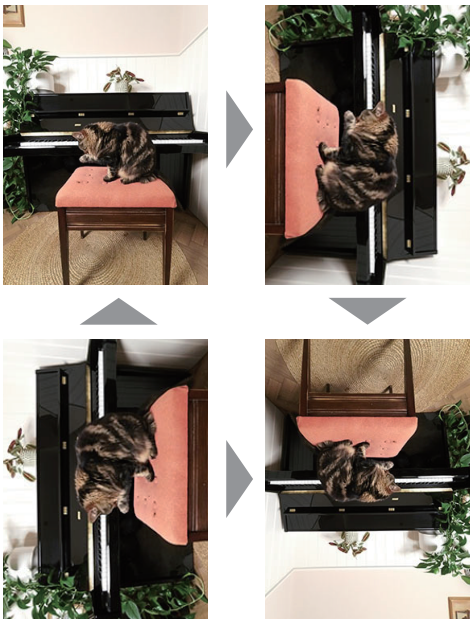


3 Posunutím stupnice upravte úhel statického snímku.


Nakloňte proti směru hodinových ručiček | Nakloňte ve směru hodinových ručiček

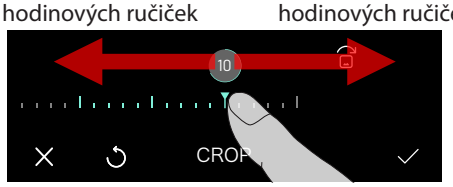

4 Upravte oblast oříznutí přiblížením nebo oddálením statického snímku nebo změnou jeho polohy.

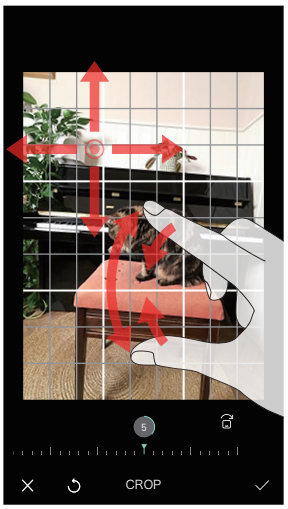

5 Klepněte na [✓].
Otevře se podrobná obrazovka přehrávání, kde se v horní části nabídky úprav zobrazí zelená ikona.

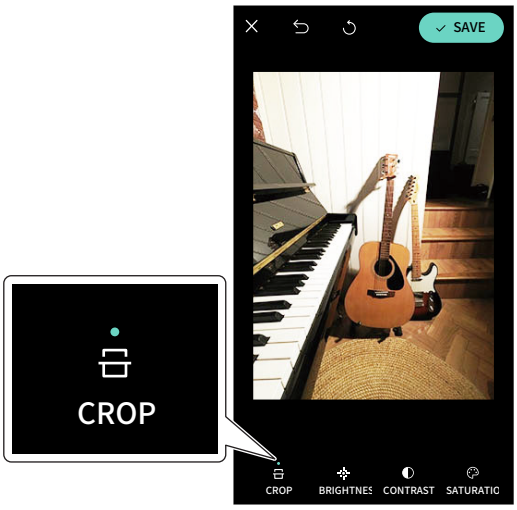

6 Uložte data.
- Chcete-li data uložit, vyberte způsob uložení z ikony v horní části obrazovky.




- Chcete-li upravit další položky nabídky, vyberte položku nabídky, kterou chcete upravit, a pokračujte v úpravách.
- Pro zrušení vyberte možnost [BACK].


Nastavení jasu

Můžete upravit celkový jas statického snímku. To vám umožní zlepšit čitelnost tmavých fotografií nebo snížit jas nejsvětlejších částí fotografie.


1 **Klepněte na [ ].**
Zobrazí se nabídka BRIGHTNESS.

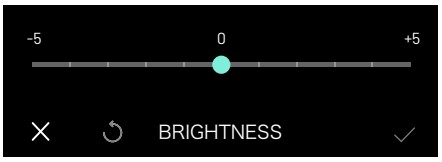


2 **Posunutím posuvníku upravte jas.**

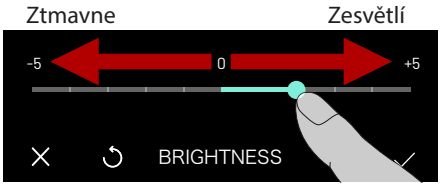

3 **Klepněte na [ ].**
Otevře se podrobná obrazovka přehrávání, kde se v horní části nabídky úprav zobrazí zelená ikona.

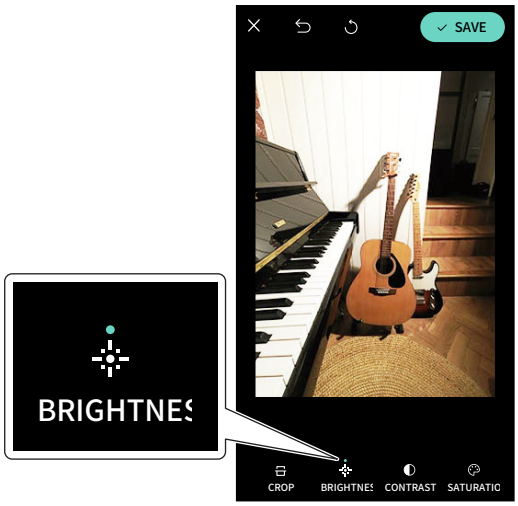

4 **Uložte data.**
- Chcete-li data uložit, vyberte způsob uložení z ikony v horní části obrazovky.

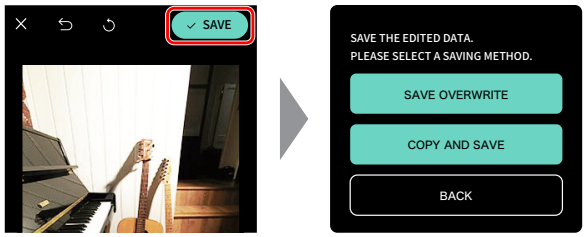


- Chcete-li upravit další položky nabídky, vyberte položku nabídky, kterou chcete upravit, a pokračujte v úpravách.
- Pro zrušení vyberte možnost [BACK].


Úprava kontrastu

Můžete upravit rozdíl mezi světlými a tmavými oblastmi snímku. Zvýšením hodnoty se zvýrazní rozdíl mezi světlými a tmavými oblastmi, takže barvy budou působit živěji, zatímco jejím snížením vznikne snímek s nižším kontrastem a menším rozlišením světlých a tmavých míst.


1 **Klepněte na [ ].**
Zobrazí se nabídka CONTRAST.

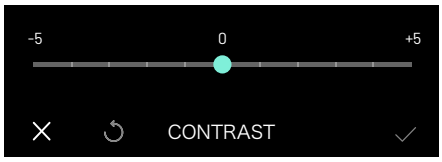

2 **Posunutím posuvníku upravte kontrast.**

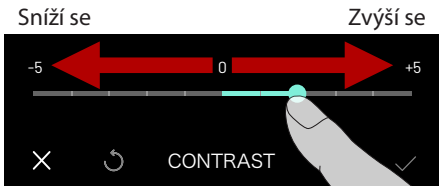

3 **Klepněte na [ ].**
Otevře se podrobná obrazovka přehrávání, kde se v horní části nabídky úprav zobrazí zelená ikona.

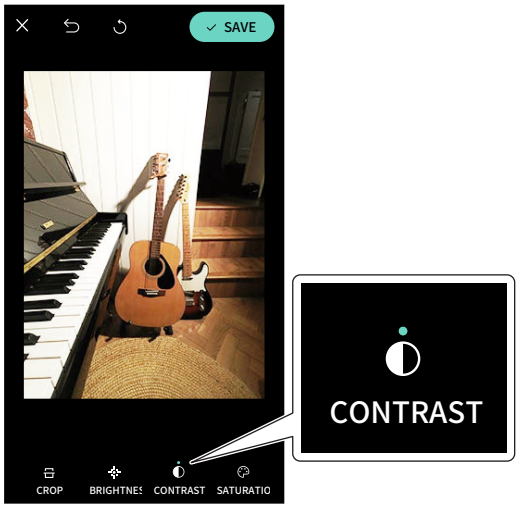

4 **Uložte data.**
- Chcete-li data uložit, vyberte způsob uložení z ikony v horní části obrazovky.




- Chcete-li upravit další položky nabídky, vyberte položku nabídky, kterou chcete upravit, a pokračujte v úpravách.
- Pro zrušení vyberte možnost [BACK].


Úprava sytosti

Můžete zvýraznit barvy nebo vytvořit tlumenější atmosféru.


1 **Klepněte na [ ].**
Zobrazí se nabídka SATURATION.

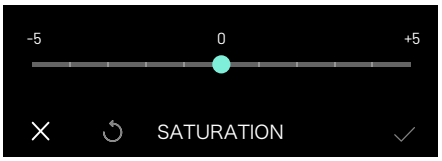

2 **Posunutím posuvníku upravte sytost.**

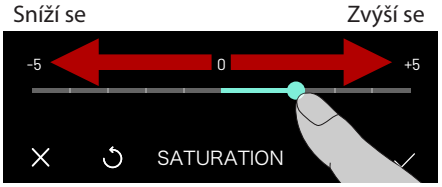


3 **Klepněte na [ ].**
Otevře se podrobná obrazovka přehrávání, kde se v horní části nabídky úprav zobrazí zelená ikona.

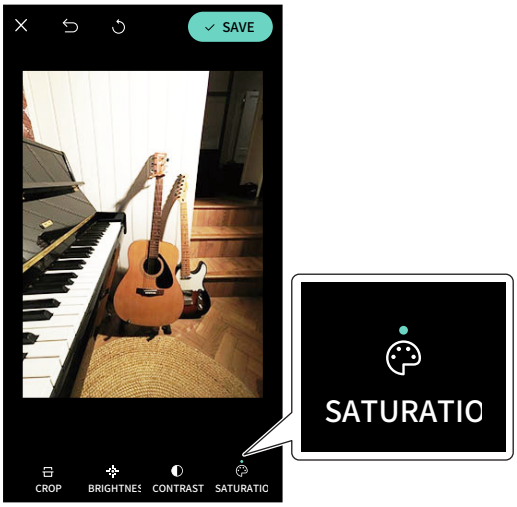

4 **Uložte data.**

- Chcete-li data uložit, vyberte způsob uložení z ikony v horní části obrazovky.

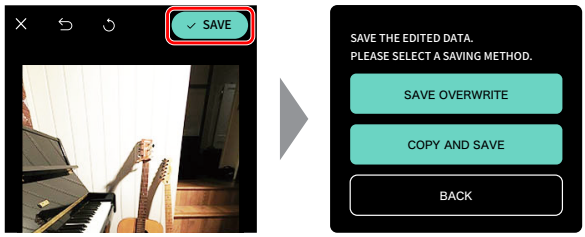

- Chcete-li upravit další položky nabídky, vyberte položku nabídky, kterou chcete upravit, a pokračujte v úpravách.
- Pro zrušení vyberte možnost [BACK].


Vymazání snímků

Pomocí nabídky na obrazovce přehrávání můžete vybrat a vymazat nežádoucí snímky.


Zobrazení jednoho snímku

1 **Vyberte snímek určený k vymazání.**

2 **Klepněte na [🗑].**

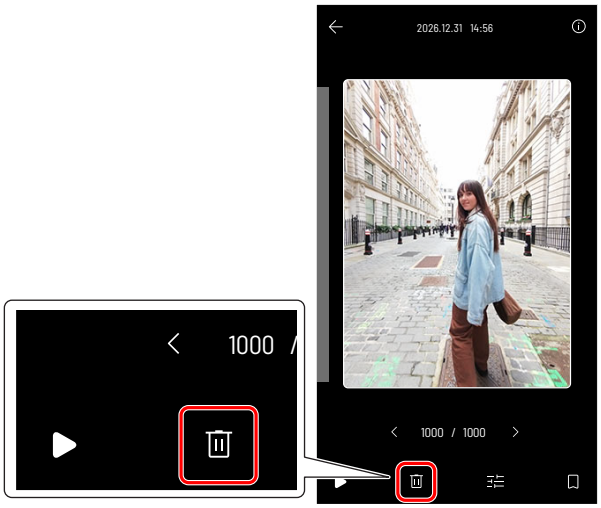

3 **Potvrďte snímek určený k vymazání a poté klepněte na [DELETE].**
Vybraný snímek bude vymazán.

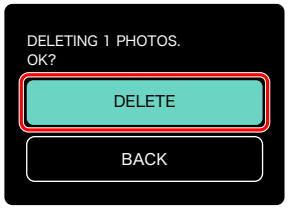


• Pro zrušení mazání vyberte [BACK].

Zobrazení ve 2 sloupcích / 3 sloupcích

Přepnutím obrazovky přehrávání do zobrazení ve 2 nebo 3 sloupcích můžete k vymazání přidat více snímků najednou.

1 **Přepněte obrazovku přehrávání do zobrazení ve 2 nebo 3 sloupcích.**

2 **Klepněte na [☑].**
Nyní můžete vybrat snímky.

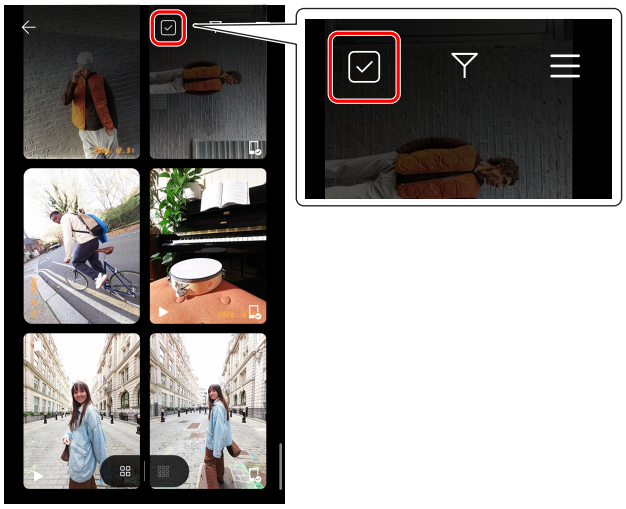

3 **Snímky, které chcete vymazat, zaškrtnete klepnutím.**
Na vybraném snímku se potom zobrazí zaškrtnutí ☑.
• Chcete-li vymazat všechny snímky, vyberte [SELECT ALL].




• Pokud jste vybrali špatný snímek, klepněte na něj znovu. Jeho výběr se zruší.

4 **Jakmile vyberete všechny snímky, které chcete vymazat, vyberte [DELETE].**



5 **Výběrem možnosti [DELETE] vymažete vybrané snímky.**

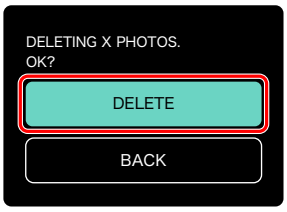

- Pro zrušení mazání vyberte [BACK].
- Pokud nebyl vybrán žádný snímek, nebude možné vybrat možnost [DELETE].


Tisk

Tisk statického snímku


Statické snímky můžete tisknout přímo z fotoaparátu.

1 Klepněte na [Playback Screen Switch Button] na obrazovce fotografování.
Otevře se obrazovka přehrávání.


V režimu na výšku
Tlačítko se nachází vlevo dole na obrazovce.

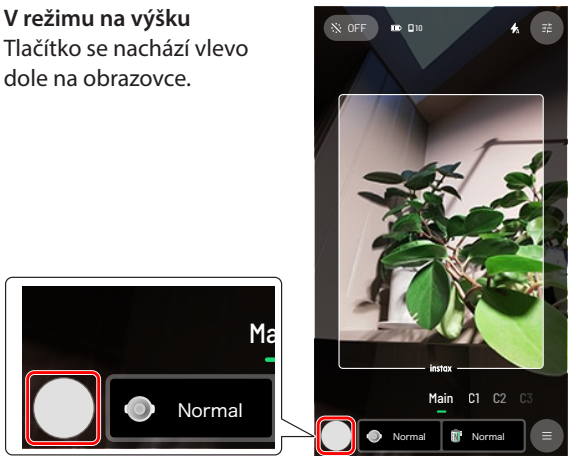

V režimu na šířku
Tlačítko se nachází vpravo dole na obrazovce.

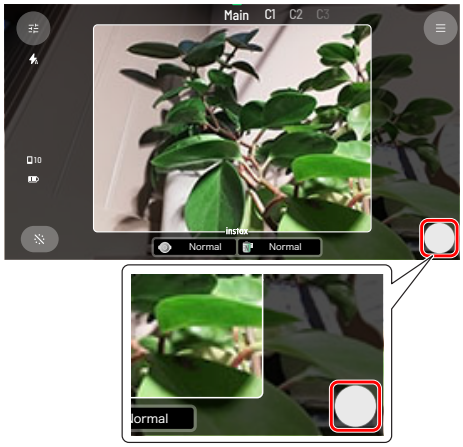


2 Vyberte statický snímek, který chcete vytisknout.
Přejetím po obrazovce zobrazte snímek, který chcete vytisknout.

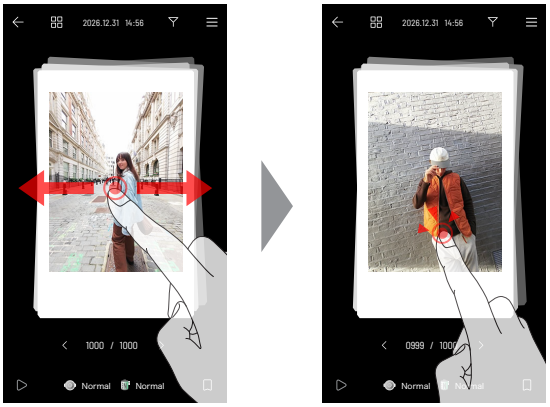


3 V případě potřeby upravte kvalitu a jas tisku snímku v nabídce SETTINGS.
Podrobnosti o tom, jak to provést, naleznete v části „Nastavení kvality tisku a jasu“. (s. 43)

4 Otočte tiskovou páčkou ve směru šipky.
Zahájí se tisk.

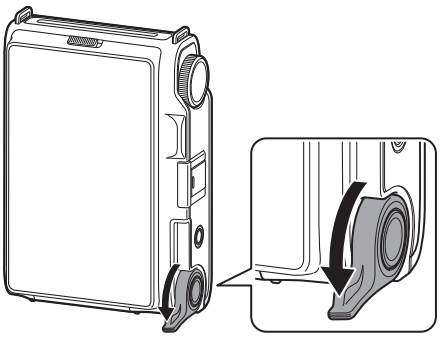

5 Počkejte, dokud se film zcela nevysune.

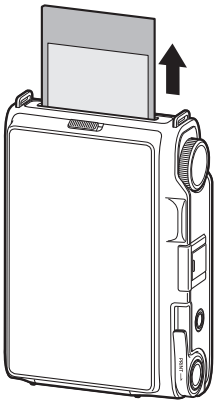

6 Uchopte růžek vysunutého filmu a vyjměte jej z fotoaparátu.
Jakmile zvuk vysouvání utichne, uchopte film za rámeček a vyjměte jej.


- Na vytištěných statických snímcích se zobrazí značka (dříve vytištěno).

- Dávejte pozor, aby se vám ve výstupní štěrbině filmu nezachytily prsty nebo ramenní popruh.

■ Zobrazení údajů o zbývajícím filmu

Počet zbývajících snímků filmu je uveden v horní části obrazovky (v režimu na šířku: na levé straně obrazovky).

Ukazatel zbývajících filmových listů

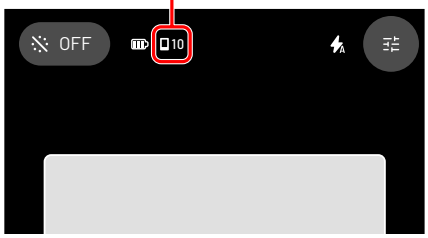


- Podrobnosti o zacházení s filmem naleznete v pokynech k instantnímu filmu FUJIFILM instax™ mini.
- Film se vyvolá zhruba za 90 sekund (tato doba se mění v závislosti na teplotě).

Nastavení kvality tisku a jasu


Výběr kvality tisku

Při tisku můžete zvolit kvalitu tisku.


1 **Klepněte na [☰].**
Zobrazí se nabídka SETTINGS.

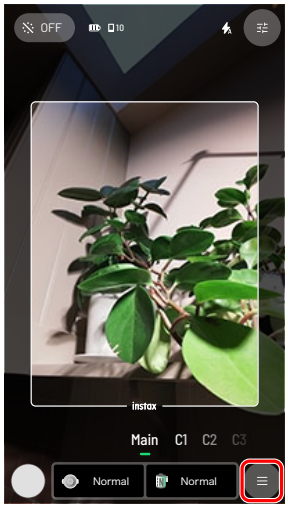

2 **Klepněte na [PRINT QUALITY MODE].**

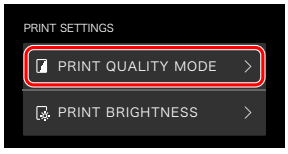

3 **Vyberte režim kvality tisku.**
Nastavte [instax-Natural Mode] pro přirozené barvy nebo [instax-Rich Mode] pro bohatší a sytější barvy (výchozí nastavení z výroby).

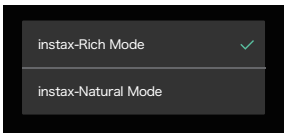


4 **Vyberte [←] v levém horním rohu obrazovky.**
Nastavení se použijí a displej fotoaparátu se vrátí na původní obrazovku.


Výběr jasu snímku

V nabídce můžete vybrat jas pro tisk a upravit tak výsledný vzhled výtisků.


1 **Klepněte na [☰].**
Zobrazí se nabídka SETTINGS.

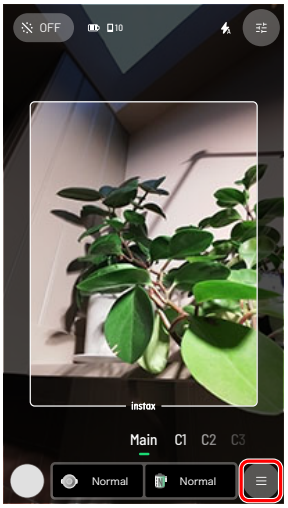

2 **Klepněte na [PRINT BRIGHTNESS].**

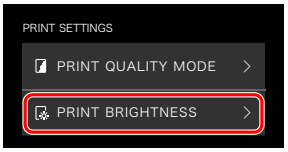

3 **Vyberte příslušný jas pro vytištění.**
Tato položka slouží k nastavení možnosti [×1 (standard)], [×1.5 (semi-bright)] či [×2.0 (bright)].

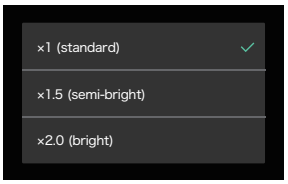

4 **Vyberte [←] v levém horním rohu obrazovky.**
Nastavení se použijí a displej fotoaparátu se vrátí na původní obrazovku.

Zaznamenaná data


Kam se data snímání ukládají

Kam se ukládají pořízená data vašeho snímání, závisí na tom, zda je vložena paměťová karta nebo ne.

Pokud není vložena paměťová karta


Pokud budete fotografovat bez vložené paměťové karty, budou data z fotografování uložena do vnitřní paměti fotoaparátu.

- Mějte na paměti maximální počet snímků ve vnitřní paměti.

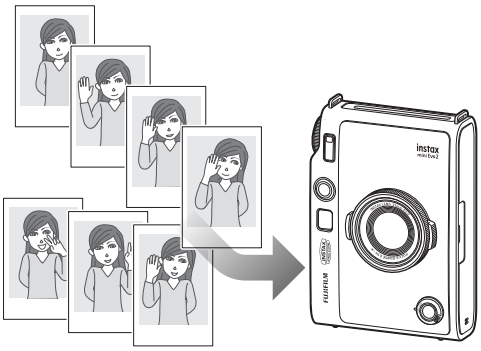

Pokud je vložena paměťová karta

Pokud je vložena paměťová karta, data se ukládají na tuto paměťovou kartu, nikoli do vnitřní paměti fotoaparátu.

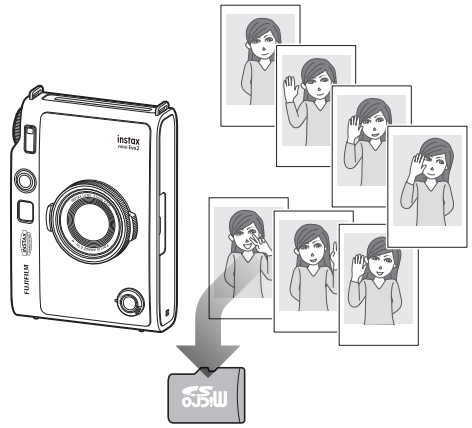

- Data uložená ve vnitřní paměti fotoaparátu nebo na paměťové kartě se nevymazávají automaticky. Pokud vnitřní paměť nebo paměťová karta dosáhne své kapacity uložení, zkopírujte snímky do počítače nebo podobného zařízení, případně snímky podle potřeby vymažte.

Počet uložených statických snímků

Počet statických snímků, které lze uložit, je uveden níže.

Počet možných statických snímků

■ Statický snímek (jiný než s širokoúhlým efektem a s VYPNOUT funkcí instax Expanded View™)

Vnitřní paměť	Počet statických snímků, které lze uložit
Pixel	2144 × 2860
Počet statických snímků	45 snímků

Paměťová karta microSD	Počet statických snímků, které lze uložit
Pixel	2144 × 2860
Počet statických snímků	Přibližně 560 snímků na 1 GB

■ Statický snímek (širokoúhlý efekt)

Vnitřní paměť	Počet statických snímků, které lze uložit
Pixel	2144 × 2860 * Ačkoli je počet pixelů stejný jako při běžném fotografování, snímek se pořídí s použitím širokoúhlého nastavení aplikací efektu.
Počet statických snímků	45 snímků

Paměťová karta microSD	Počet statických snímků, které lze uložit
Pixel	3100 × 4128
Počet statických snímků	Přibližně 265 snímků na 1 GB

■ Statický snímek (instax Expanded View™ VYPNOUT)

Vnitřní paměť	Počet statických snímků, které lze uložit
Pixel	2144 × 2860 * Při zapnutí funkce instax Expanded View™ zůstává počet pixelů stejný. Při jejím vypnutí se snímky zaznamenávají s použitím širokoúhlého nastavení.
Počet statických snímků	45 snímků


Paměťová karta microSD	Počet statických snímků, které lze uložit
Pixel	3100 × 4128
Počet statických snímků	Přibližně 265 snímků na 1 GB

Nabídka SETTINGS


Operace a možnosti v nabídce SETTINGS

V nabídce SETTINGS lze změnit různá nastavení.

1 **Klepněte na [☰].**
Zobrazí se nabídka SETTINGS.

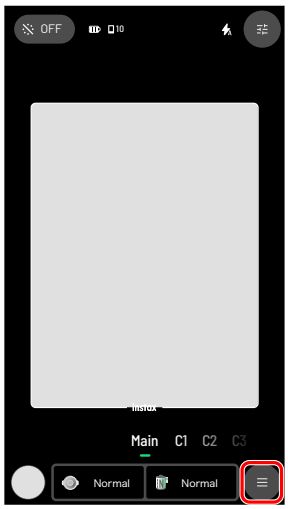

2 **Klepněte na položku, kterou chcete nakonfigurovat.**
• Více informací o každé položce najdete v následující části „Položky v nabídce SETTINGS“ (str. 45).

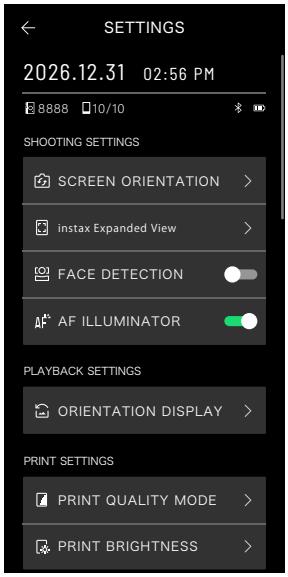

3 **Změňte nastavení.**

4 **Vyberte [←] a použijte nastavení.**
Nastavení se použijí a displej fotoaparátu se vrátí na původní obrazovku.

Položky v nabídce SETTINGS

■ SHOOTING SETTINGS

SCREEN ORIENTATION
Můžete nastavit orientaci textu a ikon vyskytujících se na obrazovce fotografování. Můžete také upravit pozici zobrazení data.

instax Expanded View
Můžete nakonfigurovat nastavení [GREY OUT], [LOGO] a [LINE] pro instax Expanded View™, která se zobrazují na obrazovce fotografování.

FACE DETECTION
Když je zapnuta funkce [FACE DETECTION], fotoaparát rozpozná tvář osoby a přizpůsobí zaostření.

AF ILLUMINATOR
Když je tato funkce aktivována, pomocné světlo AF během zaostřování fotoaparátu bliká, což usnadňuje zaostření na fotografovaný objekt při pořizování fotografie.

■ PLAYBACK SETTINGS

ORIENTATION DISPLAY
Při nastavení na [ON] se snímky pořízené na šířku zobrazí v orientaci na šířku v zobrazení ve 2 nebo 3 sloupcích.

■ PRINT SETTINGS

PRINT QUALITY MODE
Nastavte [instax-Natural Mode] pro přirozené barvy nebo [instax-Rich Mode] pro bohatší a sytější barvy (výchozí nastavení z výroby).

PRINT BRIGHTNESS
Tato položka slouží k nastavení možnosti [×1 (standard)], [×1.5 (semi-bright)] či [×2.0 (bright)].

■ DEVICE SETTINGS

COPY
Tato položka slouží ke kopírování snímků z vnitřní paměti na paměťovou kartu nebo z paměťové karty do vnitřní paměti. Postupujte dle níže uvedených kroků.

1. V nabídce SETTINGS vyberte položku [COPY].
2. Klepněte na zdroj a cíl kopírování.
3. Vyberte [SELECT AND COPY] nebo [COPY ALL].
   [SELECT AND COPY]: Jakmile zaškrtnete snímky, které chcete zkopírovat, vyberte možnost [COPY] pro zahájení kopírování.
   [COPY ALL]: Výběrem možnosti [COPY] zahájíte kopírování.
4. Po dokončení kopírování stiskněte [CLOSE] pro ukončení procesu.

BLUETOOTH
[PAIRING REGISTRATION]:
Když se připojujete ke svému zařízení pomocí Bluetooth poprvé, budete muset obě zařízení spárovat. Viz „Nastavení párování Bluetooth“ (str. 14).
[DELETE PAIRING REG.]:
Informace o párování uložené v zařízení můžete vymazat.
[INFORMATION]:
Zobrazuje Bluetooth adresu, název zařízení a zaregistrovaná spárovaná zařízení.

Nabídka SETTINGS

DATE/TIME

Zde nastavíte datum a čas.

言語/LANG.

Tato položka slouží k nastavení jazyka zobrazeného na dotykové obrazovce.

SOUND VOLUME

Tato položka slouží k nastavení hlasitosti pro [OPERATION VOLUME], [SHUTTER VOLUME] a [START-UP VOLUME]. Chcete-li zvuk ztlumit, posuňte posuvník doleva.

SCREEN BRIGHTNESS

Vyberte jas obrazovky.

AUTO SCREEN OFF

Nastavuje čas, po jehož uplynutí nepoužívaná obrazovka automaticky ztmavne.

AUTO POWER OFF

Tato položka slouží k nastavení času, po jehož uplynutí dojde k automatickému vypnutí, když se fotoaparát nepoužívá. Můžete vybrat z možností [5 MIN], [2 MIN] a [OFF].

■ RESET/FIRMWARE UPGRADE

RESET

Tato položka slouží k resetu nastavení do výchozích továrních hodnot.
Datum a čas nastavené v položce DATE/TIME se nezresetují.

FORMAT

Tato položka slouží k inicializaci vnitřní paměti fotoaparátu nebo paměťové karty vsunuté do slotu pro karty. Všechna uložená videa/statické snímky budou vymazány.

FIRMWARE UPGRADE

■ Aktualizace firmwaru

Existují dva způsoby aktualizace firmwaru; při aktualizaci pomocí počítače si předem připravte paměťovou kartu.

● S využitím aplikace „instax mini Evo™“ v chytrém telefonu

1. Spusťte aplikaci „instax mini Evo™“ v chytrém telefonu.
2. Klepněte na [Device Firmware Update] v nabídce Nastavení.
3. Klepněte na [Update].
4. Dále postupujte dle pokynů na obrazovce.

● Použití fotoaparátu

1. Z webové stránky společnosti FUJIFILM si pomocí počítače nebo jiného zařízení stáhněte nejnovější firmware a zkopírujte jej do kořenového adresáře na paměťové kartě.
2. Vsuňte paměťovou kartu se zkopírovaným firmwarem do slotu pro karty ve fotoaparátu.
3. V nabídce SETTINGS vyberte možnost [FIRMWARE UPGRADE].
4. Dále postupujte dle pokynů na obrazovce.

Přehled aplikace

Funkce propojené s aplikací v chytrém telefonu

Pokud jste připojeni pomocí aplikace „instax mini Evo™“ v chytrém telefonu, jsou k dispozici následující funkce.



■ Print History

Videa a snímky pořízené fotoaparátem můžete do aplikace pro chytré telefony přenášet pomocí Bluetooth nebo Wi-Fi. Ty pak lze prohlížet v části „Print History“ aplikace. K snímkům zobrazeným v části „Print History“ můžete také přidat krátký komentář.

■ Přímý tisk

Snímky můžete odesílat z vašeho chytrého telefonu do fotoaparátu k vytištění.

■ Ukládání videí/statických snímků

Vytištěné fotografie pořízené fotoaparátem si můžete uložit do aplikace na chytrém telefonu. Ke statickým snímkům můžete přidat rámečky instax™ a uložit je do svého chytrého telefonu. Kromě toho při odesílání snímků pořízených v režimu instax Immersive Movie™ můžete ukládat videa i statické snímky s rámečky instax™.

■ Fotografování na dálku

Pomocí aplikace v chytrém telefonu můžete nastavit blesk a časovač samospouště a pořizovat snímky na dálku.

Instalace aplikace v chytrém telefonu

Před použitím fotoaparátu si do svého chytrého telefonu nainstalujte mobilní aplikaci instax mini Evo™.

- Pokud používáte chytrý telefon s operačním systémem Android, v obchodě Google Play vyhledejte mobilní aplikaci instax mini Evo™ a nainstalujte ji.
  * Požadavky na chytré telefony s operačním systémem Android: Android ver. 12,0 nebo vyšší s nainstalovaným obchodem Google Play
- Pokud používáte chytrý telefon s operačním systémem iOS, vyhledejte mobilní aplikaci instax mini Evo™ v obchodě App Store a nainstalujte ji.
  * Požadavky na chytré telefony s operačním systémem iOS: iOS ver. 17,0 nebo vyšší
- Může se stát, že i když si stáhnete tuto aplikaci a Váš smartphone splňuje výše uvedené požadavky, nebudete moci používat mobilní aplikaci instax mini Evo™. To závisí na modelu Vašeho chytrého telefonu.

iOS

Android OS

Textový QR kód je sám o sobě registrovanou ochrannou známkou a slovní značkou společnosti Denso Wave Incorporated.

1. **Otevřete aplikaci „instax mini Evo™“.**
2. **Přečtěte si podmínky použití a klepněte na tlačítko [Agree].**
3. **Vyberte svůj region a klepněte na [Next].**
   Pokud používáte fotoaparát v Evropě, vyberte možnost [Europe].
4. **Přečtěte si zásady ochrany osobních údajů a klepněte na [I agree and allow logging] nebo [I do not agree to the privacy policy. Do not allow log collection] v závislosti na své volbě.**
   * Tato obrazovka aplikace ukazuje případ, kdy je jako váš region bydliště vybrána [Europe].
   * Shromažďování protokolů můžete také zakázat v nastavení aplikace.
5. **Vyberte [instax mini Evo 2] a klepněte na [Next].**
6. **Klepněte na [Go to Bluetooth connection settings].**
7. **Klepněte na [ALLOW].**
8. **V nastavení fotoaparátu klepněte na [BLUETOOTH] a poté vyberte [PAIRING REGISTRATION].**
9. **Po připojení fotoaparátu klepněte na možnost [Connect].**
   Pokud je rozpoznáno více fotoaparátů, vyberte ze seznamu fotoaparát, který chcete připojit.
   Identifikátor fotoaparátu (název zařízení) je umístěn na spodní straně fotoaparátu.
10. **Ujistěte se, že se sériové číslo zobrazené v aplikaci shoduje se sériovým číslem vašeho fotoaparátu, a poté klepněte na [PAIR].**
11. **Klepněte na [Next].**
12. **Zobrazí se následující průvodce rychlým zahájením práce s přístrojem. Přečtěte si pokyny a klepněte na možnost [Start].**
    Aplikace je připravena.

Další informace

Technické údaje

■ Funkce fotoaparátu

Obrazový snímač	1/2,77" CMOS s primárním barevným filtrem
Počet záznamových pixelů	**Statický snímek (normální):** 2144 × 2860 pixelů **Statický snímek (při použití širokoúhlého efektu nebo když je funkce instax Expanded View™ nastavena na VYPNOUT):** Paměťová karta microSD / microSDHC / microSDXC vložena: 3100 × 4128 pixelů Vnitřní paměť: 2144 × 2860 pixelů **Video (instax Immersive Movie™):** Paměťová karta microSD / microSDHC / microSDXC vložena: 560 × 992 pixelů Vnitřní paměť: nahrávání není podporováno
Ukládací média	Vnitřní paměť, paměťová karta microSD/ microSDHC/microSDXC (až 256 GB)
Kapacita k ukládání	**Statické snímky** Vnitřní paměť: Přibližně 45 snímků Při použití paměťové karty microSD / microSDHC / microSDXC: Přibližně 560 snímků na 1 GB při rozlišení 2 144 × 2 860 pixelů Přibližně 265 snímků na 1 GB při rozlišení 3100 × 4128 pixelů **Video (instax Immersive Movie™)** Vnitřní paměť: Nepodporováno Při použití paměťové karty microSD / microSDHC / microSDXC: Přibližně 250 klipů na 1 GB při rozlišení 560 × 992 pixelů (každý klip cca 5 sekund)
Způsob záznamu	Exif ver 2.3 kompatibilní s JPEG DCF
Zaostřená vzdálenost	**Objektiv** f = 21 mm (ekvivalentní ke kinofilmu 35 mm) **Statický snímek** instax Expanded View™ ZAPNOUT Bez širokoúhlého efektu: f = 33 mm S širokoúhlým efektem: f = 23 mm instax Expanded View™ VYPNOUT Všechny efekty: f = 23 mm **Video (instax Immersive Movie™)** Bez širokoúhlého efektu: f = 23 mm S širokoúhlým efektem: f = 21 mm
Clona	F2.0
Automatické zaostření	Jednorázové automatické zaostření, automatické zaostření s detekcí tváří
Expoziční vzdálenost	10 cm až ∞
Čas závěrky	Vypnutý blesk: 1/4 sekundy až 1/8 000 sekundy S bleskem: 1/15 sekundy až 1/8 000 sekundy (s automatickým přepínáním)
Citlivost snímání	ISO100 až 1600 (s automatickým přepínáním)
Řízení expozice	Program AE
Korekce expozice	−2,0 EV až +2,0 EV (v kroku po 1/3 EV)
Způsob měření	256segmentové měření obrazovým snímačem — vícesegmentové měření
Vyvážení bílé	AUTO, FINE, SHADE, FLUORESCENT LIGHT, INCANDESCENT
Blesk	AUTO FLASH/ FORCED FLASH/ SUPPRESSED FLASH Expoziční rozsah s bleskem: Přibližně 50 cm až 1,5 m
Časovač samospouště	Přibližně 10 sekundy/přibližně 2 sekund
Nahrávání videa	MP4 H.264
Snímková frekvence videa	24 fps
Bitová rychlost videa	5,0 Mbps
Efekty snímků	10 efektů objektivu, 10 filmových efektů; celkem 100 efektů jejich vzájemným vynásobením

■ Funkce tisku

Počet pixelů expozice	1 600 × 600 bodů (800 × 600 bodů v případě tisku z aplikace v chytrém telefonu)
Rozlišení expozice	25 bodů/mm × 12,5 bodů/mm (635 × 318 dpi, rozteč bodů 40 × 80 µm) 12,5 bodů/mm v případě tisku z aplikace v chytrém telefonu (318 dpi, rozteč bodů 80 µm)
Stupnice expozice	RGB gradace 256 barev
Vytisknutelný formát snímku	Z interní paměti fotoaparátu nebo paměťové karty microSD / microSDHC / microSDXC: Snímky JPEG pořízené tímto fotoaparátem Z chytrého telefonu: JPEG, PNG, HEIF
Doba tisku	Přibližně 14 sekund * Při použití režimu instax-Rich Mode™ nebo instax-Natural Mode™ je doba přibližně 14 sekund.
Funkce tisku	Lze vytisknout snímky ve vnitřní paměti a snímky na paměťové kartě

■ **Ostatní**

Funkce propojené s aplikací v chytrém telefonu	Funkce tisku snímků z chytrého telefonu, funkce dálkového pořizování snímků, funkce přenosu vytištěného/statického snímku, funkce aktualizace firmwaru
LCD displej	4,46palcový barevný TFT LCD displej s dotykovým panelem Cca 1,23 milionu bodů
Vnější rozhraní	USB port typu-C (pouze pro nabíjení)
Bluetooth®	Verze Bluetooth 5.2 (Bluetooth s nízkou spotřebou energie)
Bezdrátový vysílač	IEEE 802.11 b/g/n (pouze pásmo 2,4 GHz) Šifrování: WPA/WPA2/WPA3 Režim přístupu: Režim Infrastruktura
Napájení	Lithium-iontová baterie (vnitřní typ)
Spotřeba energie	Vypnuté napájení: Přibližně 0,0 W (0,4 mW)
Funkce automatického vypnutí	5 minut / 2 minuty / vypnuto * Deaktivací funkce automatického vypnutí se zvýší spotřeba energie výrobku.
AUTO SCREEN OFF	15 s / 30 s / 1 min / 2 min * Spotřebu energie lze snížit, když je obrazovka vypnutá.
Počet možných snímků k vytisknutí	Přibližně 90 (při plném nabití) *Počet výtisků závisí na podmínkách použití.
Doba nabíjení	Přibližně 2 až 3 hodiny *Doba nabíjení závisí na teplotě.
Rozměry hlavní jednotky přístroje	87,5 mm × 125,3 mm × 43,7 mm (s výjimkou vyčnívajících částí)
Hmotnost hlavní jednotky přístroje	Přibližně 330 g (bez filmového pouzdra a záznamových médií)
Provozní prostředí	Teplota: 5°C až 40 °C Vlhkost: 20 až 80 % (bez kondenzace)
Použitý film	Instantní film FUJIFILM instax™ mini (prodává se samostatně)

* Výše uvedené technické údaje se mohou měnit za účelem zlepšení výkonu přístroje.

Odstraňování potíží

Než usoudíte, že je příčinou potíží porucha, ověřte si prosím následující položky. Pokud potíže přetrvávají i po přijetí opatření, obraťte se prosím na servisní středisko FUJIFILM ve vaší zemi za účelem opravy nebo navštivte webové stránky uvedené níže:
FUJIFILM webové stránky: https://www.fujifilm.com/

Pokud dojde k následujícím potížím...

Potíže	Možné příčiny a řešení
Fotoaparát nelze zapnout.	Baterie může být vybitá. Nabijte prosím fotoaparát.
Baterie se rychle vybíjí.	Pokud fotoaparát používáte ve velmi chladném prostředí, baterie se vybije rychle. Před fotografováním uchovávejte fotoaparát v teple.
Fotoaparát se během používání vypíná.	Baterie může být již jen málo nabitá. Nabijte prosím fotoaparát.
Nabíjení se nezahájí.	Zajistěte, aby byla zástrčka napájecího USB adaptéru řádně zasunuta do elektrické zásuvky.
Nabíjení trvá příliš dlouho.	Při nízkých teplotách může nabíjení trvat déle.
Během nabíjení bliká kontrolka nabíjení.	Baterii nabíjejte v rozsahu okolních teplot od +5 °C do +40 °C. Pokud nemůžete baterii nabíjet v tomto teplotním rozsahu, obraťte se na naše centrum podpory.
Když stisknu tlačítko spouště, nemohu pořizovat snímky.	• Ověřte si, že je fotoaparát zapnutý. • Pokud je baterie již jen málo nabitá, fotoaparát prosím nabijte. • Pokud je vnitřní paměť nebo paměťová karta plná, vložte novou paměťovou kartu nebo vymažte nepotřebné snímky. • Použijte paměťovou kartu naformátovanou tímto fotoaparátem. • Pokud je povrch kontaktů paměťové karty (zlatá část) znečištěný, otřete jej měkkým suchým hadříkem. • Paměťová karta může být poškozená. Vložte prosím novou paměťovou kartu.
Při pořizování statických snímků nemohu zaostřit fotoaparát.	K fotografování objektů, na které se obtížně zaostřuje, použijte blokaci zaostření/ expozice.
Blesk se neodpaluje.	Zkontrolujte, zda nebylo vybráno nastavení potlačeného odpálení blesku. Vyberte jiné nastavení než potlačené odpálení blesku.
Snímek je tmavý i přesto, že se blesk odpálil.	• Ověřte si, zda nejste příliš daleko od objektu. Fotografujte prosím pouze v zaostřovacím rozsahu blesku. Přibližně 50 cm až 1,5 m. • Držte fotoaparát správně, abyste nezakrývali blesk prsty.

Potíže	Možné příčiny a řešení
Snímek je rozmazaný.	• V případě, že na objektivu ulpívají nečistoty, například otisky prstů, objektiv očistěte. • Před pořízením snímku se přesvědčte, že je zaostřovací rámeček zelený.
Fotoaparát nepracuje správně.	• Může se jednat o dočasnou poruchu. Stiskněte tlačítko reset. Pokud fotoaparát stále nefunguje správně, obraťte se prosím na naše servisní středisko za účelem jeho opravy. • Baterie může být vybitá. Nabijte prosím fotoaparát.
Filmové pouzdro nelze založit nebo se nezakládá hladce.	• Použijte instantní film FUJIFILM „instax™ mini“ (jiné filmy nelze použít). • Zarovnejte žlutou značku na filmovém pouzdru se žlutou zarovnávací značkou na těle fotoaparátu a založte film.
Film se nevykládá.	• Film může být uvnitř nesprávně zarovnán kvůli nárazům, jako jsou chvění fotoaparátu nebo jeho pád. Vložte prosím nové filmové pouzdro. • Pokud se film zasekl, vypněte fotoaparát a znovu jej zapněte. Pokud potíže přetrvávají, vyjměte zaseknutý film a poté vložte nové filmové pouzdro.
Některé nebo všechny dokončené výtisky jsou bílé.	Neotevírejte dvířka filmu, dokud nebudou využity všechny filmové listy. Neosvícený film se otevřením dvířek předčasně osvítí. Předčasně osvícený film bude bílý bez obrázků.
Výtisk je nerovnoměrný.	• Netřeste s výtiskem, ani jej neohýbejte, neskládejte nebo nedržte v ruce ihned po jeho vytisknutí. • Nezakrývejte výstupní štěrbinu filmu.
Fotoaparát nefunguje správně a nelze jej vypnout.	Stisknutím tlačítka Reset vedle USB port typu-C vypněte napájení. (str. 5)

Poznámky k likvidaci fotoaparátu

V tomto fotoaparátu se používá lithium-iontová baterie umístěná uvnitř fotoaparátu.
Při likvidaci fotoaparátu postupujte podle místních předpisů a pokynů k nakládání s odpadem a zlikvidujte jej správně.
Pro dotazy naskenujte QR kód a nahlédněte do kontaktních informací.

Není-li na seznamu uvedena vaše země či oblast, obraťte se na svého místního distributora.



Likvidace elektrických a elektronických zařízení v soukromých domácnostech
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo v návodu k obsluze a záručním listu a/nebo na jeho obalu znamená, že se s tímto výrobkem nemá zacházet jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba jej odevzdat na vhodném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Recyklace materiálů pomůže zachovat přírodní zdroje. O podrobnější informace k recyklaci tohoto výrobku požádejte váš místně příslušný úřad, službu zajišťující likvidaci odpadu z vaší domácnosti nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.
V zemích mimo EU: Pokud si tento výrobek přejete zlikvidovat, obraťte se prosím na místní úřad a zeptejte se na správný způsob likvidace.



Tento symbol na bateriích či akumulátorech znamená, že s těmito bateriemi nemá být zacházeno jako s běžným domovním odpadem.

Pro zákazníky v Turecku:


EEE je v souladu se směrnicí.

Vyjmutí baterie


Baterii zlikvidujte podle pokynů recyklačního střediska a místními právními předpisy.

1 **Otevřete dvířka filmu a vyjměte filmové pouzdro.**

2 **Pomocí šroubováku (prodává se samostatně) sejměte kryt baterie.**

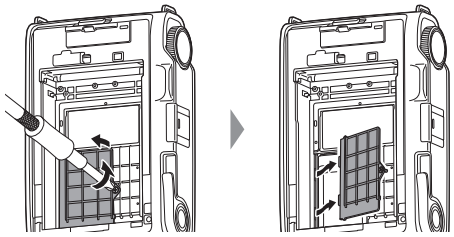


3 **Povytáhněte kabely, odpojte konektor a vytáhněte baterii ven.**

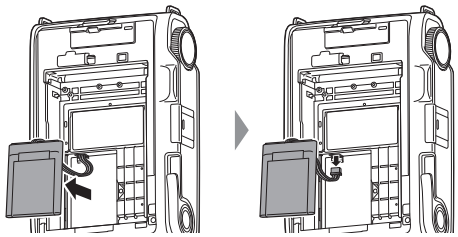


Osazení baterie

1 **Zapojte konektor a vložte náhradní baterii do fotoaparátu.**

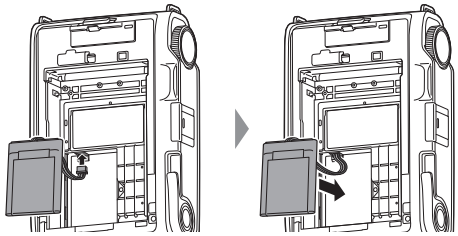

2 **Nasaďte kryt na fotoaparát a upevněte jej pomocí šroubu.**

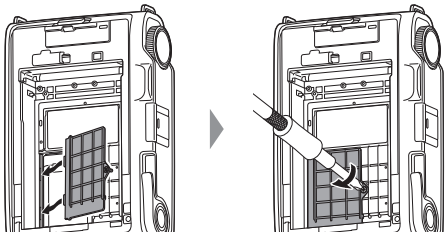

- Informace o získání náhradních baterií najdete po naskenování QR kódu uvedeného na konci této příručky, který vás přesměruje na seznam servisních středisek.
- Baterie je určena výhradně pro fotoaparát „instax mini Evo 2™".

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento výrobek byl navržen s ohledem na bezpečnost a rovněž za účelem poskytování bezpečných služeb při správném zacházení v souladu s uživatelská příručka a přiloženými pokyny. Je důležité s výrobkem i filmem instax™ mini správně zacházet a používat je pouze k tisku snímků, jak je uvedeno v uživatelská příručka a v pokynech k filmům instax™ mini. Pro vaši pohodu a bezpečí postupujte dle pokynů uvedených v Uživatelská příručka.

⚠VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje nebezpečí, které může vést k poranění nebo úmrtí. Řiďte se prosím těmito pokyny.

⚠Pokud nastane jeden z následujících případů, okamžitě odpojte dodaný kabel USB typu-C, vypněte fotoaparát a přestaňte fotoaparát používat. Obraťte se na servisní středisko FUJIFILM, v opačném případě může dojít k tvorbě tepla nebo k požáru:
- Fotoaparát se zahřívá, jde z něj kouř, zapáchá spáleninou nebo se jeví jiným způsobem abnormální.
- Fotoaparát spadne do vody nebo do fotoaparátu vniknou cizí předměty, jako voda nebo kov.

⚠Vzhledem k tomu, že je baterie umístěna uvnitř fotoaparátu, nevystavujte ji teplu, neházejte ji do otevřeného ohně, nesnažte se ji vyndat a nevystavujte ji nárazům. Mohlo by dojít k explozi fotoaparátu.

⚠Nikdy nefotografujte s bleskem osoby jedoucí na kole, řídící auto, jedoucí na skateboardu, jedoucí na koni a podobně. Blesk může být překvapivý, rušivý a může zvířata vyplašit. To by mohlo vést k nehodě.

⚠ Tento výrobek nikdy nenamáčejte ani s ním nemanipulujte vlhkýma rukama. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.

⚠ Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Tento výrobek může v rukou dítěte způsobit zranění.

⚠UPOZORNĚNÍ

Tímto se označuje případ, kdy může nedodržení pokynů nebo nesprávné zacházení vést ke zranění nebo k hmotným škodám.

⚠ Nikdy se nepokoušejte tento výrobek rozmontovat. Mohli byste se zranit.

⚠ Pokud se vyskytne na fotoaparátu jakákoli závada, nikdy se ji nepokoušejte sami opravit. Mohli byste se zranit.

⚠ Pokud tento výrobek spadne nebo se jinak poškodí do té míry, že jsou vidět jeho vnitřní součásti, nedotýkejte se jej. Obraťte se na svého prodejce FUJIFILM.

⚠Nedotýkejte se žádných částí uvnitř dvířek filmu, ani těch vyčnívajících. Mohli byste se zranit.

⚠ Jakmile je baterie plně nabitá, neprodleně odpojte dodaný kabel USB typu-C.

⚠ Nezakrývejte ani nebalte fotoaparát ani síťový adaptér do látky či přikrývky. Můžete tím způsobit nahromadění tepla a deformaci těla fotoaparátu nebo může dojít k požáru.

Další informace

CE	Značka „CE“ osvědčuje, že tento výrobek splňuje požadavky EU (Evropské unie) týkající se bezpečnosti, ochrany veřejného zdraví, životního prostředí a ochrany spotřebitele. („CE“ je zkratka výrazu Conformité Européenne.)

Společnost FUJIFILM tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu FI053 splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU.
Další informace naleznete na níže uvedené webové stránce:
https://instax.com/support/declaration/#hybrid_cameras

Jednoduchá péče o fotoaparát

■ Manipulace s fotoaparátem a baterií

- UPOZORNĚNÍ – Nevystavujte nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň a podobně, které by mohlo vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu během používání, skladování, přepravy nebo likvidace.
- UPOZORNĚNÍ – Nelikvidujte baterii v ohni ani v horké troubě, ani ji mechanicky nedrťte a neřežte, protože by to mohlo vést k výbuchu.
- UPOZORNĚNÍ – Nevystavujte extrémně nízkému tlaku vzduchu ve vysokých nadmořských výškách, mohlo by dojít k výbuchu nebo k úniku hořlavé kapaliny či plynu.

■ Péče o fotoaparát

1. **Neotevírejte dvířka filmu, dokud celý film nevypotřebujete; v opačném případě se zbytek filmu exponuje a zbělá. Film pak již nelze použít.**
2. Fotoaparát je křehký předmět. Zabraňte pádu fotoaparátu a nevystavujte jej vodě, písku nebo hrubozrnným materiálům.
3. Nepoužívejte popruh určený pro mobilní telefony nebo jiné podobné elektronické výrobky. Tyto popruhy jsou obvykle příliš slabé, než aby fotoaparát bezpečně udržely. Z bezpečnostních důvodů používejte pouze popruhy určené pro tento fotoaparát a používejte je pouze k zamýšlenému a předepsanému účelu.
4. K odstranění nečistot nepoužívejte rozpouštědlo, jako je například ředidlo či alkohol.
5. Nenechávejte fotoaparát na přímém slunečním světlu nebo na horkých místech, například v autě. Nenechávejte ji na vlhkých místech po delší dobu.
6. Těkavé látky proti molům, jako například naftalín, mohou negativně působit na váš fotoaparát a výtisky. Dávejte pozor, abyste vždy nechávali fotoaparát i výtisky na bezpečném, suchém místě.
7. Mějte na paměti, že teplotní rozsah, ve kterém lze fotoaparát používat, činí +5 °C až +40 °C.
8. Zajistěte, aby vytištěné snímky neporušovaly autorská práva, práva k obrazu, soukromí nebo jiná osobní práva a nepoškozovaly veřejnou slušnost. Akce, které porušují práva ostatních, jsou v rozporu s veřejnou slušností nebo jsou obtěžováním, mohou být zákonem nebo jinak právně napadnutelné.
9. Tento fotoaparát je určen pro běžné domácí použití. Není vhodný pro komerční fotografování a další aplikace, při kterých dochází k velkému počtu výtisků.

■ Manipulace s dotykovou obrazovkou

Protože se dotyková obrazovka může snadno poškrábat či poškodit ostrými nebo tvrdými předměty, doporučujeme na ni nasadit ochrannou fólii (běžně dostupná v obchodech).

■ Nabíjení baterie

Baterie není při dodání nabitá. Před použitím baterii prosím plně nabijte.
Baterii nabíjejte pomocí dodaného kabel USB typu-C. Doba nabíjení se zvýší při okolních teplotách pod +10 °C nebo nad +35 °C.
Nepokoušejte se baterii nabíjet při teplotách přesahujících +40 °C nebo při teplotách nižších než +5 °C, neboť za těchto podmínek se baterie nebude nabíjet.

■ Životnost baterie


Při normálních teplotách lze baterii dobít přibližně 300krát. Znatelné snížení doby, po kterou baterie zůstane nabitá indikuje, že dosáhla konce své životnosti.

■ Upozornění: Když používáte baterii


Baterie a tělo fotoaparátu mohou být po dlouhém používání teplé na dotyk. To není nic neobvyklého.

■ Certifikační značky udělené fotoaparátu jsou umístěny uvnitř filmové komory.

■ Upozornění: Když tisknete fotografii

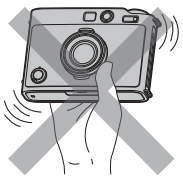

Během tisku s fotoaparátem netřeste.

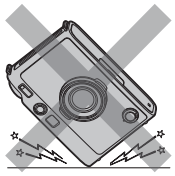

Během tisku nenechte fotoaparát spadnout.



Během tisku nezakrývejte výstupní štěrbinu filmu.

■ Péče o film instax™ mini a o snímky

Pro pokyny jak používat film viz část Instantní film FUJIFILM instax™ mini. Dodržujte veškeré pokyny pro bezpečné a řádné používání.

1. Film uchovávejte na chladném místě. Nenechávejte film dlouhé hodiny na místech s extrémně vysokou teplotou (např. v uzavřeném voze).
2. Nepropichujte, netrhejte ani neřezejte film instax™ mini. Pokud se film poškodí, nepoužívejte jej.
3. Po vložení filmového pouzdra použijte film co nejdříve.
4. Pokud byl film uchováván v místech, kde panuje extrémně vysoká nebo nízká teplota, uveďte jej před zahájením tisku snímků do pokojové teploty.
5. Ověřte si, že film používáte před uplynutím data spotřeby nebo minimální trvanlivosti.
6. Nevystavujte jej kontrolním prohlídkám zavazadel na letišti a jiným silným zdrojům rentgenového záření. Na neexponovaném filmu by se mohlo objevit zamlžení atd. Doporučujeme, abyste nosili fotoaparát a/nebo film do letadla v příručním zavazadle. (Další informace získáte na konkrétním letišti.)
7. Uchovávejte vyvolané snímky na chladném a suchém místě a chraňte je před silným světlem.
8. Nepropichujte ani nerozřezávejte tento film, neboť obsahuje malé množství leptavé pasty (vysoce zásadité). Nikdy nedovolte dětem ani zvířatům vložit film do úst. Také dbejte na to, aby se pasta nedostala do styku s pokožkou nebo oděvy.

9. Pokud se pasta uvnitř filmu dostane do kontaktu s pokožkou nebo oděvem, okamžitě ji opláchněte velkým množstvím vody. Pokud se pasta dostane do kontaktu s očima nebo ústy, okamžitě opláchněte oblast velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Mějte na paměti, že zásaditá pasta uvnitř filmu zůstává aktivní přibližně 10 minut po vytištění snímku.
10. Fotografie neskladujte v uzavřeném sáčku, protože by mohlo dojít k jejich odbarvení.
11. Během vyvolávání se snímku nedotýkejte.

■ **Upozornění k zacházení s filmem a výtisky snímků**
Podrobnosti naleznete v pokynech a upozorněních k instantnímu filmu FUJIFILM instax™ mini.



Specifikace napájení

■ **Spotřeba energie**
Vypnuté napájení: Přibližně 0,0 W (0,4 mW)

■ **Funkce automatického vypnutí**
5 minut / 2 minuty / vypnuto
* Deaktivací funkce automatického vypnutí se zvýší spotřeba energie výrobku.

Bezdrátová síť LAN/zařízení Bluetooth®: Upozornění

DŮLEŽITÉ: Před použitím vysílače bezdrátová síť LAN/Bluetooth vestavěného do výrobku si přečtěte následující upozornění.

■ **Používejte jej pouze jako součást sítě bezdrátová síť LAN/Bluetooth.**
Společnost FUJIFILM nepřijímá odpovědnost za škody způsobené neoprávněným použitím. Nepoužívejte jej v případech, které vyžadují vysoký stupeň spolehlivosti, například ve zdravotnických přístrojích a jiných systémech, které mohou mít přímý nebo nepřímý vliv na lidský život. Při používání zařízení v počítačích a dalších systémech, které vyžadují vyšší stupeň spolehlivosti než sítě bezdrátová síť LAN/Bluetooth, nezapomeňte přijmout všechna nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a předcházení poruchám.

■ **Zařízení používejte pouze v zemi, ve které bylo zakoupeno.**
Toto zařízení vyhovuje předpisům platným pro zařízení bezdrátová síť LAN/Bluetooth v zemi, ve které bylo zakoupeno. Během používání zařízení dodržujte všechny místní předpisy. Společnost FUJIFILM nepřijímá odpovědnost za potíže vyplývající z jeho používání v jiných jurisdikcích.

■ **Bezdrátový přenos dat může být zachycen třetí stranou.**
Bezpečnost dat přenášených v bezdrátových sítích nelze zaručit.

■ **Zařízení nepoužívejte v místech vystavených účinkům magnetických polí, statické elektřiny nebo rušení rádiovými vlnami.**
Vysílač nepoužívejte v blízkosti mikrovlnné trouby nebo na jiných místech vystavených účinkům magnetických polí, statické elektřiny nebo rušení rádiovými vlnami, které by mohly bránit příjmu bezdrátových signálů. K vzájemnému ovlivnění může dojít, když se vysílač používá v blízkosti jiných bezdrátových zařízení fungujících v pásmu 2,4 GHz.

■ **Bezdrátový vysílač pracuje v pásmu 2,4 GHz. Maximální výkon rádiové frekvence je 10,49 mW při použití bezdrátové sítě LAN a 1,53 mW při použití zařízení Bluetooth.**

■ **Toto zařízení pracuje na stejné frekvenci jako průmyslové, výukové a zdravotnické přístroje a bezdrátové vysílače.**
Také pracuje na stejné frekvenci jako licencované vysílače a speciální nelicencované nízkonapěťové vysílače používané ve sledovacích systémech založených na radiofrekvenční identifikaci u montážních linek a v jiných podobných případech.

■ **Aby nedošlo k rušení výše uvedených zařízení, dodržujte následující opatření.**
Před použitím tohoto zařízení si ověřte, že vysílač založený na radiofrekvenční identifikaci není v provozu. Pokud si všimnete, že zařízení způsobuje rušení nízkonapěťového sledovacího systému založeného na radiofrekvenční identifikaci, obraťte se na zástupce společnosti FUJIFILM.

■ **Následující jednání může být dle zákona trestné:**
– Rozebírání nebo úprava tohoto přístroje.
– Odstranění certifikačních štítků z přístroje.

■ **Informace o ochranných známkách**
Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností FUJIFILM je na základě licence.

Další informace

Informace o sledovatelnosti v Evropě
Výrobce: FUJIFILM Corporation
7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokio
Japonsko
Oprávněný zástupce v Evropě:
FUJIFILM Europe GmbH
Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen
Německo
Dovozce do EU: FUJIFILM Europe B.V.
Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg
Nizozemsko
product.safety.eu@fujifilm.com
Dovozce do Spojeneho kralovstvi: FUJIFILM UK Ltd.
Fujifilm House, Whitbread Way,
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE
UK (Spojene kralovstvi)

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto výrobku, obraťte se prosím na autorizovaného distributora společnosti FUJIFILM nebo navštivte níže uvedené webové stránky.
https://www.fujifilm.com/

FUJIFILM, *instax*, *instax mini Evo*, *instax mini Evo 2*, *instax Expanded View* a *instax Immersive Movie* jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti FUJIFILM Corporation a jejích dceřiných společností.

Licence skupiny Independent JPEG Group (IJG)
Tento software je částečně založen na práci skupiny Independent JPEG Group.

© 2026 FUJIFILM Corporation. Všechna práva vyhrazena.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN