HU

FUJIFILM

instax mini Evo 2™

HYBRID INSTANT CAMERA

Használati útmutató (teljes verzió)



- A firmware-verziótól függően a funkciók és a képernyők eltérhetnek a magyarázatokban szereplőktől.
- A firmware frissítése két módon lehetséges. További részleteket lásd az „A firmware frissítése” oldalon. (46. o.)

típus szám: FI053

FI053-HU-WW-01

Tartalomjegyzék

Óvintézkedések az instax™ mini instant filmkazetta kezelésekor 3
A fényképezőgép előkészítése 4
Használat előtt 4
A vállszíj rögzítése 4
A fényképezőgép részei 5
Érintőképernyő-kijelző 6
Fényképezési mód 6
Lejátszási mód 7
Az érintőképernyő használata 8
Memóriakártya használata 8
Memóriakártya behelyezése 9
Memóriakártya eltávolítása 9
Az akkumulátor töltése 10
Töltési állapot kijelzése 10
Az instax™ mini filmkazetta behelyezése 11
Az instax™ mini filmkazetta eltávolítása 12
Bekapcsolás/kikapcsolás 13
Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése 13
A nyelv és a dátum/idő beállítása 13
Bluetooth-párosítási beállítások 14
Fényképezés 16
A fényképezésről 16
Megjegyzések a fényképezéshez 16
Állóképek készítése 17
Fényképezés AF/AE zár használatával 18
Hálónyomok megjelenítése 18
Szelfik készítése 18
Az álló és fekvő tájolású kijelzésről 19
A képernyő tájolásának zárolása 19
Effektek hozzáadása 20
Objektíveffekt 20
Filmeffekt 21
Effektek regisztrálása 22
Regisztrált effektek használata 23
Effektek visszaállítása 23
Különböző fényképezési módok — Gyorsmenü 24
A Gyorsmenü megjelenítése (Fényképezési mód) 24
Fényképezés önkioldó használatával 24
Közelik — A makró fényképezés használata 25
A fényerő beállítása 25
A fehéregyensúly beállítása 26
A vaku használata 26
Dátum hozzáadása a fényképekhez — DATE STAMP 27
A DATE STAMP pozíciójának kiválasztása 27
Tegye egyszerűbbé a fókuszálást 28
instax Expanded View™ 29
Az instax Expanded View™ konfigurálása 29
instax Immersive Movie™ készítése 30
Fényképezési beállítások alkalmazása 31
Lejátszás 32
A rögzített állóképek és videók megtekintése 32
Megjelenített képek szűrése feltételek alapján 33
Képek hozzáadása a kedvencekhez 34
Egyképes nézet 34
2 oszlopos/3 oszlopos nézet 34
Állóképek szerkesztése 35
Állóképek szerkesztése a Képszerkesztés menü segítségével 36
Állóképek körülvágása 37
A fényerő beállítása 38
A kontraszt beállítása 38
A telítettség beállítása 39
Képek törlése 40
Egyképes nézet 40
2 oszlopos/3 oszlopos nézet 40
Nyomtatás 42
Állókép nyomtatása 42
A nyomtatási minőség és a fényerő beállítása 43
Nyomtatási minőség kiválasztása 43
A kép fényerejének kiválasztása 43
Rögzített adatok 44
Hová menti a rendszer a felvételi adatokat? 44
Ha nincs behelyezve memóriakártya 44
Ha van behelyezve memóriakártya 44

Mentett állóképek száma....44
Lehetséges állóképek száma....44
SETTINGS menü....45
Műveletek és opciók a SETTINGS menüben....45
Elemek a SETTINGS menüben....45
Az alkalmazás áttekintése....47
Okostelefon-alkalmazáshoz kapcsolódó funkciók....47
Az okostelefon-alkalmazás telepítése....47
Egyéb információk....48
Műszaki adatok....48
Hibaelhárítás....49
Megjegyzések a fényképezőgép hulladékba helyezéséhez....50
Az akkumulátor eltávolítása....51
Az akkumulátor behelyezése....51
FONTOS BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉS....51
A fényképezőgép alapvető karbantartása....52
Tápellátási adatok....53
Vezeték nélküli LAN/Bluetooth® eszközök: Figyelmeztetések....53

Óvintézkedések az instax™ mini instant filmkazetta kezelésekor

Ne nyissa ki a film fedelét, amíg el nem használta az összes filmet; ellenkező esetben a film többi részét fénynek teszi ki, és kifehéredik. Ez esetben a film már nem használható.


A fényképezőgép előkészítése

Használat előtt

A fényképezőgép használata előtt ellenőrizze, hogy rendelkezésre állnak-e az alábbi tartozékok:

Mellékelt tartozékok

- Vállpánt (1)

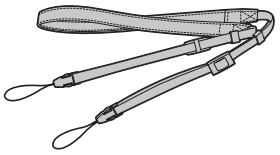

- USB Type-C kábel (1) (BO38A34001)
- Használati útmutató (1)

- A vállpántot a vállára akasztva hordja, ne a nyaka körül.
- Ügyeljen arra, hogy a vállpánt ne lógjon a filmkiadó nyílás elé.
- Az akkumulátor gyárilag nincs teljesen feltöltve. Mindenképpen teljesen töltse fel az akkumulátort a fényképezőgép használata előtt.


❗ A mellékelt USB Type-C kábel a fényképezőgép töltésére szolgál.

Olvassa el a „FONTOS BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉS” (51. o.) részben a biztonsági információkat.


A vállszíj rögzítése

Kövesse az alábbi lépéseket a szíj kamerához történő rögzítéséhez.


1 **Távolítsa el a vállpánt végeit (két pont).**

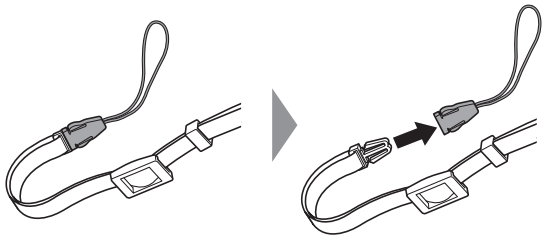


2 **Fűzze át a vállpánt végdarabját a fényképezőgép szíjhorgán.**

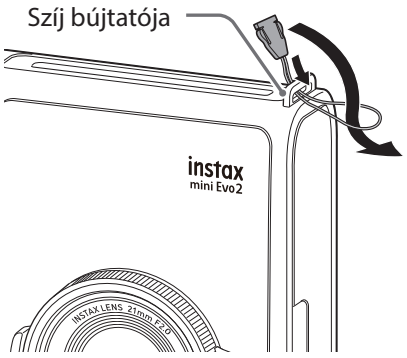


3 **Rögzítse a vállpánt végdarabját a vállpánt végéhez.**

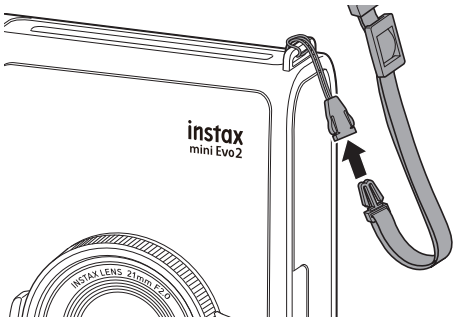

4 **Rögzítse a másik oldalt ugyanilyen módon.**

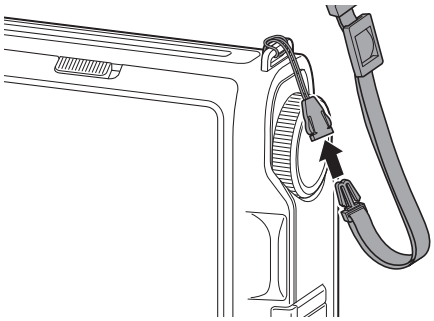

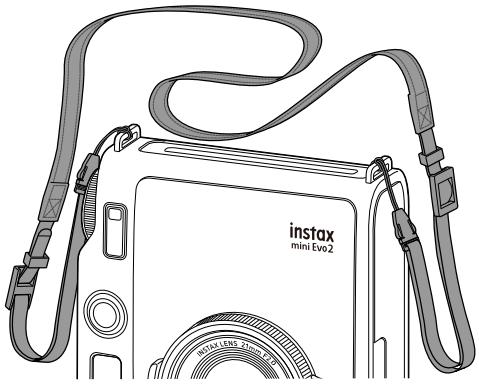


A felszerelés befejezésének ábrája


A fényképezőgép előkészítése

A fényképezőgép részei

Elölnézet

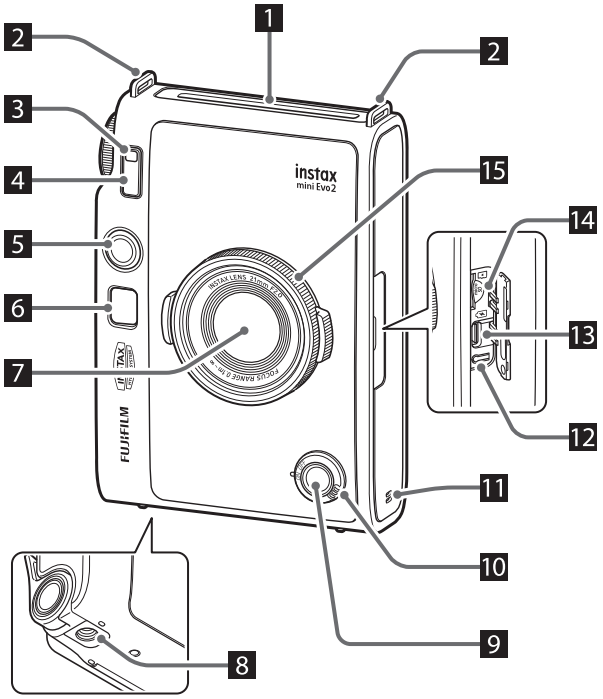

Hátulnézet

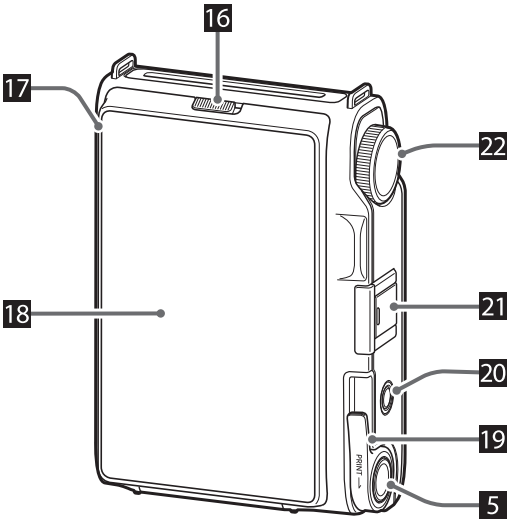

1 Filmkiadó nyílás

2 Szíj bújtatója

3 Önkioldó lámpa/Töltésjelző lámpa
Az önkioldó lámpa/töltésjelző lámpa villog, ha az önkioldóval készít fényképet. Ezen kívül töltés közben is kigyullad, és kikapcsol a töltés befejezését követően.

4 Vaku
A vaku működése a beállítástól függ. Beállíthatja azt is, hogy a vaku ne működjön.

5 Exponáló gomb
Az exponáló gombot félig lenyomva állítson élességet a témára. Majd nyomja le teljesen a fényképezőgép zárjának működtetéséhez és a fénykép elkészítéséhez.
Nyomja le az exponáló gombot visszajátszás módban a fényképezés módba való átkapcsoláshoz.

6 Szelfi tükör
Használja a szelfi tükröt a kompozíció ellenőrzéséhez a szelfi készítése előtt.

7 Objektív

8 Állványrögzítő
Ehhez a rögzítőhöz állványt csatlakoztathat.

9 instax Expanded View™ BE/KI gomb
Kapcsolja be vagy ki az instax Expanded View™ funkciót.

10 Főkapcsoló
Fordítsa el a főkapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba a bekapcsoláshoz. Fordítsa el az óramutató járásával ellentétesen a kikapcsoláshoz.

11 Hangszóró

12 Visszaállítás gomb
Amennyiben a fényképezőgép nem működik megfelelően, nyomja meg ezt a gombot a kikapcsolás kényszerítéséhez. Ne használja a visszaállítás gombot a fényképezőgép normál működése közben. Ellenkező esetben a fényképadatok törlődhetnek.

13 USB Type-C port
Ez a fényképezőgép töltésére szolgáló USB-port. Az USB Type-C port adatátvitelre nem használható.

14 microSD kártyanyílás

15 Objektívtárcsa
Fordítsa el az objektívtárcsát a 10 különböző objektív effekt közötti váltáshoz.

16 Filmrekesz ajtajának zárja

17 Filmrekesz ajtaja
A (külön kapható) filmkazetta betöltésekor/kivételekor csúsztassa el a filmrekesz ajtajának zárját a filmrekesz ajtajának kioldásához, és felemelve nyissa ki azt. Ne nyissa ki a filmrekesz fedelét, amíg el nem használta a behelyezett (külön kapható) instax™ mini instant filmkazetta mind a 10 filmlapját. A filmrekesz fedelének kinyitása a maradék, fel nem használt filmlapokat fénynek teszi ki, használhatatlanná téve a filmkazetta maradék részét.

18 Érintőképernyő

19 Nyomtató kar
Nyomtassa ki az érintőképernyőn megjelenített képet.

20 Effekt-visszaállítás gomb
Állítsa vissza mind az objektívet és a filmeffekteket normál módba.

21 Tartozék csatlakozó
Ez a fényképezőgép tartozékainak rögzítő csatlakozója.

22 Filmtárcsa
Fordítsa el a filmtárcsát a 10 különböző filmeffekt közötti váltáshoz.

A fényképezőgép előkészítése

Érintőképernyő-kijelző

Ez a használati útmutató álló tájolású képernyőket használ. Fekvő tájolásban történő megtekintéskor a képernyő elrendezése megváltozik.

Fényképezési mód


A tápellátás bekapcsolásakor a Fényképezési képernyő megjelenik az érintőképernyőn, lehetővé téve a téma megtekintését. Ezt az állapotot **Fényképezési módnak** nevezzük.
A képernyő tájolása automatikusan vált, amikor elmozdítja a fényképezőgépet, de rögzíthető is a SETTINGS menü [SCREEN ORIENTATION] pontjában (19 o.).

■ **Fényképezés képernyő**

Álló képernyő



Fekvő képernyő

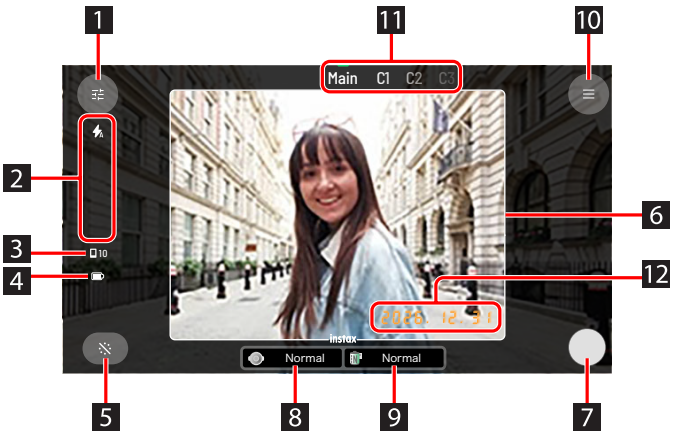

1 Gyorsmenü gomb (Fényképezési módban)
Megérintésével a Gyorsmenü megjelenik az érintőképernyő tetején (Fekvő képernyő esetén a bal oldalon).
Fényképezés közben olyan beállítások adhatók meg, mint az önkioldó, a vaku és a fényerő beállítása.

2 Gyorsmenü-beállítás kijelzője
A kiválasztott Gyorsmenü elem jelenik meg.

3 A kazettában maradt film

4 Akkumulátor töltöttségi szintje

5 instax Immersive Movie™ gomb
Be-/kikapcsolja az instax Immersive Movie™ funkciót.

6 instax Expanded View™
Csak a kereten belüli terület kerül rögzítésre. A kijelzőt az instax Expanded View™ gombbal kapcsolhatja be vagy ki.

7 Lejátszási képernyőre váltó gomb
Koppintson rá a Lejátszási képernyőre való váltáshoz.

8 Objektíveffekt-információ kijelzése
A kiválasztott objektíveffekt megjelenik.

9 Filmeffekt-információ kijelzése
A kiválasztott filmeffekt megjelenik.

10 SETTINGS menü gomb
Koppintson a SETTINGS menü megjelenítéséhez.

11 Egyéni hely
Kedvenc effektjeinek legfeljebb három kombinációját regisztrálhatja.

12 DATE STAMP
Ha a DATE STAMP be van kapcsolva, a dátum megjelenik.


A fényképezőgép előkészítése

Lejátszási mód


Ha felvételi módban megérinti a képernyőn található lejátszási képernyőre váltó gomb, megjelennek az elkészített képek. Ezt az állapotot **Lejátszási módnak** nevezzük.
A Fényképezési képernyőre való visszatéréshez hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

- Nyomja le az exponáló gombot.
- Koppintson a [←] ikonra.

■ Lejátszás képernyő

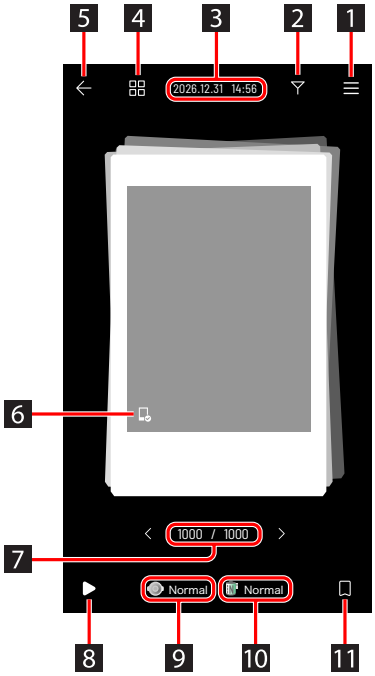

Részletes lejátszási képernyő
A Lejátszási képernyőn egy képre koppintva a Részletes lejátszási képernyőre vált.

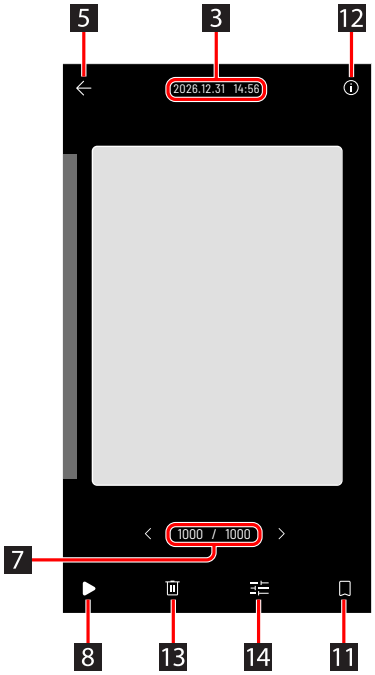

1 SETTINGS menü gomb
Koppintson a SETTINGS menü megjelenítéséhez.

2 Szűrő gomb
Válasszon egy kulcsszócímkét a megtekinteni kívánt képek szűréséhez.

3 Dátum- és időinformáció
A fénykép készítésének dátuma és ideje megjelenik.

4 Oszlopnézet gomb
Beállíthatja, hogy hány kép oszlopban jelenjen meg a képernyőn.

5 Vissza gomb
Koppintson rá a Fényképezési képernyőre való visszatéréshez.

6 Korábban kinyomtatva jelzés
Ez a jelölés a korábban kinyomtatott képeken jelenik meg.

7 Megjeleníti a kép sorszámát és a mentett képek számát.

8 Lejátszás gomb
Lejátssza a jelenleg megjelenített instax Immersive Movie™-t.

9 Objektíveffekt-információ
Megjelenik a fénykép készítésekor használt objektíveffekt.

10 Filmeffekt-információ
Megjelenik a fénykép készítésekor használt filmeffekt.

11 Kedvenc gomb
Hozzáadja a megjelenített képet a kedvencekhez.

12 Fényképezési információk gomb
Megjeleníti a kiválasztott kép fényképezési információit.

13 Törlés gomb
Törli a megjelenített képet.


14 Gyorsmenü gomb (Szerkesztési módban)
Koppintson rá a Képszerkesztés menü megnyitásához. Körülvághatja a képet, valamint beállíthatja a fényerőt, a kontrasztot és a telítettséget.

A fényképezőgép előkészítése

Az érintőképernyő használata


■ Csúsztatás

A görgetéshez csúsztassa az ujját a képernyőn úgy, hogy közben hozzáér a képernyőhöz. Képek megtekintésekor csúsztassa ujját balra vagy jobbra a képek közötti váltáshoz.

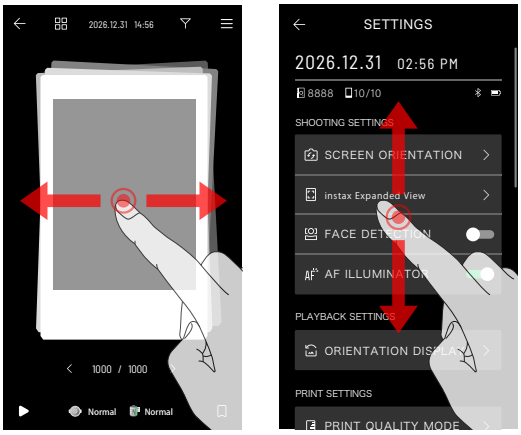


■ Koppintás

Válassza ki a használni kívánt funkciókat vagy elemeket úgy, hogy finoman megérinti őket az ujjával.

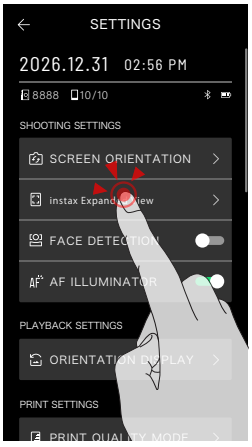

■ Összecsippentés/Széthúzás

Nagyítson vagy kicsinyítsen úgy, hogy két ujját közelebb viszi egymáshoz vagy széthúzza a képernyőn, mintha összecsippentené vagy széthúzná a képernyőn megjelenő képet.

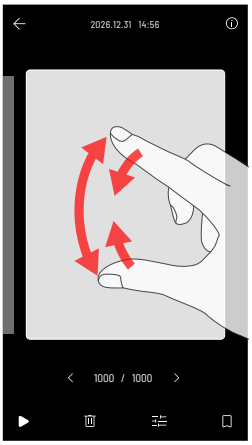

Memóriakártya használata

A fényképezőgép belső memóriája körülbelül 45 állóképet képes tárolni, de memóriakártya használatával több képet is tárolhat.

- Az instax Immersive Movie™ funkcióval nem készíthetők képek, hacsak nincs behelyezve memóriakártya.

A memóriakártyákkal kapcsolatos óvintézkedések

- Ez a fényképezőgép kompatibilis microSD memóriakártyákkal, microSDHC memóriakártyákkal és microSDXC memóriakártyákkal (egészen 256 GB-ig). A meghatározott típustól eltérő memóriakártya használata károsíthatja a fényképezőgépet.
- A memóriakártyák kis mérete miatt kisgyermekek véletlenül lenyelhetik. Tartsa gyermekektől távol. Azonnal forduljon orvoshoz, ha egy kisgyermek memóriakártyát nyelt le.
- Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet és ne vegye ki a memóriakártyát a memóriakártya formázása, illetve adatok rögzítése vagy törlése közben. A memóriakártya megsérülhet.
- Ne használja vagy tárolja a memóriakártyát olyan környezetben, ahol statikus elektromosság vagy elektromos zaj keletkezhet.
- Ha statikus elektromossággal feltöltött memóriakártyát helyez a fényképezőgépbe, az a készülék meghibásodását okozhatja. Ha ez történik kapcsolja ki, majd ismét be a fényképezőgépet.
- Ne tegye a memóriakártyát a nadrágzsebébe. Ha mozgás közben nagy erőhatás éri, például leüléskor, a memóriakártya eltörhet.
- A memóriakártya hosszú használatot követően felmelegedhet, de ez nem meghibásodás.
- Ne ragasszon semmilyen címkét a memórikártyára. Ha a címke használat közben leválik, az a fényképezőgép meghibásodását okozhatja.


Óvintézkedések a memóriakártya számítógépen való használatakor

- Használat előtt mindenképpen formázza a nem használt memóriakártyákat, illetve formázza újra a számítógépen és egyéb eszközökön használt memóriakártyákat.
- Egy memóriakártya fényképezőgéppel történő megformázása esetén, fényképek készítésekor és rögzítésekor a mappák létrehozása automatikus. Ne használjon számítógépet a memóriakártyán található mappanevek vagy fájlnevek módosításához vagy törléséhez. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a memóriakártya használhatatlanná válik a fényképezőgép számára.
- Ne használja számítógépet a memóriakártyán lévő videók/állóképek törlésére. Mindig fényképezőgépet használjon erre a célra.
- Ha videó/állóképek fájlt szeretne szerkeszteni, másolja vagy helyezze át a videó/állóképek fájlt egy merevlemezre vagy hasonló eszközre, majd szerkessze a másolt vagy áthelyezett fájlt.


A fényképezőgép előkészítése

Memóriakártya behelyezése


1 **Nyissa ki a kártyanyílás fedelét.**

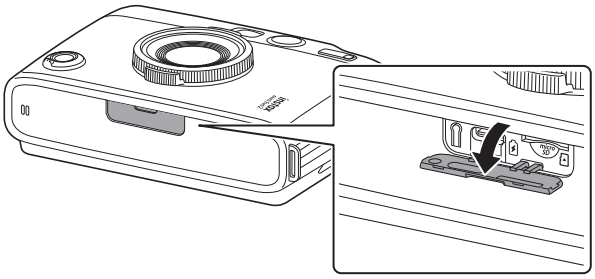

2 **Helyezze be a memóriakártyát teljesen a helyes irányba az ábrán látható módon, amíg kattanást nem hall.**

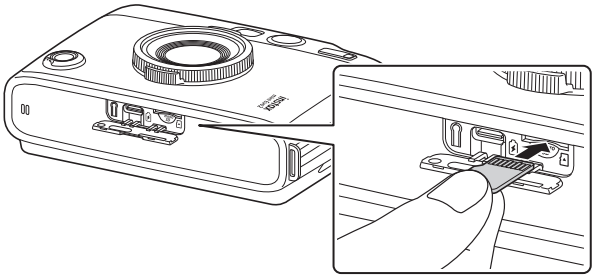


3 **Csukja be a kártyanyílás fedelét.**

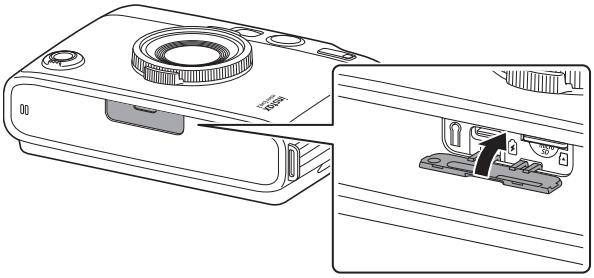

Memóriakártya eltávolítása


A memóriakártya eltávolításához nyomja be a kártyát az ujjával, és lassan húzza ki. Ez kioldja a zárat, lehetővé téve az eltávolítást.

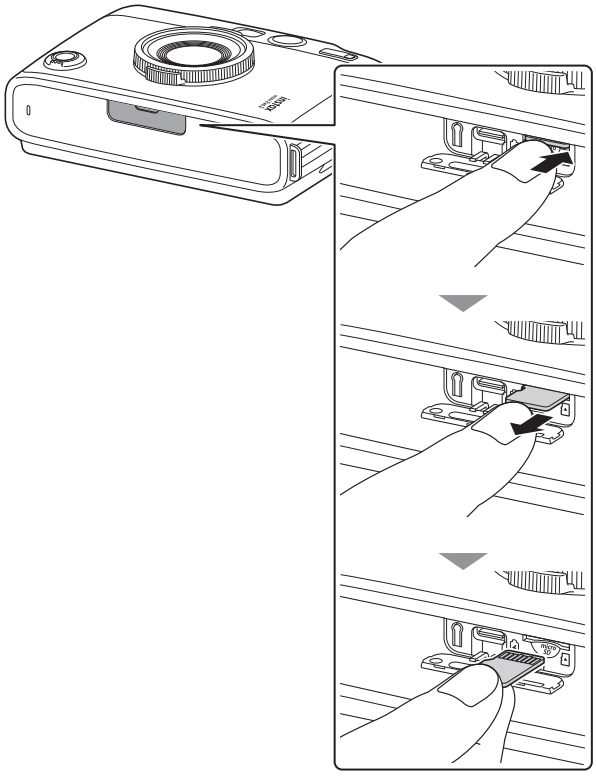

Ha hirtelen engedi fel az ujját a memóriakártya eltávolítása közben, a kártya kiugorhat. Mielőtt elengedné az ujját, győződjön meg arról, hogy a memóriakártya teljesen kitolódott.

A fényképezőgép előkészítése

Az akkumulátor töltése

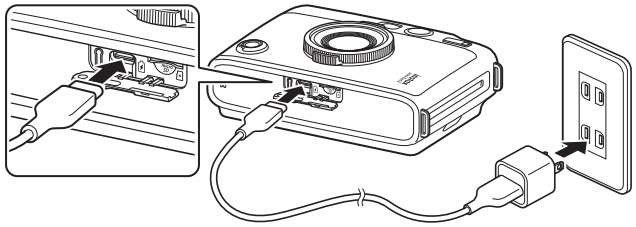

Csatlakoztassa a fényképezőgépet a mellékelt USB Type-C kábellel egy USB hálózati adapterhez, majd csatlakoztassa az USB hálózati adaptert (nem tartozék) egy beltéri hálózati aljzathoz.

- A töltés körülbelül 2–3 órát vesz igénybe.
- A töltő által leadott teljesítménynek legalább a rádiós eszköz által igényelt 2,5 Watt és legfeljebb a maximális töltési sebesség eléréséhez szükséges 5 Watt között kell lennie.

Töltési állapot kijelzése

Amikor a fényképezőgép ki van kapcsolva

Töltés közben	Világít a töltésjelző lámpa.
Töltés befejezve	A töltésjelző lámpa kialszik.
Töltési hiba	Villog a töltésjelző lámpa.

Amikor a fényképezőgép be van kapcsolva

Az érintőképernyőn lévő akkumulátorszint-jelző megváltozik, jelezve, hogy az akkumulátor töltődik.

Folyamatban lévő töltés kijelzése



Töltés PC-ről:

- Csatlakoztassa a fényképezőgépet közvetlenül a számítógépre. Ne csatlakoztassa USB-hubon vagy billentyűzeten keresztül.
- Ha a számítógép töltés közben alvó módba kapcsol, akkor a töltés leáll. A töltés folytatásához lépjen ki az alvó módból, majd csatlakoztassa újra az USB Type-C kábelt.
- Előfordulhat, hogy az akkumulátor a specifikációk és a számítógép beállításai vagy használati körülményei miatt nem képes feltöltődni.
- A mellékelt USB Type-C kábel a fényképezőgép töltésére szolgál.

Megjegyzések

- Az akkumulátor szállításkor nincs teljesen feltöltve. Mindenképpen töltse fel a fényképezőgép használata előtt!
- Az akkumulátorra vonatkozó megjegyzéseket lásd a „A fényképezőgép alapvető karbantartása” részben. (52. o.)

A fényképezőgép előkészítése


Az instax™ mini filmkazetta behelyezése

Figyelem
Ne nyissa ki a film fedelét, amíg el nem használta az összes filmet; ellenkező esetben a film többi részét fénynek teszi ki, és kifehéredik. Ez esetben a film már nem használható.
- A filmkazetta behelyezésekor soha ne nyomja meg a filmkazetta hátulján lévő két négyzet alakú lyukat.
- Soha ne használjon lejárt szavatosságú filmkazettát, ez ugyanis károsíthatja a fényképezőgépet.


Kizárólag FUJIFILM instax™ mini instant filmet használjon. Az instax™ SQUARE film és az instax™ WIDE film nem használható.
A filmkazettára vonatkozó megjegyzések
- Minden FUJIFILM instax™ mini filmkazetta tartalmaz egy fekete védőfedelet és 10 filmlapot.
- Ne távolítsa el a filmkazettát a belső fóliacsomagolásból, amíg készen nem áll a film fényképezőgépbe töltésére.
- A védőfólia automatikusan kilökődik, ha a filmrekesz ajtó zárva van.

Részletekért lásd a FUJIFILM instax™ mini instant film csomagolásán található utasításokat és figyelmeztetéseket.


1 **Csúsztassa el és tartsa elcsúsztatott állapotban a filmrekesz ajtajának zárját, majd nyissa ki a filmrekesz ajtaját.**

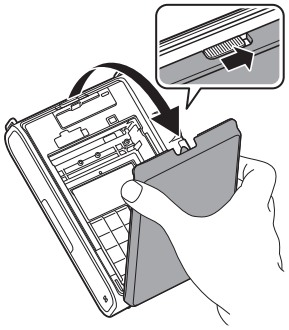


2 **Helyezze be a filmkazettát a filmkazettán és a fényképezőgép vázán látható sárga jelek egymáshoz igazításával.**

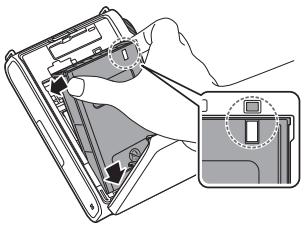

3 **Zárja be a filmrekesz ajtaját.**
Nyomja be a filmrekesz ajtaját, amíg az a helyére nem kattan.

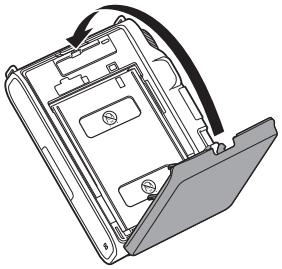

4 **A fekete védőburkolat automatikusan kilökődik. Távolítsa el és ártalmatlanítsa.**

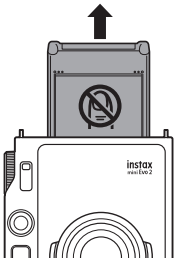


A fényképezőgép előkészítése


Az instax™ mini filmkazetta eltávolítása

Figyelem:
Ne nyissa ki a film fedelét, amíg el nem használta az összes filmet; ellenkező esetben a film többi részét fénynek teszi ki, és kifehéredik. Ez esetben a film már nem használható. A fennmaradó filmkockák számát az érintőképernyőn ellenőrizheti.


1 **Ellenőrizze, hogy maradt-e még filmje. Ha az érintőképernyőn '0' látható, akkor ideje kicserélni a filmkazettát.**

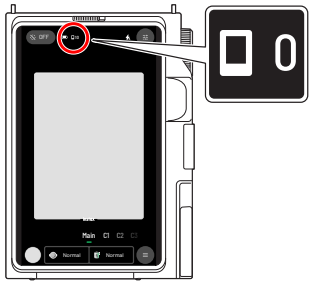


2 **Kapcsolja ki a fényképezőgépet.**

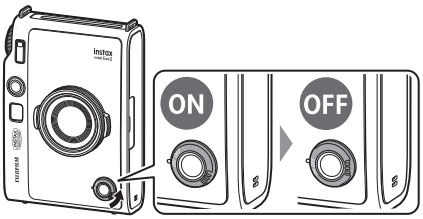

3 **Csúsztassa el és tartsa elcsúsztatott állapotban a filmrekesz ajtajának zárját, majd nyissa ki a filmrekesz ajtaját.**

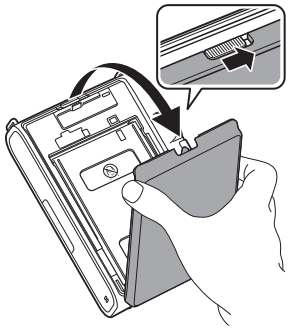


4 **Fogja meg az üres filmkazettán lévő téglalap alakú lyukakat, és vegye ki a fényképezőgépből.**

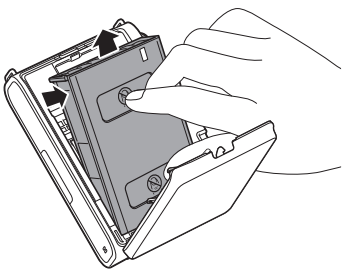

A fényképezőgép előkészítése

Bekapcsolás/kikapcsolás

A fényképezőgép bekapcsolásához fordítsa el a főkapcsolót az óramutató járásával megegyező irányba. A fényképezőgép kikapcsolásához fordítsa el a főkapcsolót az óramutató járásával ellentétes irányba.

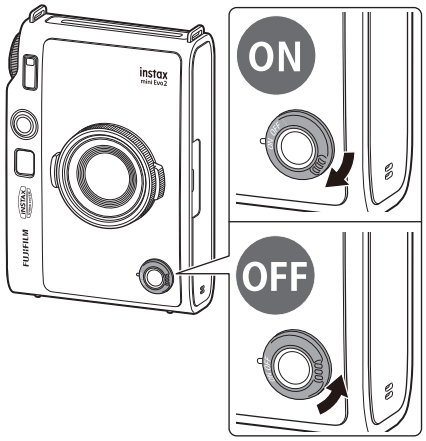

- Amennyiben egy rövid ideig nem működteti a fényképezőgépet, a készülék automatikusan kikapcsol. Ha a fényképezőgép automatikusan kikapcsol, kapcsolja ki, majd ismét be a bekapcsolásához.
- Beállíthatja a tápellátás kikapcsolásáig eltelt időt a SETTINGS menü [AUTO POWER OFF] lehetőségével. (p. 46)

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

Az akkumulátor töltöttségi szintje az érintőképernyő felső részén (Fekvő képernyő: a bal oldalán) jelenik meg.

Kijelző	Akkumulátor töltöttségi szintje
	Elegendő töltés maradt.
	A teljes töltés fele vagy annál kevesebb áll rendelkezésre. Töltés ajánlott.
	Alacsony töltöttség. Kérjük, töltse fel a lehető leghamarabb.

- Amikor az akkumulátor lemerül, egy ikon () jelenik meg az érintőképernyő közepén, és a készülék kikapcsol.

A nyelv és a dátum/idő beállítása


Amikor a vásárlás után először kapcsolja be a fényképezőgépet, a készülék felkéri, hogy állítsa be a dátumot és az időt a kiválasztott nyelvvel együtt.

Ez a beállítás később is konfigurálható. Ha később állítja be vagy állítja be újra, a SETTINGS menü [言語/LANG.] és [DATE/TIME] menüpontjában állítsa be.


1 A készülék bekapcsolása.

Amikor első alkalommal indítja el a fényképezőgépet, a nyelvbeállítási képernyő jelenik meg.

2 Húzza végig az ujját a képernyőn, és válassza ki a használni kívánt nyelvet.

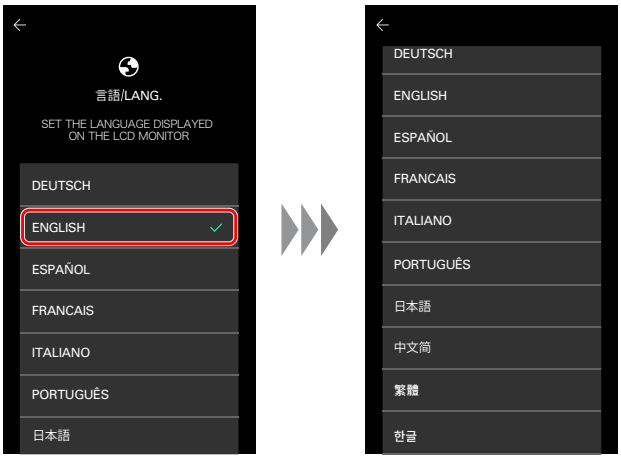


3 Állítsa be a kívánt dátumformátumot.

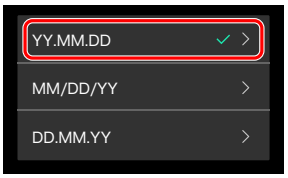

4 Állítsa be a dátumot és az időt.

Koppintson a beállítani kívánt elemre, majd a szám kiválasztásához húzza végig az ujját a képernyőn.

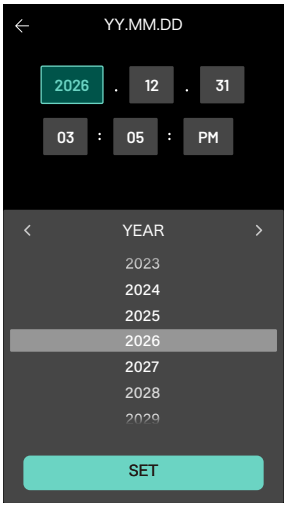

5 Válassza a [SET] lehetőséget, és a nyelv, valamint a dátum/idő beállítása megtörtént.

- Válassza a [←] lehetőséget a Fényképezési képernyőre való visszatéréshez.


Bluetooth-párosítási beállítások

Az „instax mini Evo™" okostelefon-alkalmazáshoz való csatlakozással az instax mini Evo 2™ segítségével számos funkciót élvezhet. Az okostelefon-alkalmazáshoz való csatlakozáshoz párosítania kell a fényképezőgépet az okostelefonjával. Részletekért lásd a „Okostelefon-alkalmazáshoz kapcsolódó funkciók" (47. o.) részt.


- Mielőtt belekezdene, győződjön meg arról, hogy okostelefonja készen áll a Bluetooth-kapcsolatra.

Fényképezőgép


1 Koppintson a [☰] ikonra.
Megjelenik a SETTINGS menü.

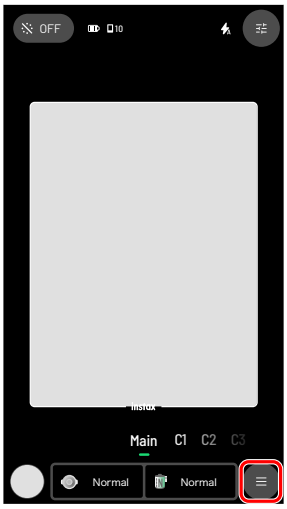

2 Válassza a [BLUETOOTH] lehetőséget.
Megjelenik a BLUETOOTH menü.

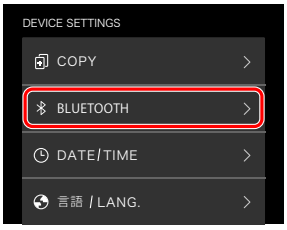

3 Koppintson a [PAIRING REGISTRATION] lehetőségre.
Megjelenik a PAIRING REGISTRATION képernyője.

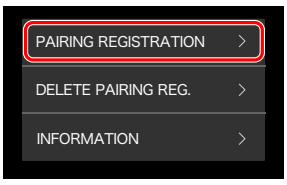


A fényképezőgép előkészítése


Okostelefon

4 **Nyissa meg az „instax mini Evo™”okostelefon-alkalmazást.**

5 **Válassza az [instax mini Evo 2] lehetőséget, majd koppintson a [Next] gombra.**

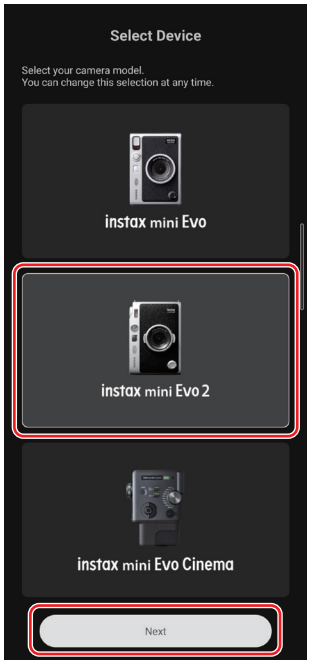


6 **Koppintson az elemre az okostelefon-alkalmazásban.**

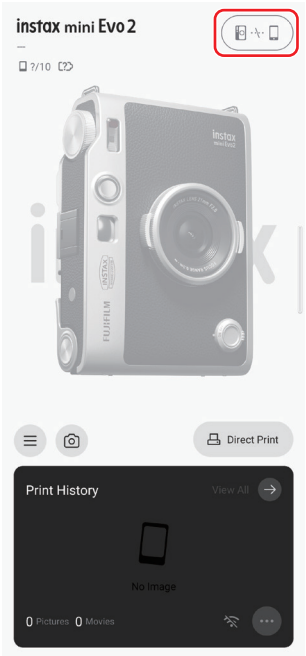

7 **Erősítse meg a kamera nevét a képernyőn, és koppintson a [Connect] gombra.**


• Az Android-felhasználók értesítést kapnak a párosítási kérelemről. Az iOS-felhasználók párosítási kérelmi menüt látnak.

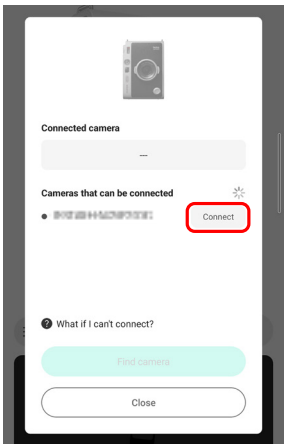


Fényképezőgép/Okostelefon

8 **Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgépen és az okostelefonon megjelenített hatjegyű számok megegyeznek, majd engedélyezze a párosítást.**

• Fényképezőgép: Érintse meg a [CONFIRM] gombot.

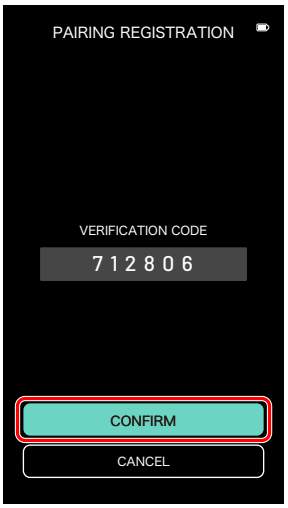

• Okostelefon: Érintse meg a [PAIR] gombot.

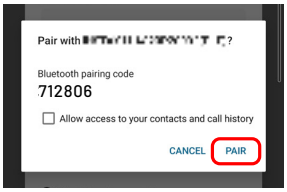

• Az okostelefon típusától függően a képernyő eltérően jelenhet meg.

9 **A párosítás regisztrációja befejeződött.**


Fényképezés

A fényképezésről

Ez a fényképezőgép állóképeket és videókat (instax Immersive Movie™) is képes rögzíteni.

Állóképek fényképezése

A lencsehatás és a filmhatás kombinálásával a művészi kifejezésmódok széles skálájával rögzíthet állóképeket.

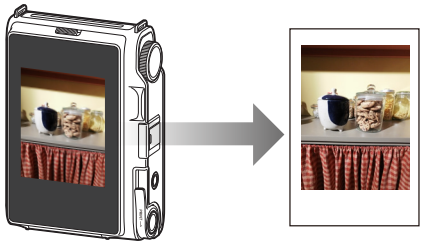

instax Immersive Movie™ készítése

instax Immersive Movie™ módban 5 másodperces videókat és állóképeket is rögzíthet.



Állókép **instax Immersive Movie™ (videó)**

Megjegyzések a fényképezéshez

- Fényképezés közben a karjait tartsa szorosan a testéhez szorítva, és tartsa a fényképezőgépet stabilan mindkét kezével.
- Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a fényképezőgépen az objektívet, miközben lenyomja az exponáló gombot.
- Az exponáló gombot óvatosan nyomja le teljesen, hogy elkerülje a fényképezőgép elmozdulását, ami homályos képet eredményezhet.
- Ügyeljen rá, hogy ne takarja le a vakut vagy az objektívet az ujjával vagy a vállpánttal.
- Rossz megvilágítás vagy ellenfény esetén a vaku felvillanhat a fényképezés során. Megváltoztathatja a beállításokat is, hogy a vaku ne villanjon. A részleteket lásd: 'A vaku használata'. (26 o.)

A belső memóriával kapcsolatos óvintézkedések


- Amikor a belső memória eléri a korlátját, a zár nem old ki, és nem tud fényképet készíteni. Töröljön képeket vagy használjon memóriakártyát.
- A fényképezőgép meghibásodása esetén előfordulhat, hogy a belső memóriában található képek megsérülnek vagy elvesznek.
- Javasoljuk, hogy a fontos képeket egy másik adathordozóra másolja biztonsági mentés céljából.
- Ha a fényképezőgépet javításra küldi, nem tudjuk garantálni a belső memóriába mentett adatok sértetlenségét.
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép javításánál ellenőriznünk kell a belső memóriában található adatokat.

Fényképezés


Állóképek készítése

Az állókép rögzítésének alapvető eljárása a következő:


1. **A készülék bekapcsolása.**
2. **Szükség szerint válassza ki az effekteket.**
3. **Szükség szerint módosítsa a beállításokat, például a vakut és az expozíciókompenzációt.**
4. **Vegye kézbe a fényképezőgépet.**
5. **Határozza meg a kompozíciót.**
   Az érintőképernyőt nézve a zoom funkció használatával csippentse össze vagy húzza szét az ujjait a kompozíció beállításához. Ha széthúzza az ujjait, felnagyíthatja a távoli témákat.

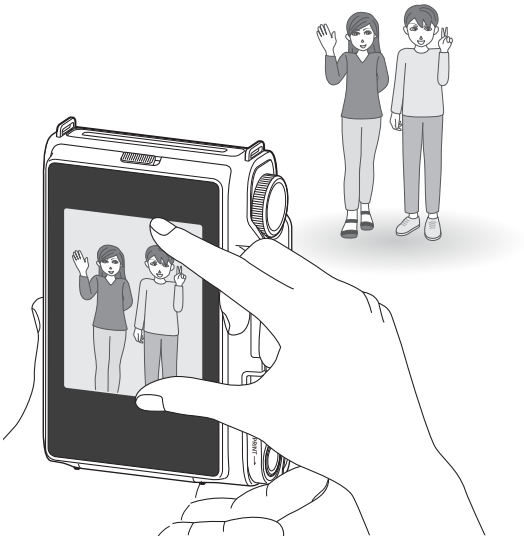

6. **Az exponáló gombot félig lenyomva állítson élességet a témára.**

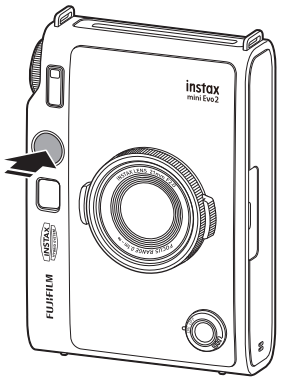


Amikor a téma fókuszban van:

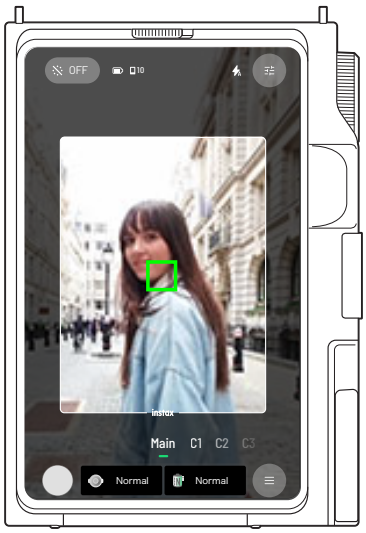

Hangjelzés szólal meg, és egy zöld AF-keret jelenik meg az érintőképernyőn.


> A [FACE DETECTION] bekapcsolt állapotában zöld AF keret jelenik meg azon személy arca körül, akinek az arcát a fényképezőgép felismeri. Lásd „Tegye egyszerűbbé a fókuszálást”. (28. o.)

Ha a téma nincs fókuszban:

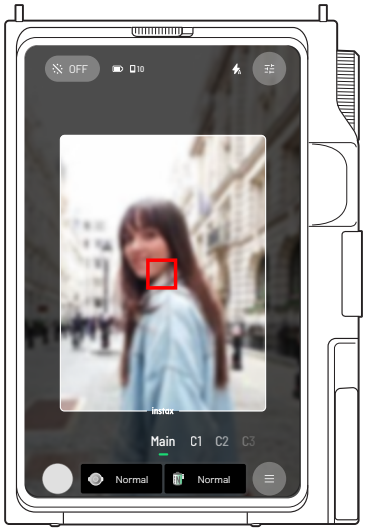

Egy piros AF-keret jelenik meg az érintőképernyőn. Változtassa meg a kompozíciót, vagy használja az AF/AE zárat. Lásd „Fényképezés AF/AE zár használatával”. (18. o.)

7 **Nyomja le félig az exponáló gombot, majd nyomja be (teljesen).**
A zár kiold, és a fénykép elkészült.
A fénykép elkészítését követően a képet a belső memória vagy a memóriakártya tárolja.

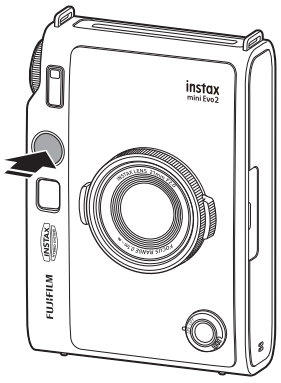

- A készített állóképek nyomtatásának eljárását lásd: 'Állókép nyomtatása'. (42. o.)

Fényképezés AF/AE zár használatával

„AF zárnak" nevezzük, amikor fényképezés közben az exponáló gombot félig lenyomva rögzíti a fókuszt, míg az exponáló gomb megnyomása és nyomva tartása a fényerő rögzítéséhez az úgynevezett „AE zár". Ez hasznos lehet, ha fényképezés közben a témát a képernyő közepén kívül szeretné elhelyezni.

1 **Nyomja le félig az exponáló gombot a téma élességének beállításához.**
Az Exponáló Gomb félig történő lenyomásakor az AF és AE rögzülnek.


2 **A kompozíció módosításához nyomja le félig és tartsa ebben a helyzetben az exponáló gombot.**

3 **Nyomja le teljesen az exponáló gombot a fénykép elkészítéséhez.**

Javasoljuk, hogy az alábbi témák fényképezésekor használja az AF/AE zár lehetőséget, mivel ezekre nehéz lehet beállítani az élességet:
- Fényes tárgyak, pl. tükrök vagy autókarosszériák
- Nagy sebességgel mozgó tárgyak
- Egy üveg másik oldalán lévő tárgyak
- Sötét tárgyak, amelyek a fényt visszaverés nélkül elnyelik, például haj vagy szőr
- Nem szilárd halmazállapotú témák, például füst vagy láng
- Olyan téma, mely kevés kontrasztot mutat a háttérrel (pl. a háttér színével azonos színű ruhát viselő személy)
- Ha nagy kontrasztkülönbségek vannak az AF keretben és a téma közel van hozzá (például egy erősen kontrasztos háttér előtti téma)


Hálónyomok megjelenítése

Koppintson a képernyőre a hálónyomok megjelenítéséhez. Használja ezeket útmutatóként a felvétel komponálásakor. A hálónyomok elrejtéséhez koppintson ismét a képernyőre.

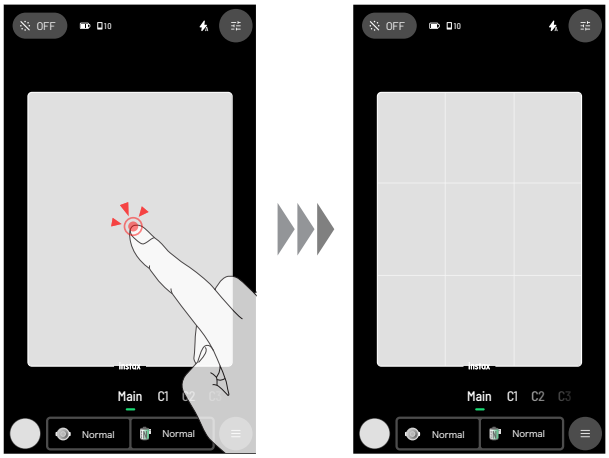


Szelfik készítése

Szelfiket készíthet, miközben a témát a szelfitükörben nézi és ellenőrzi a kompozíciót.

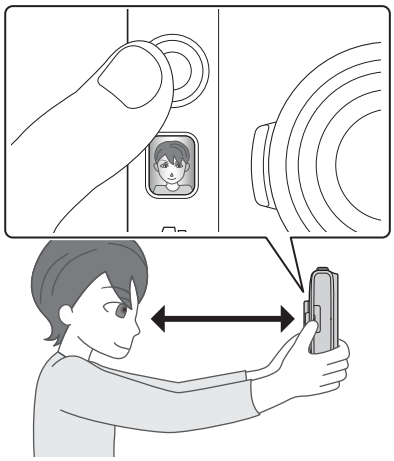

Az álló és fekvő tájolású kijelzésről

Fényképezési módban a fényképezőgép tájolásának megváltoztatása automatikusan álló vagy fekvő módba váltja a képernyő elrendezését.

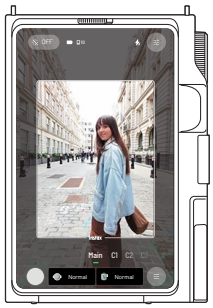


Portré mód



Tájkép mód


Fekvő tájolású fényképezéskor egyszerűbb a nyomtatási kar feletti exponálógombot használni.

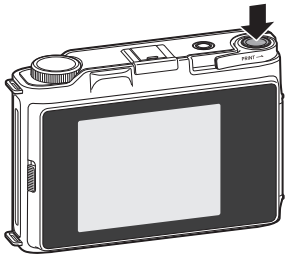


A képernyő tájolásának zárolása

A SETTINGS menüt is használhatja a képernyő elrendezésének zárolásához, hogy az ne változzon meg automatikusan.

1 Koppintson a [☰] ikonra.
Megjelenik a SETTINGS menü.

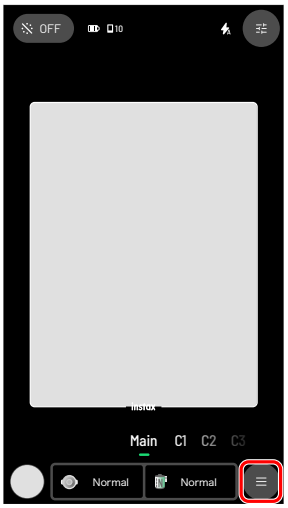

2 Koppintson a [SCREEN ORIENTATION] lehetőségre a menü megjelenítéséhez.

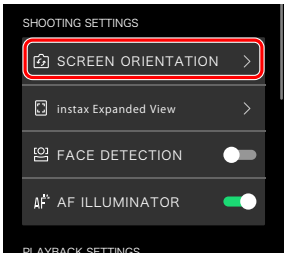

3 Válassza a [PORTRAIT FIXED] vagy a [LANDSCAPE FIXED] lehetőséget.




4 Válassza a [←] lehetőséget, és a beállítások alkalmazásra kerülnek.
A fényképezőgép visszatér a SETTINGS képernyőre.

Effektek hozzáadása

Az instax mini Evo 2™ segítségével szabadon kombinálhat 10 különböző objektíveffektet 10 különböző filmeffekttel, hogy akár 100 különböző stílusban készíthessen fényképeket.

Objektíveffekt

Forgassa el az objektívtárcsát az objektíveffekt kiválasztásához.
A kiválasztott effekt alkalmazásra kerül a képernyőn.

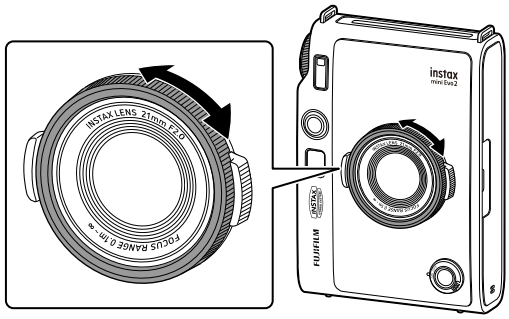



Normal


Vignette


Half-frame


Soft Focus


Double Exposure

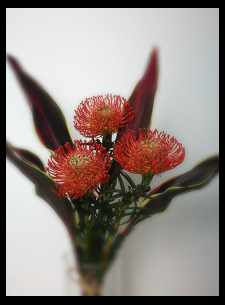
Blur


Wide-angle



After Image



Light Leak


Color Shift

Filmeffekt

Forgassa el a filmtárcsát egy filmeffekt kiválasztásához.
A kiválasztott effekt alkalmazásra kerül a képernyőn.

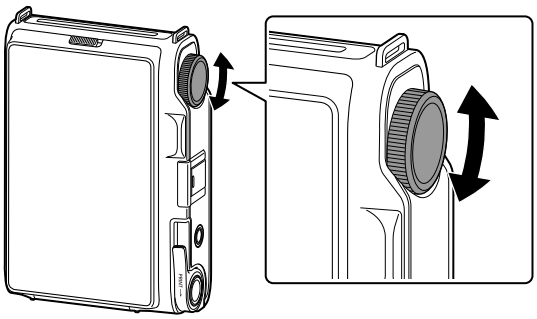

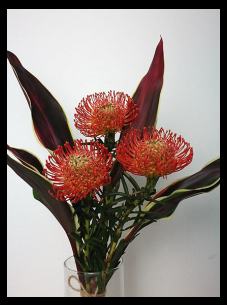
Normal


Vivid


Retro


Pale


Blue


Deep


Red


Monochrome


Yellow Green


Sepia

Effektek regisztrálása

Az instax mini Evo 2™ segítségével akár négy kombinációt is elmenthet kedvenc effektjeiből: egyet a [Main], hármat pedig a [C1], [C2] és [C3] opció alatt.

- Mivel a [Main] beállítás a fényképezőgép állapottartási funkciójával kerül elmentésre, nem szükséges külön elmenteni.

1 **Válassza ki a helyet, ahová el szeretné menteni a beállításokat ([C1], [C2] vagy [C3]).**
A [C1], [C2] és [C3] között úgy is válthat, hogy balra vagy jobbra húzza az ujját a Fényképezési képernyőn.



2 **Forgassa el az objektívtárcsát egy objektíveffekt, és a filmtárcsát egy filmeffekt kiválasztásához.**




3 **Ha egy másik képernyőre vált, miközben az effektbeállítások aktívak, az effektbeállítások automatikusan elmentésre kerülnek.**



Regisztrált effektek használata

A [Main], valamint a [C1], [C2] és [C3] alatt regisztrált effektek között az ujjának elhúzásával válthat.

1 Válassza ki a kívánt effektet a [Main], [C1], [C2] vagy [C3] opciók közül.
A regisztrált effektek kombinációja alkalmazásra kerül.

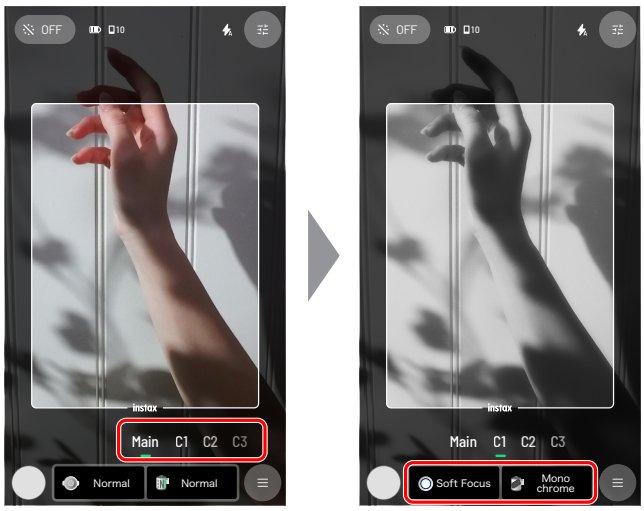



Effektek visszaállítása

Az Effekt-visszaállítás gomb megnyomásával a [Main] effektusa visszatér a normál állapotba.

- A [C1], [C2] és [C3] effekteket nem állítja vissza; azokat megtartja.
- A [C1], [C2] és [C3] beállításához ugyanabba az állapotba, mintha vissza lettek volna állítva, először állítsa vissza az effektet a normál állapotába, majd regisztrálja azt.

1 Nyomja meg az Effekt-visszaállítás gombot, amíg egy effekt a [Main] opcióra van beállítva.
Az effekt visszaállításra kerül. Visszatér a normál állapotba.

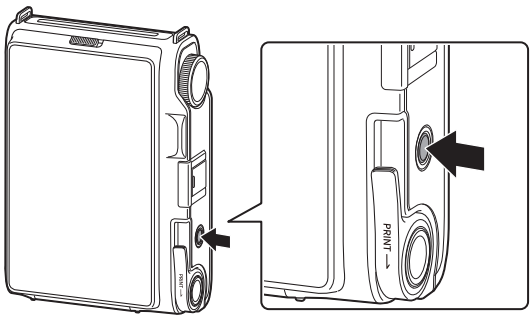

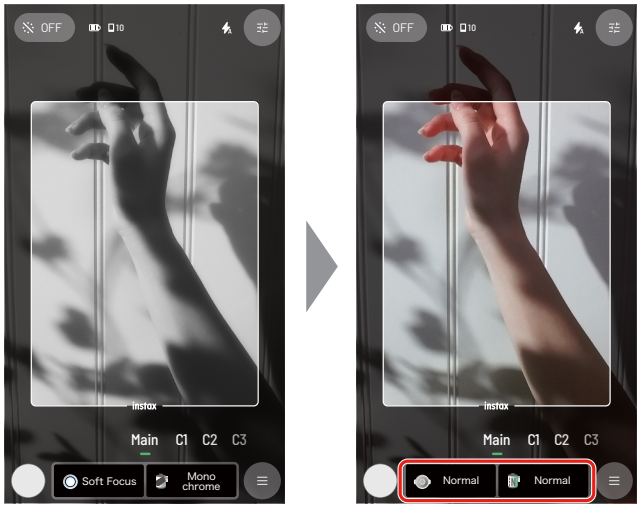


Különböző fényképezési módok — Gyorsmenü

Koppintson a [⚟] ikonra a Fényképezési képernyőn a Gyorsmenü megjelenítéséhez a fényképezési beállítások módosításához.

A Gyorsmenü megjelenítése (Fényképezési mód)

1 Koppintson a [⚟] ikonra a képernyők közötti váltáshoz.
A képernyő a Gyorsmenüre vált (Fényképezési mód).

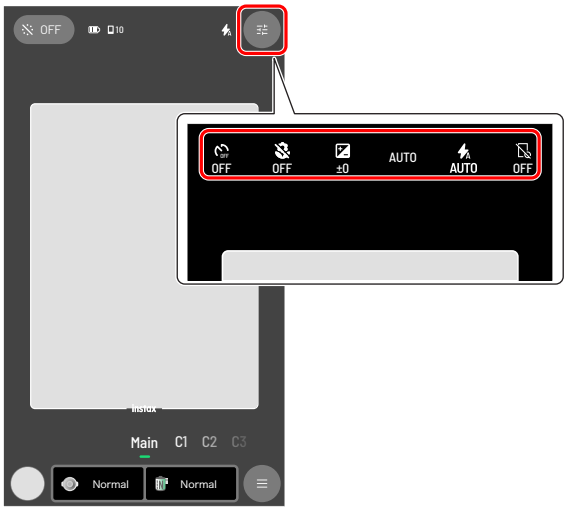

Fényképezés önkioldó használatával

Ezzel a funkcióval csoportképet készíthet a fényképésszel együtt, vagy megakadályozhatja a fényképezőgép elmozdulását az exponáló gomb megnyomása közben.

1 Koppintson a [OFF] ikonra.
Megjelenik az önkioldó menü.



2 Válassza a [2 SEC] vagy a [10 SEC] lehetőséget.
A kiválasztott önkioldó-beállítások alkalmazásra kerülnek, és a képernyő tetején lévő ikon megváltozik.
- Ha nem szeretne önkioldót beállítani, válassza a [OFF] lehetőséget.

3 Koppintson bárhová a képernyőn.
Térjen vissza a Fényképezési képernyőre.


4 Nyomja le teljesen az exponáló gombot.
A visszaszámlálás elindul, és a fénykép automatikusan elkészül a beállított másodpercek letelte után.
Amikor a [2 SEC] van kiválasztva:
Amikor lenyomja az exponáló gombot, az önkioldó lámpa villog.
Amikor a [10 SEC] van kiválasztva:
Amikor lenyomja az exponáló gombot, az önkioldó lámpa felkapcsol, és három másodperccel a fénykép elkészítése előtt villogni kezd.

Fényképezés


Közelik — A makró fényképezés használata

A makró beállítás bekapcsolása megkönnyíti a témára való fókuszálást közeli fényképek készítésekor.

1 Koppintson a [] ikonra.
Megjelenik a makró menü.

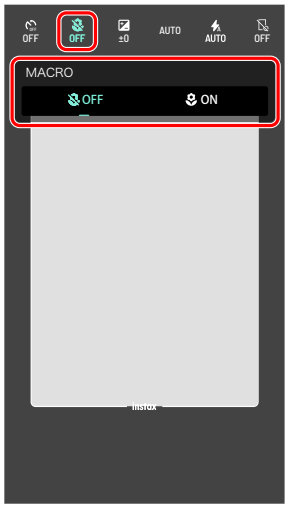

2 Válassza a [ON] lehetőséget.
A makró mód aktiválódik.

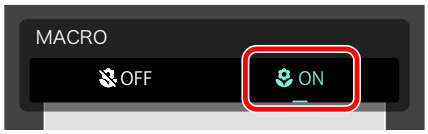


3 Koppintson bárhová a képernyőn.
Térjen vissza a Fényképezési képernyőre.

A makró mód kikapcsolásához válassza a [OFF] lehetőséget.

A fényerő beállítása


Állítsa be a fényerőt. Ezt a funkciót akkor használhatja, ha a téma túl világos vagy túl sötét, éjszaka, vagy ha a kontraszt (a világos és sötét közötti eltérés) a téma és a háttér között túl nagy.

1 Koppintson a [] ikonra.
Megjelenik az expozíció menü.

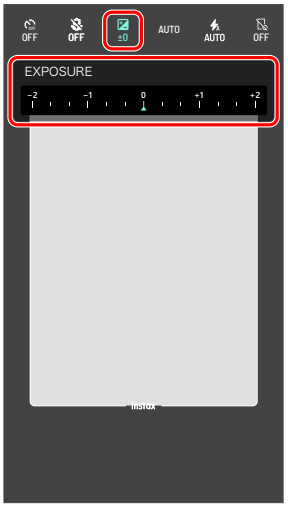

2 Mozgassa a csúszkát az expozíciós érték beállításához.
- A világosításhoz állítsa az expozíciót a + oldalra.
- A sötétítéshez állítsa az expozíciót a – oldalra.

Az egész kép sötétebbé válik — Az egész kép világosabbá válik

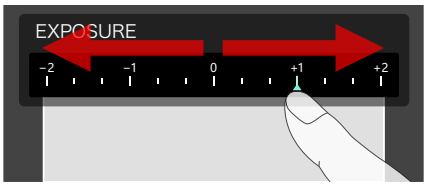


3 Koppintson bárhová a képernyőn.
Térjen vissza a Fényképezési képernyőre.

A fehéregyensúly beállítása

A fehéregyensúly fényforráshoz, például napfényhez vagy mesterséges megvilágításhoz igazításával olyan fényképeket készíthet, amelyek szorosan megfelelnek a szabad szemmel látható színeknek.

1 **Koppintson a [AUTO] ikonra.**
Megjelenik a Fehéregyensúly menü.

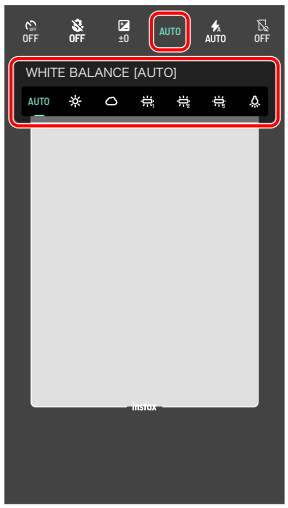

2 **Válassza ki az egyik beállítást.**
A fehér egyensúly beállításával kapcsolatos részletekért lásd alább a „Fehéregyensúly-beállítások" részt.

3 **Koppintson bárhová a képernyőn.**
Térjen vissza a Fényképezési képernyőre.

■ Fehéregyensúly-beállítások

AUTO AUTO
A fényképezőgép automatikusan beállítja a fehéregyensúlyt. A normál fényképezéshez az AUTO beállítás használata ajánlott.

FINE
Kültéri fotózáshoz jó időben.

SHADE
Felhős napokon vagy árnyékban történő fényképezéshez.

FLUORESCENT LIGHT-1
Nappali fénycsöves megvilágítás melletti fényképezéshez.

FLUORESCENT LIGHT-2
Nappali fehér fényű fénycsöves megvilágítás melletti fényképezéshez.

FLUORESCENT LIGHT-3
Fehér fényű fénycsöves megvilágítás melletti fényképezéshez.

INCANDESCENT
Villanykörte vagy izzólámpa melletti fényképezéshez.

A vaku használata

Vaku használata javasolt éjszakai vagy sötét helyiségben történő fényképezéskor. Megváltoztathatja a vaku beállítását, hogy a vaku ne villanjon.

1 **Koppintson a [A] ikonra.**
Megjelenik a Vaku menü.



2 **Válassza ki a vaku beállítást.**
A vaku beállításairól további információt az alábbi 'Vakubeállítások' részben talál.

3 **Koppintson bárhová a képernyőn.**
Térjen vissza a Fényképezési képernyőre.

■ Vakubeállítások

OFF
A vaku automatikusan még akkor sem villan, ha a környezet sötét. Ez a beállítás olyan helyeken megfelelő, ahol a vakus fotózás tilos.
Ha sötét környezetben fényképez vaku használata nélkül, a fényképezőgépet ajánlott stabilan elhelyezni egy asztalon vagy hasonló felületen.


FORCED FLASH
A vaku a környező fénytől függetlenül villan. Akkor használja, ha a téma sötét a háttérvilágítás miatt.

A AUTO
A vaku automatikusan villan, ha a környezet sötét. Ez a beállítás a legtöbb helyzetben megfelelő.


Dátum hozzáadása a fényképekhez — DATE STAMP

A DATE STAMP funkció használatával dátumot adhat a fényképekhez a készítésük során.

1 **Koppintson a [ ] ikonra.**
Megjelenik a DATE STAMP menü.

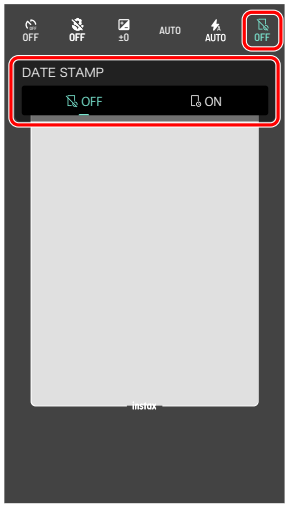

2 **Válassza a [ON] lehetőséget.**
A beállítások alkalmazásra kerülnek, és a dátum megjelenik a képernyőn.

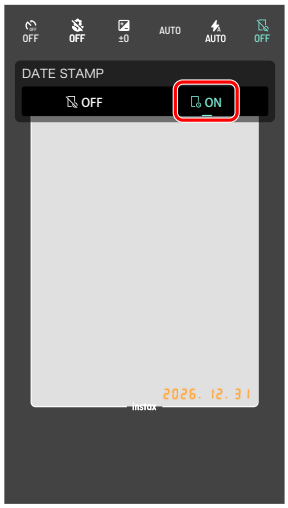


3 **Koppintson bárhová a képernyőn.**
Térjen vissza a Fényképezési képernyőre.


A DATE STAMP pozíciójának kiválasztása

A DATE STAMP pozíciója a SETTINGS menü [SCREEN ORIENTATION] lehetőségéből választható ki.


1 **Koppintson a [ ] ikonra.**
Megjelenik a SETTINGS menü.

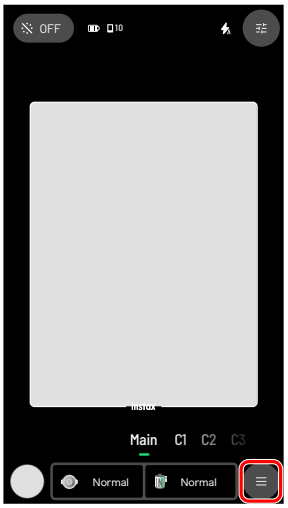

2 **Koppintson a [SCREEN ORIENTATION] lehetőségre.**





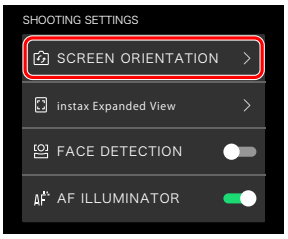


3 **Görgessen le a DATE POSITION beállítási menühöz.**

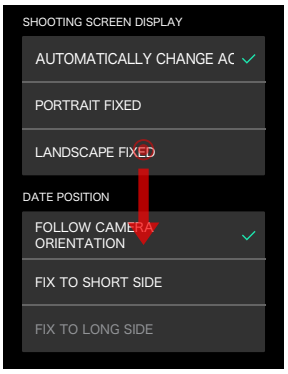

4 Válassza ki a dátum helyzetét.

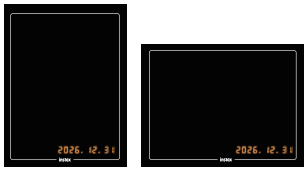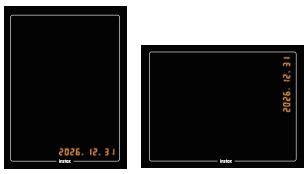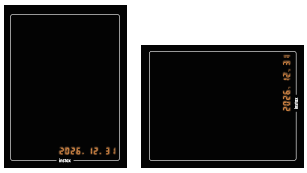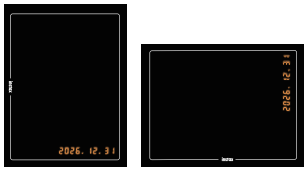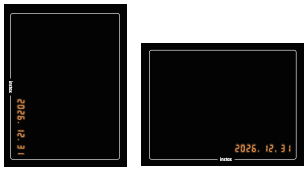

FOLLOW CAMERA ORIENTATION	A dátum megjelenítése a fényképezőgép tájolásának megfelelően. 
FIX TO SHORT SIDE	A dátum megjelenítése a rövid oldalhoz rögzítve.  A [SHOOTING SCREEN DISPLAY] beállítása [AUTOMATICALLY CHANGE ACCORDING TO CAMERA ORIENTATION]  A [SHOOTING SCREEN DISPLAY] beállítása [PORTRAIT FIXED]  A [SHOOTING SCREEN DISPLAY] beállítása [LANDSCAPE FIXED]
FIX TO LONG SIDE	A dátum megjelenítése a hosszú oldalhoz rögzítve. 

5 Válassza a [←] lehetőséget a beállítások alkalmazásához.


A fényképezőgép visszatér a Fényképezési képernyőre.

Tegye egyszerűbbé a fókuszálást

A SETTINGS menüben módosíthatja az arcfelismerés és az AF-segédfény beállításait.


1 Koppintson a [☰] ikonra.

Megjelenik a SETTINGS menü.

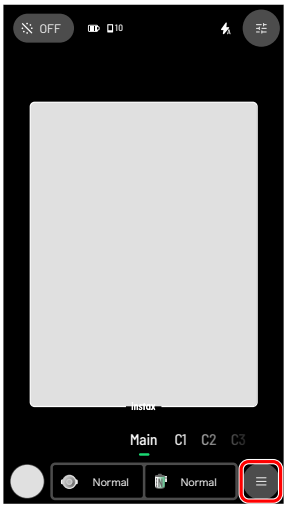

2 Kapcsolja be a [FACE DETECTION] vagy [AF ILLUMINATOR] lehetőséget.

Állítsa a kapcsolót ON állásba a beállítások alkalmazásához.

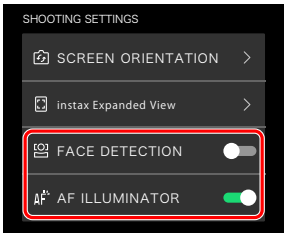

FACE DETECTION	A [FACE DETECTION] bekapcsolt állapotában a fényképezőgép érzékeli a személy arcát, és beállítja az élességet.
AF ILLUMINATOR	Amikor ez a funkció be van kapcsolva, az AF-segédfény villog a fényképezőgép fókuszálása közben, megkönnyítve a téma fókuszálását fénykép készítésekor.

3 Válassza a [←] lehetőséget a beállítások alkalmazásához.

A fényképezőgép visszatér a Fényképezési képernyőre.


instax Expanded View™


Ha az instax Expanded View™ funkció be van kapcsolva, a fényképezési területet jelző keret jelenik meg. Az instax Expanded View™ funkciót a gombbal lehet be- és kikapcsolni.

* BE állásban a képek 6MP felbontással, KI állásban pedig 13MP felbontással kerülnek rögzítésre (ha microSD memóriakártya van behelyezve).

1 Nyomja meg az instax Expanded View™ BE/KI gomb a kijelző váltásához.

A kijelző minden alkalommal megváltozik, amikor megnyomja az instax Expanded View™ BE/KI gomb.

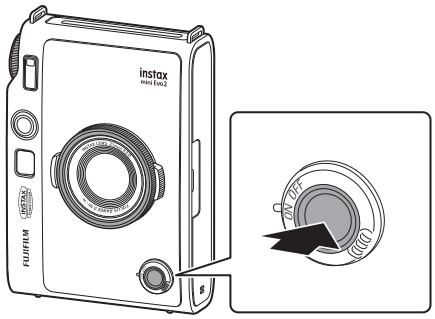

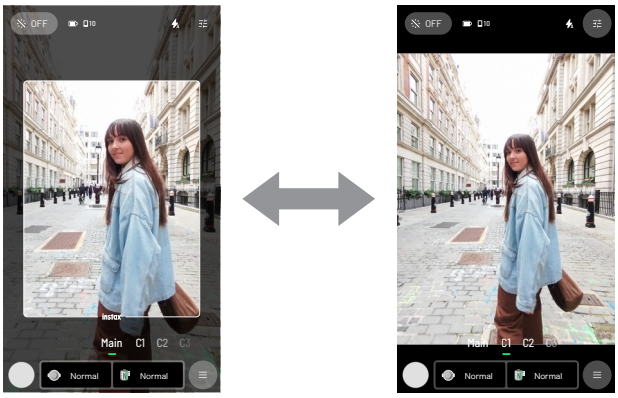

BE KI

instax Expanded View™	BE	KI
microSD memóriakártyára történő mentéskor	6 MP	13 MP
A belső memóriába történő mentéskor	6 MP	6 MP

- Amikor instax Immersive Movie™ módba vált, az instax Expanded View™ automatikusan megjelenik. Nem kapcsolható ki.

Az instax Expanded View™ konfigurálása


Számos beállítást testreszabhat, például a Fényképezési képernyőn megjelenő keret típusát, valamint azt, hogy megjelenjen-e az instax™ logó.

1 Koppintson a [☰] ikonra.


Megjelenik a SETTINGS menü.






2 Válassza az [instax Expanded View] lehetőséget.

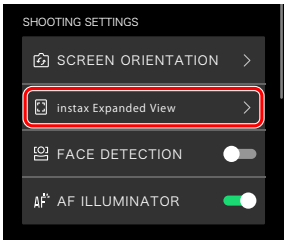

3 Állítsa be a [GREY OUT], [LOGO] és [LINE] opciókat.

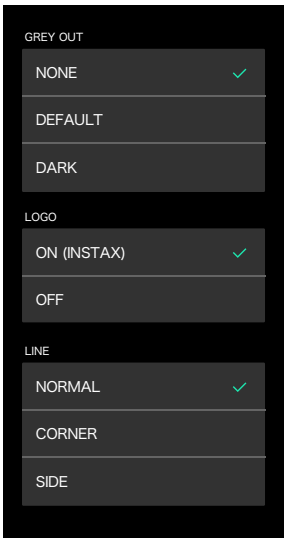

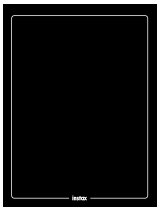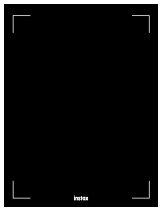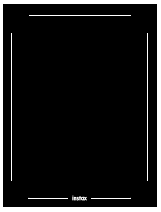GREY OUT	NONE	Ne szürkítse ki a kereten kívüli területet.
	DEFAULT	Szürkítse ki a kereten kívüli területet.
	DARK	Erőteljesebben szürkítse ki a kereten kívüli területet.
LOGO	Beállítja, hogy megjelenítse vagy elrejtse-e az instax™ logót.	
LINE	Válassza ki a keret típusát.  NORMAL  CORNER  SIDE	

4 **Válassza a [←] lehetőséget a beállítások alkalmazásához.**
A fényképezőgép visszatér a SETTINGS képernyőre.


instax Immersive Movie™ készítése

instax Immersive Movie™ módban egyszerre rögzíthet állóképeket és videókat.

- Állóképek esetén az adatok az exponáló gomb megnyomásának pillanatától mentődnek (a normál fényképezéshez hasonlóan).
- Az Exponálógomb megnyomása előtti pillanattól a megnyomás pillanatáig terjedő időszakról egy 5 másodperces videót rögzíthet. Ezenkívül a videó rögzíti az instax Expanded View™ képernyőn látható teljes területet (a teljes képernyőn).
- **Az instax Immersive Movie™ módban történő rögzítéshez memóriakártya szükséges.**

1 **Helyezzen be egy memóriakártyát.**
Győződjön meg róla, hogy előzetesen behelyezte a memóriakártyát a fényképezőgépbe. Ha nincs behelyezve memóriakártya, egy figyelmeztetés jelenik meg, és nem fog tudni fényképeket készíteni.
- A memóriakártya behelyezése előtt kapcsolja ki a fényképezőgépet.

2 **Koppintson a [OFF] lehetőségre.**
Amikor a kijelző [OFF] értékről [ON] értékre vált, elkezdhet fényképezni.
Fekvő képernyő módban akkor készíthet fényképet, amikor a kijelző [ ] értékre vált.

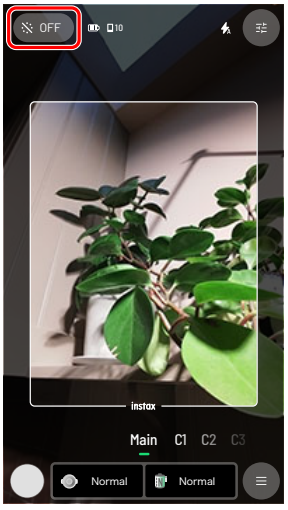

- Fekvő képernyő módban az 'ON' és 'OFF' szöveg nem jelenik meg.

3 **Nyomja le teljesen az exponáló gombot.**
Állókép rögzítésre kerül, és egy 5 másodperces videó kerül felvételre.


Fényképezési beállítások alkalmazása

Az instax mini Evo 2™ segítségével a korábban készült képek beállításaival készíthet fényképeket.

- Válassza a [ⓘ] lehetőséget a kép fényképezési részleteinek megtekintéséhez. Vagy válassza az [APPLY SETTING] lehetőséget, hogy ezen beállítások alkalmazásával továbblépjen a Fényképezési képernyőre.

1 **Tekintse meg a már elkészített képeket.**
A képek megtekintésére vonatkozó utasításokat lásd a(z) 32. oldalon.

2 **Koppintson a [ⓘ] ikonra.**
A fényképezéshez használt beállítások megjelennek.

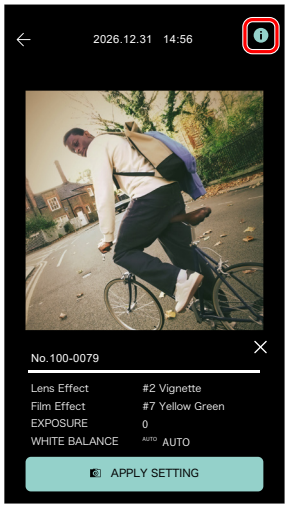

3 **Koppintson az [APPLY SETTING] lehetőségre.**
A beállítások alkalmazásra kerülnek, és a fényképezőgép visszatér a Fényképezési képernyőre.



4 **Nyomja le az exponáló gombot a fénykép elkészítéséhez.**


Lejátszás

A rögzített állóképek és videók megtekintése


A rögzített állóképeket és instax Immersive Movie™ videókat lejátszhatja az érintőképernyőn.

1 Koppintson a fényképezés közben megjelenő [Lejátszási képernyőre váltó gomb] gombra.
Megjelenik a Lejátszási képernyő.


Portré módban
A gomb a képernyő bal alsó részén található.

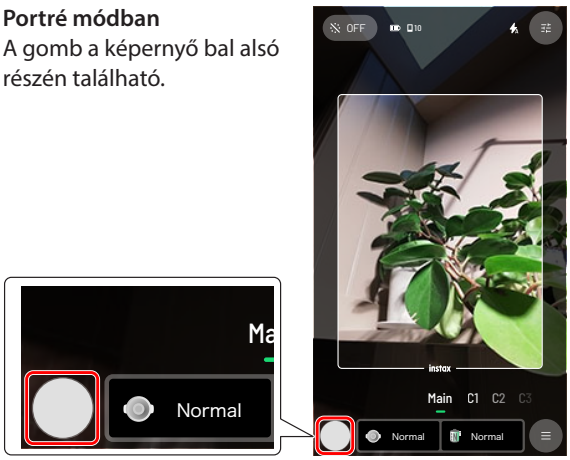

Tájkép módban
A gomb a képernyő jobb alsó részén található.

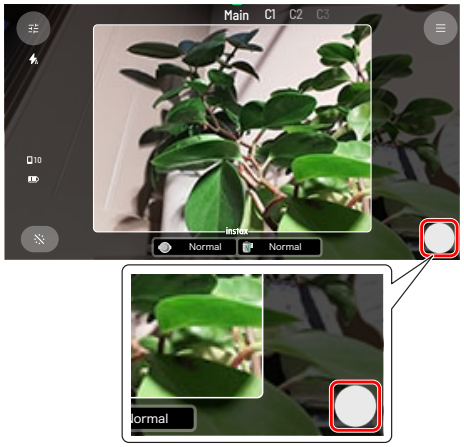


2 Simítson balra vagy jobbra egy kép kiválasztásához, majd koppintson rá a lejátszáshoz.

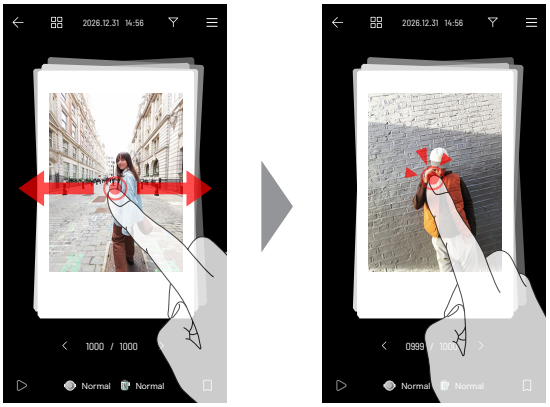

3 Egy állókép nagyításához vagy kicsinyítéséhez használja a szét- vagy összeccsippentési mozdulatot, vagy simítson a nézet beállításához.



4 Koppintson a [▶] ikonra egy instax Immersive Movie™ lejátszásához.
Ezt követően elindul a videó lejátszása.

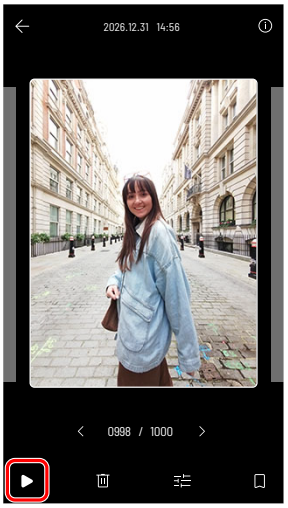

■ A Fényképezési képernyőre való visszatéréshez

Hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:


- Nyomja le az exponáló gombot.
- Koppintson a [←] ikonra.

■ A megjelenített képek számának módosítása


Amikor a Lejátszási képernyő látható, koppintson a [⊞] ikonra a 2 oszlopos nézetre való váltáshoz. A 2 oszlopos nézetben koppintson a [⊞] ikonra a 3 oszlopos nézetre való váltáshoz.

- Ha a SETTINGS menüben az [ORIENTATION DISPLAY] opciót [ON] értékre állítja, a fekvő tájolással készült képek fekvő tájolásban jelennek meg (45 o.).

■ Egyképes nézetből 2 oszlopos nézetbe

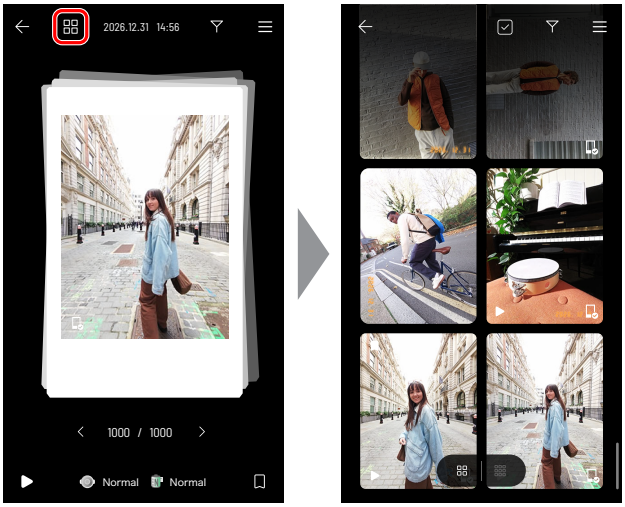

■ 2 oszlopos nézetből 3 oszlopos nézetbe

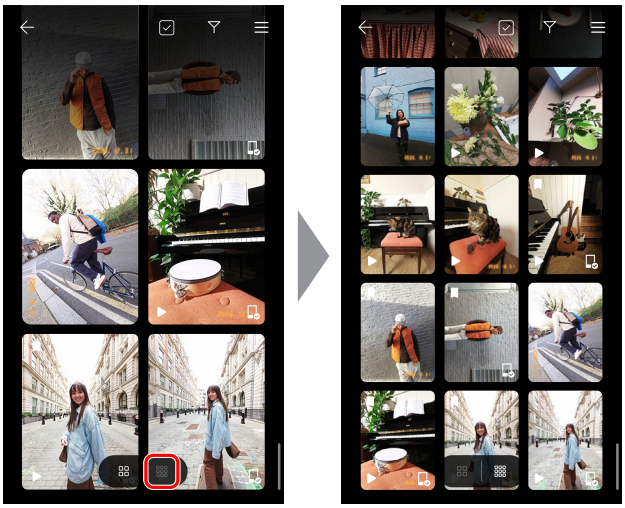


- Koppintson a [⊞] ikonra a 2 oszlopos nézetbe való visszatéréshez.
- A képek a készítésük sorrendjében jelennek meg.


Megjelenített képek szűrése feltételek alapján

Kulcsszavak kiválasztásával megszűrheti a készített képeket.

1 **Koppintson a [▽] ikonra.**
Megjelenik a szűrési kulcsszavak listája.

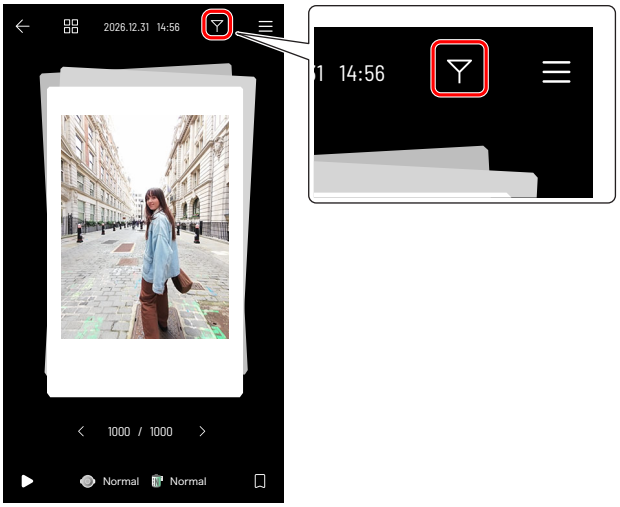


2 **Miután kiválasztotta a kulcsszavakat a listából, koppintson a [FILTER] lehetőségre.**
Ez megszűri a képeket. Több kulcsszó is kombinálható.

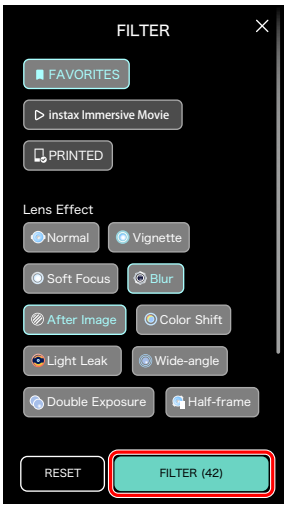

- Nem tudja kiválasztani a [FILTER] lehetőséget, ha nem választott ki feltételeket, vagy ha nincsenek a kiválasztott feltételeknek megfelelő képek.
- A feltételek alaphelyzetbe állításához válassza a [RESET] lehetőséget.

3 **Csak a megadott feltételeknek megfelelő képek jelennek meg.**
Képszűrés alkalmazásakor a ikon zöldre vált.

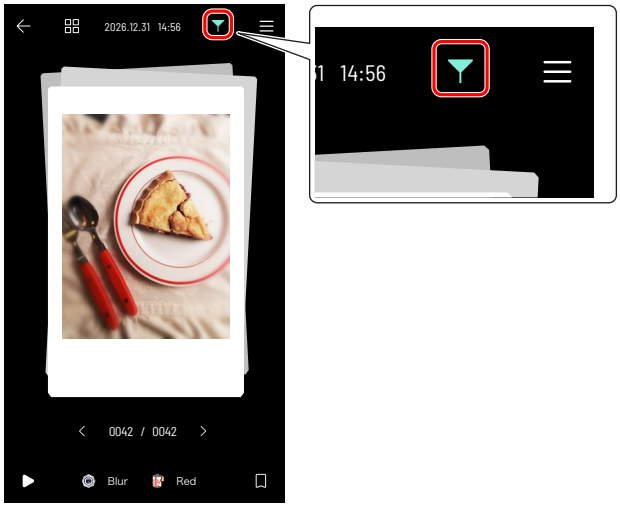

Képek hozzáadása a kedvencekhez

A készített képeket elmentheti a kedvencei közé. Ezekre könnyen rákereshet a szűrő funkció segítségével. (33. oldal)

Egyképes nézet

1 **Válassza ki a kedvencekhez hozzáadni kívánt képet.**

2 **Koppintson a [ ] ikonra.**
A ikon ikonra változik, és a kiválasztott kép hozzáadódik a kedvencekhez.




■ Kép eltávolítása a kedvencek közül
Jelenítse meg a kedvencek közül eltávolítani kívánt képet, és koppintson a [ ] ikonra. A ikon ikonra változik, és a kép eltávolításra kerül a kedvencek közül.

2 oszlopos/3 oszlopos nézet

Egyszerre több képet is hozzáadhat a kedvencekhez, ha a Lejátszási képernyőt 2 oszlopos vagy 3 oszlopos nézetre állítja.

1 **Koppintson a [ ] ikonra.**

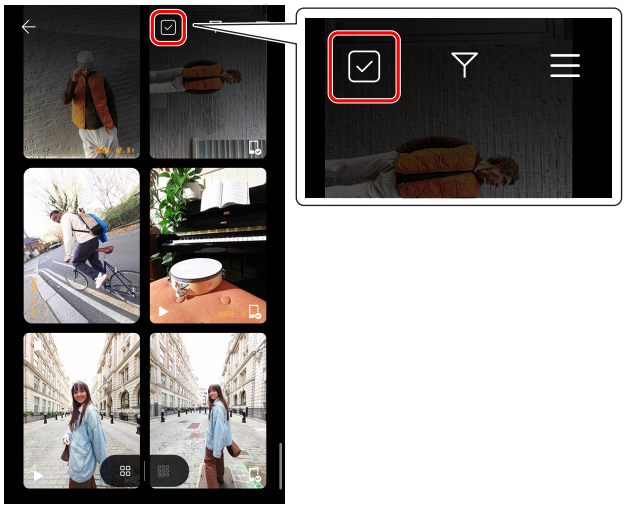

2 Koppintson a kedvencekhez hozzáadni kívánt képekre, hogy pipával jelölje meg őket.
Ekkor egy ☑ pipa jelenik meg a kiválasztott képen.



- Ha rossz képet választott ki, a kiválasztás törléséhez koppintson ismét a képre.
- A [SELECT ALL] lehetőség kiválasztásával az összes képet kijelöli.

3 Koppintson a [FAVORITES] lehetőségre.
A kiválasztott képek hozzáadódnak a kedvencekhez.



■ Kép eltávolítása a kedvencek közül (2 oszlopos vagy 3 oszlopos nézetben)

Válassza ki a 2 oszlopos vagy 3 oszlopos nézetben. Több képet is kijelölhet. Válassza a [DESELECT] lehetőséget a kép kedvencek közül való eltávolításához.


- Ha nincsenek kijelölve képek, a [FAVORITES] és a [DESELECT] opciók nem lesznek elérhetők.

Állóképek szerkesztése


Az állóképeket a fényképezőgép szerkesztési menüjével (Lejátszási módban) szerkesztheti.

1 Jelenítse meg a szerkeszteni kívánt képet, majd koppintson a képre.
Megjelenik a Részletes lejátszási képernyő.

2 Koppintson a [] ikonra.
Megjelenik a Képszerkesztés menü.

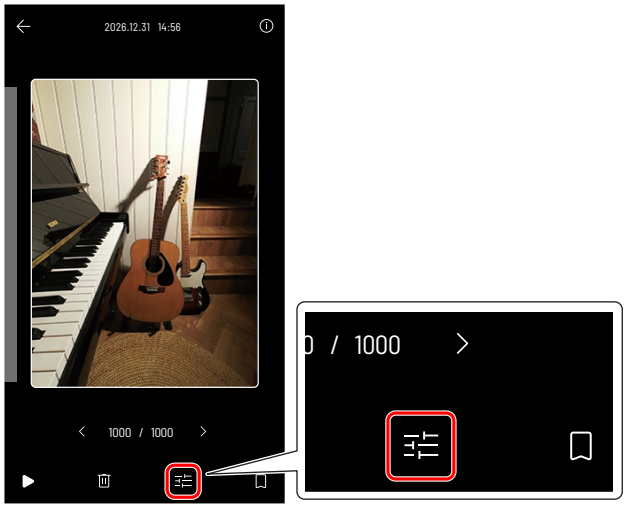

3 Válasszon egy opciót a menüből az állókép szerkesztéséhez.
Az egyes opciók beállításának részleteiről lásd: 'Állóképek szerkesztése a Képszerkesztés menü segítségével' (36 o.).

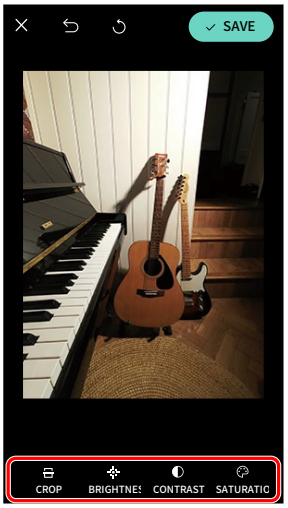


CROP	Módosítsa az állóképek méretét és dőlésszögét.
BRIGHTNESS	Állítsa be az állóképek fényerejét.
CONTRAST	Állítsa be az állóképek kontrasztját.
SATURATION	Állítsa be az állóképek telítettségét.

■ A jelenlegi szerkesztési művelet visszavonása, alaphelyzetbe állítása vagy megszakítása

- Az előző beállításhoz való visszatéréshez válassza a [⮌] lehetőséget.
- A végrehajtott módosítások alaphelyzetbe állításához válassza a [↻] lehetőséget.
- A beállítások megszakításához válassza az [X] lehetőséget.


Ha össze szeretné hasonlítani az eredeti és a szerkesztett képet

Válthat közöttük, ami megkönnyíti az elvégzett módosítások ellenőrzését.

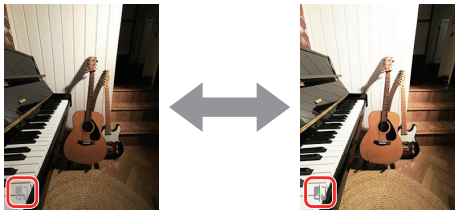

Eredeti kép　　Szerkesztett kép

4 **Koppintson a [✓ SAVE] lehetőségre.**

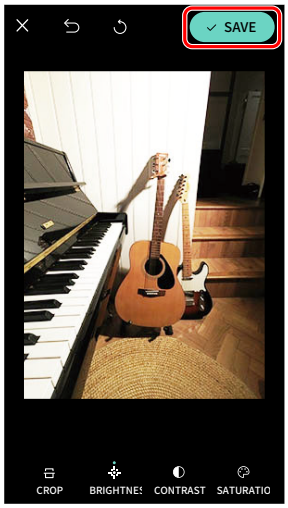

5 **Válassza ki a szerkesztett állókép mentési módját.**

A szerkesztett állóképet elmentheti a meglévő fájl felülírásával, vagy egy másolat létrehozásával és külön elmentésével.



- Vegye figyelembe, hogy ha a beállítások mentése előtt a [×] gombra koppint, és a [DISCARD] lehetőséget választja, a jelenleg szerkesztett adatok elvesznek.
- A szerkesztési képernyőre való visszatéréshez válassza a [BACK] lehetőséget.

Állóképek szerkesztése a Képszerkesztés menü segítségével

Ez a szakasz a [CROP], [BRIGHTNESS], [CONTRAST] és [SATURATION] opciók alkalmazását ismerteti.
Mivel a szerkesztés során végrehajtott módosítások megjelennek az érintőképernyőn, a képernyőt nézve módosíthatja azokat.

Megjegyzés

Még ha a [✓] ikonra koppint is, a végrehajtott módosítások még nem kerültek mentésre. Amikor visszatér a szerkesztési képernyőre, nyomja meg a [✓SAVE] gombot a kép mentéséhez.

■ Szerkesztési menü opciói




A szerkesztési menü a következő opciókat tartalmazza: [CROP], [BRIGHTNESS], [CONTRAST] és [SATURATION].
Kép szerkesztésekor egy zöld pont jelenik meg az egyes opciók ikonja felett. Több szerkesztést is kombinálhat.

■ Kiválasztási menü opciói

↻	Visszaállítja a végrehajtott módosításokat.
X	Szerkesztés megszakítása.
✓	Alkalmazza a végrehajtott beállításokat, és visszatér a Lejátszási képernyőre. A Lejátszási képernyőn elmentheti a módosításokat, vagy átléphet más elemek szerkesztési képernyőjére.

■ SAVE menü


A szerkesztés befejezése után nyomja meg a [✓ SAVE] gombot a Részletes lejátszási képernyőre való visszatéréshez. Ezt követően átléphet más szerkesztési menükbe. A szerkesztés befejezésekor a folyamat befejezéséhez válassza a [COPY AND SAVE] vagy a [SAVE OVERWRITE] lehetőséget. A szerkesztések elvetéséhez válassza a [BACK] lehetőséget.

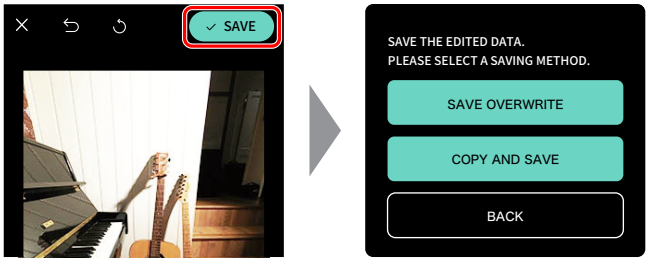

Állóképek körülvágása


Módosíthatja az állókép méretét és dőlésszögét, hogy kivágja a kedvenc részét.

1 Koppintson a [⊟] ikonra.
Megjelenik a CROP menü.

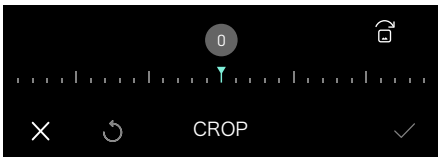

- Finom rácsvonalak jelennek meg a képen. Használja ezeket segédletként az állóképek körülvágásakor.


2 Koppintson a [⟳] ikonra az állókép tájolásának beállításához.
Az állókép az óramutató járásával megegyező irányban, 90 fokos lépésekben forog.

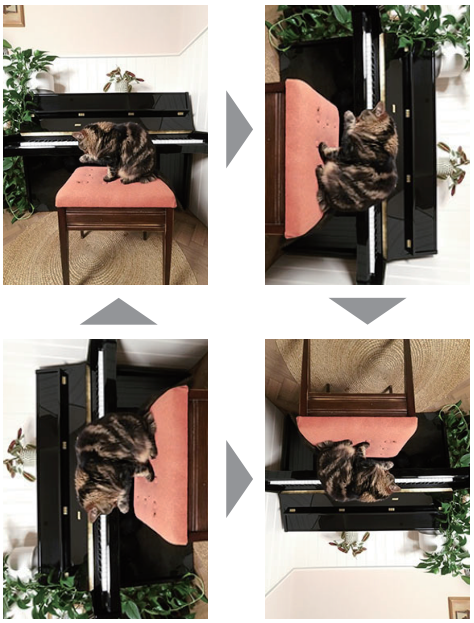


3 Mozgassa a skálát az állókép szögének beállításához.

Döntés az óramutató járásával ellentétes irányba


Döntés az óramutató járásával megegyező irányba

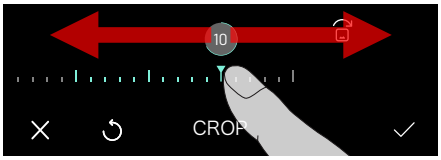

4 Állítsa be a körülvágási területet az állókép nagyításával vagy kicsinyítésével, vagy a pozíciójának megváltoztatásával.

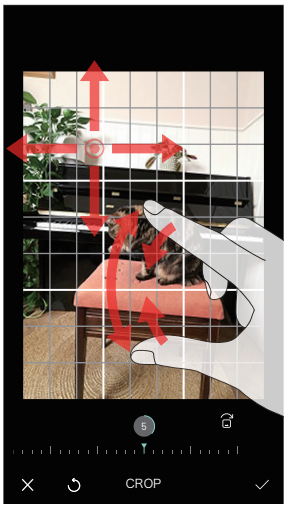

5 Koppintson a [✓] ikonra.
Megjelenik a Részletes lejátszási képernyő, ahol egy zöld ikon jelenik meg a szerkesztési menü tetején.

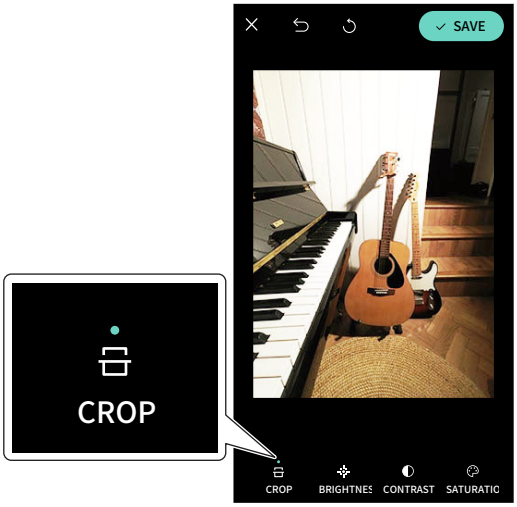

6 Mentse az adatokat.

- Az adatok mentéséhez válasszon egy mentési módot a képernyő tetején lévő ikonról.




- Más menüelemek szerkesztéséhez válassza ki a szerkeszteni kívánt menüelemet, és folytassa a szerkesztést.
- A megszakításhoz válassza a [BACK] lehetőséget.


A fényerő beállítása

Beállíthatja az állókép teljes fényerejét. Ez lehetővé teszi a sötét fényképek könnyebb láthatóságát, vagy a fénykép legvilágosabb részeinek fényerejének csökkentését.


1 Koppintson a [☼] ikonra.
Megjelenik a BRIGHTNESS menü.

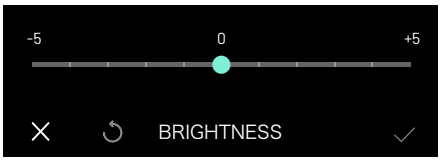

2 Mozgassa a csúszkát a fényerő beállításához.

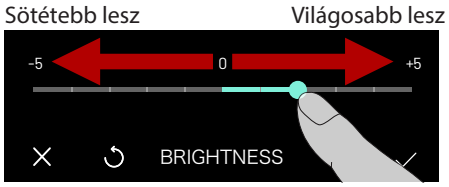


3 Koppintson a [✓] ikonra.
Megjelenik a Részletes lejátszási képernyő, ahol egy zöld ikon jelenik meg a szerkesztési menü tetején.

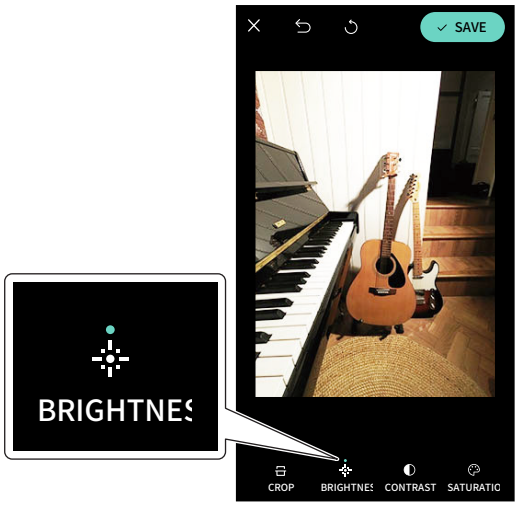

4 Mentse az adatokat.

- Az adatok mentéséhez válasszon egy mentési módot a képernyő tetején lévő ikonról.

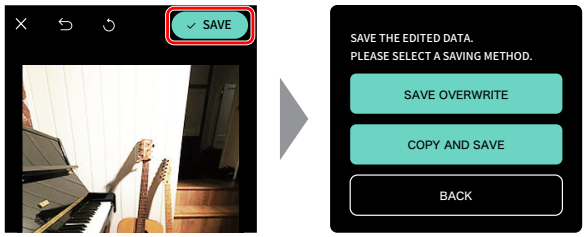


- Más menüelemek szerkesztéséhez válassza ki a szerkeszteni kívánt menüelemet, és folytassa a szerkesztést.
- A megszakításhoz válassza a [BACK] lehetőséget.


A kontraszt beállítása

Beállíthatja a kép világos és sötét területei közötti különbséget. Az érték növelése fokozza a világos és sötét területek közötti különbséget, ezáltal a színek élénkebbnek tűnnek, míg a csökkentése alacsonyabb kontrasztú képet eredményez, kisebb különbséggel a világos és a sötét között.


1 Koppintson a [◐] ikonra.
Megjelenik a CONTRAST menü.

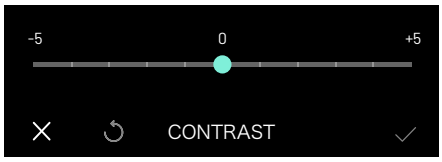

2 Mozgassa a csúszkát a kontraszt beállításához.

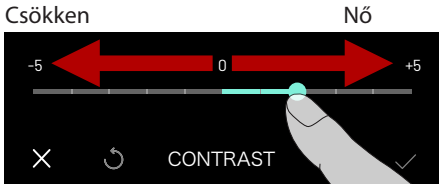

3 Koppintson a [✓] ikonra.
Megjelenik a Részletes lejátszási képernyő, ahol egy zöld ikon jelenik meg a szerkesztési menü tetején.

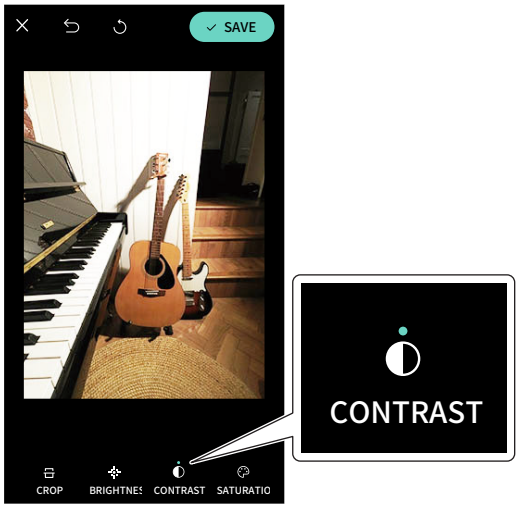

4 Mentse az adatokat.

- Az adatok mentéséhez válasszon egy mentési módot a képernyő tetején lévő ikonról.




- Más menüelemek szerkesztéséhez válassza ki a szerkeszteni kívánt menüelemet, és folytassa a szerkesztést.
- A megszakításhoz válassza a [BACK] lehetőséget.


A telítettség beállítása

A színeket élénkebbé teheti, vagy visszafogottabb hangulatot teremthet.


1 Koppintson a [🎨] ikonra.
Megjelenik a SATURATION menü.

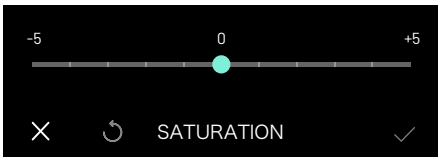

2 Mozgassa a csúszkát a telítettség beállításához.

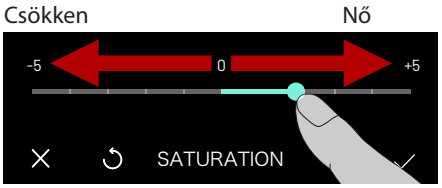


3 Koppintson a [✓] ikonra.
Megjelenik a Részletes lejátszási képernyő, ahol egy zöld ikon jelenik meg a szerkesztési menü tetején.

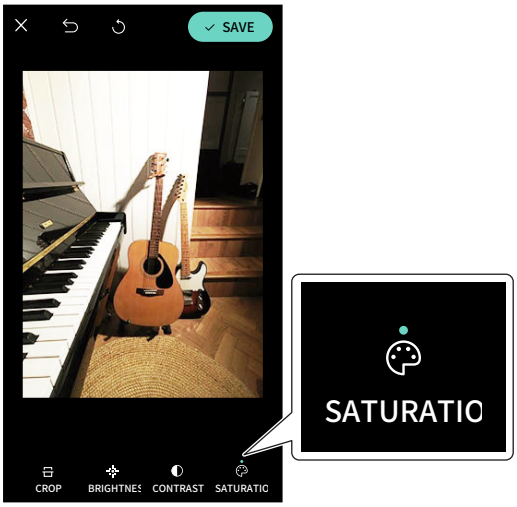

4 Mentse az adatokat.

- Az adatok mentéséhez válasszon egy mentési módot a képernyő tetején lévő ikonról.

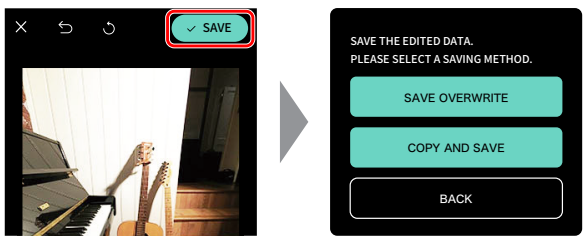

- Más menüelemek szerkesztéséhez válassza ki a szerkeszteni kívánt menüelemet, és folytassa a szerkesztést.
- A megszakításhoz válassza a [BACK] lehetőséget.


Képek törlése

A Lejátszási képernyőn található menü segítségével kiválaszthatja és törölheti a nem kívánt képeket.


Egyképes nézet

1 **Válassza ki a törölni kívánt képet.**

2 **Koppintson a [🗑] ikonra.**

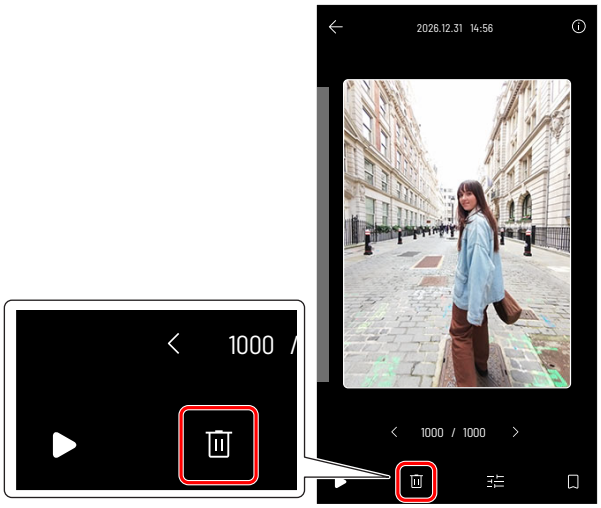

3 **Erősítse meg a törölni kívánt képet, majd koppintson a [DELETE] gombra.**
A kiválasztott kép törlődik.

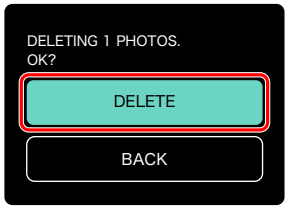


• A törlés megszakításához válassza a [BACK] lehetőséget.

2 oszlopos/3 oszlopos nézet

Egyszerre több törölni kívánt képet is hozzáadhat, ha a Lejátszási képernyőt 2 oszlopos vagy 3 oszlopos nézetre állítja.

1 **Állítsa a Lejátszási képernyőt 2 oszlopos vagy 3 oszlopos nézetre.**

2 **Koppintson a [☑] ikonra.**
Most kiválaszthatja a képeket.

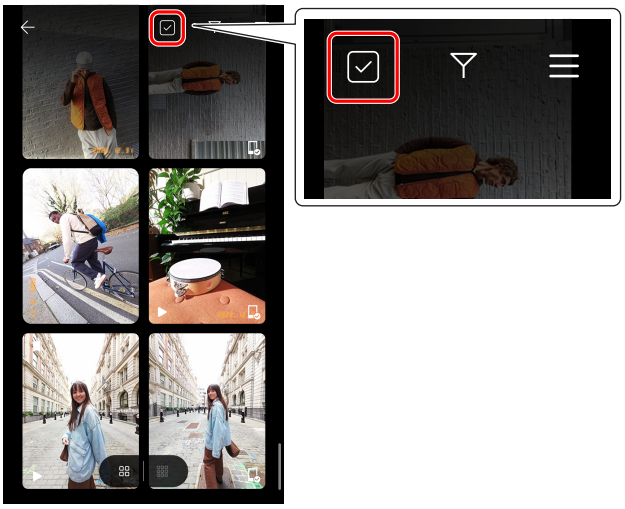

3 **Koppintson a törölni kívánt képekre, hogy pipával jelölje meg őket.**
Ekkor egy ☑ pipa jelenik meg a kiválasztott képen.
• Az összes kép törléséhez válassza a [SELECT ALL] lehetőséget.




• Ha rossz képet választott ki, koppintson ismét arra a képre. A kijelölése törlődik.

4 **Miután kijelölte az összes törölni kívánt képet, válassza a [DELETE] lehetőséget.**



5 **Válassza a [DELETE] lehetőséget a kijelölt képek törléséhez.**

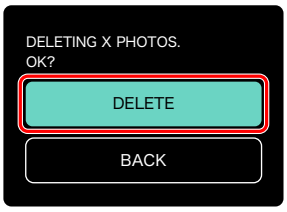

- A törlés megszakításához válassza a [BACK] lehetőséget.
- Nem választhatja ki a [DELETE] lehetőséget, ha egyetlen kép sincs kijelölve.


Nyomtatás

Állókép nyomtatása


Állóképeket közvetlenül a fényképezőgépről nyomtathat.

1 **Koppintson a [Lejátszási képernyőre váltó gomb] lehetőségre a Fényképezési képernyőn.**
Megjelenik a Lejátszási képernyő.


Portré módban
A gomb a képernyő bal alsó részén található.

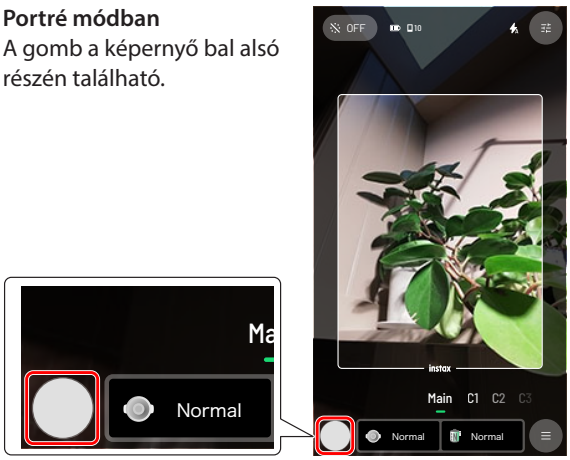

Tájkép módban
A gomb a képernyő jobb alsó részén található.

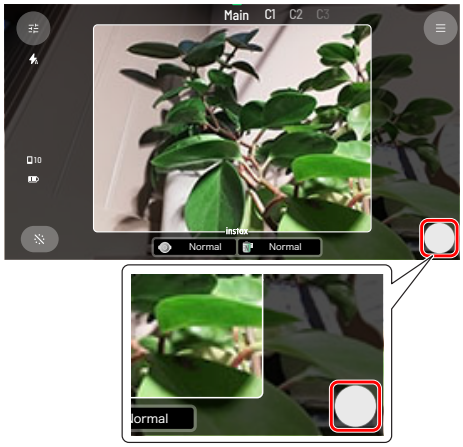


2 **Válassza ki a nyomtatni kívánt állóképet.**
Pöccintsen a képernyőn a nyomtatni kívánt kép megtekintéséhez.

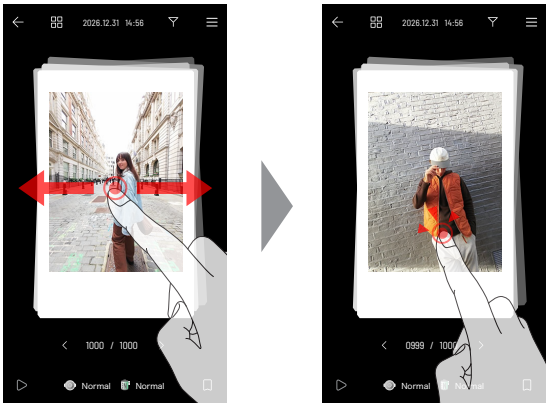


3 **Szükség esetén állítsa be a nyomtatási képminőséget és a fényerőt a SETTINGS menüben.**
Ennek részleteit lásd: 'A nyomtatási minőség és a fényerő beállítása'. (43 o.)

4 **Forgassa el a nyomtatási kart a nyíl irányába.**
A nyomtatás elindul.

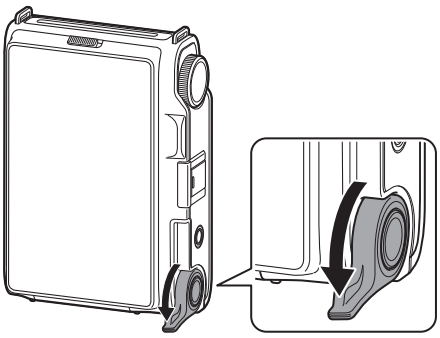

5 **Várja meg, amíg a film kiadása teljesen befejeződik.**

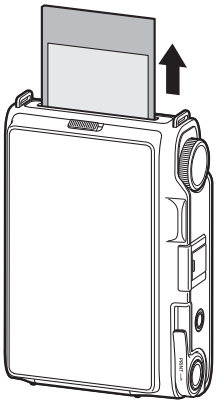

6 **Fogja meg a kiadott film végét, és vegye ki a fényképezőgépből.**
Miután a kiadási hang megszűnt, fogja meg a filmet a kereteénél, és vegye ki.


- Egy (korábban nyomtatott) jelzés jelenik meg a kinyomtatott állóképeken.

- Ügyeljen rá, hogy az ujja vagy a vállpánt ne akadjon be a filmkiadó nyílásba.

■ Maradék film jelzése

A fennmaradó filmfilmek száma a képernyő tetején (fekvő módban: a képernyő bal oldalán) látható.

Maradék filmlapok

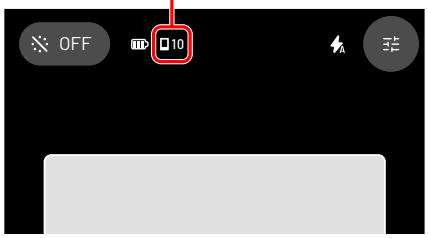


- A film kezelését illető részletekért lásd a FUJIFILM instax™ mini instant film használati útmutatóját.
- A film előhívása körülbelül 90 másodpercet vesz igénybe (az időtartam a hőmérséklettől függően változó).

A nyomtatási minőség és a fényerő beállítása


Nyomtatási minőség kiválasztása

Nyomtatáskor kiválaszthatja a nyomtatási minőséget.


1 **Koppintson a [☰] ikonra.**
Megjelenik a SETTINGS menü.

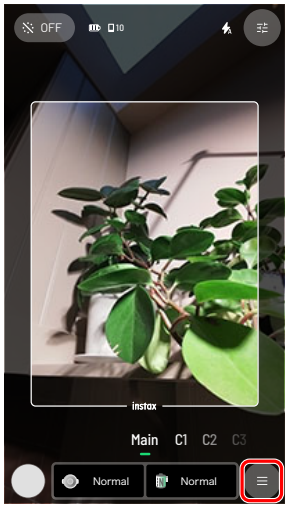

2 **Koppintson a [PRINT QUALITY MODE] lehetőségre.**

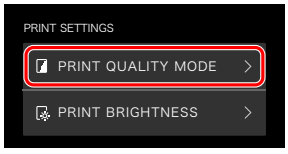

3 **Válassza ki a nyomtatási minőség módot.**
Adja meg az [instax-Natural Mode] lehetőséget a természetes színek vagy az [instax-Rich Mode] lehetőséget a gazdagabb és színtelítettebb színek beállításához (gyári alapértelmezett).

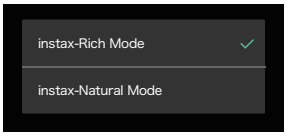


4 **Válassza ki a(z) [←] lehetőséget a képernyő bal felső sarkában.**
A beállítások életbe lépnek, és a fényképezőgép visszatér az eredeti képernyőre.


A kép fényerejének kiválasztása

A nyomtatási fényerőt a menüből választhatja ki a nyomatok kidolgozásának módosításához.


1 **Koppintson a [☰] ikonra.**
Megjelenik a SETTINGS menü.

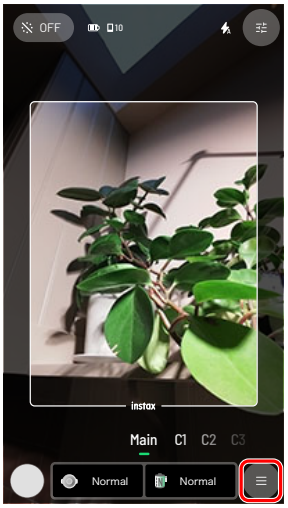

2 **Koppintson a [PRINT BRIGHTNESS] lehetőségre.**

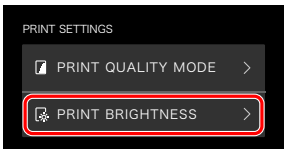

3 **Válassza ki a nyomtatási fényerőt.**
Állítsa be a [×1 (standard)], [×1.5 (semi-bright)], vagy [×2.0 (bright)] lehetőséget.

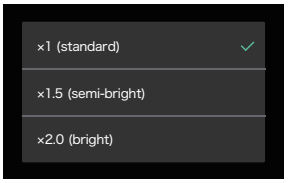

4 **Válassza ki a(z) [←] lehetőséget a képernyő bal felső sarkában.**
A beállítások életbe lépnek, és a fényképezőgép visszatér az eredeti képernyőre.

Rögzített adatok


Hová menti a rendszer a felvételi adatokat?

A felvételi adatok mentési helye attól függ, hogy be van-e helyezve a memóriakártya.

Ha nincs behelyezve memóriakártya


Ha memóriakártya behelyezése nélkül készít felvételt, a felvételi adatok a fényképezőgép belső memóriájába kerülnek.

- Vegye figyelembe a belső memóriában lévő képek maximális számát.

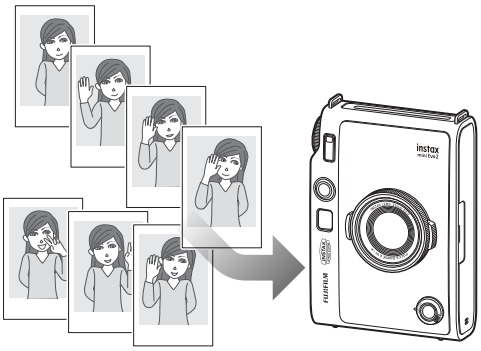

Ha van behelyezve memóriakártya

Ha be van helyezve memóriakártya, a készülék az adatokat a memóriakártyára menti, nem pedig a fényképezőgép belső memóriájába.

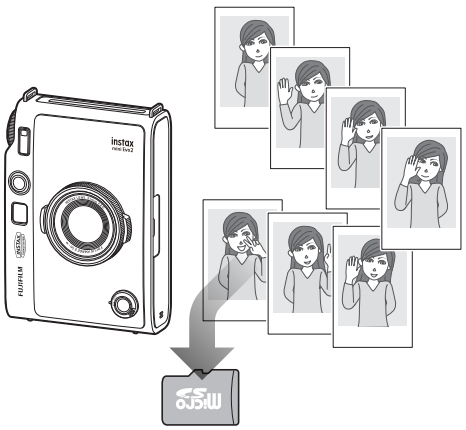

- A fényképezőgép belső memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt adatok nem törlődnek automatikusan. Ha a belső memória vagy a memóriakártya megtelik, másolja a képeket számítógépre vagy hasonló eszközre, vagy szükség szerint törölje a képeket.

Mentett állóképek száma

Az alábbiakban látható a menthető állóképek száma.

Lehetséges állóképek száma

■ Állókép (kivéve a nagylátószögű effekt használatakor vagy az instax Expanded View™ kikapcsolt állapotában készült képeket)

Belső memória	Készíthető állóképek száma
Képpont	2144 × 2860
Állóképek száma	45 felvétel

microSD memóriakártya	Készíthető állóképek száma
Képpont	2144 × 2860
Állóképek száma	Körülbelül 560 felvétel 1 GB-onként

■ Állókép (Nagylátószögű hatás)

Belső memória	Készíthető állóképek száma
Képpont	2144 × 2860 * Noha a képpontok száma megegyezik a normál fényképezéssel, a kép a hatás alkalmazásával a Nagylátószögű beállítással készül.
Állóképek száma	45 felvétel

microSD memóriakártya	Készíthető állóképek száma
Képpont	3100 × 4128
Állóképek száma	Körülbelül 265 felvétel 1 GB-onként

■ Állókép (instax Expanded View™ KI)

Belső memória	Készíthető állóképek száma
Képpont	2144 × 2860 * A képpontok száma változatlan marad, amikor az instax Expanded View™ be van kapcsolva. Amikor ki van kapcsolva, a képek a Nagylátószögű beállítással készülnek.
Állóképek száma	45 felvétel


microSD memóriakártya	Készíthető állóképek száma
Képpont	3100 × 4128
Állóképek száma	Körülbelül 265 felvétel 1 GB-onként

SETTINGS menü


Műveletek és opciók a SETTINGS menüben

A SETTINGS menüben különféle beállításokat módosíthat.

1 Koppintson a [☰] ikonra.
Megjelenik a SETTINGS menü.

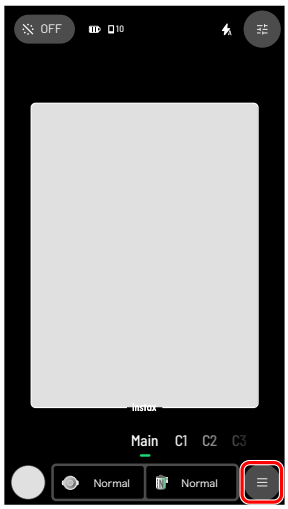

2 Koppintson a konfigurálni kívánt elemre.
• Az egyes elemekre vonatkozó további információkért lásd a következő „Elemek a SETTINGS menüben” (45. o.) részt.

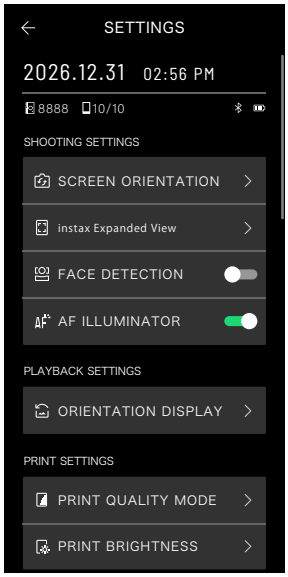

3 Beállítások módosítása.

4 Válassza a [←] lehetőséget, és alkalmazza a beállításokat.
A beállítások életbe lépnek, és a fényképezőgép visszatér az eredeti képernyőre.

Elemek a SETTINGS menüben

■ SHOOTING SETTINGS

SCREEN ORIENTATION
Beállíthatja a Fényképezési képernyőn megjelenő szöveg és ikonok tájolását. Módosíthatja a dátumkijelzés pozícióját is.

instax Expanded View
Konfigurálhatja az instax Expanded View™ [GREY OUT], [LOGO] és [LINE] beállításait, amelyek a Fényképezési képernyőn jelennek meg.

FACE DETECTION
A [FACE DETECTION] bekapcsolt állapotában a fényképezőgép érzékeli a személy arcát, és beállítja az élességet.

AF ILLUMINATOR
Amikor ez a funkció be van kapcsolva, az AF-segédfény villog a fényképezőgép fókuszálása közben, megkönnyítve a téma fókuszálását fénykép készítésekor.

■ PLAYBACK SETTINGS

ORIENTATION DISPLAY
Ha a beállítása [ON], a vízszintesen készült képek fekvő tájolásban jelennek meg 2 oszlopos vagy 3 oszlopos nézetben.

■ PRINT SETTINGS

PRINT QUALITY MODE
Adja meg az [instax-Natural Mode] lehetőséget a természetes színek vagy az [instax-Rich Mode] lehetőséget a gazdagabb és színtelítettebb színek beállításához (gyári alapértelmezett).

PRINT BRIGHTNESS
Állítsa be a [×1 (standard)], [×1.5 (semi-bright)], vagy [×2.0 (bright)] lehetőséget.

■ DEVICE SETTINGS

COPY
Képeket másol a belső memóriából a memóriakártyára vagy a memóriakártyáról a belső memóriába.
Kövesse az alábbi lépéseket.
1. Válassza a [COPY] lehetőséget a SETTINGS menüben.
2. Koppintson a másolás forrására és céljára.
3. Válassza a [SELECT AND COPY] vagy a [COPY ALL] lehetőséget.
   [SELECT AND COPY]: Miután kipipálta a másolni kívánt képeket, válassza a [COPY] lehetőséget a másolás megkezdéséhez.
   [COPY ALL]: Válassza a [COPY] lehetőséget a másolás megkezdéséhez.
4. Amikor a másolás befejeződött, nyomja meg a [CLOSE] gombot a folyamat befejezéséhez.

BLUETOOTH
[PAIRING REGISTRATION]:
Amikor első alkalommal csatlakoztatja eszközét Bluetooth-on keresztül, párosítania kell az eszközöket. Kérjük, tekintse meg a „Bluetooth-párosítási beállítások” (14. o.) részt.
[DELETE PAIRING REG.]:
Törölheti az eszközén tárolt párosítási információkat.
[INFORMATION]:
Megjeleníti a Bluetooth-címet, az eszköz nevét és a regisztrált párosított eszközöket.

SETTINGS menü

DATE/TIME

Állítsa be a dátumot és az időt.

言語/LANG.

Beállítja az Érintőképernyőn megjelenő nyelvet.

SOUND VOLUME

Beállítja az [OPERATION VOLUME], a [SHUTTER VOLUME] és a [START-UP VOLUME] hangerejét. A hang elnémításához mozgassa a csúszkát balra.

SCREEN BRIGHTNESS

Válassza ki a képernyő fényerejét.

AUTO SCREEN OFF

Beállíthatja azt az időtartamot, amelynek elteltével a képernyő automatikusan elhalványul, ha nincs használatban.

AUTO POWER OFF

Beállítja, hogy mennyi idő elteltével kapcsoljon ki automatikusan a fényképezőgép, ha nincs használatban. Választhat [5 MIN], [2 MIN] és [OFF] közül.

■ RESET/FIRMWARE UPGRADE

RESET

A beállításokat a gyári alapértelmezett értékre állítja vissza.
A DATE/TIME menüpontban beállított dátum és idő nem módosul.

FORMAT

Inicializálja a fényképezőgép belső memóriáját vagy a kártyanyílásba helyezett memóriakártyát. Minden tárolt videó/állókép törlésre kerül.

FIRMWARE UPGRADE

■ A firmware frissítése

A firmware frissítésére két mód van; PC-n keresztül történő frissítés esetén készítse elő a memóriakártyát.

● Az „instax mini Evo™" okostelefon-alkalmazás használata

1. Indítsa el az „instax mini Evo™" okostelefon-alkalmazást.
2. Koppintson a [Device Firmware Update] elemre a Beállítás menüben.
3. Koppintson az [Update] gombra.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

● A fényképezőgép használata

1. Töltse le a legújabb firmware-t a FUJIFILM webhelyéről PC vagy más eszköz segítségével, és másolja át a memóriakártya gyökérkönyvtárába.
2. Helyezze be a firmware másolatát tartalmazó memóriakártyát a fényképezőgép kártyanyílásába.
3. Válassza a [FIRMWARE UPGRADE] lehetőséget a SETTINGS menüben.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az alkalmazás áttekintése

Okostelefon-alkalmazáshoz kapcsolódó funkciók

A következő funkciók az„instax mini Evo™” okostelefon-alkalmazáshoz csatlakoztatva érhetőek el.



■ Print History

A fényképezőgéppel rögzített videókat és képeket Bluetooth-on vagy Wi-Fi-n keresztül átviheti az okostelefon-alkalmazásba. Ezeket ezután az alkalmazás 'Print History' részében tekintheti meg. Rövid megjegyzést is hozzáadhat a 'Print History' részben megjelenített képekhez.

■ Közvetlen nyomtatás

Képeket küldhet okostelefonjáról a fényképezőgépre nyomtatás céljából.

■ Videók/állóképek mentése

A fényképezőgéppel készített nyomtatott fényképeket mentheti az okostelefonra telepített alkalmazásba. instax™ kereteket adhat állóképeihez, és mentheti azokat okostelefonjára.
Ezenkívül az instax Immersive Movie™ módban készült képek elküldésekor a videókat és az állóképeket is elmentheti instax™ keretekkel.

■ Távoli fényképezés

Egy okostelefon-alkalmazással elvégezheti a vaku és az önkioldó beállításait, és távirányítással készíthet fényképeket.

Az okostelefon-alkalmazás telepítése

Kérjük, telepítse az instax mini Evo™ okostelefon-alkalmazást a fényképezőgép használata előtt.

- Ha Android OS okostelefont használ, keresse meg az instax mini Evo™ okostelefon-alkalmazást a Google Play Áruházban, és telepítse azt.
  * Az Android OS rendszerű okostelefonokra vonatkozó követelmények: Android verzió 12.0 vagy újabb, telepített Google Play Áruházzal
- Ha iOS okostelefont használ, keresse meg az instax mini Evo™ okostelefon-alkalmazást az App Store-ban, és telepítse azt.
  * Az iOS okostelefonokra vonatkozó követelmények: iOS verzió 17.0 vagy újabb
- Még ha le is töltötte az alkalmazást, és okostelefonja megfelel a fenti követelményeknek, előfordulhat, hogy nem tudja használni az instax mini Evo™ okostelefon-alkalmazást. Ez az okostelefon típusától függ.

iOS

Android OS

A szöveges QR-kód maga a Denso Wave Incorporated bejegyzett védjegye és szóvédjegye.

1 **Nyissa meg az„instax mini Evo™” alkalmazást.**

2 **Olvassa el a használati feltételeket, majd koppintson az [Agree] gombra.**

3 **Válassza ki a régióját, majd koppintson a [Next] gombra.**
Ha a fényképezőgépet Európában használja, válassza az [Europe] lehetőséget.

4 **Olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot, és koppintson az [I agree and allow logging] vagy az [I do not agree to the privacy policy. Do not allow log collection] gombra a döntésétől függően.**
* Ez az alkalmazásképernyő azt az esetet mutatja be, amikor lakóhelyi régióként [Europe] van kiválasztva.
* A naplógyűjtést az alkalmazás beállításaiban is letilthatja.

5 **Válassza az [instax mini Evo 2] lehetőséget, majd koppintson a [Next] gombra.**

6 **Érintse meg a [Go to Bluetooth connection settings] elemet.**

7 **Érintse meg az [ALLOW] gombot.**

8 **A fényképezőgép beállításaiban koppintson a [BLUETOOTH] lehetőségre, majd válassza a [PAIRING REGISTRATION] elemet.**

9 **Amikor a készülék felismeri a fényképezőgépet, koppintson a [Connect] gombra.**
Több fényképezőgép észlelése esetén válassza ki a listából a csatlakoztatni kívánt fényképezőgépet.
A fényképezőgép azonosítója (eszköznév) a fényképezőgép alján található.

10 **Győződjön meg arról, hogy az alkalmazásban megjelenő sorozatszám megegyezik a fényképezőgép sorozatszámával, majd koppintson a [PAIR] lehetőségre.**

11 **Érintse meg a [Next] gombot.**

12 **Megjelenik egy rövid útmutató. Olvassa el az utasításokat, és koppintson a [Start] gombra.**
Az alkalmazás készen áll.

Egyéb információk

Műszaki adatok

■ Fényképezőgép funkció

Képérzékelő	1/2,77 típusú CMOS elsődleges színszűrő
Rögzített képpontok száma	**Állókép (Normál):** 2144 × 2860 képpont **Állókép (amikor a nagylátószögű hatás van alkalmazva, vagy az instax Expanded View™ KI van kapcsolva):** Behelyezett microSD/microSDHC/ microSDXC memóriakártya: 3100 × 4128 képpont Belső memória: 2144 × 2860 képpont **Videó (instax Immersive Movie™):** Behelyezett microSD/microSDHC/ microSDXC memóriakártya: 560 × 992 képpont Belső memória: a rögzítés nem támogatott
Adathordozó	Belső memória, microSD/microSDHC/ microSDXC (akár 256 GB) memóriakártya
Tárhelykapacitás	**Állóképek** Belső memória: Körülbelül 45 felvétel microSD/microSDHC/microSDXC memóriakártya használatakor: Körülbelül 560 felvétel 1 GB-onként 2144 × 2860 képpont felbontásnál Körülbelül 265 felvétel 1 GB-onként 3100 × 4128 képpont felbontásnál **Videó (instax Immersive Movie™)** Belső memória: Nem támogatott microSD/microSDHC/microSDXC memóriakártya használatakor: Körülbelül 250 klip 1 GB-onként 560 × 992 képpont felbontásnál (klipenként kb. 5 másodperc)
Rögzítési módszer	JPEG DCF kompatibilis Exif Ver 2.3
Fókusztávolság	**Objektív** f = 21 mm (35 mm filmmel egyenértékű) **Állókép** instax Expanded View™ BE Nagylátószögű hatás nélkül: f = 33 mm Nagylátószögű hatással: f = 23 mm instax Expanded View™ KI Minden hatás: f = 23 mm **Videó (instax Immersive Movie™)** Nagylátószögű hatás nélkül: f = 23 mm Nagylátószögű hatással: f = 21 mm
Apertúra	F2.0
Automatikus élességállítás	Egyszeri AF, arcfelismerő AF
Felvételkészítési távolság	10 cm-től ∞-ig
Exponálási sebesség	Nincs VAKU: 1/4 másodperc és 1/8000 másodperc között Vakuval: 1/15 másodperc és 1/8000 másodperc között (automatikus váltás)
Fényképezési érzékenység	ISO100 és 1600 között (automatikus váltás)
Expozícióvezérlés	AE program
Expozíciókompenzáció	−2,0 EV és +2,0 EV között (1/3 EV-s lépésekben)
Mérési módszer	256 szegmenses fénymérés a képérzékelő által — több szegmenses fénymérés
Fehéregyensúly	AUTO, FINE, SHADE, FLUORESCENT LIGHT, INCANDESCENT
Vaku	AUTO FLASH/FORCED FLASH/ SUPPRESSED FLASH Fényképezési tartomány vakuval: Körülbelül 50 cm és 1,5 m között
Önkioldó	Kb. 10 másodperc / kb. 2 másodperc
Filmfelvétel	MP4 H.264
Képkockasebesség	24 fps
Film bitráta	5,0 Mbps
Képeffektek	10 lencsehatás, 10 filmhatás. A fentiek megszorzásával összesen 100 hatás

■ Nyomtatási funkció

Expozíció képpontok száma	1600 × 600 képpont (800 × 600 képpont az okostelefon-alkalmazásból nyomtatva)
Expozíció felbontás	25 pont/mm × 12,5 pont/mm (635 × 318 dpi, 40 × 80 µm pontsűrűség) 12,5 pont/mm az okostelefon-alkalmazásból nyomtatva (318 dpi, 80 µm pontsűrűség)
Expozíció színátmenet	256 színű RGB színátmenet
Nyomtatható képformátum	A fényképezőgép belső memóriájából vagy microSD/microSDHC/microSDXC memóriakártyájáról: A fényképezőgéppel készített JPEG képek Okostelefonról: JPEG, PNG, HEIF
Nyomtatás kiadási idő	Kb. 14 másodperc * Az instax-Rich Mode™ vagy az instax-Natural Mode™ használata esetén ez az idő körülbelül 14 másodperc.
Nyomtatási funkció	A belső memóriában és a memóriakártyán tárolt képek nyomtathatók ki

■ **Egyéb**

Okostelefon-alkalmazáshoz kapcsolódó funkciók	Okostelefon-képnyomtatási funkció, távoli fényképezés funkció, nyomtatott/állóképek átvitele funkció, firmware frissítési funkció
LCD kijelző	4,46 hüvelykes TFT színes érintőképernyős LCD Kb. 1,23 millió képpont
Külső interfész	USB Type-C port (csak kábeltöltéshez)
Bluetooth®	Bluetooth verzió 5.2 (Bluetooth alacsony energiaigényű)
Vezeték nélküli adó	IEEE 802.11 b/g/n (csak 2,4 GHz-es sáv) Titkosítás: WPA/WPA2/WPA3 Hozzáférési mód: Infrastruktúra mód
Energiaellátás	Lítium-ion akkumulátor (belső típus)
Energiafogyasztás	Kikapcsolva: Kb. 0,0 W (0,4 mW)
Automatikus kikapcsolási funkció	5 perc / 2 perc / Ki * Az automatikus kikapcsolási funkció kikapcsolása növeli a termék energiafogyasztását.
AUTO SCREEN OFF	15 mp/30 mp/1 perc/2 perc * Az energiafogyasztás csökkenthető, amíg a képernyő ki van kapcsolva.
Nyomtatott képek lehetséges száma	Kb. 90 (teljes feltöltésnél) *A nyomatok száma a használati feltételektől függ.
Töltési idő	Körülbelül 2-3 óra *A töltési idő a hőmérséklettől függ.
Fő egység méretei	87,5 mm × 125,3 mm × 43,7 mm (a kiálló részek nélkül)
Fő egység tömege	Körülbelül 330 g (a filmkazetta és a felvételi adathordozó nélkül)
Működési környezet	Hőmérséklet: 5 °C és 40 °C között Páratartalom: 20% - 80% (nincs lecsapódás)
Felhasznált film	FUJIFILM instax™ mini instant film (külön megvásárolható)

* A fenti műszaki adatok változhatnak a teljesítmény javítása érdekében.

Hibaelhárítás

Kérjük, ellenőrizze a következő elemeket, mielőtt egy problémát meghibásodásnak tekintene. Ha a probléma az intézkedések ellenére továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a FUJIFILM Ön országában található szervizközpontjával, ahol intézkednek a javításról, vagy látogassa meg az alábbi weboldalt:
FUJIFILM weboldal: https://www.fujifilm.com/

Ha a következő probléma merül fel...

Probléma	Lehetséges okok és megoldások
Nem tudom bekapcsolni a fényképezőgépet.	Az akkumulátor lemerülhetett. Kérjük, töltse fel a fényképezőgépet.
Az akkumulátor hamar lemerül.	Ha a fényképezőgépet nagyon hideg környezetben használja, az akkumulátor gyorsan lemerül. Tartsa a fényképezőgépet melegen a fényképezés megkezdése előtt.
A fényképezőgép használat közben leáll.	Lehet, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Kérjük, töltse fel a fényképezőgépet.
A töltés nem indul el.	Győződjön meg arról, hogy az USB hálózati adapter csatlakozója megfelelően csatlakozik-e hálózati aljzatba.
Hosszú időbe telik a feltöltés.	Alacsony hőmérsékleten a töltés több időt vehet igénybe.
A töltésjelző lámpa villog töltés közben.	Az akkumulátor töltését +5 °C és +40 °C közötti hőmérséklet-tartományban végezze. Ha ezen a tartományon belül nem tudja feltölteni az akkumulátort, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálatunkkal.
Nem tudok képet készíteni, amikor megnyomom az exponáló gombot.	• Győződjön meg róla, hogy az áramellátás be van kapcsolva. • Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, kérjük, töltse fel a fényképezőgépet. • Ha a belső memória vagy a memóriakártya megtelt, helyezzen be egy új memóriakártyát, vagy törölje a felesleges képeket. • Ezzel a készülékkel formázott memóriakártyát használjon. • Ha a memóriakártya érintkező felülete (az arany rész) szennyeződött, törölje át egy puha, száraz ruhával. • A memóriakártya eltörhetett. Kérjük, helyezzen be egy új memóriakártyát.
Állóképek rögzítésekor nem tudom fókuszálni a fényképezőgépet.	Használja az AF/AE zárat olyan témák fényképezéséhez, amelyekre nehéz élességet állítani.
A vaku nem villan.	Ellenőrizze, hogy a kikapcsolt vaku beállítás nincs kiválasztva. A vaku beállításainál válasszon ki másik lehetőséget, ne a kikapcsolt vakut.

Egyéb információk

Probléma	Lehetséges okok és megoldások
Annak ellenére, hogy a vaku villant, a kép sötét.	• Ellenőrizze, hogy nincs túl messze a témától. Kérjük, a vaku tartományán belül készítsen képet. Kb. 50 cm - 1,5 m. • Tartsa helyesen a fényképezőgépet úgy, hogy ne takarja el a vakut az ujjaival.
A kép elmosódott.	• Ha az objektíven szennyeződés, például ujjlenyomatok találhatók, tisztítsa meg az objektívet. • A fénykép készítése előtt győződjön meg róla, hogy az AF keret zölden jelenik meg.
A fényképezőgép nem működik megfelelően.	• Előfordulhat, hogy ideiglenes meghibásodás történt. Kérjük, nyomja meg a visszaállítás gombot. Ha még mindig nem működik megfelelően, kérjük, forduljon a szervizközpontunkhoz, ahol elvégzik a javítást. • Az akkumulátor lemerülhetett. Kérjük, töltse fel a fényképezőgépet.
A filmkazetta nem töltődik be, vagy nem tölthető be könnyen.	• Kérjük, használja a FUJIFILM instant film „instax™ mini" filmet (más típusú film nem használható). • Igazítsa a filmkazetta sárga jelzését a fényképezőgép burkolatán lévő sárga igazítójelhez a film betöltéséhez.
A film nem lesz kiadva.	• Fizikai behatások, például rázkódás vagy leejtés miatt a film elmozdulhat. Kérjük, helyezzen be új filmkazettát. • Ha a film elakadt, kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd kapcsolja be újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, távolítsa el az elakadt filmet, és helyezzen be egy új filmkazettát.
Az elkészült nyomatok némelyike vagy mindegyike fehér.	Ne nyissa ki a filmrekesz ajtaját, amíg az összes filmlapot el nem használta. Ha az ajtót kinyitja, akkor az előhívatlan képeket fény éri. Az előhívás előtt fényt kapott film fehér lesz, és nem jelenik meg rajta a kép.
A nyomtatás egyenetlen.	• Ne rázza, ne hajlítsa meg vagy hajtsa össze a nyomatot közvetlenül nyomtatás után. • Ne takarja vagy zárja el a Filmkiadó nyílást.
A fényképezőgép hibásan működik és nem lehet kikapcsolni.	Nyomja meg az USB Type-C port melletti Reset gombot a tápellátás kikapcsolásához. (5. o.)

Megjegyzések a fényképezőgép hulladékba helyezéséhez

A fényképezőgépben lévő lítium-ion akkumulátor használható ehhez a fényképezőgéphez.
A fényképezőgép hulladékba helyezésekor kövesse a helyi előírásokat és hulladékkezelési irányelveket, és azoknak megfelelően ártalmatlanítsa a készüléket.
Kérdés esetén olvassa be a QR-kódot, és nézze meg a Kapcsolatfelvételi információk részt.

Amennyiben az országa vagy régiója nem szerepel a listán, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.



Elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása a háztartásokban
Az elektromos és elektronikus hulladékok ártalmatlanítása
(Az Európai Unióban és más, saját gyűjtőrendszerrel rendelkező országokban)

Ez a szimbólum, amelyet a terméken, a kézikönyvben, a garancialevélen és/vagy a csomagoláson is feltüntettünk, azt jelzi, hogy az adott termék nem tekinthető háztartási hulladéknak. Ehelyett megfelelő, elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosításához létesült gyűjtőhelyen kell leadni.
A hulladék megfelelő kezelésével Ön megelőzi a további környezetszennyezés és emberi egészségre káros folyamatok negatív következményeinek kialakulását, amely egyébként megtörténne a hulladék nem megfelelő kezelése esetén.
Az anyagok újrahasznosítása segít megóvni a környezeti erőforrásokat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy köztisztasági vállalathoz, illetve ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.
Az Európai Unión kívüli országok esetén: Ha ezt a terméket el kívánja dobni, kérjük, a helyes ártalmatlanításról tájékozódjon a helyi hatóságoknál.



Ez az elemeken vagy akkumulátorokon található szimbólum azt jelzi, hogy az adott elemek vagy akkumulátorok nem kezelhetők normál háztartási hulladékként.

Vásárlóknak Törökországban:


EEE megfelel az irányelveknek.

Az akkumulátor eltávolítása


Az akkumulátort az újrahasznosító központ utasításainak és a helyi jogszabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

1 **Nyissa ki a filmrekesz ajtaját, és vegye ki a filmkazettát.**

2 **Egy (külön megvásárolható) csavarhúzóval távolítsa el az akkufedelet.**

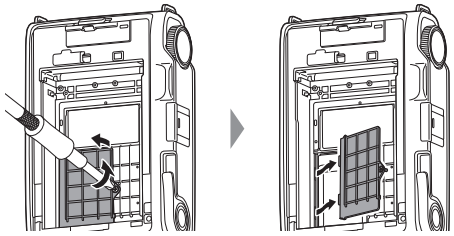


3 **Húzza ki a vezetéket, távolítsa el a csatlakozót, és húzza ki az akkumulátort.**

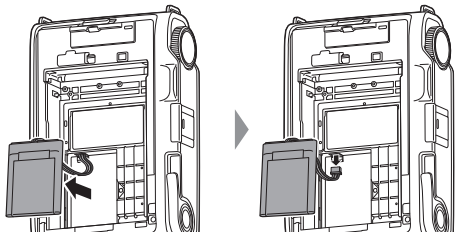


Az akkumulátor behelyezése

1 **Rögzítse a csatlakozót, majd helyezze a csereakkumulátort a fényképezőgépbe.**

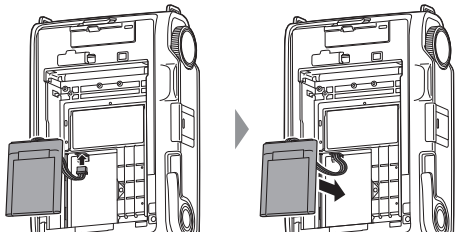

2 **Helyezze a fedelet a fényképezőgépre, és rögzítse a csavarral.**

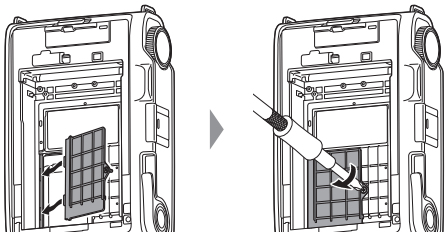

- Csereakkumulátor beszerzésével kapcsolatos információkért olvassa be a jelen kézikönyv végén található QR-kódot a szervizközpontok listájának eléréséhez.
- Az akkumulátor az„instax mini Evo 2™" speciális alkatrésze.

FONTOS BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉS

A terméket a biztonság figyelembe vételével terveztük, és biztonságos működésre is képes, ha rendeltetésszerűen, a mellékelt használati útmutató és utasításoknak megfelelően használják. Fontos, hogy a terméket és az instax™ mini filmet is rendeltetésszerűen használja, és a fényképeket csak a használati útmutatóban, illetve az instax™ mini filmhez mellékelt utasításokban leírtak szerint nyomtassa. A könnyű és biztonságos használat érdekében kövesse a Használati útmutató leírtakat.

⚠VIGYÁZAT!

Ez a szimbólum olyan veszélyt jelez, amely sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kövesse az utasításokat.

⚠ Ha az alábbi esetek valamelyike előfordul, azonnal húzza ki a mellékelt USB Type-C kábelt, kapcsolja ki a fényképezőgépet, és tartózkodjon annak használatától. Forduljon a FUJIFILM szervizközpontjához; ellenkező esetben hő képződhet vagy tűz keletkezhet:
- A fényképezőgép felmelegszik, füstöt bocsát ki, égett szag van, vagy másrészről abnormálisnak tűnik.
- A fényképezőgép vízbe esik, vagy olyan idegen anyagok, mint a víz vagy a fém bekerülnek a fényképezőgépbe.

⚠ Mivel a fényképezőgépen belül helyezkedik el az akkumulátor, ne tegye ki hő hatásának, ne dobja nyílt tűzbe, szándékosan ne ejtse le, és ne üsse neki semminek. Ellenkező esetben a fényképezőgép felrobbanhat.

⚠ Soha ne fényképezzen vakuval kerékpározókat, autóvezetőket, gördeszkázókat, lovagló embereket vagy hasonlókat. A vaku megijesztheti, elvonhatja a figyelmet és megriaszthatja az állatokat. Ez balesetet okozhat.

⚠ Soha ne hagyja, hogy a termék vizes legyen, illetve ne nyúljon hozzá vizes kézzel. Ez ugyanis elektromos áramütéshez vezethet.

⚠ Tartsa kisgyermekektől távol. Ez a termék sérülést okozhat a gyermek kezében.

⚠FIGYELEM

Ennek figyelmen kívül hagyása vagy megsértése sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

⚠ Soha ne próbálja meg szétszedni a terméket. Ellenkező esetben sérülést szenvedhet.

⚠ Ha bármilyen probléma van a fényképezőgéppel, soha ne próbálja meg saját maga megjavítani. Ellenkező esetben sérülést szenvedhet.

⚠ Ha a termék leesik vagy megsérül úgy, hogy láthatóvá válik a belső része, ne érintse meg. Vegye fel a kapcsolatot a FUJIFILM kereskedővel.

⚠ Ne érintse meg a Filmrekesz ajtajának belső oldalán található alkatrészeket vagy kiálló részeket. Ellenkező esetben sérülést szenvedhet.

⚠ Azonnal húzza ki a mellékelt USB Type-C kábelt, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.

⚠ Ne fedje le vagy csomagolja ruhaneműbe vagy takaróba a fényképezőgépet vagy a hálózati adaptert. Ez hő felgyülemlését és a burkolat eldeformálódását vagy tüzet okozhat.

Egyéb információk

CE	A „CE” jel tanúsítja, hogy a termék megfelel az EU (Európai Unió) követelményeinek a biztonság, egészségügy, környezetvédelem és fogyasztóvédelem tekintetében. (A „CE” a Conformité Européenne rövidítése.)

A FUJIFILM ezennel kijelenti, hogy az FI053 típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. További információért látogasson el az alábbi weboldalra: https://instax.com/support/declaration/#hybrid_cameras

A fényképezőgép alapvető karbantartása

■ A fényképezőgép és az akkumulátor kezelése

- VIGYÁZAT – Ne tegye ki túlzott hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonlónak, mert az a használat, tárolás, szállítás vagy ártalmatlanítás során robbanást, illetve gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- VIGYÁZAT – Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy forró sütőbe, illetve ne zúzza össze vagy vágja fel mechanikusan az akkumulátort, mert ez robbanást okozhat.
- VIGYÁZAT – Óvja rendkívül alacsony légnyomástól nagy tengerszint feletti magasságon, mert az robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.

■ Fényképezőgép kezelése

1. **Ne nyissa ki a film fedelét, amíg el nem használta az összes filmet; ellenkező esetben a film többi részét fénynek teszi ki, és kifehéredik. Ez esetben a film már nem használható.**
2. A fényképezőgép törékeny tárgy. Ne ejtse le a fényképezőgépet, és ne tegye ki víznek, homoknak vagy más szemcsés anyagoknak.
3. Ne használjon mobiltelefonhoz vagy hasonló elektronikai termékhez készült szíjakat. Ezek a szíjak általában túl gyengék ahhoz, hogy biztonságosan tartsák a fényképezőgépet. A biztonság érdekében csak a fényképezőgéphez tervezett szíjat használja, és azt is csak a mellékelt utasításoknak megfelelően.
4. A szennyeződés eltávolításához ne használjon oldószert, például hígítót vagy alkoholt.
5. Ne hagyja a fényképezőgépet közvetlen napfénynek kitett vagy meleg helyen, például az autóban. Ne hagyja hosszú ideig nyirkos helyen.
6. A rovarriasztó gázok, például a naftalin, befolyásolhatják a fényképezőgép és a film minőségét. Ügyeljen arra, hogy a fényképezőgépet vagy filmet egy szekrényben vagy az íróasztalon tárolja.
7. A fényképezőgép üzemi környezeti hőmérséklete +5°C – +40°C lehet.
8. Nagyon ügyeljen arra, hogy a nyomtatott anyagok ne sértsék meg a szerzői jogot, a képekkel kapcsolatos jogokat, az adatvédelmi vagy más személyiségi jogokat, és ne legyenek közszeméremsértők. Azok a cselekmények, amelyek mások jogait sértik, ellentétesek a jó erkölccsel, vagy zavaró hatásnak tekinthetők, törvény által büntetendők vagy jogilag egyéb módon támadhatók.
9. A fényképezőgép általános háztartási használatra szolgál. Nem alkalmas kereskedelmi célú fényképezésre és egyéb olyan felhasználási módokra, ahol sok nyomatot használnak.

■ Az érintőképernyő kezelése

Mivel az érintőképernyőt éles vagy szilárd tárgyak könnyen megkarcolhatják vagy károsíthatják, javasoljuk, hogy helyezzen fel egy (kereskedelmi forgalomban kapható) védőfóliát az érintőképernyőre.

■ Az akkumulátor töltése

Az akkumulátort nem feltöltött állapotban szállítjuk. Használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.
Töltse fel az akkumulátort a mellékelt USB Type-C kábel segítségével. A töltési idő növekszik +10 °C alatti vagy +35 °C feletti környezeti hőmérséklet esetén.
Ne próbálja meg feltölteni az akkumulátort +40 °C felett vagy +5 °C alatti hőmérsékleten, mert az akkumulátor nem töltődik fel.

■ Akkumulátor élettartama


Normál hőmérsékleteken az akkumulátor körülbelül 300-szor tölthető fel. Ha észrevehetően csökken az akkumulátor töltésmegtartási ideje, az azt jelzi, hogy az akkumulátor elérte hasznos élettartamának végét.

■ Figyelem: Ha az akkumulátor használatban van

Az akkumulátor és a fényképezőgép burkolata hosszabb használat után átmelegedhet. Ez normális.

■ A fényképezőgép által megszerzett minősítési jelek, a filmrekesz belsejében találhatók.

■ Figyelem: Fényképek nyomtatásakor

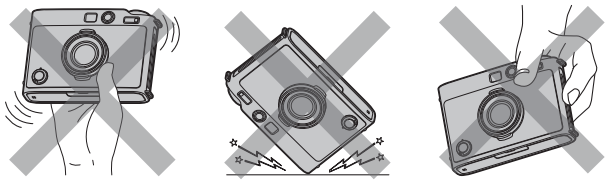

Ne rázza a fényképezőgépet nyomtatás közben.

Ne ejtse le a fényképezőgépet nyomtatás közben.

Nyomtatás közben ne takarja le a filmkiadó nyílást.

■ Az instax™ mini Film és nyomtatványok kezelése

A film használatáról lásd a FUJIFILM instax™ mini instant film használati útmutatóját. Kövesse az útmutatásokat a biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében.

1. Tartsa a filmet hűvös helyen. Ne hagyja a filmet több óráig extrém magas hőmérsékletű helyen (pl. zárt autóban).
2. Ne lyukassza át, tépje vagy vágja az instax™ mini filmet. Ha megsérül a film, ne használja fel.
3. Ha behelyezett egy filmkazettát, a lehető leghamarabb használja fel a filmet.
4. Ha a filmet túl magas vagy alacsony hőmérsékletű helyen tárolta, fényképek nyomtatás előtt helyezze szobahőmérsékletű helyre.
5. A filmet használja fel a megadott lejárati ideje előtt.
6. Kerülje a reptéri, és egyéb, a fényképezőgépet röntgensugárnak kitevő vizsgálatokat. A nem felhasznált filmen fátyolhatás vagy egyéb hibák jelenhetnek meg. Javasoljuk, hogy a fényképezőgépet és/vagy a filmet kézipoggyászként szállítsa. (További információkért érdeklődjön az adott repülőtéren.)
7. Kerülje az erős fényt, és tartsa a nyomatokat hűvös és száraz helyen.
8. Ne szúrja vagy vágja el a filmet, mert kis mennyiségben maró hatású pasztát tartalmaz (magas lúgtartalom). Soha ne engedje, hogy a gyerekek vagy az állatok a szájukba vegyék a filmet. Arra is ügyeljen, hogy a paszta ne kerüljön a bőrére, vagy a ruhájára.

9. Amennyiben a film belsejében található paszta mégis a bőrére vagy a ruhájára kerül, azonnal mossa le bő vízzel. Ha a paszta szembe vagy szájba kerül, azonnal mossa le az érintett területet bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Ne feledje, hogy a film belsejében található lúg a fénykép nyomtatását követően körülbelül 10 percig aktív marad.
10. Ne tárolja a fényképeket lezárt zacskóban, mert az elszíneződést okozhat.
11. Ne érintse meg a képet előhívás közben.

■ **Óvintézkedések a film és a kinyomatott fényképek kezelésekor**

További részleteket a FUJIFILM instax™ mini instant film útmutatójában és figyelmeztetéseiben talál.



Tápellátási adatok

■ **Energiafogyasztás**

Kikapcsolva: Kb. 0,0 W (0,4 mW)

■ **Automatikus kikapcsolási funkció**

5 perc / 2 perc / Ki

* Az automatikus kikapcsolási funkció kikapcsolása növeli a termék energiafogyasztását.

Vezeték nélküli LAN/Bluetooth® eszközök: Figyelmeztetések

FONTOS: Olvassa el a következő figyelmeztetéseket, mielőtt használná a termék beépített vezeték nélküli LAN/Bluetooth adóját.

■ **Csak vezeték nélküli LAN/Bluetooth hálózat részeként használható.**

A FUJIFILM nem vállal felelősséget a jogosulatlan használatból eredő károkért. Ne használja olyan alkalmazásokban, amelyek nagyfokú megbízhatóságot igényelnek, például olyan orvostechnikai eszközökben vagy egyéb rendszerekben, amelyek közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják az emberi életet. Amikor a számítógépet és más olyan rendszereket használ, amelyek nagyobb megbízhatóságot igényelnek, mint a vezeték nélküli LAN/Bluetooth hálózatok, ügyeljen arra, hogy minden szükséges óvintézkedést megtegyen a biztonság és a meghibásodás megakadályozása érdekében.

■ **Csak abban az országban használja, amelyikben az eszközt vásárolta.**

Ez a készülék megfelel az abban az országban érvényes vezeték nélküli LAN/Bluetooth-eszközöket szabályozó előírásoknak, amelyben megvásárolták. A készülék használatakor tartsa be a helyre vonatkozó összes előírást. A FUJIFILM nem vállal felelősséget a más joghatóságokból eredő problémák miatt.

■ **A vezeték nélküli adatokat harmadik felek elfoghatják.**

A vezeték nélküli hálózatokon keresztül továbbított adatok biztonsága nem garantált.

■ **Ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol mágneses mező, statikus elektromosság vagy rádió interferencia van.**

Ne használja az adóegységet a mikrohullámú sütők közelében, vagy olyan helyeken, ahol mágneses mezők, statikus elektromosság vagy rádió interferencia van, amelyek megakadályozhatják a vezeték nélküli jelek vételét. Kölcsönös interferencia akkor jelentkezhet, ha az adó a 2,4 GHz-es sávban működő, más vezeték nélküli eszköz közelében van.

■ **A vezeték nélküli adó a 2,4 GHz-es sávban működik. A maximális rádiófrekvenciás teljesítmény vezeték nélküli LAN hálózat használata esetén 10,49 mW, Bluetooth-eszközök használata esetén pedig 1,53 mW.**

■ **Ez a készülék ugyanazon a frekvencián működik, mint a kereskedelmi, oktatási, orvosi eszközök és a vezeték nélküli adók.**

A frekvencia ugyanolyan frekvencián működik, mint az engedélyezett adók és a rádiófrekvenciás azonosítással működő nyomkövető rendszerekhez használt különleges, nem engedélyezett kisfeszültségű adók az összeszerelési vonalakhoz és más hasonló alkalmazásokhoz.

■ **A fenti készülékekkel való interferencia elkerülése érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.**

Győződjön meg róla, hogy a rádiófrekvenciás azonosítás adója nem működik az eszköz használata előtt. Ha észleli, hogy ez a készülék alacsony feszültségű rádiófrekvenciás azonosítással működő nyomkövető rendszerekben okoz interferenciát, vegye fel a kapcsolatot a FUJIFILM képviselőjével.

■ **A következők törvény által büntethetők:**

– A készülék szétszerelése vagy módosítása.
– Az eszköz tanúsító címkéinek eltávolítása.

■ **Védjegy információk**

A Bluetooth® szómegjelölés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, és az ilyen védjegyek FUJIFILM általi használata engedély alapján történik.

Egyéb információk

Információk az európai jogszabályok szerint
Gyártó: FUJIFILM Corporation
7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokió
Japán
Hivatalos képviselet Európában:
FUJIFILM Europe GmbH
Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen
Németország
EU importőr: FUJIFILM Europe B.V.
Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg
Hollandia
product.safety.eu@fujifilm.com
Egyesült Királyság-beli importőr: FUJIFILM UK Ltd.
Fujifilm House, Whitbread Way,
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE
UK

A termékkel kapcsolatos bármely kérdésével kérjük, keresse fel a FUJIFILM egyik hivatalos forgalmazóját, vagy látogasson el az alábbi weboldalra.
https://www.fujifilm.com/

A *FUJIFILM*, az *instax*, az *instax mini Evo*, az *instax mini Evo 2*, az *instax Expanded View* és az *instax Immersive Movie* a FUJIFILM Corporation és leányvállalatai bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

Független JPEG csoport (IJG) licencek
A szoftver részben a Független JPEG csoport munkáján alapul.

© 2026 FUJIFILM Corporation. Minden jog fenntartva.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN