KO

FUJIFILM

instax mini Evo 2™

HYBRID INSTANT CAMERA

사용설명서 (풀 버전)



- 펌웨어 버전에 따라 카메라의 기능 및 화면이 설명과 다를 수 있습니다.
- 펌웨어 업그레이드하는 방법은 두 가지가 있습니다. 자세한 내용은 ‘ 펌웨어 업그레이드하기 ’ 을 참조하십시오. (p. 46)

모델명: FI053

FI053-KO-WW-01

목차

instax™ mini 필름 카트리지 취급 주의 3
카메라 준비 4
사용하기 전에 4
숄더 스트랩 부착하기 4
각부 명칭 5
터치스크린 디스플레이 6
촬영 모드 6
재생 모드 7
터치스크린 사용하기 8
메모리 카드 사용하기 8
메모리 카드 삽입하기 9
메모리 카드 꺼내기 9
배터리 충전하기 10
충전 상태 표시 10
instax™ 미니 필름 카트리지 삽입하기 11
instax™ 미니 필름 카트리지 제거하기 12
전원 켜기/끄기 13
배터리 잔량 확인 방법 13
언어 및 날짜/시간 설정 13
블루투스 페어링 설정 14
촬영 16
촬영에 대해 16
촬영 시의 주의 16
정지 화상 촬영하기 17
사진 촬영 시 AF/AE 잠금 사용하기 18
격자 선 표시하기 18
셀피 촬영하기 18
세로 및 가로 표시 19
화면 방향 고정하기 19
효과 추가하기 20
렌즈 효과 20
필름 효과 21
효과 등록하기 22
등록 효과 사용하기 23
효과 초기화하기 23
다양한 촬영 — 빠른 메뉴 24
빠른 메뉴 표시하기 (촬영 모드) 24
셀프타이머 사용하여 사진 촬영하기 24
클로즈업 — 매크로 촬영하기 25
명암 조절하기 25
화이트밸런스 설정하기 26
플래시 사용하기 26
사진에 날짜 추가하기 — 날짜 스탬프 27
날짜 스탬프 위치 선택하기 27
손쉽게 초점 맞추기 28
instax Expanded View™ 29
instax Expanded View™ 설정하기 29
instax Immersive Movie™ 촬영하기 30
촬영 설정 적용하기 31
재생 32
촬영한 정지 화상 및 동영상 보기 32
조건에 따라 표시되는 이미지 필터링 33
즐겨찾기에 이미지 추가하기 34
단일 이미지 보기 34
2열/3열 보기 34
정지 화상 편집하기 35
이미지 편집 메뉴로 정지 화상 편집하기 36
정지 화상 자르기 37
명암 조절하기 38
대비 조절하기 38
채도 조절하기 39
이미지 삭제하기 40
단일 이미지 보기 40
2열/3열 보기 40
인쇄 42
정지 화상 인쇄하기 42
인쇄 품질 및 밝기 설정 43
인쇄 품질 선택하기 43
이미지 밝기 선택하기 43
캡처된 데이터 44
촬영 데이터의 저장 위치 44
메모리 카드가 삽입되지 않은 경우 44
메모리 카드가 삽입된 경우 44
저장된 정지 화상의 수 44
가능한 정지 화상의 수 44

설정 메뉴 45
설정 메뉴의 조작 및 옵션 45
설정 메뉴의 항목 45
앱 개요 47
스마트폰 앱 링크 기능 47
스마트폰 앱 설치하기 47
기타 정보 48
제품 사양 48
문제 해결 49
카메라 폐기에 관한 주의 사항 50
배터리 제거하기 51
중요 안전 사항 51
간단한 카메라 취급 52
전원 사양 53
무선 LAN/Bluetooth® 장치: 주의 53

instax™ mini 필름 카트리지 취급 주의

필름이 모두 사용되기 전까지 뒷면 커버를 열지 마십시오. 사용 완료 전에 뒷면 커버를 열 경우, 남은 필름이 빛에 노출되어 사진 인화가 불가능하며, 남은 필름을 더 이상 사용할 수 없게 됩니다.


카메라 준비

사용하기 전에

카메라를 사용하기 전에 다음 사항을 확인하십시오:

제공 액세서리

- 숄더 스트랩 (1)
- USB-C 타입 케이블 (1) (BO38A34001)

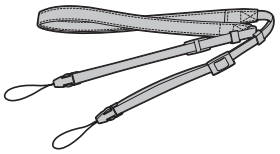

- 사용설명서 (1)

- 어깨끈은 목 주위가 아닌 어깨에 걸어 사용하십시오.
- 어깨끈이 필름 배출 슬롯에 걸리지 않도록 합니다.
- 배터리는 제조공장에서 완전히 충전되지 않았습니다. 카메라를 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하십시오.


❗ 카메라 충전 전용의 USB-C 타입 케이블이 제공됩니다.

안전 사용을 위해 ‘ 중요 안전 사항 ’ (p. 51) 읽으십시오.

숄더 스트랩 부착하기

카메라 본체에 숄더 스트랩을 부착하려면 아래 단계를 따릅니다.


1 숄더 스트랩 끝부분 (두 지점)을 떼어냅니다.

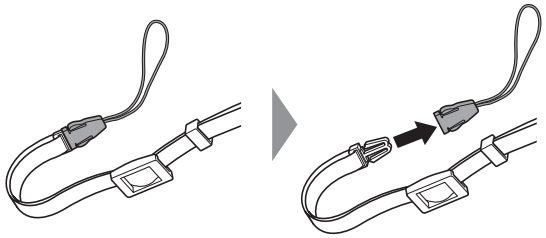


2 숄더 스트랩의 끝부분을 카메라의 스트랩 고리 끼웁니다.




3 숄더 스트랩의 끝부분을 숄더 스트랩 끝에 부착합니다.

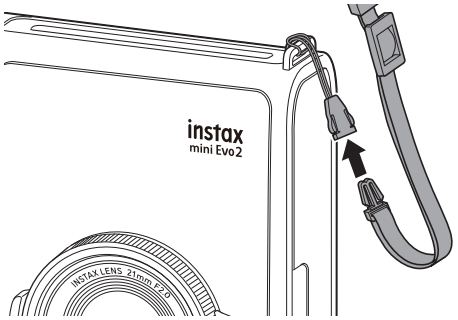

4 반대쪽도 같은 방법으로 부착합니다.

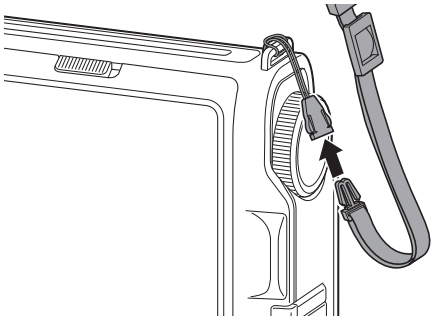

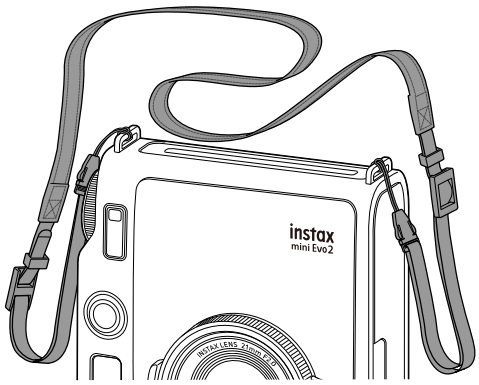


설치 완료 다이어그램


카메라 준비

각부 명칭

앞면

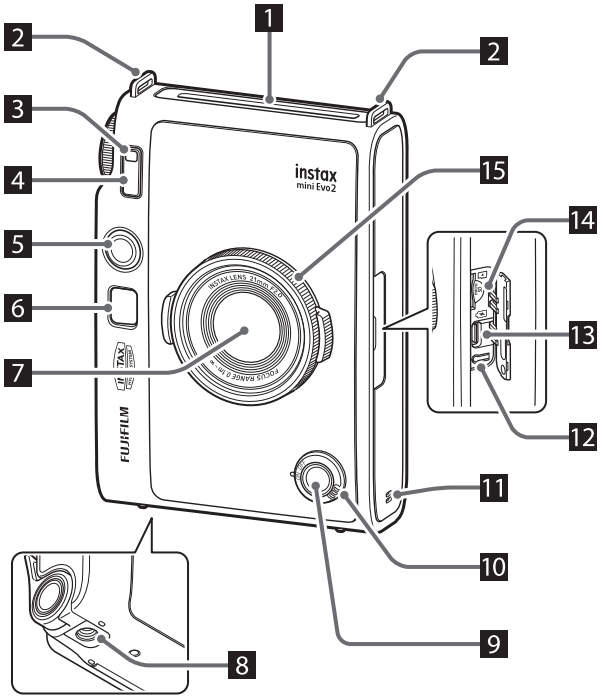

뒷면

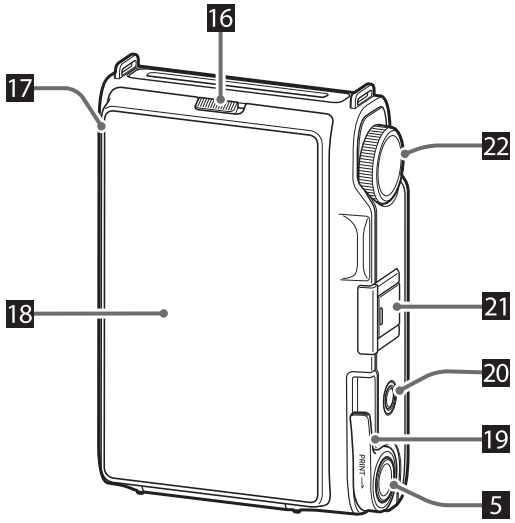

1 필름 출구 슬롯

2 스트랩 고리

3 셀프타이머 램프/충전 램프
셀프타이머로 사진을 촬영하면 셀프타이머 램프/충전 램프가 깜박입니다. 충전 중에는 켜지고 충전이 완료되면 꺼집니다.

4 플래시
설정에 따라 플래시가 작동합니다. 플래시가 작동하지 않도록 설정할 수도 있습니다.

5 셔터 버튼
셔터 버튼을 반쯤 눌러 피사체에 초점을 맞추십시오. 그런 다음 버튼을 완전히 누르면 카메라 셔터가 작동하여 사진이 촬영됩니다.
재생 모드에서 셔터 버튼을 누르면 촬영 모드로 전환됩니다.

6 셀피 미러
셀피를 찍기 전에 셀피 미러를 사용하여 구도를 확인하십시오.

7 렌즈

8 삼각대 마운트
이 마운트를 사용하여 삼각대를 부착할 수 있습니다.

9 instax Expanded View™ ON/OFF 버튼
instax Expanded View™를 켜고 끕니다.

10 전원 스위치
전원 스위치를 시계 방향으로 돌려 전원을 켭니다. 시계 반대 방향으로 돌려 전원을 끕니다.

11 스피커

12 재설정 버튼
카메라가 제대로 작동하지 않으면 이 버튼을 눌러 카메라 전원을 강제로 끄십시오. 카메라가 정상적으로 작동하는 동안에는 재설정 버튼을 사용하지 마십시오. 사진 데이터가 지워질 수 있습니다.

13 USB-C 타입 포트
카메라 충전용 USB 포트입니다. USB-C 타입 포트는 데이터 전송용으로 사용할 수 없습니다.

14 microSD 카드 슬롯

15 렌즈 다이얼
렌즈 다이얼을 돌려 10가지의 렌즈 효과로 전환합니다.

16 필름 도어 잠금

17 필름 도어
필름 카트리지 (별매)를 넣거나 뺄 때 필름 도어 잠금을 밀어 필름 도어를 풀고, 필름 도어를 들어 올려 폽니다.
instax™ mini 인스턴트 필름 카트리지 (별매)의 필름 10장을 모두 사용할 때까지 필름 도어를 열지 마십시오. 필름 도어를 열면 사용하지 않은 필름이 노출되어 남은 필름 카트리지를 사용할 수 없게 됩니다.

18 터치스크린

19 프린트 레버
터치스크린에 표시된 이미지를 인쇄합니다.

20 이펙트 초기화 버튼
렌즈와 필름의 양쪽 효과를 기본으로 되돌립니다.

21 액세서리 슈
카메라 액세서리용 마운팅 커넥터입니다.

22 필름 다이얼
필름 다이얼을 돌려 10가지의 필름 효과로 전환합니다.

터치스크린 디스플레이

이 사용자 설명서는 세로 방향 화면을 사용합니다. 가로 방향으로 볼 경우 화면 레이아웃이 변경됩니다.

촬영 모드


전원을 켜면 터치스크린에 촬영 화면이 나타나 피사체를 확인할 수 있습니다. 이 상태를 **촬영 모드**라고 합니다. 카메라를 움직이면 화면 방향이 자동으로 전환되지만, 설정 메뉴의 [화면 방향]에서 고정할 수도 있습니다 (페이지 19).

■ 촬영 화면

세로 화면



가로 화면

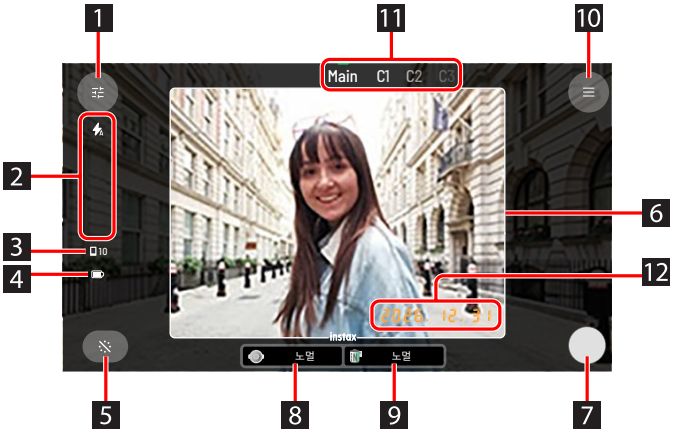

1 빠른 메뉴 버튼 (촬영 모드)
이 버튼을 탭하면 터치스크린 위 (가로 화면의 경우 왼쪽)에 빠른 메뉴가 나타납니다.
셀프타이머, 플래시 및 밝기 조절 등의 설정은 촬영 중에도 할 수 있습니다.

2 빠른 메뉴 설정 표시
선택한 빠른 메뉴 항목이 표시됩니다.

3 카트리지에 남은 필름 수

4 배터리 잔량

5 instax Immersive Movie™ 버튼
instax Immersive Movie™ ON/OFF를 전환합니다.

6 instax Expanded View™
프레임 내 영역만 촬영됩니다. instax Expanded View™ 버튼을 사용하여 표시를 켜거나 끌 수 있습니다.

7 재생 화면 전환 버튼
탭 하여 재생 화면으로 전환합니다.

8 렌즈 효과 정보 표시
선택한 렌즈 효과가 표시됩니다.

9 필름 효과 정보 표시
선택한 필름 효과가 표시됩니다.

10 설정 메뉴 버튼
탭 하여 설정 메뉴를 표시합니다.

11 커스텀 슬롯
선호하는 효과를 조합하여 3개까지 등록할 수 있습니다.

12 날짜 스탬프
날짜 스탬프가 켜져 있으면 날짜가 표시됩니다.


카메라 준비

재생 모드

촬영 모드에서 화면의 ‘ 재생 화면 전환 버튼 ’ 을 탭하면 촬영한 사진이 표시됩니다. 이 상태를 **재생 모드**라고 합니다. 촬영 화면으로 돌아가려면 다음 조작 중에 하나를 수행하십시오:


- 셔터 버튼을 누릅니다.
- [←]을 탭 합니다.

■재생 화면

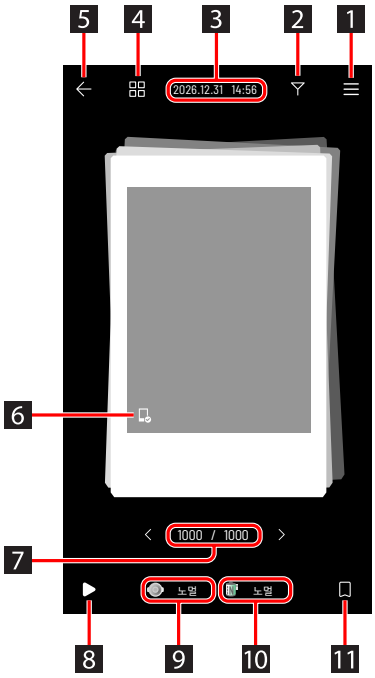

상세 재생 화면

재생 화면에서 이미지를 탭 하면 상세 재생 화면으로 전환됩니다.

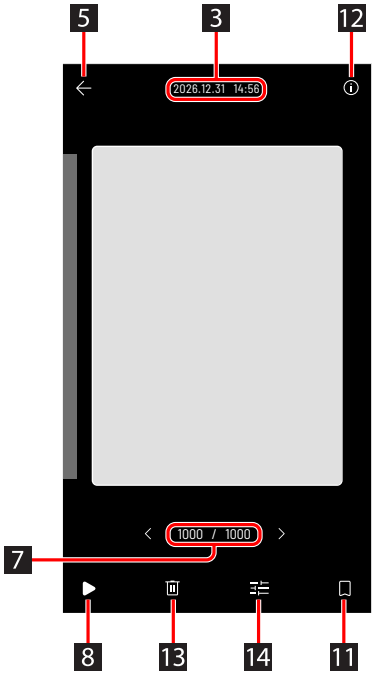

1 설정 메뉴 버튼
탭 하여 설정 메뉴를 표시합니다.

2 필터 버튼
키워드 태그를 선택하여 선호하는 이미지를 필터링할 수 있습니다.

3 날짜 및 시간 정보
사진이 촬영된 날짜와 시간이 표시됩니다.

4 칼럼 보기 버튼
화면에 표시되는 사진의 열 수를 변경할 수 있습니다.

5 뒤로가기 버튼
탭 하여 촬영 화면으로 돌아갑니다.

6 이전에 인쇄된 마크
이 마크는 이전에 인쇄된 이미지에 나타납니다.

7 이미지 순서 번호/저장된 이미지 수
이미지 순서 번호와 저장된 이미지 수를 표시합니다.

8 재생 버튼
현재 표시된 instax Immersive Movie™를 재생합니다.

9 렌즈 효과 정보
사진 촬영 시 사용된 렌즈 효과가 표시됩니다.

10 필름 효과 정보
사진 촬영 시 사용된 필름 효과가 표시됩니다.

11 즐겨찾기 버튼
표시된 이미지를 즐겨찾기에 추가합니다.

12 촬영 정보 버튼
선택한 이미지의 촬영 정보를 표시합니다.


13 삭제 버튼
표시된 이미지를 삭제합니다.

14 빠른 메뉴 버튼 (편집 모드)
탭 하여 이미지 편집 메뉴를 엽니다. 이미지를 자르고 밝기, 대비, 및 채도를 조절할 수 있습니다.


카메라 준비

터치스크린 사용하기


■스와이프
스크롤 하려면 손가락을 화면에 댄 상태에서 화면을 슬라이드 합니다. 이미지를 볼 때는 좌우로 스와이프하여 이미지를 전환할 수 있습니다.

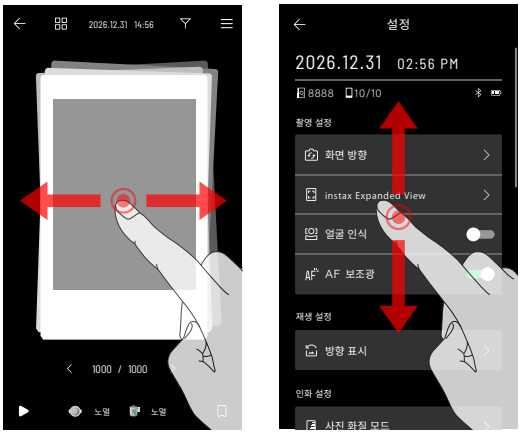

■탭
사용하려는 기능이나 항목을 손가락으로 가볍게 터치하여 선택합니다.

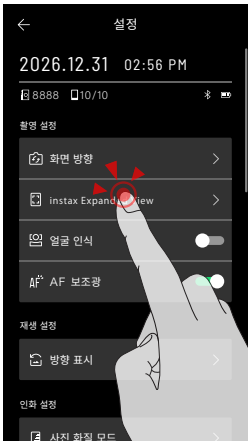

■오므리기 (핀치인)/벌리기 (핀치아웃)
화면에서 두 손가락을 오므리거나 벌려서 화면에 표시된 이미지를 확대하거나 축소합니다.

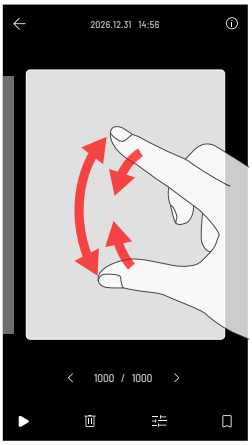

메모리 카드 사용하기

카메라의 내장 메모리에 약 45개의 정지화상을 저장할 수 있지만 메모리 카드를 사용하면 더 많은 이미지를 저장할 수 있습니다.

- instax Immersive Movie™는 메모리 카드가 삽입되어 있지 않으면 촬영할 수 없습니다.

메모리 카드에 관한 주의 사항

- 이 카메라는 microSD 메모리 카드, microSDHC 메모리 카드 및 microSDXC 메모리 카드 (최대 256GB)와 호환됩니다. 다른 종류의 메모리 카드를 사용하면 카메라가 손상될 수 있습니다.
- 메모리 카드는 크기가 작기 때문에 유아가 이를 실수로 삼킬 수 있습니다. 메모리 카드는 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 만약 유아가 메모리 카드를 삼키는 일이 발행하면 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.
- 포맷 중 또는 데이터를 기록/삭제하는 동안에는 카메라를 끄거나 메모리 카드를 제거하지 마십시오. 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.
- 강한 정전기 또는 전기적 노이즈가 발생하기 쉬운 환경에서 메모리 카드를 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 정전기를 띠고 있는 메모리 카드를 카메라에 넣으면 카메라가 오작동할 수 있습니다. 이런 경우, 카메라의 전원을 끈 후에 다시 켜십시오.
- 바지 주머니에 메모리 카드를 넣고 다니지 마십시오. 앉을 때 등 움직이는 중에 강한 힘이 가해지면 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.
- 메모리 카드는 장시간 사용 후 이를 만지면 뜨거울 수 있지만 고장이 아닙니다.
- 메모리 카드에 라벨을 부착하지 마십시오. 사용 중에 라벨이 벗겨지면 카메라가 오작동할 수 있습니다.


PC에서 메모리 카드 사용 시 주의 사항

- 사용하지 않은 메모리 카드나 PC 또는 다른 장치에서 사용한 메모리 카드는 카메라에 사용하기 전 항상 포맷하십시오.
- 카메라 자체에서 메모리 카드를 포맷하고 촬영 및 녹화에 사용하면 폴더가 자동으로 생성됩니다. PC를 사용하여 메모리 카드에 있는 폴더나 파일 이름을 변경하거나 삭제하지 마십시오. 메모리 카드를 사용하지 못할 수 있습니다.
- PC를 사용하여 메모리 카드의 동영상/정지 화상을 삭제하지 마십시오. 항상 카메라를 사용하십시오.
- 이미지 파일을 편집하려면 동영상/정지 화상 파일을 하드 디스크나 이와 유사한 장치에 복사하거나 이동한 후에 복사 또는 이동한 동영상/정지 화상 파일을 편집하십시오.


카메라 준비

메모리 카드 삽입하기


1 카드 슬롯 커버를 여십시오.

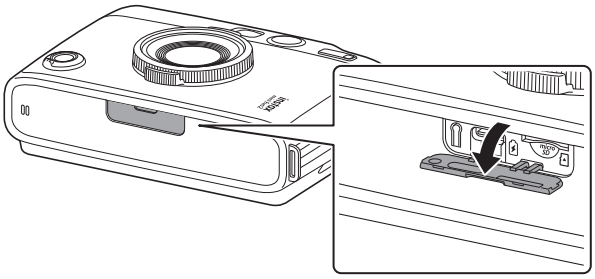

2 메모리 카드를 그림과 같이 올바른 방향으로 "딸깍" 소리가 날 때까지 완전히 삽입합니다.

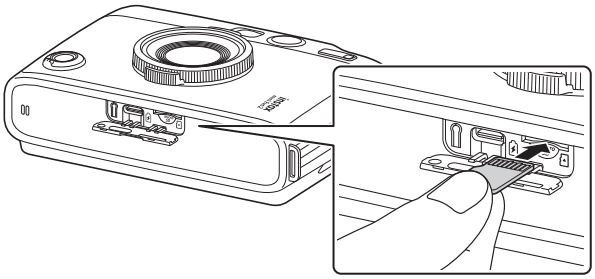


3 카드 슬롯 커버를 닫으십시오.

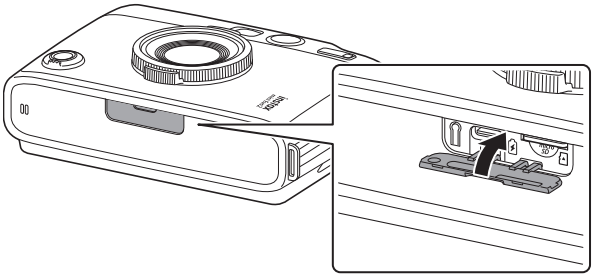


메모리 카드 꺼내기

메모리 카드를 제거하려면 손가락으로 카드를 누른 상태에서 천천히 당겨 빼십시오. 잠금이 해제되어 카드를 꺼낼 수 있습니다.

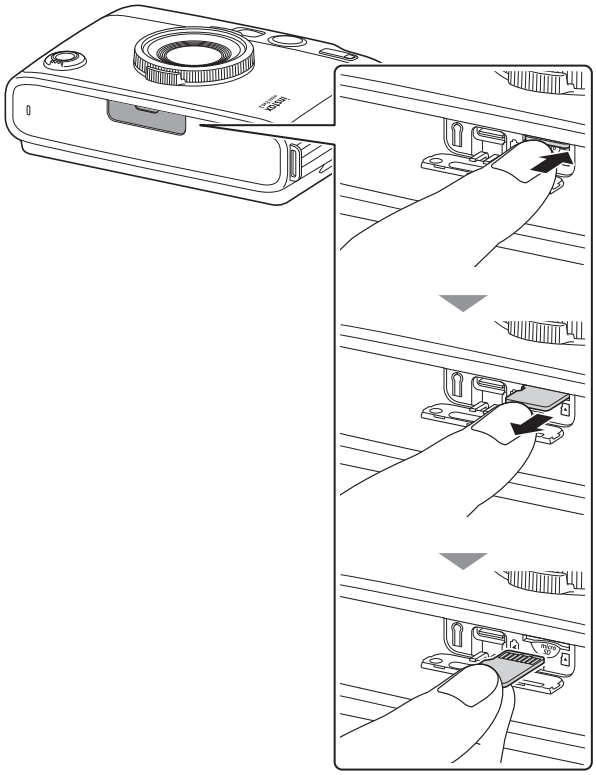

메모리 카드를 빼다가 갑자기 손가락을 떼면 카드가 튀어나올 수 있습니다. 손가락을 떼기 전에 메모리 카드가 완전히 나왔는지 확인하십시오.

배터리 충전하기

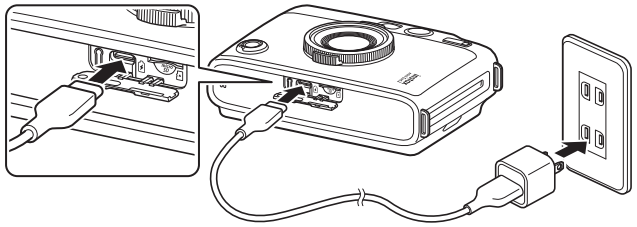

제공된 USB-C 타입 케이블을 사용하여 카메라를 USB AC 전원 어댑터 (미포함)에 연결하고 실내의 전원 콘센트에 USB AC 전원 어댑터를 꽂으십시오.

- 충전 시간은 약 2~3시간입니다.
- 충전기에서 공급되는 전력은 무선기기가 필요한 최소 2.5 와트에서 최대 충전 속도를 달성하기 위해 최대 5 와트 사이이어야 합니다.

충전 상태 표시

카메라가 꺼져 있는 경우

충전 중	충전 램프가 켜집니다.
충전 종료	충전 램프가 꺼집니다.
충전 에러	충전 램프가 깜박입니다.

카메라가 켜져 있는 경우

터치스크린의 배터리 잔량 표시가 배터리 충전 중임을 나타내도록 변경됩니다.



PC에서 충전하기:

- 카메라와 PC를 직접 연결하십시오. USB 허브 또는 키보드를 연결하지 마십시오.
- 충전하는 동안에 PC가 절전 모드가 되면 충전을 일시 정지합니다. 충전을 계속하려면 절전 모드를 종료하고 USB-C 타입 케이블을 다시 연결하십시오.
- PC 사양, 설정 또는 조건에 따라 배터리 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- 카메라 충전 전용의 USB-C 타입 케이블이 제공됩니다.

주의 사항

- 배터리는 제조공장에서 완전히 충전되어 있지 않습니다. 카메라를 사용하기 전에 반드시 배터리를 충전하십시오.
- 배터리에 관한 주의 사항은 ‘ 간단한 카메라 취급 ’ 를 참조하십시오. (p. 52)

카메라 준비

instax™ 미니 필름 카트리지 삽입하기

주의
필름을 모두 사용되가 전에는 필름 도어를 열지 마십시오; 그렇지 않으면 남아 있는 필름이 빛에 노출되어 하얗게 변하고 더 이상 사용할 수 없게 됩니다.

- 필름 카트리지를 넣을 때는 필름 카트리지 뒷면에 있는 2개의 직사각형 구멍을 누르지 마십시오.
- 필름 카트리지 유통 기간을 넘겨 사용하지 마십시오; 그렇지 않으면 카메라가 손상될 수 있습니다.


FUJIFILM instax™ mini 인스턴트 필름만 사용하십시오. instax™ SQUARE 필름과 instax™ WIDE 필름은 사용할 수 없습니다.

필름 카트리지에 관한 참고 사항


- 각 FUJIFILM instax™ mini 필름 카트리지에는 검은색의 보호 커버와 필름 시트 10장이 들어 있습니다.
- 필름을 카메라에 넣을 준비가 될 때까지 필름 카트리지를 내부 포일 포장에서 꺼내지 마십시오.
- 필름 도어를 닫으면 보호 필름 커버가 자동으로 나오게 됩니다.

자세한 내용은 FUJIFILM instax™ mini 인스턴트 필름 포장의 지침 및 경고를 참조하십시오.


1 **필름 도어 잠금을 밀은 상태에서 필름 도어를 엽니다.**

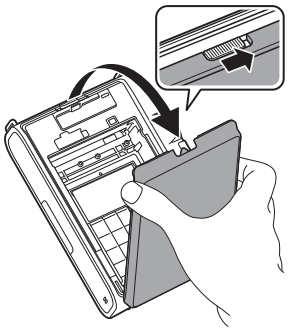


2 **필름 카트리지와 카메라 본체의 노란색 마크를 맞추어 필름 카트리지를 넣습니다.**

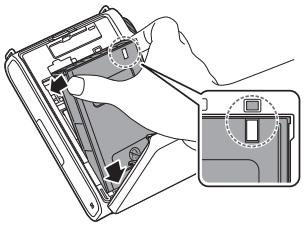

3 **필름 도어를 닫습니다.**
필름 도어가 잠길 때까지 밀어 넣으십시오.

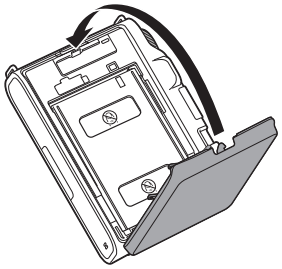

4 **검은색 보호 커버가 자동으로 나옵니다. 제거하고 폐기하십시오.**

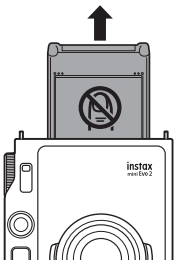


카메라 준비


instax™ 미니 필름 카트리지 제거하기

주의:
필름을 모두 사용하기 전에는 필름 도어를 열지 마십시오; 그렇지 않으면 남아 있는 필름이 빛에 노출되어 하얗게 변합니다. 남은 필름을 더 이상 사용할 수 없게 됩니다. 터치스크린에서 남아 있는 필름 매수를 확인할 수 있습니다.


1 **필름이 남아 있는지 확인하십시오. 터치스크린에 '0' 이 표시되면 필름 카트리지를 교체할 때입니다.**

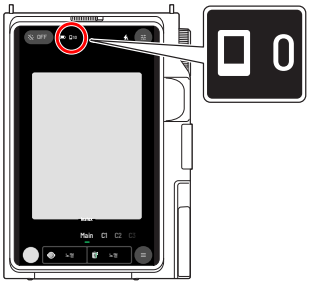


2 **카메라를 끄십시오.**

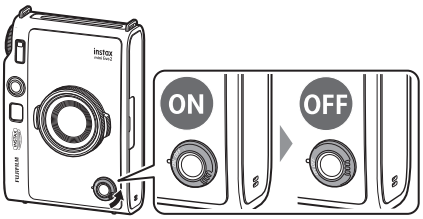

3 **필름 도어 잠금을 밀은 상태에서 필름 도어를 엽니다.**

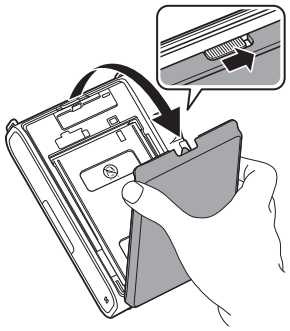


4 **빈 필름 카트리지의 직사각형 구멍을 잡고 카메라에서 꺼냅니다.**

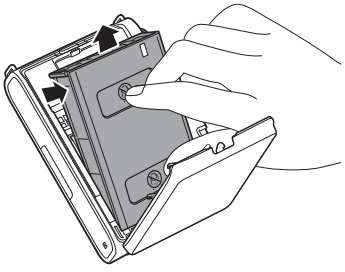

카메라 준비

전원 켜기/끄기

카메라를 켜려면 전원 스위치를 시계 방향으로 돌리십시오. 카메라를 끄려면 전원 스위치를 시계 반대 방향으로 돌리십시오.

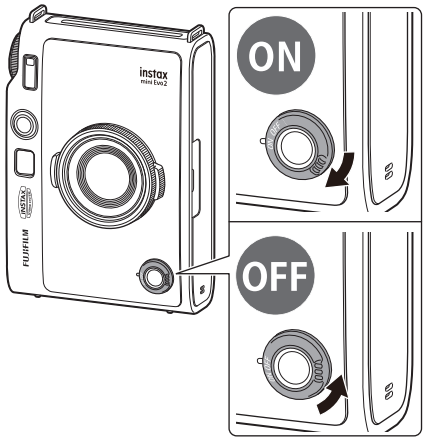

- 짧은 시간 동안 카메라를 작동하지 않으면 자동으로 꺼집니다. 카메라가 자동으로 꺼지면 전원을 껐다가 다시 켜십시오.
- 설정 메뉴의 [자동 전원 끄기] 옵션을 사용하여 전원이 꺼질 때까지의 시간을 설정할 수 있습니다. (페이지 46)

배터리 잔량 확인 방법

배터리 잔량은 터치스크린 위 (가로 화면: 왼쪽)에 표시됩니다.

표시	배터리 충전량
	배터리 충전량이 충분합니다.
	배터리 충전량이 1/2 미만입니다. 배터리 재충전을 권장합니다.
	배터리가 부족합니다. 되도록 빨리 배터리를 재충전하십시오.

- 배터리가 소모되면 터치스크린 중앙에 아이콘 ()이 나타나고 전원이 꺼집니다.


언어 및 날짜/시간 설정

구매 후 처음으로 카메라의 전원을 켜면 날짜와 시각, 원하는 언어를 설정하라는 메시지가 표시됩니다.
이 설정은 나중에 구성할 수 있습니다. 나중에 설정하거나 초기화하려면 설정 메뉴에서 [언어/LANG.]와 [날짜/시간]을 설정하십시오.


1 전원을 켭니다.

처음으로 카메라를 시작하면 언어 설정 화면이 나타납니다.

2 화면을 스와이프하여 사용하려는 언어를 선택합니다.

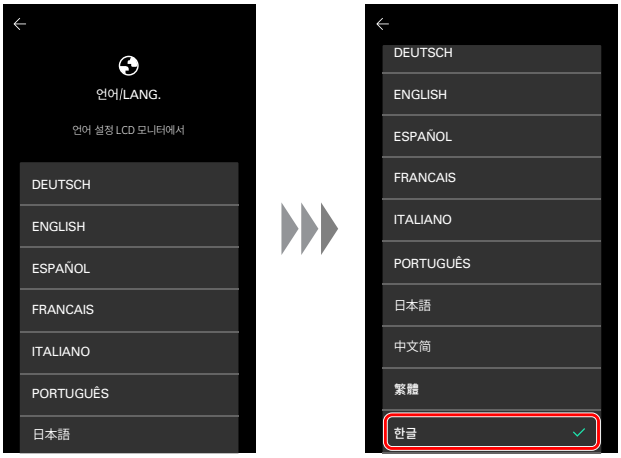


3 원하는 날짜 형식을 설정합니다.

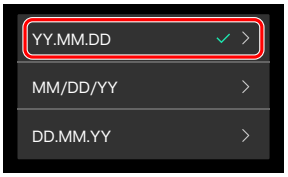

4 날짜와 시각을 설정합니다.

설정하려는 항목을 탭한 다음에 화면을 스와이프하여 숫자를 선택합니다.

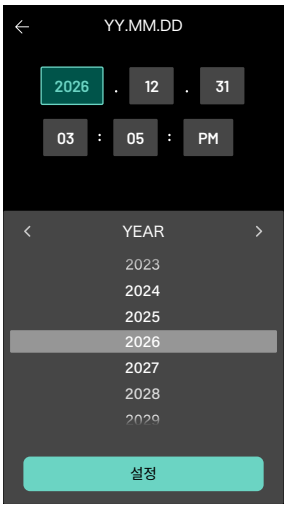

5 [설정]을 선택하면 언어와 날짜/시간이 설정됩니다.

• [←]을 선택하여 촬영 화면으로 돌아갑니다.


블루투스 페어링 설정

스마트폰 앱 “ instax mini Evo™ ”, instax mini Evo 2™에 연결하면 다양한 기능을 즐길 수 있습니다. 스마트폰 앱에 연결하려면 카메라와 스마트폰을 페어링해야 합니다.
자세한 내용은 ‘ 스마트폰 앱 링크 기능 ’ (p. 47)을 참조하십시오.


• 시작하기 전에 스마트폰이 블루투스 연결 준비가 되었는지를 확인하십시오.

카메라


1 [☰]을 탭 합니다.
설정 메뉴가 나타납니다.

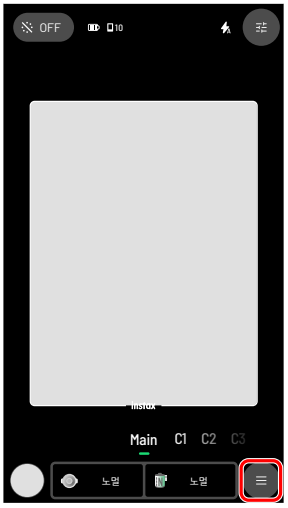

2 [블루투스]를 선택합니다.
블루투스 메뉴가 나타납니다.

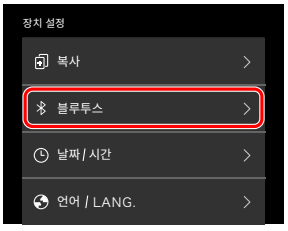

3 [페어링 등록]을 탭 합니다.
페어링 등록 화면이 나타납니다.

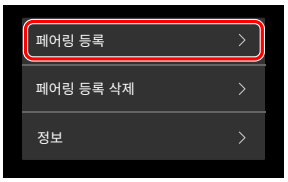

카메라 준비

스마트폰

4 **스마트폰 앱 “ instax mini Evo™ ”을 엽니다.**

5 **[instax mini Evo 2]를 선택하고 [다음]을 탭 합니다.**




6 **스마트폰 앱에서 ( ) 을 탭 합니다.**



7 **화면에서 카메라 이름을 확인하고 [연결]을 탭 합니다.**


- Android 사용자에게는 페어링 요청 알림이 표시됩니다. iOS 사용자에게는 페어링 요청 메뉴가 표시됩니다.

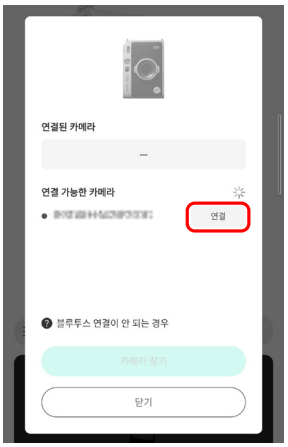

카메라/스마트폰

8 **카메라와 스마트폰에 표시된 6자리 숫자가 일치하는지 확인하고 페어링을 허용합니다.**

- 카메라: [확인]을 탭 합니다.

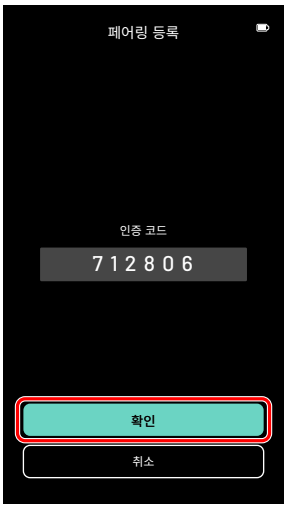

- 스마트폰: [페어링]을 탭 합니다.



- 스마트폰 모델에 따라 화면이 다르게 나타날 수 있습니다.

9 **페어링 등록이 완료되었습니다.**


촬영

촬영에 대해

이 카메라는 정지 화상과 동영상 녹화 (instax Immersive Movie™)가 가능합니다.


정지 화상 촬영

렌즈 효과와 필름 효과를 조합하여 다양한 예술적 표현으로 정지 화상을 촬영할 수 있습니다.

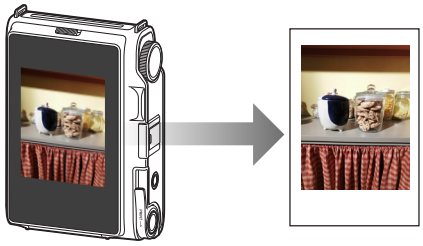

instax Immersive Movie™ 촬영

instax Immersive Movie™ 모드에서는 정지 화상뿐만 아니라 5초간의 동영상도 촬영할 수 있습니다.

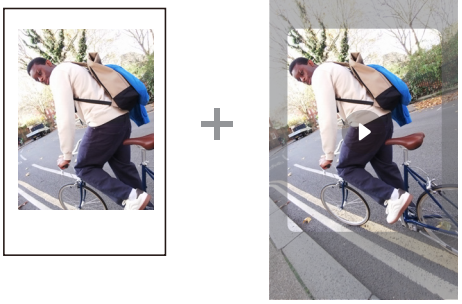

정지 화상

instax Immersive Movie™ (동영상)

촬영 시의 주의

- 촬영할 때는 팔을 몸에 붙이고 두 손으로 카메라를 확실하게 잡으십시오.
- 셔터 버튼을 누를 때 카메라 렌즈를 만지지 않도록 주의하십시오.
- 셔터 버튼을 완전히 누를 때는 카메라가 흔들리지 않도록 가볍게 누릅니다.
- 손가락이나 어깨끈이 플래시나 렌즈를 가리지 않도록 주의하십시오.
- 어둡거나 역광 조건에서는 촬영 중에 플래시가 발광할 수 있습니다. 플래시를 발광하지 않도록 설정을 변경할 수도 있습니다. 자세한 내용은 ‘ 플래시 사용하기 ’ 를 참조하십시오. (페이지 26)

내부 메모리에 관한 주의 사항

- 내장 메모리 용량이 가득 차면 셔터가 작동하지 않아 촬영할 수 없게 됩니다. 이미지를 삭제하거나 메모리 카드를 사용하십시오.
- 카메라가 고장 나면 내부 메모리의 이미지가 손상되거나 손실될 수 있습니다.
- 중요한 이미지를 다른 미디어에 백업하여 복사할 것을 권장합니다.
- 수리를 위해 카메라를 의뢰할 경우, 내부 메모리의 데이터를 보증할 수 없습니다.
- 카메라를 수리할 경우, FUJIFILM은 내부 메모리의 데이터를 확인할 수 있습니다.

정지 화상 촬영하기

기본 정지 화상 캡쳐 절차는 다음과 같습니다:


1 **전원을 켭니다.**

2 **필요에 따라 효과를 선택합니다.**


3 **필요에 따라 플래시 및 노출 보정 등의 설정을 조절합니다.**

4 **카메라를 잡으십시오.**


5 **구도를 정하십시오.**
터치스크린을 보면서 핀치인 또는 핀치아웃으로 줌 기능을 사용하여 구도를 조절합니다. 핀치아웃하면 멀리 있는 피사체를 확대할 수 있습니다.

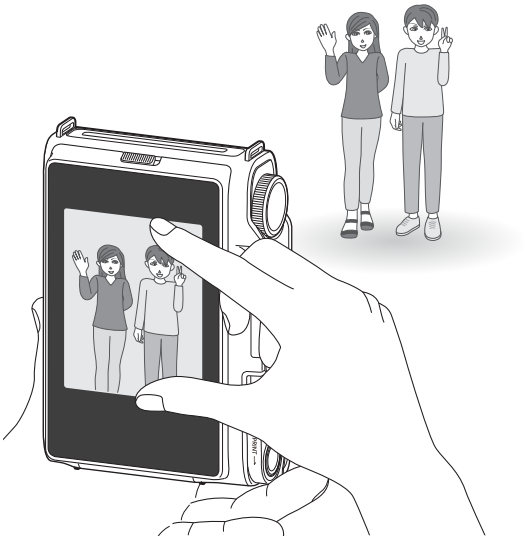

6 **셔터 버튼을 반쯤 눌러 피사체에 초점을 맞추십시오.**

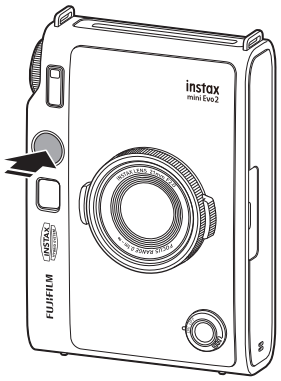


피사체 초점이 맞은 경우:

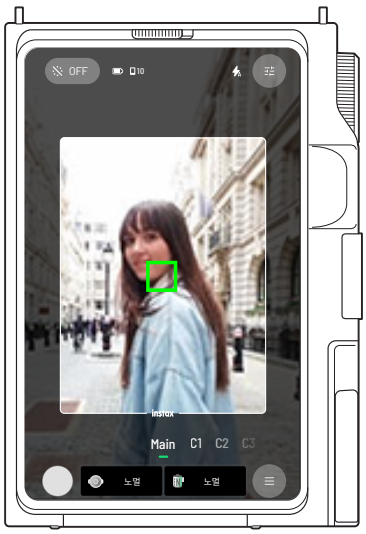

비프음이 울리고 터치스크린에 녹색의 AF 프레임이 나타납니다.


[얼굴 인식]을 활성화하면 카메라가 얼굴을 인식할 때 사람의 얼굴 위에 녹색 AF 프레임이 나타납니다.
‘ 손쉽게 초점 맞추기 ’ 참조. (p. 28)

피사체 초점이 맞지 않은 경우:

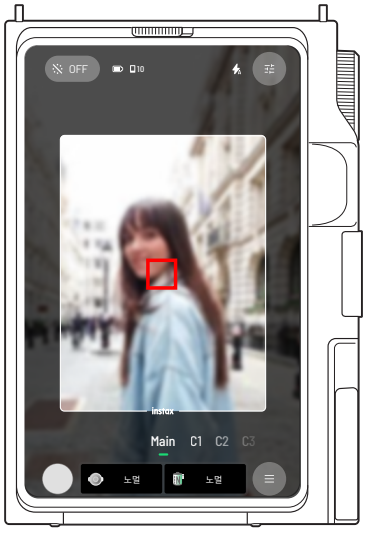

터치스크린에 빨간색 AF 프레임이 나타납니다. 구도를 변경하거나 AF/AE 잠금을 사용하십시오. ‘ 사진 촬영 시 AF/AE 잠금 사용하기 ’ 를 참조하십시오. (p. 18)

7 셔터 버튼을 반쯤 누르고 (완전히 아래로) 누릅니다.
셔터가 릴리즈되고 사진이 촬영됩니다.
사진 촬영 후 이미지는 내부 메모리 또는 메모리 카드에 저장됩니다.

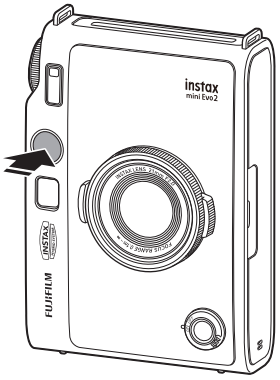

- 촬영한 정지 화상을 인쇄하는 단계는 ‘ 정지 화상 인쇄하기 ’ 를 참조하십시오. (p. 42)

사진 촬영 시 AF/AE 잠금 사용하기

사진 촬영 시 셔터 버튼을 반쯤 길게 눌러 포커스를 잠그는 것을 'AF 잠금'이라고 하고, 셔터 버튼을 길게 눌러 밝기를 잠그는 것을 'AE 잠금'이라고 합니다. 이 기능은 화면 중앙에 피사체가 없는 상태에서 사진을 찍고 싶을 때 유용합니다.

1 셔터 버튼을 반쯤 눌러 피사체에 초점을 맞춥니다.
셔터 버튼을 반쯤 눌러 AF 와 AE를 고정합니다.


2 셔터 버튼을 반쯤 눌러 구도를 변경합니다.

3 셔터 버튼을 완전히 눌러 사진을 촬영합니다.

다음과 같은 물체를 촬영할 때는 초점을 맞추기 어려우므로 AF/AE 잠금:
- 거울 또는 자동차 본체와 같이 반짝이는 물체
- 고속으로 움직이는 피사체
- 유리의 반대편에 있는 피사체
- 빛을 반사하지 않고 흡수하는 머리카락이나 털과 같은 어두운 물체
- 연기 또는 불꽃과 같이 실체가 없는 물체
- 명암의 차이가 거의 없는 피사체 (예, 배경과 같은 색의 옷을 입은 사람)
- AF 프레임에 큰 대비 차이가 있고 피사체가 해당 영역에 있을 때 (예, 대비가 강한 배경 앞에 있는 피사체)


격자 선 표시하기

화면을 탭 하면 격자 선 (그리드 라인)이 나타납니다. 이 격자 선을 참고하여 구도를 잡습니다. 격자 선을 숨기려면 화면을 다시 탭 합니다.

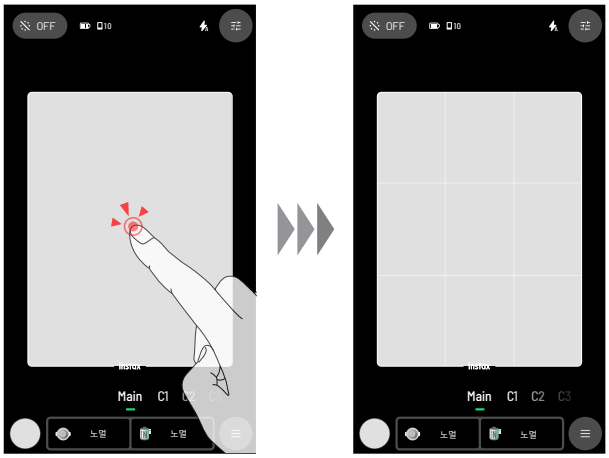

셀피 촬영하기

셀피 미러로 피사체를 확인하면서 구도를 확인하고 셀카를 찍을 수 있습니다.

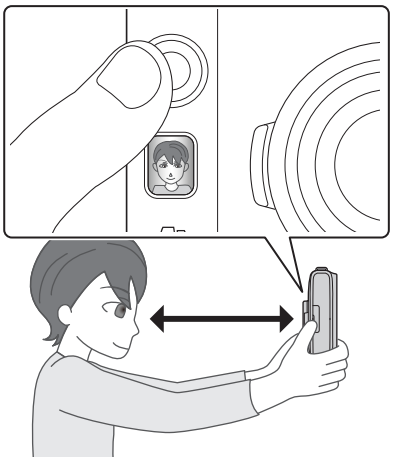

세로 및 가로 표시

촬영 모드에서 카메라 방향을 변경하면 화면 레이아웃이 자동으로 세로 또는 가로 방향으로 전환됩니다.




세로 모드



가로 모드


가로 방향으로 사진을 촬영할 경우 프린트 레버 위에 있는 셔터 버튼을 사용하면 조작이 편리합니다.

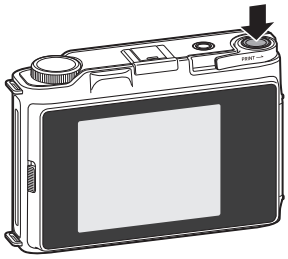


화면 방향 고정하기

설정 메뉴를 사용하여 화면 레이아웃을 고정하면 자동으로 변경되지 않습니다.


1 [☰]을 탭 합니다.
설정 메뉴가 나타납니다.

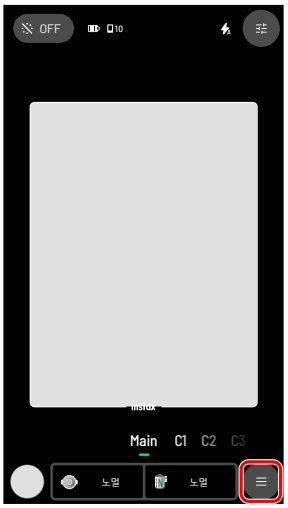

2 [화면 방향]을 탭 하여 메뉴를 표시합니다.

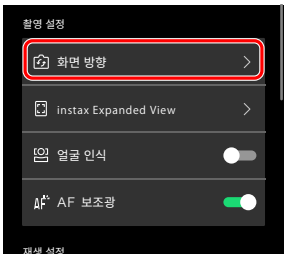

3 [PORTRAIT FIXED] 또는 [LANDSCAPE FIXED]를 선택합니다.

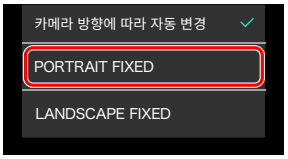


4 [←]을 선택하면 설정이 적용됩니다.
카메라가 설정 화면으로 돌아갑니다.

효과 추가하기

instax mini Evo 2™에서는 10가지 렌즈 효과와 10가지 필름 효과를 자유롭게 조합하여 최대 100가지 스타일의 사진을 촬영할 수 있습니다.

렌즈 효과

렌즈 다이얼을 돌려 렌즈 효과를 선택합니다.
선택한 효과가 화면에 적용됩니다.

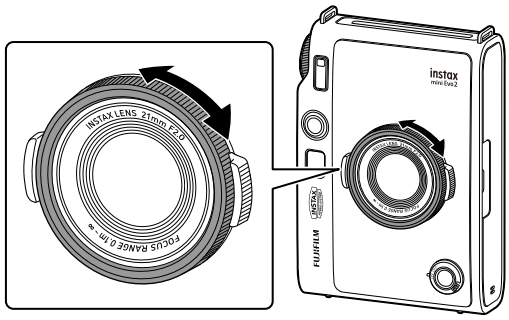



노멀


비네트


하프 프레임



소프트포커스


이중노출

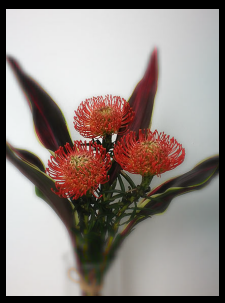
블러


와이드 앵글



잔상

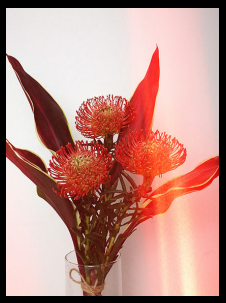

빛 번짐


색상 변경

필름 효과


필름 다이얼을 돌려 필름 효과를 선택합니다.
선택한 효과가 화면에 적용됩니다.

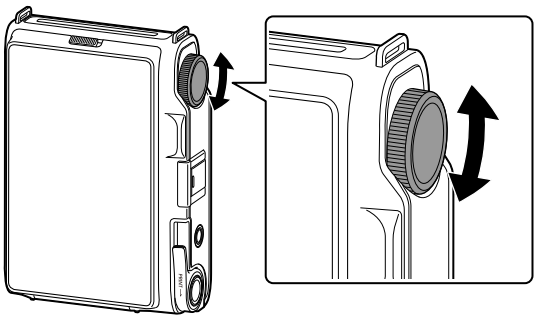


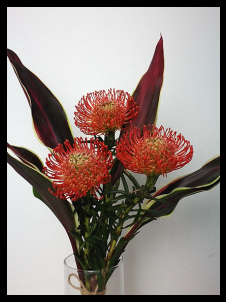

노멀


비비드


레트로

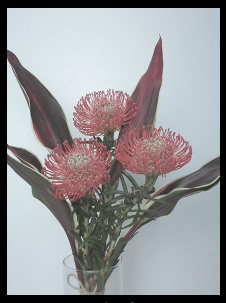
창백

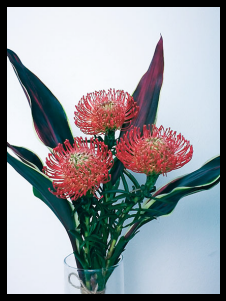
청색

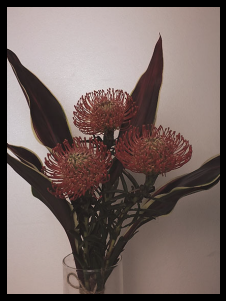
선명


적색


흑백


노란색


세피아

효과 등록하기

instax mini Evo 2™에서는 자주 사용하는 효과 조합을 최대 4개까지 저장할 수 있습니다: [Main]에 1개와 [C1], [C2], [C3]에 각각 1개씩 저장할 수 있습니다.

- [Main] 설정은 카메라의 상태 유지 기능으로 저장되므로 별도로 저장할 필요가 없습니다.

1 설정을 저장할 위치 ([C1], [C2] 또는 [C3])를 선택합니다.

촬영 화면에서 좌우로 스와이프하여 [C1], [C2], [C3]를 전환할 수도 있습니다.



2 렌즈 다이얼을 돌려 렌즈 효과를 선택하고, 필름 다이얼을 돌려 필름 효과를 선택합니다.




3 효과 설정이 활성화된 상태에서 다른 화면으로 전환하면 효과 설정이 자동으로 저장됩니다.



등록 효과 사용하기

[Main]과 [C1], [C2], [C3]에 등록된 효과를 스와이프하여 전환할 수 있습니다.

1 [Main], [C1], [C2], [C3] 옵션에서 원하는 효과를 선택합니다.
등록한 효과 조합이 적용됩니다.

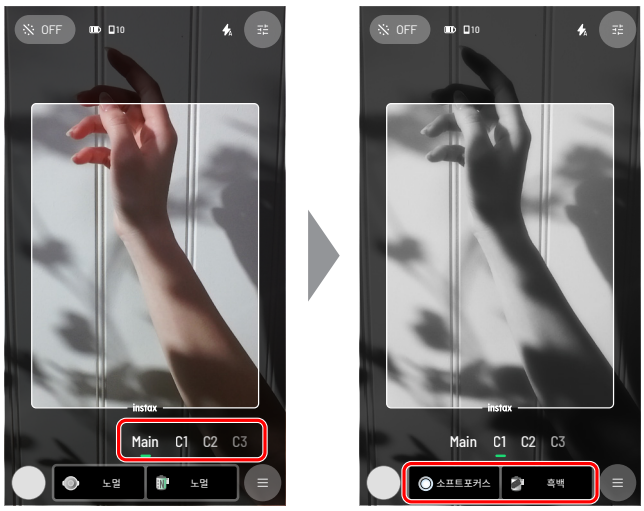



효과 초기화하기

이펙트 초기화 버튼을 누르면 [Main]의 효과가 노멀 상태로 돌아갑니다.

- [C1], [C2], [C3]의 효과는 초기화되지 않으며; 그대로 유지됩니다.
- [C1], [C2], [C3]를 초기화한 상태와 동일하게 설정하려면 먼저 효과를 노멀 상태로 되돌린 후 다시 등록합니다.

1 효과가 [Main]으로 설정된 상태에서 이펙트 초기화 버튼을 누릅니다.
효과가 초기화됩니다. 노멀 상태로 돌아갑니다.

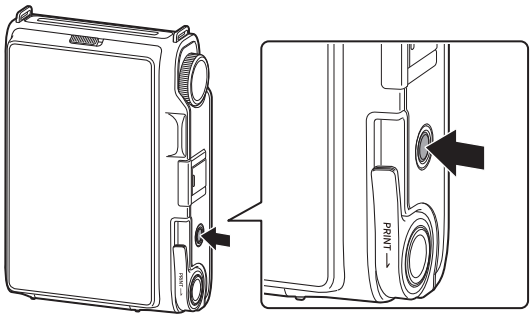

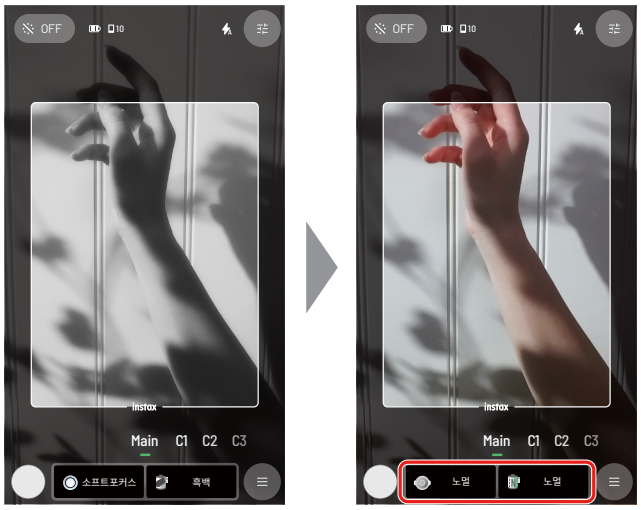


다양한 촬영 — 빠른 메뉴

촬영 화면에서 [⚏]을 탭 하여 빠른 메뉴를 표시하고 촬영 설정을 변경합니다.

빠른 메뉴 표시하기 (촬영 모드)

1 [⚏]을 탭 하여 화면을 전환합니다.
빠른 메뉴 (촬영 모드)로 화면이 전환됩니다.

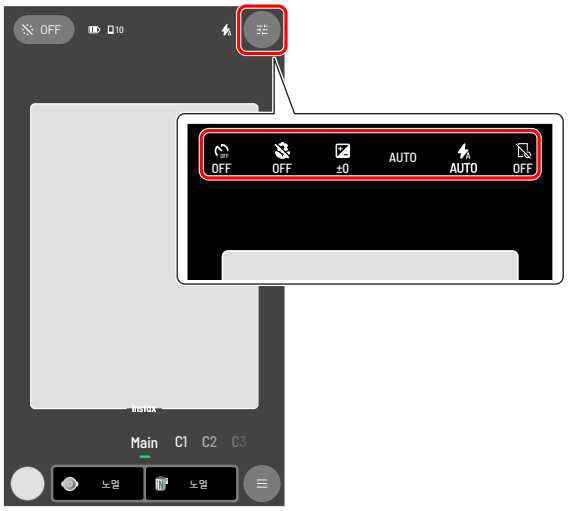

셀프타이머 사용하여 사진 촬영하기

이 기능은 촬영자를 포함한 단체 사진을 찍거나 셔터 버튼을 누르는 동안 카메라가 흔들리는 것을 방지하기 위해 사용합니다.

1 [OFF]을 탭 합니다.
셀프타이머 메뉴가 나타납니다.



2 [2 2초] 또는 [10 10초]를 선택합니다.
선택한 셀프타이머 설정이 적용되고 화면 위의 아이콘이 변경됩니다.
- 셀프타이머를 설정하지 않으려면 [OFF OFF]를 선택합니다.


3 화면 아무 곳이나 탭 합니다.
촬영 화면으로 돌아갑니다.

4 셔터 버튼을 완전히 누릅니다.
카운트다운이 시작되고 설정된 시간이 지나면 사진이 자동으로 촬영됩니다.
[2 2초]가 선택된 경우:
셔터 버튼을 누르면 셀프 타이머 램프가 깜박입니다.
[10 10초]가 선택된 경우:
셔터 버튼을 누르면 셀프타이머 램프가 켜지고 사진 촬영 3초 전에 깜박이기 시작합니다.


클로즈업 — 매크로 촬영하기

매크로 설정을 켜면 근접 촬영 시 피사체에 초점을 맞추기가 쉬워집니다.

1 [ ]을 탭 합니다.
매크로 메뉴가 나타납니다.

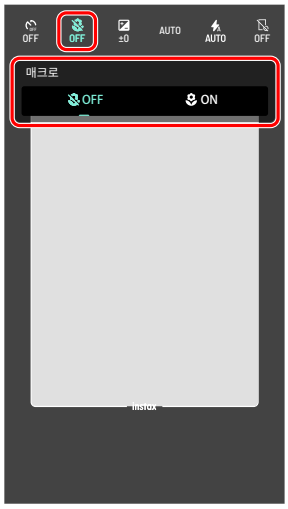

2 [ON]을 선택합니다.
매크로 모드가 활성화됩니다.

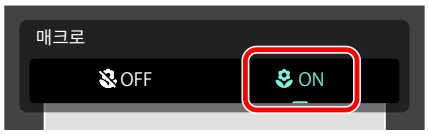


3 화면 아무 곳이나 탭 합니다.
촬영 화면으로 돌아갑니다.

매크로 모드를 끄려면 [OFF]를 선택합니다.

명암 조절하기


밝기를 조절합니다. 피사체가 너무 밝거나 어두울 때, 야간 촬영 시 또는 피사체와 배경의 대비 (밝음과 어두움의 차이)가 너무 클 때 이 기능을 사용합니다.

1 [ ]을 탭 합니다.
노출 보정 메뉴가 나타납니다.

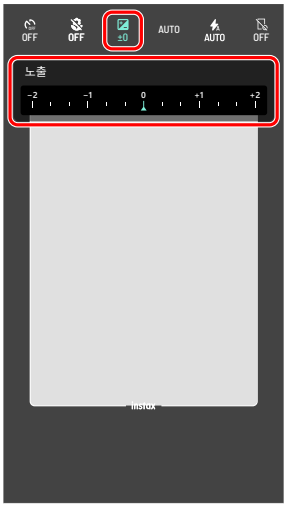

2 슬라이더를 움직여 노출 보정 값을 설정합니다.
- 밝게 하려면 노출 보정을 + 쪽으로 조절합니다.
- 어둡게 하려면 노출 보정을 – 쪽으로 조절합니다.

전체 이미지가 어두워집니다 / 전체 이미지가 밝아집니다

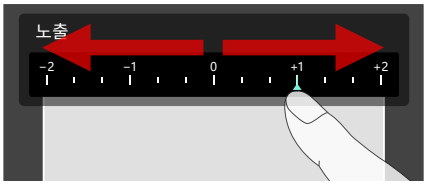


3 화면 아무 곳이나 탭 합니다.
촬영 화면으로 돌아갑니다.

화이트밸런스 설정하기

햇빛이나 인공조명 등의 광원에 맞춰 화이트밸런스를 설정하면 육안으로 보는 색상과 거의 일치하는 사진을 촬영할 수 있습니다.

1 [AUTO]을 탭 합니다.
화이트밸런스 메뉴가 나타납니다.

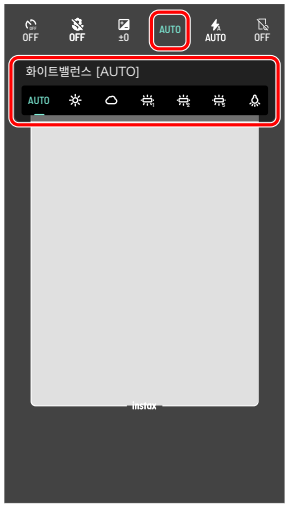

2 설정 중에 1개를 선택합니다.
화이트밸런스 설정에 관한 자세한 내용은 아래의 ‘ 화이트밸런스 설정 ’ 를 참조하십시오.

3 화면 아무 곳이나 탭 합니다.
촬영 화면으로 돌아갑니다.

■화이트밸런스 설정

AUTO **AUTO**
카메라가 자동으로 화이트밸런스를 설정합니다. 노멀 촬영에는 AUTO를 권장합니다.

맑은날
맑은 날 야외에서 촬영할 때.

흐린날
흐린 날이나 그늘에서 촬영할 때.

형광등1
일광 시 형광등 아래에서 촬영할 때.

형광등2
일광 시 백색 형광등 아래에서 촬영할 때.

형광등3
백색 형광등 아래에서 촬영할 때.

백열등
전구 및 백열등 아래에서 촬영할 때.

플래시 사용하기

야간 또는 어두운 룸에서 사진을 촬영하려면 플래시 사용을 권장합니다. 플래시를 발광하지 않도록 카메라를 설정할 수도 있습니다.

1 [A]을 탭 합니다.
플래시 메뉴가 나타납니다.



2 플래시 설정을 선택합니다.
플래시 설정에 관한 정보는 아래의 ‘ 플래시 설정 ’ 을 참조하십시오.

3 화면 아무 곳이나 탭 합니다.
촬영 화면으로 돌아갑니다.

■플래시 설정

OFF
주위가 어둡더라도 플래시가 발광하지 않습니다. 이 설정은 플래시 촬영이 금지된 장소에서의 촬영에 적합합니다. 어두운 곳에서 플래시를 사용하지 않고 촬영할 때는 테이블이나 이와 유사한 표면에 카메라를 고정하는 것이 좋습니다.


강제 플래시
주변 밝기와 관계없이 플래시가 발광합니다. 역광으로 피사체가 어두울 때 이 설정을 사용합니다.

AUTO
주위가 어두우면 플래시가 자동으로 발광합니다. 이 설정은 대부분의 상황에서 적용됩니다.


사진에 날짜 추가하기 — 날짜 스탬프

사진을 촬영할 때 날짜 스탬프 기능을 사용하여 날짜를 추가합니다.

1 [ ]을 탭 합니다.
날짜 스탬프 메뉴가 나타납니다.

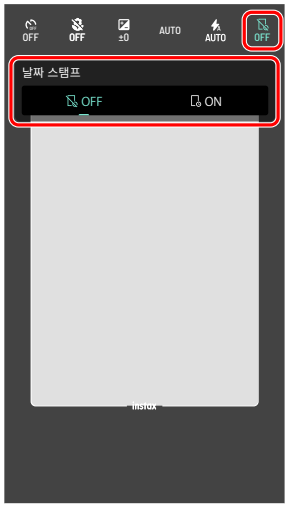

2 [ON]을 선택합니다.
설정이 적용되고 화면에 날짜가 표시됩니다.

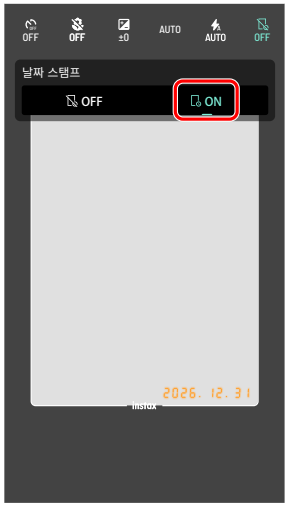


3 화면 아무 곳이나 탭 합니다.
촬영 화면으로 돌아갑니다.


날짜 스탬프 위치 선택하기

날짜 스탬프 위치는 설정 메뉴의 [화면 방향] 옵션에서 선택할 수 있습니다.


1 [ ]을 탭 합니다.
설정 메뉴가 나타납니다.

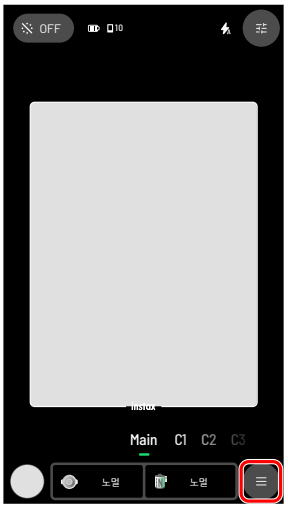

2 [화면 방향]을 탭 합니다.





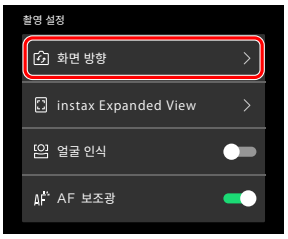


3 DATE POSITION 설정 메뉴로 스크롤 합니다.

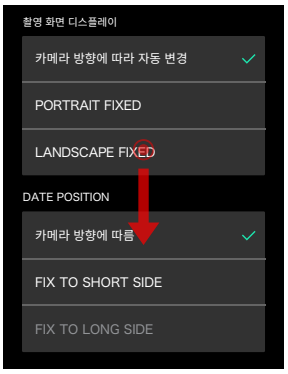

4 DATE POSITION을 선택합니다.

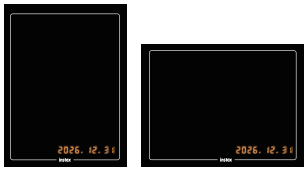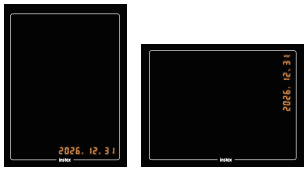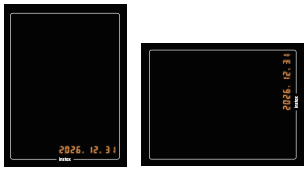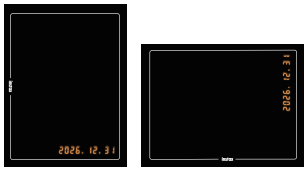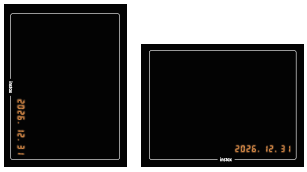

카메라 방향에 따름	카메라 방향에 맞춰 날짜를 표시합니다. 
FIX TO SHORT SIDE	짧은 쪽에 고정하여 날짜를 표시합니다.  [촬영 화면 디스플레이]가 [카메라 방향에 따라 자동 변경]으로 설정되어 있습니다.  [촬영 화면 디스플레이]가 [PORTRAIT FIXED]로 설정되어 있습니다.  [촬영 화면 디스플레이]가 [LANDSCAPE FIXED]로 설정되어 있습니다.
FIX TO LONG SIDE	긴 쪽에 날짜가 고정되어 표시됩니다. 

5 [←]을 선택하여 설정을 적용합니다.


카메라가 촬영 화면으로 돌아갑니다.

손쉽게 초점 맞추기

설정 메뉴를 사용하여 얼굴 인식과 AF 보조광 설정을 변경합니다.


1 [☰]을 탭 합니다.

설정 메뉴가 나타납니다.

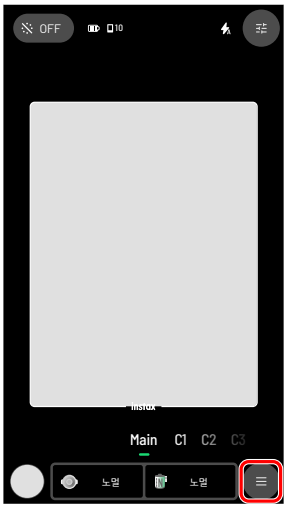

2 [얼굴 인식] 또는 [AF 보조광]을 켭니다.

설정을 적용하려면 스위치를 ON 위치로 돌립니다.

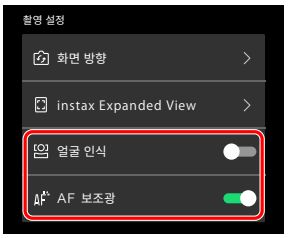

얼굴 인식	[얼굴 인식]이 켜져 있으면 카메라가 사람의 얼굴을 인식하고 초점을 조절합니다.
AF 보조광	이 기능을 활성화하면 초점을 맞추는 동안 AF 보조광이 점멸하고 촬영 시에 피사체에 초점을 맞추기가 쉬워집니다.

3 [←]을 선택하여 설정을 적용합니다.

카메라가 촬영 화면으로 돌아갑니다.


instax Expanded View™


instax Expanded View™가 켜져 있으면 촬영 영역을 나타내는 프레임이 표시됩니다. 버튼을 사용하여 instax Expanded View™ 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

* ON으로 설정하면 6MP 해상도로 촬영되며, OFF로 설정하면 13MP 해상도로 촬영됩니다(microSD 메모리 카드가 삽입된 경우).

1 instax Expanded View™ ON/OFF 버튼을 눌러 표시를 전환합니다.

instax Expanded View™ ON/OFF 버튼을 누를 때마다 표시가 바뀝니다.

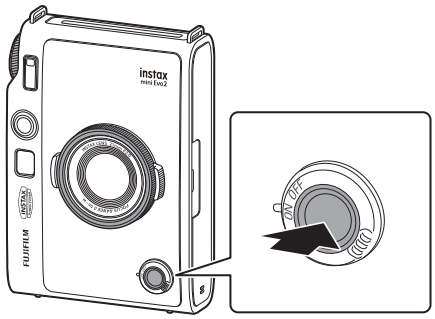

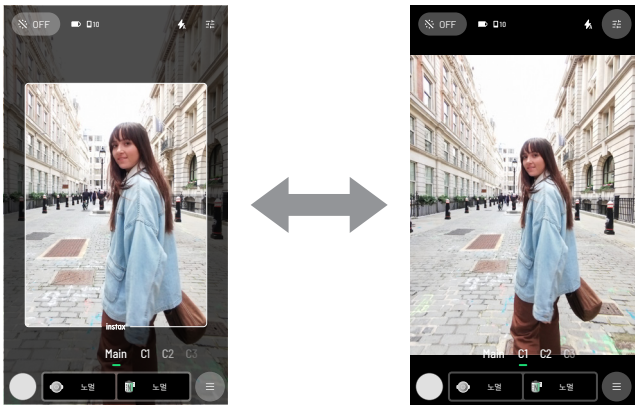

ON OFF

instax Expanded View™	ON	OFF
microSD 메모리 카드에 저장할 경우	6 MP	13 MP
내장 메모리에 저장할 경우	6 MP	6 MP

• instax Immersive Movie™ 모드로 바꾸면 instax Expanded View™가 자동으로 표시됩니다. 해제할 수 없습니다.

instax Expanded View™ 설정하기


촬영 화면에 표시되는 프레임 타입이나 instax™ 로고 표시 여부 등 다양한 설정을 사용자 지정할 수 있습니다.

1 [☰]을 탭 합니다.


설정 메뉴가 나타납니다.






2 [instax Expanded View]를 선택합니다.

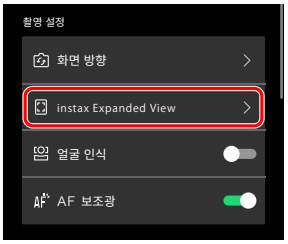

3 [GREY OUT], [로고]와 [라인] 옵션을 설정합니다.

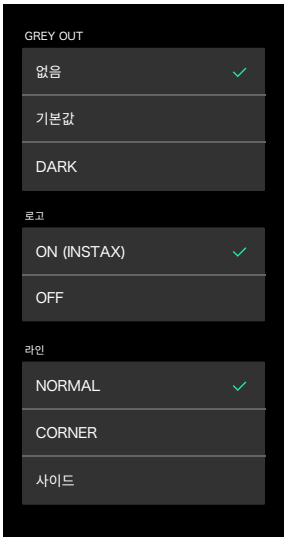

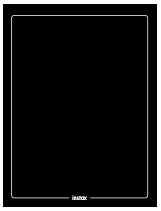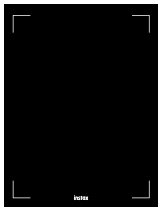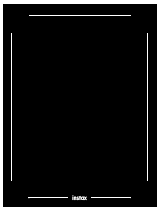GREY OUT	없음	프레임 바깥쪽을 회색으로 표시하지 않습니다.
	기본값	프레임 바깥쪽을 회색으로 표시합니다.
	DARK	프레임 바깥쪽을 더 진하게 회색으로 표시합니다.
로고	instax™ 로고를 표시할지를 설정합니다.	
라인	프레임 타입을 선택합니다.  NORMAL  CORNER  사이드	

4 [←]을 선택하여 설정을 적용합니다.
카메라가 설정 화면으로 돌아갑니다.


instax Immersive Movie™ 촬영하기

instax Immersive Movie™ 모드에서는 정지 화상 촬영과 동영상 녹화를 동시에 할 수 있습니다

- 정지 화상 시에는 셔터 버튼을 누르는 순간부터 데이터가 저장됩니다. (노멀 촬영과 동일)
- 셔터 버튼을 누르기 직전부터 누른 순간까지의 5초간 동영상을 녹화할 수 있습니다. 또한, 동영상은 instax Expanded View™ 화면 (화면 전체)에 보이는 전체 영역을 촬영합니다.
- **instax Immersive Movie™ 모드로 촬영하려면 메모리 카드가 필요합니다.**

1 메모리 카드를 삽입합니다.
먼저 카메라에 메모리 카드를 넣었는지 확인합니다. 메모리 카드를 넣지 않으면 경고 메시지가 표시되고 사진을 촬영할 수 없습니다.
- 메모리 카드를 넣기 전에 카메라 전원을 끕니다.

2 [OFF]를 탭 합니다.
디스플레이가 [OFF]에서 [ON]으로 바뀌면 사진 촬영을 시작할 수 있습니다.
가로 화면 모드에서는 디스플레이가 [ ]로 바뀌면 사진을 촬영할 수 있습니다.

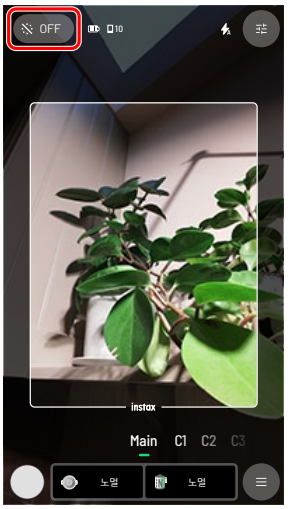

- 가로 화면 모드에서는 'ON'과 'OFF' 텍스트가 표시되지 않습니다.

3 셔터 버튼을 완전히 누릅니다.
정지 화상이 촬영되고 5초 정도의 동영상이 녹화됩니다.


촬영 설정 적용하기

instax mini Evo 2™에서는 이전에 촬영한 이미지 설정을 사용하여 사진을 촬영할 수 있습니다.

- [ⓘ]을 선택하면 이미지의 촬영 상세 내용을 볼 수 있습니다. 또는 [설정 적용]을 선택하면 이 설정이 적용된 촬영 화면으로 전환됩니다.

1 이미 촬영한 이미지를 표시합니다.
이미지 보기 방법은 32 페이지를 참조하십시오.

2 [ⓘ]을 탭 합니다.
촬영 시에 사용된 설정이 표시됩니다.

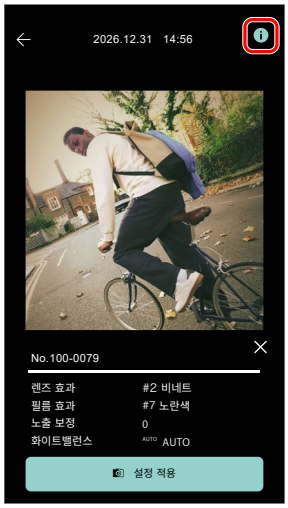

3 [설정 적용]을 탭 합니다.
설정이 적용되고 카메라가 촬영 화면으로 돌아갑니다.



4 사진을 촬영하려면 셔터 버튼을 누릅니다.

재생

촬영한 정지 화상 및 동영상 보기


촬영한 정지 화상과 instax Immersive Movie™ 클립을 터치스크린에서 재생할 수 있습니다.

1 촬영 중에 표시되는 [재생 화면 전환 버튼]을 탭합니다.
재생 화면이 나타납니다.


세로 모드 시
버튼은 화면 왼쪽 아래에 있습니다.



가로 모드 시
버튼은 화면 오른쪽 아래에 있습니다.

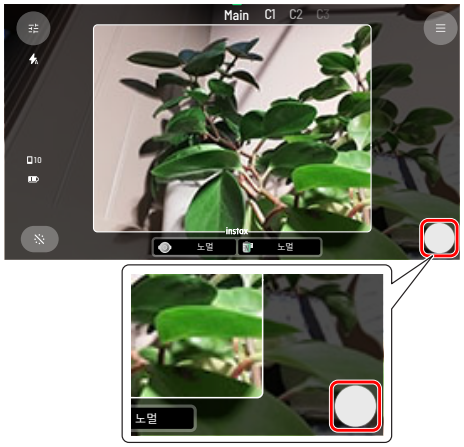


2 좌우로 스와이프하여 이미지를 선택한 다음에 탭하여 재생합니다.

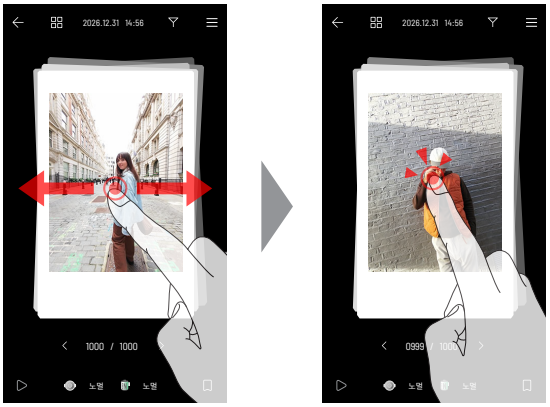

3 정지 화상을 확대하고 축소하려면 손가락으로 핀치아웃 또는 핀치인 하거나, 화면을 스와이프하여 보기를 조절합니다.



4 [▶]을 탭 하여 instax Immersive Movie™를 재생합니다.
동영상 재생을 시작합니다.

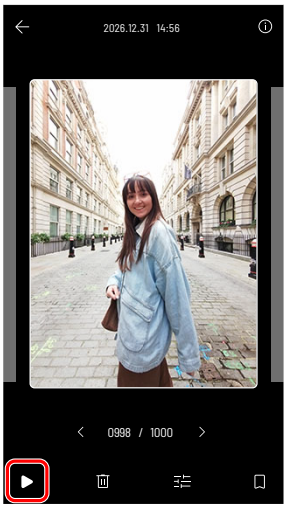


■촬영 화면으로 돌아갈 경우
다음 조작 중에서 하나를 수행합니다:
- 셔터 버튼을 누릅니다.
- [←]을 탭 합니다.

■표시되는 이미지 수 변경하기


재생 화면이 표시되는 동안 [▦]을 탭 하여 2열 보기로 전환합니다. 2열 보기에서 [▦]을 탭 하여 3열 보기로 전환합니다.

- 설정 메뉴에서 [방향 표시]를 [ON]으로 설정하면 가로 방향으로 촬영한 이미지가 가로 방향으로 표시됩니다. (페이지 45)

■단일 이미지 보기에서 2열 보기

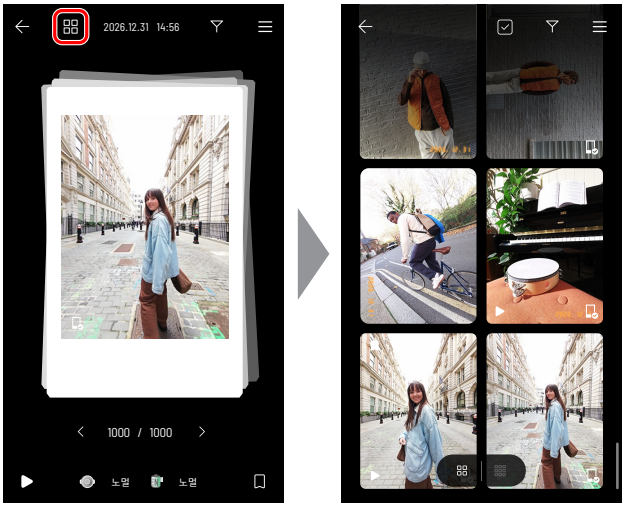

■2열 보기에서 3열 보기

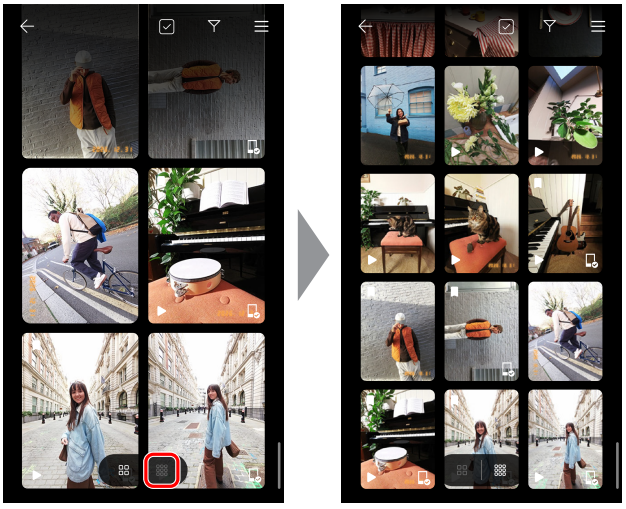


- [▦] 탭 하여 2열 보기로 돌아갑니다.
- 이미지는 촬영 순서대로 표시됩니다.

조건에 따라 표시되는 이미지 필터링

키워드를 선택하여 촬영한 이미지를 필터링할 수 있습니다.


1 [▽]을 탭 합니다.

필터 키워드 목록이 표시됩니다.

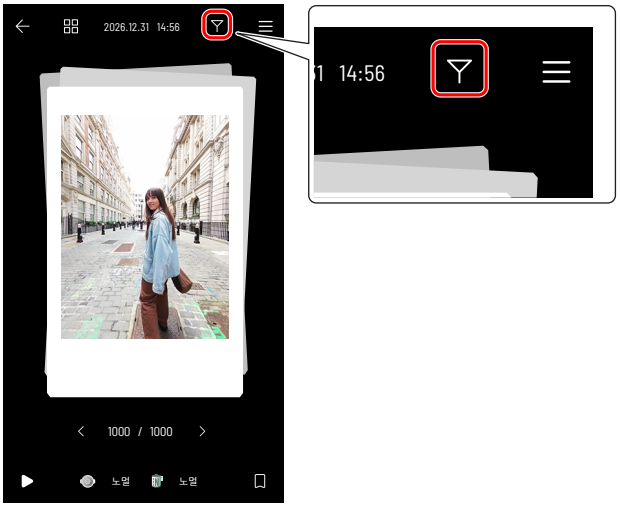


2 목록에서 키워드를 선택한 후 [필터]를 탭 합니다.

이미지가 필터링됩니다. 여러 키워드를 조합할 수 있습니다.

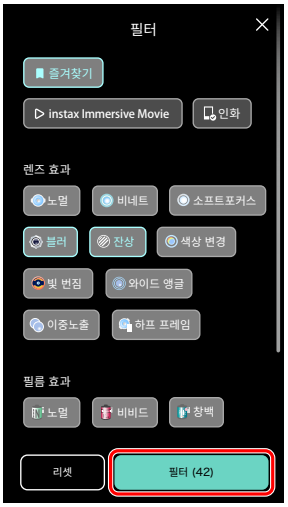

- 조건을 선택하지 않았거나 선택한 조건과 일치하는 이미지가 없는 경우 [필터]를 선택할 수 없습니다.
- 조건을 초기화하려면 [리셋]을 선택합니다.

3 지정된 조건과 일치하는 이미지만 표시됩니다.
이미지 필터링이 적용되면 ▽ 아이콘이 녹색으로 바뀝니다.

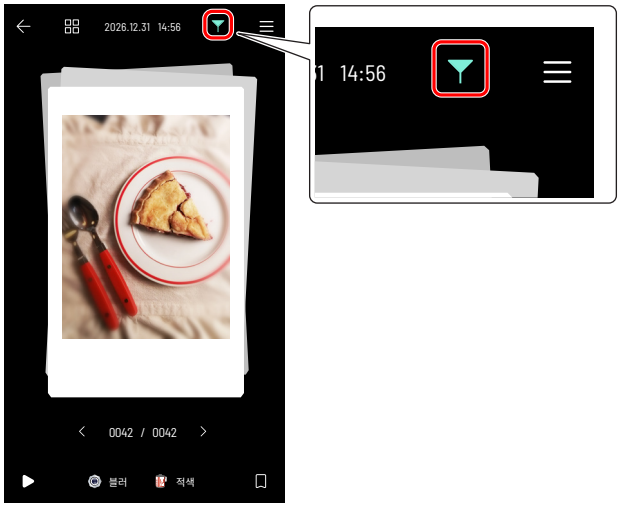

즐겨찾기에 이미지 추가하기

촬영한 이미지를 즐겨찾기에 저장할 수 있습니다. 필터 기능을 사용하여 이미지를 쉽게 검색할 수 있습니다. (페이지 33)

단일 이미지 보기

1 즐겨찾기에 추가할 이미지를 선택합니다.

2 [ ]을 탭 합니다.
가 로 바뀌고 선택한 이미지가 즐겨찾기에 추가됩니다.




■즐겨찾기에서 이미지를 삭제할 경우
즐겨찾기에서 삭제할 이미지를 표시하고 [ ]을 탭 합니다.
가 로 바뀌고 이미지가 즐겨찾기에서 삭제됩니다.

2열/3열 보기

재생 화면을 2열 또는 3열 보기로 설정하면 여러 이미지를 한 번에 즐겨찾기에 추가할 수 있습니다.

1 [ ]을 탭 합니다.

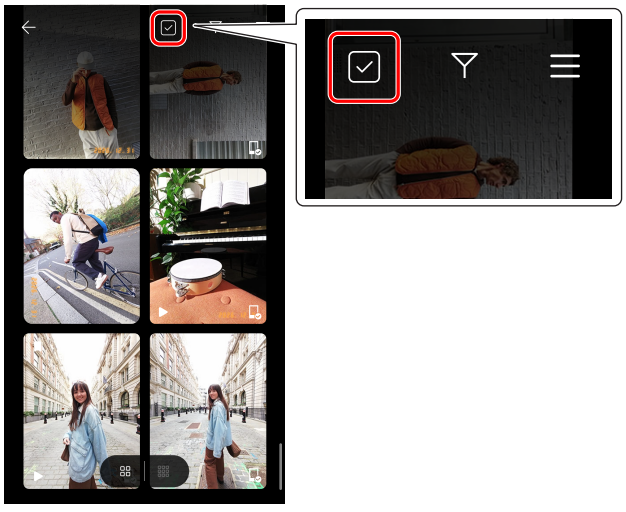

2 즐겨찾기에 추가하고 싶은 이미지를 탭 하여 체크 표시를 합니다.
그러면 선택한 이미지에 체크 표시 ☑가 나타납니다.



- 만약 잘못된 이미지를 선택했다면 이미지를 다시 탭 하여 해제할 수 있습니다.
- [모두 선택]을 선택하면 모든 이미지가 선택됩니다.

3 [즐겨찾기]를 탭 합니다.
선택한 이미지가 즐겨찾기에 추가됩니다.



■(2열 또는 3열 보기에서) 즐겨찾기에서 이미지를 삭제하려면
2열 또는 3열 보기에서 이미지를 선택합니다. 여러 이미지를 선택할 수 있습니다. [해제]를 선택하면 즐겨찾기에서 이미지가 삭제됩니다.


- 이미지가 선택되지 않으면 [즐겨찾기]와 [해제] 옵션이 비활성화됩니다.

정지 화상 편집하기


카메라의 편집 메뉴 (재생 모드) 를 사용하여 정지 화상을 편집할 수 있습니다.

1 편집할 이미지를 표시하고 이미지를 탭 합니다.
자세한 재생 화면이 나타납니다.

2 [편집]을 탭 합니다.
이미지 편집 메뉴가 나타납니다.

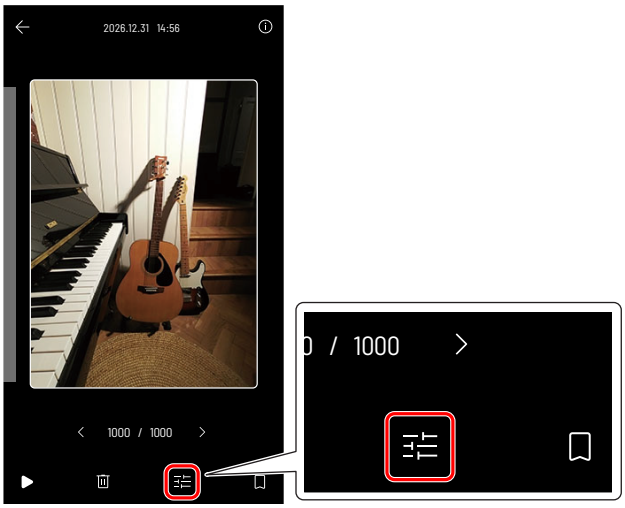

3 메뉴에서 옵션을 선택하여 정지 화상을 편집합니다.
각 옵션을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 ‘ 이미지 편집 메뉴로 정지 화상 편집하기 ’ 을 참조하십시오. (페이지 36)

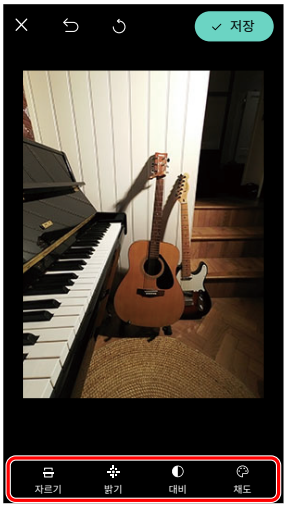

자르기	정지 화상의 크기와 기울기를 조절합니다.
밝기	정지 화상의 밝기를 조절합니다.
대비	정지 화상의 대비를 조절합니다.
채도	정지 화상의 채도를 조절합니다.

■현재 편집 작업을 실행 취소, 초기화 또는 취소합니다.


- 이전 설정으로 돌아가려면 [↩]을 선택합니다.
- 변경 내용을 초기화하려면 [↻]을 선택합니다.
- 설정을 취소하려면 [X]를 선택합니다.

원본과 편집된 이미지를 비교할 경우
두 항목을 전환하여 적용한 변경 내용을 쉽게 확인할 수 있습니다.




오리지널 이미지 편집된 이미지

4 [✓ 저장]을 탭 합니다.

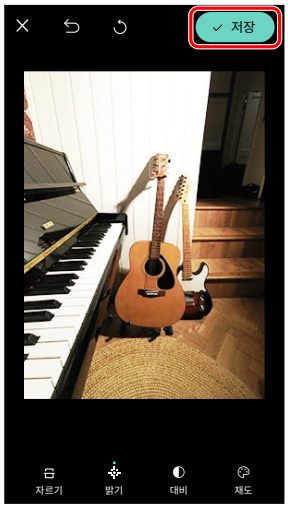

5 편집한 정지 화상을 저장하는 방법을 선택합니다.

편집한 정지 화상은 기존 파일에 덮어쓰거나 복사본을 만들어 별도의 파일로 저장할 수 있습니다.

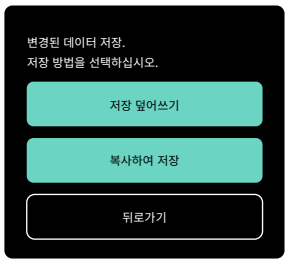


- 설정을 저장하기 전에 [×]를 탭하고 [삭제하기]를 선택하면 현재 편집 중인 데이터가 손실됩니다.
- 편집 화면으로 돌아가려면 [뒤로가기]를 선택합니다.

이미지 편집 메뉴로 정지 화상 편집하기

이 장에서는 [자르기], [밝기], [대비] 및 [채도] 옵션을 적용하는 방법을 설명합니다.
편집 중에 변경한 사항은 터치스크린에 표시되므로, 화면을 보면서 조절할 수 있습니다.

주의 사항
[✓]을 탭해도 변경 사항은 아직 저장되지 않습니다. 편집 화면으로 돌아가서 [✓저장] 버튼을 눌러 이미지를 저장합니다.

■편집 메뉴 옵션




편집 메뉴에는 다음과 같은 옵션: [자르기], [밝기], [대비] 및 [채도]가 있습니다.
이미지를 편집할 때 각 옵션 아이콘 위에 녹색 점이 나타납니다. 여러 편집 기능을 함께 적용할 수도 있습니다.

■선택 메뉴 옵션

↻	변경 내용을 초기화합니다.
X	편집을 취소합니다.
✓	조절한 내용을 적용하고 재생 화면으로 돌아갑니다. 재생 화면에서 변경 사항을 저장하거나 다른 항목의 편집 화면으로 이동할 수 있습니다.

■저장 메뉴

편집을 끝내면 [✓ 저장]을 눌러 상세 재생 화면으로 돌아갑니다. 그런 다음에 다른 편집 메뉴로 이동할 수 있습니다. 편집을 끝내면 [복사하여 저장] 또는 [저장 덮어쓰기]를 선택하여 진행을 완료합니다. 편집을 삭제하려면 [뒤로가기]를 선택합니다.

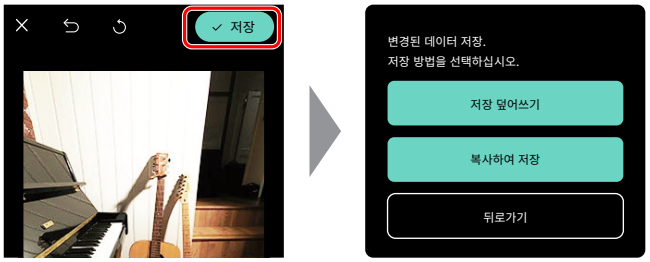

정지 화상 자르기

정지 화상의 크기와 기울기를 조절하여 원하는 부분을 잘라낼 수 있습니다.

1 [⊟]을 탭 합니다.


자르기 메뉴가 나타납니다.



- 이미지에 가는 격자 선이 나타납니다. 이 표시를 사용하여 정지 화상을 자릅니다.


2 [⟲]을 탭 하여 정지 화상의 방향을 설정합니다.

정지 화상이 시계 방향으로 90도 회전합니다.

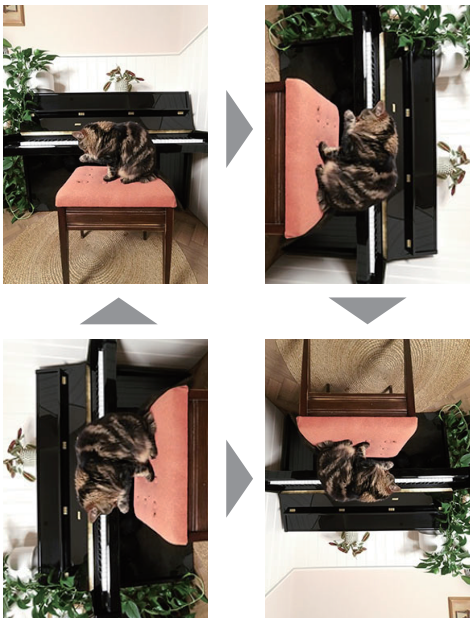


3 눈금자를 움직여 정지 화상의 각도를 조절합니다.

시계 반대 방향으로 기울이기 / 시계 방향으로 기울이기

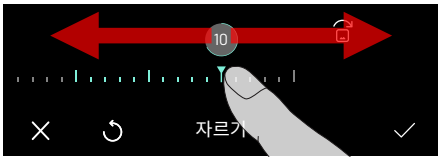


4 정지 화상을 확대 또는 축소하거나 위치를 변경하여 자르기 영역을 조절합니다.

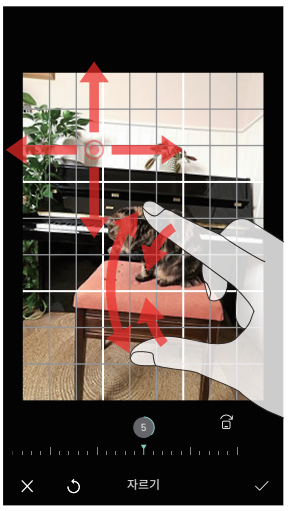


5 [✓]을 탭 합니다.

상세 재생 화면이 나타나고 편집 메뉴 위에 녹색 아이콘이 나타납니다.

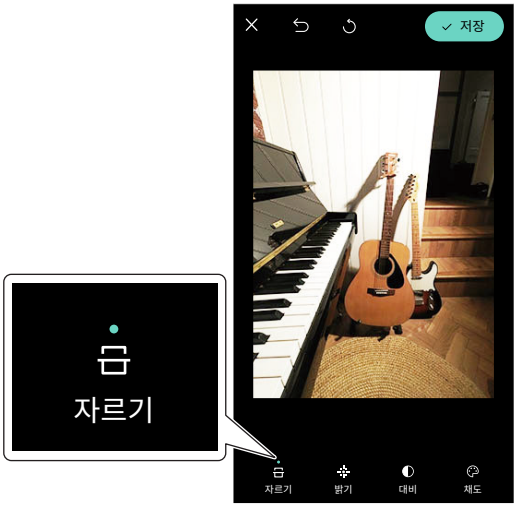

6 데이터를 저장합니다.

- 데이터를 저장하려면 화면 위의 아이콘에서 저장 방법을 선택합니다.

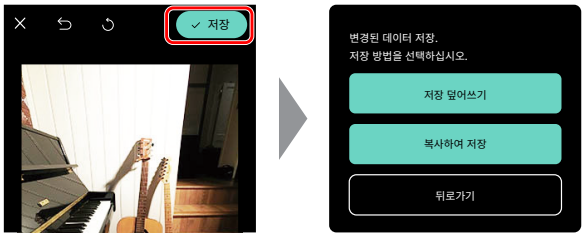


- 다른 메뉴 항목을 편집하려면 편집할 메뉴 항목을 선택하고 편집을 계속합니다.
- 취소하려면 [뒤로가기]를 선택합니다.

명암 조절하기


정지 화상의 전체 밝기를 조절할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 어두운 사진은 더 잘 밝게 하거나 사진의 가장 밝은 부분의 밝기를 낮출 수 있습니다.

1 [⊹]을 탭 합니다.

밝기 메뉴가 나타납니다.

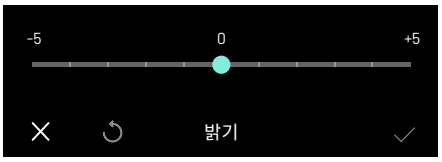


2 슬라이더를 움직여 밝기를 조절합니다.

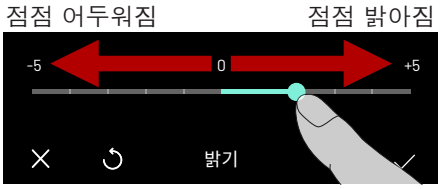


3 [✓]을 탭 합니다.

상세 재생 화면이 나타나고 편집 메뉴 위에 녹색 아이콘이 나타납니다.

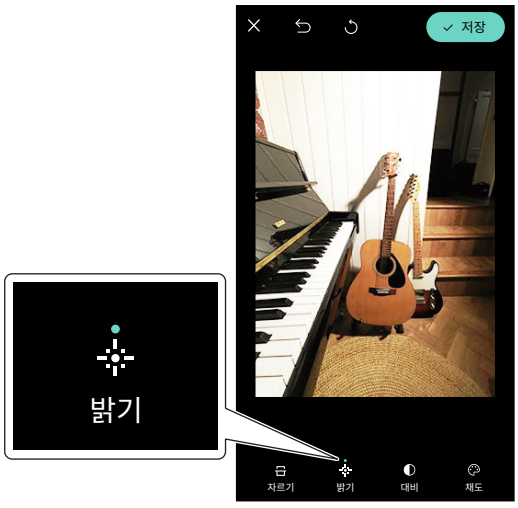

4 데이터를 저장합니다.

- 데이터를 저장하려면 화면 위의 아이콘에서 저장 방법을 선택합니다.

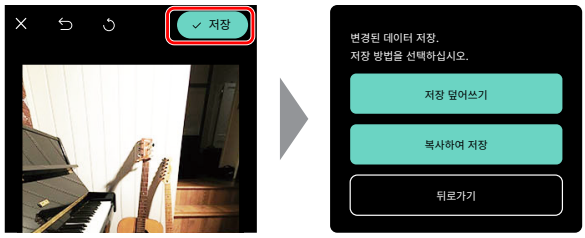


- 다른 메뉴 항목을 편집하려면 편집할 메뉴 항목을 선택하고 편집을 계속합니다.
- 취소하려면 [뒤로가기]를 선택합니다.

대비 조절하기


이미지의 밝은 부분과 어두운 부분의 차이를 조절할 수 있습니다. 값을 높이면 밝은 부분과 어두운 부분의 대비가 증가하여 색상이 더욱 선명하게 표현되며, 값을 낮추면 대비가 감소하여 밝고 어두운 부분의 차이가 줄어듭니다.

1 [◐]을 탭 합니다.

대비 메뉴가 나타납니다.

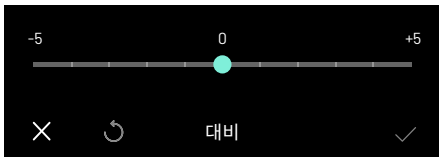


2 슬라이더를 움직여 대비를 조절합니다.

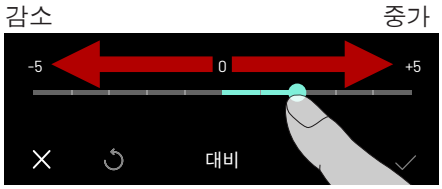


3 [✓]을 탭 합니다.

상세 재생 화면이 나타나고 편집 메뉴 위에 녹색 아이콘이 나타납니다.

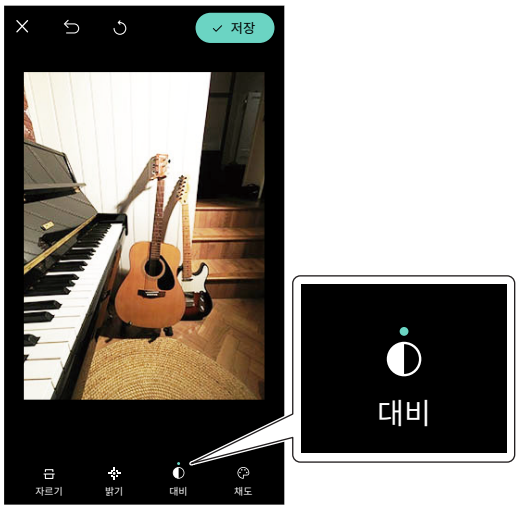

4 데이터를 저장합니다.

- 데이터를 저장하려면 화면 위의 아이콘에서 저장 방법을 선택합니다.

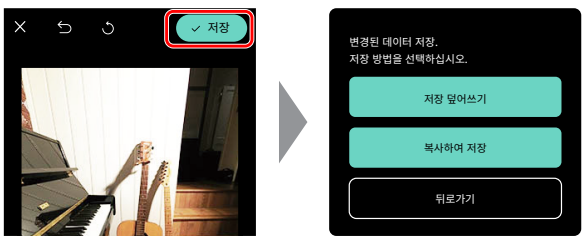


- 다른 메뉴 항목을 편집하려면 편집할 메뉴 항목을 선택하고 편집을 계속합니다.
- 취소하려면 [뒤로가기]를 선택합니다.

채도 조절하기


색상을 더욱 선명하게 표현하거나 차분한 분위기로 연출할 수 있습니다.

1 [ ]을 탭 합니다.

채도 메뉴가 나타납니다.

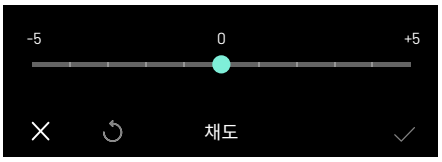


2 슬라이더를 움직여 채도를 조절합니다.

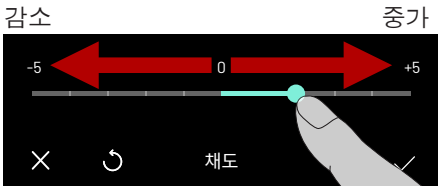


3 [ ]을 탭 합니다.

상세 재생 화면이 나타나고 편집 메뉴 위에 녹색 아이콘이 나타납니다.

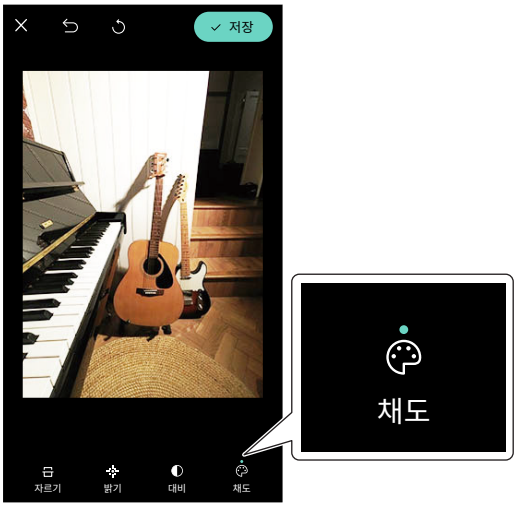

4 데이터를 저장합니다.

- 데이터를 저장하려면 화면 위의 아이콘에서 저장 방법을 선택합니다.

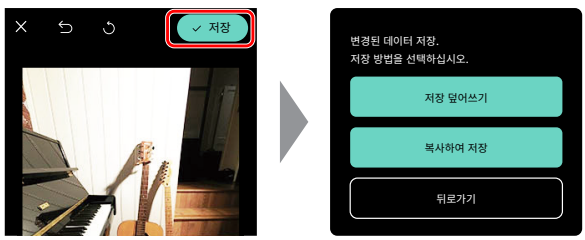

- 다른 메뉴 항목을 편집하려면 편집할 메뉴 항목을 선택하고 편집을 계속합니다.
- 취소하려면 [뒤로가기]를 선택합니다.


이미지 삭제하기

재생 화면의 메뉴를 사용하여 원하지 않는 이미지를 선택하고 삭제할 수 있습니다.


단일 이미지 보기

1 **삭제할 이미지를 선택합니다.**

2 **[🗑]을 탭 합니다.**

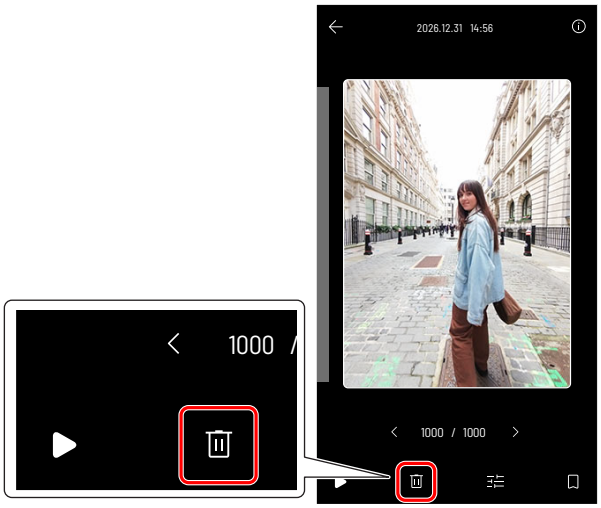

3 **삭제할 이미지를 확인하고 [삭제]를 탭 합니다.**
선택한 이미지가 삭제됩니다.

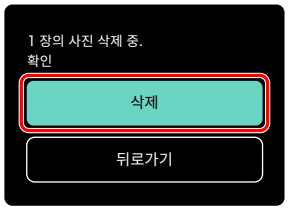


- 삭제를 취소하려면 [뒤로가기]를 선택합니다.

2열/3열 보기

재생 화면을 2열 또는 3열 보기로 설정하면 여러 이미지를 한 번에 삭제할 수 있습니다.

1 **재생 화면을 2열 또는 3열 보기로 설정합니다.**

2 **[☑]을 탭 합니다.**
이제 이미지를 선택할 수 있습니다.

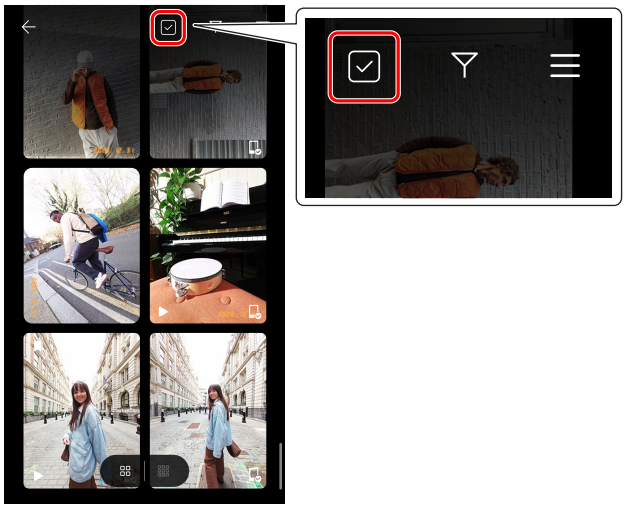

3 **삭제할 이미지를 탭 하여 체크 표시를 합니다.**
그러면 선택한 이미지에 체크 표시 ☑가 나타납니다.
- 모든 이미지를 삭제하려면 [모두 선택]을 선택합니다.




- 잘못된 이미지를 선택하면 이미지를 다시 탭 합니다. 선택이 해제됩니다.

4 삭제할 이미지를 모두 선택했으면 [삭제]를 선택합니다.



5 [삭제]를 선택하면 선택한 이미지가 삭제됩니다.

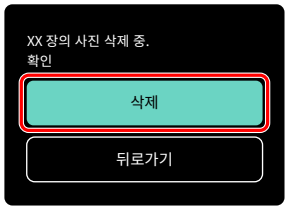

- 삭제를 취소하려면 [뒤로가기]를 선택합니다.
- 이미지가 선택되지 않으면 [삭제]를 선택할 수 없습니다.

인쇄

정지 화상 인쇄하기


카메라에서 정지 화상을 바로 인쇄할 수 있습니다.

1 촬영 화면에서 [재생 화면 전환 버튼]을 탭 합니다.
재생 화면이 나타납니다.


세로 모드 시
버튼은 화면 왼쪽 아래에 있습니다.



가로 모드 시
버튼은 화면 오른쪽 아래에 있습니다.

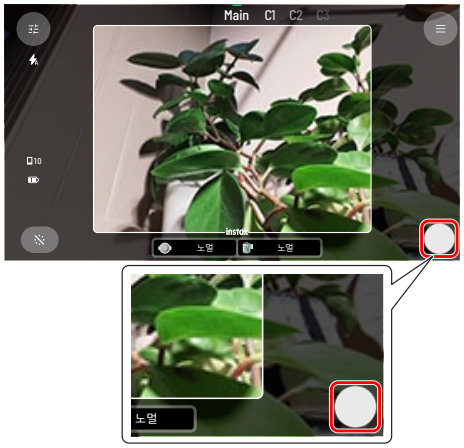


2 인쇄할 정지 화상을 선택합니다.
화면을 스와이프하여 인쇄할 이미지를 확인합니다.

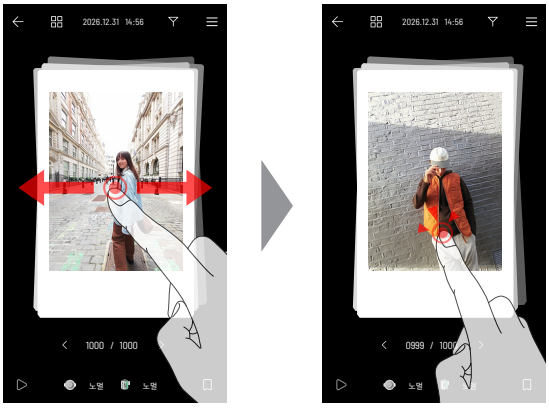


3 필요한 경우 설정 메뉴에서 인쇄 이미지 품질과 밝기를 조절합니다.
자세한 방법은 ‘ 인쇄 품질 및 밝기 설정 ’ 을 참조하십시오. (페이지 43)

4 인쇄 레버를 화살표 방향으로 돌립니다.
인쇄를 시작합니다.

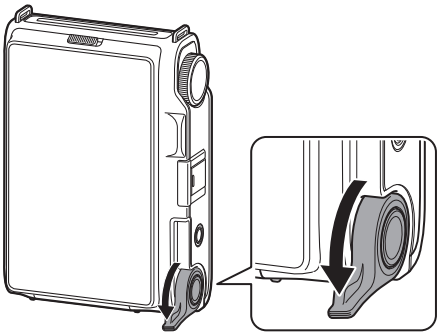

5 필름이 완전히 나올 때까지 기다립니다.

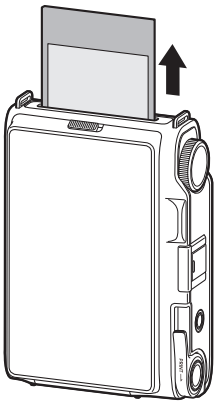


6 배출된 필름 끝을 잡고 카메라에서 필름을 빼냅니다.
배출음이 멈추면 필름 프레임을 잡고 필름을 빼냅니다.

• 인쇄된 정지 화상에는 (이전에 인쇄된) 표시가 나타납니다.

• 필름 출구 슬롯에 손가락이나 어깨끈이 걸리지 않도록 주의하십시오.

■필름 잔량 표시
화면 위 (가로 모드: 화면 왼쪽)에 남은 필름 매수가 표시됩니다.

잔여 필름 시트

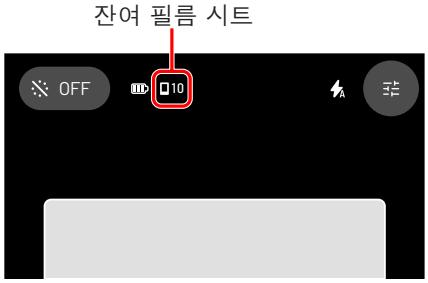


- 필름 취급에 관한 자세한 내용은 FUJIFILM instax™ mini 인스턴트 필름의 설명서를 참조하십시오.
- 필름 현상은 약 90초 걸립니다. (시간은 온도에 따라 다릅니다)

인쇄 품질 및 밝기 설정


인쇄 품질 선택하기

인쇄 시 인쇄 품질을 선택할 수 있습니다.


1 **[☰]을 탭 합니다.**
설정 메뉴가 나타납니다.

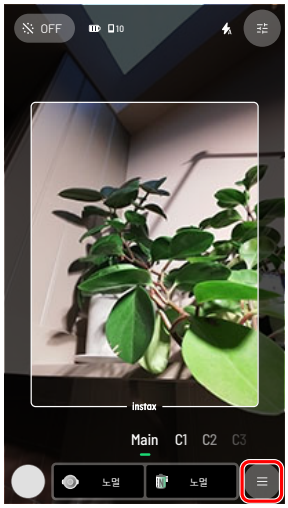

2 **[사진 화질 모드]를 탭 합니다.**

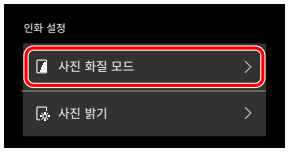

3 **사진 화질 모드를 선택합니다.**
자연스러운 색상은 [instax-Natural 모드]로, 풍부하고 채도가 높은 색상은 [instax-Rich 모드] (출고 시 기본값)로 설정하십시오.

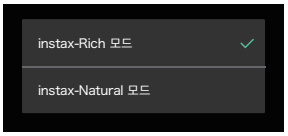


4 **화면 왼쪽 위의 [←]을 선택합니다.**
설정이 적용되고 카메라가 원래 화면으로 돌아갑니다.


이미지 밝기 선택하기

메뉴에서 인쇄 밝기를 선택하여 인쇄물의 마감을 조절할 수 있습니다

1 **[☰]을 탭 합니다.**
설정 메뉴가 나타납니다.

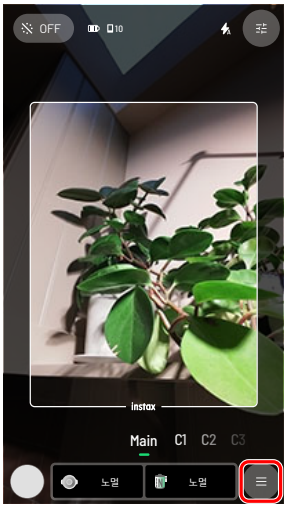

2 **[사진 밝기]을 탭 합니다.**

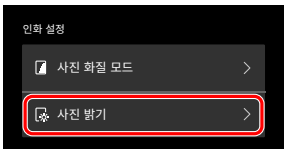

3 **사진 밝기 설정을 선택합니다.**
[×1 (표준)], [×1.5 (조금 밝음)] 또는 [×2.0 (밝음)]을 설정합니다.



4 **화면 왼쪽 위의 [←]을 선택합니다.**
설정이 적용되고 카메라가 원래 화면으로 돌아갑니다.

캡처된 데이터


촬영 데이터의 저장 위치

촬영 데이터가 저장된 위치는 메모리 카드가 삽입되었는지에 따라 달라집니다.

메모리 카드가 삽입되지 않은 경우


메모리 카드를 삽입하지 않고 촬영하면 촬영 데이터는 카메라의 내장 메모리에 저장됩니다.

• 내부 메모리의 최대 이미지 수에 주의하십시오.

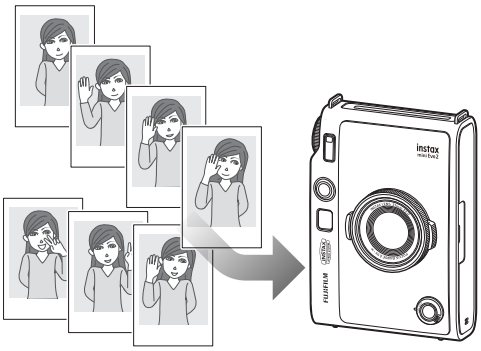

메모리 카드가 삽입된 경우

메모리 카드가 삽입되면 데이터는 메모리 카드에 저장되고 카메라의 내장 메모리에는 저장되지 않습니다.

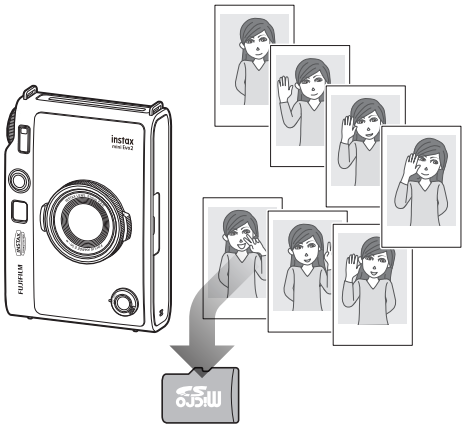

• 카메라의 내장 메모리 또는 메모리 카드에 저장된 데이터는 자동으로 삭제되지 않습니다. 내장 메모리 또는 메모리 카드의 저장 용량이 부족하면 이미지를 PC 또는 유사한 장치로 복사하거나 필요에 따라 삭제하십시오.

저장된 정지 화상의 수

저장할 수 있는 정지 화상의 이미지 수는 아래와 같습니다.

가능한 정지 화상의 수

■ 정지 화상 (와이드 앵글 효과 적용 시 및 instax Expanded View™ OFF 설정 시를 제외한 경우)

내부 메모리	가능한 정지 화상의 수
화소	2144 × 2860
정지 화상의 수	45장

microSD 메모리 카드	가능한 정지 화상의 수
화소	2144 × 2860
정지 화상의 수	1 GB당 약 560장

■ 정지 화상 (와이드 앵글 효과)

내부 메모리	가능한 정지 화상의 수
화소	2144 × 2860 *노멀 촬영과 같은 화소 수이지만 이미지는 효과를 적용하여 와이드 앵글 설정으로 촬영됩니다.
정지 화상의 수	45장

microSD 메모리 카드	가능한 정지 화상의 수
화소	3100 × 4128
정지 화상의 수	1 GB당 약 265장

■ 정지 화상 (instax Expanded View™ OFF 설정 시)

내부 메모리	가능한 정지 화상의 수
화소	2144 × 2860 *instax Expanded View™를 켜도 화소 수는 변하지 않습니다. 기능을 끄면 와이드 앵글 설정으로 촬영됩니다.
정지 화상의 수	45장


microSD 메모리 카드	가능한 정지 화상의 수
화소	3100 × 4128
정지 화상의 수	1 GB당 약 265장

설정 메뉴


설정 메뉴의 조작 및 옵션

설정 메뉴에서 다양한 설정을 변경할 수 있습니다.

1 [☰]을 탭 합니다.
설정 메뉴가 나타납니다.

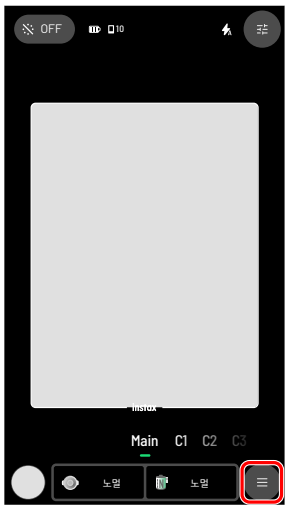

2 구성하려는 항목을 탭 합니다.
- 각 항목에 대한 정보는 다음의 ‘ 설정 메뉴의 항목 ’ (p. 45)을 참조하십시오.

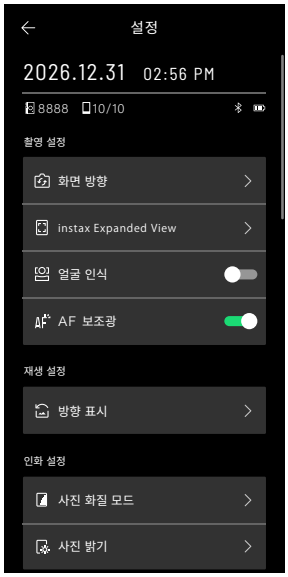

3 설정을 변경합니다.

4 [←]을 선택하여 설정을 적용합니다.
설정이 적용되고 카메라가 원래 화면으로 돌아갑니다.

설정 메뉴의 항목

■촬영 설정

화면 방향
촬영 화면에 표시되는 텍스트와 아이콘의 방향을 설정할 수 있습니다. 날짜 표시 위치도 조절할 수 있습니다.

instax Expanded View
촬영 화면에 표시되는 instax Expanded View™의 [GREY OUT], [로고] 및 [라인] 설정을 구성할 수 있습니다.

얼굴 인식
[얼굴 인식]이 켜져 있으면 카메라가 사람의 얼굴을 인식하고 초점을 조절합니다.

AF 보조광
이 기능을 활성화하면 초점을 맞추는 동안 AF 보조광이 점멸하고 촬영 시에 피사체에 초점을 맞추기가 쉬워집니다.

■재생 설정

방향 표시
[ON]으로 설정하면 가로로 촬영한 이미지는 2열 또는 3열 보기에서 가로 방향으로 표시됩니다.

■인화 설정

사진 화질 모드
자연스러운 색상은 [instax-Natural 모드]로, 풍부하고 채도가 높은 색상은 [instax-Rich 모드] (출고 시 기본값)로 설정하십시오.

사진 밝기
[×1 (표준)], [×1.5 (조금 밝음)] 또는 [×2.0 (밝음)]을 설정합니다.

■장치 설정

복사
내부 메모리에서 메모리 카드 또는 메모리 카드에서 내부 메모리로 이미지를 복사합니다.
아래 단계를 따르십시오.
1. 설정 메뉴에서 [복사]를 선택합니다.
2. 복사할 원본과 대상를 탭 합니다.
3. [선택 및 복사] 또는 [모두 복사]를 선택합니다.
   [선택 및 복사]: 복사할 이미지에 체크 표시하고 [복사]를 선택하면 복사가 시작됩니다.
   [모두 복사]: [복사]를 선택하면 복사가 시작됩니다.
4. 복사가 완료되면 [닫기]를 눌러 진행을 종료합니다.

블루투스
[페어링 등록]:
블루투스를 통해 처음 장치에 연결할 때 장치를 페어링해야 합니다. ‘ 블루투스 페어링 설정 ’ (p. 14)를 참조하십시오.
[페어링 등록 삭제]:
장치에 저장된 페어링 정보를 삭제할 수 있습니다.
[정보]:
블루투스 주소, 장치명과 등록된 페어링 장치를 표시합니다.

날짜/시간
날짜와 시각을 설정합니다.

언어/LANG.
터치스크린에 표시된 언어를 설정합니다.

사운드 음량
[조작 음량], [셔터 볼륨] 및 [시작 음량]의 음량을 설정합니다.
사운드를 음소거하려면 슬라이더를 왼쪽으로 이동합니다.

화면 밝기
화면 밝기를 조정합니다.

자동 화면 꺼짐
사용하지 않을 때 자동으로 어두워지는 자동 시간 설정을 합니다.

자동 전원 끄기
카메라를 작동하지 않을 때 자동으로 꺼지는 시간을 설정합니다. [5분], [2분]과 [OFF]를 선택할 수 있습니다.

■리셋/펌웨어 업그레이드

리셋
설정을 공장 초기값으로 재설정합니다.
날짜/시간에 설정된 날짜와 시각은 재설정되지 않습니다.

포맷
카메라의 내장 메모리 또는 카드 슬롯에 삽입된 메모리 카드를 초기화합니다. 저장된 모든 동영상/정지 화상은 삭제됩니다.

펌웨어 업그레이드

■펌웨어 업그레이드하기

펌웨어 업그레이드는 두 가지가 있습니다; PC를 통해 업그레이드할 때는 메모리 카드를 미리 준비하십시오.

● “ instax mini Evo™ ” 스마트폰 앱 사용하기

1. “ instax mini Evo™ ” 스마트폰 앱을 실행합니다.
2. 설정 메뉴에서 [본체 버전업]를 탭 합니다.
3. [업데이트]를 탭 합니다.
4. 화면의 지침을 따릅니다.

●카메라 사용하기

1. PC 또는 다른 장치를 사용하여 FUJIFILM 웹 사이트에서 최신 펌웨어를 다운로드한 후 메모리 카드의 루트 디렉터리에 복사합니다.
2. 카메라 카드 슬롯에 펌웨어가 복사된 메모리 카드를 삽입합니다.
3. 설정 메뉴에서 [펌웨어 업그레이드]를 선택합니다.
4. 화면의 지침을 따릅니다.

앱 개요

스마트폰 앱 링크 기능

다음 기능은 “ instax mini Evo™ ” 스마트폰 앱에 연결 시 사용할 수 있습니다.



■인쇄 이력

카메라로 촬영한 동영상과 이미지를 블루투스 또는 Wi-Fi를 통해 스마트폰 앱으로 전송할 수 있습니다. 앱의 ‘ 인쇄 이력 ’ 섹션에서 볼 수 있습니다. 또한 ‘ 인쇄 이력 ’ 섹션에 표시된 이미지에 간단한 설명을 추가할 수도 있습니다.

■직접 인쇄

스마트폰에서 카메라로 이미지를 전송하여 인쇄할 수 있습니다.

■동영상/정지 화상 저장

카메라로 촬영하고 인쇄한 사진을 스마트폰 앱에 저장할 수 있습니다. 정지 화상에 instax™ 프레임을 추가하고 스마트폰에 저장할 수 있습니다.
또한 instax Immersive Movie™ 모드로 촬영한 이미지를 전송하면 instax™ 프레임이 적용된 정지 화상과 함께 동영상도 저장할 수 있습니다.

■원격 촬영

스마트폰 앱을 사용하여 플래시와 셀프타이머를 설정하고 원격으로 사진을 촬영할 수 있습니다.

스마트폰 앱 설치하기

카메라를 사용하기 전에 instax mini Evo™ 스마트폰 앱을 설치하십시오.

- Android OS 스마트폰을 사용하는 경우, Google Play Store에서 instax mini Evo™ 스마트폰 앱을 검색하고 설치하십시오.
  * Android OS 스마트폰의 요구 사항: Google Play Store가 설치된 Android 버전 12.0 이상
- iOS 스마트폰을 사용하는 경우, App Store에서 instax mini Evo™ 스마트폰 앱을 검색하고 설치하십시오.
  * iOS 스마트폰의 요구 사항: iOS Ver. 17.0 이상
- 앱을 다운로드하고 스마트폰이 위 요구 사항을 충족하더라도 instax mini Evo™ 스마트폰 앱을 사용하지 못할 수 있습니다. 이것은 스마트폰 모델에 따라 다를 수 있습니다.

iOS　　Android OS

텍스트 QR 코드는 Denso Wave Incorporated의 등록 상표 및 워드 마크입니다.

1. **“ instax mini Evo™ ” 앱을 엽니다.**
2. **이용 약관을 읽은 후 [동의합니다]를 누릅니다.**
3. **지역을 선택하고 [다음]를 탭 합니다.**
   [상기 이외의 국가]을 선택합니다.
4. **개인정보 보호정책을 읽고 선택에 따라 [동의합니다] 또는 [개인정보 보호정책에 동의하지 않습니다. 로그 수집을 허용하지 않습니다.]를 탭 합니다.**
5. **[instax mini Evo 2]를 선택하고 [다음]을 탭 합니다.**
6. **[블루투스 설정으로 이동]을 탭합니다.**
7. **[허용]을 탭합니다.**
8. **카메라 설정에서 [블루투스]를 누르고 [페어링 등록]을 선택합니다.**
9. **카메라가 검색되면 [연결]을 탭합니다.**
   복수의 카메라가 검색되면 연결할 카메라를 리스트에서 선택합니다.
   카메라 식별자 (장치명)는 카메라 아래쪽에 있습니다.
10. **앱에 표시된 제조번호가 카메라의 제조번호와 일치하는지 확인한 후 [페어링]을 누릅니다.**
11. **[다음]을 탭합니다.**
12. **빠른 시작 안내서가 표시됩니다. 안내 내용을 읽고 [시작하기]를 탭 합니다.**
    앱이 준비되었습니다.

기타 정보

제품 사양

■카메라 기능

이미지 센서	1/2.77 인치, 원색 필터 CMOS
촬영 픽셀 수	**정지 화상 (노멀):** 2144 × 2860 픽셀 **정지 화상 (와이드 앵글 효과 또는 instax Expanded View™ OFF 설정 시):** microSD / microSDHC / microSDXC 메모리 카드가 삽입되어 있습니다: 3100 × 4128 픽셀 내부 메모리: 2144 × 2860 픽셀 **동영상 (instax Immersive Movie™):** microSD / microSDHC / microSDXC 메모리 카드가 삽입되어 있습니다: 560 × 992 픽셀 내장 메모리: 녹화는 지원하지 않습니다
저장 미디어	내부 메모리, microSD / microSDHC / microSDXC (256GB 까지) 메모리 카드
저장 용량	**정지 화상** 내부 메모리: 약 45장 microSD / microSDHC / microSDXC 메모리 카드를 사용할 경우: 2144 × 2860 화소로 1GB당 약 560장 3100 × 4128 화소로 1GB당 약 265장 **동영상 (instax Immersive Movie™)** 내부 메모리: 지원되지 않음 microSD / microSDHC / microSDXC 메모리 카드를 사용할 경우: 560 x 992 화소로 1GB당 약 250개 클립 (클립당 약 5초)
기록 방식	JPEG DCF 호환 Exif Ver 2.3
초점 거리	**렌즈** f = 21 mm (35 mm 필름 해당) **정지 화상** instax Expanded View™ ON 와이드 앵글 효과 없음: f = 33mm 와이드 앵글 효과 있음: f = 23mm instax Expanded View™ OFF 모든 효과: f = 23mm **동영상 (instax Immersive Movie™)** 와이드 앵글 효과 없음: f = 23mm 와이드 앵글 효과 있음: f = 21mm
조리개	F2.0
자동 초점	싱글 AF, 얼굴 인식 AF
촬영 거리	10 cm ~ ∞
셔터 속도	플래시 없음: 1/4초 ~ 1/8000초 플래시 있음: 1/15초 ~ 1/8000초 (자동 전환)
촬영 감도	ISO100 ~ 1600 (자동 전환)
노출 제어	프로그램 AE
노출 보정	–2.0 EV ~ +2.0 EV (1/3 EV 단계)
측광 방식	이미지 센서 기반 256 분할 측광 — 다중 분할 측광
화이트밸런스	AUTO, 맑은날, 흐린날, 형광등, 백열등
플래시	오토 플래시/강제 플래시/발광금지 플래시 촬영 범위: 약 50 cm~1.5 m
셀프타이머	약 10초 / 약 2초
동영상 녹음	MP4 H.264
동영상 프레임 레이트	24fps
동영상 비트레이트	5.0Mbps
이미지 효과	10가지 렌즈 효과, 10가지 필름 효과를 조합하여 총 100가지 효과를 제공

■인쇄 기능

노출 보정 픽셀 수	1600 × 600 도트 (스마트폰 앱에서 인쇄 시 800 × 600 도트)
노출 해상도	25 도트/mm × 12.5 도트/mm (635 × 318 dpi, 40 × 80 µm 도트 피치) 스마트폰 앱에서 인쇄 시 12.5 도트/mm (318 dpi, 80 µm 도트 피치)
노출 눈금	256 색상의 RGB 계조
인쇄 가능한 이미지 포맷	카메라의 내부 메모리 또는 microSD / microSDHC / microSDXC 메모리 카드: 이 카메라로 촬영한 JPEG 이미지 스마트폰에서: JPEG, PNG, HEIF
인쇄 출력 시간	약 14초 * instax-Rich 모드™ 또는 instax-Natural 모드™를 사용할 경우, 소요 시간은 약 14초입니다.
인쇄 기능	내장 메모리의 이미지와 메모리 카드의 이미지를 인쇄할 수 있습니다

■기타

스마트폰 앱 링크 기능	스마트폰 이미지 인쇄 기능, 원격 촬영 기능, 인쇄/정지 화상 전송 기능, 펌웨어 업그레이드 기능
LCD 모니터	4.46 인치 TFT 컬러 LCD 터치 패널 약 123 만 화소
외부 인터페이스	USB-C 타입 포트 (충전만 해당)
Bluetooth®	블루투스 버전 5.2 (Bluetooth 저전력)
무선 전송	IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz 밴드만 해당) 암호화: WPA/WPA2/WPA3 액세스 모드: 인프라 모드
전원	리튬이온 배터리 (내장형)

기타 정보

소비 전력	전원 Off 시: 약 0.0W (0.4 mW)
자동 전원 끄기 기능	5분 / 2분 / OFF * 자동 전원 끄기 기능을 비활성화하면 제품의 소비전력이 증가합니다.
자동 화면 꺼짐	15초 / 30초 / 1분 / 2분 * 화면이 꺼져 있는 동안에는 소비전력을 줄일 수 있습니다.
인쇄 가능한 이미지 수	약 90 (완충 시) *프린트 수량은 사용 조건에 따라 다릅니다.
충전 시간	약 2 ~ 3시간 *충전 시간은 온도에 따라 다릅니다.
본체 크기	87.5 mm × 125.3 mm × 43.7 mm (돌출부 제외)
본체 질량	약 330 g (필름 카트리지 및 기록 매체 제외)
작동 환경	온도: 5°C ~ 40°C 습도: 20 % ~ 80 % (비응축)
사용 필름	FUJIFILM instax™ mini 인스턴트 필름 (별매)

*상기 제원은 성능 향상을 위해 변경될 수 있습니다.

문제 해결

문제가 고장이라고 생각하기 전에 다음 항목을 확인하십시오. 조치를 한 후에도 문제가 계속되면 해당 국가의 FUJIFILM 서비스센터에 수리를 의뢰하거나 아래의 웹사이트를 방문하십시오:

FUJIFILM website: https://www.fujifilm.com/

다음 문제가 발생한 경우에는...

문제	발생 원인 및 해결책
카메라가 켜지지 않는다.	배터리가 소모되었을 수 있습니다. 카메라를 충전하십시오.
배터리가 빨리 소모된다.	매우 추운 환경에서 카메라를 사용하면 배터리 소모가 빨라집니다. 촬영하기 전에 카메라를 따뜻하게 하십시오.
사용 중에 카메라가 꺼진다.	배터리 레벨이 낮을 수 있습니다. 카메라를 충전하십시오.
충전이 시작되지 않는다.	USB 전원 어댑터 플러그가 전원 콘센트에 바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
충전하는 데 오래 걸린다.	낮은 온도에서는 충전 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
충전 중에 충전 표시등이 깜박입니다.	+5°C ~ +40°C의 온도 범위에서 배터리를 충전하십시오. 이 범위 내에서 배터리를 충전할 수 없으면 당사 서비스센터에 문의하십시오.
셔터 버튼을 눌러도 사진을 찍을 수 없다.	• 전원이 켜져 있는지 확인하십시오. • 배터리 레벨이 낮으면 카메라를 충전하십시오. • 내장 메모리나 메모리 카드가 가득 차면 새 메모리 카드를 넣거나 필요 없는 이미지를 삭제하십시오. • 이 기기에서 포맷된 메모리 카드를 사용하십시오. • 메모리 카드의 접촉면 (금색 부분)이 더러우면 부드럽고 마른 천으로 닦아 내십시오. • 메모리 카드가 파손되었을 수 있습니다. 새 메모리 카드를 넣으십시오.
정지 화상 촬영 중에 카메라 초점이 맞지 않는다.	초점을 맞추기 어려운 피사체를 촬영하려면 AF/AE 잠금을 사용하십시오.
플래시가 발광하지 않는다.	발광 금지 설정으로 선택되지 않았는지 확인하십시오. 발광 금지 설정 이외를 선택하십시오.
플래시가 발광했는데도 이미지가 어둡다.	• 피사체에서 너무 멀리 있지 않은지 확인하십시오. 플래시 범위 내에서 촬영하십시오. 약 50 cm ~ 1.5 m. • 손가락으로 플래시를 가리지 않도록 카메라를 바르게 잡으십시오.

기타 정보

문제	발생 원인 및 해결책
이미지가 희미하다.	• 렌즈에 지문 등의 더러움이 묻어 있으면 렌즈를 닦으십시오. • 사진을 촬영하기 전에 AF 프레임이 녹색인지 확인하십시오.
카메라가 제대로 작동하지 않는다.	• 일시적인 오작동일 수 있습니다. 리셋 버튼을 누르십시오. 그래도 제대로 작동하지 않으면 당사 서비스센터에 수리를 의뢰하십시오. • 배터리가 소모되었을 수 있습니다. 카메라를 충전하십시오.
필름 카트리지가 들어가지 않거나 부드럽게 들어가지 않는다.	• FUJIFILM instant film instax™ mini를 사용하십시오. (다른 필름은 사용할 수 없음) • 필름 카트리지의 노란색 마크를 카메라 본체의 노란색 맞춤 마크와 정렬하여 필름을 넣으십시오.
필름을 꺼낼 수 없다.	• 진동이나 낙하 등의 충격으로 필름의 정렬 상태가 어긋날 수 있습니다. 새 필름 카트리지를 넣으십시오. • 필름이 걸리면 카메라를 끈 후에 다시 켜십시오. 문제가 계속되면 막힌 필름을 제거한 후에 새 필름 카트리지를 넣으십시오.
완성된 인쇄물의 일부 또는 전부가 하얗다.	모든 필름 시트를 사용할 때까지 필름 도어를 열지 마십시오. 도어가 열려 있으면 노출되지 않은 필름이 빨리 노출됩니다. 빨리 노출된 필름은 이미지가 없이 하얗습니다.
인쇄가 균등하지 않습니다.	• 인쇄한 직후에 인쇄물을 흔들거나 꺾거나, 접거나 쥐지 마십시오. • 필름 출구 슬롯을 막지 마십시오.
카메라가 오작동하여 끌 수가 없다.	USB-C 타입 포트 옆에 있는 리셋 버튼을 눌러 전원을 끄십시오. (p. 5)

카메라 폐기에 관한 주의 사항

이 카메라는 내부에 리튬-이온 배터리를 사용합니다.
카메라를 폐기할 때는 해당 지역의 규정 및 폐기물 처리 지침에 따라 올바르게 처리하십시오.


기타 정보

배터리 제거하기


배터리는 재활용 센터의 지침과 현지 법규에 따라 폐기하십시오.

1 필름 도어를 열고 필름 카트리지를 꺼냅니다.

2 드라이버 (별매)를 사용하여 배터리 커버를 제거합니다.

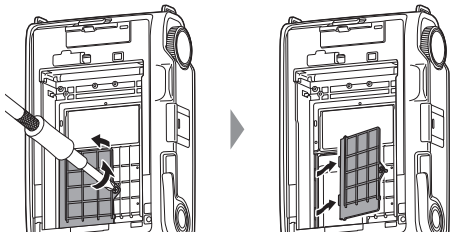

3 배선을 잡아당겨 커넥터를 빼고 배터리를 꺼냅니다.

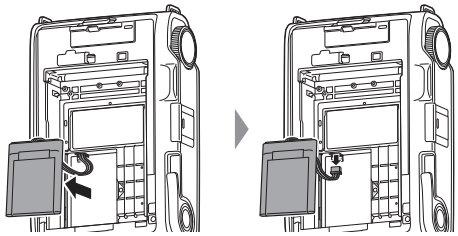

중요 안전 사항

이 제품은 안전을 고려하여 설계되었으며 제공된 사용설명서와 지침에 따라 올바르게 실행될 때 안전한 서비스를 제공할 수 있습니다. 제품과 instax™ mini 필름 모두를 올바르게 다루고 사용설명서와 instax™ mini 필름 설명에 지시된 대로 사진을 인쇄하여 사용하는 것이 중요합니다. 편리하고 안전하게 사용하기 위해 사용설명서에 기재된 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

⚠경고

이 표시는 사망 또는 중상을 입을 수 있는 위험을 나타냅니다. 다음 지침을 따르십시오.

⚠다음과 같은 경우에는 제공한 USB-C 타입 케이블을 즉시 뽑고, 카메라 전원을 끄고 카메라를 사용하지 마십시오. FUJIFILM 서비스센터에 문의하십시오; 그렇지 않으면 발열 또는 화재가 발생할 수 있습니다:
- 카메라가 뜨거워지거나 연기가 나거나 타는 냄새가 나는 등, 또는 비정상적인 것처럼 보일 때.
- 카메라를 물에 떨어뜨리거나 물이나 금속과 같은 이물질이 카메라 안으로 들어갔을 때.

⚠배터리는 카메라 내부에 있으므로 열을 가하거나 불에 던지거나 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오. 카메라가 폭발할 수 있습니다.

⚠자전거를 타거나 자동차를 운전하거나 스케이트보드를 타거나 승마 중인 사람을 향해 플래시 촬영을 하지 마십시오. 플래시는 놀라움과 주의를 산만하게 하여 동물을 겁먹게 할 수 있습니다. 이에 따라 사고로 이어질 수 있습니다.

⚠이 제품을 젖게 하거나 젖은 손으로 만지지 마십시오. 감전 원인이 됩니다.

⚠어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 어린이가 만지다가 다칠 수 있습니다.

⚠주의

이것은 무시하거나 잘못 취급하면 부상 또는 물리적 손상을 초래할 수 있는 사항을 나타냅니다.

⚠이 제품을 절대로 분해하지 마십시오. 부상의 원인이 됩니다.

⚠카메라에 이상이 있는 경우에는 직접 수리하지 마십시오. 부상의 원인이 됩니다.

⚠이 제품을 떨어트리거나 손상으로 내부가 노출되었을 때는 절대로 만지지 마십시오. FUJIFILM 대리점에 상담하십시오.

⚠필름 도어의 내부에 있는 부품 또는 돌출물을 만지지 마십시오. 부상의 원인이 됩니다.

⚠배터리가 완전히 충전되면 제공한 USB-C 타입 케이블을 즉시 분리하십시오.

⚠카메라 또는 AC 전원 어댑터를 옷감이나 담요로 덮거나 감싸지 마십시오. 열 때문에 케이스가 뒤틀리거나 화재가 발생할 수 있습니다.

CE	"CE" 마크는 이 제품이 안전성, 공중보건, 환경 및 소비자보호에 관한 EU (유럽연합)의 규정을 충족시키고 있음을 증명합니다. ("CE"는 Conformité Européenne의 약자입니다)

기타 정보

간단한 카메라 취급

■카메라와 배터리 취급

- 주의 - 햇빛, 불과 같은 과도한 열에 노출하지 마십시오. 이로 인해 사용, 보관 또는 운송 및 폐기 중에 폭발이나 가연성 액체 또는 가스 누출이 발생할 수 있습니다.
- 주의 - 배터리를 불이나 고온의 오븐에 넣거나 기계적으로 분쇄하거나 자르지 마십시오. 폭발할 수 있습니다.
- 주의 - 폭발이나 인화성 액체 또는 가스의 누출을 일으킬 수 있으므로 고도가 높은 곳에서 극도로 낮은 기압에 노출하지 마십시오.

■카메라 취급

1. **필름을 모두 사용하기 전에는 필름 도어를 열지 마십시오; 그렇지 않으면 남아 있는 필름이 빛에 노출되어 하얗게 변합니다. 남은 필름을 더 이상 사용할 수 없게 됩니다.**
2. 카메라는 깨지기 쉬운 것입니다. 카메라를 떨어뜨리거나 물, 모래 또는 기타 거친 물질에 노출하지 마십시오.
3. 휴대폰 또는 기타 유사한 전자제품의 스트랩을 사용하지 마십시오. 이러한 스트랩은 일반적으로 카메라를 단단히 고정하는 데는 너무 약합니다. 안전을 위해 카메라용으로 디자인된 스트랩만을 사용하고 특별히 의도되고 지시된 대로만 사용하십시오.
4. 더러움을 없애기 위해 시너 및 알코올 같은 용액은 사용하지 마십시오.
5. 카메라를 직사광선이 닿는 곳이나 자동차와 같은 뜨거운 곳에 두지 마십시오. 습기가 있는 곳에 장시간 두지 마십시오.
6. 나프탈렌과 같은 방충제 가스는 카메라와 인쇄에 영향을 줄 수 있습니다. 상자나 서랍장 안에 카메라 또는 필름 보관은 피해 주십시오.
7. 이 카메라의 사용 온도 범위는 +5°C~+40°C입니다.
8. 인쇄물이 저작권, 초상권, 프라이버시 또는 타인의 권리를 침해하거나 공공예절에 위반되지 않도록 충분히 주의하십시오. 타인의 권리를 침해하는 행위, 공공질서를 위반하는 행위나 남에게 피해를 주는 행위는 법령에 따라 처벌 대상이 되거나 손해배상청구의 대상이 될 수 있습니다.
9. 이 카메라는 일반 가정용입니다. 상업용 사진과 대량의 인쇄가 사용되는 기타 애플리케이션에서는 적합하지 않습니다.

■터치스크린 취급

터치스크린은 단단한 것에 의해 쉽게 긁히거나 손상될 수 있으므로 터치스크린에 보호 시트 (별매)를 부착할 것을 권장합니다.

■배터리 충전하기

출하 시에 배터리는 충전되어 있지 않습니다. 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하십시오.

제공된 USB-C 타입 케이블을 사용하여 배터리를 충전하십시오. 주위 온도가 +10°C 이하 또는 +35°C 이상이면 충전 시간이 길어집니다.

+40°C 이상의 온도 또는 +5°C 이하의 온도에서 배터리를 충전하지 마십시오; 배터리가 충전되지 않습니다.

■배터리 수명


상온에서는 배터리를 약 300회 충전할 수 있습니다. 배터리의 충전 유지 시간의 현저한 감소는 배터리 수명이 다한 것을 나타냅니다.

■주의: 배터리 사용 시

오랫동안 사용하면 배터리와 카메라 본체를 만지면 뜨거울 수 있습니다. 이것은 고장이 아닙니다.

■카메라가 취득한 인증 마크는 필름 체임버의 내부에 위치해 있습니다.

■주의: 사진 인쇄 시

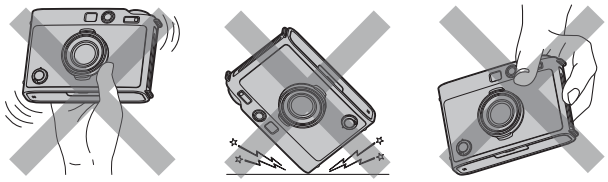

인쇄 중에 카메라를 흔들지 마십시오.

인쇄 중에 카메라를 떨어뜨리지 마십시오.

인쇄 중에 필름 출구 슬롯을 막지 마십시오.

■instax™ 미니 필름과 인쇄 취급

필름 사용 방법은 FUJIFILM instax™ mini 인스턴트 필름을 참조하십시오. 안전하고 적절한 사용을 위해 모든 지침을 따르십시오.

1. 필름은 서늘한 곳에 보관하십시오. 장시간 (예: 닫힌 자동차 안) 온도가 매우 높은 장소에 필름을 방치하지 마십시오.
2. instax™ mini 필름을 구멍을 내거나, 찢거나 자르지 마십시오. 필름이 손상된 경우, 사용하지 마십시오.
3. 필름 카트리지를 넣은 경우, 필름은 될 수 있는 한 이른 시일 내에 사용하십시오.
4. 필름을 지극히 온도가 낮거나 높은 곳에 두었을 때는 실온으로 가져와서 사진을 인쇄하십시오.
5. 필름은 기간 만료 또는 "유효 기간" 전에 사용하십시오.
6. 공항의 소화물 검사 등에서의 강한 X-ray는 피해 주십시오. 미사용 필름에 포깅 현상 등이 나타날 수 있습니다. 수화물로서 카메라와/또는 필름을 기내에 휴대하는 것을 추천합니다. (자세한 정보는 각 공항에 확인하십시오.)
7. 현상한 인쇄물은 강한 빛을 피하고 서늘하고 건조한 장소에 보관해 주십시오.
8. 필름에는 소량의 가성 페이스트 (고알칼리성)가 포함되어 있으며 구멍을 뚫거나 자르지 마십시오. 어린이나 동물의 입에 필름이 들어가지 않도록 하십시오. 또한 페이스트가 피부나 옷에 닿지 않도록 주의하십시오.

9. 필름 내의 페이스트가 피부나 옷에 묻으면 즉시 대량의 물로 씻어 내십시오. 페이스트가 눈이나 입에 들어갔을 때는 즉시 대량의 물로 충분히 헹구고 의사와 상담하십시오. 사진이 인쇄된 후 약 10분 동안 필름 내부의 알칼리는 활성 상태로 유지됨을 유의하십시오.
10. 사진이 변색할 수 있으므로 밀봉된 봉지에 넣어 보관하지 마십시오.
11. 현상 중에 이미지를 만지지 마십시오.

■필름 및 사진 인쇄 취급 시의 주의 사항
자세한 내용은 FUJIFILM instax™ mini 인스턴트 필름의 지침 및 경고를 참조하십시오.



전원 사양

■소비 전력
전원 Off 시: 약 0.0W (0.4 mW)

■자동 전원 끄기 기능
5분 / 2분 / Off
*자동 전원 끄기 기능을 비활성화하면 제품의 소비전력이 증가합니다.

무선 LAN/Bluetooth® 장치: 주의

중요: 제품에 내장된 무선 LAN/Bluetooth 트랜스미터를 사용하기 전에 다음의 참고 사항을 읽으십시오.

■무선 LAN/Bluetooth 네트워크의 일부로만 사용하십시오.
FUJIFILM은 허용되지 않은 사용으로 발생할 수 있는 손해에 대해 책임지지 않습니다. 본 제품은 구매하신 국가의 무선 LAN 및 Bluetooth 관련 법규를 준수합니다. 따라서 제품을 사용하실 때는 해당 지역의 모든 규정을 지켜주시기 바랍니다. FUJIFILM은 관할권이 없는 곳에서 사용하여 발생하는 문제에 대해서는 책임을 지지 않으니 주의해 주십시오.

■장치를 구매한 국가에서만 사용하십시오.
본 제품은 구매하신 국가의 무선 LAN 및 Bluetooth 관련 법규를 준수합니다. 따라서 제품을 사용하실 때는 해당 지역의 모든 규정을 지켜주시기 바랍니다. FUJIFILM은 관할권이 없는 곳에서 사용하여 발생하는 문제에 대해서는 책임을 지지 않으니 주의해 주십시오.

■무선 데이터 는 다른 사람이 중간에 가로챌 수 있습니다.
무선 네트 워크로 전송된 데이터의 안전은 보장되지 않습니다.

■자기장, 정전기 또는 무선 장해를 받기 쉬운 장소에서 장치를 사용하지 마십시오.
전자레인지 근처나 무선 신호의 수신을 가로막는 자기장, 정전기 또는 무선 장해를 받기 쉬운 장소에서 트랜스미터를 사용하지 마십시오. 2.4 GHz 대역에서 작동하는 다른 무선 장치 가까이에서 트랜스미터를 사용할 때 상호 간섭이 일어날 수 있습니다.

■무선 전송기는 2.4 GHz 대역에서 작동합니다. 무선 LAN 네트워크를 사용할 때 최대 무선 주파수 출력은 10.49 mW이며, 블루투스 장치를 사용할 때는 1.53 mW 입니다.

■이 장치는 상업, 교육, 의료 기기 및 무선 트랜스미터 등과 같은 주파수로 작동합니다.
또한 라이선스 된 트랜스미터와 어셈블리 라인을 위한 무선주파수 인식 추적 시스템과 다른 유사한 적용 분야에서 사용된 라이선스 되지 않은 특수 저전압 트랜스미터와 같은 주파수로 작동합니다.

■상기 장치와의 간섭을 방지하려면 다음의 주의 사항을 따라 주십시오.
이 장치를 사용하기 전에 무선주파수 인식 트랜스미터가 작동하지 않는지 확인합니다. 이 장치가 저전압 무선주파수 인식 추적 시스템에 간섭을 일으키는 경우, FUJIFILM에 연락하십시오.

■다음의 법률에 의해 처벌받을 수 있습니다:
-이 장치의 분해 또는 개조.
-장치 인증 레이블의 제거.

■상표 정보
Bluetooth® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 FUJIFILM은 라이선스 하에 이러한 마크를 사용합니다.

기타 정보

이 제품에 관한 문의 사항은 FUJIFILM 공식 대리점에
문의하거나 아래의 웹사이트를 방문하십시오.
https://www.fujifilm.com/

무선 카메라 (블루투스)
모델명 : FI053

제품 사양
크기 : (87.5 × 125.3 × 43.7) mm
무게 : 330g
무선 사양 : IEEE 802.11b/g/n 2412-2462MHz
Bluetooth 2400 ~ 2483.5 MHz
전원 사양 : 배터리 모드 : 3.7V
충전 모드 : 5V
I/O Port : DC IN / Micro SD

FUJIFILM, *instax*, *instax mini Evo*, *instax mini Evo 2*, *instax Expanded View*와 *instax Immersive Movie*는 FUJIFILM Corporation 또는 그 관련 회사의 등록 상표 또는 상표입니다.

독립 JPEG 그룹 (IJG) 라이선스
이 소프트웨어는 Independent JPEG Group의 작업 부분을
기반으로 합니다.

© 2026 FUJIFILM Corporation. All rights reserved.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN