NL

FUJIFILM

instax mini Evo 2™
HYBRID INSTANT CAMERA

Gebruikershandleiding (volledige versie)



- Afhankelijk van de firmwareversie kunnen de functies en schermen van de camera verschillen van wat is beschreven.
- Er zijn twee manieren om de firmware te upgraden. Raadpleeg voor meer informatie ‘De firmware upgraden’. (p. 46)

modelnummer: FI053

FI053-NL-WW-01

Inhoudsopgave

Opmerking bij het gebruik van de instax™ mini instant filmcartridge 3
Voorbereiding voor de camera 4
Voor gebruik 4
De schouderriem bevestigen 4
Onderdeelnamen 5
Touchscreenscherm 6
Opnamemodus 6
Afspeelmodus 7
Het touchscreen gebruiken 8
Een geheugenkaart gebruiken 8
Een geheugenkaart plaatsen 9
Een geheugenkaart verwijderen 9
De batterij opladen 10
Oplaadstatusindicatie 10
De instax™ mini-filmcartridge plaatsen 11
De instax™ mini-filmcartridge verwijderen 12
Stroom aan/uit 13
Het batterijniveau controleren 13
De taal en datum/tijd instellen 13
Bluetooth-koppelingsinstellingen 14
Opnemen 16
Over opname 16
Opmerkingen over het opnemen 16
Foto's maken 17
AF/AE-vergrendeling gebruiken om foto's te maken 18
Rasterlijnen weergeven 18
Selfies maken 18
Over staande en liggende weergave 19
De schermoriëntatie vergrendelen 19
Effecten toevoegen 20
Lenseffect 20
Filmeffect 21
Effecten registreren 22
Geregistreerde effecten gebruiken 23
Effecten resetten 23
Diversen opnemen — Snelmenu 24
Het snelmenu weergeven (opnamemodus) 24
De zelfontspanner gebruiken om foto's te maken 24
Close-ups — Macrofotografie gebruiken 25
De helderheid aanpassen 25
De witbalans instellen 26
De flitser gebruiken 26
Een datum toevoegen aan foto's — DATE STAMP 27
De DATE STAMP-positie selecteren 27
Gemakkelijker scherpstellen 28
instax Expanded View™ 29
instax Expanded View™ configureren 29
Een instax Immersive Movie™ maken 30
Opname-instellingen toepassen 31
Afspelen 32
Gemaakte stilstaande afbeeldingen en video's bekijken 32
Weergegeven afbeeldingen filteren op criteria 33
Afbeeldingen toevoegen aan uw favorieten 34
Weergave van één afbeelding 34
Weergave met 2 kolommen/3 kolommen 34
Stilstaande beelden bewerken 35
Het bewerkingsmenu voor afbeeldingen gebruiken om stilstaande beelden te bewerken 36
Stilstaande beelden bijsnijden 37
De helderheid aanpassen 38
Het contrast aanpassen 38
De verzadiging aanpassen 39
Afbeeldingen verwijderen 40
Weergave van één afbeelding 40
Weergave met 2 kolommen/3 kolommen 40
Afdrukken 42
Een stilstaande afbeelding afdrukken 42
De afdrukkwaliteit en helderheid instellen 43
Afdrukkwaliteit selecteren 43
De helderheid van een afbeelding selecteren 43
Vastgelegde gegevens 44
Waar opnamegegevens worden opgeslagen 44
Wanneer er geen geheugenkaart is geplaatst 44

Wanneer een geheugenkaart is geplaatst 44
Aantal opgeslagen stilstaande afbeeldingen.....44
Aantal mogelijke stilstaande afbeeldingen 44
SETTINGS-menu.....45
Bewerkingen en opties in het SETTINGS-menu 45
Items in het SETTINGS-menu 45
Overzicht van de app.....47
Gekoppelde functies van de smartphone-app 47
De smartphone-app installeren 47
Overige informatie.....48
Specificaties.....48
Problemen oplossen.....49
Opmerkingen over het weggooien van de camera 50
De batterij verwijderen 51
Een batterij installeren 51
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMEDEDELING 51
Eenvoudige zorg voor de camera.....52
Specificatie voeding.....53
Draadloos LAN/Bluetooth®-apparaten: Waarschuwingen.....53

Opmerking bij het gebruik van de instax™ mini instant filmcartridge

Open de filmklep niet voordat u alle film hebt opgebruikt; anders wordt de rest van de film blootgesteld en wordt deze wit. De film kan niet meer worden gebruikt.


Voorbereiding voor de camera

Voor gebruik

Controleer voordat u de camera gebruikt of u over het volgende beschikt:

Meegeleverde accessoires

- Schouderriem (1)
- USB type-C-kabel (1) (BO38A34001)

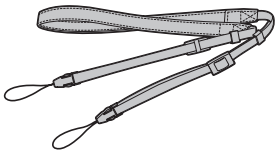

- Gebruikershandleiding (1)

- Draag de schouderriem over uw schouder, niet om uw nek.
- Zorg ervoor dat de schouderriem niet over de filmuitwerpsleuf hangt.
- De batterij is niet volledig opgeladen in de fabriek. Zorg dat u de batterij volledig oplaadt voordat u de camera gebruikt.


! De speciale USB type-C-kabel wordt meegeleverd om de camera op te laden.

Lees 'BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMEDEDELING' (p. 51) voor veiligheidsinformatie.


De schouderriem bevestigen

Volg de onderstaande stappen om de schouderriem aan de camerabehuizing te bevestigen.


1 Verwijder de uiteinden van de schouderriem (twee punten).

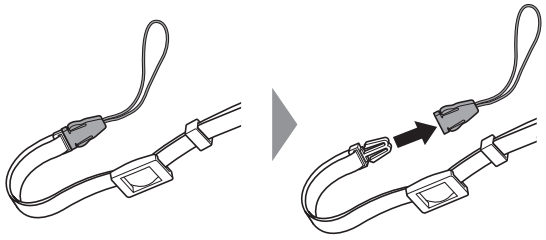


2 Rijg het eindstuk van de schouderriem door de riemhaak van de camera.

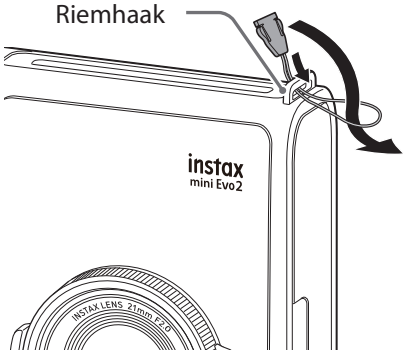


3 Bevestig het eindstuk van de schouderriem aan het uiteinde van de schouderriem.

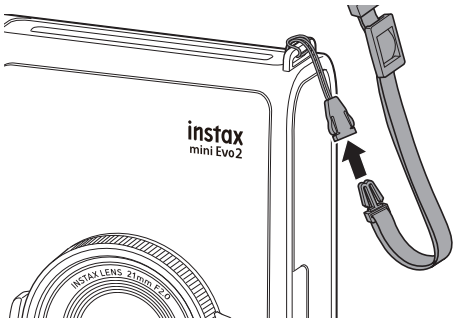

4 Bevestig de andere kant op dezelfde manier.

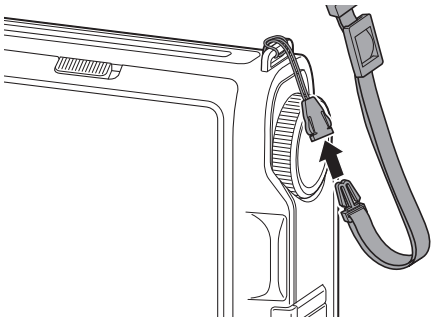

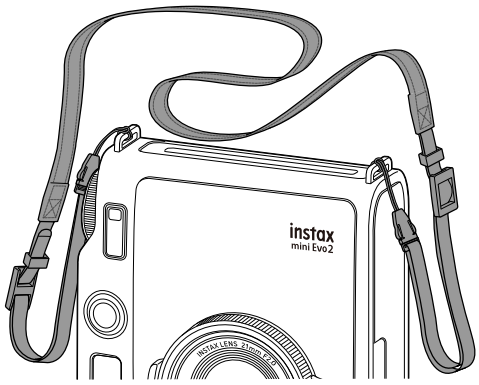


Schema van voltooide installatie


Voorbereiding voor de camera

Onderdeelnamen

Voorkant

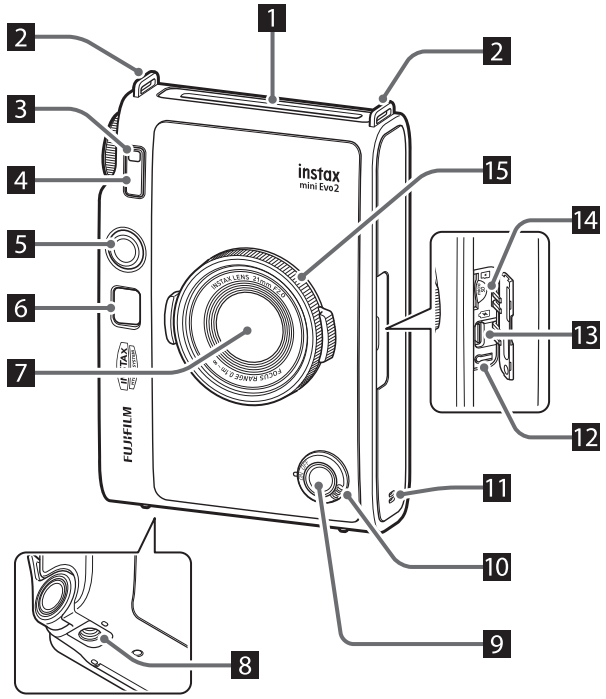

Achterkant

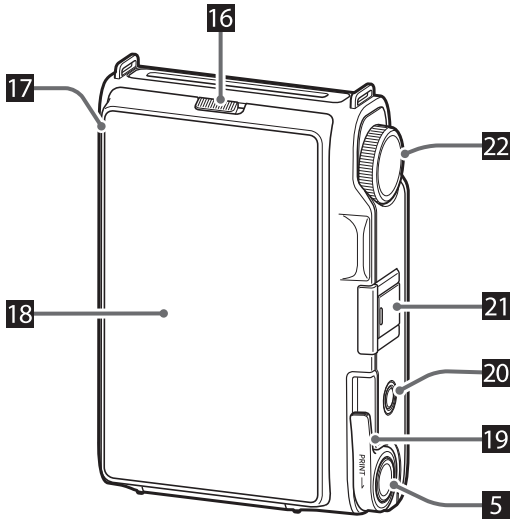

1 Filmuitwerpsleuf

2 Riemhaak

3 Zelfontspannerlampje/oplaadlampje
Het zelfontspannerlampje/oplaadlampje knippert wanneer u een foto maakt met de zelfontspanner. Het licht ook op tijdens het opladen en gaat uit wanneer het opladen is voltooid.

4 Flitser
De flitser werkt afhankelijk van de instelling. U kunt de flitser ook zodanig instellen dat deze niet afgaat.

5 Ontspanknop
Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen op het onderwerp. Druk deze vervolgens volledig in om de sluiter van de camera te bedienen en maak een foto.
Druk op de ontspanknop in de weergavestand om over te schakelen naar de opnamestand.

6 Selfiespiegel
Gebruik de selfiespiegel om uw kadrering te controleren voordat u een selfie maakt.

7 Lens

8 Statiefbevestiging
U kunt een statief bevestigen door deze houder te gebruiken.

9 instax Expanded View™ AAN/UIT-knop
Zet de instax Expanded View™ aan of uit.

10 Stroomschakelaar
Draai de stroomschakelaar rechtsom om de camera in te schakelen. Draai deze linksom om de camera uit te schakelen.

11 Luidspreker

12 Resetknop
Als de camera niet goed werkt, drukt u op deze knop om de camera geforceerd uit te schakelen. Gebruik de resetknop niet terwijl de camera normaal werkt. Hierdoor kunnen de fotogegevens worden gewist.

13 USB type-C-poort
Dit is de USB-poort om de camera op te laden. De USB type-C-poort kan niet worden gebruikt voor gegevensoverdracht.

14 microSD-kaartsleuf

15 Lensinstelwiel
Draai aan het lensinstelwiel om te schakelen tussen 10 verschillende lenseffecten.

16 Film deurslot

17 Filmdeur
Bij het laden/verwijderen van een filmcartridge (apart verkrijgbaar), verschuift u het film deurslot om de filmdeur te ontgrendelen en tilt u deze open. Open de filmdeur niet voordat alle 10 filmvellen van de instax™ mini instant filmcartridge (apart verkrijgbaar) zijn gebruikt. Door de filmdeur te openen, worden de overgebleven, ongebruikte filmvellen blootgesteld, waardoor de rest van de filmcartridge onbruikbaar wordt.

18 Touchscreen

19 Afdrukhendel
Druk het beeld af dat wordt weergegeven op het touchscreen.

20 Effectresetknop
Zet zowel de lens- als de filmeffecten terug naar normaal.

21 Accessoireschoen
Dit is de aansluiting voor camera-accessoires.

22 Filminstelwiel
Draai aan het filminstelwiel om te schakelen tussen 10 verschillende filmeffecten.

Voorbereiding voor de camera

Touchscreenscherm

Deze gebruikershandleiding maakt gebruik van schermen in staande stand. Bij weergave in liggende stand verandert de indeling van het scherm.

Opnamemodus


Wanneer u het apparaat inschakelt, verschijnt het opnamescherm op het touchscreen, zodat u uw onderwerp kunt bekijken. Deze status wordt de **Opnamemodus** genoemd.
De schermoriëntatie verandert automatisch wanneer u de camera beweegt, maar kan ook worden vergrendeld met [SCREEN ORIENTATION] in het SETTINGS-menu (p. 19).

■ **Opnameafstand**

Staand scherm



Liggend scherm

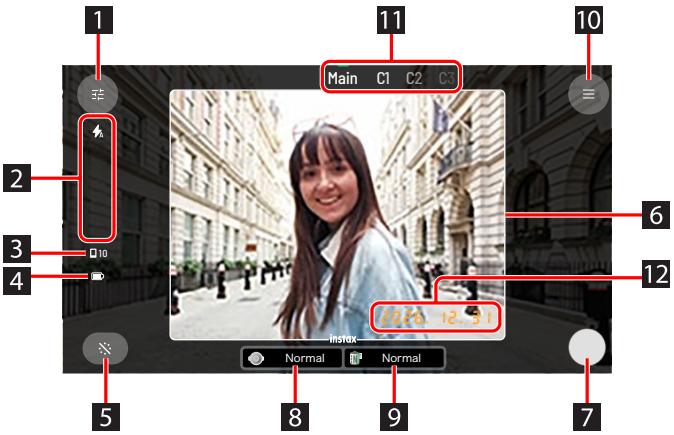

1 Snelmenu-knop (in opnamemodus)
Door hierop te tikken verschijnt het Snelmenu bovenaan het touchscreen (aan de linkerkant bij een liggend scherm). Instellingen zoals de zelfontspanner, flitser en het aanpassen van de helderheid kunnen tijdens het opnemen worden geconfigureerd.

2 Snelmenu-instellingsweergave
Het geselecteerde Snelmenu-item wordt weergegeven.

3 Resterende film in de cartridge

4 Batterijniveau

5 instax Immersive Movie™-knop
Schakelt instax Immersive Movie™ AAN/UIT.

6 instax Expanded View™
Alleen het gebied binnen het frame wordt vastgelegd. U kunt de weergave in- of uitschakelen met de instax Expanded View™-knop.

7 Knop voor wisselen van afspeelscherm
Tik om naar het afspeelscherm te gaan.

8 Informatieweergave lenseffect
Het geselecteerde lenseffect wordt weergegeven.

9 Informatieweergave filmeffect
Het geselecteerde filmeffect wordt weergegeven.

10 SETTINGS-menuknop
Tik om het SETTINGS-menu weer te geven.

11 Custom-slot
U kunt maximaal drie van uw favoriete effectcombinaties registreren.

12 DATE STAMP
Wanneer DATE STAMP is ingeschakeld, wordt de datum weergegeven.


Voorbereiding voor de camera

Afspeelmodus


Als u in de opnamemodus op de knop voor wisselen van afspeelscherm op het scherm tikt, worden de beelden die u hebt gemaakt weergegeven. Deze status wordt de **Afspeelmodus** genoemd.
Voer een van de volgende handelingen uit om terug te keren naar het opnamescherm:

- Druk op de ontspanknop.
- Tik op [←].

■ Afspeelscherm

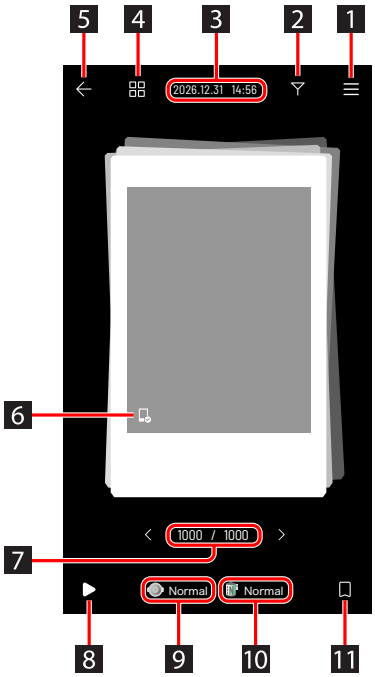

Gedetailleerd afspeelscherm
Door op een afbeelding op het afspeelscherm te tikken, schakelt u over naar het gedetailleerde afspeelscherm.

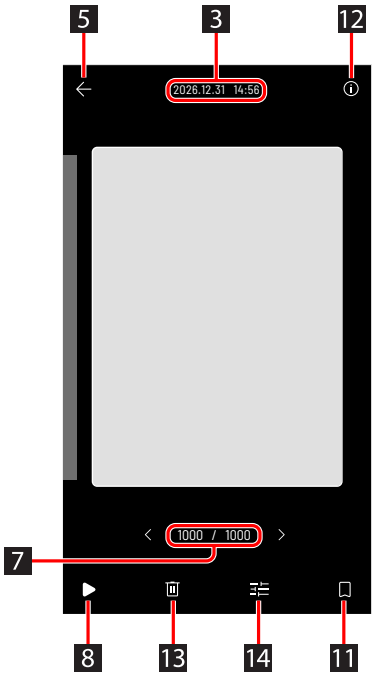

1 SETTINGS-menuknop
Tik om het SETTINGS-menu weer te geven.

2 Filterknop
Selecteer een trefwoordtag om de afbeeldingen te filteren die u wilt bekijken.

3 Informatie over datum en tijd
De datum en tijd waarop de foto is gemaakt, worden weergegeven.

4 Kolomweergaveknop
U kunt het aantal kolommen met foto's dat op het scherm wordt weergegeven, aanpassen.

5 Terug-knop
Tik om terug te keren naar het opnamescherm.

6 Vorige afgedrukte markering
Deze markering verschijnt op eerder afgedrukte afbeeldingen.

7 Volgnummer van afbeelding/aantal opgeslagen afbeeldingen
Toont het volgnummer van de afbeelding en het aantal opgeslagen afbeeldingen.

8 Afspeel-knop
Speelt de momenteel weergegeven instax Immersive Movie™ af.

9 Lenseffectinformatie
Het lenseffect dat is gebruikt bij het maken van de foto wordt weergegeven.

10 Filmeffectinformatie
Het filmeffect dat is gebruikt bij het maken van de foto wordt weergegeven.

11 Favorietenknop
Voegt de weergegeven afbeelding toe aan uw favorieten.

12 Opname-informatieknop
Toont de opname-informatie van de geselecteerde afbeelding.

13 Verwijderen-knop
Verwijdert de weergegeven afbeelding.


14 Snelmenu-knop (in bewerkingsmodus)
Tik om het bewerkingsmenu voor afbeeldingen te openen. U kunt de afbeelding bijsnijden en de helderheid, het contrast en de verzadiging aanpassen.

Voorbereiding voor de camera

Het touchscreen gebruiken


■ Vegen

Om te scrollen veegt u met uw vinger over het scherm terwijl u het scherm blijft aanraken. Veeg bij het bekijken van afbeeldingen naar links of rechts om ertussen te schakelen.

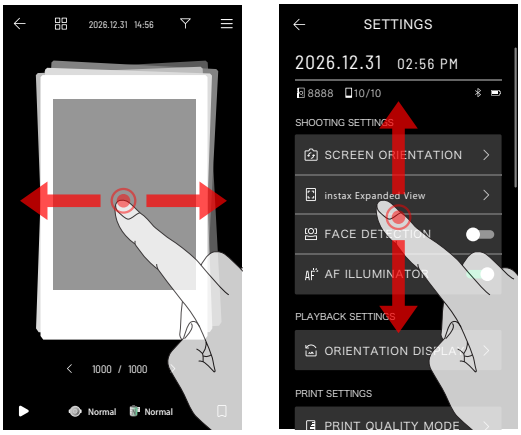


■ Tikken

Selecteer de functies of items die u wilt gebruiken door er licht met uw vinger op te tikken.

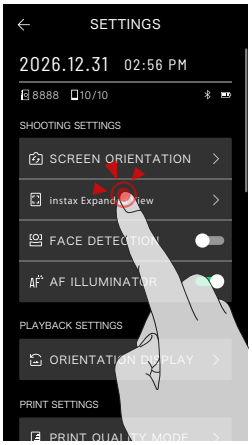

■ Knijpen/spreiden

Zoom in of uit door twee vingers op het scherm naar elkaar toe of uit elkaar te bewegen, alsof u de op het scherm weergegeven afbeelding samenknijpt of uitspreidt.

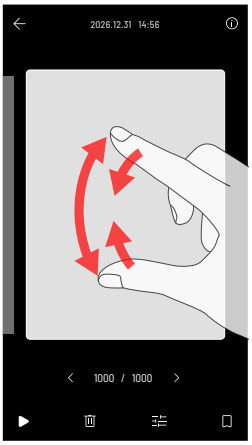

Een geheugenkaart gebruiken

Het interne geheugen van de camera kan ongeveer 45 foto's opslaan, maar u kunt meer foto's opslaan door een geheugenkaart te gebruiken.

- De instax Immersive Movie™ kan geen beelden maken tenzij er een geheugenkaart is geplaatst.

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot geheugenkaarten

- Deze camera is compatibel met microSD-geheugenkaarten, microSDHC-geheugenkaarten en microSDXC-geheugenkaarten (tot 256 GB). Het gebruik van andere soorten geheugenkaarten kan schade aan de camera veroorzaken.
- Geheugenkaarten zijn klein en kunnen per ongeluk door kleine kinderen worden ingeslikt. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen. In het onwaarschijnlijke geval dat een kind een geheugenkaart inslikt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.
- Schakel de camera niet uit en verwijder de geheugenkaart niet tijdens formatteren of tijdens het opnemen/wissen van gegevens. De geheugenkaart kan beschadigd raken.
- Gebruik of bewaar geheugenkaarten niet in een omgeving die gevoelig is voor sterke statische elektriciteit of elektrische ruis.
- Als u een geheugenkaart in de camera plaatst die is opgeladen met statische elektriciteit, kan de camera slecht functioneren. Als dit gebeurt, schakel de camera uit en vervolgens weer in.
- Draag geen geheugenkaart in de zak van uw broek. Als er tijdens bewegingen grote krachten worden uitgeoefend, bijvoorbeeld tijdens het gaan zitten, kan de geheugenkaart breken.
- De geheugenkaart kan heet aanvoelen na langdurig gebruik, maar dit is geen storing.
- Plaats geen etiketten op geheugenkaarten. Als het etiket tijdens het gebruik loslaat, kan de camera defect raken.


Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een geheugenkaart in een computer

- Formatteer altijd een ongebruikte geheugenkaart of een geheugenkaart die op een computer of ander apparaat is gebruikt voordat u deze in de camera gebruikt.
- Wanneer een geheugenkaart is geformatteerd in de camera en wordt gebruikt voor opname, worden automatisch mappen aangemaakt. Gebruik uw computer niet om mappen of bestanden op de geheugenkaart te hernoemen of te verwijderen. Hierdoor kan de geheugenkaart in de camera onbruikbaar worden.
- Gebruik uw computer niet om video's/foto's op de geheugenkaart te verwijderen. Gebruik altijd de camera.
- Als u een video-/fotobestand wilt bewerken, kopieer of verplaats het video-/fotobestand naar een harde schijf of een vergelijkbaar apparaat en bewerk vervolgens het gekopieerde of verplaatste bestand.


Voorbereiding voor de camera

Een geheugenkaart plaatsen


1 **Open het klepje van de kaartsleuf.**

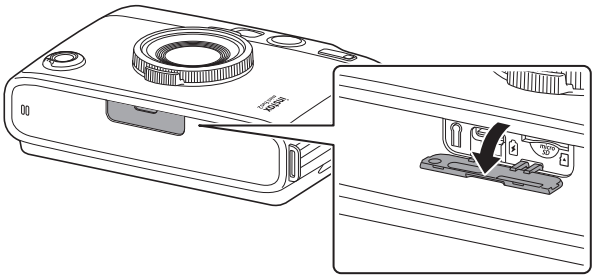

2 **Plaats de geheugenkaart volledig in de juiste richting zoals weergegeven totdat u een "klik" hoort.**

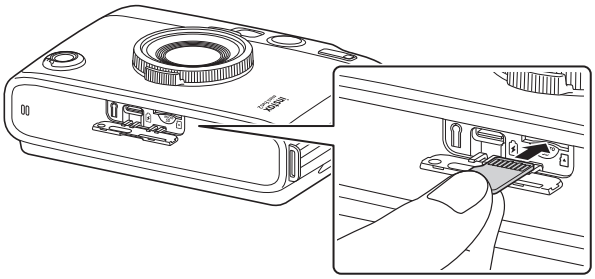


3 **Sluit het klepje van de kaartsleuf.**

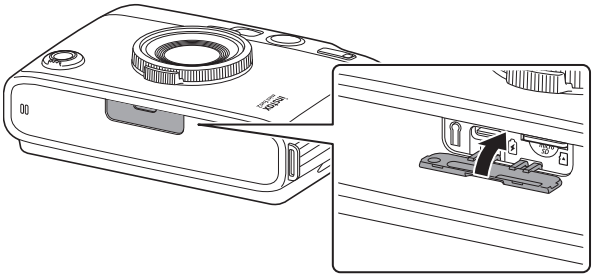


Een geheugenkaart verwijderen

Om een geheugenkaart te verwijderen, drukt u er met uw vinger op en trekt u deze langzaam naar buiten. Hierdoor wordt de vergrendeling ontgrendeld, zodat u de kaart kunt verwijderen.

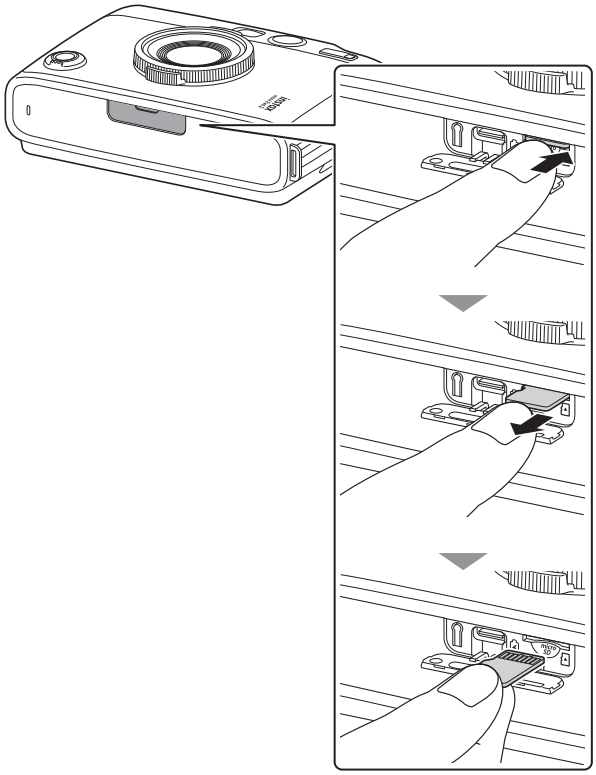

Als u uw vinger plotseling loslaat terwijl u de geheugenkaart verwijdert, kan de kaart eruit springen. Zorg ervoor dat de geheugenkaart er volledig uit is geduwd voordat u uw vinger loslaat.

De batterij opladen

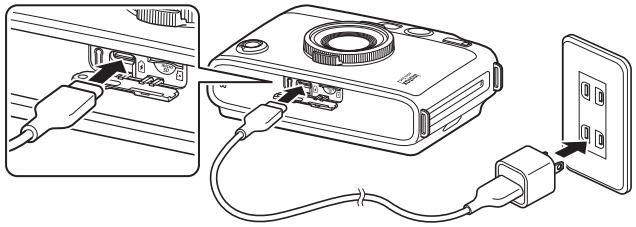

Sluit de camera met de meegeleverde USB type-C-kabel aan op een USB-lichtnetadapter en sluit vervolgens de USB-lichtnetadapter (niet meegeleverd) aan op een stopcontact binnenshuis.

- De laadtijd is ongeveer 2 tot 3 uur.
- Het vermogen dat door de lader wordt geleverd moet liggen tussen minimaal 2,5 Watt, vereist door de radioapparatuur, en maximaal 5 Watt om de maximale laadsnelheid te bereiken.

Oplaadstatusindicatie


Wanneer de camera is uitgeschakeld

Tijdens het opladen	Het oplaadlampje gaat branden.
Opladen voltooid	Het oplaadlampje gaat uit.
Oplaadfout	Het oplaadlamp knippert.

Wanneer de camera is ingeschakeld

De batterijniveau-indicator op het touchscreen verandert om aan te geven dat de batterij wordt opgeladen.

Indicatie van opladen in uitvoering

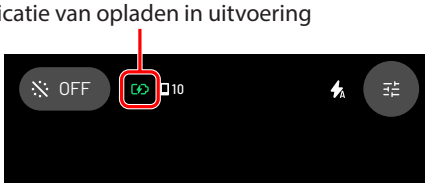

Opladen vanaf een computer:

- Sluit de camera rechtstreeks aan op de computer. Maak geen verbinding via een USB-hub of toetsenbord.
- Als de computer tijdens het opladen in de slaapstand gaat, wordt het opladen onderbroken. Om het opladen voort te zetten, sluit u de slaapstand af en sluit u vervolgens de USB type-C-kabel weer aan.
- De accu kan mogelijk niet worden opgeladen, afhankelijk van de specificaties, instellingen of omstandigheden van de computer.
- De speciale USB type-C-kabel wordt meegeleverd om de camera op te laden.

Opmerkingen

- De accu is niet volledig opgeladen in de fabriek. Laad de accu op voordat u de camera gebruikt.
- Voor opmerkingen over de batterij, zie 'Eenvoudige zorg voor de camera'. (p. 52)

Voorbereiding voor de camera


De instax™ mini-filmcartridge plaatsen

Let op
Open de filmklep niet voordat u alle film hebt opgebruikt; anders wordt de rest van de film blootgesteld en wordt deze wit. De film kan niet meer worden gebruikt.
- Wanneer u de filmcartridge plaatst, mag u nooit op de twee rechthoekige gaten aan de achterkant van de filmcartridge drukken.
- Gebruik een filmcartridge nooit na de houdbaarheidsperiode; anders kan de camera beschadigd raken.


Gebruik alleen FUJIFILM instax™ mini instant film. instax™ SQUARE film en instax™ WIDE film kunnen niet worden gebruikt.
Opmerkingen over de filmcartridge
- Elke FUJIFILM instax™ mini-filmcartridge bevat een zwarte beschermhoes en 10 filmbladen.
- Verwijder de filmcartridge pas uit de binnenste folieverpakking als u klaar bent om de film in de camera te plaatsen.
- Het beschermende filmdeksel wordt automatisch uitgeworpen wanneer de filmdeur wordt gesloten.

Raadpleeg voor meer informatie de instructies en waarschuwingen op de verpakking van de FUJIFILM instax™ mini instant film.


1 **Verschuif de filmdeurvergrendeling en houd deze op zijn plaats en open vervolgens de filmdeur.**

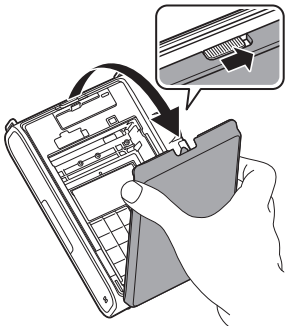


2 **Plaats een filmcartridge door de gele markeringen op de filmcartridge en de behuizing van de camera uit te lijnen.**

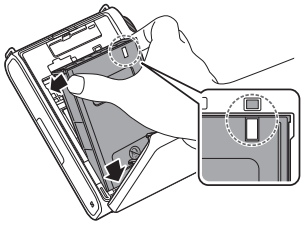

3 **Sluit de filmdeur.**
Druk de filmdeur naar binnen totdat deze vergrendelt.

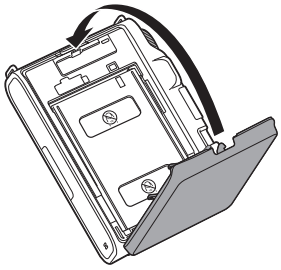

4 **Er wordt automatisch een zwarte beschermhoes uitgeworpen. Verwijder en gooi weg.**

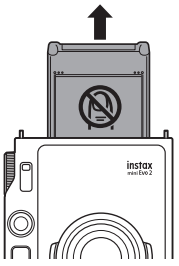


Voorbereiding voor de camera


De instax™ mini-filmcartridge verwijderen

Let op:
Open de filmklep niet voordat u alle film hebt opgebruikt; anders wordt de rest van de film blootgesteld en wordt deze wit. De film kan niet meer worden gebruikt. U kunt het aantal resterende films controleren op het touchscreen.


1 **Controleer of u nog film over hebt. Als op het touchscreen '0' wordt weergegeven, is het tijd om de filmcartridge te vervangen.**

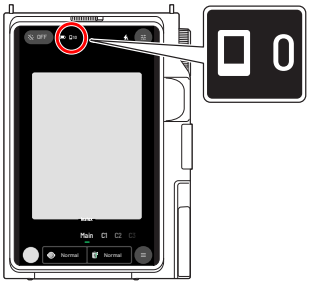


2 **Schakel de camera uit.**

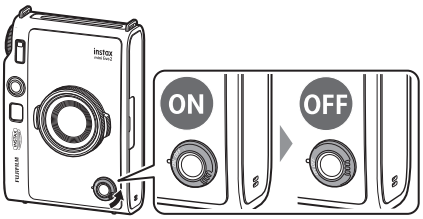

3 **Verschuif de filmdeurvergrendeling en houd deze op zijn plaats en open vervolgens de filmdeur.**

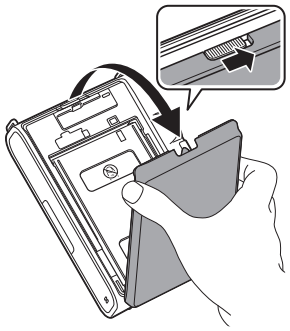


4 **Pak de rechthoekige gaten op de lege filmcartridge vast en verwijder deze uit de camera.**

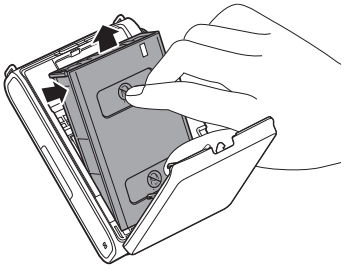

Voorbereiding voor de camera

Stroom aan/uit

Om de camera in te schakelen, draait u de hoofdschakelaar rechtsom. Om de camera uit te schakelen, draait u de hoofdschakelaar linksom.

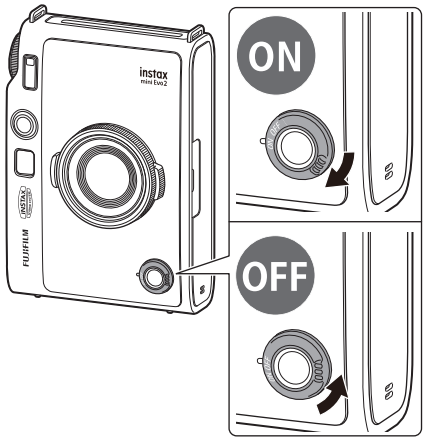

- Als u de camera gedurende een korte periode niet gebruikt, wordt deze automatisch uitgeschakeld. Als de camera automatisch uitschakelt, schakelt u de stroom uit en vervolgens weer in om de camera in te schakelen.
- U kunt de tijd instellen totdat de camera wordt uitgeschakeld met de optie [AUTO POWER OFF] in het SETTINGS-menu. (p. 46)

Het batterijniveau controleren

Het batterijniveau wordt weergegeven aan de bovenkant (Liggend scherm: aan de linkerkant) van het touchscreen.

Scherm	Resterende acculading
	Voldoende resterende acculading.
	Minder dan de helft van de resterende acculading. Het wordt aanbevolen om de accu op te laden.
	Batterij bijna leeg. Laad de accu zo snel mogelijk op.

- Wanneer de batterij leeg is, verschijnt er een pictogram () in het midden van het touchscreen en wordt de camera uitgeschakeld.

De taal en datum/tijd instellen


Wanneer u de camera na aankoop voor het eerst inschakelt, wordt u gevraagd de datum en tijd in te stellen, samen met de taal van uw keuze.

Deze instelling kan later worden geconfigureerd. Als u dit later instelt of opnieuw instelt, stel het dan in via [言語/LANG.] en [DATE/TIME] in het SETTINGS-menu.


1 De stroom inschakelen.

Wanneer u de camera voor de eerste keer start, verschijnt het taalinstellingenscherm.

2 Veeg over het scherm en selecteer de taal die u wilt gebruiken.

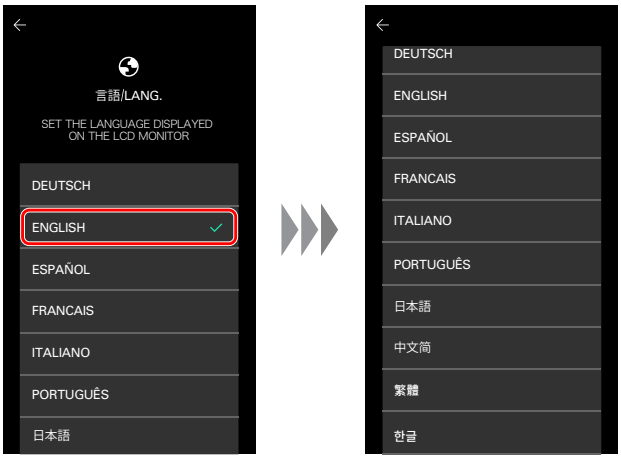


3 Stel de gewenste datumnotatie in.

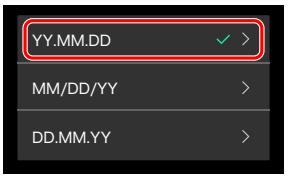

4 Stel de datum en tijd in.

Tik op het item dat u wilt instellen en veeg over het scherm om een getal te selecteren.

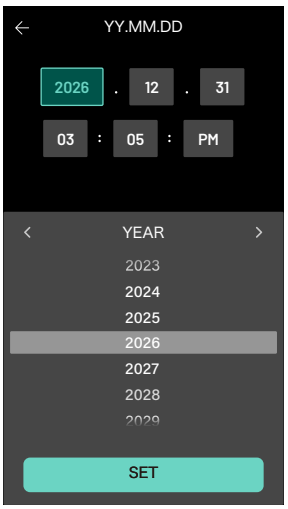

5 **Selecteer [SET] en de taal en datum/tijd zijn nu ingesteld.**

• Selecteer [←] om terug te keren naar het opnamescherm.


Bluetooth-koppelingsinstellingen

Door verbinding te maken met de smartphone-app “instax mini Evo™” kan de instax mini Evo 2™ van een verscheidenheid aan functies genieten. Om verbinding te maken met de smartphone-app, moet u de camera met uw smartphone koppelen.
Voor details, zie ‘Gekoppelde functies van de smartphone-app’ (p. 47).


• Zorg ervoor dat uw smartphone klaar is voor Bluetooth-verbinding voordat u begint.

Camera


1 **Tik op [☰].**
Het SETTINGS-menu verschijnt.

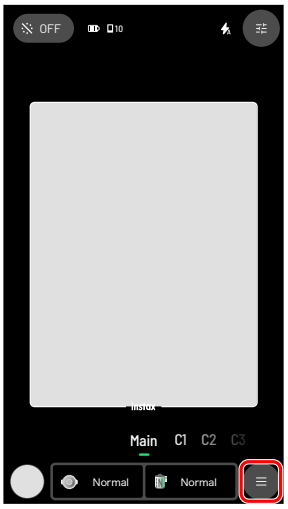

2 **Selecteer [BLUETOOTH].**
Het BLUETOOTH-menu verschijnt.

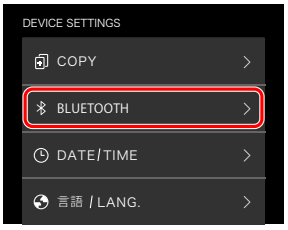


3 **Tik op [PAIRING REGISTRATION].**
Het PAIRING REGISTRATION-scherm verschijnt.

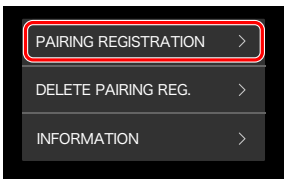


Smartphone

4 **Open de smartphone-app “instax mini Evo™”.**

5 **Selecteer [instax mini Evo 2] en tik vervolgens op [Next].**

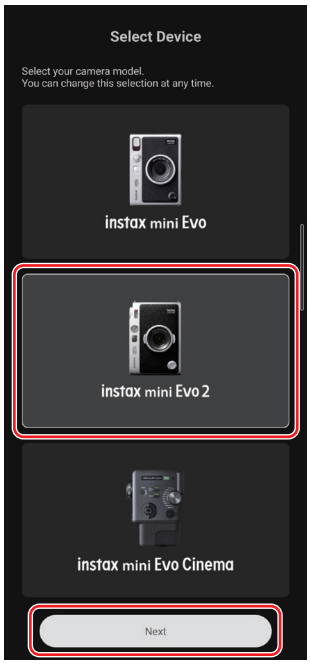


6 **Tik op in de smartphone-app.**

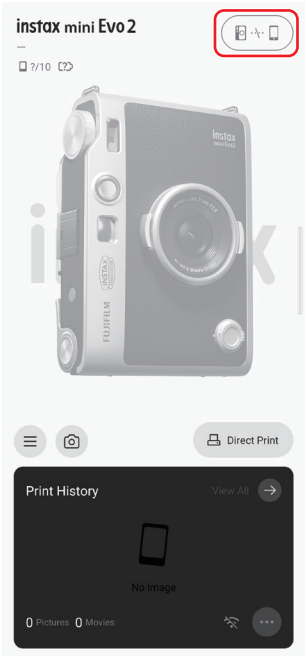

7 **Bevestig de naam van de camera op het scherm en tik op [Connect].**


• Android-gebruikers ontvangen een koppelingsverzoek. iOS-gebruikers krijgen een menu voor koppelingsverzoeken te zien.

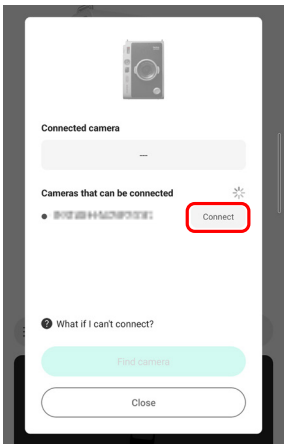


Camera/smartphone

8 **Controleer of de zescijferige nummers die op de camera en smartphone worden weergegeven overeenkomen en sta vervolgens koppelen toe.**

• Camera: Tik op [CONFIRM].

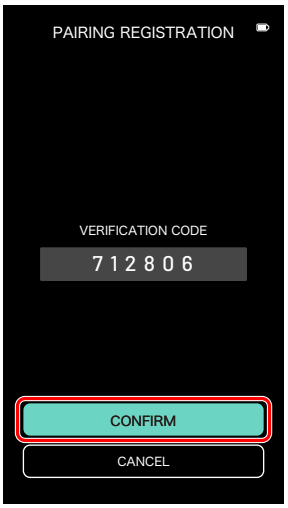

• Smartphone: Tik op [PAIR].

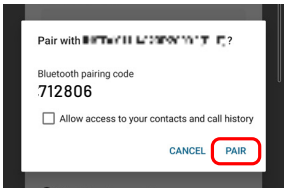

• Afhankelijk van uw smartphonemodel kan het scherm er anders uitzien.

9 **Koppelingsregistratie is voltooid.**


Opnemen

Over opname

Deze camera kan stilstaande afbeeldingen vastleggen en video's opnemen (instax Immersive Movie™).

Stilstaande beelden maken

U kunt stilstaande beelden vastleggen met een breed scala aan artistieke expressie door lenseffect en filmeffect te combineren.

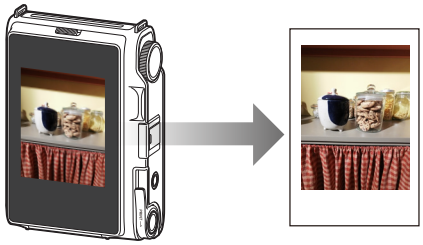

Een instax Immersive Movie™ maken

In de instax Immersive Movie™-modus kunt u video's van 5 seconden en stilstaande beelden vastleggen.

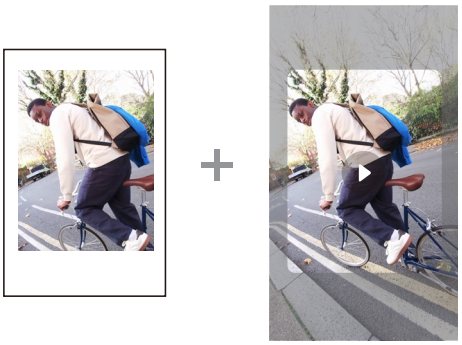


Foto **instax Immersive Movie™ (video)**

Opmerkingen over het opnemen

- Houd tijdens het opnemen uw armen stevig tegen uw lichaam gedrukt en houd de camera stevig vast met beide handen.
- Zorg ervoor dat u de cameralens niet aanraakt wanneer u de ontspanknop indrukt.
- Wanneer u de ontspanknop volledig indrukt, doet u dit voorzichtig zodat de camera niet beweegt en onscherp wordt.
- Zorg ervoor dat uw vingers of de schouderriem de flitser of lens niet bedekken.
- In het donker of bij tegenlicht kan de flitser afgaan tijdens het fotograferen. U kunt de instellingen ook zo wijzigen dat de flitser niet afgaat. Zie 'De flitser gebruiken' voor details. (p. 26)


Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het interne geheugen

- Wanneer het interne geheugen de limiet bereikt, zal de sluiter niet ontspannen en kunt u niet opnemen. Wis afbeeldingen of gebruik een geheugenkaart.
- Als de camera niet goed werkt, kunnen afbeeldingen in het interne geheugen beschadigd raken of verloren gaan.
- Wij raden u aan belangrijke afbeeldingen te kopiëren naar een ander medium als back-up.
- Als u de camera ter reparatie opstuurt, kunnen we de gegevens in het interne geheugen niet garanderen.
- Wanneer de camera wordt gerepareerd, moeten we mogelijk de gegevens in het interne geheugen controleren.


Foto's maken

De basisprocedure voor het maken van foto's is als volgt:


1. **De stroom inschakelen.**
2. **Kies indien nodig effecten.**
3. **Pas instellingen zoals de flitser en belichtingscompensatie desgewenst aan.**
4. **Houd de camera vast.**
5. **Bepaal de compositie.**
   Terwijl u naar het touchscreen kijkt, knijpt u uw vingers samen of spreidt u ze om de compositie aan te passen met de zoomfunctie. Als u uw vingers uit elkaar spreidt, kunt u onderwerpen in de afstand vergroten.

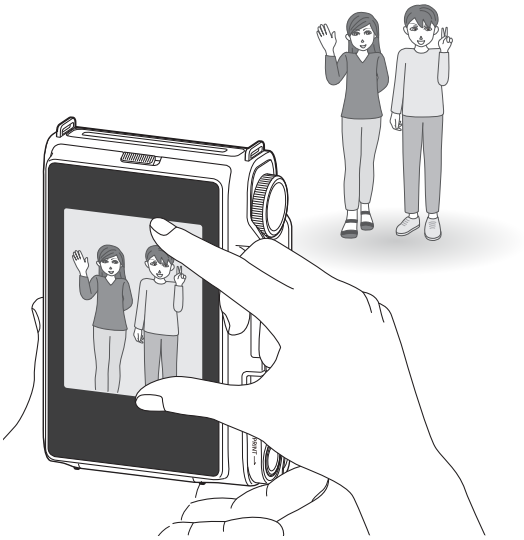

6. **Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen op het onderwerp.**

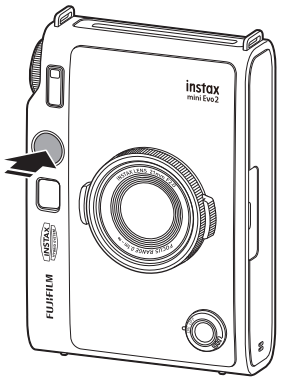


Wanneer het onderwerp scherp is:

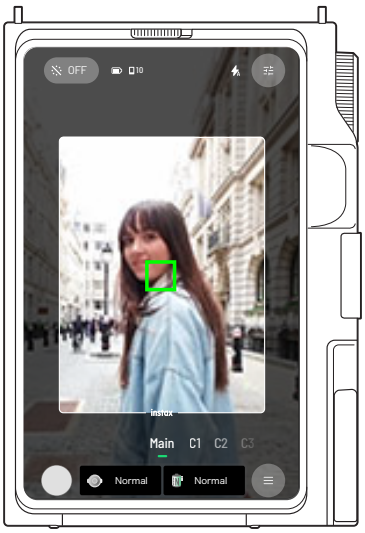

Er is een pieptoon te horen en er verschijnt een groen AF-frame op het touchscreen.


> Wanneer [FACE DETECTION] is ingeschakeld, verschijnt er een groen AF-frame rond het gezicht van de persoon wanneer de camera het gezicht herkent. Zie 'Gemakkelijker scherpstellen'. (p. 28)

Wanneer het onderwerp niet scherp is:

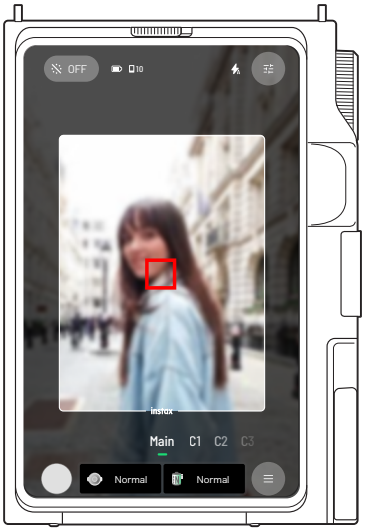

Er verschijnt een rood AF-frame op het touchscreen. Wijzig de compositie of gebruik AF/AE-vergrendeling. Zie 'AF/AE-vergrendeling gebruiken om foto's te maken'. (p. 18)

7 **Houd de ontspanknop half ingedrukt en druk deze in (helemaal omlaag)**
De sluiter wordt ontspannen en de foto wordt gemaakt. Nadat u een foto hebt gemaakt, wordt de afbeelding opgeslagen in het interne geheugen of op de geheugenkaart.

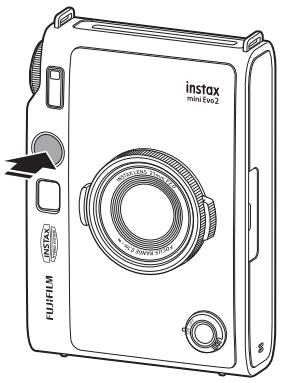

- Zie 'Een stilstaande afbeelding afdrukken' voor de procedure voor het afdrukken van stilstaande afbeeldingen die u hebt gemaakt. (p. 42)

AF/AE-vergrendeling gebruiken om foto's te maken

Bij het maken van een foto, wordt het half ingedrukt houden van de ontspanknop om de scherpstelling te vergrendelen "AF-vergrendeling" genoemd en het ingedrukt houden van de ontspanknop om de helderheid te vergrendelen wordt "AE-vergrendeling" genoemd. Dit is handig als u een foto wilt maken waarbij het onderwerp zich niet in het midden van het scherm bevindt.

1 **Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen op het onderwerp.**
Houd de ontspanknop half ingedrukt om AF en AE te vergrendelen.


2 **Houd de ontspanknop half ingedrukt om de compositie te wijzigen.**

3 **Druk de ontspanknop volledig in om de foto te maken.**

Het wordt aanbevolen om AF/AE-vergrendeling te gebruiken bij het maken van foto's van de volgende voorwerpen, omdat deze moeilijk kunnen scherpstellen:
- Glimmende voorwerpen, zoals spiegels en carrosserieën
- Onderwerpen die op hoge snelheid bewegen
- Onderwerpen aan de andere kant van glas
- Donkere voorwerpen, zoals haar of vacht, die licht absorberen in plaats van reflecteren
- Niet-substantiële voorwerpen zoals rook of vlammen
- Onderwerpen met weinig verschil tussen licht en donker (bijvoorbeeld een persoon die kleding draagt met dezelfde kleur als de achtergrond)
- Wanneer er een groot contrastverschil is in het AF-frame en het onderwerp zich in dat gebied bevindt (bijvoorbeeld een onderwerp voor een achtergrond met een hoog contrast)


Rasterlijnen weergeven

Tik op het scherm om de rasterlijnen weer te geven. Gebruik deze als leidraad bij het bepalen van de compositie van uw opname. Tik nogmaals op het scherm om de rasterlijnen te verbergen.

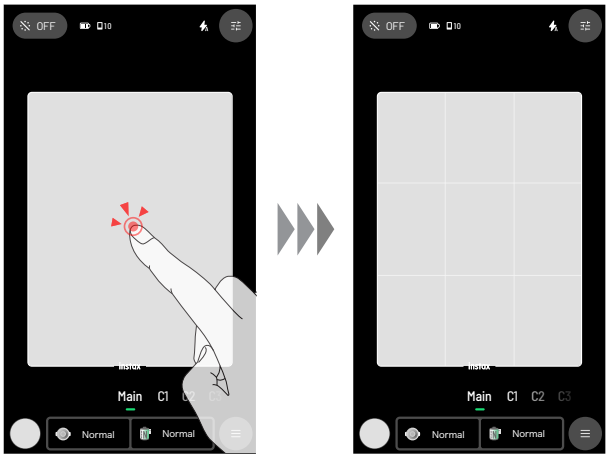


Selfies maken

U kunt selfies maken terwijl u het onderwerp in de selfiespiegel bekijkt en de compositie controleert.

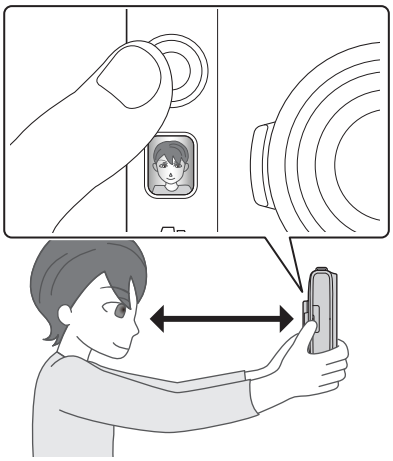

Over staande en liggende weergave

In de opnamemodus verandert de schermindeling automatisch naar de staande of liggende modus wanneer u de oriëntatie van de camera wijzigt.

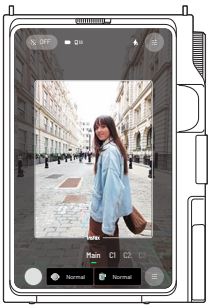


Staand-modus



Liggend-modus


Het is gemakkelijker om de ontspanknop boven de afdrukhendel te gebruiken wanneer u foto's maakt in liggende stand.

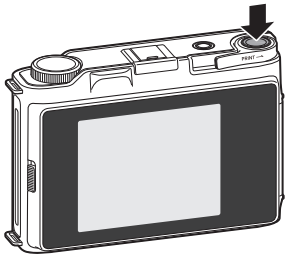


De schermoriëntatie vergrendelen

U kunt ook het SETTINGS-menu gebruiken om de schermindeling te vergrendelen, zodat deze niet automatisch verandert.


1 **Tik op [☰].**
Het SETTINGS-menu verschijnt.

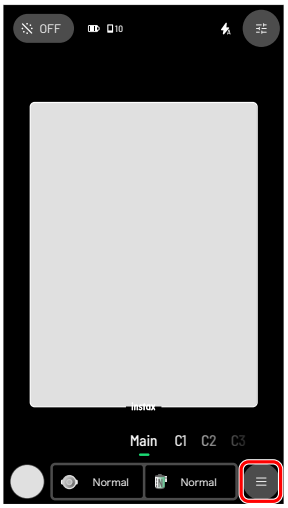

2 **Tik op [SCREEN ORIENTATION] om het menu weer te geven.**

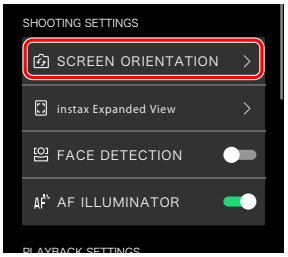

3 **Selecteer [PORTRAIT FIXED] of [LANDSCAPE FIXED].**

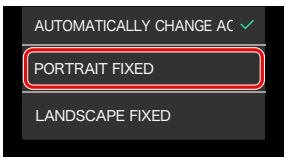

4 **Selecteer [←], waarna de instellingen worden toegepast.**
De camera keert terug naar het SETTINGS-scherm.


Effecten toevoegen

Met de instax mini Evo 2™ kunt u vrijwel 10 verschillende lenseffecten combineren met 10 verschillende filmeffecten om foto's in tot wel 100 verschillende stijlen vast te leggen.

Lenseffect

Draai aan het instelwiel van de lens om een lenseffect te selecteren.

Het geselecteerde effect wordt toegepast op het scherm.

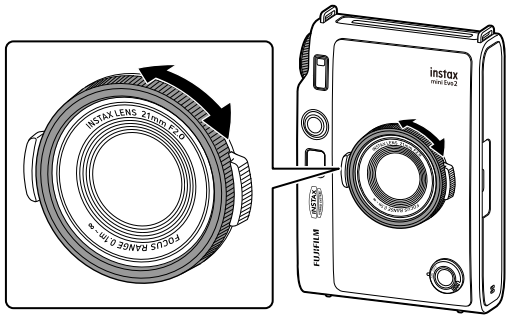



Normal


Vignette


Half-frame


Soft focus


Double Exposure

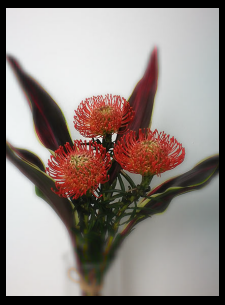
Blur


Wide-angle



After Image



Light Leak


Color Shift

Filmeffect

Draai aan het instelwiel van de film om een filmeffect te selecteren.
Het geselecteerde effect wordt toegepast op het scherm.

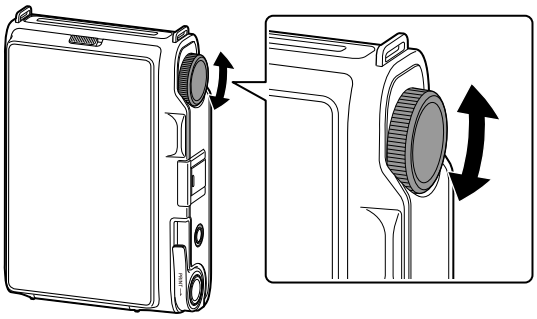


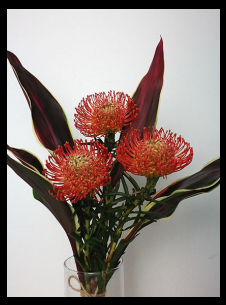

Normal


Vivid


Retro


Pale

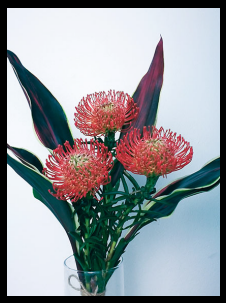
Blue

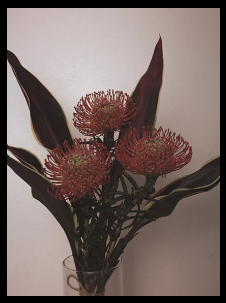
Deep


Red


Monochrome


Yellow Green


Sepia

Effecten registreren

Met de instax mini Evo 2™ kunt u maximaal vier combinaties van uw favoriete effecten opslaan: één onder [Main] en drie onder [C1], [C2] en [C3].

- Omdat de instelling [Main] wordt opgeslagen met behulp van de statusbehoudfunctie van de camera, hoeft deze niet afzonderlijk te worden opgeslagen.

1 **Selecteer de locatie waar u de instellingen wilt opslaan ([C1], [C2] of [C3]).**
U kunt ook tussen [C1], [C2] en [C3] schakelen door naar links of rechts te vegen op het opnamescherm.



2 **Draai aan het instelwiel van de lens om een lenseffect te selecteren en aan het instelwiel van de film om een filmeffect te selecteren.**




3 **Als u naar een ander scherm schakelt terwijl er effectinstellingen actief zijn, worden de effectinstellingen automatisch opgeslagen.**



Geregistreerde effecten gebruiken

U kunt tussen de geregistreerde effecten onder [Main] en [C1], [C2] en [C3] schakelen door te vegen.

1 Selecteer het gewenste effect uit de opties [Main], [C1], [C2] of [C3].
De combinatie van geregistreerde effecten wordt toegepast.

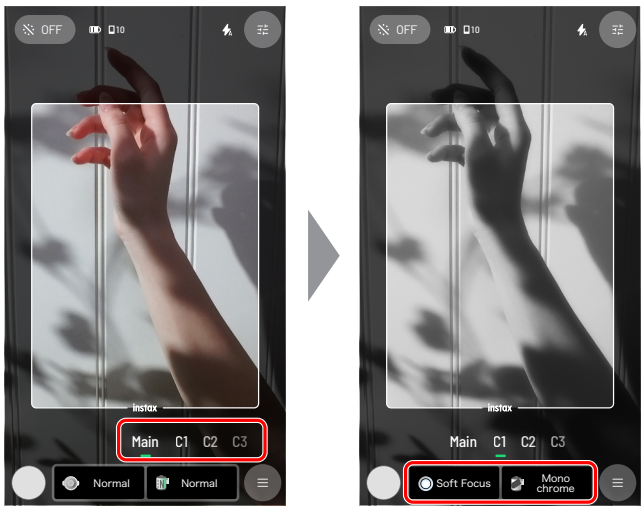



Effecten resetten

Als u op de effectresetknop drukt, keert het effect voor [Main] terug naar de normale status.

- De effecten voor [C1], [C2] en [C3] worden niet gereset; ze worden behouden.
- Om [C1], [C2] en [C3] in dezelfde status in te stellen als wanneer ze gereset zouden zijn, brengt u het effect eerst terug naar de normale status en registreert u het vervolgens.

1 Druk op de effectresetknop terwijl een effect is ingesteld op [Main].
Het effect wordt gereset. Het keert terug naar normaal.

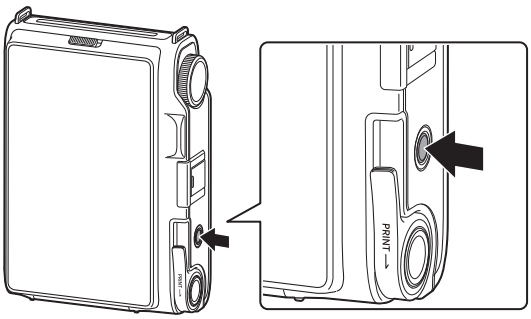

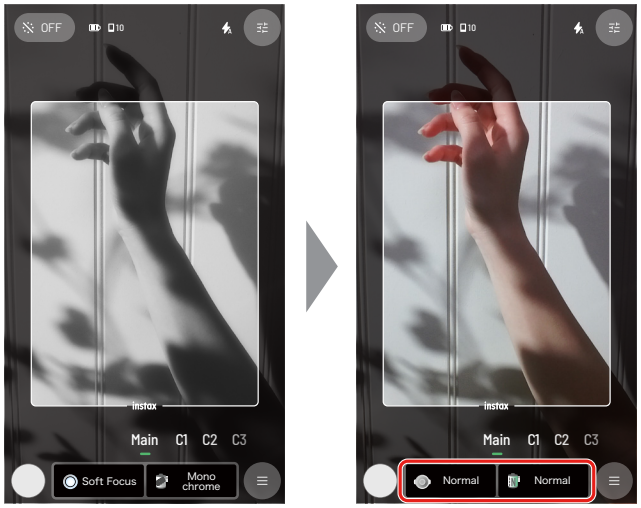


Diversen opnemen — Snelmenu

Tik op [☲] op het opnamescherm om het snelmenu weer te geven en zo de opname-instellingen te wijzigen.

Het snelmenu weergeven (opnamemodus)

1 **Tik op [☲] om van scherm te wisselen.**
Het scherm schakelt over naar het snelmenu (opnamemodus).

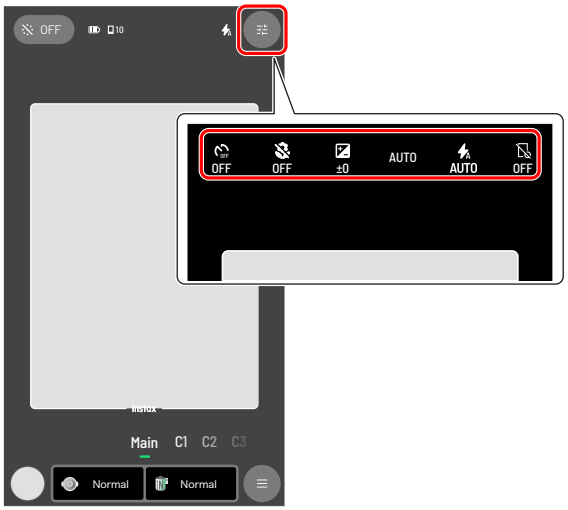

De zelfontspanner gebruiken om foto's te maken

Gebruik deze functie om een groepsfoto te maken, inclusief de fotograaf, of om te voorkomen dat de camera beweegt terwijl de ontspanknop wordt ingedrukt.

1 **Tik op [OFF].**
Het zelfontspannermenu verschijnt.



2 **Selecteer [2 SEC] of [10 SEC].**
De geselecteerde zelfontspannerinstellingen worden toegepast en het pictogram boven aan het scherm verandert.
• Als u geen zelfontspanner wilt instellen, selecteert u [OFF OFF].


3 **Tik op een willekeurige plek op het scherm.**
Keer terug naar het opnamescherm.

4 **Druk de ontspanknop helemaal in.**
Het aftellen begint en de foto wordt automatisch gemaakt nadat het ingestelde aantal seconden is verstreken.
Wanneer [2 SEC] is geselecteerd:
Wanneer u op de ontspanknop drukt, knippert het lampje van de zelfontspanner.
Wanneer [10 SEC] is geselecteerd:
Als u de ontspanknop indrukt, gaat het lampje van de zelfontspanner branden en begint het drie seconden te knipperen voordat u de foto maakt.


Close-ups — Macrofotografie gebruiken

Het inschakelen van de macro-instelling maakt het gemakkelijker om op het onderwerp scherp te stellen bij het maken van close-upfoto's.

1 **Tik op [🌷].**
Het macromenu verschijnt.

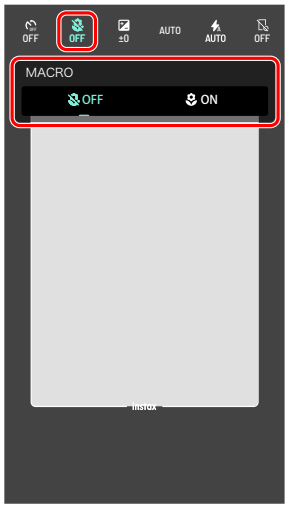

2 **Selecteer [🌷ON].**
De macromodus wordt ingeschakeld.

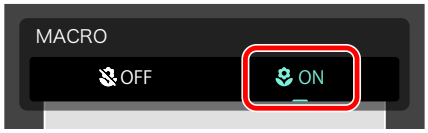


3 **Tik op een willekeurige plek op het scherm.**
Keer terug naar het opnamescherm.

Selecteer [🌷OFF] om de macromodus uit te schakelen.

De helderheid aanpassen


Pas de helderheid aan. Gebruik deze functie als het onderwerp te helder of te donker is, 's nachts, of als het contrast (verschil tussen licht en donker) tussen het onderwerp en de achtergrond te groot is.

1 **Tik op [☀].**
Het belichtingsmenu verschijnt.

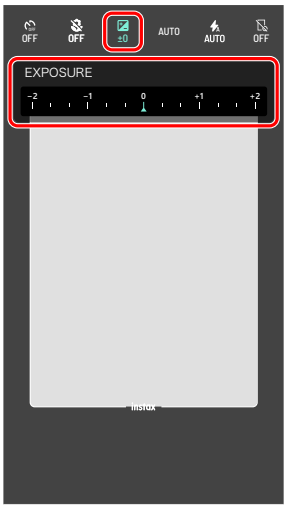

2 **Verplaats de schuifregelaar om de belichtingswaarde in te stellen.**
- Pas de belichting aan naar de +-zijde om het beeld lichter te maken.
- Pas de belichting aan naar de –-zijde om het beeld donkerder te maken.

Het gehele beeld wordt donkerder | Het gehele beeld wordt helderder

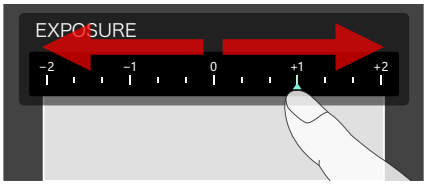


3 **Tik op een willekeurige plek op het scherm.**
Keer terug naar het opnamescherm.

Opnemen

De witbalans instellen

Door de witbalans aan te passen aan de lichtbron, zoals zonlicht of kunstmatige belichting, kunt u foto's maken met kleuren die het blote oog het dichtst benaderen.

1 **Tik op [AUTO].**
Het witbalansmenu verschijnt.

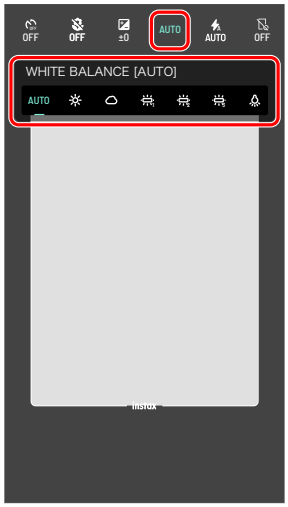

2 **Selecteer een van de instellingen.**
Voor details over het instellen van de witbalans, zie 'Witbalansinstellingen' hieronder.

3 **Tik op een willekeurige plek op het scherm.**
Keer terug naar het opnamescherm.

■ Witbalansinstellingen

AUTO AUTO
De camera stelt de witbalans automatisch in. AUTO wordt aanbevolen voor normale opnamen.

FINE
Voor opnamen buitenshuis bij mooi weer.

SHADE
Voor opnamen op bewolkte dagen of in de schaduw.

FLUORESCENT LIGHT-1
Voor opnamen bij daglicht fluorescerend licht.

FLUORESCENT LIGHT-2
Voor opnamen bij daglicht wit fluorescerend licht.

FLUORESCENT LIGHT-3
Voor opnamen bij wit fluorescerend licht.

INCANDESCENT
Voor opnamen bij gloeilampen.

De flitser gebruiken

Het gebruik van een flitser wordt aanbevolen wanneer u 's nachts of in een donkere kamer foto's maakt. U kunt de camera ook zodanig instellen dat de flitser niet afgaat.

1 **Tik op [A].**
Het flitsermenu verschijnt.



2 **Selecteer de flitserinstelling.**
Zie 'Flitserinstellingen' hieronder voor meer informatie over flitserinstellingen.

3 **Tik op een willekeurige plek op het scherm.**
Keer terug naar het opnamescherm.

■ Flitserinstellingen

OFF
De flitser gaat niet af zelfs wanneer de omgeving donker is. Deze instelling is geschikt voor opnamen op plaatsen waar fotograferen met flitser verboden is.
Wanneer u opnamen maakt op donkere plaatsen zonder gebruik te maken van de flitser, wordt aanbevolen de camera stil te houden op een tafel of een vergelijkbaar oppervlak.


FORCED FLASH
De flitser gaat af, ongeacht de helderheid van de omgeving. Gebruik deze instelling als het onderwerp donker is door tegenlicht.

A AUTO
De flitser gaat automatisch af wanneer de omgeving donker is. Deze instelling is van toepassing op de meeste situaties.


Een datum toevoegen aan foto's — DATE STAMP

Gebruik de functie DATE STAMP om een datum aan uw foto's toe te voegen terwijl u ze maakt.

1 **Tik op [ ].**
Het DATE STAMP-menu verschijnt.

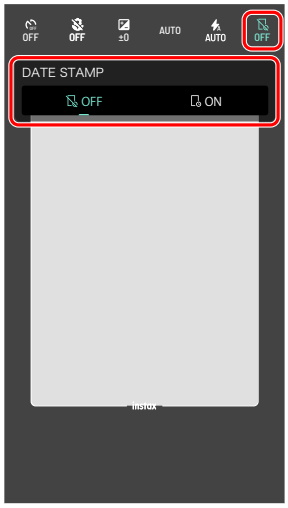

2 **Selecteer [ON].**
De instellingen worden toegepast en de datum wordt weergegeven op het scherm.

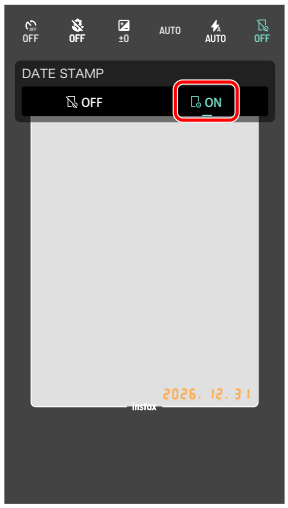


3 **Tik op een willekeurige plek op het scherm.**
Keer terug naar het opnamescherm.


De DATE STAMP-positie selecteren

De DATE STAMP-positie kan worden geselecteerd via de optie [SCREEN ORIENTATION] in het SETTINGS-menu.


1 **Tik op [ ].**
Het SETTINGS-menu verschijnt.

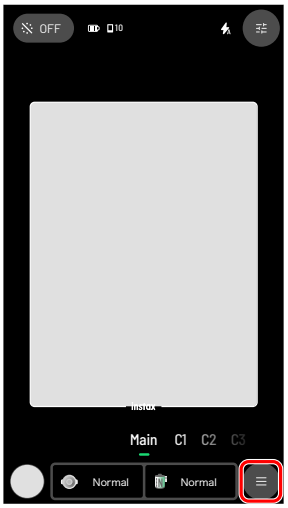

2 **Tik op [SCREEN ORIENTATION].**





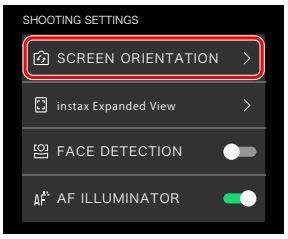


3 **Scroll omlaag naar het instellingenmenu DATE POSITION.**

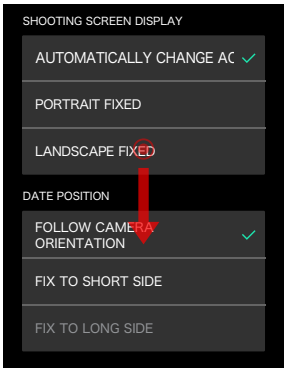

4 **Selecteer de datumpositie.**

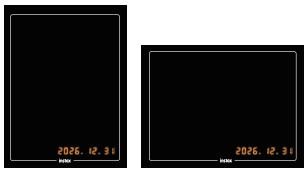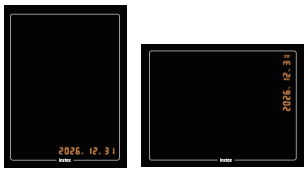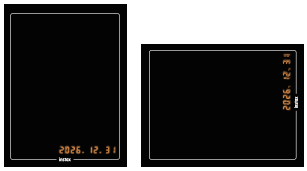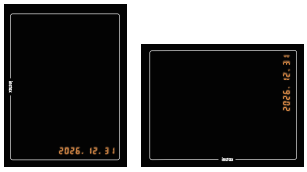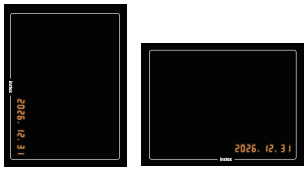


FOLLOW CAMERA ORIENTATION	Geef de datum weer overeenkomstig de oriëntatie van de camera. 
FIX TO SHORT SIDE	Geef de datum vastgezet op de korte zijde weer.  [SHOOTING SCREEN DISPLAY] is ingesteld op [AUTOMATICALLY CHANGE ACCORDING TO CAMERA ORIENTATION]  [SHOOTING SCREEN DISPLAY] is ingesteld op [PORTRAIT FIXED]  [SHOOTING SCREEN DISPLAY] is ingesteld op [LANDSCAPE FIXED]
FIX TO LONG SIDE	Geef de datum vastgezet op de lange zijde weer. 

5 **Selecteer [←] om de instellingen toe te passen.**
De camera keert terug naar het opnamescherm.


Gemakkelijker scherpstellen

Gebruik het SETTINGS-menu om de instellingen voor gezichtsdetectie en AF-hulpverlichting te wijzigen.

1 **Tik op [☰].**
Het SETTINGS-menu verschijnt.

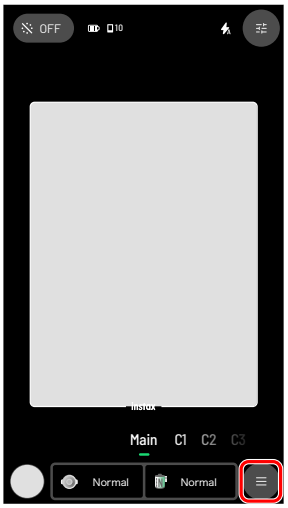

2 **Schakel [FACE DETECTION] of [AF ILLUMINATOR] in.**
Zet de schakelaar in de stand ON om de instellingen toe te passen.

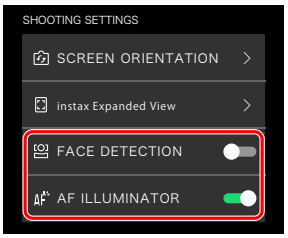

FACE DETECTION	Wanneer [FACE DETECTION] is ingeschakeld, detecteert de camera het gezicht van de persoon en past de scherpstelling aan.
AF ILLUMINATOR	Wanneer deze functie is geactiveerd, knippert het AF-hulplicht terwijl de camera scherpstelt, waardoor het eenvoudiger wordt om op het onderwerp scherp te stellen bij het maken van een foto.

3 **Selecteer [←] om de instellingen toe te passen.**
De camera keert terug naar het opnamescherm.


instax Expanded View™


Wanneer instax Expanded View™ is ingeschakeld, wordt er een frame weergegeven dat het opnamegebied aangeeft. Je kunt instax Expanded View™ met de knop in- en uitschakelen.

* Als deze functie op AAN staat, worden foto's opgenomen met een resolutie van 6MP; als deze op UIT staat, worden ze opgenomen met een resolutie van 13MP (wanneer er een microSD-geheugenkaart is geplaatst).

1 Druk op de instax Expanded View™ AAN/UIT-knop om de weergave te wisselen.

De weergave verandert elke keer dat u op de instax Expanded View™ AAN/UIT-knop drukt.

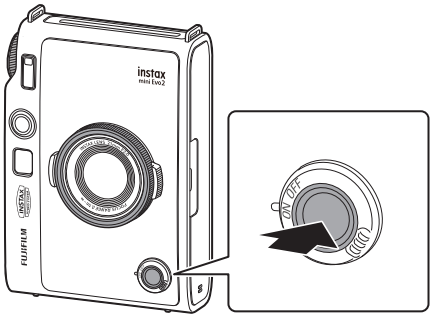

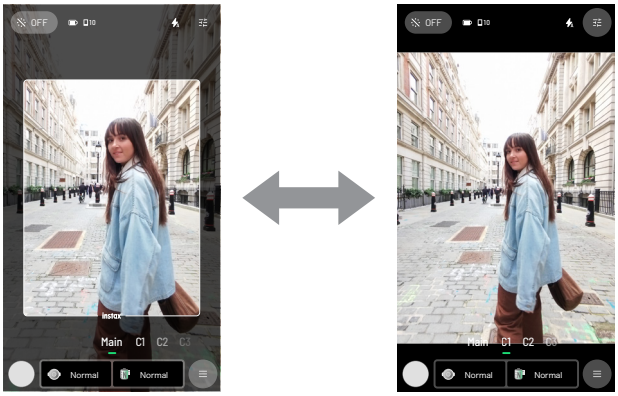

AAN UIT

instax Expanded View™	AAN	UIT
Bij het opslaan op een microSD-geheugenkaart	6 MP	13 MP
Bij het opslaan op het interne geheugen	6 MP	6 MP

- Wanneer u overschakelt naar de instax Immersive Movie™-modus, wordt instax Expanded View™ automatisch weergegeven. Dit kan niet worden uitgeschakeld.

instax Expanded View™ configureren


U kunt diverse instellingen aanpassen, zoals het type frame dat op het opnamescherm wordt weergegeven en of het instax™-logo wel of niet verschijnt.

1 Tik op [☰].


Het SETTINGS-menu verschijnt.






2 Selecteer [instax Expanded View].

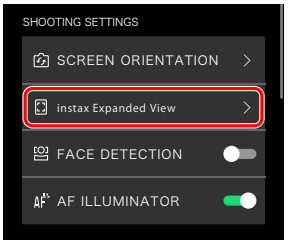

3 Stel de opties [GREY OUT], [LOGO] en [LINE] in.

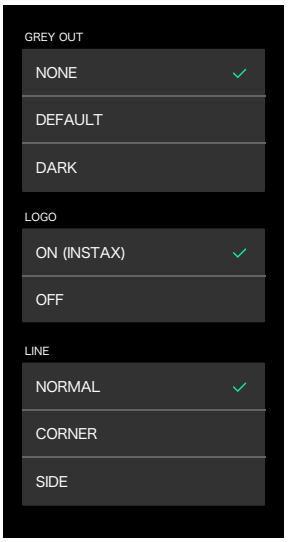

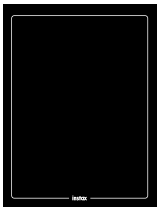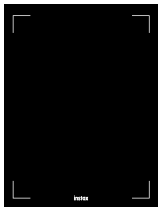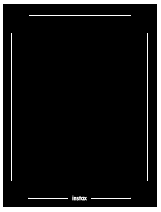GREY OUT	NONE	Maak het gebied buiten het frame niet grijs.
	DEFAULT	Maak het gebied buiten het frame grijs.
	DARK	Maak het gebied buiten het frame donkerder grijs.
LOGO	Hiermee stelt u in of het instax™-logo moet worden weergegeven of verborgen.	
LINE	Selecteer het type frame.  NORMAL  CORNER  SIDE	

4 **Selecteer [←] om de instellingen toe te passen.**
De camera keert terug naar het SETTINGS-scherm.


Een instax Immersive Movie™ maken

In de instax Immersive Movie™-modus kunt u tegelijkertijd stilstaande afbeeldingen vastleggen en video opnemen.

- Voor stilstaande afbeeldingen worden gegevens opgeslagen vanaf het moment dat op de ontspanknop wordt gedrukt (zoals bij normale opnamen).
- U kunt een video van 5 seconden opnemen die de periode beslaat van vlak voordat u op de ontspanknop drukt tot het moment waarop u deze indrukt. Bovendien legt de video het gehele gebied vast dat zichtbaar is op het instax Expanded View™-scherm (over het gehele scherm).
- **Er is een geheugenkaart vereist om opnamen te maken in de instax Immersive Movie™-modus.**

1 **Plaats een geheugenkaart.**
Zorg ervoor dat u de geheugenkaart vooraf in de camera plaats. Als er geen geheugenkaart is geplaatst, verschijnt er een waarschuwing en kunt u geen foto's maken.
• Schakel de camera uit voordat u de geheugenkaart plaats.

2 **Tik op [OFF].**
Zodra de weergave verandert van [OFF] naar [ON], kunt u beginnen met het maken van foto's.
In de liggende schermmodus kunt u een foto maken wanneer de weergave verandert in [ ].

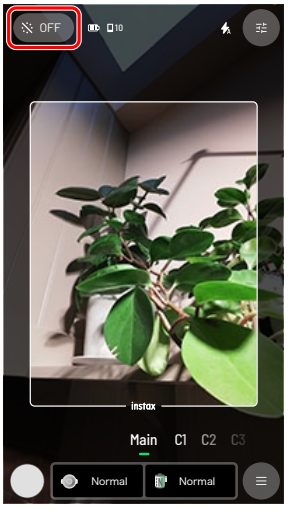

• In de liggende schermmodus worden de teksten 'ON' en 'OFF' niet weergegeven.

3 **Druk de ontspanknop helemaal in.**
Stilstaande afbeelding is vastgelegd en een video van 5 seconden is opgenomen.


Opname-instellingen toepassen

Met de instax mini Evo 2™ kunt u foto's maken met de instellingen van eerder gemaakte afbeeldingen.

- Selecteer [ⓘ] om de opnamedetails van de afbeelding te bekijken. Selecteer eventueel [APPLY SETTING] om naar het opnamescherm te gaan met deze instellingen toegepast.

1 **Bekijk de afbeeldingen die al zijn gemaakt.**
Zie pagina 32 voor instructies over het bekijken van afbeeldingen.

2 **Tik op [ⓘ].**
De instellingen die voor de opname zijn gebruikt, worden weergegeven.

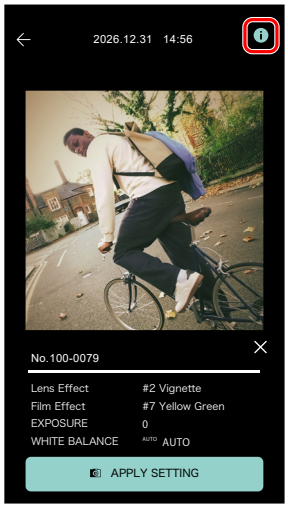

3 **Tik op [APPLY SETTING].**
De instellingen worden toegepast en de camera keert terug naar het opnamescherm.



4 **Druk op de ontspanknop om een foto te maken.**


Afspelen

Gemaakte stilstaande afbeeldingen en video's bekijken


U kunt gemaakte stilstaande afbeeldingen en instax Immersive Movie™-clips afspelen op het touchscreen.

1 **Tik op de knop [Knop voor wisselen van afspeelscherm] die tijdens het opnemen wordt weergegeven.**
Het afspeelscherm verschijnt.


In staand-modus
De knop bevindt zich linksonder op het scherm.

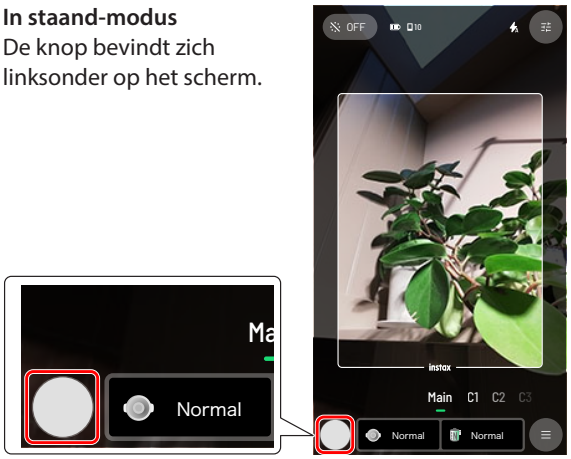

In liggend-modus
De knop bevindt zich rechtsonder op het scherm.

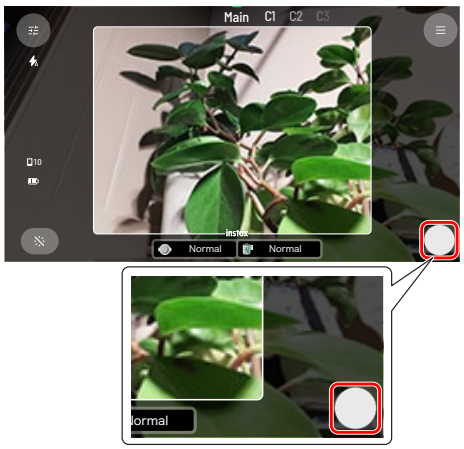


2 **Veeg naar links of rechts om een afbeelding te selecteren en tik er vervolgens op om af te spelen.**

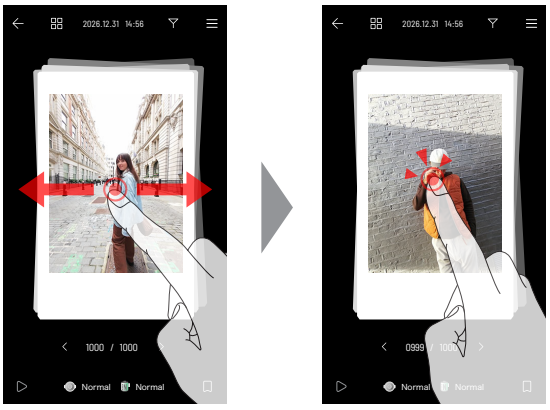

3 **Om in of uit te zoomen op een stilstaande afbeelding, knijpt u uw vingers samen of spreidt u ze, of veegt u om de weergave aan te passen.**



4 **Tik op [▶] om een instax Immersive Movie™ af te spelen.**
De video begint vervolgens met afspelen.

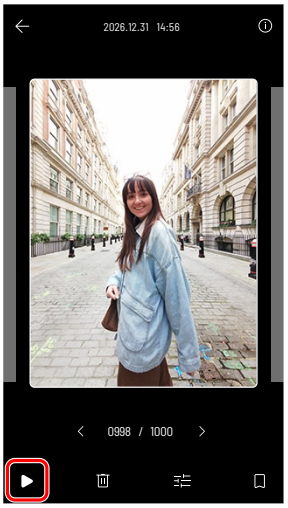

■ Om terug te keren naar het opnamescherm

Voer een van de volgende handelingen uit:


- Druk op de ontspanknop.
- Tik op [←].

■ Het aantal weergegeven afbeeldingen wijzigen


Terwijl het afspeelscherm wordt weergegeven, tikt u op [⊞] om over te schakelen naar een weergave met 2 kolommen. Tik in de weergave met 2 kolommen op [⊞] om over te schakelen naar de weergave met 3 kolommen.

- Als u [ORIENTATION DISPLAY] instelt op [ON] in het SETTINGS-menu, worden afbeeldingen die in liggende oriëntatie zijn gemaakt, in liggende oriëntatie weergegeven (p. 45).

■ Weergave van één afbeelding naar weergave met 2 kolommen

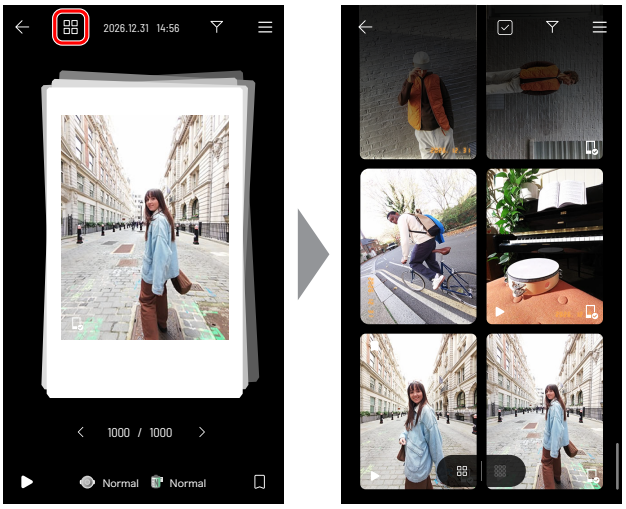

■ Weergave met 2 kolommen naar weergave met 3 kolommen

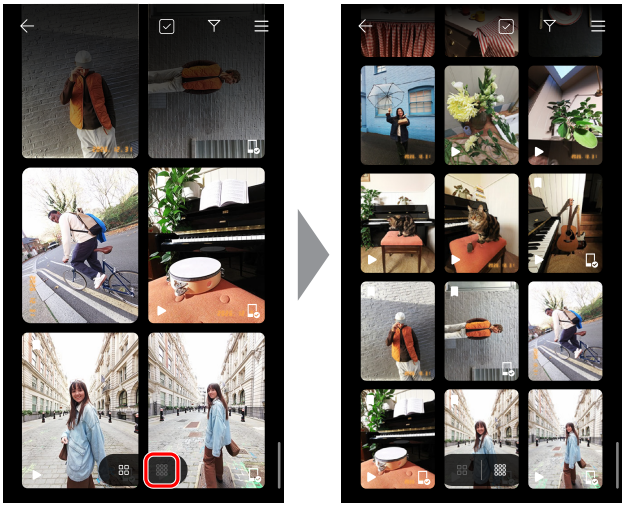


- Tik op [⊞] om terug te keren naar de weergave met 2 kolommen.
- Afbeeldingen worden weergegeven in de volgorde waarin ze zijn gemaakt.


Weergegeven afbeeldingen filteren op criteria

U kunt de afbeeldingen die u heeft gemaakt filteren door trefwoorden te selecteren.

1 **Tik op [▽].**
De lijst met filtertrefwoorden wordt weergegeven.

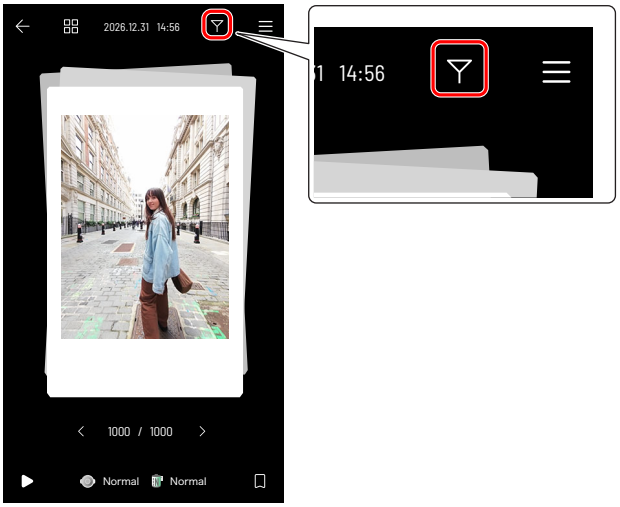


2 **Tik op [FILTER] nadat u trefwoorden uit de lijst heeft geselecteerd.**
Hiermee worden de afbeeldingen gefilterd. Meerdere trefwoorden kunnen worden gecombineerd.

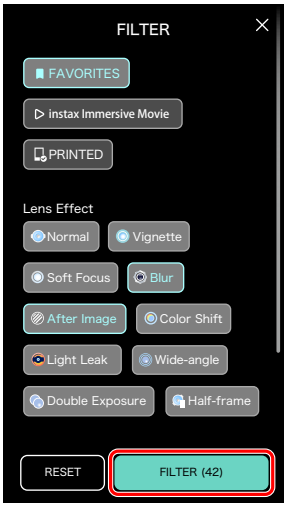

- U kunt [FILTER] niet selecteren als er geen criteria zijn geselecteerd of als er geen afbeeldingen zijn die overeenkomen met de geselecteerde criteria.
- Selecteer [RESET] om de criteria te resetten.

3 **Alleen afbeeldingen die overeenkomen met de opgegeven criteria worden weergegeven.**
Wanneer afbeeldingsfiltering is toegepast, wordt het pictogram groen.

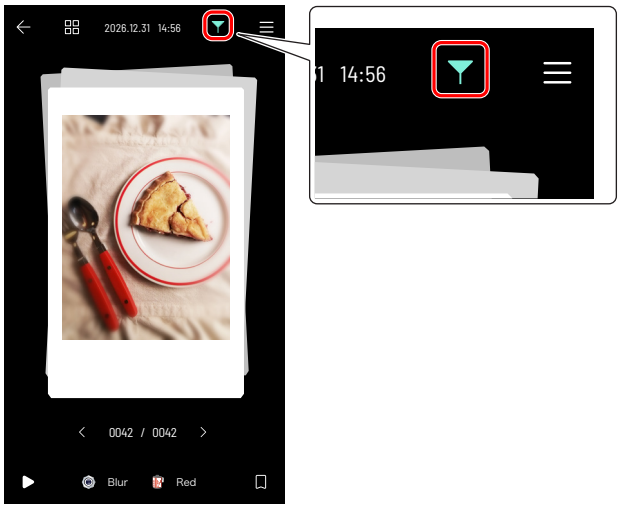

Afbeeldingen toevoegen aan uw favorieten

U kunt de afbeeldingen die u heeft gemaakt opslaan in uw favorieten. U kunt deze eenvoudig zoeken met behulp van de filterfunctie. (p. 33)

Weergave van één afbeelding

1 **Selecteer de afbeelding die u wilt toevoegen aan uw favorieten.**

2 **Tik op [ ].**
verandert in en de geselecteerde afbeelding wordt toegevoegd aan uw favorieten.




■ Een afbeelding uit uw favorieten verwijderen
Geef de afbeelding weer die u uit uw favorieten wilt verwijderen en tik op [ ]. De verandert in en de afbeelding wordt verwijderd uit uw favorieten.

Weergave met 2 kolommen/3 kolommen

U kunt meerdere afbeeldingen tegelijk aan uw favorieten toevoegen door het afspeelscherm in te stellen op een weergave met 2 kolommen of 3 kolommen.

1 **Tik op [ ].**

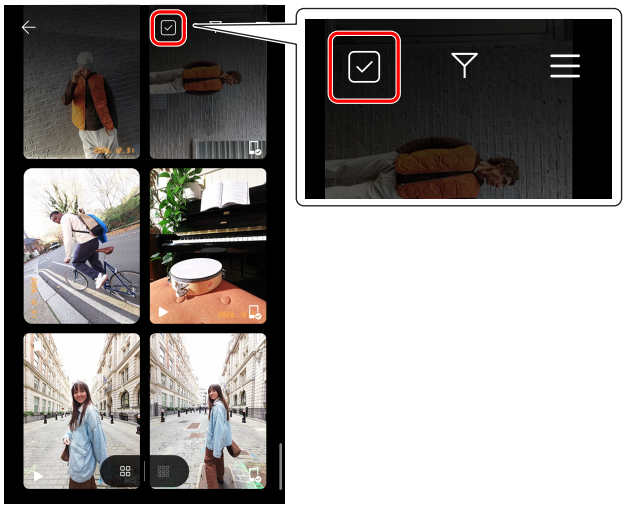

2 Tik op de afbeeldingen die u aan uw favorieten wilt toevoegen om ze te markeren met een vinkje.
Er verschijnt dan een vinkje ☑ op de geselecteerde afbeelding.



- Als u de verkeerde afbeelding heeft geselecteerd, kunt u de selectie ongedaan maken door nogmaals op de afbeelding te tikken.
- Door [SELECT ALL] te selecteren, worden alle afbeeldingen geselecteerd.

3 Tik op [🔖 FAVORITES].
De geselecteerde afbeeldingen worden toegevoegd aan uw favorieten.



■ Een afbeelding uit uw favorieten verwijderen (in weergave met 2 kolommen of 3 kolommen)

Selecteer deze in de weergave met 2 kolommen of 3 kolommen. U kunt meerdere afbeeldingen selecteren. Selecteer [🔖DESELECT] om de afbeelding uit uw favorieten te verwijderen.


- Als er geen afbeeldingen zijn geselecteerd, zijn de opties [🔖FAVORITES] en [🔖DESELECT] niet beschikbaar.

Stilstaande beelden bewerken


U kunt stilstaande beelden bewerken met behulp van het bewerkingsmenu (in de afspeelmodus) op de camera.

1 Geef de afbeelding weer die u wilt bewerken en tik vervolgens op de afbeelding.
Het gedetailleerde afspeelscherm verschijnt.

2 Tik op [⚙].
Het bewerkingsmenu voor afbeeldingen verschijnt.

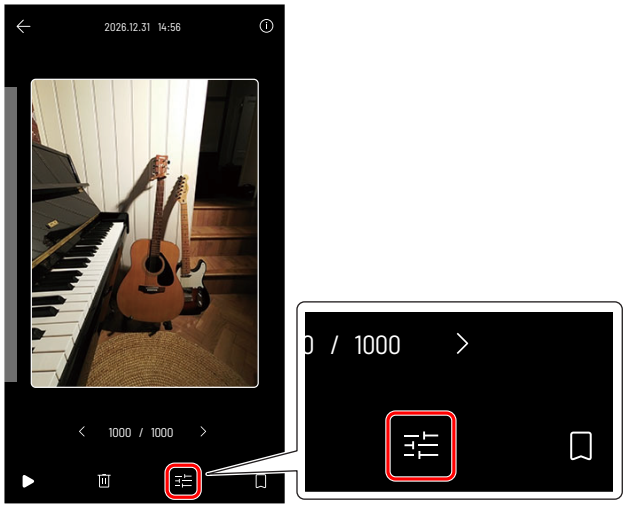

3 Selecteer een optie in het menu om een stilstaand beeld te bewerken.
Voor details over het configureren van elke optie, zie 'Het bewerkingsmenu voor afbeeldingen gebruiken om stilstaande beelden te bewerken' (p. 36).

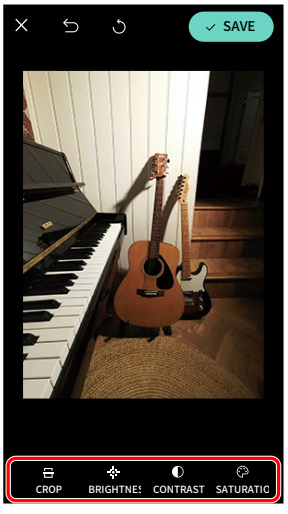


CROP	Pas de grootte en de kanteling van stilstaande beelden aan.
BRIGHTNESS	Pas de helderheid van stilstaande beelden aan.
CONTRAST	Pas het contrast van stilstaande beelden aan.
SATURATION	Pas de verzadiging van stilstaande beelden aan.

■ De huidige bewerking ongedaan maken, resetten of annuleren

- Selecteer [↺] om terug te keren naar de vorige instelling.
- Selecteer [↻] om de gemaakte wijzigingen te resetten.
- Selecteer [X] om de instellingen te annuleren.


Als u de originele en bewerkte afbeeldingen wilt vergelijken

U kunt er tussen schakelen, waardoor u de aangebrachte wijzigingen eenvoudig kunt controleren.

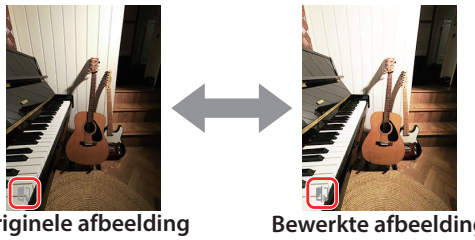


Originele afbeelding Bewerkte afbeelding

4 **Tik op [✓ SAVE].**

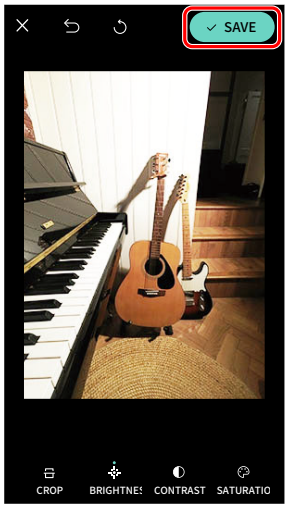

5 **Kies hoe u uw bewerkte stilstaande beeld wilt opslaan.**

U kunt uw bewerkte stilstaande beeld opslaan door het bestaande bestand te overschrijven of door een kopie te maken en deze afzonderlijk op te slaan.

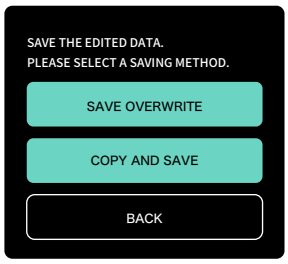

- Houd er rekening mee dat als u op [×] tikt en [DISCARD] selecteert voordat u uw instellingen opslaat, de gegevens die u momenteel bewerkt verloren gaan.
- Selecteer [BACK] om terug te keren naar het bewerkingsscherm.

Het bewerkingsmenu voor afbeeldingen gebruiken om stilstaande beelden te bewerken

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de opties [CROP], [BRIGHTNESS], [CONTRAST] en [SATURATION] toepast. Aangezien de wijzigingen die u tijdens het bewerken aanbrengt op het touchscreen worden weergegeven, kunt u ze aanpassen terwijl u naar het scherm kijkt.

Opmerking

Zelfs als u op [✓] tikt, zijn de gemaakte wijzigingen nog niet opgeslagen. Wanneer u terugkeert naar het bewerkingsscherm, drukt u op de knop [✓SAVE] om de afbeelding op te slaan.

■ Opties van het bewerkingsmenu



Het bewerkingsmenu bevat de volgende opties: [CROP], [BRIGHTNESS], [CONTRAST] en [SATURATION].
Wanneer u een afbeelding bewerkt, verschijnt er een groen puntje boven het pictogram van elke optie. U kunt ook meerdere bewerkingen combineren.

■ Opties van het selectiemenu

↻	Reset de gemaakte wijzigingen.
X	Bewerken annuleren.
✓	Pas de gemaakte aanpassingen toe en keer terug naar het afspeelscherm. Op het afspeelscherm kunt u uw wijzigingen opslaan of navigeren naar het bewerkingsscherm voor andere items.

■ OPSLAAN-menu


Zodra u klaar bent met bewerken, drukt u op [✓ SAVE] om terug te keren naar het gedetailleerde afspeelscherm. U kunt vervolgens naar andere bewerkingsmenu's gaan. Wanneer u klaar bent met bewerken, selecteert u [COPY AND SAVE] of [SAVE OVERWRITE] om het proces te voltooien. Selecteer [BACK] om uw bewerkingen te negeren.



Stilstaande beelden bijsnijden


U kunt de grootte en de kanteling van een stilstaand beeld aanpassen om uw favoriete gedeelte bij te snijden.

1 **Tik op [⊟].**
Het CROP-menu verschijnt.

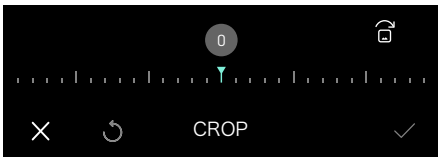

- Er verschijnen fijne rasterlijnen op de afbeelding. Gebruik deze als leidraad bij het bijsnijden van stilstaande beelden.

2 **Tik op [⟲] om de oriëntatie van het stilstaande beeld in te stellen.**
Het stilstaande beeld draait met de klok mee in stappen van 90 graden.

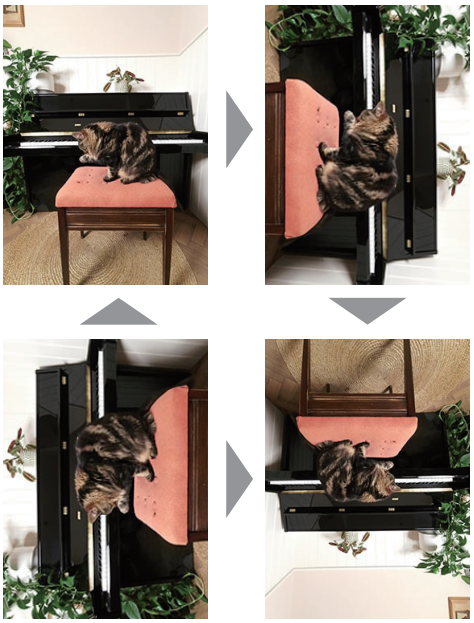


3 **Verplaats de schaal om de hoek van het stilstaande beeld aan te passen.**


Kantel tegen de klok in Kantel met de klok mee



4 **Pas het uitsnijgebied aan door in of uit te zoomen op het stilstaande beeld, of door de positie ervan te wijzigen.**

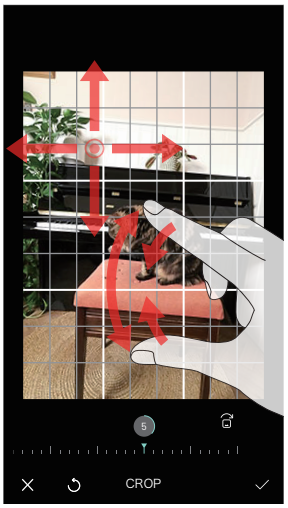

5 **Tik op [✓].**
Het gedetailleerde afspeelscherm verschijnt, waar een groen pictogram verschijnt bovenaan het bewerkingsmenu.

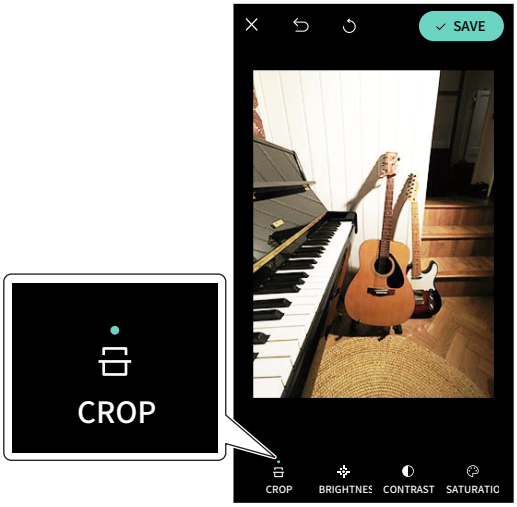

6 **Sla de gegevens op.**
- Om de gegevens op te slaan, selecteert u een opslagmethode via het pictogram bovenaan het scherm.




- Om andere menu-items te bewerken, selecteert u het menu-item dat u wilt bewerken en gaat u verder met bewerken.
- Selecteer [BACK] om te annuleren.


De helderheid aanpassen

U kunt de algehele helderheid van een stilstaand beeld aanpassen. Hiermee kunt u donkere foto's gemakkelijker zichtbaar maken of de helderheid van de lichtste delen van een foto verminderen.


1 Tik op [⊹].
Het BRIGHTNESS-menu verschijnt.

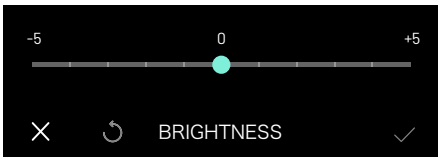


2 Verschuif de schuifregelaar om de helderheid aan te passen.

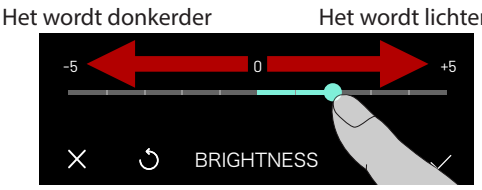

3 Tik op [✓].
Het gedetailleerde afspeelscherm verschijnt, waar een groen pictogram verschijnt bovenaan het bewerkingsmenu.

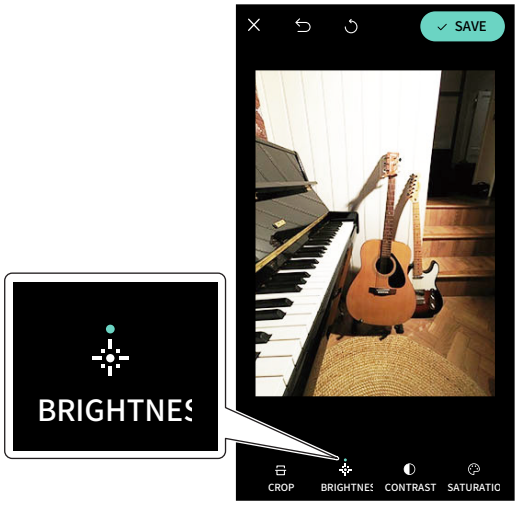

4 Sla de gegevens op.
- Om de gegevens op te slaan, selecteert u een opslagmethode via het pictogram bovenaan het scherm.

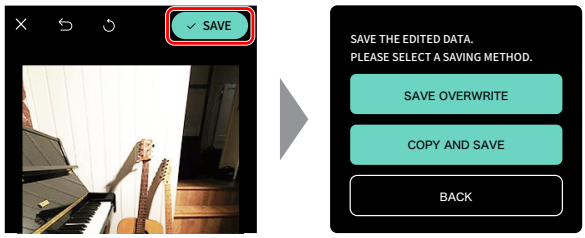


- Om andere menu-items te bewerken, selecteert u het menu-item dat u wilt bewerken en gaat u verder met bewerken.
- Selecteer [BACK] om te annuleren.


Het contrast aanpassen

U kunt het verschil tussen de lichte en donkere gebieden van de afbeelding aanpassen. Door de waarde te verhogen wordt het verschil tussen lichte en donkere gebieden groter, waardoor de kleuren levendiger lijken. Door de waarde te verlagen ontstaat een afbeelding met minder contrast en minder verschil tussen licht en donker.


1 Tik op [◐].
Het CONTRAST-menu verschijnt.

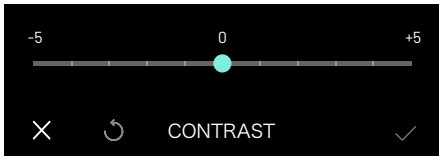


2 Verschuif de schuifregelaar om het contrast aan te passen.

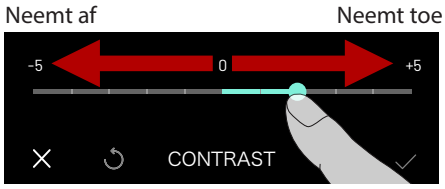

3 Tik op [✓].
Het gedetailleerde afspeelscherm verschijnt, waar een groen pictogram verschijnt bovenaan het bewerkingsmenu.

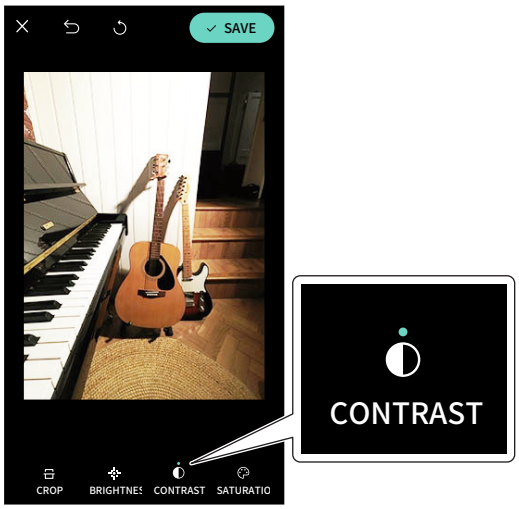

4 Sla de gegevens op.
- Om de gegevens op te slaan, selecteert u een opslagmethode via het pictogram bovenaan het scherm.

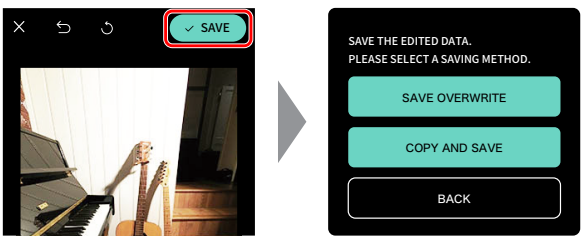


- Om andere menu-items te bewerken, selecteert u het menu-item dat u wilt bewerken en gaat u verder met bewerken.
- Selecteer [BACK] om te annuleren.


De verzadiging aanpassen

U kunt de kleuren levendiger maken of een meer ingetogen sfeer creëren.


1 **Tik op [ ].**
Het SATURATION-menu verschijnt.

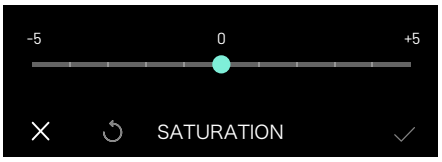

2 **Verschuif de schuifregelaar om de verzadiging aan te passen.**

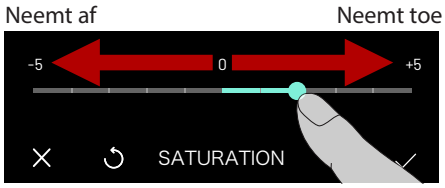


3 **Tik op [ ].**
Het gedetailleerde afspeelscherm verschijnt, waar een groen pictogram verschijnt bovenaan het bewerkingsmenu.

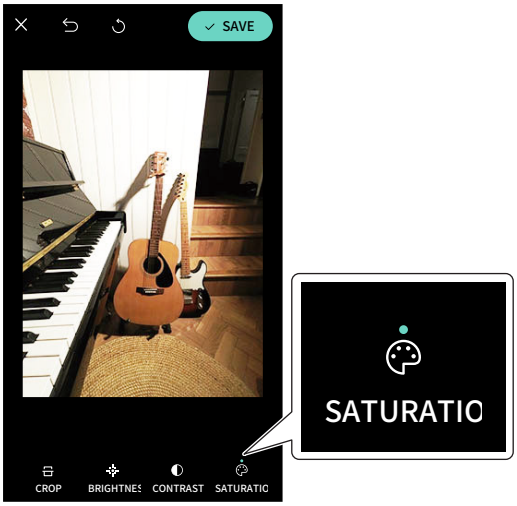

4 **Sla de gegevens op.**

- Om de gegevens op te slaan, selecteert u een opslagmethode via het pictogram bovenaan het scherm.

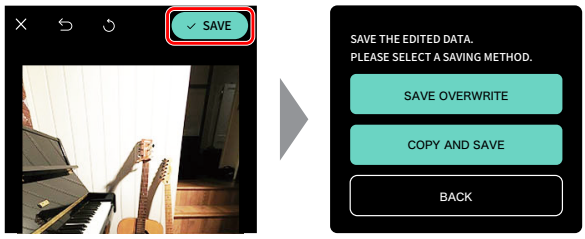

- Om andere menu-items te bewerken, selecteert u het menu-item dat u wilt bewerken en gaat u verder met bewerken.
- Selecteer [BACK] om te annuleren.


Afbeeldingen verwijderen

U kunt ongewenste afbeeldingen selecteren en verwijderen via het menu op het afspeelscherm.


Weergave van één afbeelding

1 **Selecteer de afbeelding die u wilt verwijderen.**

2 **Tik op [🗑].**

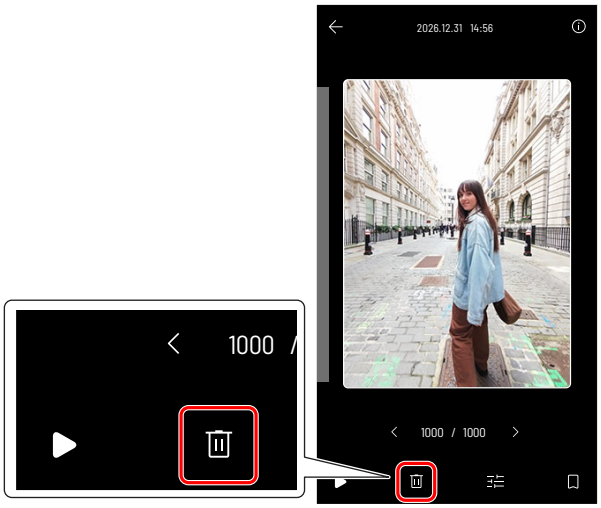

3 **Bevestig de te verwijderen afbeelding en tik vervolgens op [DELETE].**
De geselecteerde afbeelding wordt verwijderd.

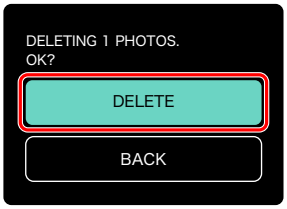


• Om het verwijderen te annuleren, selecteert u [BACK].

Weergave met 2 kolommen/3 kolommen

U kunt meerdere te verwijderen afbeeldingen tegelijk toevoegen door het afspeelscherm in te stellen op een weergave met 2 kolommen of 3 kolommen.

1 **Stel het afspeelscherm in op een weergave met 2 kolommen of 3 kolommen.**

2 **Tik op [☑].**
U kunt nu afbeeldingen selecteren.

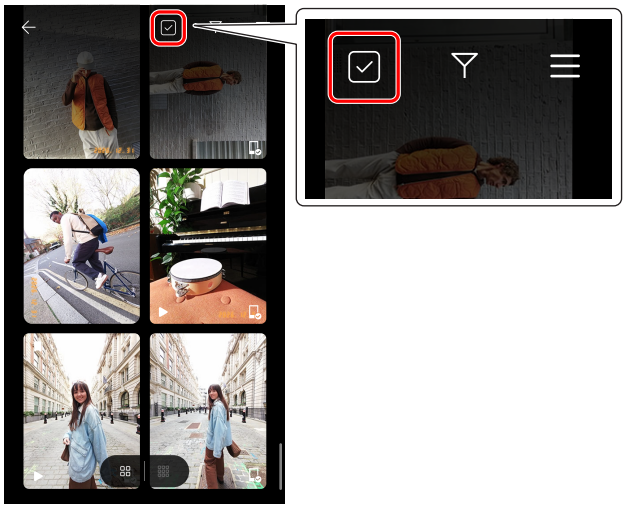

3 **Tik op de afbeeldingen die u wilt verwijderen om ze te markeren met een vinkje.**
Er verschijnt dan een vinkje ☑ op de geselecteerde afbeelding.
• Selecteer [SELECT ALL] om alle afbeeldingen te verwijderen.




• Als u de verkeerde afbeelding hebt geselecteerd, tikt u nogmaals op die afbeelding. De selectie wordt ongedaan gemaakt.

4 **Zodra u alle afbeeldingen hebt geselecteerd die u wilt verwijderen, selecteert u [DELETE].**



5 **Selecteer [DELETE] om de geselecteerde afbeeldingen te verwijderen.**

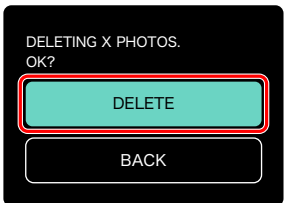

- Om het verwijderen te annuleren, selecteert u [BACK].
- U kunt [DELETE] niet selecteren als er geen afbeelding is geselecteerd.


Afdrukken

Een stilstaande afbeelding afdrukken


U kunt stilstaande afbeeldingen rechtstreeks vanaf de camera afdrukken.

1 **Tik op [Knop voor wisselen van afspeelscherm] op het opnamescherm.**
Het afspeelscherm verschijnt.


In staand-modus
De knop bevindt zich linksonder op het scherm.

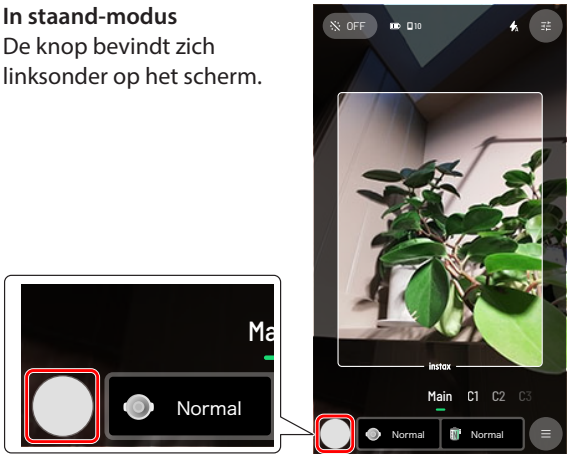

In liggend-modus
De knop bevindt zich rechtsonder op het scherm.

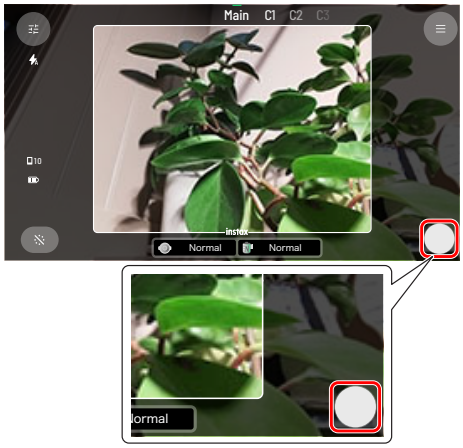


2 **Selecteer de stilstaande afbeelding die u wilt afdrukken.**
Veeg over het scherm om de afbeelding te bekijken die u wilt afdrukken.

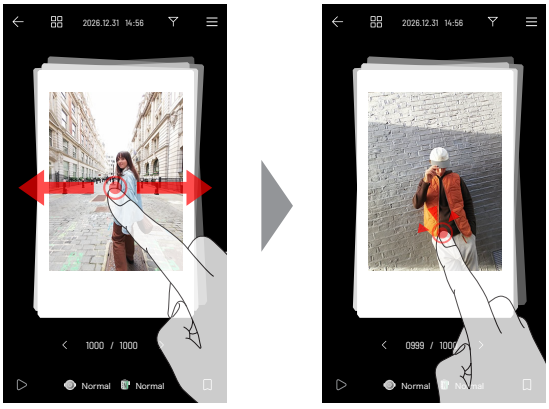


3 **Pas indien nodig de afdrukbeeldkwaliteit en -helderheid aan in het SETTINGS-menu.**
Zie 'De afdrukkwaliteit en helderheid instellen' voor details over hoe u dit doet. (p. 43)

4 **Draai de afdrukhendel in de richting van de pijl.**
Het afdrukken begint.

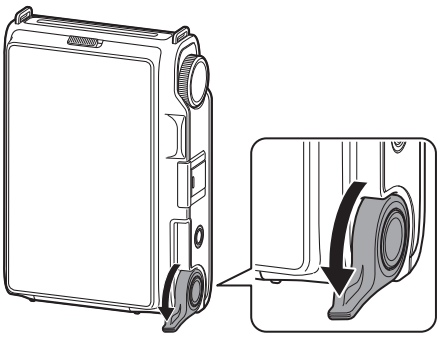

5 **Wacht totdat de film er volledig is uitgevoerd.**

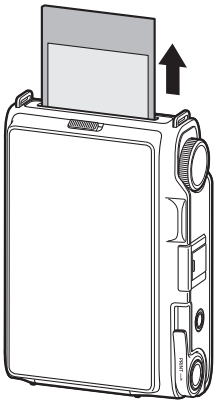


6 **Houd het uiteinde van de uitgeworpen film vast en verwijder deze uit de camera.**
Zodra het geluid van het uitwerpen is gestopt, houdt u de film bij het frame vast en verwijdert u deze.

- Er verschijnt een markering (eerder afgedrukt) op de afgedrukte stilstaande afbeeldingen.

- Zorg ervoor dat uw vingers of de schouderriem niet bekneld raken in de filmuitwerpsleuf.

■ Weergave resterende film

Het aantal resterende filmvellen wordt bovenaan het scherm aangegeven (liggende modus: aan de linkerkant van het scherm).

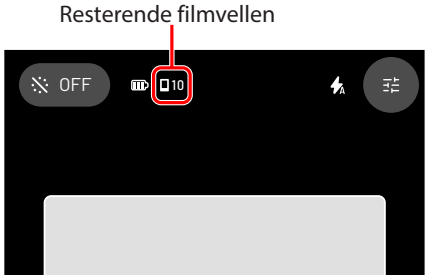


- Raadpleeg de instructies van FUJIFILM instax™ mini instant film voor meer informatie over het hanteren van de film.
- Film ontwikkelt zich in ongeveer 90 seconden (de tijd varieert afhankelijk van de temperatuur).

De afdrukkwaliteit en helderheid instellen


Afdrukkwaliteit selecteren

U kunt de afdrukkwaliteit selecteren bij het afdrukken.


1 **Tik op [☰].**
Het SETTINGS-menu verschijnt.

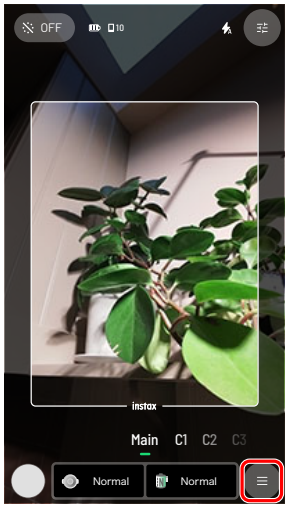

2 **Tik op [PRINT QUALITY MODE].**

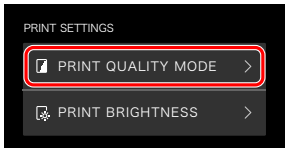

3 **Selecteer de afdrukkwaliteitsmodus.**
Stel in op [instax-Natural Mode] voor natuurlijke kleuren of [instax-Rich Mode] voor rijkere en meer verzadigde kleuren (fabrieksinstelling).

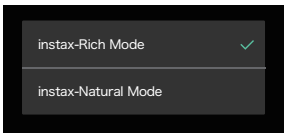


4 **Selecteer [←] in de linkerbovenhoek van het scherm.**
De instellingen worden toegepast en de camera keert terug naar het oorspronkelijke scherm.


De helderheid van een afbeelding selecteren

U kunt de helderheid voor het afdrukken selecteren in het menu om de afwerking van uw afdrukken aan te passen.

1 **Tik op [☰].**
Het SETTINGS-menu verschijnt.

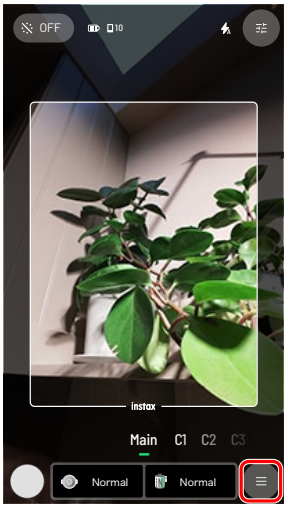

2 **Tik op [PRINT BRIGHTNESS].**

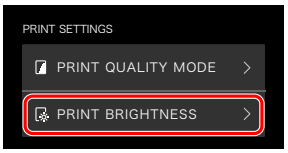

3 **Selecteer de afdrukhelderheid.**
Stel [×1 (standard)], [×1.5 (semi-bright)] of [×2.0 (bright)] in.



4 **Selecteer [←] in de linkerbovenhoek van het scherm.**
De instellingen worden toegepast en de camera keert terug naar het oorspronkelijke scherm.

Vastgelegde gegevens


Waar opnamegegevens worden opgeslagen

Waar uw opnamegegevens worden opgeslagen, hangt af van het feit of de geheugenkaart is geplaatst.

Wanneer er geen geheugenkaart is geplaatst


Als u opneemt zonder een geheugenkaart te plaatsen, worden de opnamegegevens opgeslagen in het interne geheugen van de camera.

- Houd rekening met het maximale aantal afbeeldingen in het interne geheugen.

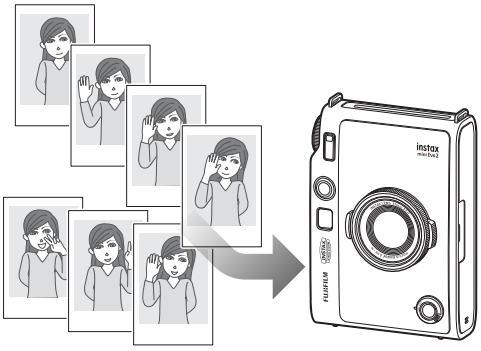

Wanneer een geheugenkaart is geplaatst

Wanneer er een geheugenkaart is geplaatst, worden gegevens opgeslagen op de geheugenkaart en niet in het interne geheugen van de camera.

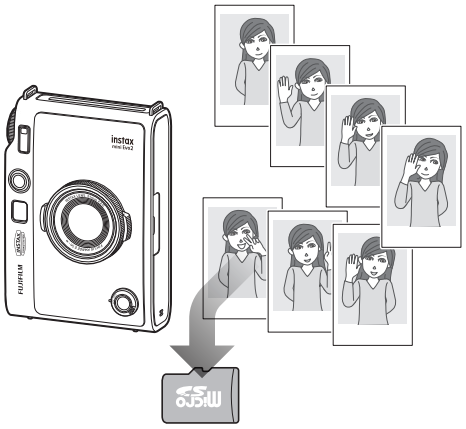

- Gegevens die zijn opgeslagen in het interne geheugen van de camera of op de geheugenkaart, worden niet automatisch verwijderd. Als het interne geheugen of de geheugenkaart de opslagcapaciteit bereikt, kopieer de afbeeldingen dan naar een pc of vergelijkbaar apparaat, of verwijder afbeeldingen indien nodig.

Aantal opgeslagen stilstaande afbeeldingen

Het aantal stilstaande afbeeldingen dat kan worden opgeslagen, wordt hieronder weergegeven.

Aantal mogelijke stilstaande afbeeldingen

■ Stilstaande afbeelding (andere dan groothoekeffect en instax Expanded View™ UIT)

Intern geheugen	Aantal mogelijke foto's
Pixel	2144 × 2860
Aantal foto's	45 opnamen

microSD-geheugenkaart	Aantal mogelijke foto's
Pixel	2144 × 2860
Aantal foto's	Ongeveer 560 opnamen per 1 GB

■ Stilstaande afbeelding (groothoekeffect)

Intern geheugen	Aantal mogelijke foto's
Pixel	2144 × 2860 * Hoewel het aantal pixels hetzelfde is als bij normale opnamen, wordt de afbeelding vastgelegd met de groothoekinstelling door het effect toe te passen.
Aantal foto's	45 opnamen

microSD-geheugenkaart	Aantal mogelijke foto's
Pixel	3100 × 4128
Aantal foto's	Ongeveer 265 opnamen per 1 GB

■ Stilstaande afbeelding (instax Expanded View™ UIT)

Intern geheugen	Aantal mogelijke foto's
Pixel	2144 × 2860 * Het aantal pixels blijft hetzelfde wanneer instax Expanded View™ is ingeschakeld. Wanneer deze is uitgeschakeld, worden afbeeldingen vastgelegd met de groothoekinstelling.
Aantal foto's	45 opnamen


microSD-geheugenkaart	Aantal mogelijke foto's
Pixel	3100 × 4128
Aantal foto's	Ongeveer 265 opnamen per 1 GB

SETTINGS-menu


Bewerkingen en opties in het SETTINGS-menu

In het SETTINGS-menu kunnen verschillende instellingen worden gewijzigd.

1 **Tik op [☰].**
Het SETTINGS-menu verschijnt.

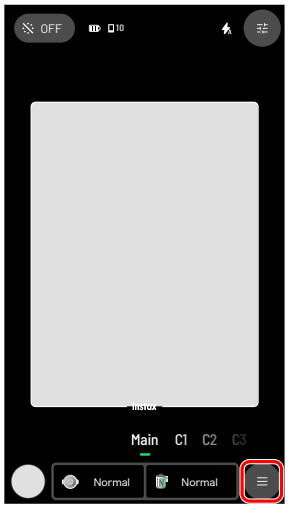

2 **Tik op het item dat u wilt configureren.**
- Voor meer informatie over elk item, zie het volgende 'Items in het SETTINGS-menu' (p. 45).

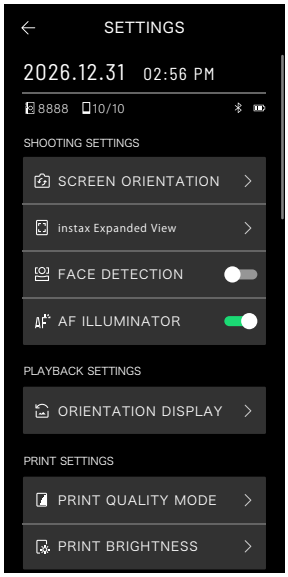

3 **Wijzig de instellingen.**

4 **Selecteer [←] en pas de instellingen toe.**
De instellingen worden toegepast en de camera keert terug naar het oorspronkelijke scherm.

Items in het SETTINGS-menu

■ SHOOTING SETTINGS

SCREEN ORIENTATION
U kunt de oriëntatie instellen van de tekst en pictogrammen die op het opnamescherm worden weergegeven. U kunt ook de positie van de datumweergave aanpassen.

instax Expanded View
U kunt de instellingen [GREY OUT], [LOGO] en [LINE] voor instax Expanded View™ configureren, die op het opnamescherm worden weergegeven.

FACE DETECTION
Wanneer [FACE DETECTION] is ingeschakeld, detecteert de camera het gezicht van de persoon en past de scherpstelling aan.

AF ILLUMINATOR
Wanneer deze functie is geactiveerd, knippert het AF-hulplicht terwijl de camera scherpstelt, waardoor het eenvoudiger wordt om op het onderwerp scherp te stellen bij het maken van een foto.

■ PLAYBACK SETTINGS

ORIENTATION DISPLAY
Wanneer dit is ingesteld op [ON], worden horizontaal genomen afbeeldingen weergegeven in liggende oriëntatie in een weergave met 2 kolommen of 3 kolommen.

■ PRINT SETTINGS

PRINT QUALITY MODE
Stel in op [instax-Natural Mode] voor natuurlijke kleuren of [instax-Rich Mode] voor rijkere en meer verzadigde kleuren (fabrieksinstelling).

PRINT BRIGHTNESS
Stel [×1 (standard)], [×1.5 (semi-bright)] of [×2.0 (bright)] in.

■ DEVICE SETTINGS

COPY
Kopieert afbeeldingen van het interne geheugen naar de geheugenkaart of van de geheugenkaart naar het interne geheugen.
Volg de onderstaande stappen.
1. Selecteer [COPY] in het SETTINGS-menu.
2. Tik op de bron en de bestemming van het kopiëren.
3. Selecteer [SELECT AND COPY] of [COPY ALL].
   [SELECT AND COPY]: Zodra u de afbeeldingen hebt aangevinkt die u wilt kopiëren, selecteert u [COPY] om het kopiëren te starten.
   [COPY ALL]: Selecteer [COPY] om het kopiëren te starten.
4. Zodra het kopiëren is voltooid, drukt u op [CLOSE] om het proces te voltooien.

BLUETOOTH
[PAIRING REGISTRATION]:
Wanneer u voor de eerste keer met uw apparaat verbindt via Bluetooth, moet u de apparaten koppelen. Raadpleeg "Bluetooth-koppelingsinstellingen" (p. 14).
[DELETE PAIRING REG.]:
U kunt de koppelingsinformatie verwijderen die op uw apparaat is opgeslagen.

[INFORMATION]:
Geeft het Bluetooth-adres, de apparaatnaam en geregistreerde gekoppelde apparaten weer.

DATE/TIME
Stelt de datum en tijd in.

言語/LANG.
Stelt de taal in die wordt weergegeven op het touchscreen.

SOUND VOLUME
Stelt het volume van de [OPERATION VOLUME], [SHUTTER VOLUME] en [START-UP VOLUME] in. Verschuif de schuifregelaar naar links om het geluid te dempen.

SCREEN BRIGHTNESS
Selecteer de schermhelderheid.

AUTO SCREEN OFF
Stel de tijd in waarop het scherm automatisch dimt wanneer het niet in gebruik is.

AUTO POWER OFF
Stelt de tijd in om automatisch uit te schakelen wanneer de camera niet wordt bediend. U kunt kiezen uit [5 MIN], [2 MIN] en [OFF].

■ RESET/FIRMWARE UPGRADE

RESET
Stelt de instellingen terug naar de fabrieksinstellingen.
De datum en tijd ingesteld in DATE/TIME worden niet gereset.

FORMAT
Initialiseert het interne geheugen van de camera of een geheugenkaart in de kaartsleuf. Alle opgeslagen video's/foto's worden verwijderd.

FIRMWARE UPGRADE

■ De firmware upgraden

Er zijn twee manieren om de firmware te upgraden; wanneer u de upgrade via uw computer uitvoert, dient u de geheugenkaart van tevoren voor te bereiden.

● Gebruik van de "instax mini Evo™" smartphone-app

1. Start de "instax mini Evo™" smartphone-app.
2. Tik op [Device Firmware Update] in het menu Instellingen.
3. Tik op [Update].
4. Volg de instructies op het scherm.

● De camera gebruiken

1. Download de nieuwste firmware van de FUJIFILM-website met behulp van een computer of ander apparaat en kopieer deze naar de hoofdmap van de geheugenkaart.
2. Plaats de geheugenkaart met de gekopieerde firmware in de kaartsleuf van de camera.
3. Selecteer [FIRMWARE UPGRADE] in het menu SETTINGS.
4. Volg de instructies op het scherm.

Overzicht van de app

Gekoppelde functies van de smartphone-app

De volgende functies zijn beschikbaar wanneer verbonden met de “instax mini Evo™” smartphone-app.



■ Afdrukgeschiedenis

U kunt video's en afbeeldingen die met uw camera zijn gemaakt via Bluetooth of Wi-Fi overzetten naar de smartphone-app. Deze kunnen vervolgens worden bekeken in het gedeelte ‘Afdrukgeschiedenis’ van de app. U kunt ook een korte opmerking toevoegen aan afbeeldingen die worden weergegeven in het gedeelte ‘Afdrukgeschiedenis’.

■ Direct afdrukken

U kunt afbeeldingen van uw smartphone naar de camera sturen om af te drukken.

■ Video's/foto's opslaan

U kunt afgedrukte foto's die met de camera zijn gemaakt, opslaan in de smartphone-app. U kunt instax™-frames toevoegen aan uw stilstaande afbeeldingen en ze opslaan op uw smartphone. Bovendien kunt u, wanneer u afbeeldingen verzendt die in de instax Immersive Movie™-modus zijn gemaakt, zowel video's als stilstaande afbeeldingen met instax™-frames opslaan.

■ Opname op afstand

U kunt een smartphone-app gebruiken om de flitser en zelfontspanner in te stellen en op afstand foto’s maken.

De smartphone-app installeren

Installeer de instax mini Evo™ smartphone-app voordat u de camera gebruikt.

- Als u een Android OS-smartphone gebruikt, zoek dan naar de instax mini Evo™ smartphone-app in de Google Play Store en installeer deze.
  * Vereisten voor Android OS-smartphones: Androidversie 12.0 of hoger met Google Play Store geïnstalleerd
- Als u een iOS-smartphone gebruikt, zoek dan naar de instax mini Evo™ smartphone-app in de App Store en installeer deze.
  * Vereisten voor iOS-smartphones: iOS-versie 17.0 of hoger
- Zelfs als u de app hebt gedownload en uw smartphone voldoet aan de bovenstaande vereisten, kunt u de instax mini Evo™ smartphone-app mogelijk niet gebruiken. Dit is afhankelijk van uw smartphonemodel.

iOS **Android OS**

De tekst QR-code is een geregistreerd handelsmerk en woordmerk van Denso Wave Incorporated.

1. **Open de “instax mini Evo™” app.**
2. **Lees de gebruiksvoorwaarden en tik op [Agree].**
3. **Selecteer uw regio en tik vervolgens op [Next].**
   Als u de camera in Europa gebruikt, selecteert u [Europe].
4. **Lees het privacybeleid en tik op [I agree and allow logging] of [I do not agree to the privacy policy. Do not allow log collection], afhankelijk van uw voorkeur.**
   * Dit app-scherm toont de situatie wanneer [Europe] is geselecteerd als uw regio.
   * U kunt het verzamelen van logboeken ook uitschakelen in de app-instellingen.
5. **Selecteer [instax mini Evo 2] en tik op [Next].**
6. **Tik op [Go to Bluetooth connection settings].**
7. **Tik op [ALLOW].**
8. **Tik in de camera-instellingen op [BLUETOOTH] en selecteer vervolgens [PAIRING REGISTRATION].**
9. **Wanneer de camera is gedetecteerd, tikt u op [Connect].**
   Als er meerdere camera's worden gedetecteerd, selecteert u de camera waarmee u verbinding wilt maken in de lijst.
   De identificatie van de camera (apparaatnaam) bevindt zich aan de onderkant van de camera.
10. **Zorg ervoor dat het serienummer dat in de app wordt weergegeven overeenkomt met dat van uw camera en tik vervolgens op [Pair].**
11. **Tik op [Next].**
12. **Er wordt een snelstartgids weergegeven. Lees de instructies en tik op [Start].**
    De app is gereed.

Overige informatie

Specificaties

■ Camerafunctie

Beeldsensor	1/2,77 inch CMOS met primair kleurenfilter
Aantal opgenomen pixels	**Stilstaande afbeelding (normaal):** 2144 × 2860 pixels **Stilstaande afbeelding (wanneer het groothoekeffect is toegepast of instax Expanded View™ is ingesteld op UIT):** microSD-/microSDHC-/microSDXC-geheugenkaart geplaatst: 3100 × 4128 pixels Intern geheugen: 2144 × 2860 pixels **Film (instax Immersive Movie™):** microSD-/microSDHC-/microSDXC-geheugenkaart geplaatst: 560 × 992 pixels Intern geheugen: opnemen niet ondersteund
Opslagmedia	Intern geheugen, microSD/microSDHC/microSDXC-geheugenkaart (tot 256 GB)
Opslagcapaciteit	**Foto's** Intern geheugen: Ongeveer 45 opnamen Bij gebruik van microSD-/microSDHC-/microSDXC-geheugenkaart: Ongeveer 560 opnamen per 1 GB bij 2.144 × 2.860 pixels Ongeveer 265 opnamen per 1 GB bij 3100 × 4128 pixels **Film (instax Immersive Movie™)** Intern geheugen: Niet ondersteund Bij gebruik van microSD-/microSDHC-/microSDXC-geheugenkaart: Ongeveer 250 clips per 1 GB bij 560 × 992 pixels (elke clip ca. 5 seconden)
Opnamemethode	JPEG DCF-compatibel Exif versie 2.3
Scherpstelafstand	**Lens** f = 21 mm (equivalent aan 35 mm film) **Foto** instax Expanded View™ AAN Zonder groothoekeffect: f = 33 mm Met groothoekeffect: f = 23 mm instax Expanded View™ UIT Alle effecten: f = 23 mm **Film (instax Immersive Movie™)** Zonder groothoekeffect: f = 23 mm Met groothoekeffect: f = 21 mm
Diafragma	F2.0
Automatisch scherpstellen	Enkelvoudige AF, gezichtsherkenning AF
Opnameafstand	10 cm tot ∞
Sluitertijd	Geen FLITSER: 1/4 seconde tot 1/8000 seconde Met FLITSER: 1/15 seconde tot 1/8000 seconde (automatische omschakeling)
Opnamegevoeligheid	ISO100 tot 1600 (automatisch schakelen)
Belichtingsregeling	Programmeer AE
Belichtingscompensatie	–2,0 EV tot +2,0 EV (in stappen van 1/3 EV)
Meetmethode	256-segmentmeting door beeldsensor — multi-segmentmeting
Witbalans	AUTO, FINE, SHADE, FLUORESCENT LIGHT, INCANDESCENT
Flitser	AUTO FLASH/FORCED FLASH/SUPPRESSED FLASH Opnamebereik met flitser: Ongeveer 50 cm tot 1,5 m
Zelfontspanner	Ongeveer 10 seconden/ongeveer 2 seconden
Filmopname	MP4 H.264
Framesnelheid film	24 fps
Bitrate film	5,0 Mbps
Afbeeldingseffecten	10 lenseffecten, 10 filmeffecten Totaal van 100 effecten door bovenstaande te vermenigvuldigen

■ Afdrukfunctie

Aantal belichtingspixels	1600 × 600 stippen (800 × 600 stippen wanneer afgedrukt vanaf de smartphone-app)
Belichtingsresolutie	25 stippen/mm × 12,5 stippen/mm (635 × 318 dpi, 40 × 80 µm puntafstand) 12,5 stippen/mm wanneer afgedrukt vanaf de smartphone-app (318 dpi, 80 µm puntafstand)
Belichtingsgradatie	RGB-gradatie van 256 kleuren
Afdrukbaar afbeeldingsformaat	Vanuit het interne geheugen van de camera of microSD/microSDHC/microSDXC-geheugenkaart: JPEG-afbeeldingen gemaakt met deze camera Vanaf een smartphone: JPEG, PNG, HEIF
Afdrukuitvoertijd	Ongeveer 14 seconden * Bij gebruik van instax-Rich Mode™ of instax-Natural Mode™ is de tijd ongeveer 14 seconden.

Afdrukfunctie	Afbeeldingen in het interne geheugen en afbeeldingen op de geheugenkaart kunnen worden afgedrukt

■ **Overige**

Gekoppelde functies van de smartphone-app	Afdrukken van smartphone-afbeeldingenfunctie, opname op afstandfunctie, afgedrukte/stilstaande afbeeldingsoverdachtsfunctie, firmware upgradefunctie
LCD-scherm	4,46-inch TFT-kleuren-lcd met aanraakscherm Ca. 1,23 miljoen punten
Externe interface	USB type-C-poort (alleen voor opladen)
Bluetooth®	Bluetooth-versie 5.2 (Bluetooth low energy)
Draadloze zender	IEEE 802.11 b/g/n (alleen 2,4 GHz-band) Versleuteling: WPA/WPA2/WPA3 Toegangsmodus: Infrastructuurmodus
Voeding	Lithium-ionaccu (intern type)
Stroomverbruik	Uitgeschakeld: Ongeveer 0,0 W (0,4 mW)
Automatische uitschakelfunctie	5 minuten/2 minuten/uit * Het deactiveren van de automatische uitschakelfunctie verhoogt het energieverbruik van het product.
AUTO SCHERM UIT	15 sec./30 sec./1 min./2 min. * Het stroomverbruik kan worden verminderd terwijl het scherm is uitgeschakeld.
Mogelijk aantal afgedrukte afbeeldingen	Ongeveer 90 (van volledig opgeladen) *Het aantal afdrukken is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
Oplaadtijd	Ongeveer 2 tot 3 uur *De laadtijd is afhankelijk van de temperatuur.
Afmetingen van het hoofdtoestel	87,5 mm × 125,3 mm × 43,7 mm (exclusief uitstekende delen)
Gewicht van het hoofdtoestel	Circa 330 g (exclusief filmcartridge en opnamemedia)
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 5 °C tot 40 °C Vochtigheid: 20% tot 80% (geen condensatie)
Gebruikte film	FUJIFILM instax™ mini Instant Film (apart verkrijgbaar)

* De bovenstaande specificaties kunnen worden gewijzigd voor betere prestaties.

Problemen oplossen

Controleer de volgende items voordat u het probleem als een storing beschouwt. Als het probleem zich blijft voordoen, zelfs nadat u actie hebt ondernomen, neem dan contact op met het FUJIFILM-servicecenter voor reparatie in uw land of bezoek de onderstaande website:
FUJIFILM website: https://www.fujifilm.com/

Als het volgende probleem zich voordoet...

Probleem	Mogelijke oorzaken en oplossingen
Ik kan de camera niet inschakelen.	De accu is mogelijk leeg. Laad de camera op.
De batterij raakt snel leeg.	Als u de camera in een zeer koude omgeving gebruikt, raakt de batterij snel leeg. Houd de camera warm voordat u opnamen maakt.
De camera schakelt uit tijdens het gebruik.	Het accuniveau is mogelijk laag. Laad de camera op.
Het opladen start niet.	Zorg ervoor dat de stekker van de USB-voedingsadapter goed is aangesloten op het stopcontact.
Het duurt te lang om op te laden.	Bij lage temperaturen kan het opladen langer duren.
Het oplaadlampje knippert tijdens het opladen.	Laad de batterij op in een temperatuurbereik van +5 °C tot +40 °C. Als u de batterij niet binnen dit bereik kunt opladen, neem dan contact op met ons ondersteuningscentrum.
Ik kan geen foto's maken wanneer ik op de ontspanknop druk.	• Zorg ervoor dat de stroom is ingeschakeld. • Als het accuniveau laag is, laad de camera dan op. • Als het interne geheugen of de geheugenkaart vol is, plaatst u een nieuwe geheugenkaart of verwijdert u onnodige afbeeldingen. • Gebruik een geheugenkaart die met dit apparaat is geformatteerd. • Als het contactoppervlak van de geheugenkaart (goudkleurig gedeelte) vuil is, veegt u het af met een zachte, droge doek. • De geheugenkaart kan kapot zijn. Plaats een nieuwe geheugenkaart.
Ik kan de camera niet scherpstellen tijdens het maken van foto's.	Gebruik AF/AE-vergrendeling om onderwerpen te fotograferen waarop moeilijk kan worden scherpgesteld.
De flitser gaat niet af.	Controleer of de onderdrukte flitsinstelling niet is geselecteerd. Selecteer een andere instelling dan de onderdrukte flitsinstelling.

Overige informatie

Probleem	Mogelijke oorzaken en oplossingen
Hoewel de flitser afging, is de afbeelding donker.	• Controleer of u zich niet te ver van het onderwerp bevindt. Neem op binnen het flitsbereik. Ongeveer 50 cm tot 1,5 m. • Houd de camera op de juiste manier vast zodat u de flitser niet met uw vingers hindert.
De afbeelding is wazig.	• Als er vuil op de lens zit, zoals vingerafdrukken, reinigt u de lens. • Zorg ervoor dat het AF-frame groen is voordat u een foto maakt.
De camera werkt niet goed.	• Er kan sprake zijn van een tijdelijke storing. Druk op de resetknop. Als de scherpstelling nog steeds niet normaal functioneert, neem dan contact op met ons reparatieservicecentrum voor reparatie. • De accu is mogelijk leeg. Laad de camera op.
De filmcartridge laadt niet of wordt niet soepel geladen.	• Gebruik FUJIFILM instant film "instax™ mini" (andere films kunnen niet worden gebruikt). • Lijn de gele markering op de filmcartridge uit met de gele uitlijningsmarkering op de camerabehuizing om de film te plaatsen.
De film wordt niet uitgeworpen.	• De film is mogelijk niet goed uitgelijnd door schokken zoals trillen of laten vallen. Laad een nieuwe filmcartridge. • Als de film is vastgelopen, schakelt u de camera uit en weer in. Als het probleem zich blijft voordoen, verwijdert u de vastgelopen film en plaatst u een nieuwe filmcartridge.
Sommige of alle voltooide afdrukken zijn wit.	Open de filmklep niet voordat alle filmvellen gebruikt zijn. Onbelichte film wordt voortijdig belicht als de deur wordt geopend. Voortijdig belichte film is wit zonder beeld.
De afdruk is ongelijkmatig.	• Schud, buig, vouw of houd de afdruk niet vast onmiddellijk nadat deze is afgedrukt. • Blokkeer de filmuitwerpsleuf niet.
De camera is defect en kan niet worden uitgeschakeld.	Druk op de resetknop naast de USB Type-C-poort om het apparaat uit te schakelen. (p. 5)

Opmerkingen over het weggooien van de camera

Een lithium-ionbatterij in de camera wordt gebruikt voor deze camera.
Wanneer u de camera weggooit, dient u de plaatselijke voorschriften en richtlijnen voor afvalverwerking op te volgen en het apparaat op de juiste wijze weg te gooien.
Scan voor vragen de QR-code en raadpleeg Contact Information.

Als uw land of regio niet in de lijst is opgenomen, neem dan contact op met uw plaatselijke distributeur.



Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur in particuliere huishoudens
Verwijdering van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)

Dit symbool op het product of in de handleiding en in de garantie, en/of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor de recycling van elektronische apparatuur.
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste afvalverwerking van dit product.
Het recyclen van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met uw gemeente, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.
In landen buiten de EU: Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten en vraag naar de juiste methode van weggooien.



Dit symbool op de batterijen of accu's geeft aan dat deze batterijen niet als huishoudelijk afval mogen worden behandeld.

Voor klanten in Turkije:


EEE voldoet aan richtlijn.

De batterij verwijderen


Gooi de accu weg in overeenstemming met de instructies van het recyclecentrum en de lokale wetgeving.

1 **Open de filmdeur en verwijder de filmcartridge.**

2 **Verwijder de accudeksel met een schroevendraaier (apart verkrijgbaar).**

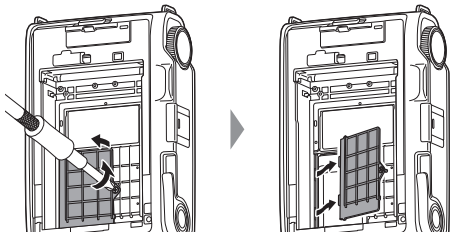


3 **Trek de bedrading eruit, verwijder de connector en trek de accu eruit.**

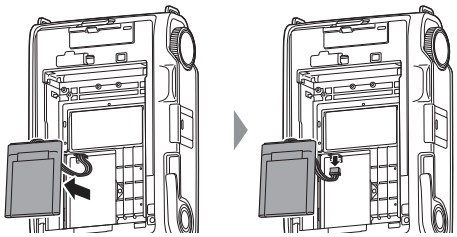


Een batterij installeren

1 **Sluit de connector aan en plaats de vervangende accu in de camera.**

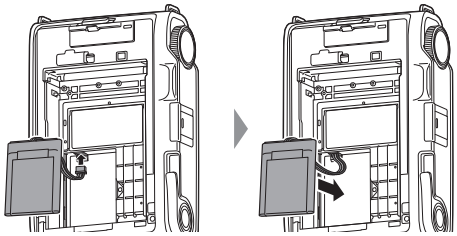

2 **Plaats het deksel op de camera en zet het vast met de schroef.**

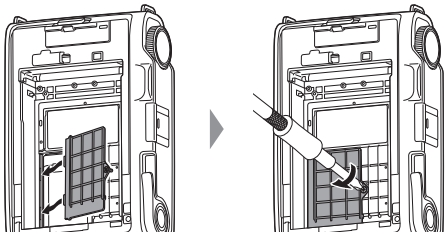

- Voor informatie over het verkrijgen van vervangende batterijen, scan de QR-code aan het einde van deze handleiding om de lijst met servicecentra te raadplegen.
- De batterij is een speciaal onderdeel voor de "instax mini Evo 2™".

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMEDEDELING

Dit product is ontworpen met het oog op de veiligheid en om ook veilige service te bieden wanneer het correct wordt behandeld in overeenstemming met de gebruikershandleiding en de bijgeleverde instructies. Het is belangrijk dat zowel het product als de instax™ mini film goed worden gehanteerd en alleen worden gebruikt om foto's af te drukken zoals aangegeven in de gebruikershandleiding en in de instructies van de instax™ mini film. Voor uw gemak en veiligheid dient u de gebruikershandleiding te volgen.

⚠WAARSCHUWING

Dit symbool geeft gevaar aan, wat kan leiden tot letsel of de dood. Volg deze instructies.

⚠Als een van de volgende gevallen zich voordoet, trekt u onmiddellijk de stekker van de meegeleverde USB type-C-kabel uit het stopcontact, schakelt u de camera uit en gebruikt u de camera niet meer. Neem contact op met het FUJIFILM-servicecentrum; anders kan er hitteontwikkeling of brand ontstaan:

- De camera wordt heet, produceert rook, heeft een brandgeur of lijkt op een andere manier abnormaal.
- De camera is in het water gevallen of er zijn vreemde voorwerpen zoals water of metaal in de camera terechtgekomen.

⚠Omdat de batterij zich in de camera bevindt, stelt u deze niet bloot aan hitte, gooit u deze niet in open vuur, laat u deze niet vallen en stelt u deze niet bloot aan schokken. Hierdoor kan de camera exploderen.

⚠Neem nooit foto's met flits van mensen die fietsen, autorijden, skateboarden, paardrijden en dergelijke. Door de fits kan iemand schrikken, worden afgeleid en kunnen dieren bang worden. Dit zou mogelijk een ongeluk kunnen veroorzaken.

⚠Zorg ervoor dat dit product nooit nat wordt of met natte handen wordt gehanteerd. Doet u dit wel, dan kan dit leiden tot een elektrische schok.

⚠Houd buiten het bereik van kleine kinderen. Dit product kan letsel veroorzaken in de handen van een kind.

⚠VOORZICHTIG

Dit duidt op een kwestie die kan leiden tot letsel of fysieke schade als deze wordt genegeerd of verkeerd wordt gehanteerd.

⚠Probeer dit product nooit uit elkaar te halen. U kunt zich verwonden.

⚠Als er iets mis is met de camera, probeer deze dan nooit zelf te repareren. U kunt zich verwonden.

⚠Als dit product is gevallen of zodanig is beschadigd dat de binnenkant zichtbaar is, raak het dan niet aan. Neem contact op met uw FUJIFILM-dealer.

⚠Raak geen onderdelen of uitstekende delen in de filmdeur aan. U kunt zich verwonden.

⚠Koppel de meegeleverde USB type-C-kabel onmiddellijk los zodra de batterij volledig is opgeladen.

⚠Bedek of wikkel de camera of de wisselstroomadapter niet in een doek of deken. Hierdoor kan warmte zich ophopen en het omhulsel vervormen of brand veroorzaken.

Overige informatie

CE	Het "CE"-teken certificeert dat dit product voldoet aan de vereisten van de EU (Europese Unie) met betrekking tot veiligheid, volksgezondheid, milieu en consumentenbescherming. ("CE" is de afkorting van Conformité Européenne.)

Hierbij verklaart FUJIFILM dat het radioapparatuurtype FI053 in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU.
Ga voor meer informatie naar de onderstaande website:
https://instax.com/support/declaration/#hybrid_cameras

Eenvoudige zorg voor de camera

■ De camera en batterij hanteren

- VOORZICHTIG - Niet blootstellen aan overmatige hitte, zoals de zon, vuur en dergelijke, omdat dit kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas tijdens gebruik, opslag, transport of afvalverwerking.
- VOORZICHTIG - Werp een batterij niet in vuur of een hete oven en plet of snijd de batterij niet mechanisch, aangezien dit kan leiden tot een explosie.
- VOORZICHTIG - Niet blootstellen aan extreem lage luchtdruk op grote hoogte, omdat dit kan leiden tot een explosie of lekkage van brandbare vloeistof of gas.

■ Camerazorg

1. **Open de filmklep niet voordat u alle film hebt opgebruikt; anders wordt de rest van de film blootgesteld en wordt deze wit. De film kan niet meer worden gebruikt.**
2. Uw camera is een kwetsbaar voorwerp. Laat de camera niet vallen en stel deze niet bloot aan water, zand of andere korrelige materialen.
3. Gebruik geen riem voor mobiele telefoons of andere soortgelijke elektronische producten. Deze riemen zijn meestal te zwak om de camera stevig vast te houden. Gebruik voor de veiligheid alleen riemen die zijn ontworpen voor uw camera en gebruik deze uitsluitend zoals specifiek bedoeld en geïnstrueerd.
4. Gebruik geen oplosmiddelen zoals verdunner of alcohol om vuil te verwijderen.
5. Laat uw camera niet achter in direct zonlicht of op hete plaatsen zoals in een auto. Laat deze niet gedurende langere tijd achter op vochtige plaatsen.
6. Mottenafstotend gas zoals naftaleen kan uw camera en afdrukken beïnvloeden. Bewaar de camera en de afdrukken op een veilige, droge plaats.
7. Houd er rekening mee dat het temperatuurbereik waarbinnen uw camera kan worden gebruikt +5 °C tot +40 °C is.
8. Zorg ervoor dat gedrukt materiaal geen inbreuk maakt op auteursrechten, beeldrechten, privacy of andere persoonlijke rechten en geen aanstoot geeft aan de goede zeden. Handelingen die de rechten van anderen schenden, in strijd zijn met de goeden zeden of overlast veroorzaken, kunnen wettelijk strafbaar of anderszins juridisch vervolgbaar zijn.
9. Deze camera is bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruik. Het is niet geschikt voor commerciële fotografie en andere toepassingen waarbij een groot aantal afdrukken wordt gebruikt.

■ Het touchscreen hanteren

Aangezien het touchscreen gemakkelijk kan worden bekrast of beschadigd door scherpe of vaste voorwerpen, raden wij u aan een beschermend vel (in de handel verkrijgbaar) op het touchscreen te bevestigen.

■ De accu opladen

De batterij is bij verzending niet opgeladen. Laad de batterij voor gebruik volledig op.
Laad de accu op met de meegeleverde USB type-C-kabel. De laadtijd neemt toe wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan +10 °C of hoger is dan +35 °C.
Probeer de batterij niet op te laden bij temperaturen boven +40 °C of bij temperaturen onder + 5 °C omdat de batterij niet kan worden opgeladen.

■ Levensduur van de accu


Bij normale temperaturen kan de accu ongeveer 300 keer worden opgeladen. Een merkbare afname in de tijdsduur dat de accu een lading vasthoudt, geeft aan dat het einde van zijn levensduur is bereikt.

■ Let op: Wanneer de batterij in gebruik is

De accu en de camerabody kunnen warm aanvoelen na langdurig gebruik. Dit is normaal.

■ Certificatiemarkeringen die door de camera zijn verkregen, bevinden zich in de filmkamer.

■ Let op: Bij het afdrukken van foto's

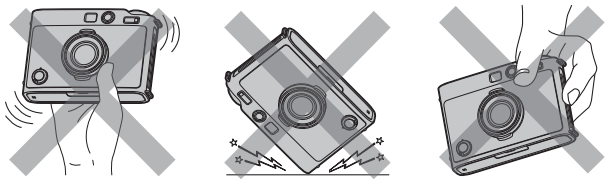

Schud de camera niet tijdens het afdrukken.

Laat de camera niet vallen tijdens het afdrukken.

Dek de filmuitwerpsleuf niet af tijdens het afdrukken.

■ instax™ mini film- en afdrukonderhoud

Zie FUJIFILM instax™ mini instant film voor instructies over het gebruik van de film. Volg alle instructies voor een veilig en juist gebruik.

1. Bewaar de film op een koele plaats. Laat de film niet gedurende vele uren achter op een plaats waar de temperatuur extreem hoog is (bijv. in een gesloten auto).
2. De instax™ mini film niet doorprikken, scheuren of snijden. Als de film beschadigd raakt, mag u deze niet gebruiken.
3. Als u een filmcartridge plaatst, gebruik de film dan zo snel mogelijk.
4. Als de film bewaard wordt op een plaats waar de temperatuur extreem hoog of laag is, breng deze dan op kamertemperatuur voordat u begint met het afdrukken van foto's.
5. Zorg ervoor dat u de film gebruikt voordat de uiterste gebruiksdatum is verstreken.
6. Vermijd de inspectie van ingecheckte bagage op de luchthaven en andere sterke röntgenstraling. Op ongebruikte film kan het effect van condens enz. verschijnen. Wij raden u aan de camera en/of de film als handbagage mee te nemen in het vliegtuig. (Neem contact op met elke luchthaven voor meer informatie.)
7. Vermijd sterk licht en bewaar de ontwikkelde afdrukken op een koele en droge plaats.
8. De film niet doorprikken of snijden, want deze bevat een kleine hoeveelheid bijtende pasta (hoog alkalisch). Laat nooit kinderen of dieren de film in hun mond stoppen. Let er ook op dat de pasta niet in contact komt met huid en kleding.

9. Als de pasta in de film in contact komt met de huid of kleding, was deze dan onmiddellijk af met veel water. Als de pasta in contact komt met de ogen of mond, moet het gebied onmiddellijk met veel water worden gewassen en een arts worden geraadpleegd. Houd er rekening mee dat de alkaline in de film gedurende ongeveer 10 minuten actief blijft nadat de foto is afgedrukt.
10. Bewaar geen foto's in een afgesloten zak, omdat dit verkleuring kan veroorzaken.
11. Raak het beeld niet aan tijdens de ontwikkeling.

■ **Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van de film- en fotoafdrukken**

Raadpleeg voor meer informatie de instructies en waarschuwingen op de FUJIFILM instax™ mini instant film.



Specificatie voeding

■ **Stroomverbruik**

Uitgeschakeld: Ongeveer 0,0 W (0,4 mW)

■ **Automatische uitschakelfunctie**

5 minuten/2 minuten/uit

* Het deactiveren van de automatische uitschakelfunctie verhoogt het energieverbruik van het product.

Draadloos LAN/Bluetooth®-apparaten: Waarschuwingen

BELANGRIJK: Lees de volgende mededelingen voordat u de ingebouwde draadloos LAN/Bluetooth-zender van het product gebruikt.

■ **Gebruik alleen als onderdeel van een draadloos LAN/Bluetooth-netwerk.**

FUJIFILM is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit ongeoorloofd gebruik. Niet gebruiken in toepassingen die een hoge mate van betrouwbaarheid vereisen, bijvoorbeeld in medische apparatuur of andere systemen die direct of indirect invloed hebben op het menselijk leven. Wanneer u het apparaat gebruikt in een computer en andere systemen die een grotere mate van betrouwbaarheid vereisen dan draadloos LAN/Bluetooth-netwerken, moet u alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treffen om de veiligheid te waarborgen en storingen te voorkomen.

■ **Gebruik alleen in het land waar het apparaat is gekocht.**

Dit apparaat voldoet aan de voorschriften met betrekking tot draadloos LAN/Bluetooth-apparaten in het land waar het werd gekocht. Neem alle lokale voorschriften in acht bij het gebruik van het apparaat. FUJIFILM is niet aansprakelijk voor problemen die voortkomen uit het gebruik in andere rechtsgebieden.

■ **Draadloze gegevens kunnen door derden worden onderschept.**

De beveiliging van gegevens die via draadloze netwerken worden verzonden, wordt niet gegarandeerd.

■ **Gebruik het apparaat niet op plaatsen die onderhevig zijn aan magnetische velden, statische elektriciteit of radio-interferentie.**

Gebruik de zender niet in de buurt van magnetrons of op andere plaatsen die onderhevig zijn aan magnetische velden, statische elektriciteit of radiointerferentie die de ontvangst van draadloze signalen kunnen verhinderen. Wederzijdse interferentie kan optreden wanneer de zender wordt gebruikt in de buurt van andere draadloze apparaten die in de 2,4 GHz-band werken.

■ **De draadloze zender werkt in de 2,4 GHz-band. Het maximale radiofrequentievermogen is 10,49 mW bij gebruik van een draadloos LANnetwerk en 1,53 mW bij gebruik van Bluetooth-apparaten.**

■ **Dit apparaat werkt op dezelfde frequentie als commerciële, educatieve en medische apparaten en draadloze zenders.**

Het werkt ook op dezelfde frequentie als zenders met een licentie en speciale vergunningsvrije laagspanningszenders die worden gebruikt in radiofrequentie-identificatievolgsystemen voor montagelijnen en in andere soortgelijke toepassingen.

■ **Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om interferentie met de bovenstaande apparaten te voorkomen.**

Controleer of de radiofrequentie-identificatiezender niet in werking is voordat u dit apparaat gebruikt. Als u merkt dat dit apparaat interferentie veroorzaakt in radiofrequentie-identificatievolgsystemen met laagspanning, neem dan contact op met een FUJIFILM-vertegenwoordiger.

■ **Het volgende kan wettelijk strafbaar zijn:**

– Demonteren of wijzigen van dit apparaat.
– Verwijderen van apparaatcertificeringslabels.

■ **Handelsmerkinformatie**

Het Bluetooth®-woordmerk en -logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc., en elk gebruik van dergelijke merken door FUJIFILM is onder licentie.

Overige informatie

Informatie over traceerbaarheid in Europa
Fabrikant: FUJIFILM Corporation
7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokyo
Japan
Geautoriseerde vertegenwoordiger in Europa:
FUJIFILM Europe GmbH
Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen
Duitsland
EU-importeur: FUJIFILM Europe B.V.
Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg
Nederland
product.safety.eu@fujifilm.com
VK-importeur: FUJIFILM UK Ltd.
Fujifilm House, Whitbread Way,
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE
VK

Mocht u vragen hebben over dit product, neem dan contact op met een erkende FUJIFILM-distributeur of ga naar de onderstaande website.
https://www.fujifilm.com/

FUJIFILM, *instax*, *instax mini Evo*, *instax mini Evo 2*, *instax Expanded View* en *instax Immersive Movie* zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van FUJIFILM Corporation en haar dochterondernemingen.

Independent JPEG Group (IJG) Licenties
Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

© 2026 FUJIFILM Corporation. Alle rechten voorbehouden.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN