NO

FUJIFILM

instax mini Evo 2™

HYBRID INSTANT CAMERA

Brukerhåndbok (komplett versjon)



- Avhengig av programvareversjonen kan kameraets funksjoner og skjermbilder avvike fra de som er beskrevet.
- Det finnes to metoder for å oppgradere fastvaren. Du finner mer informasjon i 'Oppgraderer programvaren'. (s. 46)

modellnummer: FI053

FI053-NO-WW-01

Innholdsfortegnelse

Vær forsiktig når du håndterer instax™ mini instant-filmkassetten 3
Forberedelse av kameraet 4
Før bruk 4
Feste skulderstroppen 4
Kameraets deler 5
Berøringsskjermvisning 6
Fotograferingsmodus 6
Avspillingsmodus 7
Slik bruker du berøringsskjermen 8
Bruke et minnekort 8
Sette inn et minnekort 9
Fjerne et minnekort 9
Lade batteriet 10
Indikasjon for ladestatus 10
Lading av instax™ mini-filmkassetten 11
Ta ut instax™ mini-filmkassetten 12
Strøm på/av 13
Hvordan kontrollere batterinivået 13
Stille inn språk og dato/klokkeslett 13
Innstillinger for Bluetooth-sammenkobling 14
Fotografering 16
Om fotografering 16
Merknader om fotografering 16
Ta stillbilder 17
Bruke AF/AE-lås til å ta bilder 18
Visning av rutenett 18
Ta selfier 18
Om stående og liggende visning 19
Låse skjermretningen 19
Legge til effekter 20
Objektiveffekt 20
Filmeffekt 21
Registrere effekter 22
Bruke registrerte effekter 23
Tilbakestille effekter 23
Ulike fotograferingsmåter — Hurtigmeny 24
Visning av hurtigmenyen (fotograferingsmodus) 24
Bruke selvutløseren til å ta bilder 24
Nærbilder — Bruke makrofotografering 25
Justere lysstyrken 25
Innstilling av hvitbalanse 26
Bruke blitsen 26
Legge til dato på bilder — DATE STAMP 27
Velge DATE STAMP-posisjon 27
Gjør fokusering enklere 28
instax Expanded View™ 29
Konfigurere instax Expanded View™ 29
Ta en instax Immersive Movie™ 30
Bruke innstillinger for fotografering 31
Avspilling 32
Vise bilder og videoer som er tatt 32
Filtrere viste bilder etter kriterier 33
Legge til bilder i favorittene dine 34
Enkeltbildevisning 34
Visning med 2 kolonner/3 kolonner 34
Redigere stillbilder 35
Bruke bilderedigeringsmenyen til å redigere stillbilder 36
Beskjære stillbilder 37
Justere lysstyrken 38
Justere kontrasten 38
Justere fargemetningen 39
Slette bilder 40
Enkeltbildevisning 40
Visning med 2 kolonner/3 kolonner 40
Skriv ut 42
Skrive ut et stillbilde 42
Innstilling av utskriftskvalitet og lysstyrke 43
Velge utskriftskvalitet 43
Velge lysstyrke for et bilde 43
Registrerte data 44
Hvor opptaksdata lagres 44
Når et minnekort ikke er satt inn 44
Når et minnekort er satt inn 44

Antall lagrede stillbilder....44
Antall mulige stillbilder....44
SETTINGS-meny....45
Handlinger og alternativer i SETTINGS-menyen....45
Elementer i SETTINGS-menyen....45
Oversikt over appen....47
Funksjoner koblet til smarttelefonappen....47
Installere Smarttelefon-appen....47
Annen informasjon....48
Spesifikasjoner....48
Feilsøking....49
Merknader om avfallshåndtering av kameraet....50
Ta ut batteriet....51
Sette inn batteriet....51
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON....51
Enkel kamerabehandling....52
Spesifikasjon for strømforsyning....53
Trådløse LAN-/Bluetooth®-enheter: Forholdsregler....53

Vær forsiktig når du håndterer instax™ mini instant-filmkassetten

Ikke åpne filmdekselet før du har brukt opp filmen. Ellers vil resten av filmen bli eksponert for lys og bli hvit, og da kan ikke filmen lenger brukes.


Forberedelse av kameraet

Før bruk

Før du bruker kameraet, kontroller at du har følgende:

Medfølgende tilbehør

- Skulderstropp (1)
- USB Type-C-kabel (1) (BO38A34001)

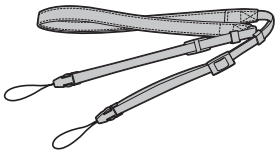

- Brukerhåndbok (1)

- Bruk skulderstroppen over skulderen, ikke rundt halsen.
- Pass på at skulderstroppen ikke henger over sporet for filmutløsing.
- Batteriet har ikke blitt fulladet ved fabrikken. Sørg for å lade batteriet helt opp før du bruker kameraet.


Det følger med en dedikert USB Type-C-kabel for å lade kameraet.

Les 'VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON' (s. 51) for sikkerhetsinformasjon.


Feste skulderstroppen

Følg trinnene nedenfor for å feste skulderstroppen til kamerahuset.


1 **Ta av endene på skulderstroppen (to punkter).**

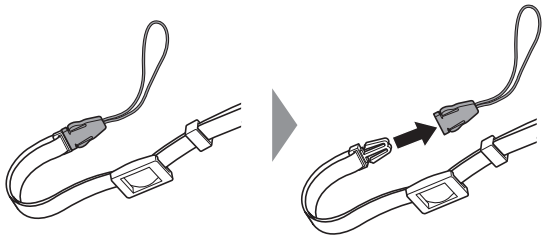


2 **Tre endestykket på skulderstroppen gjennom kameraets stroppekrok.**

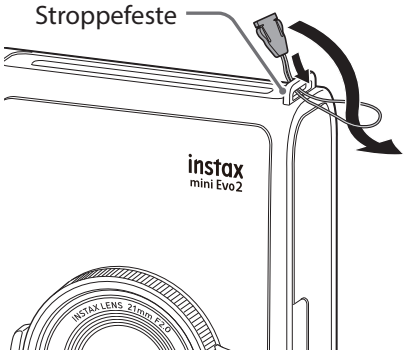

3 **Fest endestykket på skulderstroppen til enden av skulderstroppen.**

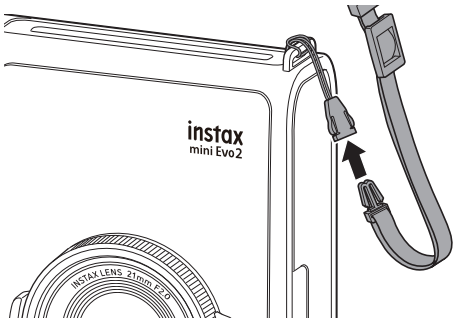

4 **Fest den andre siden på samme måte.**

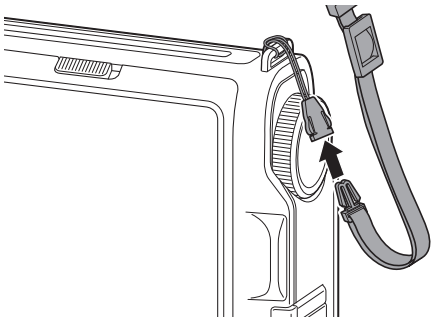


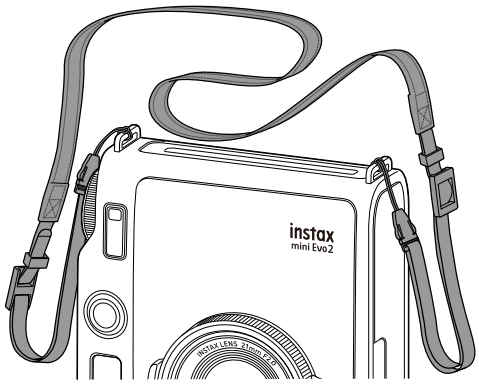


Diagram for fullført installasjon


Forberedelse av kameraet

Kameraets deler

Foran

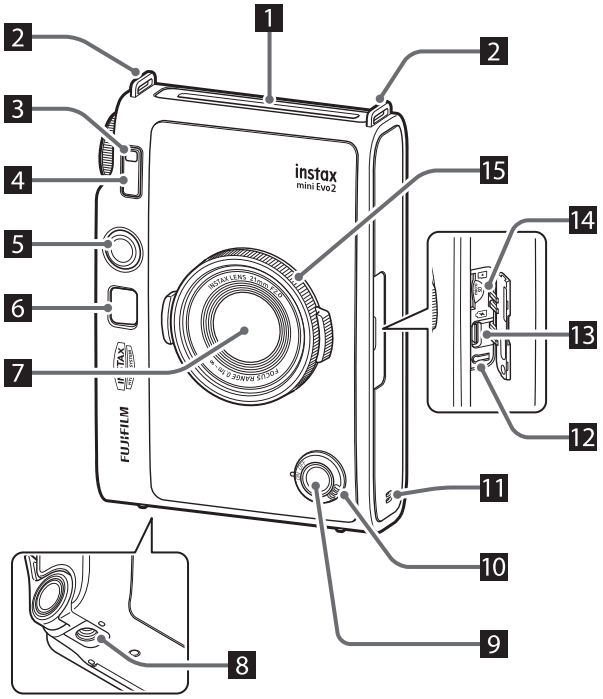

Bak

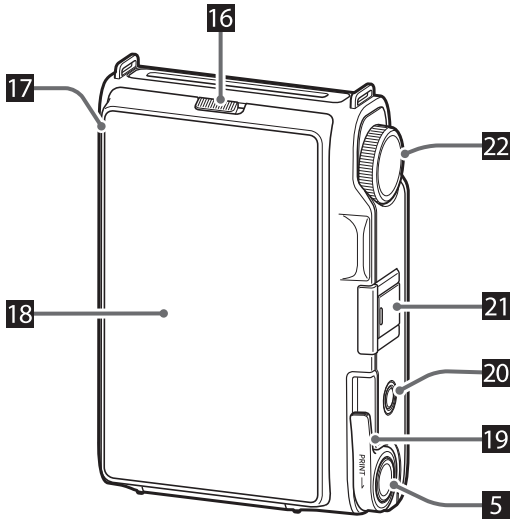

1 Spor for filmutmating

2 Stroppefeste

3 Selvutløserlampe/ladelampe
Selvutløserlampen/ladelampen blinker når du tar et bilde med selvutløseren. Den tennes under lading og slukkes når ladingen er fullført.

4 Blits
Blitsen fungerer avhengig av innstillingen. Du kan også angi blitsen til ikke å utløses.

5 Utløserknapp
Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere på motivet. Trykk den deretter helt ned for å utløse kameraets lukker og ta et bilde.
Trykk på utløserknappen i avspillingsmodus for å bytte til fotograferingsmodus.

6 Selfie-speil
Bruk selfiespeilet til å kontrollere utsnittet før du tar en selfie.

7 Objektiv

8 Stativfeste
Du kan montere et stativ ved bruk av dette festet.

9 instax Expanded View™ PÅ/AV-knapp
Slå instax Expanded View™ på eller av.

10 Strømbryter
Vri strømbryteren med klokken for å slå på strømmen. Vri den mot klokken for å slå av strømmen.

11 Høyttaler

12 Tilbakestillingsknapp
Hvis kameraet ikke fungerer som det skal, trykker du på denne knappen for å tvinge kameraet til å slå seg av. Ikke bruk tilbakestillingsknappen mens kameraet fungerer normalt. Da dette kan føre til at fotodata slettes.

13 USB Type-C-port
Dette er USB-porten for lading av kameraet. USB Type-C-porten kan ikke brukes til dataoverføring.

14 mikroSD-kortspor

15 Objektivhjul
Vri på objektivhjulet for å bytte mellom 10 forskjellige objektiveffekter.

16 Lås til filmdeksel

17 Filmdeksel
Når du setter inn/tar ut en filmkassett (selges separat), skyv på låsen til filmdekselet for å låse opp filmdekselet og løfte det opp. Ikke åpne filmdekselet før alle de 10 filmarkene i instax™ mini instant-filmkassetten (selges separat) er brukt. Hvis du åpner filmdekselet, blir eventuelle gjenstående, ubrukte filmark eksponert,noe som gjør at resten av filmkassetten ikke kan brukes.

18 Berøringsskjerm

19 Utskriftsspak
Skriv ut bildet som vises på berøringsskjermen.

20 Knapp for tilbakestilling av effekt
Stiller inn både objektivet og filmeffektene til normal.

21 Tilbehørssko
Dette er festekontakten for kameratilbehør.

22 Filmhjul
Vri på filmhjulet for å bytte mellom 10 forskjellige filmeffekter.

Forberedelse av kameraet

Berøringsskjermvisning

Denne brukerveiledningen bruker skjermer i stående retning. Når den vises i liggende retning, vil skjermoppsettet endres.

Fotograferingsmodus


Når du slår på strømmen, vises fotograferingsskjermen på berøringsskjermen slik at du kan se motivet ditt. Denne tilstanden kalles **Fotograferingsmodus**.
Skjermretningen endres automatisk når du beveger kameraet, men den kan også låses med [SCREEN ORIENTATION] i SETTINGS-menyen (s. 19).

■ **Fotograferingsskjermbilde**

Stående skjerm



Liggende skjerm

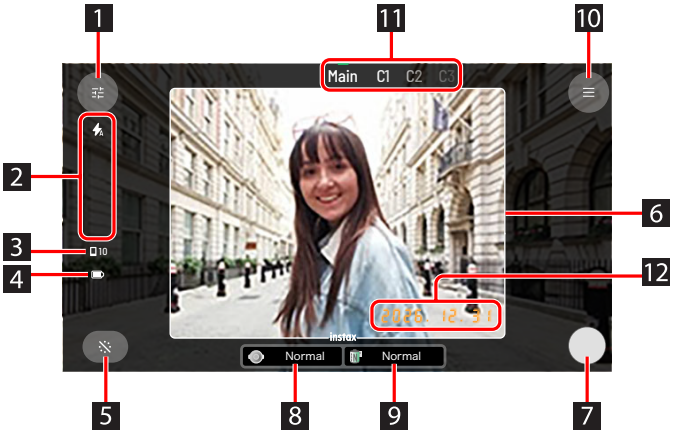

1 Hurtigmenyknapp (i fotograferingsmodus)
Trykk på den for å vise hurtigmenyen øverst på berøringsskjermen (på venstre side for liggende skjerm). Innstillinger som selvutløser, blits og justering av lysstyrke kan konfigureres under fotografering.

2 Innstillingsvisning for hurtigmeny
Det valgte hurtigmenypunktet vises.

3 Gjenstående film i kassetten

4 Batterinivå

5 Knapp for instax Immersive Movie™
Slår instax Immersive Movie™ PÅ/AV.

6 instax Expanded View™
Bare området innenfor rammen blir fotografert. Du kan slå visningen på eller av med knappen instax Expanded View™.

7 Knapp for å bytte avspillingsskjerm
Trykk for å bytte til avspillingsskjermen.

8 Informasjonsvisning for objektiveffekt
Den valgte objektiveffekten vises.

9 Informasjonsvisning for filmeffekt
Den valgte filmeffekten vises.

10 Knapp for SETTINGS-meny
Trykk for å vise SETTINGS-menyen.

11 Egendefinert plass
Du kan registrere opptil tre av dine favorittkombinasjoner av effekter.

12 DATE STAMP
Når DATE STAMP er slått på, vises datoen.


Forberedelse av kameraet

Avspillingsmodus


Hvis du trykker på knappen for å bytte til visningsmodus på skjermen mens du er i fotograferingsmodus, vises bildene du har tatt. Denne tilstanden kalles **Avspillingsmodus**.
Utfør en av følgende handlinger for å gå tilbake til fotograferingsskjermen:

- Trykk på utløserknappen.
- Trykk på [←].

■ Visningsskjermbilde

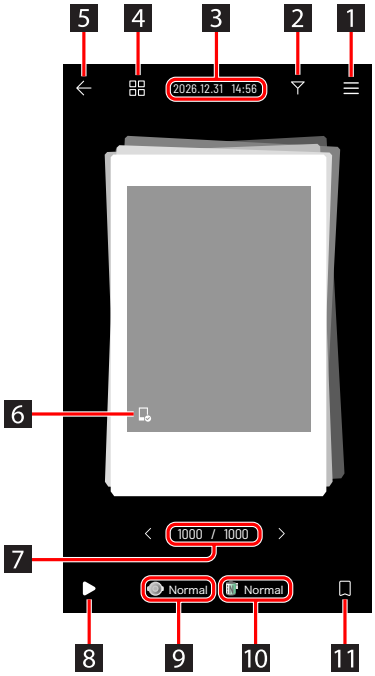

Detaljert avspillingsskjerm
Hvis du trykker på et bilde på avspillingsskjermen, bytter du til den detaljerte avspillingsskjermen.

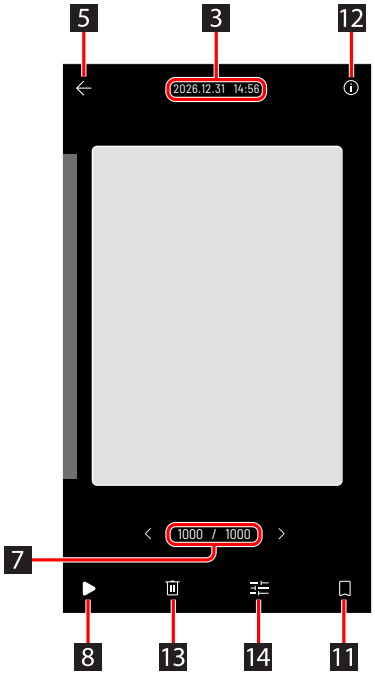

1 Knapp for SETTINGS-meny
Trykk for å vise SETTINGS-menyen.

2 Filterknapp
Velg en nøkkelordtagg for å filtrere bildene du vil vise.

3 Informasjon om dato og tid
Datoen og tidspunktet da bildet ble tatt, vises.

4 Kolonnevisningsknapp
Du kan endre antall bildekolonner som vises på skjermen.

5 Tilbake-knapp
Trykk for å gå tilbake til fotograferingsskjermen.

6 Merke for tidligere utskrevet
Dette merket vises på tidligere utskrevne bilder.

7 Bildesekvensnummer/antall lagrede bilder
Viser bildesekvensnummeret og antall lagrede bilder.

8 Avspillingsknapp
Spiller av den for øyeblikket viste instax Immersive Movie™.

9 Informasjon om objektiveffekt
Objektiveffekten som ble brukt da bildet ble tatt, vises.

10 Informasjon om filmeffekt
Filmeffekten som ble brukt da bildet ble tatt, vises.

11 Favorittknapp
Legger til det viste bildet i favorittene dine.

12 Knapp for fotograferingsinformasjon
Viser fotograferingsinformasjonen for det valgte bildet.

13 Sletteknapp
Sletter det viste bildet.


14 Hurtigmenyknapp (i redigeringsmodus)
Trykk for å åpne bilderedigeringsmenyen. Du kan beskjære bildet og justere lysstyrke, kontrast og fargemetning.

Forberedelse av kameraet

Slik bruker du berøringsskjermen


■ Sveip

For å bla, skyver du fingeren over skjermen uten å løfte den fra skjermen. Når du ser på bilder, sveiper du til venstre eller høyre for å bytte mellom dem.

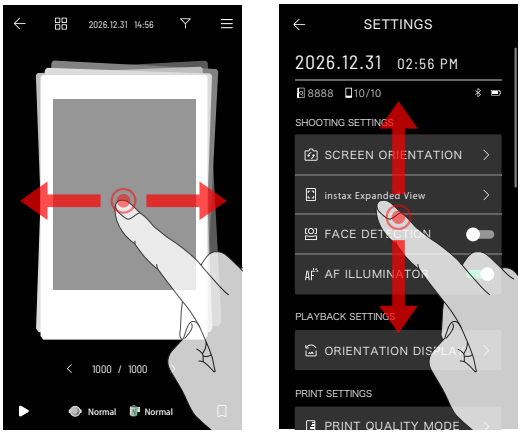


■ Trykk

Velg funksjonene eller elementene du vil bruke ved å berøre dem lett med fingeren.

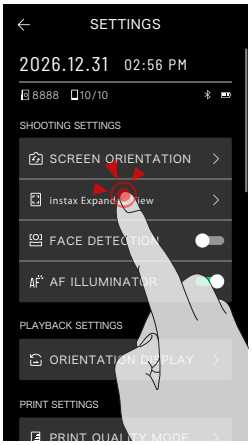

■ Knip inn / knip ut

Zoom inn eller ut ved å bevege to fingre sammen eller fra hverandre på skjermen, som om du kniper sammen eller sprer bildet som vises på skjermen.

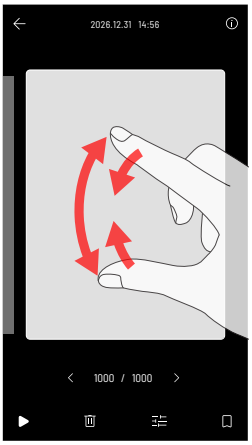

Bruke et minnekort

Kameraets internminne kan lagre omtrent 45 stillbilder, men du kan lagre flere bilder ved å bruke et minnekort.

- instax Immersive Movie™ kan ikke ta bilder med mindre et minnekort er satt inn.

Forholdsregler for minnekort

- Dette kameraet er kompatibelt med mikro SD-minnekort, mikro SDHC-minnekort og mikro SDXC-minnekort (opptil 256 GB). Bruk av andre typer minnekort kan skade kameraet.
- Minnekort er små og kan bli svelget av spedbarn ved et uhell. Oppbevar dem utilgjengelig for spedbarn. I det usannsynlige tilfellet at et barn svelger et minnekort, må du kontakte lege umiddelbart.
- Ikke slå av kameraet eller ta ut minnekortet under formatering eller under registrering/sletting av data. Minnekortet kan bli skadet.
- Ikke bruk eller oppbevar minnekort i omgivelser som er utsatt for sterk statisk elektrisitet eller elektrisk støy.
- Hvis du setter inn et minnekort som er ladet med statisk elektrisitet i kameraet, kan kameraet svikte. Slå kameraet av og på igjen hvis dette skjer.
- Ikke oppbevar et minnekort i lommen på buksa di. Hvis minnekortet utsettes for kraftig belastning under bevegelser, for eksempel når du setter deg ned, kan minnekortet bli ødelagt.
- Minnekortet kan bli varmt å ta på etter langvarig bruk, men dette er ikke en feil.
- Ikke sett etiketter på minnekortet. Hvis etiketten løsner under bruk, kan det føre til at kameraet svikter.


Forholdsregler for bruk av minnekort på en datamaskin

- Formater alltid et ubrukt minnekort eller et minnekort som har vært brukt på en datamaskin eller en annen enhet, før du bruker det i kameraet.
- Når et minnekort er formattert i kameraet og brukes til fotografering og registrering, opprettes mapper automatisk. Ikke bruk datamaskinen til å gi nytt navn til eller slette mapper på minnekortet. Hvis du gjør dette, kan minnekortet i kameraet bli ubrukelig.
- Ikke bruk PC-en til å slette videoer/stillbilder på minnekortet. Bruk alltid kameraet.
- Hvis du vil redigere en video/stillbildefil, kopier eller flytt videoen/stillbildefilen til en harddisk eller lignende enhet, og rediger deretter den kopierte eller flyttede filen.


Forberedelse av kameraet

Sette inn et minnekort


1 Åpne dekslet til kortsporet.

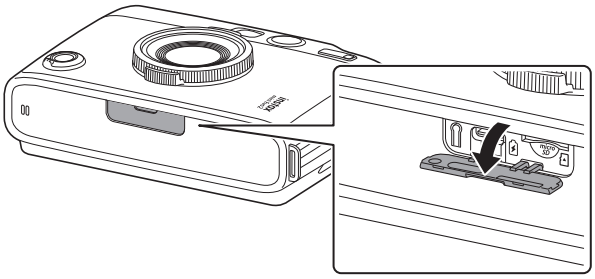

2 Sett minnekortet helt inn i riktig retning som vist til du hører et "klikk".

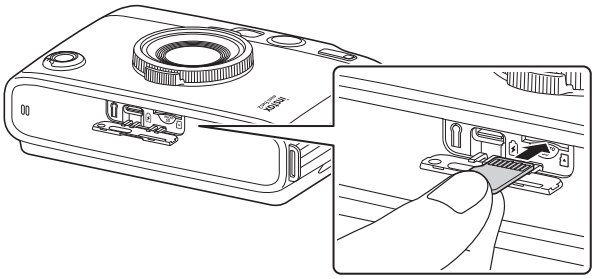


3 Lukk dekslet til kortsporet.

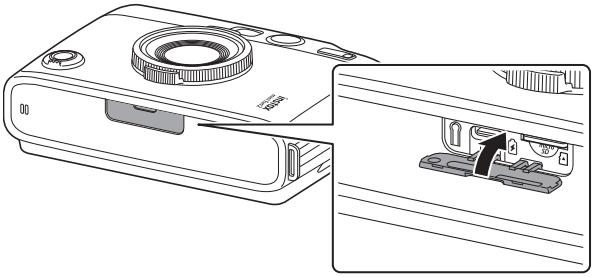


Fjerne et minnekort

For å fjerne minnekortet, trykk på det inn med fingeren og trekk det sakte ut. Dette frigjør låsen, slik at du kan ta det ut.

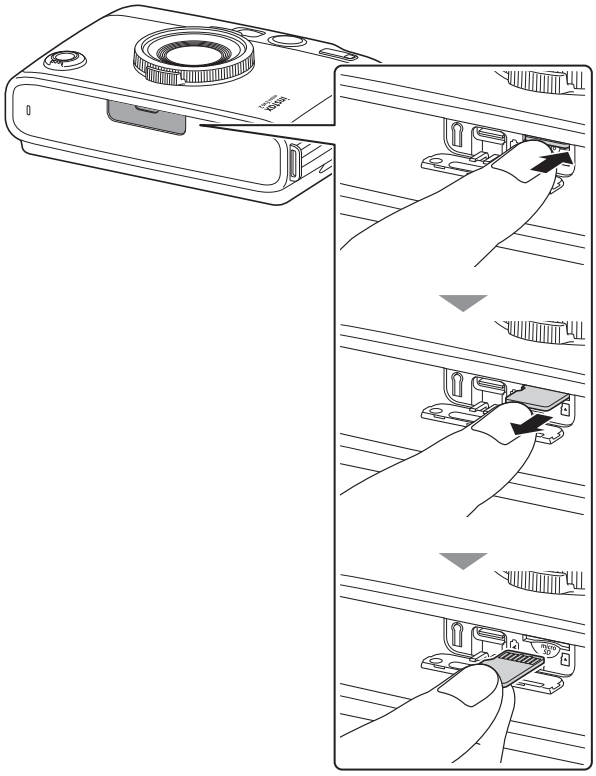

Hvis du plutselig slipper fingeren mens du tar ut minnekortet, kan kortet sprette ut. Pass på at minnekortet har blitt skjøvet helt ut før du slipper fingeren.

Lade batteriet

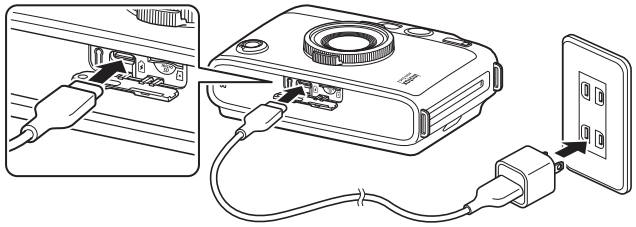

Bruk den medfølgende USB Type-C-kabelen til å koble kameraet til en USB-vekselstrømadapter, og koble deretter USB-vekselstrømadapteren (ikke inkludert) til en innendørs stikkontakt.

- Ladetiden er omtrent 2 til 3 timer.
- Strømmen som leveres av laderen må være minst 2,5 watt, som kreves av radioutstyret, og maks 5 watt for å oppnå maksimal ladehastighet.

Indikasjon for ladestatus


Når kameraet er slått av

Under lading	Ladelampen slås på.
Lading fullført	Ladelampen slås av.
Ladefeil	Ladelampen blinker.

Når kameraet er slått på

Indikatoren for batterinivå på berøringsskjermen vil endres for å vise at batteriet lader.

Indikasjon for pågående lading

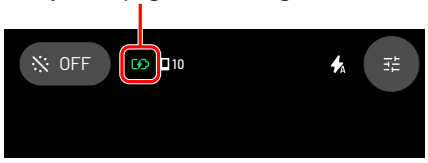

Lade fra en datamaskin:

- Koble sammen kameraet og datamaskinen direkte. Ikke koble til via en USB-hub eller et tastatur.
- Hvis datamaskinen går i hvilemodus under lading, pauses ladingen. For å fortsette ladingen, avslutt hvilemodus og koble til USB Type-C-kabelen på nytt.
- Det kan hende at batteriet ikke kan lades avhengig av spesifikasjonene, innstillingene eller forholdene på datamaskinen.
- Det følger med en dedikert USB Type-C-kabel for å lade kameraet.

Merknader

- Batteriet er ikke fulladet ved fabrikken. Sørg for å lade opp batteriet før du bruker kameraet.
- For merknader om batteriet, se 'Enkel kamerabehandling'. (s. 52)

Forberedelse av kameraet

Lading av instax™ mini-filmkassetten


Forsiktig
Ikke åpne filmdekselet før du har brukt opp hele filmen. Ellers vil resten av filmen bli eksponert og bli hvit, og da kan ikke filmen lenger brukes.
- Når du setter inn filmkassetten, må du aldri trykke på de to rektangulære hullene på baksiden av filmkassetten.
- Bruk aldri en filmkassett utover holdbarheten, da den kan skade kameraet.

Bruk kun FUJIFILM instax™ mini instantfilm. instax™ SQUARE-film og instax™ WIDE-film kan ikke brukes.


Merknader om filmkassetten
- Hver FUJIFILM instax™ mini-filmkassett inneholder et svart beskyttelsesdeksel og 10 filmark.
- Ikke ta filmkassetten ut av den indre filmemballasjen før du er klar til å sette filmen inn i kameraet.
- Filmbeskyttelsen løses automatisk ut når filmdekselet lukkes.

Du finner mer informasjon i instruksjonene og advarslene på emballasjen til FUJIFILM instax™ mini instant film.


1 **Skyv og hold låsen til filmdekselet på plass, og åpne deretter filmdekselet.**

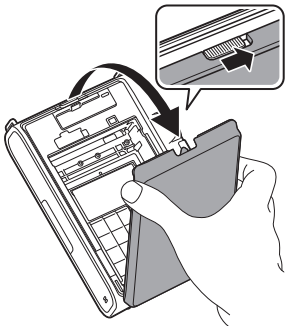


2 **Sett inn en filmkassett ved å justere de gule merkene på filmkassetten og kamerahuset.**

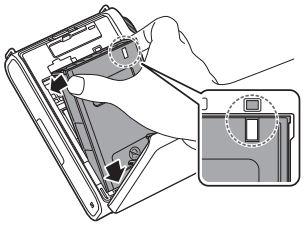

3 **Lukk filmdekselet.**
Skyv filmdekselet inn til det låses.

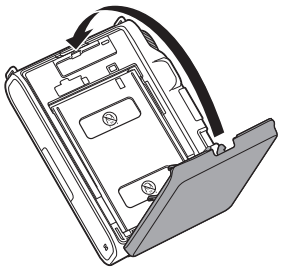

4 **Et sort beskyttelsesdeksel vil automatisk løses ut.**
Fjern og kast det.

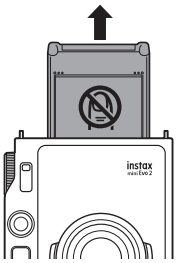


Forberedelse av kameraet


Ta ut instax™ mini-filmkassetten

Forsiktig:
Ikke åpne filmdekselet før du har brukt opp filmen. Ellers vil resten av filmen bli eksponert for lys og bli hvit, og da kan ikke filmen lenger brukes. Du kan kontrollere gjenværende mengde film på berøringsskjermen.


1 **Kontroller om du har film igjen. Hvis berøringsskjermen viser '0', er det på tide å bytte filmkassett.**

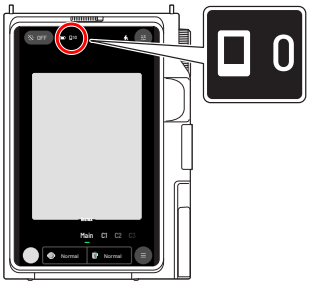


2 **Slå av kameraet.**

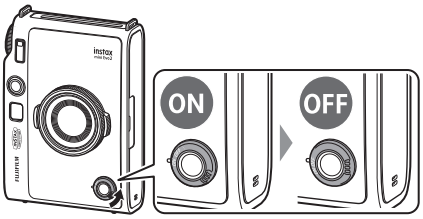

3 **Skyv og hold låsen til filmdekselet på plass, og åpne deretter filmdekselet.**

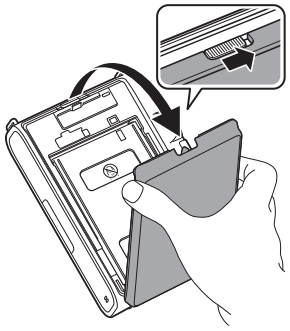


4 **Ta tak i de rektangulære hullene på den tomme filmkassetten og fjern den fra kameraet.**

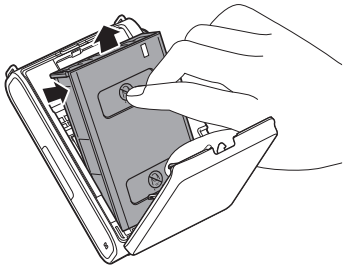

Forberedelse av kameraet

Strøm på/av

Drei strømbryteren med klokken for å slå på kameraet. For å slå av kameraet, vri strømbryteren mot klokken.

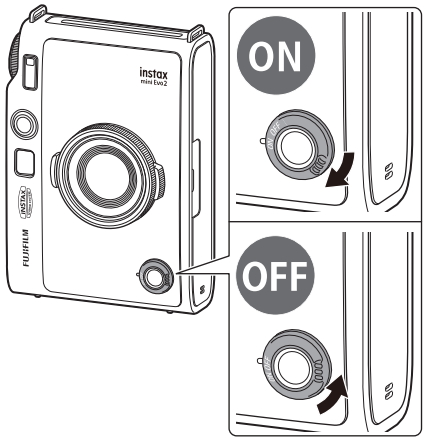

- Hvis du ikke bruker kameraet i løpet av en kort tid, vil det slås av automatisk. Hvis kameraet slår seg av automatisk, slår du strømmen av og på igjen for å slå det på.
- Du kan angi tiden til strømmen slås av med alternativet [AUTO POWER OFF] i SETTINGS-menyen. (s. 46)

Hvordan kontrollere batterinivået

Batterinivået vises øverst (liggende skjerm: til venstre) på berøringsskjermen.

Display	Gjenværende batterilading
	Tilstrekkelig batterilading igjen.
	Mindre enn halvparten av batteriladingen igjen. Opplading av batteriet anbefales.
	Lavt batteri. Vennligst lad batteriet så snart som mulig.

- Når batteriet er tomt, vises et ikon () midt på berøringsskjermen, og strømmen slås av.

Stille inn språk og dato/klokkeslett


Når du slår på kameraet for første gang etter at du har kjøpt det, blir du bedt om å angi dato og klokkeslett, sammen med språket du ønsker.

Denne innstillingen kan konfigureres på et senere tidspunkt. Hvis du stiller eller tilbakestiller det senere, gjør du det fra [言語/LANG.] og [DATE/TIME] i SETTINGS-menyen.


1 Slår på strømmen.

Når du starter kameraet for første gang, vises skjermbildet for språkinnstillinger.

2 Sveip over skjermen og velg språket du vil bruke.

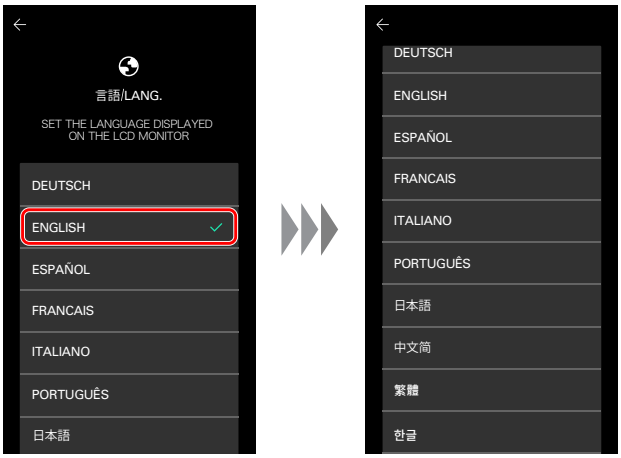


3 Angi ønsket datoformat.

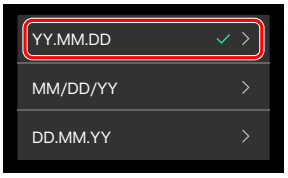

4 Angir dato og klokkeslett.

Trykk på elementet du vil stille, og sveip deretter over skjermen for å velge et tall.

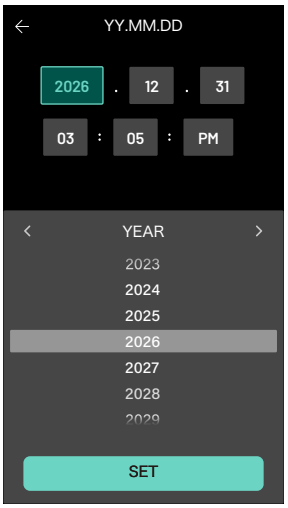

5 **Velg [SET], og språket og dato/klokkeslett er nå innstilt.**

• Velg [←] for å gå tilbake til fotograferingsskjermen.


Innstillinger for Bluetooth-sammenkobling

Ved å koble til smarttelefonappen "instax mini Evo™" får instax mini Evo 2™ tilgang til en rekke funksjoner. For å koble til smarttelefonappen, må du koble kameraet sammen med smarttelefonen.
Du finner mer informasjon i 'Funksjoner koblet til smarttelefonappen' (s. 47).


• Sørg for at smarttelefonen er klargjort for Bluetooth-tilkobling før du starter.

Kamera


1 **Trykk på [☰].**
SETTINGS-menyen vises.

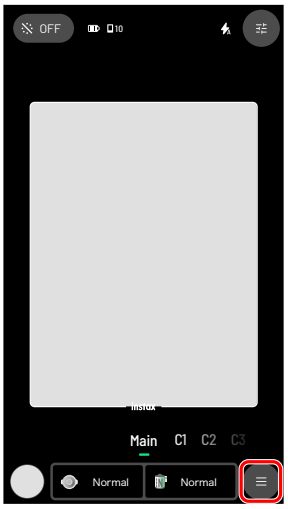

2 **Velg [BLUETOOTH].**
BLUETOOTH-menyen vises.

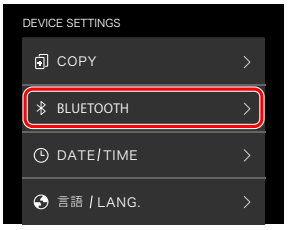


3 **Trykk på [PAIRING REGISTRATION].**
PAIRING REGISTRATION-skjermbildet vises.

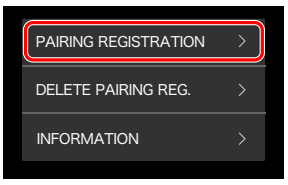


Smarttelefon

4 **Åpne smarttelefonappen "instax mini Evo™".**

5 **Velg [instax mini Evo 2] og trykk deretter på [Next].**

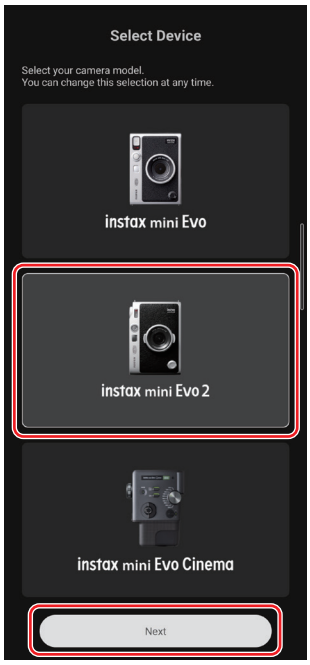


6 **Trykk på [ ] på smarttelefonappen.**

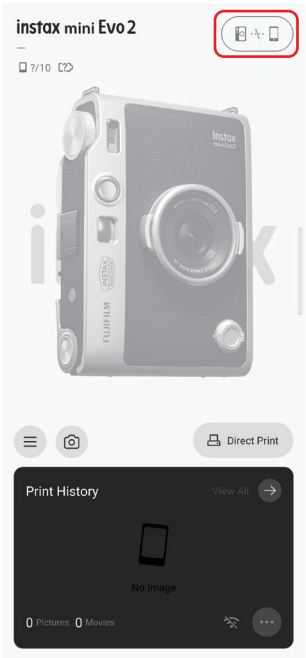

7 **Bekreft kameraets navn på skjermen, og trykk på [Connect].**


• Android-brukere blir varslet om en sammenkoblingsforespørsel. iOS-brukere blir vist en meny for sammenkoblingsforespørsel.

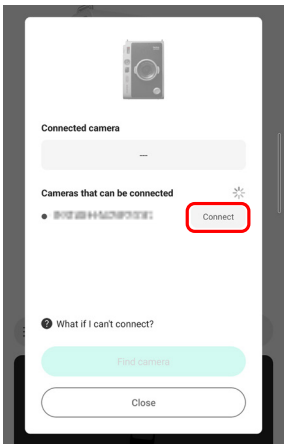


Kamera/smarttelefon

8 **Bekreft at de sekssifrede numrene som vises på kameraet og smarttelefonen, stemmer overens, og tillat deretter paring.**

• Kamera: Trykk på [CONFIRM].

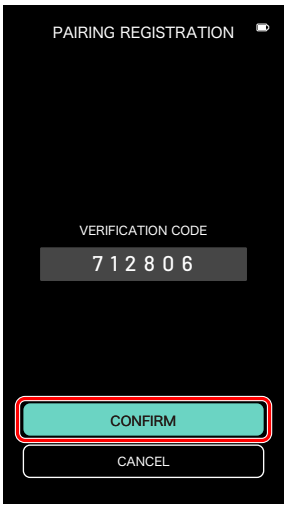

• Smarttelefon: Trykk på [PAIR].

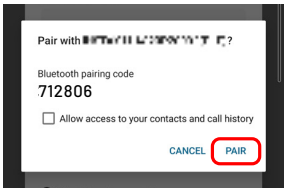

• Avhengig av smarttelefonmodellen din, kan skjermbildet se annerledes ut.

9 **Paringsregistreringen er fullført.**


Fotografering

Om fotografering

Dette kameraet kan ta stillbilder og ta opp videoer (instax Immersive Movie™).


Fotografering av stillbilder

Du kan ta stillbilder med et bredt spekter av kunstneriske uttrykk ved å kombinere objektiveffekt og filmeffekt.

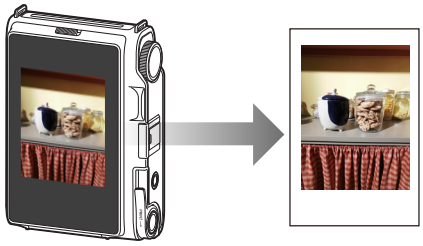

Spille inn instax Immersive Movie™

I instax Immersive Movie™-modus kan du spille inn 5-sekunders videoer i tillegg til stillbilder.

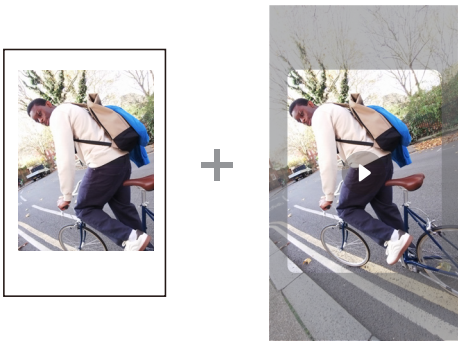

Stillbilde **instax Immersive Movie™ (video)**

Merknader om fotografering

- Når du fotograferer, holder du armene tett inntil kroppen og holder kameraet godt fast med begge hender.
- Pass på at du ikke berører kameraobjektivet når du trykker på utløserknappen.
- Når du trykker utløserknappen helt ned, trykk lett på den for å forhindre at kameraet beveger seg og forårsaker uskarphet.
- Pass på at du ikke lar fingrene eller skulderstroppen dekke til blitsen eller objektivet.
- Under mørke forhold eller motlys kan blitsen utløses under fotografering. Du kan også endre innstillingene slik at blitsen ikke utløses. For mer informasjon, se 'Bruke blitsen'. (s. 26)


Forholdsregler for internminnet

- Når internminnet når sin grense, vil ikke utløseren utløses, og du vil ikke kunne fotografere. Slett bilder eller bruk et minnekort.
- Hvis kameraet ikke fungerer som det skal, kan bilder i internminnet bli skadet eller gå tapt.
- Vi anbefaler at du kopierer viktige bilder til et annet medium for sikkerhetskopiering.
- Hvis du sender kameraet inn til reparasjon, kan vi ikke garantere dataene i internminnet.
- Når kameraet repareres, kan det hende at vi må kontrollere dataene i internminnet.


Ta stillbilder

Den grunnleggende fremgangsmåten for å ta stillbilder er som følger:


1. **Slå på strømmen.**
2. **Velg effekter etter behov.**
3. **Juster innstillingene som blits og eksponeringskompensasjon etter behov.**
4. **Hold kameraet.**
5. **Bestem komposisjonen.**
   Mens du ser på berøringsskjermen, knip inn eller ut for å justere komposisjonen ved bruk av zoomfunksjonen. Hvis du kniper ut, kan du forstørre motiver langt unna.

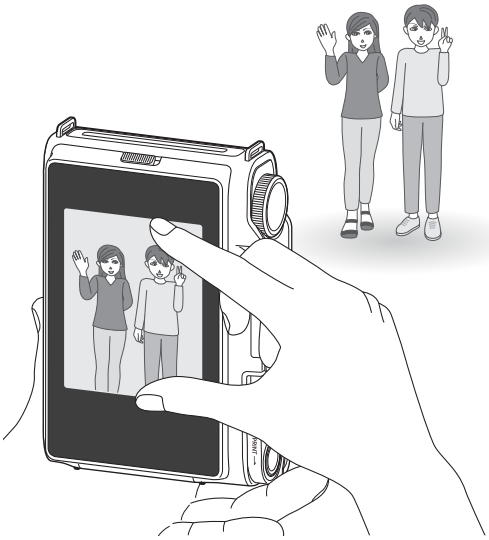

6. **Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere på motivet.**

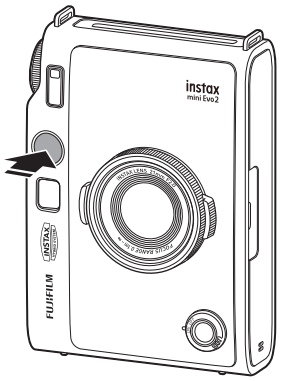


Når motivet er i fokus:

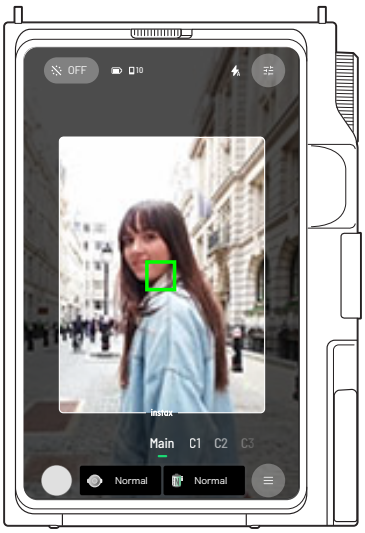

Det høres en pipelyd, og en grønn AF-ramme vises på berøringsskjermen.


> Når [FACE DETECTION] er aktivert, vises en grønn AF-ramme over ansiktet til personen når kameraet gjenkjenner ansiktene deres. Se 'Gjør fokusering enklere'. (s. 28)

Når motivet ikke er i fokus:

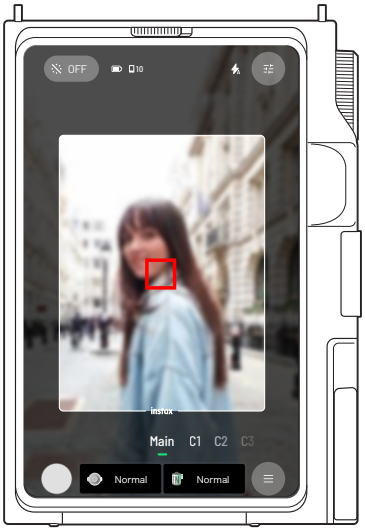

En rød AF-ramme vises på berøringsskjermen. Endre komposisjonen eller bruk AF/AE-lås. Se 'Bruke AF/AE-lås til å ta bilder'. (s. 18)

7 **Hold utløserknappen halvveis nede og trykk den inn (helt ned).**
Utløseren utløses og bildet tas.
Etter at du har tatt et bilde, lagres bildet i internminne eller på minnekortet.

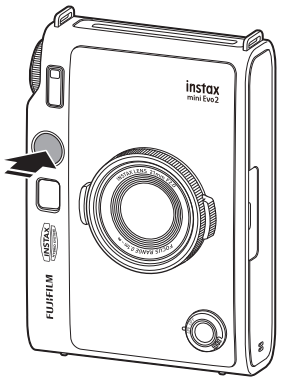

- Se 'Skrive ut et stillbilde' for fremgangsmåten for å skrive ut stillbilder du har tatt. (s. 42)

Bruke AF/AE-lås til å ta bilder

Når du tar et bilde, betegnes det som "AF-lås" når du trykker og holder utløserknappen halvveis for å låse fokus, og som "AE-lås" når du trykker og holder knappen for å låse lysstyrken. Dette er nyttig når du vil ta et bilde der motivet ikke er midt på skjermen.

1 **Trykk utløserknappen halvveis ned for å fokusere på motivet.**
Trykk utløserknappen halvveis ned for å låse AF og AE.


2 **Trykk og hold utløserknappen halvveis nede for å endre komposisjonen.**

3 **Trykk utløserknappen helt ned for å ta bildet.**

Det anbefales at du bruker AF/AE-lås når du tar bilder av følgende gjenstander, da de kan være vanskelige å fokusere på:
- Skinnende gjenstander, som speil og bilkarosserier
- Motiver som beveger seg med høy hastighet
- Motiver på den andre siden av glasset
- Mørke gjenstander som hår eller pels, som absorberer lys i stedet for å reflektere det
- Uhåndgripelige gjenstander som røyk eller flammer
- Motiver med liten forskjell mellom lys og mørk (for eksempel en person med klær i samme farge som bakgrunnen)
- Når det er stor kontrastforskjell i AF-rammen og motivet er i det området (for eksempel et motiv foran en høykontrastbakgrunn)


Visning av rutenett

Trykk på skjermen for å vise rutenettet. Bruk disse som en veiledning når du komponerer bildet. Trykk på skjermen igjen for å skjule rutenettet.

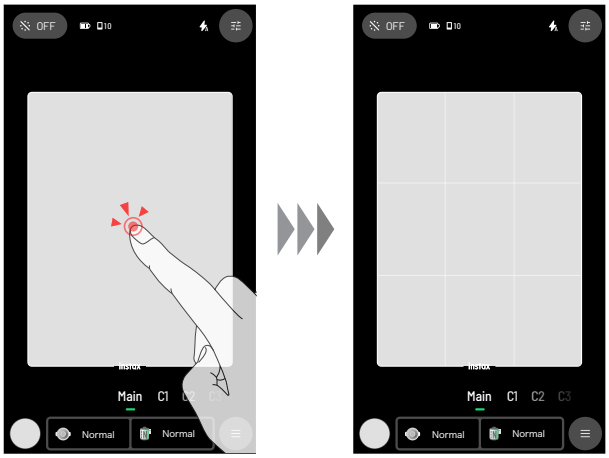


Ta selfier

Du kan ta selfier mens du ser motivet i selfiespeilet og kontrollerer komposisjonen.

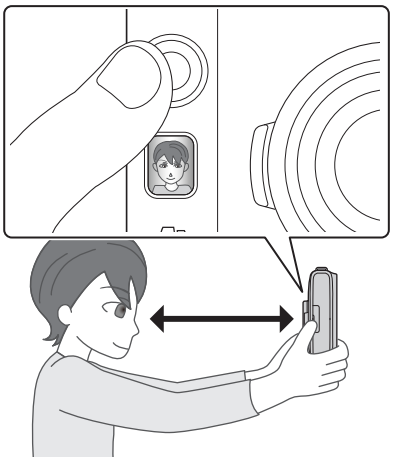

Om stående og liggende visning

I fotograferingsmodus vil endring av kameraets retning automatisk veksle skjermoppsettet til stående eller liggende modus.

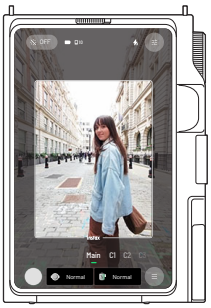


Stående modus



Liggende modus


Det er enklere å bruke utløserknappen over utskriftsspaken når du tar bilder i liggende retning.

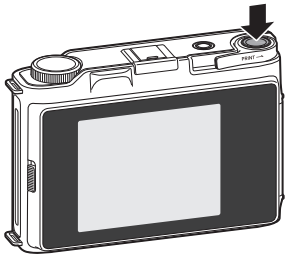


Låse skjermretningen

Du kan også bruke SETTINGS-menyen til å låse skjermoppsettet slik at det ikke endres automatisk.


1 **Trykk på [☰].**
SETTINGS-menyen vises.

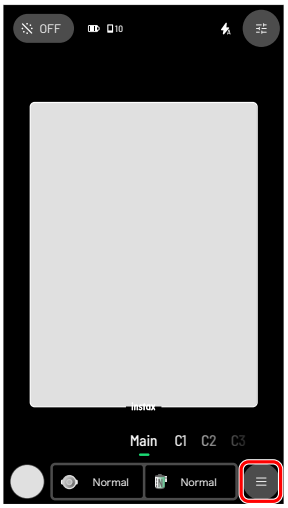

2 **Trykk på [SCREEN ORIENTATION] for å vise menyen.**

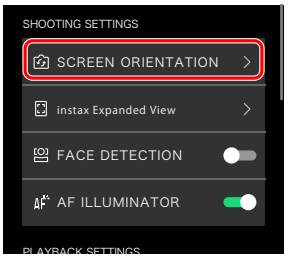

3 **Velg [PORTRAIT FIXED] eller [LANDSCAPE FIXED].**

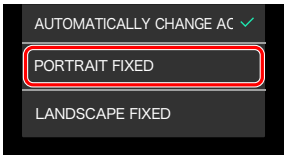


4 **Velg [←], og innstillingene vil bli brukt.**
Kameraet går tilbake til SETTINGS-skjermen.

Legge til effekter

Med instax mini Evo 2™ kan du fritt kombinere 10 forskjellige objektiveffekter med 10 forskjellige filmeffekter for å ta bilder i opptil 100 forskjellige stiler.

Objektiveffekt

Vri på objektivhjulet for å velge en objektiveffekt.
Den valgte effekten vil bli brukt på skjermen.

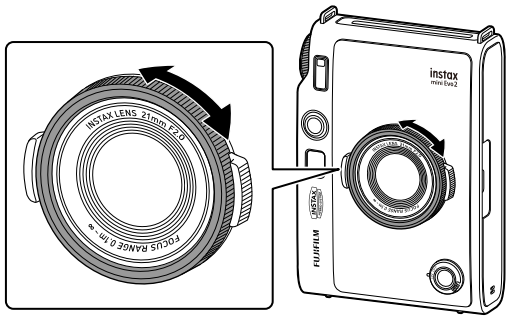



Normal


Vignette


Half-frame


Soft Focus


Double Exposure

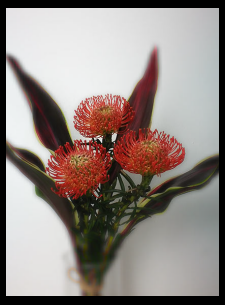
Blur


Wide-angle



After Image



Light Leak


Color Shift

Filmeffekt

Vri på filmhjulet for å velge en filmeffekt.
Den valgte effekten vil bli brukt på skjermen.

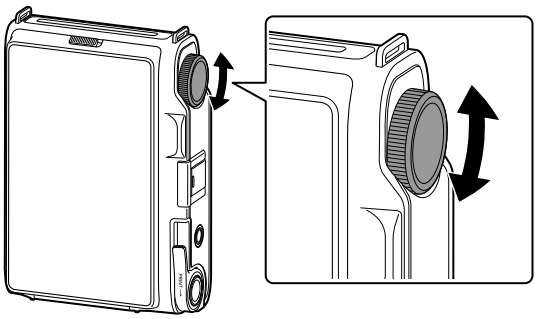

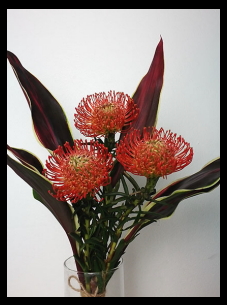
Normal


Vivid


Retro


Pale


Blue


Deep


Red


Monochrome


Yellow Green


Sepia

Registrere effekter

Med instax mini Evo 2™ kan du lagre opptil fire kombinasjoner av dine favoritteffekter: én under [Main] og tre under [C1], [C2] og [C3].

- Ettersom [Main]-innstillingen lagres ved hjelp av kameraets minnefunksjon, er det ikke nødvendig å lagre den separat.

1 Velg stedet der du vil lagre innstillingene ([C1], [C2] eller [C3]).

Du kan også bytte mellom [C1], [C2] og [C3] ved å sveipe til venstre eller høyre på fotograferingsskjermen.



2 Vri på objektivhjulet for å velge en objektiveffekt, og filmhjulet for å velge en filmeffekt.




3 Hvis du bytter til en annen skjerm mens effektinnstillingene er aktive, lagres effektinnstillingene automatisk.



Bruke registrerte effekter

Du kan bytte mellom effektene som er registrert under [Main] og [C1], [C2] og [C3] ved å sveipe.

1 Velg ønsket effekt fra alternativene [Main], [C1], [C2] eller [C3].
Kombinasjonen av registrerte effekter vil bli brukt.

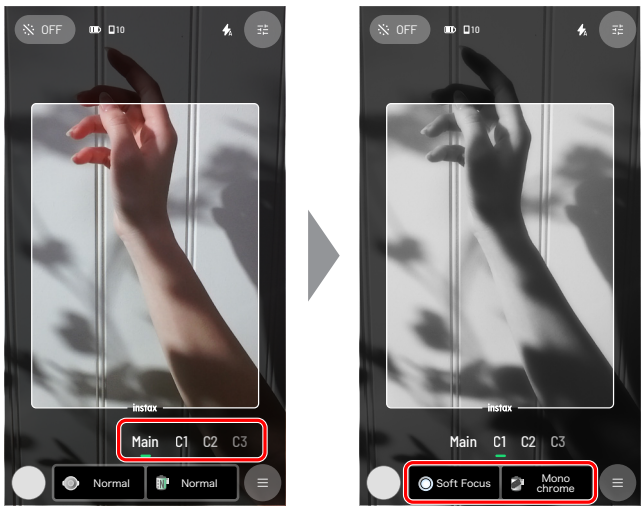



Tilbakestille effekter

Hvis du trykker på knappen for tilbakestilling av effekt, går effekten for [Main] tilbake til sin normale tilstand.

- Effektene for [C1], [C2] og [C3] vil ikke bli tilbakestilt; de vil bli bevart.
- For å stille [C1], [C2] og [C3] til samme tilstand som etter en tilbakestilling, må du først tilbakestille effekten til normal tilstand og deretter lagre den.

1 Trykk på knappen for tilbakestilling av effekt mens effekten er satt til [Main].
Effekten vil bli tilbakestilt. Den vil gå tilbake til normal.

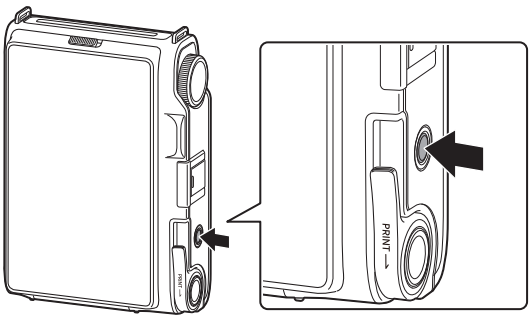

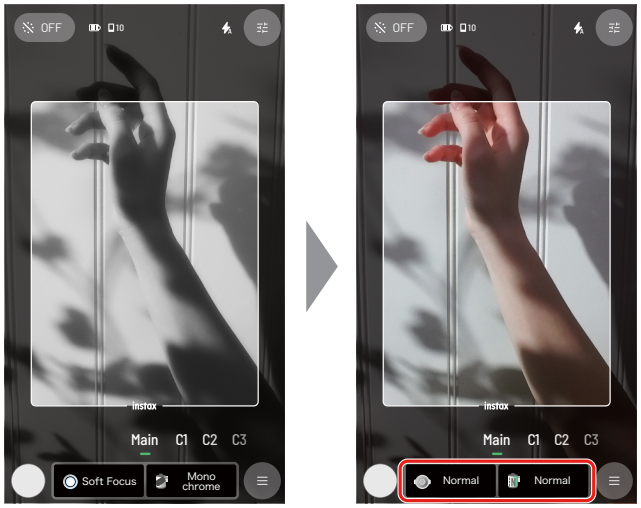


Ulike fotograferingsmåter — Hurtigmeny

Trykk på [☲] på fotograferingsskjermen for å vise hurtigmenyen for å endre fotograferingsinnstillingene.

Visning av hurtigmenyen (fotograferingsmodus)

1 **Trykk på [☲] for å bytte skjermbilde.**
Skjermen veksler til hurtigmenyen (fotograferingsmodus).

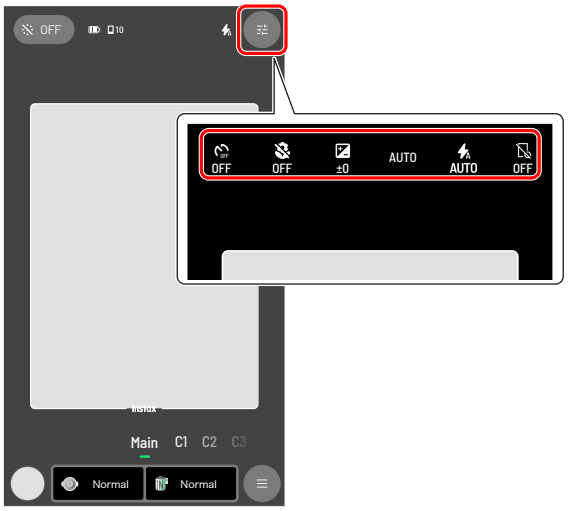

Bruke selvutløseren til å ta bilder

Bruk denne funksjonen til å ta et gruppebilde, inkludert fotografen, eller for å forhindre at kameraet flytter på seg mens utløserknappen trykkes ned.

1 **Trykk på [OFF].**
Selvutløsermenyen vises.



2 **Velg [2 2 SEC] eller [10 10 SEC].**
De valgte selvutløserinnstillingene vil bli brukt, og ikonet øverst på skjermen vil endre seg.
• Hvis du ikke vil angi selvutløser, velger du [OFF OFF].


3 **Trykk hvor som helst på skjermen.**
Gå tilbake til fotograferingsskjermen.

4 **Trykk utløserknappen helt ned.**
Nedtellingen starter, og bildet tas automatisk etter at det angitte antall sekunder har gått.
Når [2 2 SEC] er valgt:
Når du trykker på utløserknappen, blinker selvutløserlampen.
Når [10 10 SEC] er valgt:
Når du trykker på utløserknappen, lyser selvutløserlampen og begynner å blinke tre sekunder før bildet tas.


Nærbilder — Bruke makrofotografering

Når du slår på makroinnstillingen, blir det enklere å fokusere på motivet når du tar nærbilder.

1 **Trykk på [🌷].**
Makromenyen vises.

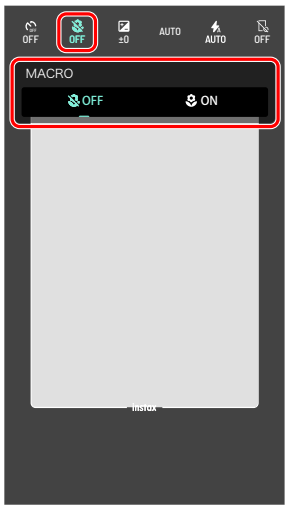

2 **Velg [🌷ON].**
Makromodus aktiveres.

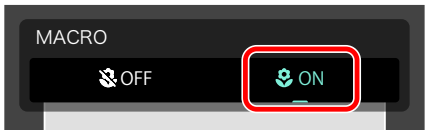


3 **Trykk hvor som helst på skjermen.**
Gå tilbake til fotograferingsskjermen.

For å slå av makromodus velger du [🌷OFF].

Justere lysstyrken


Juster lysstyrken. Bruk denne funksjonen når motivet er for lyst eller for mørkt, om kvelden, eller når kontrasten (forskjellen mellom lys og mørk) mellom motivet og bakgrunnen er for stor.

1 **Trykk på [☀].**
Eksponeringsmenyen vises.

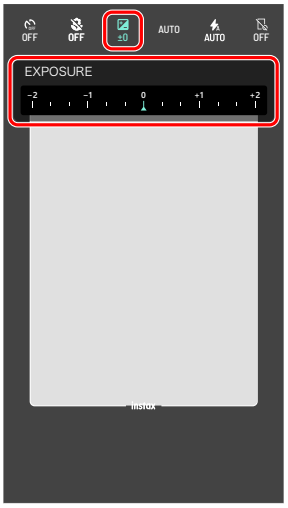

2 **Flytt glidebryteren for å angi eksponeringsverdien.**
- For å gjøre bildet lysere justerer du eksponeringen til +-siden.
- For å gjøre bildet mørkere justerer du eksponeringen til –-siden.

Hele bildet blir mørkere | Hele bildet blir lysere

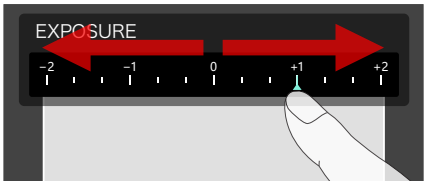


3 **Trykk hvor som helst på skjermen.**
Gå tilbake til fotograferingsskjermen.

Innstilling av hvitbalanse

Ved å stille inn hvitbalansen etter lyskilden, for eksempel sollys eller kunstig belysning, kan du ta bilder som gjengir fargene slik de oppfattes i virkeligheten.

1 **Trykk på [AUTO].**
Menyen for hvitbalanse vises.

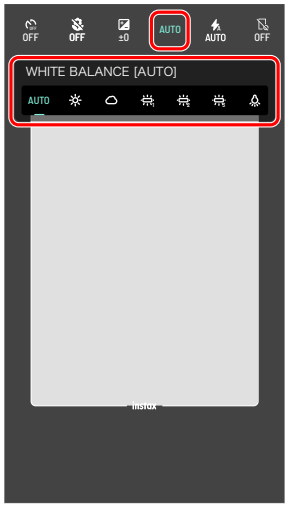

2 **Velg en av innstillingene.**
Du finner mer informasjon om innstilling av hvitbalansen i 'Innstillinger for hvitbalanse' nedenfor.

3 **Trykk hvor som helst på skjermen.**
Gå tilbake til fotograferingsskjermen.

■ Innstillinger for hvitbalanse

AUTO AUTO
Kameraet angir hvitbalansen automatisk. AUTO anbefales for normal fotografering.

FINE
For fotografering utendørs i fint vær.

SHADE
For fotografering på overskyede dager eller i skyggen.

FLUORESCENT LIGHT-1
For fotografering i dagslys fluorescerende belysning.

FLUORESCENT LIGHT-2
For fotografering under dagslys med hvitt fluorescerende belysning.

FLUORESCENT LIGHT-3
For fotografering i hvit fluorescerende belysning.

INCANDESCENT
For fotografering under lyspærer og glødelamper.

Bruke blitsen

Det anbefales å bruke blits når du tar bilder om kvelden eller i et mørkt rom. Du kan også stille inn kameraet slik at blitsen ikke utløses.

1 **Trykk på [A].**
Blitsmenyen vises.



2 **Velg blitsinnstillingen.**
Hvis du vil ha mer informasjon om blitsinnstillinger, kan du se 'Blitsinnstillinger' nedenfor.

3 **Trykk hvor som helst på skjermen.**
Gå tilbake til fotograferingsskjermen.

■ Blitsinnstillinger

OFF
Blitsen vil ikke utløses av seg selv om omgivelsene er mørke. Denne innstillingen er egnet for fotografering på steder hvor blits er forbudt.
Ved fotografering på mørke steder uten bruk av blits, anbefales det å stabilisere kameraet på et bord eller lignende.


FORCED FLASH
Blitsen utløses uavhengig av lysstyrken i omgivelsene. Bruk denne innstillingen når motivet er mørkt på grunn av bakgrunnslys.

AUTO
Blitsen vil utløses automatisk når omgivelsene er mørke. Denne innstillingen gjelder for de fleste situasjoner.


Legge til dato på bilder — DATE STAMP

Bruk DATE STAMP-funksjonen til å legge til en dato på bildene dine når du tar dem.

1 **Trykk på [ ].**
DATE STAMP-menyen vises.

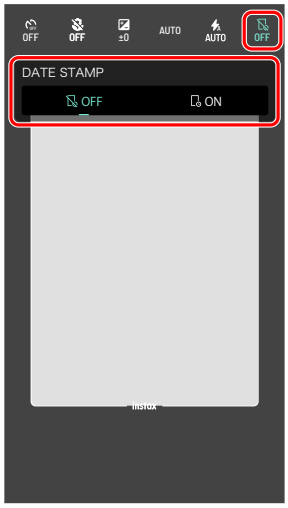

2 **Velg [ON].**
Innstillingene vil bli brukt, og datoen vises på skjermen.

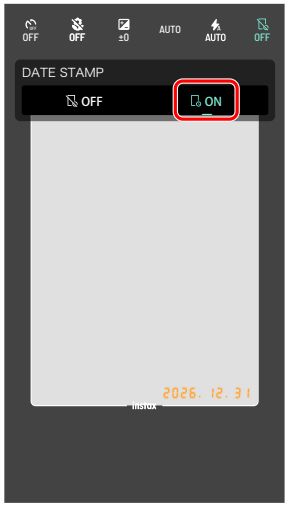


3 **Trykk hvor som helst på skjermen.**
Gå tilbake til fotograferingsskjermen.


Velge DATE STAMP-posisjon

DATE STAMP-posisjonen kan velges fra alternativet [SCREEN ORIENTATION] i SETTINGS-menyen.


1 **Trykk på [ ].**
SETTINGS-menyen vises.

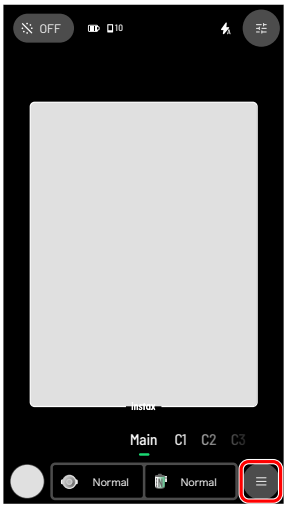

2 **Trykk på [SCREEN ORIENTATION].**





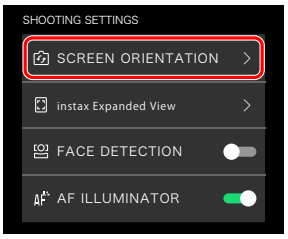


3 **Bla ned til innstillingsmenyen DATE POSITION.**

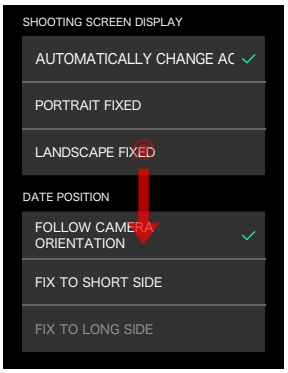

4 **Velg datoposisjonen.**

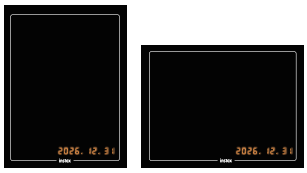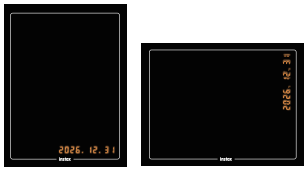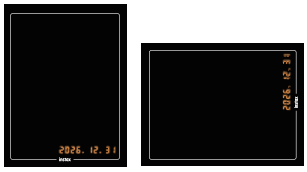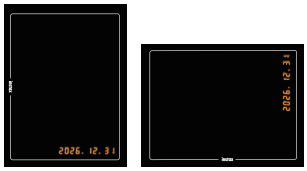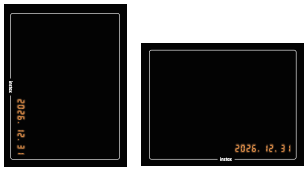


FOLLOW CAMERA ORIENTATION	Vis datoen i samsvar med kameraets retning. 
FIX TO SHORT SIDE	Vis datoen festet til kortsiden.  [SHOOTING SCREEN DISPLAY] er satt til [AUTOMATICALLY CHANGE ACCORDING TO CAMERA ORIENTATION]  [SHOOTING SCREEN DISPLAY] er satt til [PORTRAIT FIXED]  [SHOOTING SCREEN DISPLAY] er satt til [LANDSCAPE FIXED]
FIX TO LONG SIDE	Vis datoen festet til langsiden. 

5 **Velg [←] for å bruke innstillingene.**
Kameraet går tilbake til fotograferingsskjermen.


Gjør fokusering enklere

Bruk SETTINGS-menyen til å endre innstillingene for ansiktsregistrering og AF-hjelpelys.

1 **Trykk på [☰].**
SETTINGS-menyen vises.

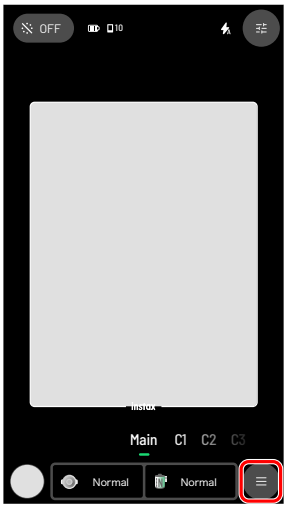

2 **Slå på [FACE DETECTION] eller [AF ILLUMINATOR].**
Sett bryteren i ON-posisjonen for å bruke innstillingene.

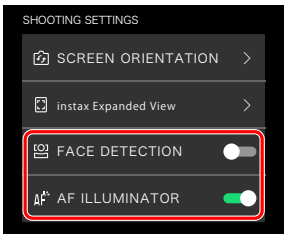

FACE DETECTION	Når [FACE DETECTION] er slått på, oppdager kameraet personens ansikt og justerer fokus.
AF ILLUMINATOR	Når denne funksjonen er aktivert, vil AF-hjelpelyset blinke mens kameraet fokuserer, noe som gjør det enklere å fokusere på motivet når du tar et bilde.

3 **Velg [←] for å bruke innstillingene.**
Kameraet går tilbake til fotograferingsskjermen.


instax Expanded View™


Når instax Expanded View™ er slått på, vises en ramme som angir fotograferingsområdet. Du kan slå instax Expanded View™ på og av ved hjelp av knappen.

* Når den er satt til PÅ, tas bildene opp med 6MP; når den er satt til AV, tas de opp med 13MP (når et mikroSD-minnekort er satt inn).

1 Trykk på instax Expanded View™ PÅ/AV-knappen for å bytte visning.

Visningen endres hver gang du trykker på instax Expanded View™ PÅ/AV-knappen.

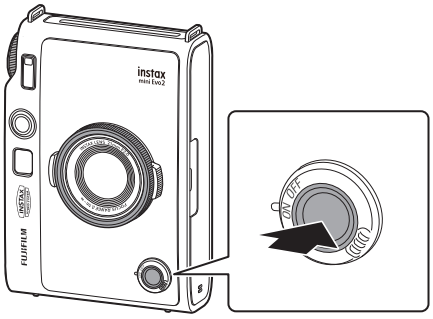

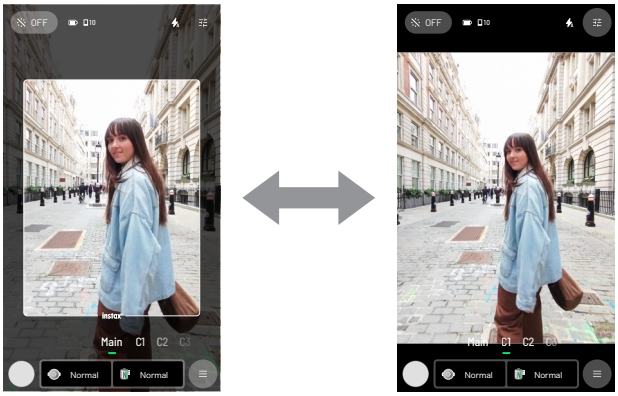

PÅ AV

instax Expanded View™	PÅ	AV
Ved lagring på et mikroSD-minnekort	6 MP	13 MP
Ved lagring i internminnet	6 MP	6 MP

• Når du bytter til instax Immersive Movie™-modus, vises instax Expanded View™ automatisk. Den kan ikke slås av.

Konfigurere instax Expanded View™


Du kan tilpasse ulike innstillinger, som for eksempel typen ramme som vises på fotograferingsskjermen, og om instax™-logoen skal vises.

1 Trykk på [☰].


SETTINGS-menyen vises.






2 Velg [instax Expanded View].

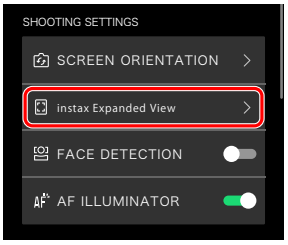

3 Konfigurer alternativene [GREY OUT], [LOGO] og [LINE].

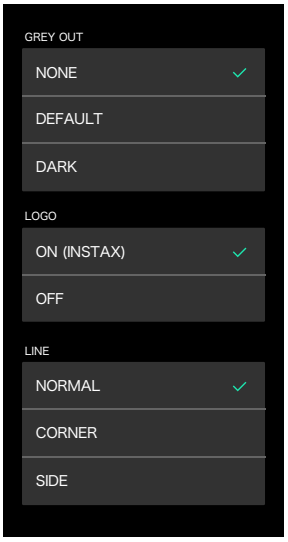

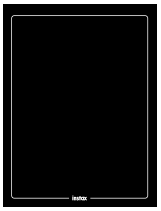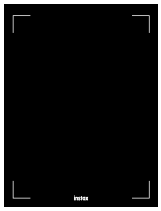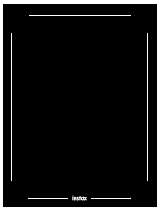GREY OUT	NONE	Deaktiver gråtoning av området utenfor rammen.
	DEFAULT	Aktiver gråtoning av området utenfor rammen.
	DARK	Gjør området utenfor rammen mer gråtonet.
LOGO	Angi om instax™-logoen skal vises eller skjules.	
LINE	Velg type ramme.  NORMAL  CORNER  SIDE	

4 **Velg [←] for å bruke innstillingene.**
Kameraet går tilbake til SETTINGS-skjermen.


Ta en instax Immersive Movie™

I instax Immersive Movie™-modus kan du ta stillbilder og spille inn video samtidig.

- For stillbilder lagres data fra øyeblikket utløserknappen trykkes inn (som ved normal fotografering).
- Du kan ta opp en 5-sekunders video som dekker tiden fra rett før du trykker på utløserknappen til øyeblikket du trykker på knappen. Dessuten fanger videoen opp hele området som er synlig på instax Expanded View™-skjermen (over hele skjermen).
- **Et minnekort er nødvendig for å ta bilder i instax Immersive Movie™-modus.**

1 **Sett inn et minnekort.**
Pass på at du setter inn minnekortet i kameraet på forhånd. Hvis det ikke er satt inn noe minnekort, vises en advarsel, og du vil ikke kunne ta bilder.
• Slå av kameraet før du setter inn minnekortet.

2 **Trykk på [OFF].**
Når visningen endres fra [OFF] til [ON], kan du begynne å ta bilder.
I liggende skjermmodus kan du ta et bilde når visningen endres til [ ].

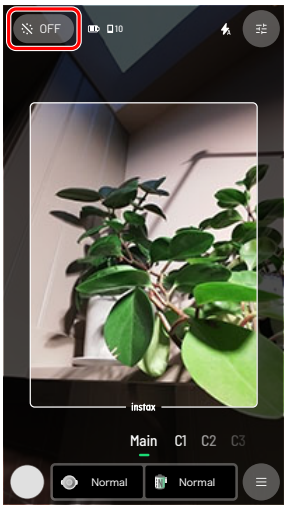

• I liggende skjermmodus vises ikke teksten 'ON' og 'OFF'.

3 **Trykk utløserknappen helt ned.**
Stillbilde tas og en 5-sekunders video spiles inn.


Bruke innstillinger for fotografering

Med instax mini Evo 2™ kan du ta bilder med innstillingene fra bilder som er tatt tidligere.

- Velg [ⓘ] for å vise fotograferingsinformasjonen for bildet. Alternativt velger du [APPLY SETTING] for å gå til fotograferingsskjermen med disse innstillingene brukt.

1 **Vis bildene som allerede er tatt.**
Se side 32 for instruksjoner om hvordan du viser bilder.

2 **Trykk på [ⓘ].**
Innstillingene som ble brukt for fotograferingen, vises.

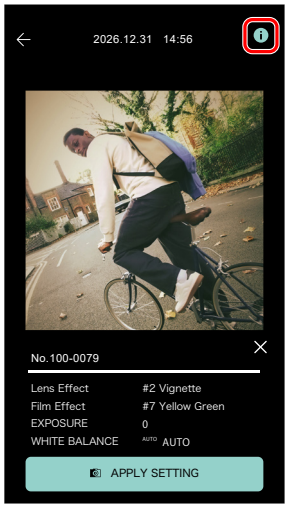

3 **Trykk på [APPLY SETTING].**
Innstillingene tas i bruk, og kameraet går tilbake til fotograferingsskjermbildet.



4 **Trykk på utløserknappen for å ta et bilde.**

Avspilling

Vise bilder og videoer som er tatt


Du kan vise stillbilder og spille av instax Immersive Movie™-klipp på berøringsskjermen.

1 **Trykk på knappen [Knapp for å bytte avspillingsskjerm] som vises under fotografering.**
Avspillingsskjermen vises.


I stående modus
Knappen er plassert nederst til venstre på skjermen.



I liggende modus
Knappen er plassert nederst til høyre på skjermen.

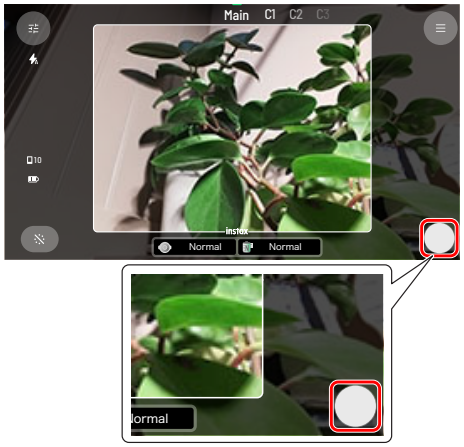


2 **Sveip til venstre eller høyre for å velge et bilde, og trykk deretter på det for å spille det av.**

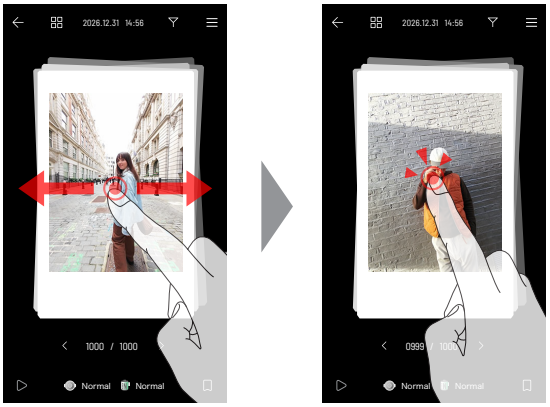

3 **For å zoome inn eller ut på et stillbilde kniper du inn eller ut, eller sveiper for å justere visningen.**



4 **Trykk på [▶] for å spille av en instax Immersive Movie™.**
Videoen spilles deretter av.

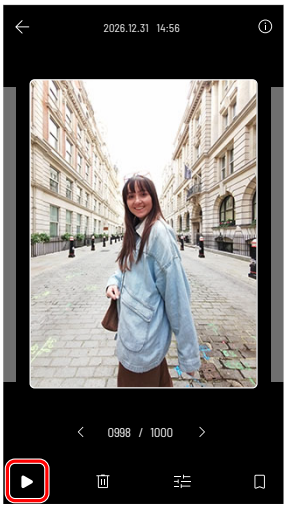

■ For å gå tilbake til fotograferingsskjermen

Utfør en av følgende handlinger:


- Trykk på utløserknappen.
- Trykk på [←].

■ Endre antall bilder som vises


Mens avspillingsskjermen vises, trykker du på [⊞] for å bytte til en visning med 2 kolonner. I visningen med 2 kolonner trykker du på [⊞] for å bytte til visning med 3 kolonner.

- Hvis du setter [ORIENTATION DISPLAY] til [ON] i SETTINGS-menyen, vil bilder tatt i liggende format bli vist i liggende format (s. 45).

■ Enkeltbildevisning til visning med 2 kolonner

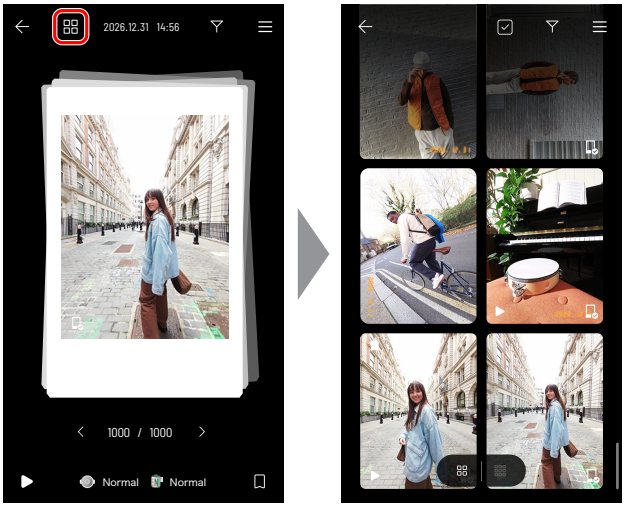

■ Visning med 2 kolonner til visning med 3 kolonner

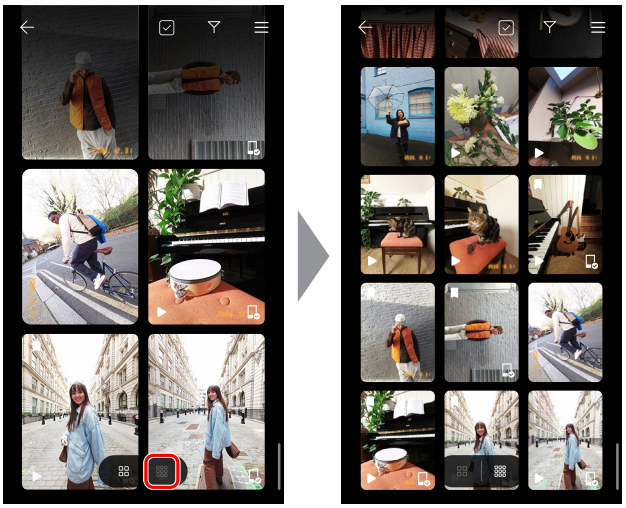


- Trykk på [⊞] for å gå tilbake til visningen med 2 kolonner.
- Bildene vises i rekkefølgen de ble tatt.


Filtrere viste bilder etter kriterier

Du kan filtrere bildene du har tatt ved å velge nøkkelord.

1 **Trykk på [▽].**
Listen over filternøkkelord vises.

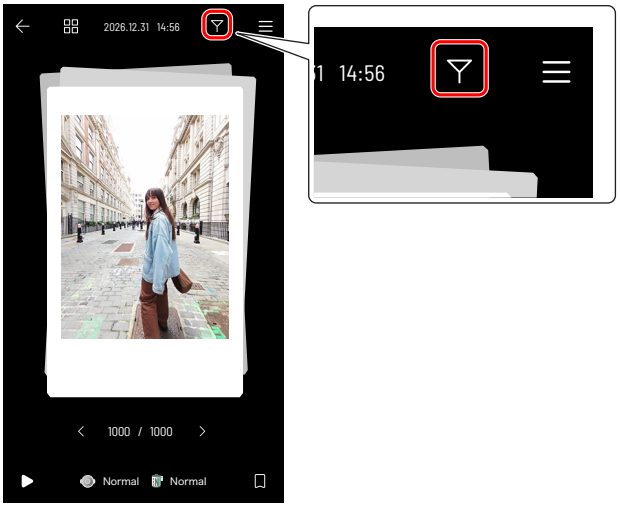


2 **Når du har valgt nøkkelord fra listen, trykker du på [FILTER].**
Dette vil filtrere bildene. Flere nøkkelord kan kombineres.

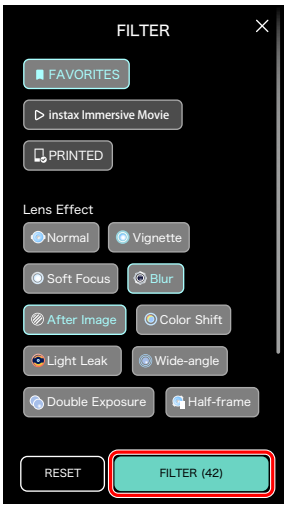

- Du vil ikke kunne velge [FILTER] hvis kriterier ikke er valgt, eller hvis det ikke er noen bilder som samsvarer med de valgte kriteriene.
- Hvis du vil tilbakestille kriteriene, velger du [RESET].

3 **Kun bilder som samsvarer med de spesifiserte kriteriene, vil bli vist.**
Når bildefiltrering er brukt, blir -ikonet grønt.

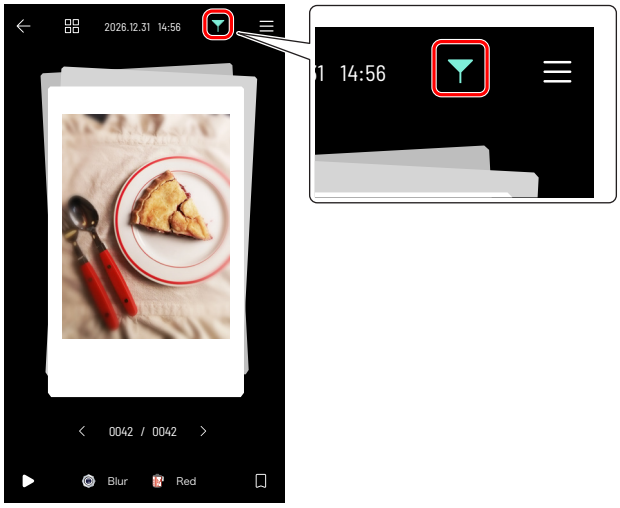

Legge til bilder i favorittene dine

Du kan lagre bilder du har tatt i favorittene dine. Du kan enkelt søke etter disse ved hjelp av filterfunksjonen. (Side 33)

Enkeltbildevisning

1 **Velg bildet du vil legge til i favorittene dine.**

2 **Trykk på [].**
endres til , og det valgte bildet legges til i favorittene dine.




■ For å fjerne et bilde fra favorittene dine
Vis bildet du vil fjerne fra favorittene dine, og trykk på [].
endres til , og bildet fjernes fra favorittene dine.

Visning med 2 kolonner/3 kolonner

Du kan legge til flere bilder i favorittene dine samtidig ved å stille avspillingsskjermen til en visning med 2 kolonner eller 3 kolonner.

1 **Trykk på [].**

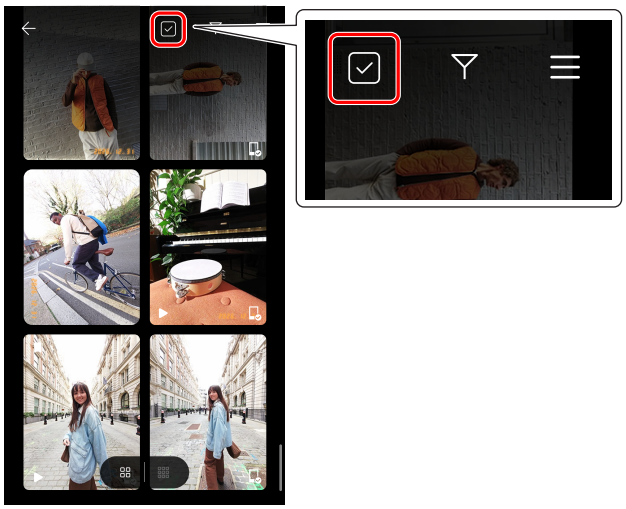

2 **Trykk på bildene du vil legge til i favorittene dine for å merke dem med et hakemerke.**
Et hakemerke ☑ vises deretter på det valgte bildet.



- Hvis du har valgt feil bilde, kan du fjerne valget ved å trykke på bildet på nytt.
- Hvis du velger [SELECT ALL], velges alle bilder.

3 **Trykk på [FAVORITES].**
De valgte bildene vil bli lagt til i favorittene dine.



■ For å fjerne et bilde fra favorittene dine (i visning med 2 kolonner eller 3 kolonner)

Velg det i visning med 2 kolonner eller 3 kolonner. Du kan velge flere bilder. Velg [DESELECT] for å fjerne bildet fra favorittene dine.


- Hvis ingen bilder er valgt, vil alternativene [FAVORITES] og [DESELECT] være utilgjengelige.

Redigere stillbilder


Du kan redigere stillbilder ved bruk av redigeringsmenyen (i avspillingsmodus) på kameraet.

1 **Vis bildet du vil redigere, og trykk deretter på bildet.**
Den detaljerte avspillingsskjermen vises.

2 **Trykk på [⚙].**
Bilderedigeringsmenyen vises.

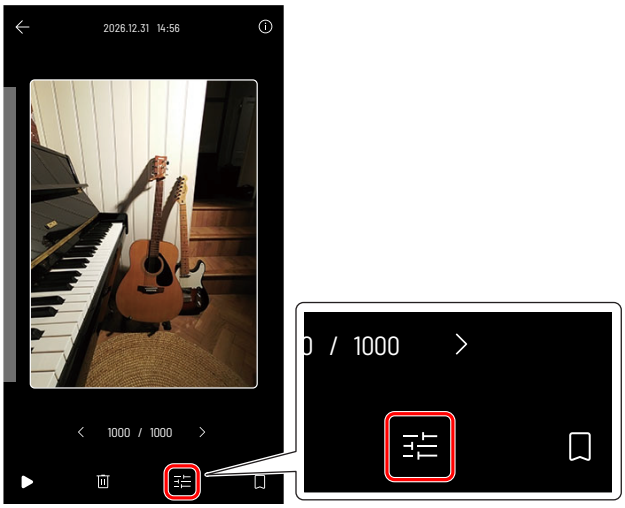

3 **Velg et alternativ fra menyen for å redigere et stillbilde.**
For mer informasjon om hvordan du konfigurerer hvert alternativ, se 'Bruke bilderedigeringsmenyen til å redigere stillbilder' (s. 36).

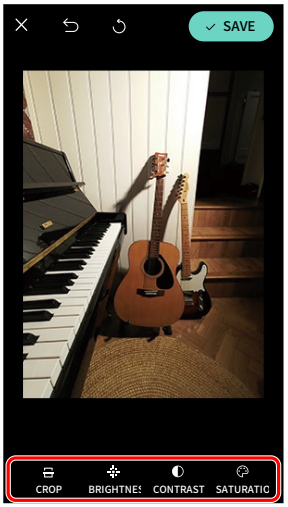


CROP	Juster størrelsen og vinkelen på stillbilder.
BRIGHTNESS	Juster lysstyrken på stillbilder.
CONTRAST	Juster kontrasten på stillbilder.
SATURATION	Juster fargemetningen på stillbilder.

■ Angre, tilbakestill eller avbryt redigeringen

- Velg [↩] for å gå tilbake til forrige innstilling.
- Velg [↻] for å tilbakestille endringene du har gjort.
- Velg [X] for å avbryte innstillingene.


Hvis du vil sammenligne det originale og det redigerte bildet

Du kan veksle mellom dem, noe som gjør det enkelt å kontrollere endringene du har gjort.

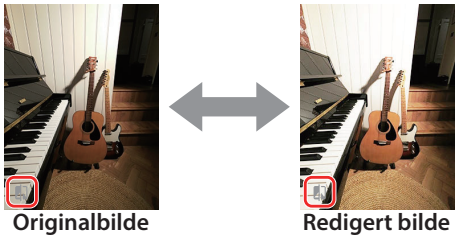

Originalbilde Redigert bilde

4 **Trykk på [✓ SAVE].**

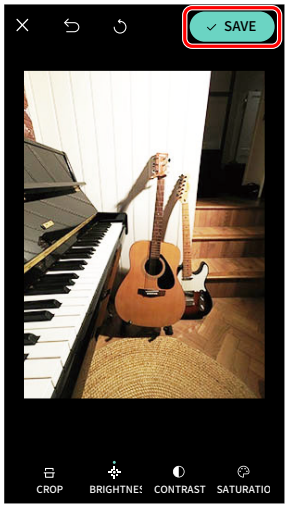

5 **Velg hvordan du vil lagre det redigerte stillbildet.**

Du kan lagre det redigerte stillbildet enten ved å skrive over den eksisterende filen, eller ved å opprette en kopi og lagre den separat.



- Merk at hvis du trykker på [×] og velger [DISCARD] før du lagrer innstillingene, går dataene du redigerer tapt.
- Velg [BACK] for å gå tilbake til redigeringsskjermen.

Bruke bilderedigeringsmenyen til å redigere stillbilder

Dette avsnittet forklarer hvordan du bruker alternativene [CROP], [BRIGHTNESS], [CONTRAST] og [SATURATION].
Ettersom endringene du gjør under redigering vises på berøringsskjermen, kan du justere dem mens du ser på skjermen.

Merk

Selv om du trykker på [✓], er ikke endringene du har gjort lagret ennå. Når du går tilbake til redigeringsskjermen, trykker du på [✓SAVE]-knappen for å lagre bildet.

■ Alternativer i redigeringsmenyen




Redigeringsmenyen inneholder følgende alternativer: [CROP], [BRIGHTNESS], [CONTRAST] og [SATURATION].
Når du redigerer et bilde, vises en grønn prikk over ikonet for hvert alternativ. Du kan også kombinere flere redigeringer.

■ Alternativer i valgmenyen

↻	Tilbakestill endringene du har gjort.
X	Avbryt redigering.
✓	Ta i bruk justeringene du har gjort, og gå tilbake til avspillingsskjermen. På avspillingsskjermen kan du lagre endringene eller gå til redigeringsskjermen for andre elementer.

■ SAVE-meny


Når du er ferdig med å redigere, trykker du på [✓ SAVE] for å gå tilbake til den detaljerte avspillingsskjermen. Du kan deretter gå til andre redigeringsmenyer. Når du er ferdig med å redigere, velger du [COPY AND SAVE] eller [SAVE OVERWRITE] for å fullføre prosessen. For å forkaste endringene velger du [BACK].

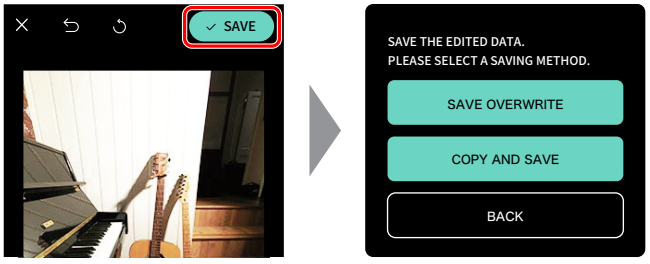

Beskjære stillbilder


Du kan justere størrelsen og vinkelen på et stillbilde for å beskjære den delen du liker best.

1 **Trykk på [⊟].**
CROP-menyen vises.

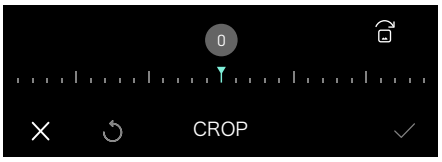


• Fine rutenettlinjer vises på bildet. Bruk disse som veiledning når du beskjærer stillbilder.

2 **Trykk på [⟲] for å angi retningen på stillbildet.**
Stillbildet roteres med klokken i trinn på 90 grader.

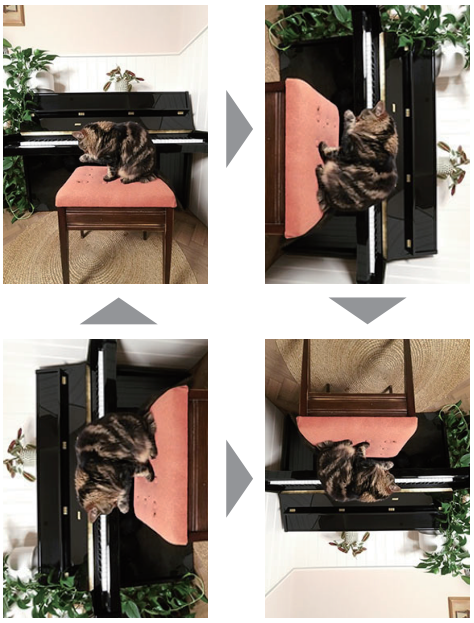


3 **Flytt skalaen for å justere vinkelen på stillbildet.**


Vipp mot klokken Vipp med klokken

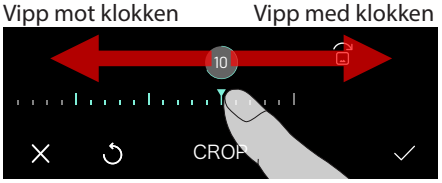

4 **Juster beskjæringsområdet ved å zoome inn eller ut på stillbildet, eller ved å endre posisjonen.**

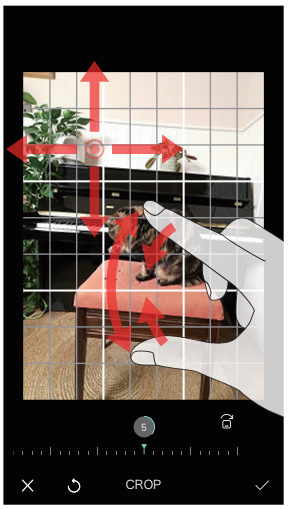

5 **Trykk på [✓].**
Den detaljerte avspillingsskjermen vises, der et grønt ikon vises øverst i redigeringsmenyen.

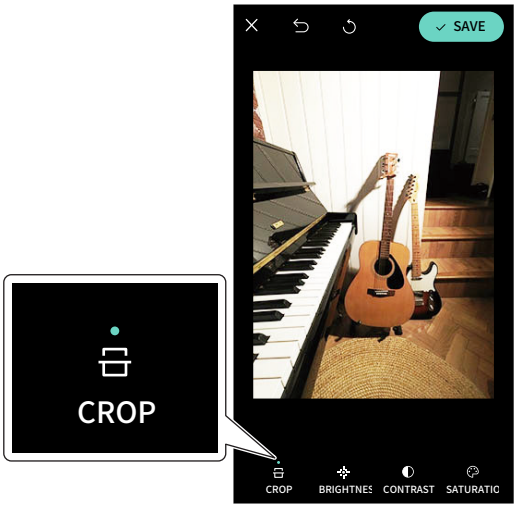

6 **Lagre dataene.**
• For å lagre dataene velger du en lagringsmetode fra ikonet øverst på skjermen.




• For å redigere andre menyalternativer velger du menyalternativet du vil redigere, og fortsetter redigeringen.
• For å avbryte velger du [BACK].


Justere lysstyrken

Du kan justere lysstyrken for hele stillbildet. Dette gjør det mulig å lysne mørke bilder eller redusere lysstyrken i de lyseste delene av et bilde.


1 **Trykk på [⊹].**
BRIGHTNESS-menyen vises.

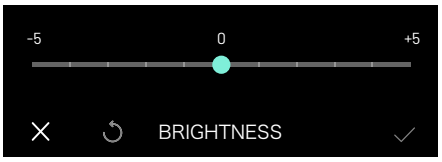

2 **Flytt glidebryteren for å justere lysstyrken.**

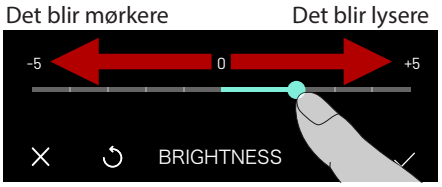


3 **Trykk på [✓].**
Den detaljerte avspillingsskjermen vises, der et grønt ikon vises øverst i redigeringsmenyen.

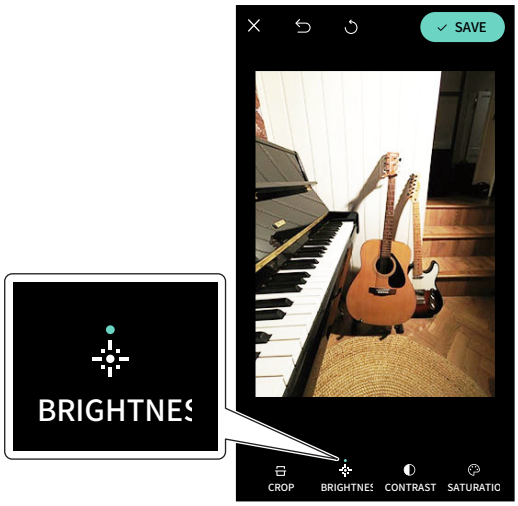

4 **Lagre dataene.**

- For å lagre dataene velger du en lagringsmetode fra ikonet øverst på skjermen.

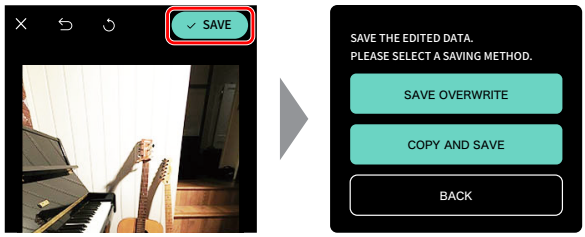


- For å redigere andre menyalternativer velger du menyalternativet du vil redigere, og fortsetter redigeringen.
- For å avbryte velger du [BACK].


Justere kontrasten

Du kan justere forskjellen mellom de lyse og mørke områdene i bildet. Hvis du øker verdien, forsterkes forskjellen mellom lyse og mørke områder slik at fargene fremstår mer levende, mens reduksjon av verdien gir et bilde med lavere kontrast og mindre skille mellom lyst og mørkt.


1 **Trykk på [◐].**
CONTRAST-menyen vises.

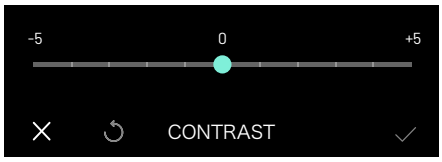

2 **Flytt glidebryteren for å justere kontrasten.**

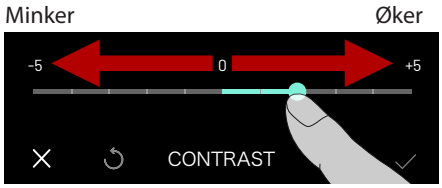

3 **Trykk på [✓].**
Den detaljerte avspillingsskjermen vises, der et grønt ikon vises øverst i redigeringsmenyen.

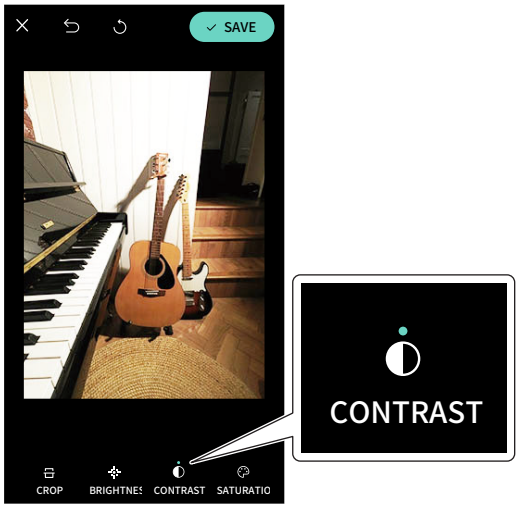

4 **Lagre dataene.**

- For å lagre dataene velger du en lagringsmetode fra ikonet øverst på skjermen.




- For å redigere andre menyalternativer velger du menyalternativet du vil redigere, og fortsetter redigeringen.
- For å avbryte velger du [BACK].


Justere fargemetningen

Du kan gjøre fargene mer levende eller skape en mer dempet stemning.


1 **Trykk på [🎨].**
SATURATION-menyen vises.

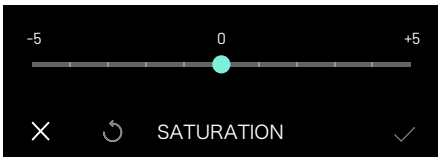

2 **Flytt glidebryteren for å justere fargemetningen.**

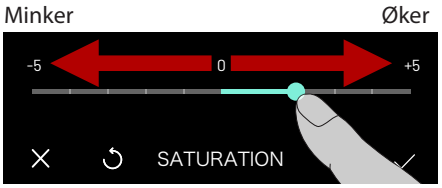


3 **Trykk på [✓].**
Den detaljerte avspillingsskjermen vises, der et grønt ikon vises øverst i redigeringsmenyen.

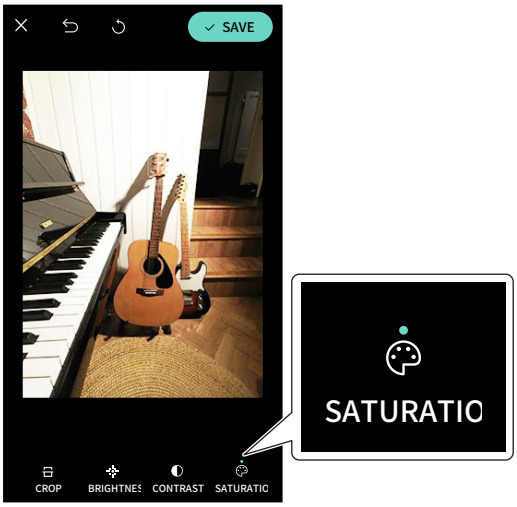

4 **Lagre dataene.**

- For å lagre dataene velger du en lagringsmetode fra ikonet øverst på skjermen.

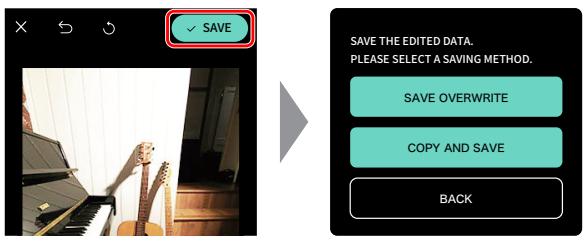

- For å redigere andre menyalternativer velger du menyalternativet du vil redigere, og fortsetter redigeringen.
- For å avbryte velger du [BACK].


Slette bilder

Du kan velge og slette uønskede bilder ved å bruke menyen på avspillingsskjermen.

Enkeltbildevisning


1 Velg bildet som skal slettes.

2 Trykk på [🗑].

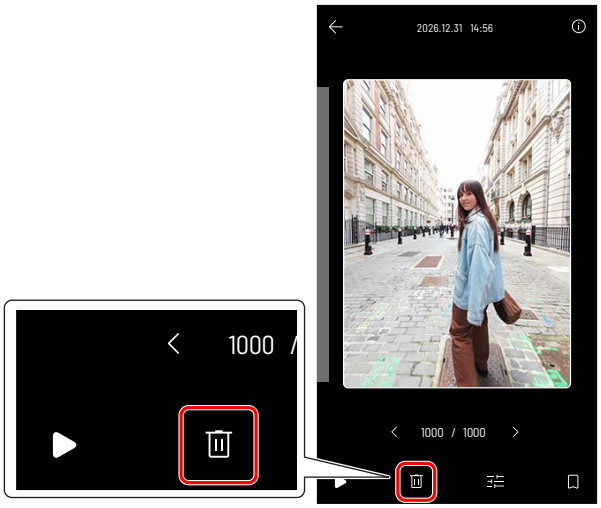

3 Bekreft bildet som skal slettes, og trykk deretter på [DELETE].

Det valgte bildet vil bli slettet.

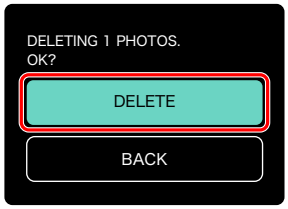

• For å avbryte slettingen velger du [BACK].


Visning med 2 kolonner/3 kolonner

Du kan legge til flere bilder som skal slettes samtidig ved å stille avspillingsskjermen til en visning med 2 kolonner eller 3 kolonner.

1 Still avspillingsskjermen til en visning med 2 kolonner eller 3 kolonner.

2 Trykk på [☑].

Du kan nå velge bilder.

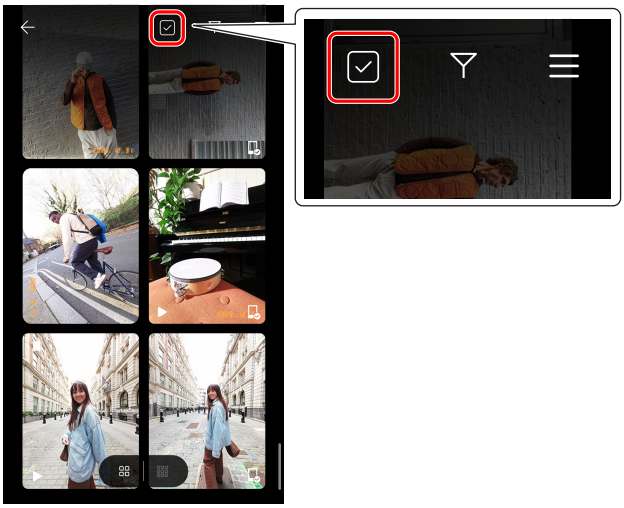

3 Trykk på bildene du vil slette for å merke dem med en hake.

Et hakemerke ☑ vises deretter på det valgte bildet.

• For å slette alle bilder velger du [SELECT ALL].




• Hvis du har valgt feil bilde, trykker du på bildet på nytt. Valget vil bli fjernet.

4 **Når du har valgt alle bildene du vil slette, velger du [DELETE].**



5 **Velg [DELETE] for å slette valgte bilder.**

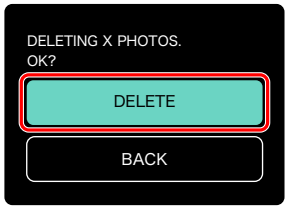

- For å avbryte slettingen velger du [BACK].
- Du kan ikke velge [DELETE] hvis ingen bilder er valgt.

Skriv ut

Skrive ut et stillbilde


Du kan skrive ut stillbilder direkte fra kameraet.

1 **Trykk på [Knapp for å bytte avspillingsskjerm] på fotograferingsskjermen.**
Avspillingsskjermen vises.


I stående modus
Knappen er plassert nederst til venstre på skjermen.



I liggende modus
Knappen er plassert nederst til høyre på skjermen.

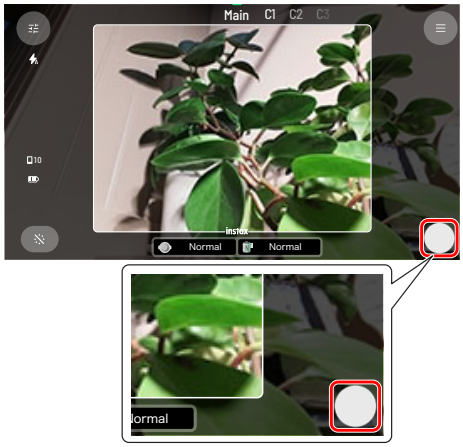


2 **Velg stillbildet du vil skrive ut.**
Sveip på skjermen for å vise bildet du vil skrive ut.

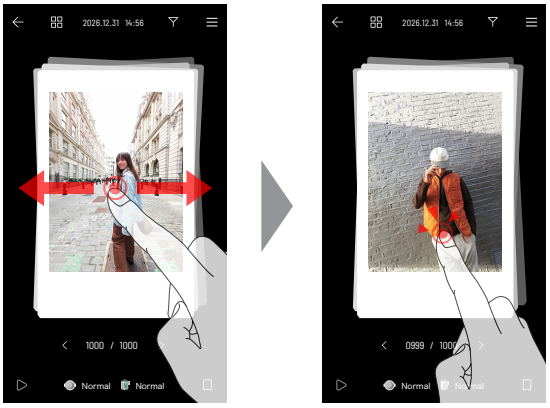


3 **Juster om nødvendig utskriftskvaliteten og lysstyrken i SETTINGS-menyen.**
For mer informasjon om hvordan du gjør dette, se 'Innstilling av utskriftskvalitet og lysstyrke'. (s. 43)

4 **Vri utskriftsspaken i pilens retning.**
Utskriften starter.

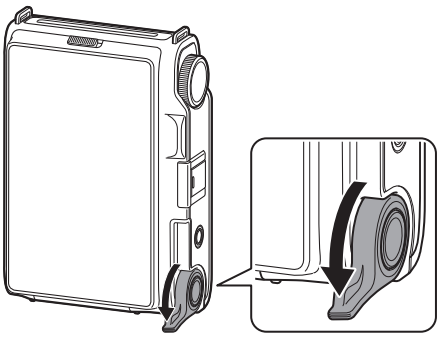

5 **Vent til filmen er helt matet ut.**

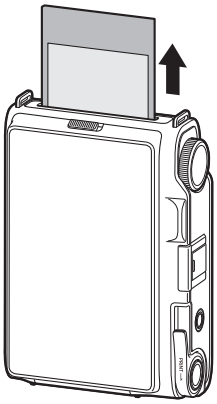


6 **Hold i spissen på den utmatede filmen og ta den ut av kameraet.**
Når utmatingslyden har stoppet, holder du filmen i rammen og tar den ut.

- Et -merke (tidligere utskrevet) vises på de utskrevne stillbildene.

- Pass på at du ikke lar fingrene eller skulderstroppen komme i klem i sporet for filmutmating.

■ Visning av gjenværende film

Antall gjenværende filmark vises øverst på skjermen (liggende modus: på venstre side av skjermen).

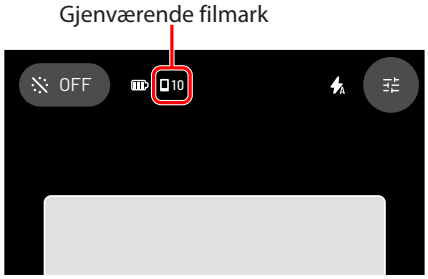


- For informasjon om håndtering av film, se instruksene til FUJIFILM instax™ mini instant film.
- Filmen utvikles på cirka 90 sekunder (tiden varierer med temperaturen).

Innstilling av utskriftskvalitet og lysstyrke


Velge utskriftskvalitet

Du kan velge utskriftskvalitet når du skriver ut.


1 **Trykk på [☰].**
SETTINGS-menyen vises.

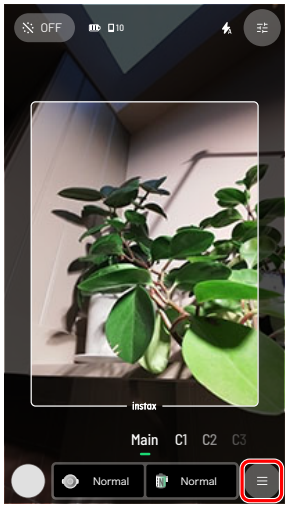

2 **Trykk på [PRINT QUALITY MODE].**

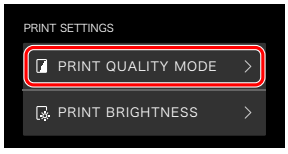

3 **Velg print quality mode.**
Angi [instax-Natural Mode] for naturlige farger, eller [instax-Rich Mode] for mettede farger (fabrikkinnstilling).

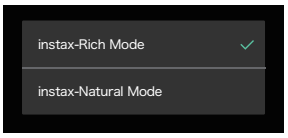


4 **Velg [←] i øvre venstre hjørne av skjermen.**
Innstillinger tas i bruk og kameraet går tilbake til det opprinnelige skjermbildet.


Velge lysstyrke for et bilde

Du kan velge lysstyrken for utskrift fra menyen for å justere utseendet på utskriftene dine.


1 **Trykk på [☰].**
SETTINGS-menyen vises.

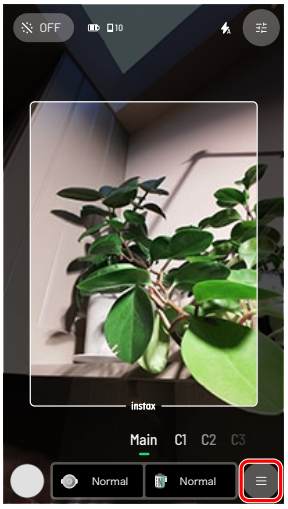

2 **Trykk på [PRINT BRIGHTNESS].**

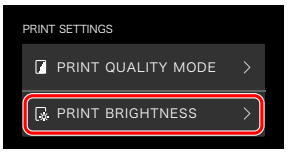

3 **Velg print brightness.**
Angi [×1 (standard)], [×1.5 (semi-bright)] eller [×2.0 (bright)].

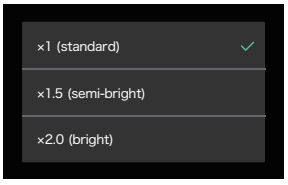

4 **Velg [←] i øvre venstre hjørne av skjermen.**
Innstillinger tas i bruk og kameraet går tilbake til det opprinnelige skjermbildet.

Registrerte data


Hvor opptaksdata lagres

Hvor opptaksdataene dine lagres, avhenger av om minnekortet er satt inn eller ikke.

Når et minnekort ikke er satt inn


Hvis du tar bilder uten å sette inn et minnekort, vil fotograferingsdataene lagres i kameraets interne minne.

- Vær oppmerksom på det maksimale antallet bilder i det interne minnet.

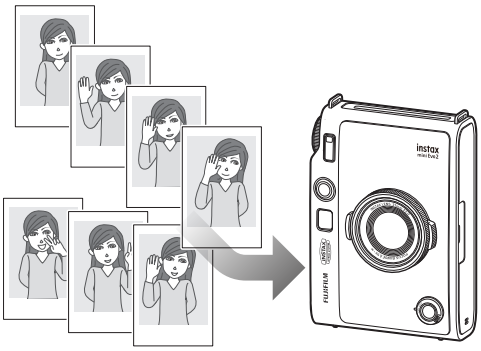

Når et minnekort er satt inn

Når et minnekort er satt inn, lagres data på minnekortet og lagres ikke i kameraets interne minne.

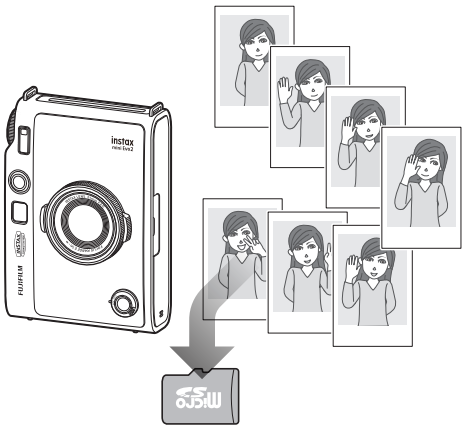

- Data lagret i kameraets internminne eller på minnekortet slettes ikke automatisk. Hvis internminnet eller minnekortet når lagringskapasiteten sin, må du kopiere bildene til en PC eller lignende enhet, eller slette bilder etter behov.

Antall lagrede stillbilder

Antall stillbilder som kan lagres vises nedenfor.

Antall mulige stillbilder

■ Stillbilde (annet enn vidvinkeleffekt og instax Expanded View™ AV)

Internt minne	Antall mulige stillbilder
Piksel	2144 × 2860
Antall stillbilder	45 bilder

Mikro SD-minnekort	Antall mulige stillbilder
Piksel	2144 × 2860
Antall stillbilder	Omtrent 560 bilder per 1 GB

■ Stillbilde (vidvinkeleffekt)

Internt minne	Antall mulige stillbilder
Piksel	2144 × 2860 * Selve pikselantallet er det samme som ved normal fotografering, men bildet tas med vidvinkelinnstillingen ved å bruke effekten.
Antall stillbilder	45 bilder

Mikro SD-minnekort	Antall mulige stillbilder
Piksel	3100 × 4128
Antall stillbilder	Omtrent 265 bilder per 1 GB

■ Stillbilde (instax Expanded View™ AV)

Internt minne	Antall mulige stillbilder
Piksel	2144 × 2860 * Pikselantallet forblir det samme når instax Expanded View™ er slått på. Bildene tas med vidvinkelinnstillingen når funksjonen er slått av.
Antall stillbilder	45 bilder


Mikro SD-minnekort	Antall mulige stillbilder
Piksel	3100 × 4128
Antall stillbilder	Omtrent 265 bilder per 1 GB

SETTINGS-meny


Handlinger og alternativer i SETTINGS-menyen

Du kan endre ulike innstillinger fra SETTINGS-menyen.

1 **Trykk på [☰].**
SETTINGS-menyen vises.

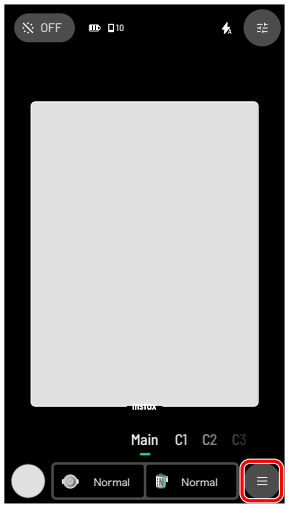

2 **Trykk på elementet du vil konfigurere.**
• For mer informasjon om hvert element, se følgende 'Elementer i SETTINGS-menyen' (s. 45).

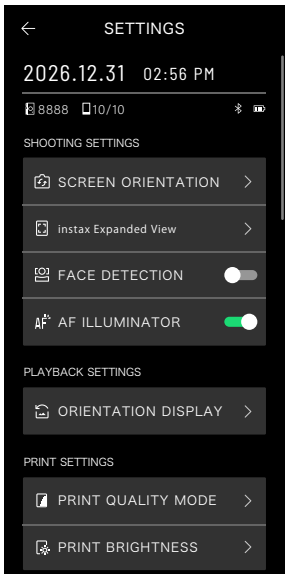

3 **Endre innstillinger.**

4 **Velg [←] og bruk innstillingene.**
Innstillinger tas i bruk og kameraet går tilbake til det opprinnelige skjermbildet.

Elementer i SETTINGS-menyen

■ SHOOTING SETTINGS

SCREEN ORIENTATION
Du kan angi retningen på teksten og ikonene som vises på skjermen. Du kan også justere posisjonen til datovisningen.

instax Expanded View
Du kan konfigurere innstillingene for [GREY OUT], [LOGO] og [LINE] for instax Expanded View™, som vises på skjermen.

FACE DETECTION
Når [FACE DETECTION] er slått på, oppdager kameraet personens ansikt og justerer fokus.

AF ILLUMINATOR
Når denne funksjonen er aktivert, vil AF-hjelpelyset blinke mens kameraet fokuserer, noe som gjør det enklere å fokusere på motivet når du tar et bilde.

■ PLAYBACK SETTINGS

ORIENTATION DISPLAY
Når den er satt til [ON], vil bilder tatt vannrett bli vist i liggende format i visning med 2 kolonner eller 3 kolonner.

■ PRINT SETTINGS

PRINT QUALITY MODE
Angi [instax-Natural Mode] for naturlige farger, eller [instax-Rich Mode] for mettede farger (fabrikkinnstilling).

PRINT BRIGHTNESS
Angi [×1 (standard)], [×1.5 (semi-bright)] eller [×2.0 (bright)].

■ DEVICE SETTINGS

COPY
Kopierer bilder fra internminnet til minnekortet eller fra minnekortet til internminnet.
Følg trinnene nedenfor.
1. Velg [COPY] fra SETTINGS-menyen.
2. Trykk på kilde og destinasjon for kopiering.
3. Velg [SELECT AND COPY] eller [COPY ALL].
   [SELECT AND COPY]: Når du har markert bildene du vil kopiere, velger du [COPY] for å starte kopieringen.
   [COPY ALL]: Velg [COPY] for å starte kopieringen.
4. Når kopieringen er fullført, trykker du på [CLOSE] for å fullføre prosessen.

BLUETOOTH
[PAIRING REGISTRATION]:
Når du kobler til enheten via Bluetooth for første gang, må du koble enhetene sammen. Se "Innstillinger for Bluetooth-sammenkobling" (s. 14).
[DELETE PAIRING REG.]:
Du kan slette sammenkoblingsinformasjonen som er lagret på enheten din.
[INFORMATION]:
Viser Bluetooth-adresse, enhetsnavn og registrerte sammenkoblede enheter.

SETTINGS-meny

DATE/TIME
Angir dato og klokkeslett.

言語/LANG.
Angir språket som vises på berøringsskjermen.

SOUND VOLUME
Stiller inn lydstyrken for [OPERATION VOLUME], [SHUTTER VOLUME] og [START-UP VOLUME]. For å dempe lyden flytter du glidebryteren til venstre.

SCREEN BRIGHTNESS
Velg skjermlysstyrken.

AUTO SCREEN OFF
Stille inn tiden til skjermen dimmes automatisk når den ikke er i bruk.

AUTO POWER OFF
Angir tiden for når den slår seg av automatisk når kameraet ikke brukes. Du kan velge mellom [5 MIN], [2 MIN] og [OFF].

■ RESET/FIRMWARE UPGRADE

RESET
Tilbakestiller innstillingene til fabrikkinnstillingene.
Dato og klokkeslett angitt i DATE/TIME blir ikke tilbakestilt.

FORMAT
Initialiserer kameraets internminne eller et minnekort som er satt inn i kortsporet. Alle lagrede videoer/stillbilder vil bli slettet.

FIRMWARE UPGRADE

■ Oppgraderer programvaren

Det er to måter å oppgradere fastvaren på; når du oppgraderer via PC, må du klargjøre minnekortet på forhånd.

● Ved bruk av smarttelefonappen "instax mini Evo™"

1. Start smarttelefonappen "instax mini Evo™".
2. Trykk på [Device Firmware Update] i oppsettsmenyen.
3. Trykk på [Update].
4. Følg veiledningen på skjermen.

● Ved bruk av kameraet

1. Last ned den nyeste fastvaren fra FUJIFILMs nettside ved bruk av en PC eller annen enhet, og kopier den til rotkatalogen på minnekortet.
2. Sett inn minnekortet med den kopierte programvaren i kameraets kortspor.
3. Velg [FIRMWARE UPGRADE] i SETTINGS-menyen.
4. Følg veiledningen på skjermen.

Oversikt over appen

Funksjoner koblet til smarttelefonappen

Følgende funksjoner er tilgjengelige når du er koblet til med smarttelefonappen "instax mini Evo™".



■ Utskriftshistorikk

Du kan overføre videoer og bilder tatt med kameraet til smarttelefonappen via Bluetooth eller Wi-Fi. Disse kan deretter vises i 'Print History' i appen. Du kan også legge til en kort kommentar til bilder som vises i 'Print History'.

■ Direkte utskrift

Du kan sende bilder fra smarttelefonen din til kameraet for utskrift.

■ Lagre videoer/stillbilder

Du kan lagre utskrevne bilder tatt med kameraet i smarttelefon-appen. Du kan legge instax™-rammer til stillbildene dine og lagre dem på smarttelefonen din.
I tillegg kan du lagre både videoer og stillbilder med instax™-rammer når du sender bilder som er tatt i instax Immersive Movie™-modus.

■ Fjernstyrt fotografering

Du kan bruke en smarttelefon-app til å stille inn blitsen og selvutløseren og ta bilder eksternt.

Installere Smarttelefon-appen

Installer smarttelefonappen instax mini Evo™ før du bruker kameraet.

- Hvis du bruker en Android OS smarttelefon, søk etter smarttelefonappen instax mini Evo™ i Google Play Store og installer den.
  * Krav til Android OS-smarttelefoner: Android Ver. 12.0 eller nyere med Google Play Store installert
- Hvis du bruker en iOS smarttelefon, søk etter smarttelefonappen instax mini Evo™ i App Store og installer den.
  * Krav til iOS-smarttelefoner: iOS Ver. 17.0 eller nyere
- Selv om du har lastet ned appen og smarttelefonen din oppfyller kravene ovenfor, kan det hende at du ikke kan bruke smarttelefonappen instax mini Evo™. Dette er avhengig av hvilken modell din smarttelefon er.

iOS

Android OS

Tekst-QR-koden er i seg selv et registrert varemerke og et tekstmerke fra Denso Wave Incorporated.

1. **Åpne appen "instax mini Evo™".**
2. **Les gjennom brukervilkårene, og trykk [Agree].**
3. **Velg region, og trykk deretter på [Next].**
   Hvis du bruker kameraet i Europa, velger du [Europe].
4. **Les personvernerklæringen, og trykk på [I agree and allow logging] eller [I do not agree to the privacy policy. Do not allow log collection] avhengig av hva du velger.**
   * Dette appskjermbildet vises når [Europe] er valgt som bostedsregion.
   * Du kan også deaktivere logginnsamling i appinnstillingene.
5. **Velg [instax mini Evo 2] og trykk på [Next].**
6. **Trykk på [Go to Bluetooth connection settings].**
7. **Trykk på [ALLOW].**
8. **Fra kamerainnstillingene trykker du på [BLUETOOTH], og velger deretter [PAIRING REGISTRATION].**
9. **Når et kamera er tilkoblet, trykker du på [Connect].**
   Hvis flere kameraer oppdages, velger du kameraet som skal kobles til, fra listen.
   Kameraets identifikator (enhetsnavnet) finnes på undersiden av kameraet.
10. **Kontroller at serienummeret som vises i appen samsvarer med serienummeret på kameraet ditt, og trykk deretter på [PAIR].**
11. **Trykk på [Next].**
12. **En hurtigveiledning vises. Les instruksjonene og trykk på [Start].**
    Appen er klar.

Annen informasjon

Spesifikasjoner

■ Kamerafunksjon

Bildesensor	1/2,77-tommers CMOS med primærfargefilter
Antall registrerte piksler	**Stillbilde (normal):** 2144 × 2860 piksler **Stillbilde (når vidvinkeleffekten brukes eller instax Expanded View™ er satt til AV):** mikroSD-/mikroSDHC-/mikroSDXC-minnekort satt inn: 3100 × 4128 piksler Internminne: 2144 × 2860 piksler **Film (instax Immersive Movie™):** mikroSD-/mikroSDHC-/mikroSDXC-minnekort satt inn: 560 × 992 piksler Internminne: opptak støttes ikke
Lagringsmedium	Internminne, mikroSD-/mikroSDHC-/mikroSDXC-(opptil 256 GB) minnekort
Lagringskapasitet	**Stillbilder** Internminne: Omtrent 45 bilder Ved bruk av mikroSD-/mikroSDHC-/mikroSDXC-minnekort: Omtrent 560 bilder per 1 GB ved 2 144 × 2 860 piksler Omtrent 265 bilder per 1 GB ved 3100 × 4128 piksler **Film (instax Immersive Movie™)** Internminne: Støttes ikke Ved bruk av mikroSD-/mikroSDHC-/microSDXC-minnekort: Omtrent 250 klipp per 1 GB ved 560 × 992 piksler (hvert klipp ca. 5 sekunder)
Opptaksmetode	JPEG DCF-kompatibel Exif Ver 2.3
Fokusavstand	**Objektiv** f = 21 mm (35 mm filmekvivalent) **Stillbilde** instax Expanded View™ PÅ Uten vidvinkeleffekt: f = 33 mm Med vidvinkeleffekt: f = 23 mm instax Expanded View™ AV Alle effekter: f = 23 mm **Film (instax Immersive Movie™)** Uten vidvinkeleffekt: f = 23 mm Med vidvinkeleffekt: f = 21 mm
Blenderåpning	F2.0
Autofokus	Enkelt-AF, Ansiktsgjenkjenning AF
Fotograferingsavstand	10 cm til ∞
Lukkerhastighet	Ingen BLITS: 1/4 sekund til 1/8 000 sekund Med BLITS: 1/15 sekund til 1/8000 sekund (automatisk omkobling)
ISO-følsomhet	ISO100 til 1600 (automatisk omkobling)
Eksponeringskontroll	Program AE
Eksponeringskompensasjon	−2,0 EV til +2,0 EV (1/3 EV-trinn)
Lysmålingsmetode	256-segment lysmåling via bildesensor — multisegmentmåling
Hvitbalanse	AUTO, FINE, SHADE, FLUORESCENT LIGHT, INCANDESCENT
Blits	AUTO FLASH/FORCED FLASH/SUPPRESSED FLASH Fotograferingsområde med blits: Ca. 50 cm til 1,5 m
Selvutløser	Ca. 10 sekunder / ca. 2 sekunder
Filmopptak	MP4 H.264
Filmens bildefrekvens	24 fps
Filmens bitrate	5,0 Mbps
Bildeeffekter	10 linseeffekter, 10 filmeffekter Totalt 100 effekter ved å multiplisere ovenstående

■ Utskriftsfunksjon

Antall eksponeringspiksler	1600 × 600 punkter (800 × 600 punkter ved utskrift fra smarttelefon-appen)
Eksponeringsoppløsning	25 punkter/mm × 12,5 punkter/mm (635 × 318 dpi, 40 × 80 µm punkthøyde) 12,5 punkter/mm ved utskrift fra smarttelefon-appen (318 dpi, 80 µm-punkthøyde)
Eksponeringsgradering	RGB-gradering på 256 farger
Utskriftbart bildeformat	Fra kameraets internminne eller mikroSD-/mikroSDHC-/mikroSDXC-minnekort: JPEG-bilder tatt med dette kameraet Fra en smarttelefon: JPEG, PNG, HEIF
Utskriftstid	Ca. 14 sekunder * Når du bruker enten instax-Rich Mode™ eller instax-Natural Mode™, er tiden omtrent 14 sekunder.
Utskriftsfunksjon	Bilder i internminnet og bilder på minnekortet kan skrives ut

Annen informasjon

■ Annen

Funksjoner knyttet til smarttelefon-app	Smarttelefonens funksjon for bildeutskrift, fjernstyrt fotograferingsfunksjon, overføringsfunksjon for utskrevne bilder/stillbilder, funksjon for oppgradering av programvare
LCD-skjerm	4,46-tommers TFT-farge-LCD med berøringspanel Ca. 1,23 millioner punkter
Eksternt grensesnitt	USB Type-C-port (kun for lading)
Bluetooth®	Bluetooth ver. 5.2 (Bluetooth lavenergi)
Trådløs sender	IEEE 802.11 b/g/n (kun 2,4 GHz-bånd) Kryptering: WPA/WPA2/WPA3 Tilgangsmodus: Infrastrukturmodus
Strømforsyning	Litium-ionbatteri (innebygd type)
Strømforbruk	Slå av: Ca. 0,0 W (0,4 mW)
Funksjon for automatisk avstengning	5 minutter / 2 minutter / Av * Deaktivering av funksjonen for automatisk strømavstenging vil øke produktets energiforbruk.
AUTO SCREEN OFF	15 sek / 30 sek / 1 min / 2 min * Strømforbruket kan reduseres mens skjermen er slått av.
Mulig antall utskrevne bilder	Cirka 90 (fra full lading) *Antall utskrifter avhenger av bruksforholdene.
Ladetid	Ca. 2 til 3 timer *Ladetid avhenger av temperaturen.
Hovedenhetens dimensjoner	87,5 mm × 125,3 mm × 43,7 mm (uten utstikkende deler)
Hovedenhetens vekt	Omtrent 330 g (filmkassett og lagringsmedier er ikke inkludert)
Driftsmiljø	Temperatur: 5 °C til 40 °C Fuktighet: 20 % til 80 % (ingen kondens)
Film brukt	FUJIFILM instax™ mini Instant Film (selges separat)

* Spesifikasjonene ovenfor kan endres for bedre ytelse.

Feilsøking

Kontroller følgende punkter før du vurderer problemet som en funksjonsfeil. Hvis problemet vedvarer selv etter handling, ta kontakt med FUJIFILM-servicesenter for reparasjon eller besøk nettstedet nedenfor:
FUJIFILM nettsted: https://www.fujifilm.com/

Hvis følgende problem oppstår...

Problem	Mulige årsaker og løsninger
Jeg kan ikke slå på kameraet.	Batteriet kan være utladet. Vennligst lad opp kameraet.
Batteriet blir raskt utladet.	Hvis du bruker kameraet i svært kalde omgivelser, vil batteriet tømmes raskt. Hold kameraet varmt før du tar bilder.
Kameraet slår seg av under bruk.	Batterinivået kan være lavt. Vennligst lad opp kameraet.
Ladingen starter ikke.	Kontroller at USB-strømadapterstikket er koblet til strømuttaket.
Det tar for lang tid å lade.	Ved lave temperaturer kan ladingen ta lenger tid.
Ladelampen blinker under lading.	Lad opp batteriet i et temperaturområde på +5 °C til +40 °C. Hvis du ikke kan lade batteriet innenfor dette området, ta kontakt med vårt supportsenter.
Jeg kan ikke ta bilder når jeg trykker på utløserknappen.	• Kontroller at strømmen er på. • Hvis batterinivået er lavt, må du lade opp kameraet. • Hvis internminnet eller minnekortet er fullt, sett inn et nytt minnekort eller slett unødvendige bilder. • Bruk et minnekort formatert med denne enheten. • Hvis kontaktflaten på minnekortet (den gullbelagte delen) er skitten, må du tørke det av med en myk, tørr klut. • Minnekortet kan være ødelagt. Sett inn et nytt minnekort.
Jeg kan ikke fokusere kameraet under stillbildeopptak.	Bruk AF/AE-låsen til å ta bilder av motiver som er vanskelige å fokusere på.
Blitsen utøses ikke.	Kontroller at innstillingen suppressed flash ikke er valgt. Velg en annen innstilling enn suppressed flash-innstillingen.
Selv om blitsen ble utløst, er bildet mørkt.	• Kontroller at du ikke er for langt unna motivet. Ta bilder innenfor blits-rekkevidden. Ca. 50 cm til 1,5 m. • Hold kameraet korrekt slik at du ikke hindrer blitsen med fingrene.

Annen informasjon

Problem	Mulige årsaker og løsninger
Bildet er uklart.	• Hvis objektivet har smuss på det, for eksempel fingeravtrykk, rengjør objektivet. • Kontroller at AF-rammen er grønn før du tar et bilde.
Kameraet fungerer ikke som det skal.	• Det kan være en midlertidig feil. Trykk på tilbakestillingsknappen. Hvis det fortsatt ikke fungerer som det skal, ta kontakt med vårt servicesenter for reparasjon. • Batteriet kan være utladet. Vennligst lad opp kameraet.
Filmkassetten kan ikke settes inn, eller kan ikke settes inn jevnt.	• Bruk FUJIFILM instant film "instax™ mini" (andre filmer kan ikke brukes). • Rett inn det gule merket på filmkassetten med det gule justeringsmerket på kamerahuset for å sette inn filmen.
Filmen kan ikke tas ut.	• Filmen kan være feiljustert på grunn av støt som vibrasjoner eller fall. Legg inn en ny filmkassett. • Hvis filmen sitter fast, slå av kameraet og slå det på igjen. Hvis problemet vedvarer, fjerner du den fastklemte filmen og setter inn en ny filmkassett.
Noen eller alle de ferdige utskriftene er hvite.	Ikke åpne filmdekselet før alle filmarkene er brukt. Ueksponert film vil bli eksponert for tidlig dersom dekselet åpnes. For tidlig eksponert film vil være hvit uten bilder.
Utskriften er ujevn.	• Ikke rist, bøy, brett eller hold på utskriften umiddelbart etter at den er skrevet ut. • Ikke blokker sporet for filmutmating.
Kameraet har en funksjonsfeil og kan ikke slås av.	Trykk på tilbakestillingsknappen ved siden av USB Type-C-porten for å slå av strømmen. (s. 5)

Merknader om avfallshåndtering av kameraet

Et litiumionbatteri inne i kameraet brukes til dette kameraet.
Når du avhender kameraet, må du følge de lokale forskriftene og retningslinjene, og avhende det på riktig måte.
For henvendelser, vennligst skann QR-koden og se kontaktinformasjonen.

Hvis landet ditt eller regionen din ikke er med i listen, ta kontakt med din lokale distributør.



Avhending av elektrisk og elektronisk utstyr i private husholdninger
Avhending av brukt elektrisk og elektronisk utstyr (Gjelder i EU og andre europeiske land med egne innsamlingssystemer)

Dette symbolet på produktet, eller i bruksanvisningen og i garantien, og/eller på emballasjen, indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet må det tas med til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
Ved å sørge for at dette produktet avhendes på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som ellers kan forårsakes av uhensiktsmessig avfallshåndtering av dette produktet.
Resirkulering av materialer bidrar til å bevare naturressursene. Hvis du ønsker mer informasjon om resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet.
I land utenfor EU: Hvis du ønsker å kaste dette produktet, må du ta kontakt med de lokale myndighetene og spørre dem om riktige avhendingsmetoder.



Dette symbolet på batteriene eller akkumulatorene angir at disse batteriene ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall.

For kunder i Tyrkia:

EEE er i samsvar med direktivet.


Annen informasjon

Ta ut batteriet


Kast batteriet i henhold til instruksjonene fra miljøstasjonen og gjeldende lovgivning.

1 **Åpne filmdekselet og fjern filmkassetten.**

2 **Fjern batteridekselet med en skrutrekker (selges separat).**

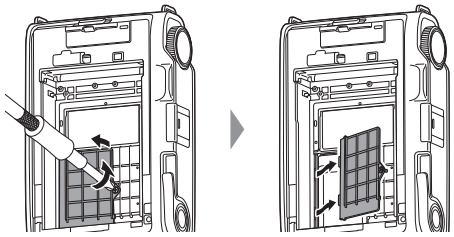


3 **Trekk ut ledningene, fjern kontakten og trekk ut batteriet.**

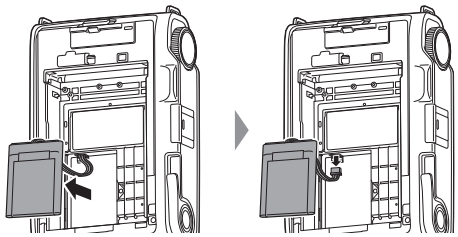


Sette inn batteriet

1 **Koble til kontakten, og sett det nye batteriet inn i kameraet.**

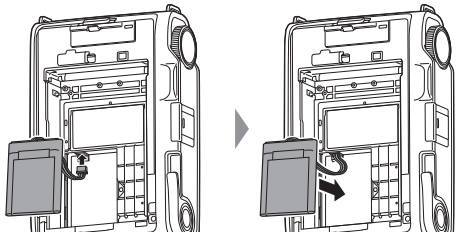

2 **Sett dekselet på kameraet og fest det med skruen.**

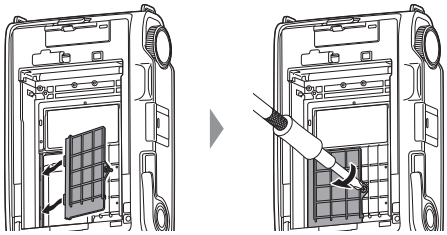

- For informasjon om hvordan du skaffer nye batterier, skann QR-koden i slutten av denne håndboken for å få tilgang til listen over servicesentre.
- Batteriet er et spesialprodukt beregnet for "instax mini Evo 2™".

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Dette produktet er utformet med tanke på sikkerhet og for å gi sikker tjeneste når det håndteres på riktig måte i henhold til brukerhåndboken og instruksjonene som følger med. Det er viktig at både produktet og instax™mini-filmen håndteres korrekt og kun brukes til å skrive ut bilder som beskrevet i bruksanvisningen og i instax™ mini-filminstruksjonene. For din trygghet og sikkerhet, må du følge det som står i brukerhåndboken.

⚠ADVARSEL

Dette symbolet indikerer fare, som kan føre til personskade eller død. Følg disse instruksjonene.

⚠Hvis ett av følgende tilfeller oppstår, må du umiddelbart koble fra den medfølgende USB Type-C-kabelen, slå av kameraet og unngå ytterligere bruk av kameraet. Ta kontakt med FUJIFILMs servicesenter; ellers kan det oppstå varmeutvikling eller brann:

- Kameraet blir varmt, avgir røyk, avgir en brent lukt eller fungerer på annen måte unormalt.
- Kameraet faller ned i vann, eller det kommer fremmedlegemer som vann eller metall inn i kameraet.

⚠Ettersom batteriet er plassert inne i kameraet, må det ikke utsettes for varme, kastes i åpen ild, mistes eller utsettes for støt. Dette kan føre til at kameraet eksploderer.

⚠Bruk aldri blits ved fotografering av personer som sykler, kjører bil, står på skateboard, rir på hest og lignende. Blitsen kan være forstyrrende, distraherende og skremme dyr. Dette kan potensielt forårsake en ulykke.

⚠ Du må aldri gjøre dette produktet vått eller håndtere det med våte hender. Dette kan føre til elektrisk støt.

⚠ Må oppbevares utilgjengelig for små barn. Dette produktet kan forårsake skade i hendene på et barn.

⚠FORSIKTIG

Dette indikerer at det kan føre til personskade eller fysisk skade hvis anvisningene ignoreres eller produktet håndteres feil.

⚠ Forsøk aldri å ta dette produktet fra hverandre. Du kan bli skadet.

⚠ Hvis noe er galt med kameraet, må du aldri prøve å reparere det selv. Du kan bli skadet.

⚠ Hvis produktet faller eller skades slik at de indre delene er synlige, må du ikke berøre det. Kontakt din FUJIFILM-forhandler.

⚠Ikke berør noen deler eller utstikkende komponenter på innsiden av filmdekselet. Du kan bli skadet.

⚠ Koble umiddelbart fra den medfølgende USB Type-C-kabelen når batteriet er fulladet.

⚠ Ikke dekk til eller pakk inn kameraet eller strømadapteren i en klut eller et teppe. Dette kan forårsake varmedannelse og forvrengning av kamerahuset eller forårsake brann.

CE	"CE"-merket sertifiserer at dette produktet tilfredsstiller kravene i EU (Den europeiske unionen) angående sikkerhet, offentlig helse, miljø og forbrukerbeskyttelse. ("CE" er forkortelsen for Conformité Européenne.)

Annen informasjon

FUJIFILM erklærer herved at radioutstyrstypen FI053 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
For mer informasjon, gå til nettsiden nedenfor:
https://instax.com/support/declaration/#hybrid_cameras

Enkel kamerabehandling

■ Håndtere kameraet og batteriet

- FORSIKTIG - Må ikke utsettes for ekstrem varme, som solskinn, ild eller lignende, som kan føre til en eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass under bruk, lagring eller avhending.
- FORSIKTIG - Ikke avhend batteriet i åpen ild eller i en varm ovn, eller mekanisk knus eller kutt opp batteriet, da dette kan føre til en eksplosjon.
- FORSIKTIG - Må ikke utsettes for ekstremt lavt lufttrykk ved høy høyde, noe som kan føre til eksplosjon eller lekkasje av brannfarlig væske eller gass.

■ Kamerabehandling

1. **Ikke åpne filmdekselet før du har brukt opp filmen. Ellers vil resten av filmen bli eksponert for lys og bli hvit, og da kan ikke filmen lenger brukes.**
2. Kameraet er en skjør gjenstand. Ikke mist kameraet eller utsett det for vann, sand eller andre kornete materialer.
3. Ikke bruk en stropp som er laget for mobiltelefoner eller andre lignende elektroniske produkter. Disse stroppene er vanligvis for svake til å holde kameraet på en sikker måte. For sikkerhets skyld, bruk kun stropper som er designet for ditt kamera, og bruk kun slik som den er spesifikt tiltenkt og instruert.
4. Ikke bruk løsemidler som tynner eller alkohol for å fjerne smuss.
5. Ikke la kameraet ligge i direkte sollys eller på varme steder, slik som en bil. Ikke la det ligge på fuktige steder over lengre perioder.
6. Møllavvisende gass som naftalen, kan påvirke kameraet og utskriftene. Pass på å oppbevare kameraet og utskriftene på et trygt, tørt sted.
7. Vær oppmerksom på at temperaturområdet som kameraet kan brukes innenfor er +5 °C til +40 °C.
8. Vær svært nøye med å sikre at utskrevet materiale ikke bryter opphavsretten, bilderettighetene, privatliv eller andre personlige rettigheter og ikke fornærmer offentlig anstendighet. Handlinger som krenker andres rettigheter, er i strid med offentlig anstendighet eller utgjør en plage, kan være straffbart etter lov eller på annen måte være lovpålagt.
9. Dette kameraet er for vanlig husholdningsbruk. Det er ikke egnet for kommersiell fotografering eller andre anvendelser der det brukes et stort antall utskrifter.

■ Håndtering av berøringsskjermen

Da berøringsskjermen lett kan ripes opp eller skades av skarpe eller harde gjenstander, anbefaler vi at du setter på et beskyttelsesark (tilgjengelig i butikk) på berøringsskjermen.

■ Lade batteriet

Batteriet er ikke ladet ved transporten fra fabrikken. Lad batteriet helt opp før bruk.
Lad batteriet med den medfølgende USB Type-C-kabelen.
Ladetiden vil øke ved omgivelsestemperaturer under +10 °C eller over +35 °C.
Ikke forsøk å lade batteriet ved temperaturer over +40 °C eller ved temperaturer under +5 °C, da batteriet ikke vil bli ladet.

■ Batterilevetid


Ved normale temperaturer kan batteriet lades opp igjen omtrent 300 ganger. En merkbar reduksjon i hvor lenge batteriet holder på ladingen, indikerer at det har nådd slutten av sin levetid.

■ Forsiktig: Når batteriet er i bruk

Batteriet og kamerahuset kan bli varme å ta på etter lang tids bruk. Dette er normalt.

■ Sertifiseringsmerker for kameraet er plassert inne i filmkammeret.

■ Forsiktig: Ved utskrift av bilder

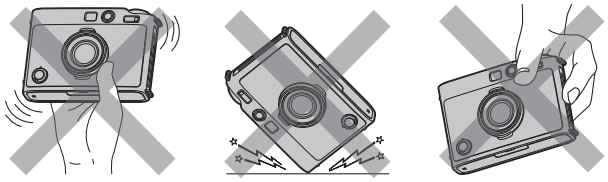

Ikke rist kameraet under utskrift.

Ikke mist kameraet i bakken under utskrift.

Ikke dekk til filmutløsersporet under utskrift.

■ Håndtering av instax™ mini film og utskrift

Se FUJIFILM instax™ mini instant film for bruksanvisning for film.
Følg alle instruksjoner for sikker og riktig bruk.

1. Oppbevar filmen på et kjølig sted. Legg ikke filmen på et sted der temperaturen er ekstremt høy (f.eks. i en lukket bil) i mange timer.
2. Ikke punkter, revne eller skjær instax™ mini-filmen. Filmen må ikke brukes hvis den blir skadet.
3. Når du setter i en filmkassett, må du bruke filmen så snart som mulig.
4. Hvis filmen har blitt oppbevart på et sted der temperaturen er ekstremt høy eller lav, må den returneres til romtemperatur før du begynner å skrive ut bilder.
5. Pass på å bruke filmen før utløpsdatoen eller "Bruk før" -datoen.
6. Unngå flyplasskontrollert bagasjekontroll og annen sterk røntgenlys. Effekten av dugg osv. kan vises på ubrukt film. Vi anbefaler at du tar med deg kameraet og/eller filmen på flyet som håndbagasje. (Sjekk med hver flyplass for mer informasjon.)
7. Unngå sterkt lys, og oppbevar de utskrevne utskriftene på et kjølig og tørt sted.
8. Ikke stikk hull på eller klipp over filmen, fordi den inneholder en liten mengde kaustisk lim (alkalisk). La aldri barn eller dyr putte filmen i munnen. Pass i tillegg på at limet ikke kommer i kontakt med hud eller klær.

9. Hvis limet inne i filmen kommer i kontakt med hud eller klær, må du straks vaske det av med rikelige mengder vann. Hvis limet kommer i kontakt med øyne eller munn, må du umiddelbart vaske området med store mengder vann og kontakte lege. Merk at den alkaliske filmen forblir aktiv i ca. 10 minutter etter at bildet er skrevet ut.
10. Ikke oppbevar bilder i en lukket pose, da dette kan føre til misfarging.
11. Ikke berør bildet under fremkallingstiden.

■ **Forholdsregler om håndtering av filmen og bildeutskrifter**

Du finner mer informasjon i instruksjonene og advarslene på FUJIFILM instax™ mini instant film.



Spesifikasjon for strømforsyning

■ **Strømforbruk**

Slå av: Ca. 0,0 W (0,4 mW)

■ **Funksjon for automatisk avstengning**

5 minutter / 2 minutter / Av

* Deaktivering av funksjonen for automatisk strømavstenging vil øke produktets energiforbruk.

Trådløse LAN-/Bluetooth®-enheter: Forholdsregler

VIKTIG: Les følgende merknader før du bruker produktets innebygde trådløse LAN-/Bluetooth-sender.

■ **Skal kun brukes som en del av et trådløst LAN-/Bluetooth-nettverk.**

FUJIFILM påtar seg ikke ansvar for skader som følge av uautorisert bruk. Må ikke brukes i applikasjoner som krever en høy grad av pålitelighet, for eksempel i medisinske enheter eller andre systemer som kan ha direkte eller indirekte innvirkning på menneskeliv. Når du bruker enheten i datamaskiner og andre systemer som krever en større grad av pålitelighet enn trådløse LAN-/Bluetooth-nettverk, må du sørge for å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre sikkerheten og forhindre funksjonsfeil.

■ **Bruk bare i landet der enheten ble kjøpt.**

Denne enheten er i overensstemmelse med forskrifter for trådløse LAN-/Bluetooth-enheter i det landet den ble kjøpt. Følg alle lokale forskrifter ved bruk av enheten. FUJIFILM tar ikke ansvar for problemer som oppstår ved bruk i andre jurisdiksjoner.

■ **Trådløse data kan fanges opp av tredjeparter.**

Sikkerheten på data som er overført via trådløse nettverk, garanteres ikke.

■ **Ikke bruk enheten på steder som er utsatt for magnetfelt, statisk elektrisitet eller radioforstyrrelser.**

Ikke bruk senderen i nærheten av mikrobølgeovner eller på andre steder som er utsatt for magnetfelt, statisk elektrisitet eller radioforstyrrelser som kan forhindre mottak av trådløse signaler. Gjensidig forstyrrelse kan forekomme når senderen brukes i nærheten av andre trådløse enheter som opererer i 2,4 GHz-båndet.

■ **Den trådløse senderen bruker 2,4 GHz-båndet. Maksimal radiofrekvenseffekt er 10,49 mW ved bruk av et trådløst LAN-nettverk og 1,53 mW ved bruk av Bluetooth-enheter.**

■ **Denne enheten opererer med samme frekvens som kommersielle, opplærings og medisinske enheter og trådløse sendere.**

Den opererer også med samme frekvens som lisensierte sendere og spesielle ikke-lisensierte lavspenningssendere som brukes i sporingssystemer for radiofrekvensidentifikasjon for monteringslinjer og i andre lignende bruksområder.

■ **For å unngå forstyrrelser med de ovennevnte enhetene, må du ta følgende forholdsregler.**

Bekreft at radiofrekvensidentifikasjonssenderen ikke er i drift før du bruker denne enheten. Hvis du legger merke til at denne enheten forårsaker interferens ved radiofrekvensidentifikasjon-sporingssystemet med lavspenning, kontakt en FUJIFILM-representant.

■ **Følgende kan straffes etter loven:**

– Demontering eller modifisering av denne enheten.
– Fjerning av etiketter for enhetssertifisering.

■ **Informasjon om varemerker**

Bluetooth® ordmerke og logoer er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av FUJIFILM er under lisens.

Annen informasjon

Informasjon om sporbarhet i Europa
Produsent: FUJIFILM Corporation
7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokyo
Japan
Autorisert representant i Europa:
FUJIFILM Europe GmbH
Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen
Tyskland
Importør i EU: FUJIFILM Europe B.V.
Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg
Nederland
product.safety.eu@fujifilm.com
Importør i UK: FUJIFILM UK Ltd.
Fujifilm House, Whitbread Way,
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE
STORBRITANNIA

Hvis du har spørsmål om dette produktet, vennligst ta kontakt med en FUJIFILM autorisert forhandler, eller gå til nettsiden nedenfor.
https://www.fujifilm.com/

FUJIFILM, *instax*, *instax mini Evo*, *instax mini Evo 2*, *instax Expanded View* og *instax Immersive Movie* er registrerte varemerker eller varemerker for FUJIFILM Corporation og dets tilknyttede selskaper.

Uavhengig JPEG-gruppe (IJG) lisenser
Denne programvaren er delvis basert på arbeidet til den uavhengige JPEG-gruppen.

© 2026 FUJIFILM Corporation. Alle rettigheter forbeholdt.

FUJIFILM
FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN