RU

FUJIFILM

instax mini Evo 2™

HYBRID INSTANT CAMERA

Руководство пользователя (полная версия)



- Функции и экраны камеры могут отличаться от описанных в данном документе в зависимости от версии прошивки.
- Существует два способа обновления прошивки. Дополнительную информацию см. в разделе ‘Обновление прошивки’. (стр. 46)

номер модели: FI053

FI053-RU-WW-01

Содержание

Соблюдайте осторожность при работе с картриджем фотобумаги моментальной печати instax™ mini ... 3
Подготовка камеры ... 4
Перед использованием ... 4
Закрепление плечевого ремня ... 4
Наименования деталей ... 5
Сенсорный дисплей ... 6
Режим съемки ... 6
Режим воспроизведения ... 7
Использование сенсорного экрана ... 8
Использование карты памяти ... 8
Установка карты памяти ... 9
Извлечение карты памяти ... 9
Зарядка батареи ... 10
Индикация состояния зарядки ... 10
Загрузка картриджа с фотобумагой instax™ mini ... 11
Извлечение картриджа с фотобумагой instax™ mini ... 12
Включение и выключение ... 13
Способ проверки уровня заряда батареи ... 13
Настройка языка и даты/времени ... 13
Настройки сопряжения по Bluetooth ... 14
Съемка ... 16
О съемке ... 16
Примечания по съемке ... 16
Создание фотоснимков ... 17
Использование блокировки АФ/АЭ для фотосъемки ... 18
Отображение сетки ... 18
Съемка селфи ... 18
О книжной и альбомной ориентации экрана ... 19
Блокировка ориентации экрана ... 19
Добавление эффектов ... 20
Эффект объектива ... 20
Эффект фотобумаги ... 21
Регистрация эффектов ... 22
Использование зарегистрированных эффектов ... 23
Сброс эффектов ... 23
Различные виды съемки — Быстрое меню ... 24
Отображение быстрого меню (в режиме съемки) ... 24
Использование автоспуска для съемки ... 24
Крупный план — использование макросъемки ... 25
Настройка яркости ... 25
Настройка баланса белого ... 26
Использование вспышки ... 26
Добавление даты на фотографии — DATE STAMP ... 27
Выбор положения DATE STAMP ... 27
Упростить фокусировку ... 28
instax Expanded View™ ... 29
Настройка instax Expanded View™ ... 29
Съемка instax Immersive Movie™ ... 30
Применение настроек съемки ... 31
Воспроизведение ... 32
Просмотр снятых фотографий и видеозаписей ... 32
Фильтрация отображаемых изображений по критериям ... 33
Добавление изображений в избранное ... 34
Однокадровый режим просмотра ... 34
2-столбцовый/3-столбцовый режим просмотра ... 34
Редактирование фотоснимков ... 35
Использование меню редактирования изображений для редактирования фотоснимков ... 36
Кадрирование фотоснимков ... 37
Настройка яркости ... 38
Регулировка контрастности ... 38
Регулировка насыщенности ... 39
Удаление снимков ... 40
Однокадровый режим просмотра ... 40
2-столбцовый/3-столбцовый режим просмотра ... 40
Печать ... 42
Печать фотоснимка ... 42
Настройка качества печати и яркости ... 43

Выбор качества печати 43
Выбор яркости изображения 43
Сохраненные данные 44
Место сохранения данных съемки 44
Если карта памяти не вставлена 44
Когда вставлена карта памяти 44
Количество сохраненных стоп-кадров 44
Количество возможных стоп-кадров 44
Меню SETTINGS 45
Действия и параметры в меню SETTINGS 45
Пункты меню SETTINGS 45
Обзор приложения 47
Функции, связанные с приложением для смартфона 47
Установка приложения для смартфона 47
Прочая информация 48
Технические характеристики 48
Поиск и устранение неисправностей 49
Примечания по утилизации камеры 50
Извлечение батареи 51
Установка батареи 51
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 51
Элементарный уход за камерой 52
Спецификация источника питания 53
Беспроводная локальная сеть/устройства с Bluetooth®: Предостережения 53

Соблюдайте осторожность при работе с картриджем фотобумаги моментальной печати instax™ mini

Не открывайте крышку отсека для фотобумаги до тех пор, пока вся фотобумага не будет использована; в противном случае фотобумага засветится и станет белой. Фотобумагу больше нельзя использовать.


Подготовка камеры

Перед использованием

Перед использованием камеры проверьте следующее:

Прилагаемые аксессуары

- Плечевой ремешок (1)
- Кабель USB Type-C (1) (BO38A34001)

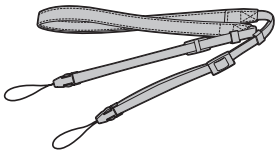

- Руководство пользователя (1)

- Надевайте плечевой ремень на плечо, а не на шею.
- Убедитесь, что плечевой ремень не свисает над отверстием для вывода отпечатков.
- Батарея заряжена на заводе-изготовителе не полностью. Обязательно полностью зарядите батарею перед использованием камеры.


❗ В комплекте с камерой поставляется специальный кабель USB Type-C для ее зарядки.

Для получения информации относительно безопасности ознакомьтесь с разделом «ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ» (стр. 51).

Закрепление плечевого ремня

Выполните указанные ниже шаги, чтобы прикрепить плечевой ремень к корпусу камеры.


1 Снимите концы плечевого ремня (в двух точках).

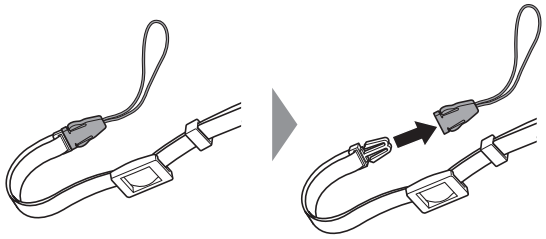


2 Проденьте наконечник плечевого ремня через крючок для ремня камеры.



3 Прикрепите наконечник плечевого ремня к концу плечевого ремня.

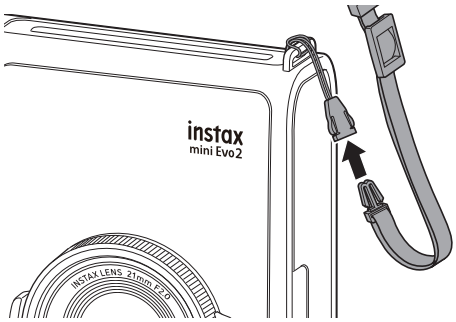

4 Прикрепите другую сторону таким же образом.

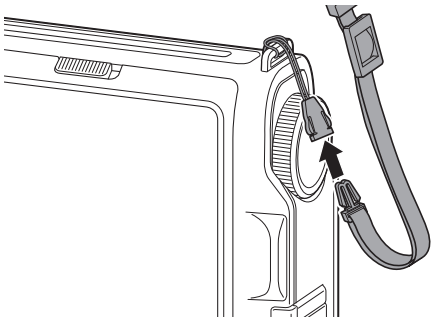


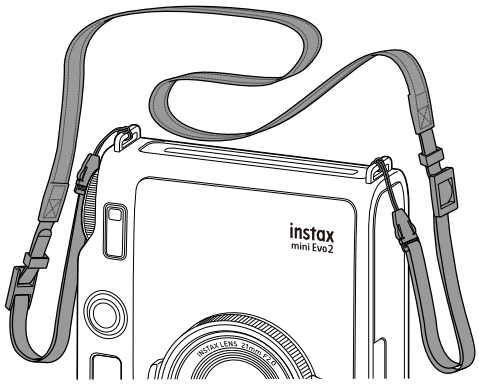


Схема завершения установки


Подготовка камеры

Наименования деталей

Спереди

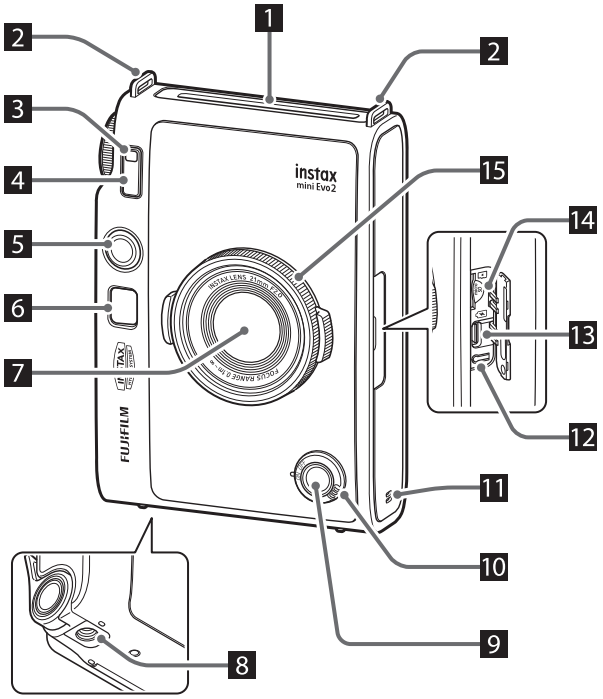

Сзади

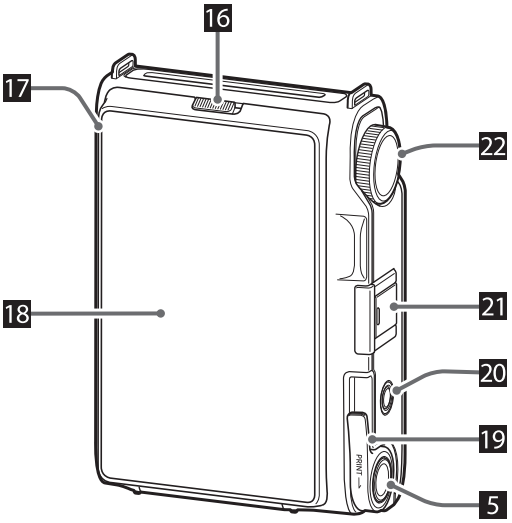

1 Отверстие для вывода отпечатков

2 Крючок для ремешка

3 Индикатор автоспуска / индикатор зарядки
Индикатор автоспуска / индикатор зарядки мигает при съемке с автоспуском. Он также загорается во время зарядки и выключается после ее завершения.

4 Вспышка
Вспышка работает в зависимости от настройки. Также можно настроить вспышку таким образом, чтобы она не срабатывала.

5 Кнопка спуска затвора
Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться на объекте. Затем нажмите его полностью, чтобы спустить затвор камеры и сделать снимок.
В режиме просмотра нажмите кнопку спуска затвора, чтобы переключиться в режим съемки.

6 Зеркальце для селфи
Используйте зеркало для селфи, чтобы проверить композицию кадра перед тем, как сделать селфи.

7 Объектив

8 Гнездо для штатива
Штатив можно установить в это крепление.

9 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ instax Expanded View™
Включите или выключите instax Expanded View™.

10 Выключатель питания
Поверните выключатель питания по часовой стрелке, чтобы включить питание. Поверните его против часовой стрелки, чтобы выключить питание.

11 Динамик

12 Кнопка перезапуска
Если камера не работает должным образом, нажмите эту кнопку, чтобы принудительно выключить камеру. Не используйте кнопку перезапуска, если камера работает надлежащим образом. Это может привести к удалению фотографий.

13 Порт USB Type-C
Это порт USB для зарядки камеры. Порт USB Type-C не может использоваться для передачи данных.

14 Гнездо для карты памяти microSD

15 Диск управления объективом
Поворачивайте диск управления объективом для переключения между 10 различными эффектами объектива.

16 Блокиратор крышки отсека для фотобумаги

17 Крышка отсека для фотобумаги
При загрузке/извлечении картриджа с фотобумагой (продается отдельно) сдвиньте защелку крышки отсека для фотобумаги, чтобы разблокировать крышку отсека и открыть ее. Не открывайте крышку отсека для фотобумаги, пока не будут использованы все 10 листов фотобумаги из картриджа фотобумаги моментальной печати instax™ mini (продается отдельно). Открытие крышки отсека для фотобумаги приведет к засвечиванию оставшихся неиспользованных листов фотобумаги, что сделает остаток картриджа непригодным для использования.

18 Сенсорный экран

19 Рычаг печати
Распечатайте изображение, отображаемое на сенсорном экране.

20 Кнопка сброса эффекта
Возвратите эффекты объектива и фотобумаги в нормальное состояние.

21 Башмак для принадлежностей
Это разъем для крепления аксессуаров камеры.

22 Диск управления фотобумагой
Поворачивайте диск управления фотобумагой для переключения между 10 различными эффектами фотобумаги.

Подготовка камеры

Сенсорный дисплей

В этом руководстве пользователя используются экраны в портретной ориентации. При просмотре в альбомной ориентации компоновка экрана изменится.

Режим съемки


При включении питания на сенсорном экране появляется экран съемки, позволяющий просматривать объект съемки. Это состояние называется **режимом съемки**.
Ориентация экрана меняется автоматически при перемещении камеры, но ее также можно зафиксировать с помощью пункта [SCREEN ORIENTATION] в меню SETTINGS (стр. 19).

■ **Экран съемки**

Портретный экран



Альбомный экран

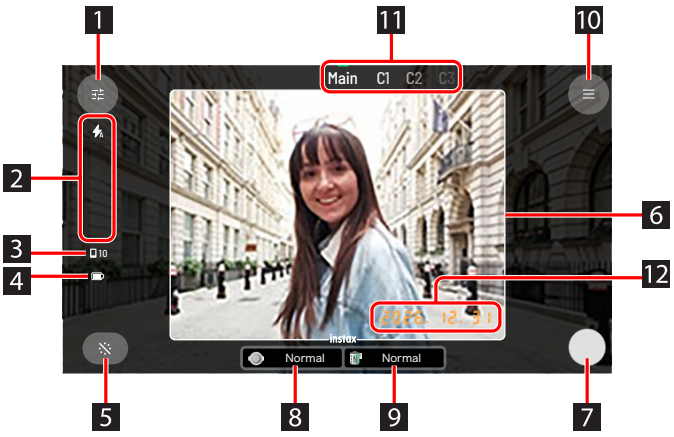

1 Кнопка быстрого меню (в режиме съемки)
При нажатии на нее в верхней части сенсорного экрана появляется быстрое меню (слева в случае альбомного экрана).
Во время съемки можно настроить такие параметры, как автоспуск, вспышка и регулировка яркости.

2 Отображение настроек быстрого меню
Отображается выбранный элемент быстрого меню.

3 Остаток фотобумаги в картридже

4 Уровень заряда батареи

5 Кнопка instax Immersive Movie™
Переключает instax Immersive Movie™ ВКЛ./ВЫКЛ.

6 instax Expanded View™
Будет захвачена только область внутри кадра. Отображение можно включать или выключать с помощью кнопки instax Expanded View™.

7 Кнопка переключения экрана воспроизведения
Коснитесь, чтобы перейти на экран воспроизведения.

8 Отображение информации об эффекте объектива
Отображается выбранный эффект объектива.

9 Отображение информации об эффекте фотобумаги
Отображается выбранный эффект фотобумаги.

10 Кнопка меню SETTINGS
Коснитесь, чтобы отобразить меню SETTINGS.

11 Пользовательская ячейка
Вы можете зарегистрировать до трех комбинаций ваших любимых эффектов.

12 DATE STAMP
Когда включена функция DATE STAMP, отображается дата.


Подготовка камеры

Режим воспроизведения


Если в режиме съемки нажать на экране кнопку переключения на экран просмотра, на экране отобразятся сделанные вами снимки. Это состояние называется **режимом воспроизведения**.
Чтобы вернуться на экран съемки, выполните одно из следующих действий:

- Нажмите кнопку спуска затвора.
- Коснитесь [←].

■ Экран воспроизведения

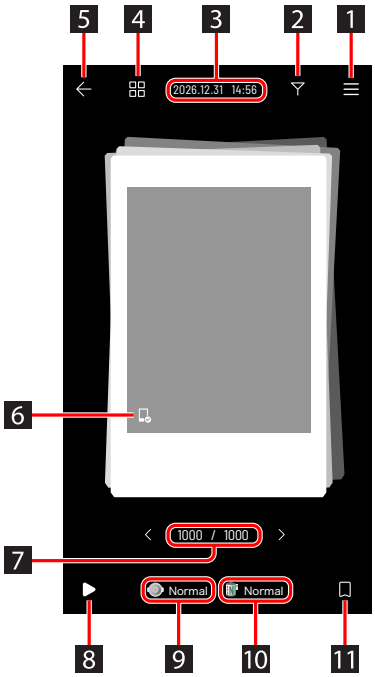

Подробный экран воспроизведения
Касание изображения на экране воспроизведения приводит к переходу на подробный экран воспроизведения.

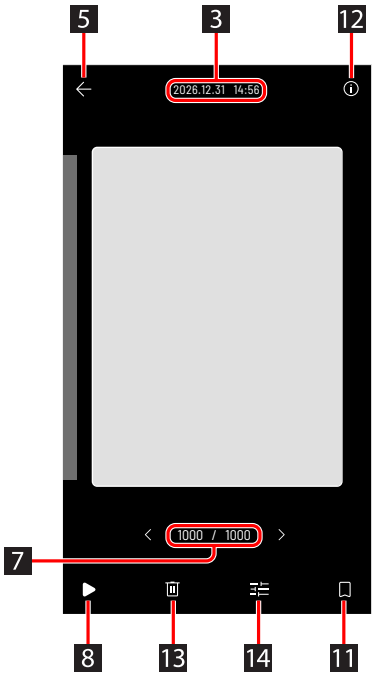

1 Кнопка меню SETTINGS
Коснитесь, чтобы отобразить меню SETTINGS.

2 Кнопка фильтра
Выберите тег ключевого слова, чтобы отфильтровать изображения, которые вы хотите просмотреть.

3 Информация о дате и времени
Отображаются дата и время съемки фотографии.

4 Кнопка просмотра столбцов
Вы можете изменить количество столбцов снимков, отображаемых на экране.

5 Кнопка Назад
Коснитесь, чтобы вернуться на экран съемки.

6 Отметка о ранее выполненной печати
Эта метка появляется на ранее напечатанных изображениях.

7 Порядковый номер изображения / количество сохраненных изображений
Отображает порядковый номер изображения и количество сохраненных изображений.

8 Кнопка воспроизведения
Воспроизводит отображаемый в данный момент instax Immersive Movie™.

9 Информация об эффекте объектива
Отображается эффект объектива, использованный при съемке фотографии.

10 Информация об эффекте фотобумаги
Отображается эффект фотобумаги, использованный при съемке фотографии.

11 Кнопка «Избранное»
Добавляет отображаемое изображение в избранное.

12 Кнопка информации о съемке
Отображает информацию о съемке выбранного изображения.

13 Кнопка удаления
Удаляет отображаемое изображение.


14 Кнопка быстрого меню (в режиме редактирования)
Коснитесь, чтобы открыть меню редактирования изображений. Вы можете кадрировать изображение и настроить яркость, контрастность и насыщенность.

Подготовка камеры

Использование сенсорного экрана


■ Смахивание

Для прокрутки проведите пальцем по экрану, не отрывая его от поверхности экрана. При просмотре изображений смахните влево или вправо для переключения между ними.

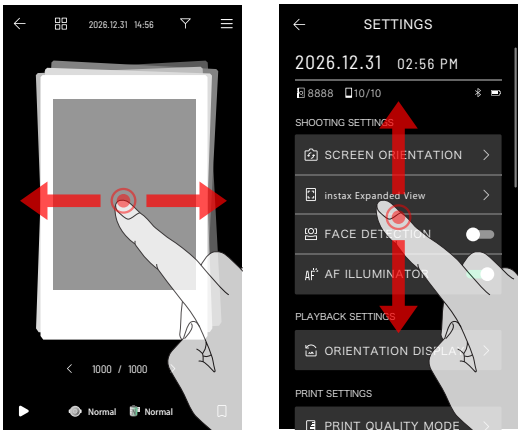


■ Касание

Выберите функции или элементы, которые вы хотите использовать, легким касанием пальца.

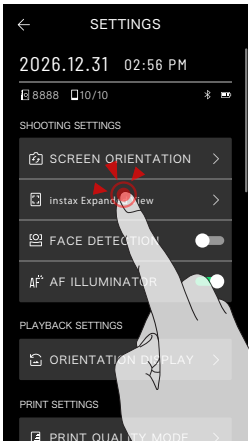

■ Сведение / разведение пальцев

Увеличивайте или уменьшайте масштаб, сводя или разводя два пальца на экране, как бы сжимая или растягивая отображаемое на экране изображение.

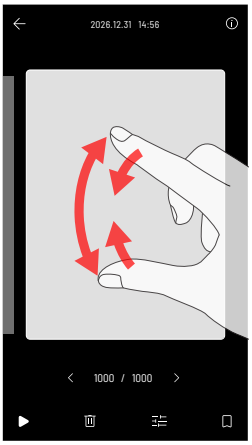

Использование карты памяти

Емкость внутренней памяти камеры составляет примерно 45 фотографий. Однако с помощью карты памяти можно хранить и большее количество изображений.

- Съемка с помощью instax Immersive Movie™ невозможна, если не вставлена карта памяти.

Меры предосторожности при обращении с картами памяти

- Эта камера совместима с картами памяти microSD, microSDHC и microSDXC (до 256 ГБ). Использование других типов карт памяти может привести к повреждению камеры.
- Карты памяти небольшого размера, поэтому существует вероятность проглатывания их младенцами. Храните их в недоступном для детей месте. Если все таки такой случай произошел, требуется незамедлительно обратиться к врачу.
- Не допускается выключение камеры или извлечение карты памяти во время форматирования, или при записи/удалении данных. Карта памяти может быть повреждена.
- Не используйте и не храните карты памяти в местах, подверженных воздействию статического электричества или электрических помех.
- Установка карты памяти, заряженной статическим электричеством, может вызвать повреждения камеры. Если это произошло, выключите камеру и вновь включите ее.
- Не носите карту памяти в кармане брюк. Если во время движения приложить значительное усилие, например, когда вы садитесь, карта памяти может сломаться.
- После длительного использования карта памяти может сильно нагреться, однако это не является неисправностью.
- Не наклеивайте этикетки на карты памяти. Отклеивание наклейки во время использования может привести к неисправности камеры.


Меры предосторожности при использовании карты памяти на ПК

- Всегда форматируйте неиспользованную карту памяти или карту памяти, которая использовалась на ПК или другом устройстве, прежде чем использовать ее в фотокамере.
- Когда карта памяти форматируется в фотокамере и используется для съемки и записи, автоматически создаются папки. Не используйте компьютер для переименования или удаления папок или файлов на карте памяти. Это может привести карту памяти в непригодное для использования в фотокамере состояние.
- Не используйте ПК для удаления видео/фотографий с карты памяти. Используйте только камеру.
- Если требуется отредактировать файл видео/фото, скопируйте или переместите его на жесткий диск или другое подобное устройство, а затем отредактируйте скопированный или перемещенный файл.


Подготовка камеры

Установка карты памяти


1 **Откройте крышку отсека для карты памяти.**

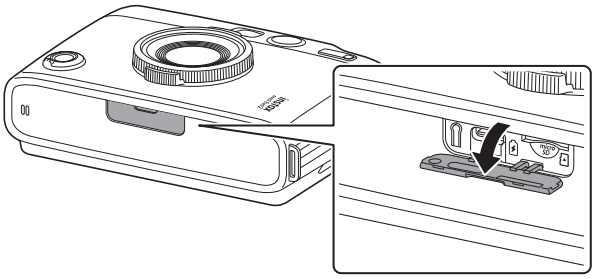

2 **Вставьте карту памяти в правильном направлении, как показано на рисунке, до щелчка.**

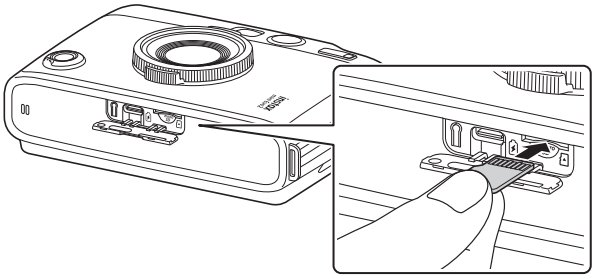


3 **Закройте крышку отсека для карты памяти.**

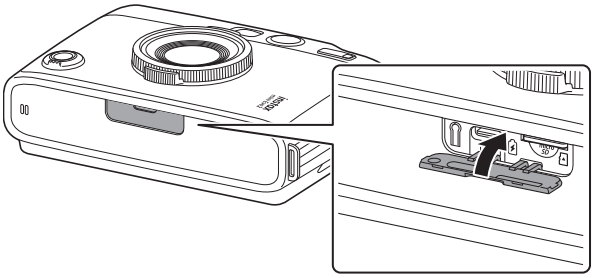

Извлечение карты памяти


Чтобы извлечь карту памяти, нажмите на нее пальцем и осторожно вытяните. Карта будет разблокирована, и ее можно будет извлечь.

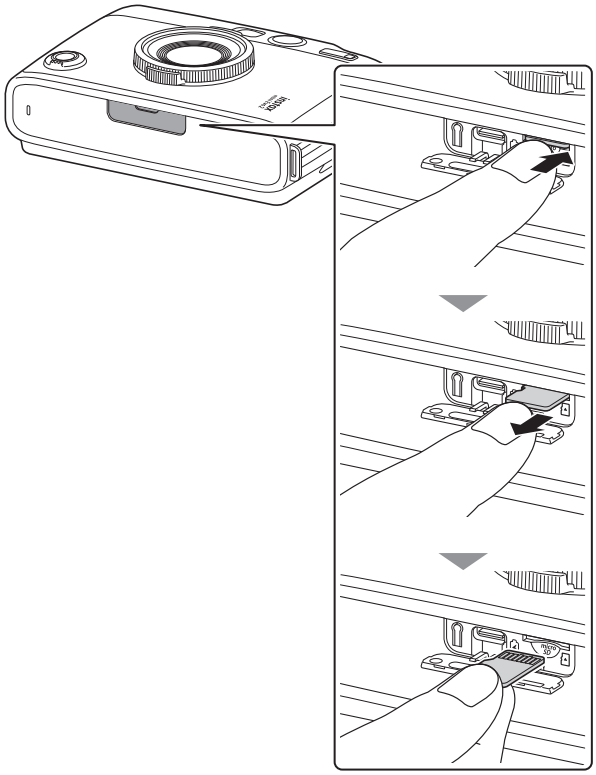

Если вы уберете палец резким движением во время извлечения карты памяти, она может отскочить. Убедитесь, что карта памяти полностью выдвинута, прежде чем отпустить палец.

Подготовка камеры

Зарядка батареи

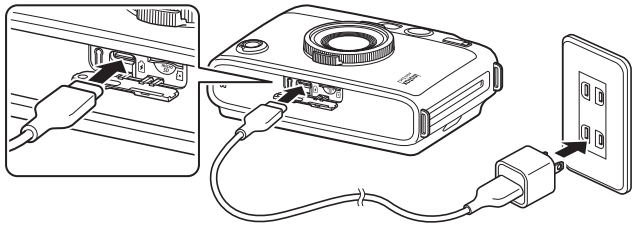

Подключите камеру с помощью прилагаемого кабеля USB Type-C к сетевому USB-адаптеру, затем подключите USB-адаптер переменного тока (не входит в комплект) к источнику питания в помещении.

- Время зарядки составляет приблизительно от 2 до 3 часов.
- Мощность, передаваемая зарядным устройством, должна составлять не менее 2,5 Вт для работы радиооборудования и не более 5 Вт для достижения максимальной скорости зарядки.

Индикация состояния зарядки


Когда камера выключена

Во время зарядки	Загорится индикатор зарядки.
Зарядка завершена	Индикатор зарядки гаснет.
Ошибка зарядки	Индикатор зарядки мигает.

Когда камера включена

Индикатор уровня заряда батареи на сенсорном экране изменится, показывая, что батарея заряжается.

Индикация процесса зарядки

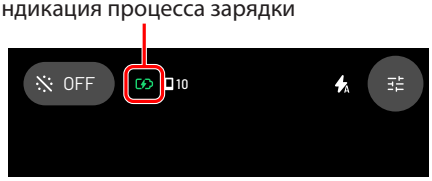

При зарядке с ПК:

- Подключите камеру к компьютеру напрямую. Не подключайте через концентратор USB или клавиатуру.
- Если ПК переходит в спящий режим во время зарядки, то она приостанавливается. Чтобы продолжить зарядку, выйдите из спящего режима и вновь подсоедините кабель USB Type-C.
- Батарея может не заряжаться в зависимости от технических характеристик, настроек или состояния ПК.
- В комплекте с камерой поставляется специальный кабель USB Type-C для ее зарядки.

Примечания

- Батарея заряжена на заводе-изготовителе не полностью. Обязательно зарядите батарею перед использованием камеры.
- Примечания о батарее см. в разделе «Элементарный уход за камерой». (стр. 52)

Подготовка камеры

Загрузка картриджа с фотобумагой instax™ mini

Внимание
Не открывайте крышку отсека для фотобумаги до тех пор, пока вся фотобумага не будет использована; в противном случае фотобумага засветится и станет белой. Фотобумагу больше нельзя использовать.

- При установке картриджа с фотобумагой никогда не нажимайте на два прямоугольных отверстия с его задней стороны.
- Никогда не используйте картридж с фотобумагой с истекшим сроком годности, в противном случае это может привести к повреждению камеры.


Используйте только моментальную фотобумагу instax™ mini от FUJIFILM. Фотобумагу instax™ SQUARE и instax™ WIDE использовать нельзя.

Примечания по картриджу с фотобумагой


- В каждом картридже с фотобумагой FUJIFILM instax™ mini есть черная защитная крышка и 10 листов бумаги.
- Не извлекайте картридж с фотобумагой из внутренней упаковки из фольги до тех пор, пока не будете готовы загрузить его в камеру.
- Защитная пленка выводится автоматически при закрытии крышки отсека для фотобумаги.

Подробные сведения см. в инструкциях и предупреждениях на упаковке фотобумаги для моментальной печати FUJIFILM instax™ mini.


1 **Сдвиньте и удерживайте на месте блокиратор отсека фотобумаги, затем откройте отсек фотобумаги.**

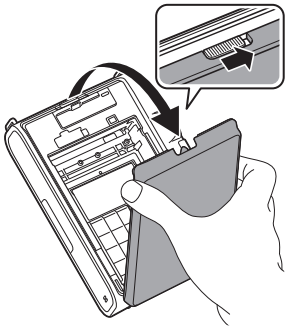


2 **Вставьте картридж с фотобумагой, совместив желтые метки на картридже и на корпусе камеры.**

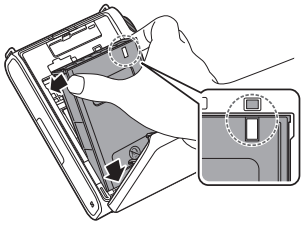

3 **Закройте крышку отсека для фотобумаги. Прижмите крышку отсека для фотобумаги, чтобы зафиксировать ее.**

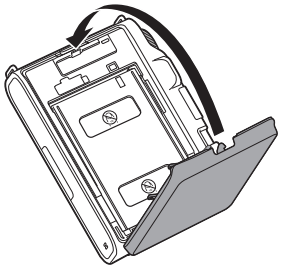

4 **Черная защитная крышка выйдет автоматически. Снимите ее и утилизируйте.**

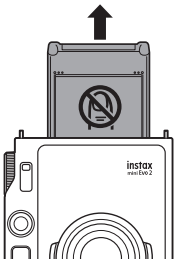


Подготовка камеры


Извлечение картриджа с фотобумагой instax™ mini

Внимание:
Не открывайте крышку отсека для фотобумаги до тех пор, пока вся фотобумага не будет использована; в противном случае фотобумага засветится и станет белой. Фотобумагу больше нельзя использовать. Вы можете проверить количество оставшейся фотобумаги на сенсорном экране.


1 **Проверьте, осталась ли у вас фотобумага. Если на сенсорном экране отображается '0', пришло время заменить картридж с фотобумагой.**

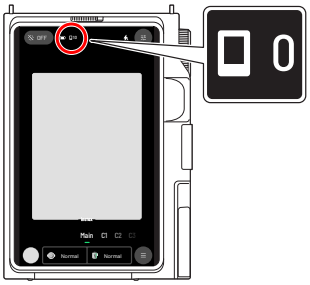


2 **Выключите камеру.**

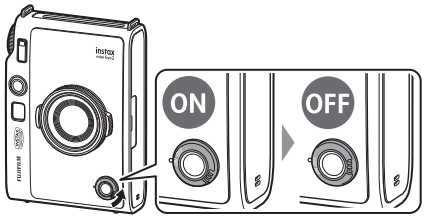

3 **Сдвиньте и удерживайте на месте блокиратор отсека фотобумаги, затем откройте отсек фотобумаги.**

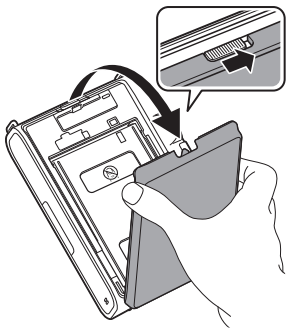


4 **Возьмитесь за прямоугольные отверстия на пустом картридже для фотобумаги и извлеките его из камеры.**

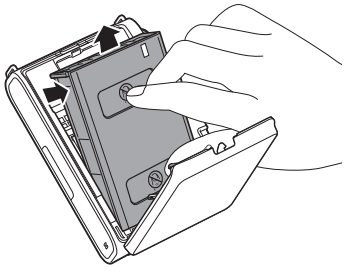

Подготовка камеры

Включение и выключение

Чтобы включить камеру, поверните выключатель питания по часовой стрелке. Чтобы выключить камеру, поверните выключатель питания против часовой стрелки.

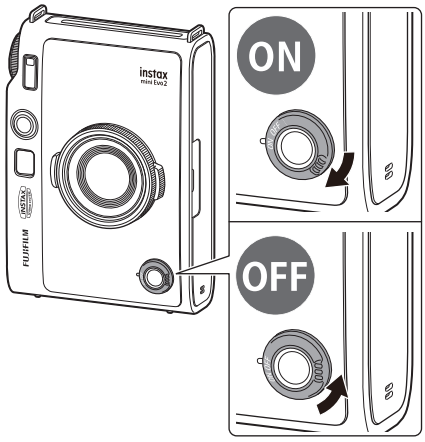

- Если камерой не пользоваться в течение короткого времени, она автоматически выключится. Если камера автоматически выключается, выключите и снова включите питание, чтобы включить камеру.
- Время до автоматического выключения питания можно настроить с помощью параметра [AUTO POWER OFF] в меню SETTINGS. (стр. 46)

Способ проверки уровня заряда батареи

Уровень заряда батареи отображается в верхней части (Альбомный экран: слева) сенсорного экрана.

Индикация	Оставшийся уровень заряда батареи
	Достаточный уровень заряда батареи.
	Уровень заряда батареи меньше половины. Рекомендуется зарядить батарею.
	Низкий заряд батареи. Зарядите батарею как можно скорее.

- Когда батарея разряжена, в центре сенсорного экрана появится значок (), и питание выключится.


Настройка языка и даты/времени

При включении камеры в первый раз после покупки, вам будет предложено установить дату и время вместе с нужным языком. **Эту настройку можно настроить позже. Если вы захотите настроить или изменить эти параметры позже, выберите [言語/LANG.] и [DATE/TIME] в меню SETTINGS.**


1 Включение питания.

При первом запуске камеры появится экран настройки языка.

2 Проведите пальцем по экрану и выберите нужный язык.

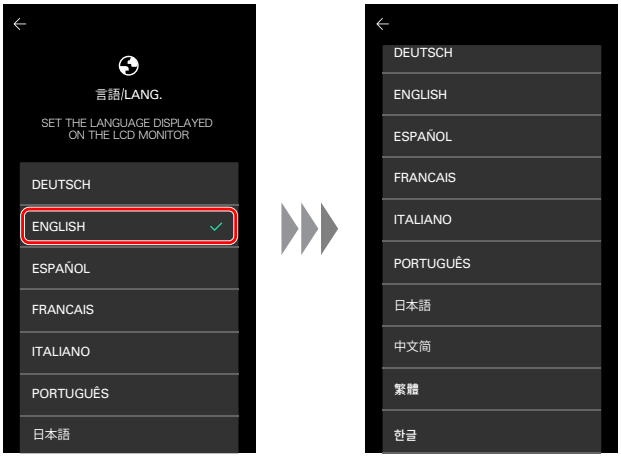


3 Установите нужный формат даты.

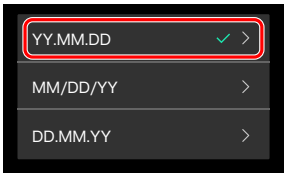

4 Установите дату и время.

Коснитесь элемента, который хотите настроить, а затем проведите по экрану, чтобы выбрать число.

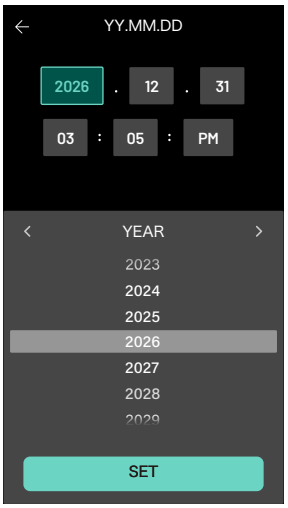

5 Выберите [SET], после чего язык, дата и время будут установлены.

• Выберите [←], чтобы вернуться на экран съемки.


Настройки сопряжения по Bluetooth

Подключившись к приложению «instax mini Evo™» для смартфона, с помощью instax mini Evo 2™ вы сможете пользоваться различными функциями. Для подключения к приложению для смартфона необходимо выполнить сопряжение камеры со смартфоном.
Подробности см. в разделе ‘Функции, связанные с приложением для смартфона’ (стр. 47).


• Прежде чем начать, убедитесь, что ваш смартфон готов к соединению по Bluetooth.

Камера


1 Коснитесь [☰].
Появится меню SETTINGS.

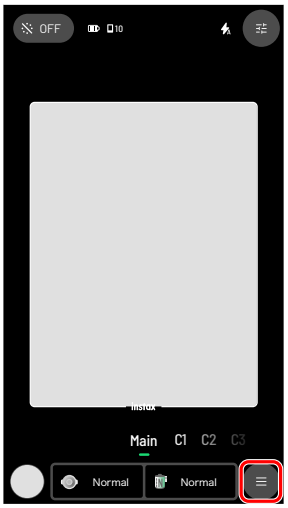

2 Выберите [BLUETOOTH].
Появится меню BLUETOOTH.

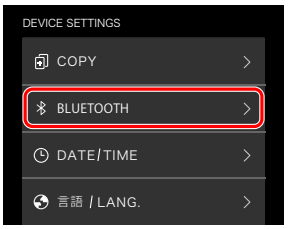


3 Коснитесь [PAIRING REGISTRATION].
Отобразится экран PAIRING REGISTRATION.

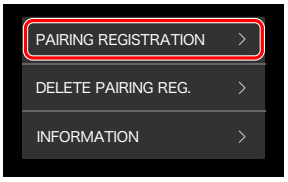


Смартфон

4 **Откройте приложение «instax mini Evo™» для смартфона.**

5 **Выберите [instax mini Evo 2] и коснитесь [Next].**

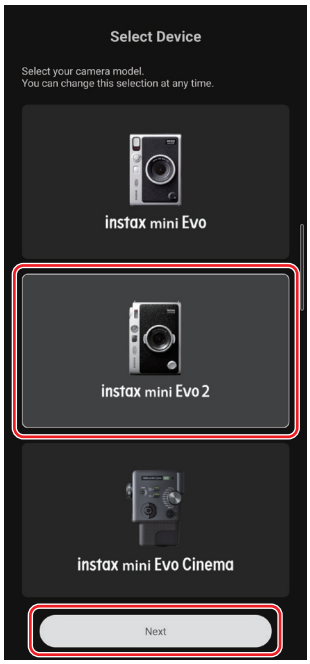


6 **Нажмите в приложении смартфона.**

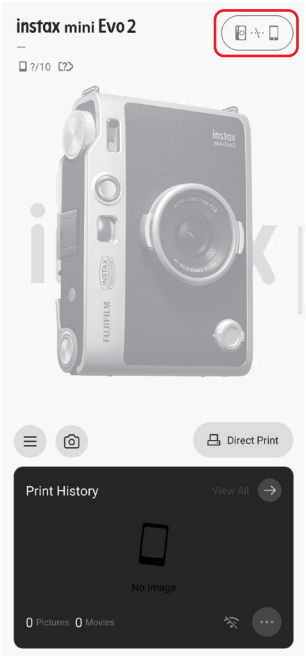

7 **Подтвердите название камеры на экране и коснитесь [Connect].**


• Пользователи Android получат уведомление о запросе на сопряжение. Пользователям iOS будет показано меню запроса на сопряжение.

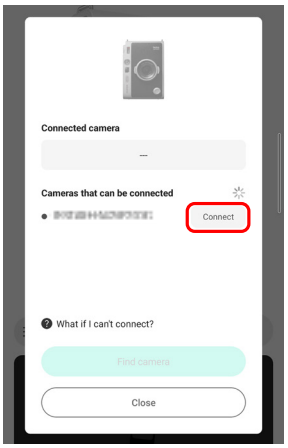


Камера/Смартфон

8 **Подтвердите, что шестизначные номера, отображаемые на камере и смартфоне, совпадают, затем разрешите сопряжение.**

• Камера: Коснитесь [CONFIRM].

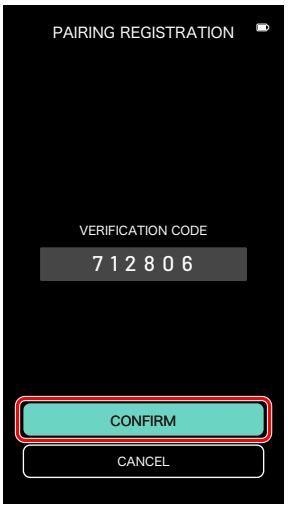

• Смартфон: Нажмите [PAIR].

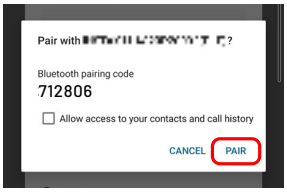

• В зависимости от модели вашего смартфона экран может отображаться по-разному.

9 **Регистрация сопряжения завершена.**


Съемка

О съемке

Эта камера может снимать фото и записывать видео (instax Immersive Movie™).


Съемка фотоснимков

Вы можете снимать фотоснимки с широким спектром художественной выразительности, комбинируя эффект объектива и эффект фотобумаги.

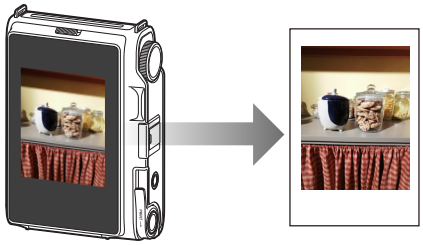

Съемка instax Immersive Movie™

В режиме instax Immersive Movie™ можно записывать 5-секундные видеоролики, а также снимать фотоснимки.

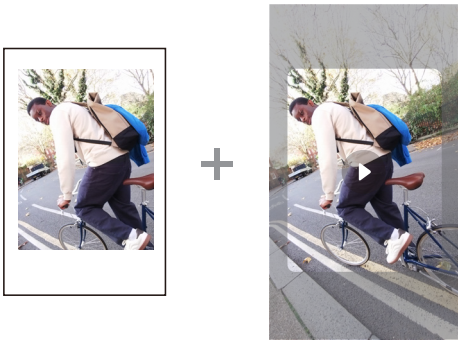

Фотоснимок **instax Immersive Movie™ (видео)**

Примечания по съемке

- При съемке необходимо крепко прижимать руки к телу и надежно держать камеру обеими руками.
- Требуется проявлять осторожность и не прикасаться к объективу камеры при нажатии кнопки спуска затвора.
- При нажатии кнопки спуска затвора до упора делайте это плавно, чтобы предотвратить движение камеры, т. к. это может стать причиной смазанного изображения.
- Следите за тем, чтобы пальцы или плечевой ремень не закрывали вспышку или объектив.
- В темноте или при освещении сзади во время съемки может сработать вспышка. Также можно изменить настройки таким образом, чтобы вспышка не срабатывала. Подробнее см. ‘Использование вспышки’. (стр. 26)


Меры предосторожности относительно внутренней памяти

- Когда внутренняя память заполнится до предела, затвор не будет спускаться, и вы не сможете делать снимки. Удалите изображения или воспользуйтесь картой памяти.
- В случае неисправности камеры существует вероятность повреждения или утери хранящихся во внутренней памяти изображений.
- Рекомендуется делать копии важных изображений на другом носителе для резервного копирования.
- В случае отправки камеры на ремонт наша компания не может гарантировать сохранность данных, хранящихся во внутренней памяти.
- При ремонте камеры, возможно, потребуется проверить данные во внутренней памяти.


Создание фотоснимков

Для создания снимков выполните следующие основные шаги:


1. **Включение питания.**
2. **Выберите эффекты при необходимости.**
3. **При необходимости отрегулируйте такие параметры, как вспышка и компенсация экспозиции.**
4. **Возьмите в руки камеру.**
5. **Определите композицию.**
   Глядя на сенсорный экран, сводите или разводите пальцы, чтобы настроить композицию с помощью функции зуммирования. Разведение пальцев позволяет увеличить удаленные объекты.

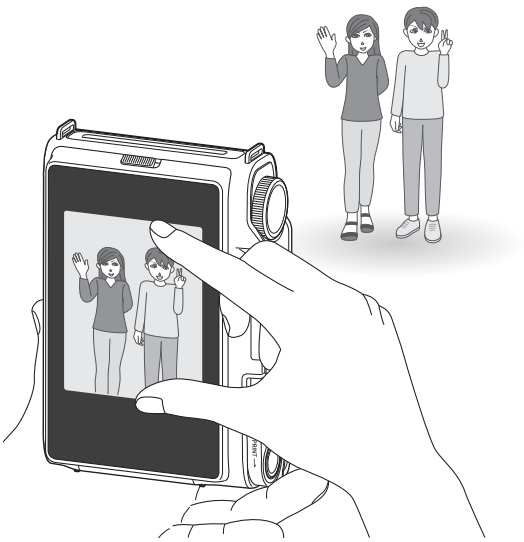

6. **Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться на объекте.**

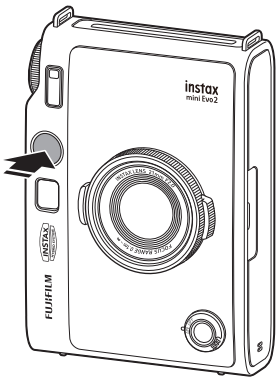


Когда объект находится в фокусе:

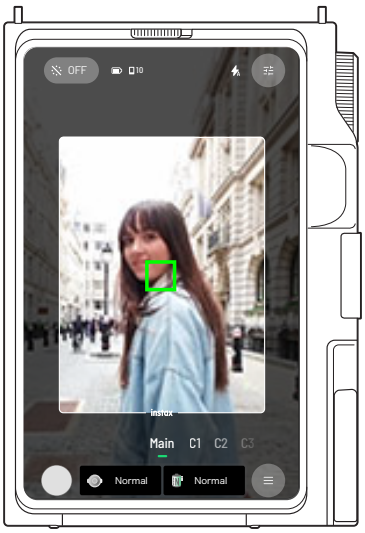

Прозвучит звуковой сигнал, а на сенсорном экране отобразится зеленая рамка автофокусировки.

Когда включена функция [FACE DETECTION], на лице человека будет отображаться зеленая рамка автофокусировки во время распознавания фотокамерой лица. См. «Упростить фокусировку». (стр. 28)


Когда объект не находится в фокусе:

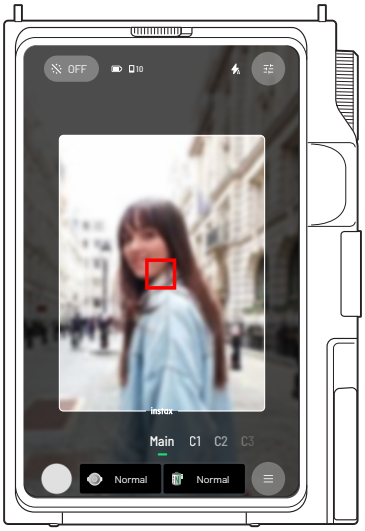

На сенсорном экране появится красная рамка автофокусировки. Измените композицию или воспользуйтесь блокировкой автофокусировки/автоэкспозиции. См. «Использование блокировки АФ/АЭ для фотосъемки». (стр. 18)

7 Удерживайте кнопку спуска затвора нажатой наполовину, а затем нажмите полностью (до упора).

Затвор спускается, и делается снимок.
После фотосъемки изображение сохраняется во внутренней памяти или на карте памяти.

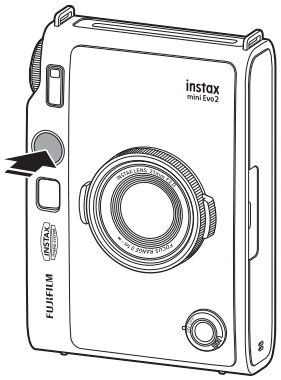

- Порядок печати снятых фотокадров см. в разделе ‘Печать фотоснимка’. (стр. 42)

Использование блокировки АФ/АЭ для фотосъемки

Во время фотосъемки нажатие и удерживание кнопки спуска затвора наполовину для фиксации фокуса называется «блокировка АФ», а нажатие и удерживание кнопки спуска затвора для фиксации яркости — «блокировка АЭ». Эта функция полезна, если необходимо сделать снимок, когда объект находится не в центре экрана.

1 Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы сфокусироваться на объекте.

Нажмите кнопку спуска затвора наполовину, чтобы заблокировать АФ и АЭ.

2 Нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора наполовину, чтобы изменить композицию.


3 Нажмите кнопку спуска затвора до упора, чтобы сделать снимок.

Поскольку существует вероятность затруднения во время фокусировки, рекомендуется использовать блокировку АФ/АЭ при съемке следующих объектов:

- Блестящие предметы, например зеркала и кузова автомобилей;
- Передвигающиеся на высокой скорости объекты;
- Предметы, расположенные с другой стороны стекла
- темные предметы, такие как волосы или мех, которые поглощают, а не отражают свет.
- Зыбкие объекты, такие как дым или пламя;
- Объекты с незначительной разницей между светлыми и темными участками (например, цвет одежды человека совпадает с цветом фона);
- При наличии большого контраста рамки автофокусировки и объекта, находящегося в этой области (например, объект на высококонтрастном фоне).


Отображение сетки

Коснитесь экрана, чтобы отобразить сетку. Используйте ее в качестве ориентира при выстраивании композиции кадра. Чтобы скрыть сетку, коснитесь экрана еще раз.

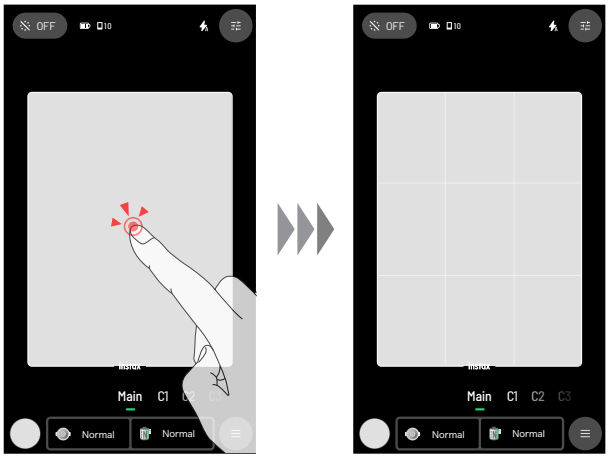

Съемка селфи

Вы можете снимать селфи, глядя на объект в зеркало для селфи и проверяя композицию.

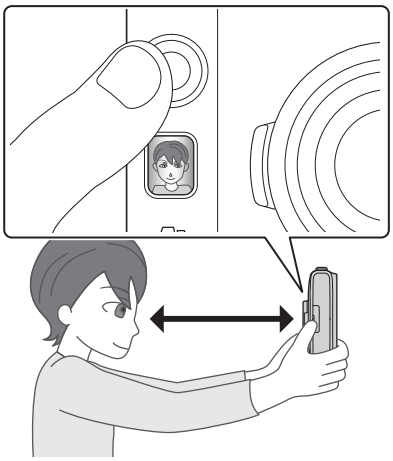


О книжной и альбомной ориентации экрана

В режиме съемки изменение ориентации камеры автоматически переключает макет экрана в книжный или альбомный режим.




Портретный режим

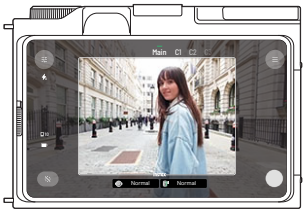

Альбомный режим


При съемке в альбомной ориентации удобнее использовать кнопку спуска затвора, расположенную над рычагом печати.

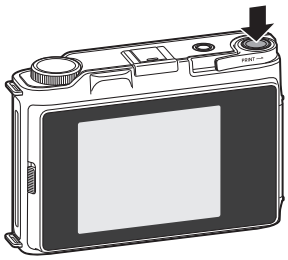


Блокировка ориентации экрана

Вы также можете использовать меню SETTINGS, чтобы заблокировать макет экрана от автоматического изменения.

1 **Коснитесь [☰].**
Появится меню SETTINGS.

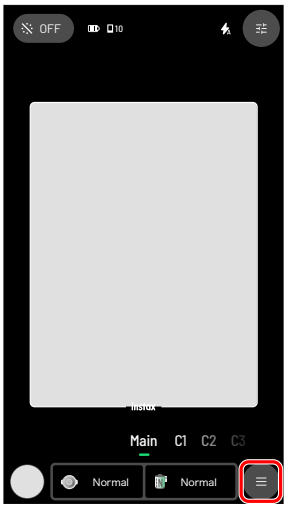

2 **Коснитесь [SCREEN ORIENTATION], чтобы отобразить меню.**

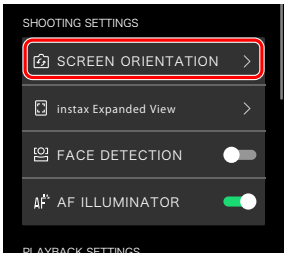

3 **Выберите [PORTRAIT FIXED] или [LANDSCAPE FIXED].**




4 **Выберите [←], и настройки будут применены.**
Камера вернется к экрану SETTINGS.

Добавление эффектов

С помощью instax mini Evo 2™ вы можете свободно комбинировать 10 различных эффектов объектива с 10 различными эффектами фотобумаги, чтобы создавать снимки в 100 различных стилях.

Эффект объектива

Поверните диск управления объективом, чтобы выбрать эффект объектива.
Выбранный эффект будет применен к экрану.

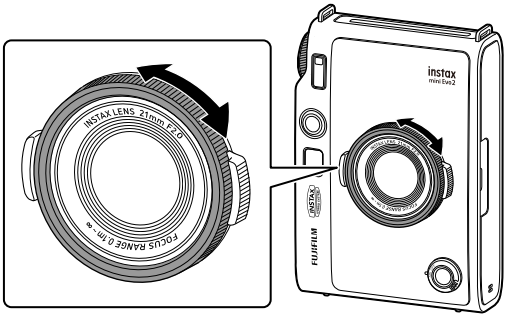



Normal


Vignette


Half - frame



Soft Focus


Double Exposure

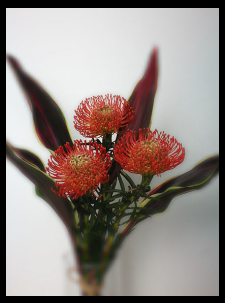
Blur


Wide - angle



After Image

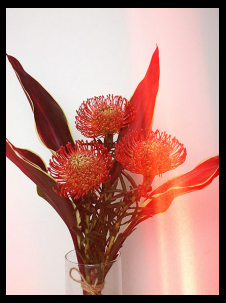

Light Leak


Color Shift

Эффект фотобумаги

Поверните диск управления фотобумагой, чтобы выбрать эффект фотобумаги.
Выбранный эффект будет применен к экрану.

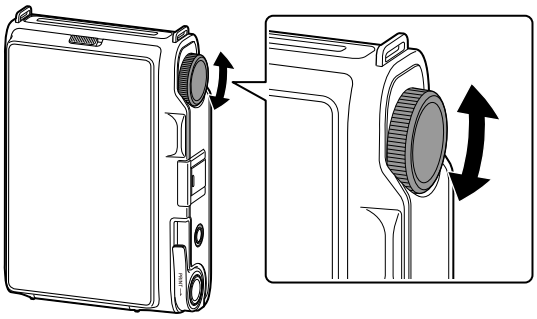

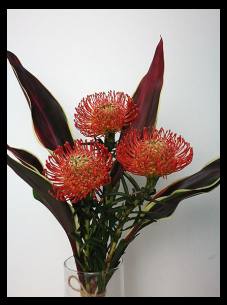
Normal


Vivid


Retro


Pale


Blue


Deep


Red


Monochrome


Yellow Green


Sepia

Регистрация эффектов

С помощью instax mini Evo 2™ можно сохранить до четырех комбинаций любимых эффектов: одну в [Main] и три в [C1], [C2] и [C3].

- Поскольку параметр [Main] сохраняется с помощью функции сохранения состояния камеры, его не нужно сохранять отдельно.

1 **Выберите место, где вы хотите сохранить настройки ([C1], [C2] или [C3]).**
Переключаться между [C1], [C2] и [C3] можно также проведением пальцем влево или вправо на экране съемки.



2 **Поверните диск управления объективом, чтобы выбрать эффект объектива, и диск управления фотобумагой, чтобы выбрать эффект фотобумаги.**




3 **Если переключиться на другой экран во время активности настроек эффекта, настройки эффекта будут сохранены автоматически.**



Использование зарегистрированных эффектов

Переключаться между эффектами, зарегистрированными в [Main] и [C1], [C2] и [C3], можно с помощью смахивания.

1 Выберите нужный эффект из вариантов [Main], [C1], [C2] или [C3].
Комбинация зарегистрированных эффектов будет применена.

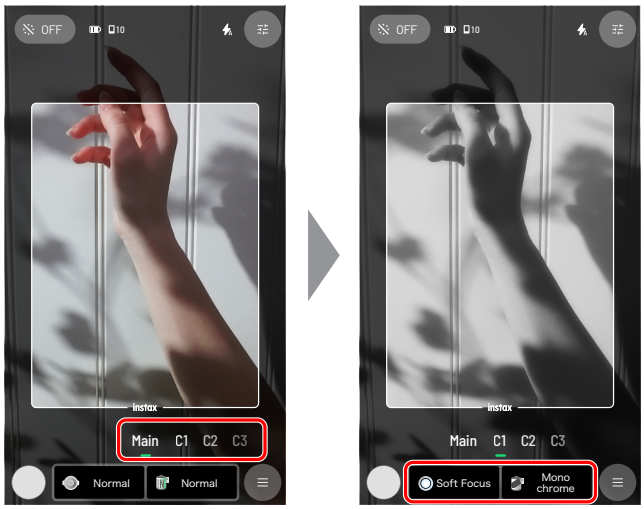



Сброс эффектов

Нажатие кнопки сброса эффекта вернет эффект для [Main] в обычное состояние.

- Эффекты для [C1], [C2] и [C3] не будут сброшены; они сохранятся.
- Чтобы привести [C1], [C2] и [C3] в то же состояние, что и после сброса, сначала верните эффект в обычное состояние, а затем зарегистрируйте его.

1 Нажмите кнопку сброса эффекта, когда для [Main] установлен какой-либо эффект.
Эффект будет сброшен. Он вернется в обычное состояние.

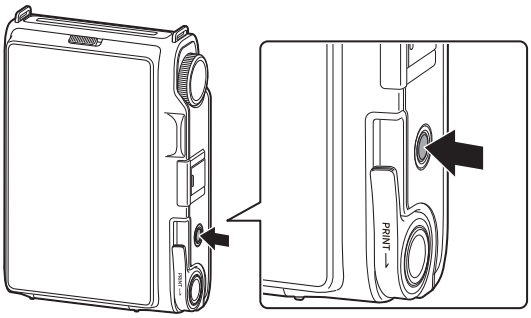

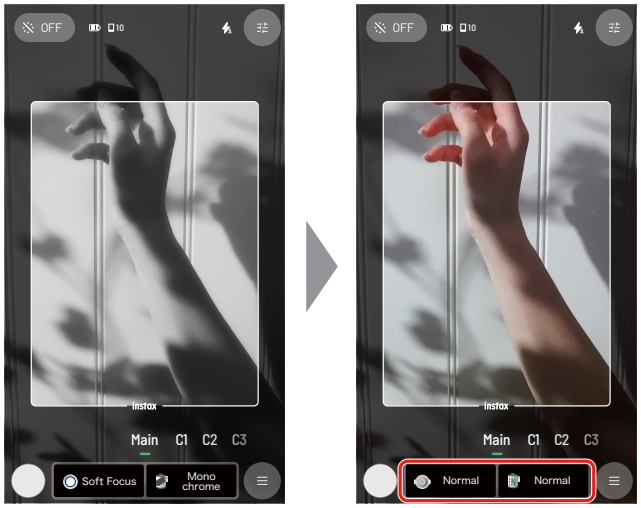


Различные виды съемки — Быстрое меню

Коснитесь [☲] на экране съемки, чтобы отобразить быстрое меню для изменения настроек съемки.

Отображение быстрого меню (в режиме съемки)

1 **Коснитесь [☲], чтобы переключить экраны.**
Экран переключится на быстрое меню (в режиме съемки).

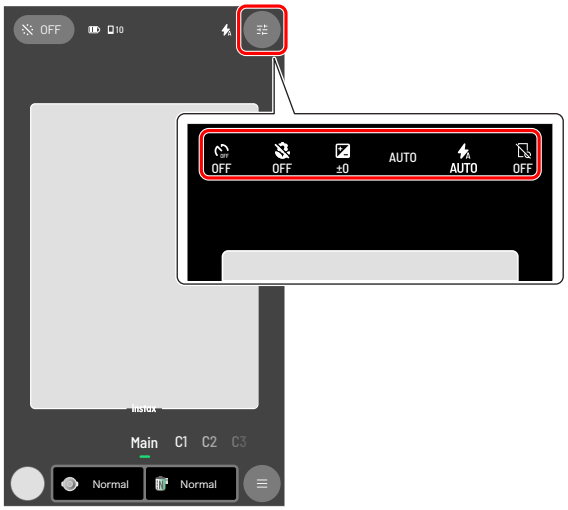

Использование автоспуска для съемки

Эту функцию можно использовать, чтобы сделать групповую фотографию вместе с фотографом или для предотвращения движения камеры во время нажатия кнопки спуска затвора.

1 **Коснитесь [OFF].**
Появится меню автоспуска.



2 **Выберите [2 SEC] или [10 SEC].**
Выбранные настройки автоспуска будут применены, а значок в верхней части экрана изменится.
• Если вы не хотите устанавливать автоспуск, выберите [OFF OFF].


3 **Коснитесь любого места на экране.**
Вернитесь на экран съемки.

4 **Нажмите кнопку спуска затвора до упора.**
Начнется обратный отсчет, и по истечении заданного количества секунд снимок будет сделан автоматически.
Если выбрано [2 SEC]:
При нажатии кнопки спуска затвора начнет мигать индикатор автоспуска.
Если выбрано [10 SEC]:
При нажатии кнопки спуска затвора индикатор автоспуска загорается и начинает мигать за три секунды до выполнения снимка.


Крупный план — использование макросъемки

Включение макросъемки облегчает фокусировку на объекте при съемке крупным планом.

1 **Коснитесь [ ].**
Появится меню макросъемки.

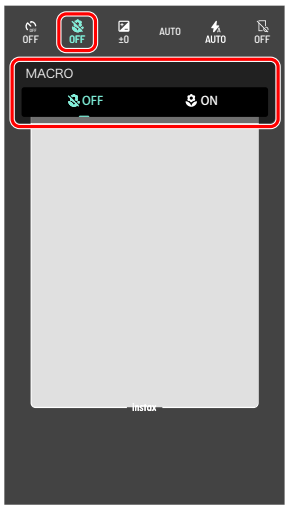

2 **Выберите [ON].**
Макрорежим будет активирован.

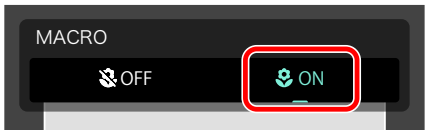


3 **Коснитесь любого места на экране.**
Вернитесь на экран съемки.

Чтобы отключить макрорежим, выберите [OFF].

Настройка яркости


Отрегулируйте яркость. Используйте эту функцию, если объект слишком яркий или слишком темный, ночью, или же при наличии слишком большого контраста (разница между светлым и темным) между объектом и фоном.

1 **Коснитесь [ ].**
Появится меню экспозиции.

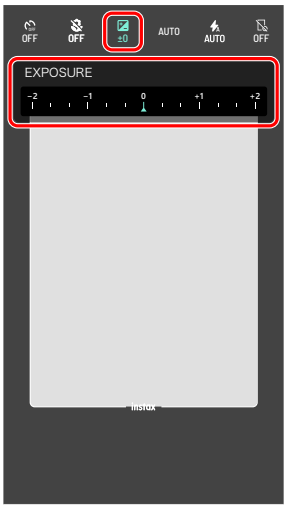

2 **Переместите ползунок, чтобы настроить значение экспозиции.**
- Чтобы увеличить яркость, отрегулируйте экспозицию в сторону (+).
- Чтобы уменьшить яркость, отрегулируйте экспозицию в сторону (–).

Все изображение становится темнее — Все изображение становится светлее

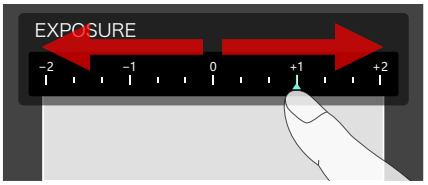


3 **Коснитесь любого места на экране.**
Вернитесь на экран съемки.

Настройка баланса белого

Путем настройки баланса белого в соответствии с источником света, например, солнечным или искусственным освещением, можно получить снимки с цветами, максимально близкими к воспринимаемым невооруженным глазом.

1 **Коснитесь [AUTO].**
Появится меню баланса белого.

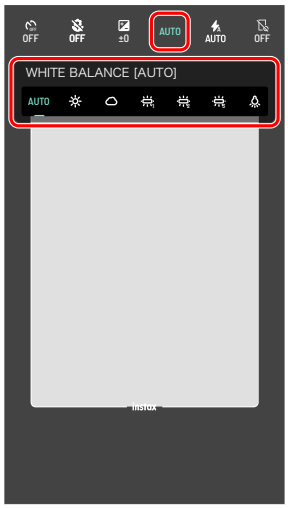

2 **Выберите одну из настроек.**
Подробная информация о настройке баланса белого цвета представлена в разделе Настройки баланса белого ниже.

3 **Коснитесь любого места на экране.**
Вернитесь на экран съемки.

■Настройки баланса белого

AUTO AUTO
Фотокамера автоматически настраивает баланс белого цвета. Режим AUTO рекомендуется при обычной съемке.

FINE
Для съемки вне помещения в ясную погоду.

SHADE
Для съемки в облачные дни или в тени.

FLUORESCENT LIGHT-1
Для съемки при дневном освещении флуоресцентными лампами.

FLUORESCENT LIGHT-2
Для съемки при дневном освещении белыми флуоресцентными лампами.

FLUORESCENT LIGHT-3
Для съемки при освещении белыми флуоресцентными лампами.

INCANDESCENT
Для съемки при освещении электрическими лампами или лампами накаливания.

Использование вспышки

Использование вспышки рекомендуется при съемке в ночное время или в темном помещении. Также камеру можно настроить таким образом, чтобы вспышка не срабатывала.

1 **Коснитесь [A].**
Появится меню вспышки.



2 **Выберите настройку вспышки.**
Дополнительную информацию о настройках вспышки см. в разделе ‘Настройки вспышки’ ниже.

3 **Коснитесь любого места на экране.**
Вернитесь на экран съемки.

■Настройки вспышки

OFF
Такая вспышка не будет срабатывать даже в случае темной окружающей среды. Эта настройка подходит для съемки в местах, где фотосъемка со вспышкой запрещена.
При съемке в темных местах без использования вспышки, рекомендуется установить камеру на стол или другую подобную поверхность.


FORCED FLASH
Такая вспышка срабатывает независимо от яркости окружающей среды. Используйте такую вспышку, когда объект затемнен из-за подсветки сзади.

AUTO
Такая вспышка будет срабатывать автоматически в случае темной окружающей среды. Эта настройка применяется к большинству ситуаций.


Добавление даты на фотографии — DATE STAMP

Используйте функцию DATE STAMP, чтобы добавлять дату на фотографии во время съемки.

1 **Коснитесь [ ].**
Появится меню DATE STAMP.

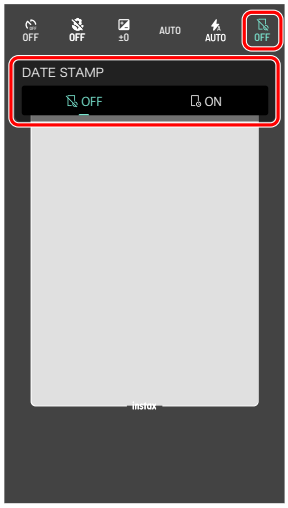

2 **Выберите [ON].**
Настройки будут применены, и дата отобразится на экране.

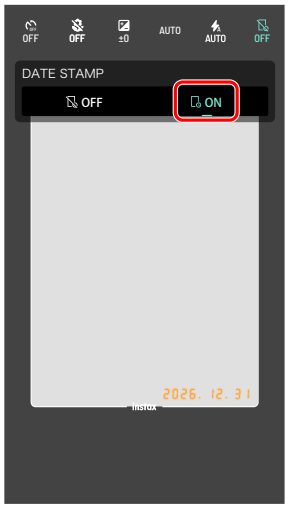


3 **Коснитесь любого места на экране.**
Вернитесь на экран съемки.


Выбор положения DATE STAMP

Положение DATE STAMP можно выбрать с помощью параметра [SCREEN ORIENTATION] в меню SETTINGS.


1 **Коснитесь [ ].**
Появится меню SETTINGS.

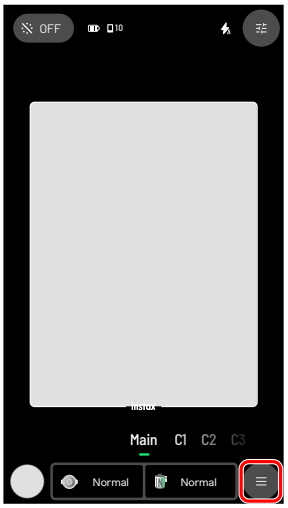

2 **Коснитесь [SCREEN ORIENTATION].**





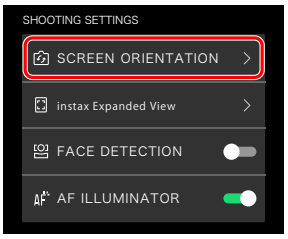


3 **Прокрутите вниз до меню настроек DATE POSITION.**

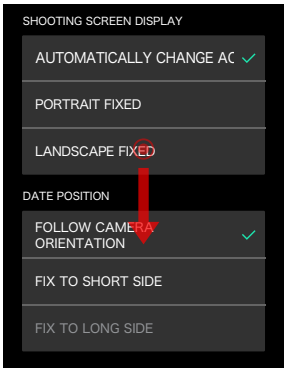

4 **Выберите положение даты.**

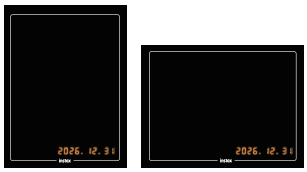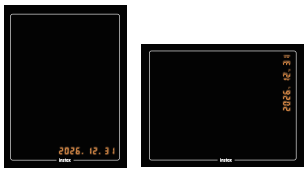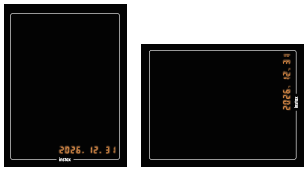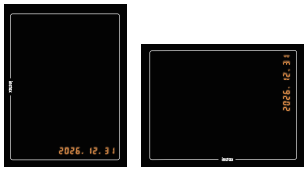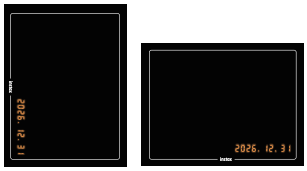


FOLLOW CAMERA ORIENTATION	Отображение даты в соответствии с ориентацией камеры. 
FIX TO SHORT SIDE	Отображение даты с привязкой к короткой стороне.  Параметр [SHOOTING SCREEN DISPLAY] установлен на [AUTOMATICALLY CHANGE ACCORDING TO CAMERA ORIENTATION]  Параметр [SHOOTING SCREEN DISPLAY] установлен на [PORTRAIT FIXED]  Параметр [SHOOTING SCREEN DISPLAY] установлен на [LANDSCAPE FIXED]
FIX TO LONG SIDE	Отображение даты с привязкой к длинной стороне. 

5 **Выберите [←], чтобы применить настройки.**
Камера вернется к экрану съемки.


Упростить фокусировку

Используйте меню SETTINGS, чтобы изменить настройки распознавания лиц и подсветки автофокуса.

1 **Коснитесь [☰].**
Появится меню SETTINGS.

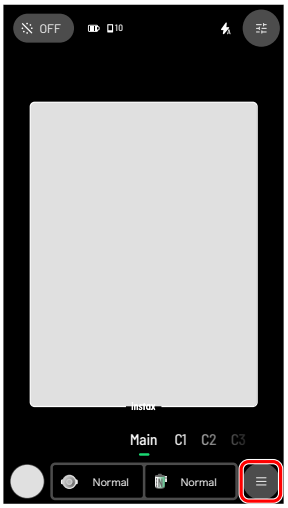

2 **Включите [FACE DETECTION] или [AF ILLUMINATOR].**
Переведите переключатель в положение ON, чтобы применить настройки.

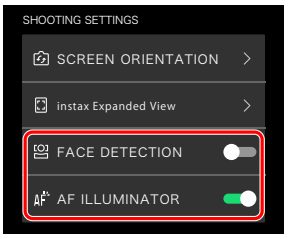

FACE DETECTION	Когда включена функция [FACE DETECTION], камера будет распознавать лицо человека и регулировать фокусировку.
AF ILLUMINATOR	Когда эта функция активирована, подсветка автофокуса будет мигать во время фокусировки камеры, облегчая фокусировку на объекте при съемке фотографии.

3 **Выберите [←], чтобы применить настройки.**
Камера вернется к экрану съемки.


instax Expanded View™


Когда функция instax Expanded View™ включена, отображается рамка, указывающая область съемки. Функцию instax Expanded View™ можно включать и выключать с помощью кнопки.

* При установке в включения, снимки делаются с разрешением 6Мп; при установке в выключения, снимки делаются с разрешением 13 Мп (при установленной карта памяти microSD).

1 Нажмите кнопку включения/выключения instax Expanded View™, чтобы переключить отображение.

Отображение меняется при каждом нажатии кнопки включения/выключения instax Expanded View™.

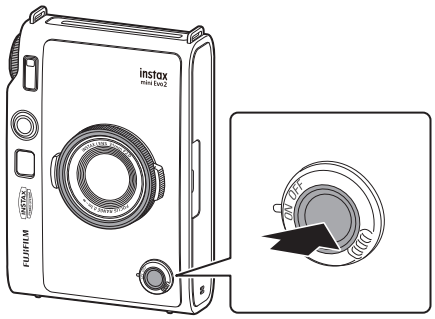

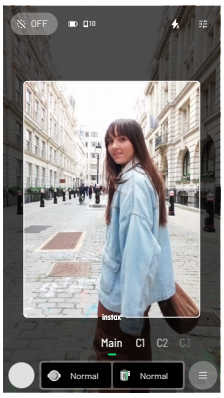

включения



выключения

instax Expanded View™	включения	выключения
При сохранении на карту памяти microSD	6 MP	13 MP
При сохранении во внутреннюю память	6 MP	6 MP

- При переключении в режим instax Immersive Movie™ функция instax Expanded View™ отображается автоматически. Ее нельзя выключить.

Настройка instax Expanded View™


Вы можете настроить различные параметры, такие как тип рамки, отображаемой на экране съемки, и отображение логотипа instax™.

1 Коснитесь [☰].


Появится меню SETTINGS.






2 Выберите [instax Expanded View].

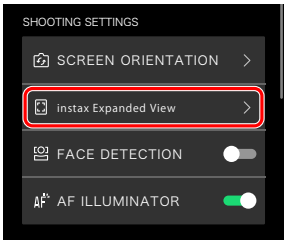

3 Настройте параметры [GREY OUT], [LOGO] и [LINE].

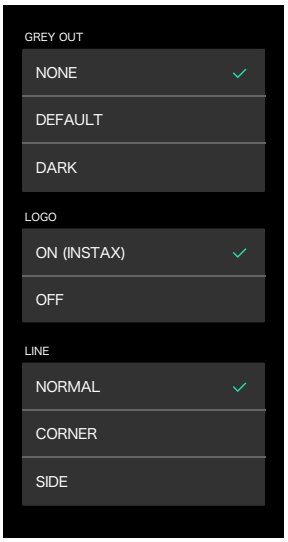

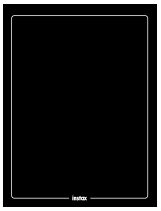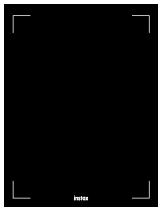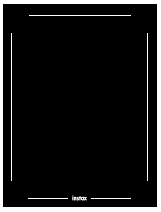GREY OUT	NONE	Не затемнять область за пределами рамки.
	DEFAULT	Затемнить область за пределами рамки.
	DARK	Сильнее затемнить область за пределами рамки.
LOGO	Настройка отображения или скрытия логотипа instax™.	
LINE	Выберите тип рамки.  NORMAL  CORNER  SIDE	

4 **Выберите [←], чтобы применить настройки.**
Камера вернется к экрану SETTINGS.


Съемка instax Immersive Movie™

В режиме instax Immersive Movie™ можно одновременно снимать фотографии и записывать видео.

- Что касается фотографий, данные сохраняются с момента нажатия кнопки спуска затвора (как и при обычной съемке).
- Вы можете записать 5-секундное видео, охватывающее период непосредственно перед нажатием кнопки спуска затвора и до момента ее нажатия. Кроме того, видео охватывает всю область, видимую на экране instax Expanded View™ (по всему экрану).
- **Для съемки в режиме instax Immersive Movie™ требуется карта памяти.**

1 **Вставьте карту памяти.**
Предварительно убедитесь, что карта памяти вставлена в камеру. Если карта памяти не вставлена, появится предупреждение, и вы не сможете делать фотографии.
• Перед установкой карты памяти выключите камеру.

2 **Коснитесь [OFF].**
Как только индикация изменится с [OFF] на [ON], вы сможете начать съемку.
В альбомном режиме экрана вы можете сделать фотографию, когда индикация изменится на [ ].

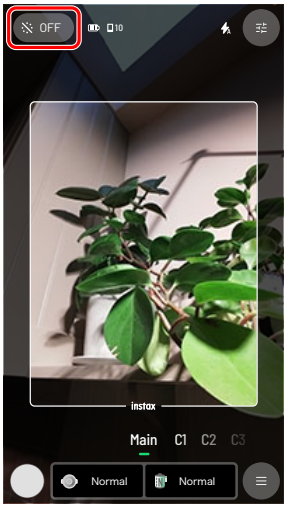

• В альбомном режиме экрана надписи 'ON' и 'OFF' не отображаются.

3 **Нажмите кнопку спуска затвора до упора.**
Делается фотография и записывается 5-секундное видео.


Применение настроек съемки

С помощью instax mini Evo 2™ вы можете делать фотографии с использованием настроек ранее сделанных снимков.

- Выберите [ⓘ], чтобы просмотреть подробную информацию о съемке изображения. Или выберите [APPLY SETTING], чтобы перейти на экран съемки с примененными настройками.

1 **Просмотр ранее сделанных снимков.**
Инструкции по просмотру изображений см. на стр. 32.

2 **Коснитесь [ⓘ].**
Отображаются настройки, использованные для съемки.

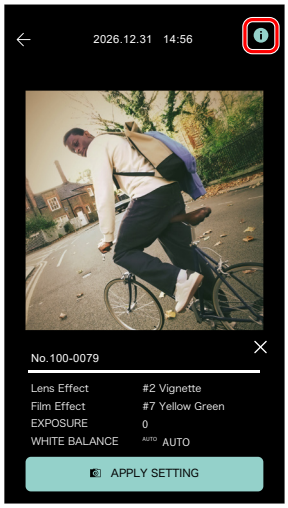

3 **Коснитесь [APPLY SETTING].**
Настройки применены, и камера возвращается к экрану съемки.



4 **Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.**

Воспроизведение


Просмотр снятых фотографий и видеозаписей

Вы можете воспроизводить снятые фотографии и видеоклипы instax Immersive Movie™ на сенсорном экране.


1 Коснитесь [Кнопка переключения экрана воспроизведения], отображаемой во время съемки.

Появится экран воспроизведения.


В портретном режиме
Кнопка расположена в левом нижнем углу экрана.

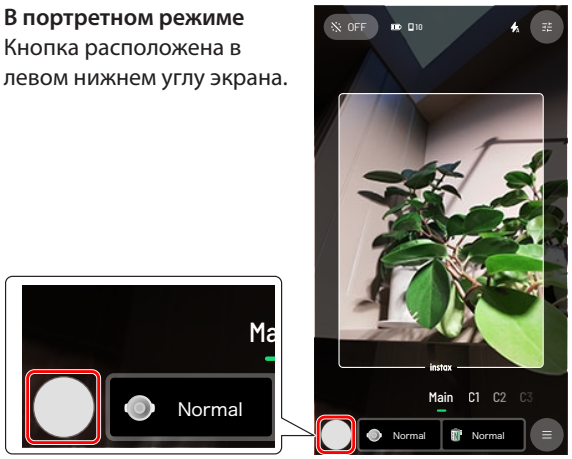

В альбомном режиме
Кнопка расположена в правом нижнем углу экрана.

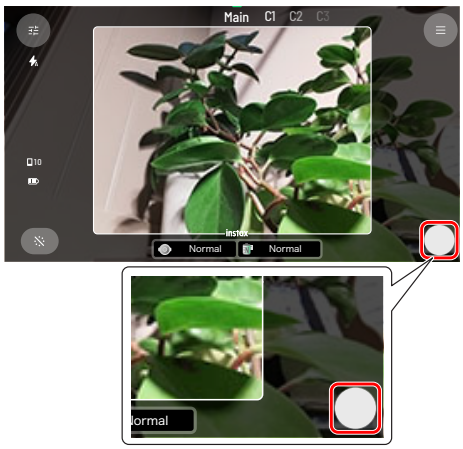

2 Смахните влево или вправо, чтобы выбрать изображение, а затем коснитесь его для воспроизведения.

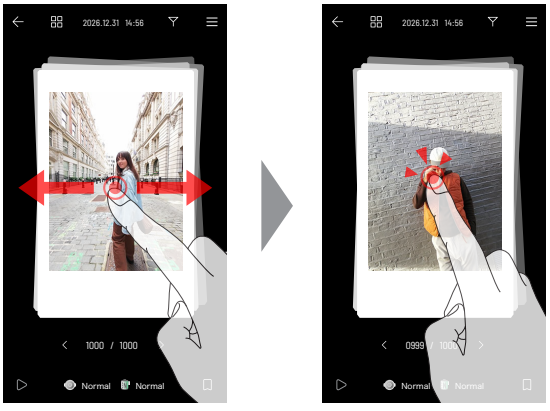


3 Чтобы увеличить или уменьшить масштаб фотографии, сводите или разводите пальцы либо смахивайте, чтобы настроить вид.



4 Коснитесь [▶], чтобы воспроизвести instax Immersive Movie™.

После этого начнется воспроизведение видео.

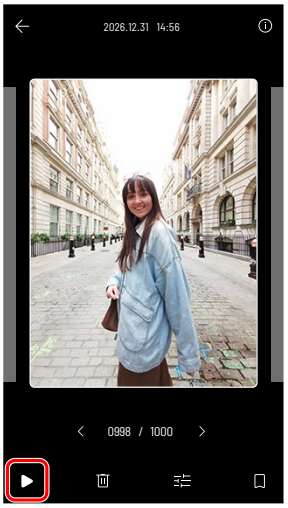

■ Чтобы вернуться на экран съемки

Выполните одно из следующих действий:


- Нажмите кнопку спуска затвора.
- Коснитесь [←].

■ Изменение количества отображаемых изображений


Находясь на экране воспроизведения, коснитесь [⊞], чтобы переключиться на 2-столбцовый режим просмотра. В 2-столбцовом режиме просмотра коснитесь [⊞], чтобы переключиться на 3-столбцовый режим просмотра.

- Если вы установите для параметра [ORIENTATION DISPLAY] значение [ON] в меню SETTINGS, изображения, снятые в альбомной ориентации, будут отображаться в альбомной ориентации (стр. 45).

■ Переход от однокадрового режима просмотра к 2-столбцовому

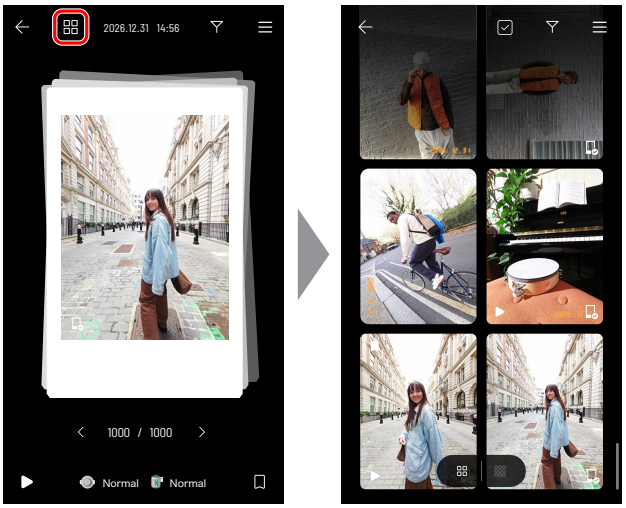

■ Переход от 2-столбцового режима просмотра к 3-столбцовому

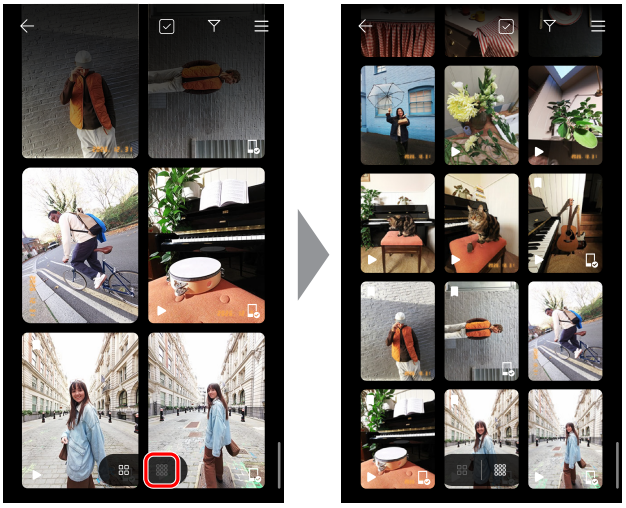


- Коснитесь [⊞], чтобы вернуться к 2-столбцовому режиму просмотра.
- Изображения отображаются в порядке их съемки.


Фильтрация отображаемых изображений по критериям

Вы можете отфильтровать сделанные снимки, выбрав ключевые слова.

1 **Коснитесь [▽].**
Отобразится список ключевых слов для фильтрации.

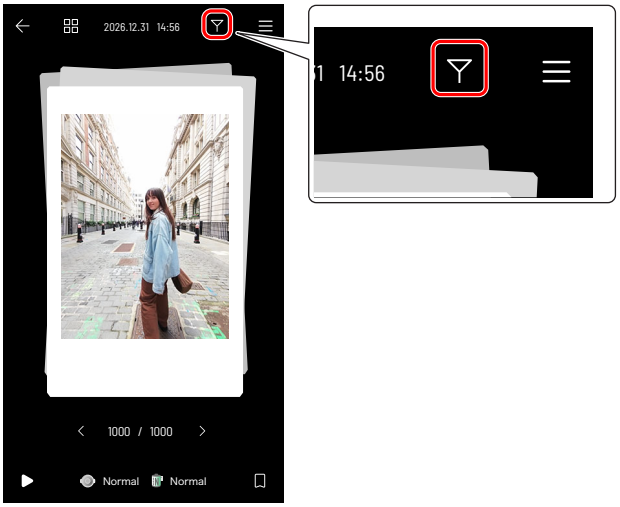


2 **Выбрав ключевые слова из списка, коснитесь [FILTER].**
Это отфильтрует изображения. Можно объединить несколько ключевых слов.

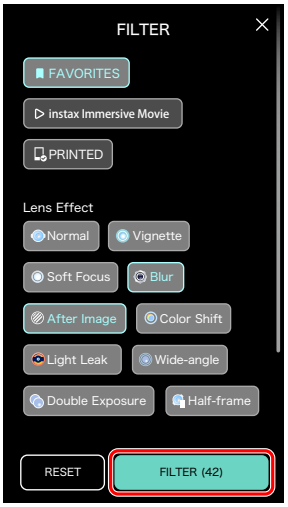

- Вы не сможете выбрать [FILTER], если критерии не были выбраны или если нет изображений, соответствующих выбранным критериям.
- Чтобы сбросить критерии, выберите [RESET].

3 **Будут отображаться только изображения, соответствующие указанным критериям.**
При применении фильтрации изображений значок станет зеленым.

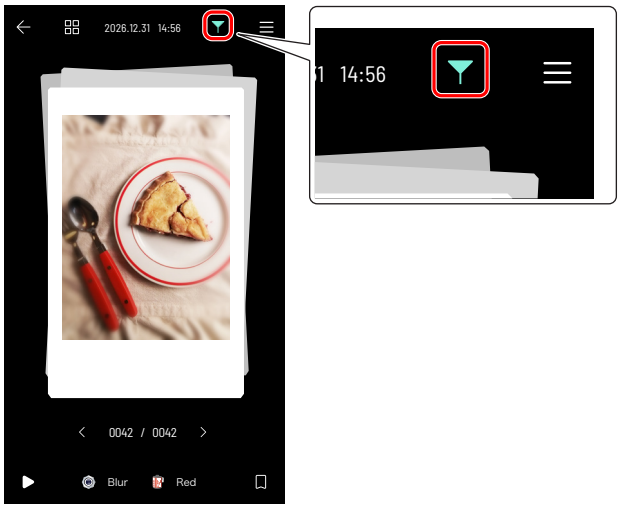

Добавление изображений в избранное

Вы можете сохранять сделанные снимки в избранное. Вы можете легко найти их с помощью функции фильтрации.
(стр. 33)

Однокадровый режим просмотра

1 **Выберите изображение, которое хотите добавить в избранное.**

2 **Коснитесь [🔖].**
🔖 изменится на 🔖, и выбранное изображение будет добавлено в избранное.




■ Чтобы удалить изображение из избранного
Отобразите изображение, которое хотите удалить из избранного, и коснитесь [🔖]. 🔖 изменится на 🔖, и изображение будет удалено из избранного.

2-столбцовый/3-столбцовый режим просмотра

Вы можете добавить несколько изображений в избранное одновременно, установив для экрана воспроизведения 2-столбцовый или 3-столбцовый режим просмотра.

1 **Коснитесь [☑].**

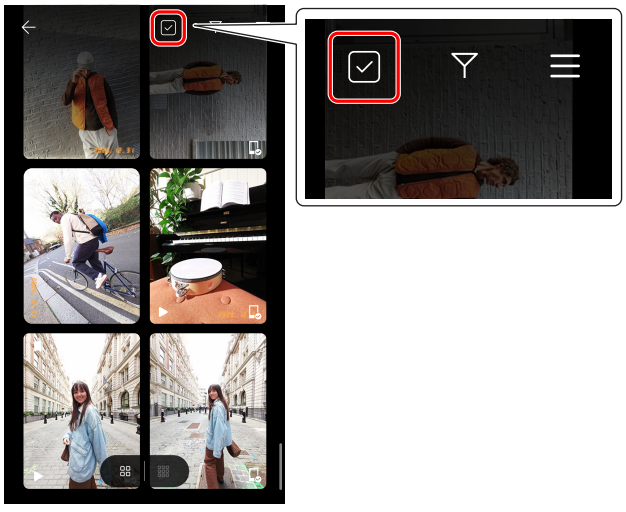

2 Коснитесь изображений, которые хотите добавить в избранное, чтобы отметить их галочкой.
Затем на выбранном изображении появится галочка ☑.



- Если вы выбрали не то изображение, вы можете отменить выбор, коснувшись изображения еще раз.
- При выборе [SELECT ALL] будут выбраны все изображения.

3 Коснитесь [FAVORITES].
Выбранные изображения будут добавлены в избранное.



■ Чтобы удалить изображение из избранного (в 2-столбцовом или 3-столбцовом режиме просмотра)

Выберите его в 2-столбцовом или 3-столбцовом режиме просмотра. Вы можете выбрать несколько изображений. Выберите [DESELECT], чтобы удалить изображение из избранного.


- Если изображения не выбраны, параметры [FAVORITES] и [DESELECT] будут недоступны.

Редактирование фотоснимков


Вы можете редактировать фотоснимки с помощью меню редактирования (в режиме воспроизведения) на камере.

1 Отобразите изображение, которое хотите отредактировать, затем коснитесь изображения.
Появится подробный экран воспроизведения.

2 Коснитесь [⚙].
Появится меню редактирования изображений.

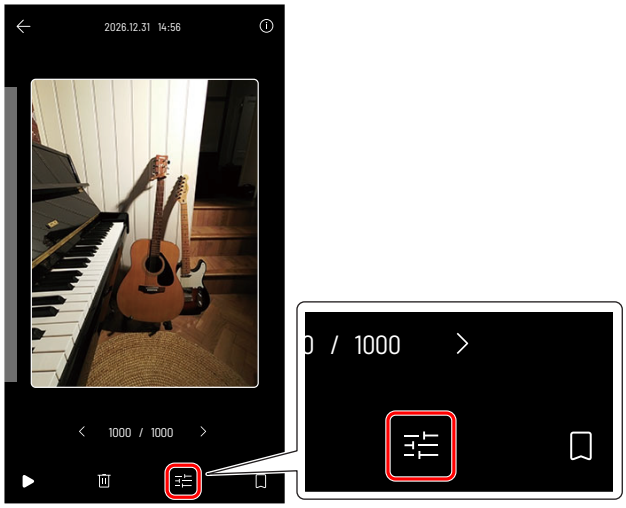

3 Выберите параметр в меню, чтобы отредактировать фотоснимок.
Подробнее о настройке каждого параметра см. ‘Использование меню редактирования изображений для редактирования фотоснимков’ (стр. 36).

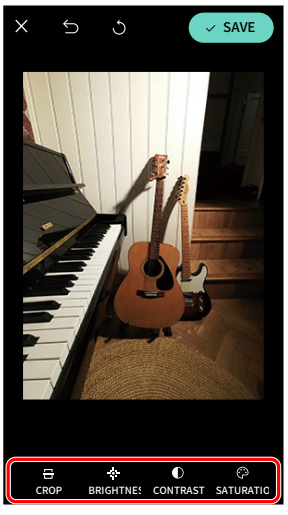


CROP	Настройка размера и наклона фотоснимков.
BRIGHTNESS	Отрегулируйте яркость фотоснимков.
CONTRAST	Отрегулируйте контрастность фотоснимков.
SATURATION	Отрегулируйте насыщенность фотоснимков.

■ Отмена, сброс или аннулирование текущей операции редактирования

- Чтобы вернуться к предыдущей настройке, выберите [↩].
- Чтобы сбросить внесенные изменения, выберите [↻].
- Чтобы отменить настройки, выберите [X].


Если вы хотите сравнить исходное и отредактированное изображения

Вы можете переключаться между ними, что облегчает проверку внесенных изменений.

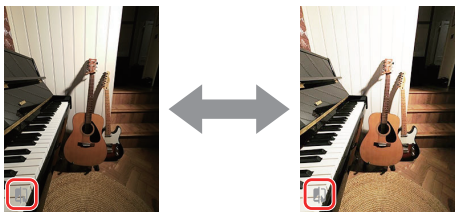

Исходное изображение | Отредактированное изображение

4 Коснитесь [✓ SAVE].

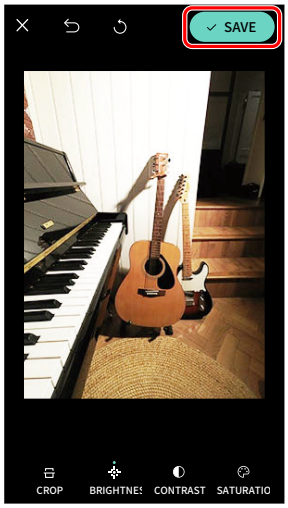

5 Выберите способ сохранения отредактированного фотоснимка.

Вы можете сохранить отредактированный фотоснимок, либо перезаписав существующий файл, либо создав копию и сохранив ее отдельно.



- Обратите внимание: если вы коснетесь [×] и выберете [DISCARD] до сохранения настроек, редактируемые в данный момент данные будут утеряны.
- Чтобы вернуться к экрану редактирования, выберите [BACK].

Использование меню редактирования изображений для редактирования фотоснимков

В этом разделе объясняется, как применять параметры [CROP], [BRIGHTNESS], [CONTRAST] и [SATURATION].
Поскольку изменения, вносимые во время редактирования, отображаются на сенсорном экране, вы можете настраивать их, глядя на экран.

Примечание

Даже если вы коснетесь [✓], внесенные вами изменения еще не будут сохранены. Вернувшись к экрану редактирования, нажмите кнопку [✓SAVE], чтобы сохранить изображение.

■ Параметры меню редактирования



Меню редактирования включает следующие параметры: [CROP], [BRIGHTNESS], [CONTRAST] и [SATURATION].
При редактировании изображения над значком каждого параметра появится зеленая точка. Вы также можете комбинировать несколько изменений.

■ Параметры меню выбора

↻	Сброс внесенных изменений.
X	Отмена редактирования.
✓	Примените внесенные настройки и вернитесь на экран воспроизведения. На экране воспроизведения вы можете сохранить изменения или перейти к экрану редактирования других элементов.

■ Меню SAVE


Завершив редактирование, нажмите [✓ SAVE], чтобы вернуться на подробный экран воспроизведения. Затем вы сможете перейти к другим меню редактирования. Завершив редактирование, выберите [COPY AND SAVE] или [SAVE OVERWRITE], чтобы завершить процесс. Чтобы отменить изменения, выберите [BACK].



Кадрирование фотоснимков


Вы можете отрегулировать размер и наклон фотоснимка, чтобы кадрировать понравившуюся часть.

1 **Коснитесь [⊟].**
Появится меню CROP.

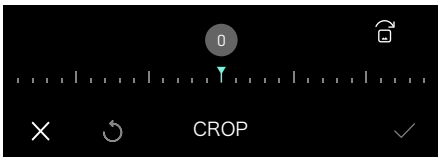


- На изображении появятся тонкие линии сетки. Используйте их в качестве ориентира при кадрировании фотоснимков.

2 **Коснитесь [⟳], чтобы установить ориентацию фотоснимка.**
Фотоснимок поворачивается по часовой стрелке с шагом 90 градусов.

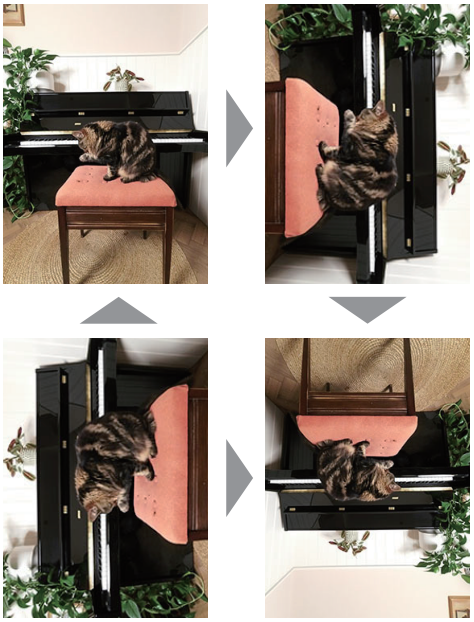


3 **Перемещайте шкалу, чтобы отрегулировать угол наклона фотоснимка.**


Наклон против часовой стрелки | Наклон по часовой стрелке

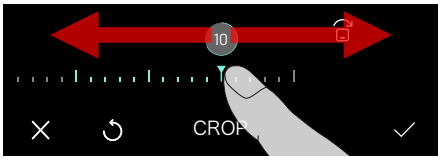


4 **Отрегулируйте область кадрирования, увеличивая или уменьшая фотоснимок или изменяя его положение.**

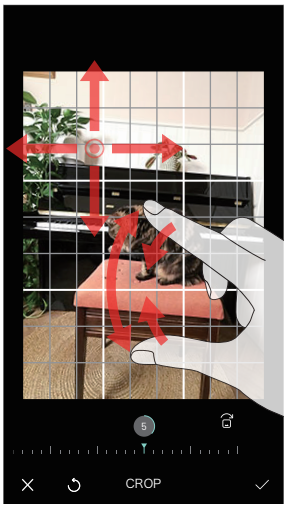

5 **Коснитесь [✓].**
Появится подробный экран воспроизведения, в верхней части меню редактирования которого отобразится зеленый значок.

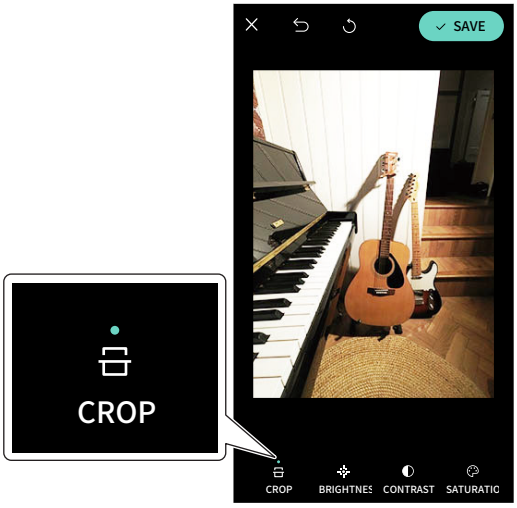

6 **Сохраните данные.**
- Чтобы сохранить данные, выберите способ сохранения с помощью значка в верхней части экрана.

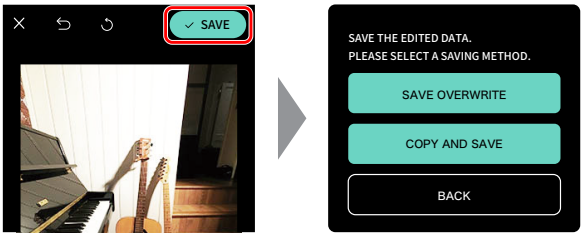


- Чтобы отредактировать другие пункты меню, выберите пункт меню, который вы хотите отредактировать, и продолжите редактирование.
- Для отмены выберите [BACK].

Настройка яркости

Вы можете отрегулировать общую яркость фотоснимка. Это позволяет сделать темные фотографии более четкими или уменьшить яркость наиболее светлых участков фотографии.


1 **Коснитесь [✣].**
Появится меню BRIGHTNESS.

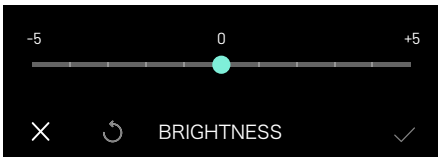

2 **Перемещайте ползунок, чтобы отрегулировать яркость.**




3 **Коснитесь [✓].**
Появится подробный экран воспроизведения, в верхней части меню редактирования которого отобразится зеленый значок.

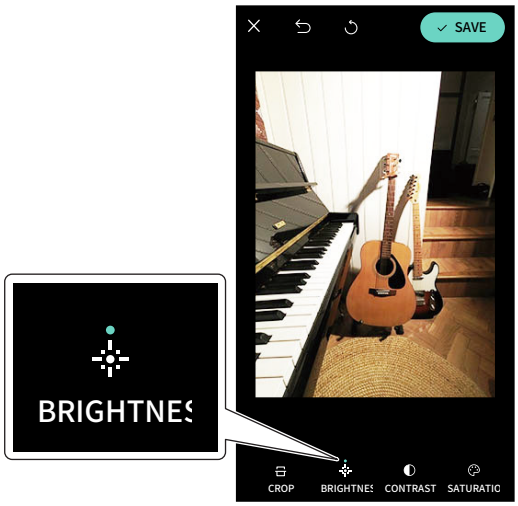

4 **Сохраните данные.**

- Чтобы сохранить данные, выберите способ сохранения с помощью значка в верхней части экрана.

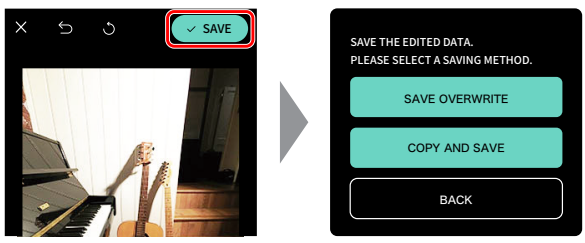


- Чтобы отредактировать другие пункты меню, выберите пункт меню, который вы хотите отредактировать, и продолжите редактирование.
- Для отмены выберите [BACK].


Регулировка контрастности

Вы можете отрегулировать разницу между светлыми и темными участками изображения. Увеличение значения усиливает разницу между светлыми и темными участками, делая цвета более яркими, а его уменьшение приводит к получению менее контрастного изображения с меньшим различием между светом и тенью.


1 **Коснитесь [◐].**
Появится меню CONTRAST.

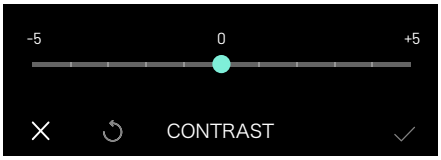

2 **Перемещайте ползунок, чтобы отрегулировать контрастность.**

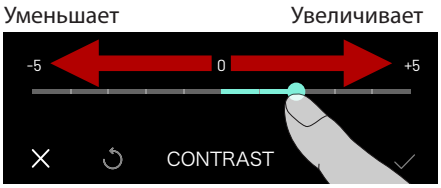

3 **Коснитесь [✓].**
Появится подробный экран воспроизведения, в верхней части меню редактирования которого отобразится зеленый значок.

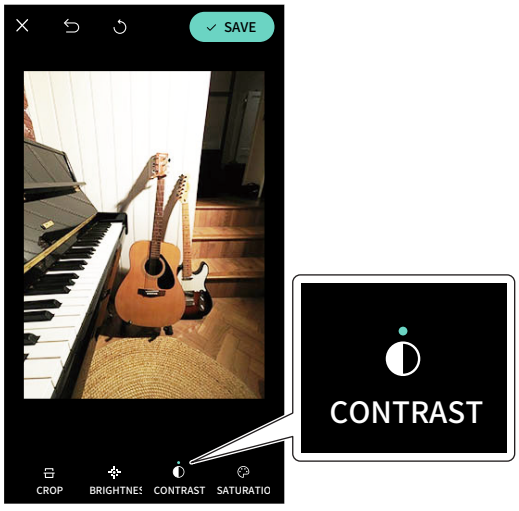

4 **Сохраните данные.**

- Чтобы сохранить данные, выберите способ сохранения с помощью значка в верхней части экрана.




- Чтобы отредактировать другие пункты меню, выберите пункт меню, который вы хотите отредактировать, и продолжите редактирование.
- Для отмены выберите [BACK].


Регулировка насыщенности

Вы можете сделать цвета более яркими или создать более приглушенную атмосферу.


1 **Коснитесь [🎨].**
Появится меню SATURATION.

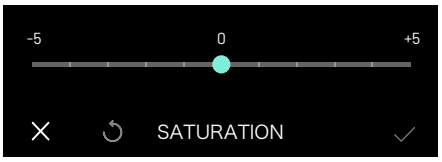

2 **Перемещайте ползунок, чтобы отрегулировать насыщенность.**

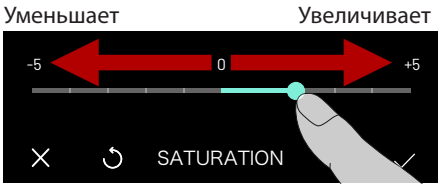

3 **Коснитесь [✓].**
Появится подробный экран воспроизведения, в верхней части меню редактирования которого отобразится зеленый значок.

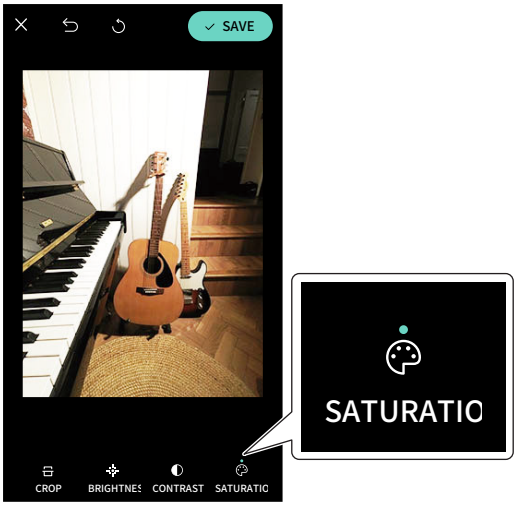

4 **Сохраните данные.**

- Чтобы сохранить данные, выберите способ сохранения с помощью значка в верхней части экрана.



- Чтобы отредактировать другие пункты меню, выберите пункт меню, который вы хотите отредактировать, и продолжите редактирование.
- Для отмены выберите [BACK].


Удаление снимков

Вы можете выбрать и удалить ненужные изображения с помощью меню на экране воспроизведения.


Однокадровый режим просмотра

1 **Выберите изображение, которое нужно удалить.**

2 **Коснитесь [🗑].**

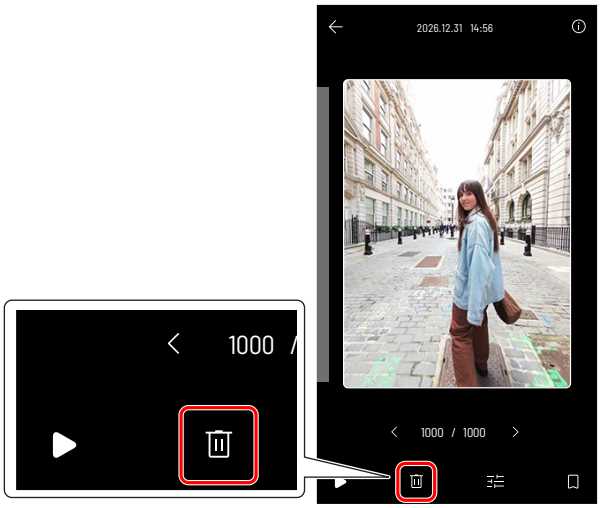

3 **Подтвердите изображение для удаления, затем коснитесь [DELETE].**
Выбранное изображение будет удалено.

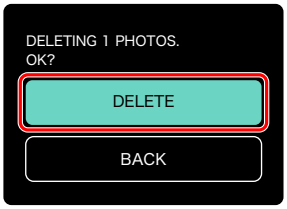


• Для отмены удаления выберите [BACK].

2-столбцовый/3-столбцовый режим просмотра

Вы можете выбрать несколько изображений для удаления одновременно, установив для экрана воспроизведения 2-столбцовый или 3-столбцовый режим просмотра.

1 **Установите для экрана воспроизведения 2-столбцовый или 3-столбцовый режим просмотра.**

2 **Коснитесь [☑].**
Теперь вы можете выбирать изображения.

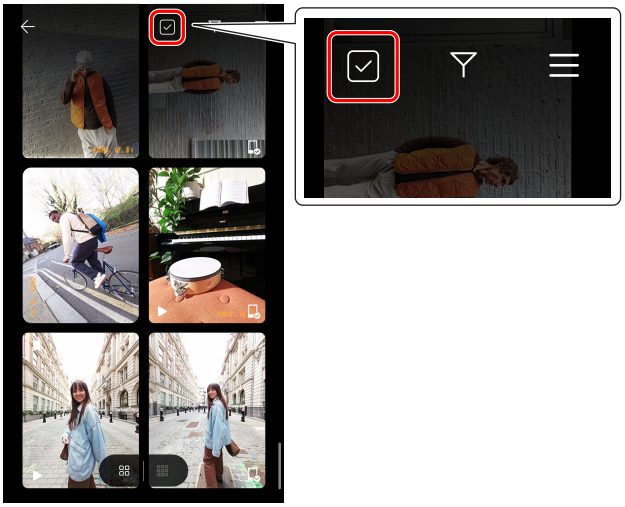

3 **Коснитесь изображений, которые хотите удалить, чтобы отметить их галочкой.**
Затем на выбранном изображении появится галочка ☑.
• Чтобы удалить все изображения, выберите [SELECT ALL].




• Если вы выбрали не то изображение, коснитесь этого изображения еще раз. Выбор с него будет снят.

4 **Выбрав все изображения, которые вы хотите удалить, выберите [DELETE].**



5 **Выберите [DELETE], чтобы удалить выбранные изображения.**

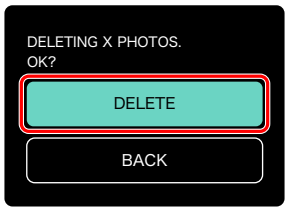

- Для отмены удаления выберите [BACK].
- Вы не сможете выбрать [DELETE], если ни одно изображение не было выбрано.


Печать

Печать фотоснимка


Вы можете печатать фотоснимки непосредственно с камеры.

1 **Коснитесь [Кнопка переключения экрана воспроизведения] на экране съемки.**
Появится экран воспроизведения.


В портретном режиме
Кнопка расположена в левом нижнем углу экрана.

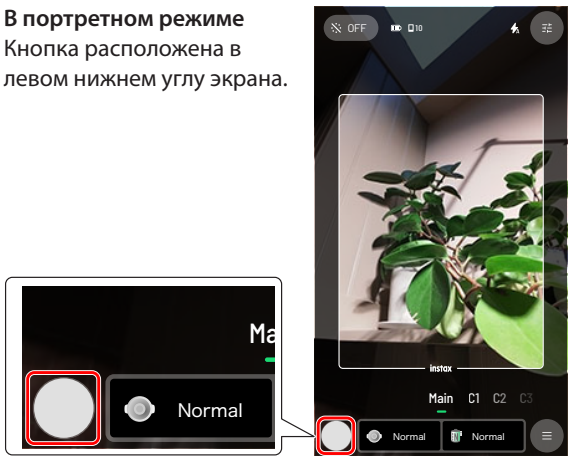

В альбомном режиме
Кнопка расположена в правом нижнем углу экрана.

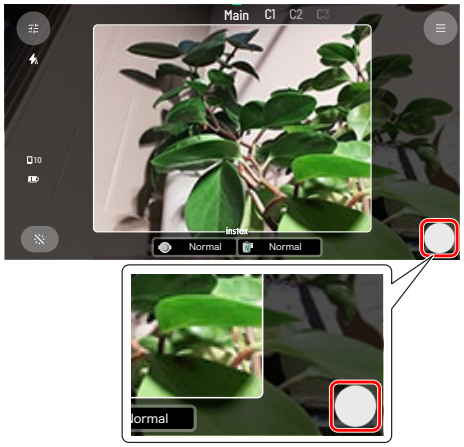


2 **Выберите фотоснимок, который вы хотите напечатать.**
Проведите по экрану, чтобы просмотреть изображение, которое вы хотите напечатать.

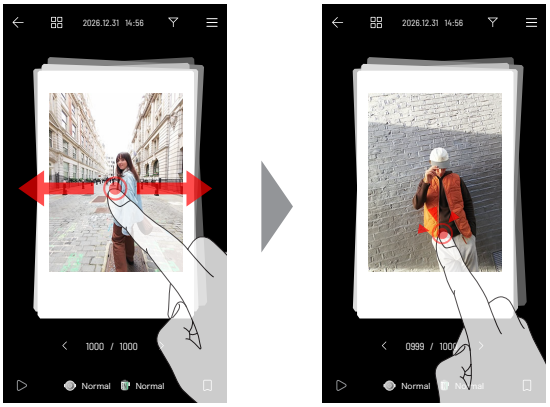


3 **При необходимости отрегулируйте качество и яркость печати изображений в меню SETTINGS.**
Подробные сведения о том, как это сделать, см. в разделе ‘Настройка качества печати и яркости’. (стр. 43)

4 **Поверните рычаг печати в направлении стрелки.**
Печать запустится.

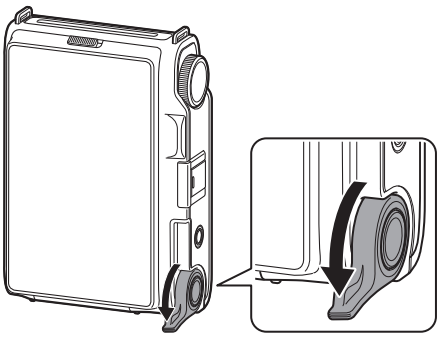

5 **Подождите, пока фотобумага полностью не выйдет.**

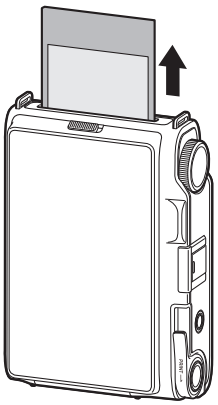


6 **Возьмитесь за край выведенной фотобумаги и извлеките ее из камеры.**
Когда звук вывода прекратится, возьмитесь за рамку фотобумаги и извлеките ее.

- На напечатанных фотоснимках появится отметка (ранее напечатанный).

- Следите за тем, чтобы пальцы или плечевой ремень не попали в отверстие для вывода отпечатков.

■ Индикатор оставшейся фотобумаги

Количество оставшихся листов фотобумаги отображается в верхней части экрана (в альбомном режиме: в левой части экрана).

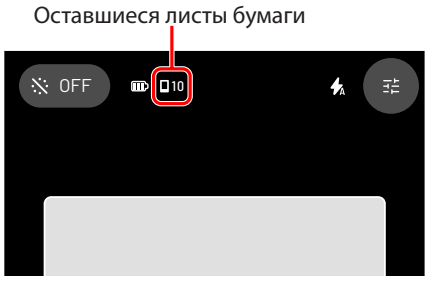


- Подробности о работе с фотобумагой см. в инструкции к FUJIFILM instax™ mini instant film.
- Фотобумага проявляется примерно через 90 секунд (время зависит от температуры).

Настройка качества печати и яркости


Выбор качества печати

Можно выбрать качество печати при печати.


1 **Коснитесь [☰].**
Появится меню SETTINGS.

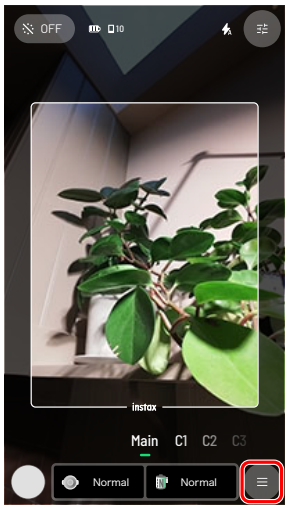

2 **Коснитесь [PRINT QUALITY MODE].**

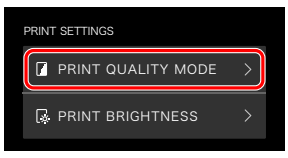

3 **Выберите режим качества печати.**
Установите значение [instax-Natural Mode] для естественных цветов или [instax-Rich Mode] для более насыщенных цветов (заводская настройка по умолчанию).

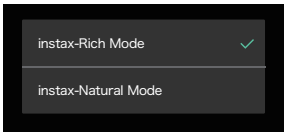


4 **Выберите [←] в левом верхнем углу экрана.**
Настройки применены, и фотокамера возвращается к исходному экрану.


Выбор яркости изображения

Вы можете выбрать яркость для печати из меню, чтобы отрегулировать внешний вид готовых отпечатков.


1 **Коснитесь [☰].**
Появится меню SETTINGS.

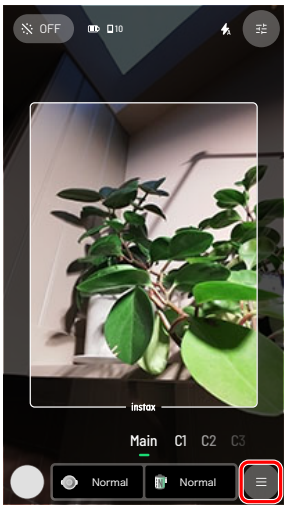

2 **Коснитесь [PRINT BRIGHTNESS].**

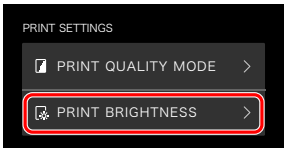

3 **Выберите яркость печати.**
Установите [×1 (standard)], [×1.5 (semi-bright)] или [×2.0 (bright)].

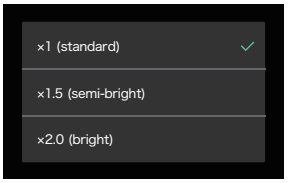

4 **Выберите [←] в левом верхнем углу экрана.**
Настройки применены, и фотокамера возвращается к исходному экрану.

Сохраненные данные


Место сохранения данных съемки

Место сохранения данных съемки зависит от того, вставлена ли карта памяти.

Если карта памяти не вставлена


При съемке без вставленной карты памяти данные съемки будут сохранены во внутренней памяти камеры.

- Помните о максимальном количестве изображений во внутренней памяти.

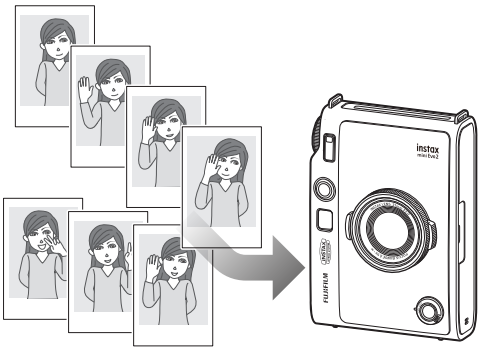

Когда вставлена карта памяти

Когда вставлена карта памяти, данные сохраняются на нее и не сохраняются во внутренней памяти камеры.

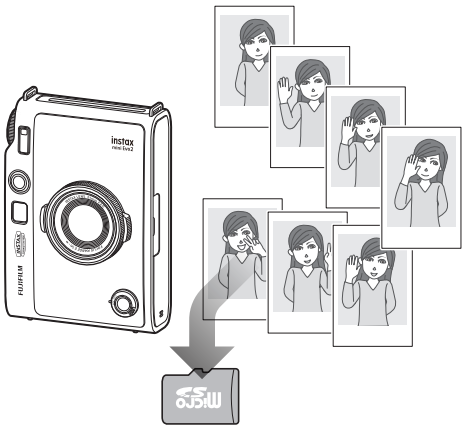

- Данные, хранящиеся во внутренней памяти камеры или на карте памяти, не удаляются автоматически. Когда внутренняя память или карта памяти заполнена, скопируйте изображения на ПК или аналогичное устройство либо удалите их по мере необходимости.

Количество сохраненных стоп-кадров

Количество стоп-кадров, которые можно сохранить, показано ниже.

Количество возможных стоп-кадров

■ Фотоснимок (без эффекта широкоугольного режима, при включенной функции instax Expanded View™)

Внутренняя память	Количество возможных фотоснимков
Пиксели	2144 × 2860
Количество фотоснимков	45 кадров

Карта памяти microSD	Количество возможных фотоснимков
Пиксели	2144 × 2860
Количество фотоснимков	Приблизительно 560 кадров на 1 ГБ

■ Фотоснимок (с эффектом широкоугольного режима)

Внутренняя память	Количество возможных фотоснимков
Пиксели	2144 × 2860 * Хотя количество пикселей такое же, как и при обычной съемке, изображение захватывается с использованием параметров широкоугольного режима путем применения эффекта.
Количество фотоснимков	45 кадров

Карта памяти microSD	Количество возможных фотоснимков
Пиксели	3100 × 4128
Количество фотоснимков	Приблизительно 265 кадров на 1 ГБ

■ Фотоснимок (instax Expanded View™ выключения)

Внутренняя память	Количество возможных фотоснимков
Пиксели	2144 × 2860 * Количество пикселей остается прежним при включении функции instax Expanded View™. Когда она выключена, изображения записываются с использованием параметров широкоугольного режима.
Количество фотоснимков	45 кадров


Карта памяти microSD	Количество возможных фотоснимков
Пиксели	3100 × 4128
Количество фотоснимков	Приблизительно 265 кадров на 1 ГБ

Меню SETTINGS


Действия и параметры в меню SETTINGS

Различные настройки можно изменить в меню SETTINGS.

1 **Коснитесь [☰].**
Появится меню SETTINGS.

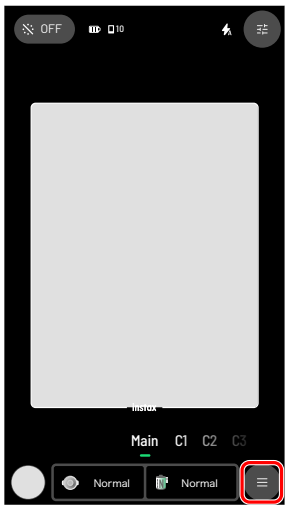

2 **Коснитесь пункта, который хотите настроить.**
• Для получения более подробной информации о каждом элементе см. 'Пункты меню SETTINGS' (стр. 45)ниже.

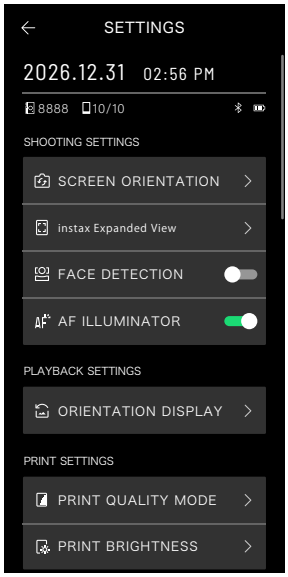

3 **Измените настройки.**

4 **Выберите [←] и примените настройки.**
Настройки применены, и фотокамера возвращается к исходному экрану.

Пункты меню SETTINGS

■ SHOOTING SETTINGS

SCREEN ORIENTATION
Вы можете настроить ориентацию текста и значков, отображаемых на экране съемки. Вы также можете отрегулировать положение отображения даты.

instax Expanded View
Вы можете настроить параметры [GREY OUT], [LOGO] и [LINE] для instax Expanded View™, которые отображаются на экране съемки.

FACE DETECTION
Когда включена функция [FACE DETECTION], камера будет распознавать лицо человека и регулировать фокусировку.

AF ILLUMINATOR
Когда эта функция активирована, подсветка автофокуса будет мигать во время фокусировки камеры, облегчая фокусировку на объекте при съемке фотографии.

■ PLAYBACK SETTINGS

ORIENTATION DISPLAY
Если установлено значение [ON], изображения, снятые горизонтально, будут отображаться в альбомной ориентации в 2-столбцовом или 3-столбцовом режиме просмотра.

■ PRINT SETTINGS

PRINT QUALITY MODE
Установите значение [instax-Natural Mode] для естественных цветов или [instax-Rich Mode] для более насыщенных цветов (заводская настройка по умолчанию).

PRINT BRIGHTNESS
Установите [×1 (standard)], [×1.5 (semi-bright)] или [×2.0 (bright)].

■ DEVICE SETTINGS

COPY
Эта функция копирует изображения с внутренней памяти на карту памяти или наоборот.
Выполните указанные ниже шаги:
1. Выберите [COPY] из меню SETTINGS.
2. Коснитесь источника и места назначения копирования.
3. Выберите [SELECT AND COPY] или [COPY ALL].
   [SELECT AND COPY]: Отметив галочкой изображения, которые вы хотите скопировать, выберите [COPY], чтобы начать копирование.
   [COPY ALL]: Выберите [COPY], чтобы начать копирование.
4. После завершения копирования нажмите [CLOSE], чтобы завершить процесс.

BLUETOOTH
[PAIRING REGISTRATION]:
При первом подключении к устройству через Bluetooth потребуется выполнить сопряжение этих устройств. См. «Настройки сопряжения по Bluetooth» (стр. 14).
[DELETE PAIRING REG.]:
Вы можете удалить информацию о сопряжении, сохраненную на вашем устройстве.

[INFORMATION]:
Отображаются адрес Bluetooth, название устройства и зарегистрированные сопряженные устройства.

DATE/TIME
Установите дату и время.

言語/LANG.
Задает язык, отображаемый на сенсорном экране.

SOUND VOLUME
Настраивает громкость для [OPERATION VOLUME], [SHUTTER VOLUME] и [START-UP VOLUME]. Чтобы отключить звук, переместите ползунок влево.

SCREEN BRIGHTNESS
Выберите яркость экрана.

AUTO SCREEN OFF
Устанавливает время, по истечении которого экран автоматически гаснет, если прибор не используется.

AUTO POWER OFF
Здесь можно настроить время автоматического выключения, когда фотокамера не используется. Можно выбрать [5 MIN], [2 MIN] и [OFF].

■ RESET/FIRMWARE UPGRADE

RESET
Здесь можно сбросить настройки до заводских значений. Дата и время, установленные в DATE/TIME, не будут сброшены.

FORMAT
Эта функция запускает инициализацию внутренней памяти камеры или карты памяти, вставленной в отсек для карты. Все сохраненные видео/фотоснимки будут удалены.

FIRMWARE UPGRADE

■ Обновление прошивки

Существует два способа обновления прошивки. При обновлении через ПК заранее подготовьте карту памяти.

● С помощью приложения instax mini Evo™ для смартфона

1. Запустите приложение instax mini Evo™ для смартфона.
2. Коснитесь [Device Firmware Update] в меню настройки.
3. Коснитесь [Update].
4. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

● С помощью камеры

1. Загрузите последнюю прошивку с веб-сайта FUJIFILM с помощью ПК или другого устройства и скопируйте ее в корневой каталог карты памяти.
2. Вставьте карту памяти со скопированной прошивкой в отсек для карты на фотокамере.
3. Выберите [FIRMWARE UPGRADE] в меню SETTINGS.
4. Следуйте инструкциям, отображаемым на экране.

Обзор приложения

Функции, связанные с приложением для смартфона

Следующие функции доступны при подключении с помощью приложения instax mini Evo™ для смартфона.



■ История печати

Вы можете передавать видео и изображения, снятые на камеру, в приложение для смартфона через Bluetooth или Wi-Fi. Впоследствии их можно просмотреть в разделе 'История печати' приложения. Вы также можете добавить короткий комментарий к изображениям, отображаемым в разделе 'История печати'.

■ Прямая печать

Вы можете отправлять изображения со смартфона на камеру для печати.

■ Сохранение видео/фотоснимков

Вы можете сохранять распечатанные фотографии, сделанные камерой, в приложении для смартфона. К фотоснимкам можно добавлять рамки instax™ и сохранять их на смартфоне.
Кроме того, при отправке изображений, снятых в режиме instax Immersive Movie™, вы можете сохранять как видеоклипы, так и фотоснимки с рамками instax™.

■ Удаленная съемка

С помощью приложения для смартфона можно настроить вспышку и автоспуск и делать снимки удаленно.

Установка приложения для смартфона

Прежде чем использовать камеру, установите приложение instax mini Evo™ на свой смартфон.

- Если вы используете смартфон на базе Android OS, найдите приложение instax mini Evo™ в Google Play Store и установит его.
  * Требования для смартфонов с ОС Android: Android Верс. 12.0 или более поздняя версия с установленным Google Play Store
- Если вы используете смартфон на базе iOS, найдите приложение instax mini Evo™ в App Store и установите его.
  * Требования для смартфонов iOS: версия iOS 17.0 или более поздняя версия
- Даже если вы загрузили приложение и ваш смартфон соответствует указанным выше требованиям, возможно, вы не сможете использовать приложение instax mini Evo™ для смартфона. Это зависит от модели вашего смартфона.

iOS OC Android

Сам по себе текст QR-кода является зарегистрированным товарным и словесным знаком компании Denso Wave Incorporated.

1. **Откройте приложение instax mini Evo™.**
2. **Прочтите условия использования и коснитесь [Agree].**
3. **Выберите свой регион, затем коснитесь [Next].**
   Если камера используется в Европе, выберите [Europe].
4. **Прочтите политику конфиденциальности и коснитесь [I agree and allow logging] или [I do not agree to the privacy policy. Do not allow log collection] в зависимости от вашего выбора.**
   * Этот экран приложения показан для случая, когда в качестве региона проживания выбрана [Europe].
   * Вы также можете отключить сбор логов в настройках приложения.
5. **Выберите [instax mini Evo 2] и коснитесь [Next].**
6. **Коснитесь [Go to Bluetooth connection settings].**
7. **Нажмите [ALLOW].**
8. **В настройках камеры коснитесь [BLUETOOTH], затем выберите [PAIRING REGISTRATION].**
9. **Когда фотокамера обнаружена, коснитесь [Connect].**
   Если обнаружено несколько камер, выберите из списка нужную для подключения.
   Идентификатор камеры (имя устройства) расположен в нижней части камеры.
10. **Убедитесь, что серийный номер, отображаемый в приложении, совпадает с серийным номером вашей камеры, а затем коснитесь [Pair].**
11. **Нажмите [Next].**
12. **Отображается руководство по быстрому запуску. Прочтите инструкции и коснитесь [Start].**
    Приложение готово.

Прочая информация

Технические характеристики

■ Функция камеры

Датчик изображения	1/2,77-дюймовая КМОП-матрица с фильтром основных цветов
Число записанных пикселей	**Фотоснимок (Обычный):** 2144 × 2860 пикселей **Фотоснимок (когда применен эффект широкоугольного режима или функция instax Expanded View™ выключена):** Вставлена карта памяти microSD / microSDHC / microSDXC: 3100 × 4128 пикселей Внутренняя память: 2144 × 2860 пикселей **Видео (instax Immersive Movie™):** Вставлена карта памяти microSD / microSDHC / microSDXC: 560 × 992 пикселей Внутренняя память: запись не поддерживается
Носитель информации	Внутренняя память, карта памяти microSD/microSDHC/microSDXC (до 256 ГБ)
Емкость памяти	**Фотоснимки** Внутренняя память: Приблизительно 45 снимков При использовании карты памяти microSD / microSDHC / microSDXC: Приблизительно 560 кадров на 1 ГБ при 2 144 × 2 860 пикселей Приблизительно 265 кадров на 1 ГБ при 3100 × 4128 пикселей **Видео (instax Immersive Movie™)** Внутренняя память: Не поддерживается При использовании карты памяти microSD / microSDHC / microSDXC: Приблизительно 250 клипов на 1 ГБ при 560 × 992 пикселя (каждый клип прибл. 5 секунд)
Способ записи	Файлы с расширением ".jpg", совместимые с DCF Exif версии 2.3
Дистанция фокусировки	**Объектив** f = 21 мм (эквивалент пленки 35 мм) **Фотоснимок** instax Expanded View™ включения Без эффекта широкоугольного режима: f = 33 мм С эффектом широкоугольного режима: f = 23 мм instax Expanded View™ выключения Все эффекты: f = 23 мм **Видео (instax Immersive Movie™)** Без эффекта широкоугольного режима: f = 23 мм С эффектом широкоугольного режима: f = 21 мм
Диафрагма	F2.0
Автофокусировка	Покадровая АФ, АФ с распознаванием лиц
Съемочное расстояние	От 10 см до ∞
Выдержка	Без вспышки: От 1/4 секунды до 1/8 000 секунды Со вспышкой: 1/15–1/8000 секунды (автоматическое переключение)
Чувствительность съемки	ISO 100–1600 (автоматическое переключение)
Управление экспозиции	Программная АЭ
Компенсация экспозиции	От –2,0 до +2,0 EV (шаг 1/3 EV)
Метод замера	256-сегментный замер экспозиции датчиком изображения — мультисегментный замер
Баланс белого	AUTO, FINE, SHADE, FLUORESCENT LIGHT, INCANDESCENT
Вспышка	AUTO FLASH/FORCED FLASH/ SUPPRESSED FLASH Съемочное расстояние со вспышкой: Приблизительно от 50 см до 1,5 м
Автоспуск	Приблизительно 10 секунды/ приблизительно 2 секунд
Запись видео	MP4 H.264
Частота кадров видео	24 fps
Битрейт видео	5,0 Mbps
Эффекты изображения	10 эффектов объектива, 10 эффектов фотобумаги — всего 100 эффектов при их комбинации

■ Функция печати

Количество пикселей экспозиции	1600 × 600 точек (800 × 600 точек при печати из приложения для смартфона)
Разрешение экспозиции	25 × 12,5 точки/мм (635 × 318 точек на дюйм, шаг точки 40 × 80 мкм) 12,5 точки/мм при печати из приложения для смартфона (318 точек на дюйм, шаг точки 80 мкм)
Градация экспозиции	256-цветная градация RGB
Доступный для печати формат изображения	С внутренней памяти камеры или карты памяти microSD/microSDHC/ microSDXC: изображения JPEG, сделанные с помощью данной камеры Со смартфона: JPEG, PNG, HEIF
Время вывода на печать	Приблизительно 14 секунд * При использовании режима instax-Rich Mode™ или instax-Natural Mode™ время составляет приблизительно 14 секунд.

Функция печати	Возможность печати изображений, хранящихся во внутренней памяти и на карте памяти

■ Прочие

Функции, выполняемые подключенным приложением для смартфона	Функция печати изображений со смартфона, функция удаленной съемки, функция передачи распечатанных изображений/фотоснимков, функция обновления прошивки
ЖК-монитор	4,46-дюймовый цветной ЖК-дисплей TFT с сенсорной панелью Прибл. 1,23 миллиона точек
Внешний интерфейс	Порт USB Type-C (только для зарядки)
Bluetooth®	Версия Bluetooth 5.2 (Bluetooth с низким энергопотреблением)
Беспроводной передатчик	IEEE 802.11 b/g/n (только диапазон 2,4 ГГц) Шифрование: WPA/WPA2/WPA3 Режим доступа: Режим инфраструктуры
Источник питания	Литий-ионный аккумулятор (встроенного типа)
Потребляемая мощность	Выключение питания: Приблизительно 0,0 Вт (0,4 мВт)
Функция автоматического выключения питания	5 минут/2 минуты/Off * При отключении функции автоматического выключения питания увеличивается энергопотребление изделия.
AUTO SCREEN OFF	15 сек. / 30 сек. / 1 мин. / 2 мин. * Энергопотребление можно снизить, пока экран выключен.
Возможное количество напечатанных изображений	Примерно 90 шт. (при полной зарядке) *Количество отпечатков зависит от условий использования.
Время зарядки	Приблизительно от 2 до 3 часов *Время зарядки зависит от температуры.
Размеры основного устройства	87,5 × 125,3 × 43,7 мм (без выступающих частей)
Вес основного устройства	Приблизительно 330 г (без картриджа с фотобумагой и носителей для записи)
Условия эксплуатации	Температура: От +5 до 40 °C Влажность: От 20 до 80 % (без конденсации)
Используемая фотобумага	Моментальная фотобумага FUJIFILM instax™ mini (продается отдельно)

* Для повышения производительности приведенные выше технические характеристики могут быть изменены.

Поиск и устранение неисправностей

Проверьте следующие пункты, прежде чем рассматривать проблему как неисправность. Если проблема не устраняется даже после принятия мер, обратитесь в сервисный центр FUJIFILM для ремонта в вашей стране или зайдите на указанный ниже веб-сайт:
Веб-сайт FUJIFILM: https://www.fujifilm.com/

Если возникает следующая проблема...

Проблема	Возможные причины и способы устранения
Не удается включить камеру.	Возможно, разряжена батарея. Зарядите камеру.
Батарея быстро разряжается.	При использовании камеры в очень холодных условиях батарея разряжается быстро. Перед съемкой подержите камеру в теплом месте.
Фотокамера выключается во время использования.	Возможно, очень низкий заряд батареи. Зарядите камеру.
Зарядка не начинается.	Убедитесь, что штекер адаптера питания USB правильно подключен к розетке.
Для зарядки требуется слишком много времени.	При низких температурах зарядка может занять больше времени.
Индикатор зарядки мигает во время зарядки.	Заряжайте батарею при температуре от +5 до +40 °C. Если вы не можете зарядить батарею в этом диапазоне, обратитесь к дилеру или в центр поддержки.
Я не могу фотографировать при нажатии кнопки спуска затвора.	• Убедитесь, что питание включено. • Если уровень заряда батареи низкий, зарядите камеру. • Если внутренняя память или карта памяти заполнена, вставьте новую карту памяти или удалите ненужные изображения. • Используйте карту памяти, отформатированную на данном устройстве. • Если контактная поверхность карты памяти (золотистая часть) загрязнена, протрите ее мягкой сухой тканью. • Карта памяти может быть повреждена. Вставьте новую карту памяти.
Я не могу сфокусировать камеру во время фотосъемки.	Используйте блокировку АФ/АЭ для съемки объектов, на которых трудно сфокусироваться.
Вспышка не срабатывает.	Убедитесь, что настройка подавленной вспышки не была выбрана. Выберите настройку, отличную от настройки подавления вспышки.

Прочая информация

Проблема	Возможные причины и способы устранения
Даже если вспышка сработала, изображение темное.	• Убедитесь, что вы находитесь не слишком далеко от объекта. Выполните съемку в пределах диапазона действия вспышки. Приблизительно от 50 см до 1,5 м. • Держите камеру правильно, чтобы не загораживать вспышку пальцами.
Изображение размыто.	• Если на объективе есть грязь, например, отпечатки пальцев, очистите объектив. • Перед фотосъемкой убедитесь, что рамка автофокусировки зеленого цвета.
Камера не работает должным образом.	• Возможна временная неисправность. Нажмите кнопку перезапуска. Если она по-прежнему работает неправильно, обратитесь в наш сервисный центр для ремонта. • Возможно, разряжена батарея. Зарядите камеру.
Картридж с фотобумагой не загружается или не загружается плавно.	• Используйте фотобумагу для моментальной печати instax™ mini от FUJIFILM (другую фотобумагу использовать нельзя). • Совместите желтую отметку на картридже с желтой меткой выравнивания на корпусе камеры, чтобы загрузить фотобумагу.
Фотобумага не разгружается.	• Фотобумага может быть смещена из-за ударов, таких как вибрация или падение. Загрузите новый картридж с фотобумагой. • Если фотобумага застряла, выключите камеру и снова включите ее. Если проблема не устраняется, извлеките застрявшую фотобумагу и установите новый картридж с фотобумагой.
Некоторые или все готовые отпечатки имеют белый цвет.	Не открывайте крышку отсека для фотобумаги до тех пор, пока все листы фотобумаги не будут израсходованы. Недоэкспонированная пленка будет преждевременно экспонирована, если открыть дверцу. Предварительно экспонированная пленка будет белого цвета без изображений.
Печать неравномерная.	• Не трясите, не сгибайте, не складывайте и не удерживайте отпечаток сразу после печати. • Не загораживайте отверстие для вывода отпечатков.
Фотокамера неисправна и не может быть выключена.	Нажмите кнопку перезапуска рядом с портом USB Type-C, чтобы выключить питание. (стр. 5)

Примечания по утилизации камеры

В данной фотокамере используется литий-ионная батарея, встроенная внутри камеры.
При утилизации камеры следуйте местным нормам и руководству по обращению с отходами, чтобы утилизировать ее надлежащим образом.
Для запроса отсканируйте QR-код и обратитесь к разделу с контактной информацией.

Если в этом списке нет вашей страны или региона, обратитесь к местному дистрибьютору.



Утилизация электрического и электронного оборудования в частных хозяйствах
Утилизация использованного электрического и электронного оборудования
(Применимо в Европейском Союзе и других европейских странах с раздельными системами сбора отходов)

Этот символ на изделии, в руководстве или на гарантийном талоне и/или на упаковке означает, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Вместо этого его следует отнести в соответствующий пункт сбора для переработки электрического и электронного оборудования. Обеспечив правильную утилизацию данного изделия, вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека, которые могут быть вызваны неправильной утилизацией данного изделия.
Переработка материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации об утилизации данного изделия обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.
В странах за пределами ЕС: Если вы хотите утилизировать данное изделие, пожалуйста, свяжитесь с местными властями и спросите, какой способ утилизации будет правильным.



Этот символ на батареях или аккумуляторах указывает на то, что эти батареи нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Для покупателей в Турции:

ЕЭЗ соответствует Директиве.


Прочая информация

Извлечение батареи


Утилизируйте батарею в соответствии с инструкциями центра утилизации и местным законодательством.

1 Откройте крышку отсека для пленки и извлеките картридж с пленкой.

2 Снимите крышку отсека для батарей с помощью отвертки (продается отдельно).

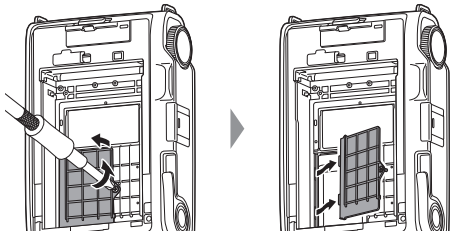


3 Вытащите провода, отсоедините разъем и извлеките батарею.

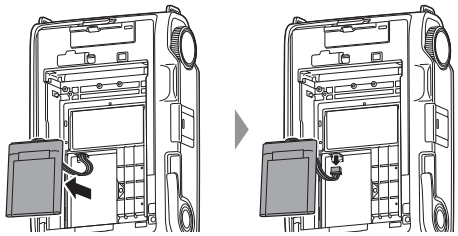


Установка батареи

1 Подсоедините разъем и вставьте сменный аккумулятор в камеру.

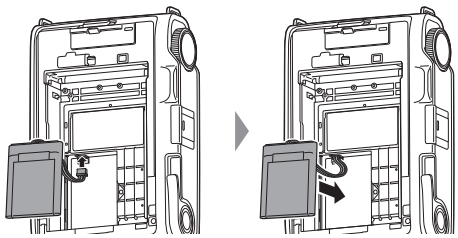

2 Поместите крышку на камеру и закрепите ее винтом.

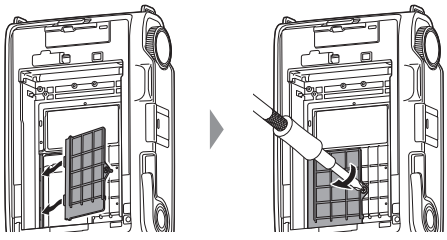

- Для получения информации о приобретении сменных батарей отсканируйте QR-код в конце данного руководства, чтобы получить доступ к списку сервисных центров.
- Эта батарея предназначена специально для «instax mini Evo 2™».

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Данное изделие разработано с учетом требований техники безопасности, а также для обеспечения безопасной эксплуатации при правильном обращении в соответствии с руководство пользователя и предоставленными инструкциями. Важно правильно обращаться с изделием и фотобумагой instax™ mini и использовать их только для печати фотографий, как указано в руководство пользователя и инструкциях к фотобумаге instax™ mini. Для вашего удобства и безопасности следуйте указаниям, приведенным в руководство пользователя.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот символ указывает на опасность, которая может привести к травме или смерти. Следуйте этим инструкциям.

⚠При возникновении следующих ситуаций немедленно отключите кабель USB Type-C, выключите камеру и прекратите использование устройства. Обратитесь в сервисный центр FUJIFILM; в противном случае возможно выделение тепла или возгорание:
- Камера нагревается, из нее идет дым, запах гари или у нее есть признаки неправильной работы.
- В камеру попала вода или посторонние предметы, такие как вода или металл.

⚠Так как батарея находится внутри камеры, не подвергайте ее воздействию тепла или ударов, не бросайте в открытый огонь, не роняйте. Это может привести к взрыву камеры.

⚠Никогда не фотографируйте со вспышкой людей, едущих на велосипедах, за рулем автомобилей, на скейтбордах, верхом на лошадях и тому подобное. Вспышка может испугать и отвлечь людей или животных. Это может привести к несчастному случаю.

⚠ Ни при каких обстоятельствах не допускайте намокания изделия и работы с ним мокрыми руками. Это может привести к поражению электрическим током.

⚠ Храните в недоступном для детей месте. Это изделие в руках ребенка может стать причиной травмы.

⚠ВНИМАНИЕ!

Указывает на то, что если игнорировать или обращаться с ним неправильно, то это может привести к травме или физическому повреждению.

⚠ Никогда не пытайтесь разобрать данное изделие. Вы можете получить травму.

⚠ В случае внештатной работы камеры ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать ее самостоятельно. Вы можете получить травму.

⚠ В случае падения или повреждения изделия так, что оголились ее внутренние части, не прикасайтесь к ним. Обратитесь к своему дилеру FUJIFILM.

⚠Не прикасайтесь к деталям или выступающим частям под крышкой отсека для фотобумаги. Вы можете получить травму.

⚠ Поскорее отсоединяйте прилагаемый кабель USB Type-C после полной зарядки батареи.

⚠ Не накрывайте и не оборачивайте камеру или адаптер переменного тока тканью или одеялом. Это может привести к повышению температуры и деформации корпуса или возгоранию.

CE	Маркировка «CE» означает, что данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза (EC) в отношении безопасности, здравоохранения, защиты окружающей среды и защиты потребителей. («CE» - это аббревиатура от Conformité Européenne.)

Прочая информация

Настоящим FUJIFILM заявляет, что радиооборудование типа FI053 соответствует Директиве 2014/53/EC.
Дополнительную информацию см. на веб-сайте ниже:
https://instax.com/support/declaration/#hybrid_cameras

Элементарный уход за камерой

■ Обращение с камерой и батареей

- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - Не подвергайте воздействию чрезмерного тепла, такого как солнечный свет, огонь и т. п., поскольку во время использования, хранения, транспортировки или утилизации это может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - Не бросайте батарею в огонь или горячую печь, а также не подвергайте батарею механическому дроблению или резке, так как это может привести к взрыву.
- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ - Не подвергайте воздействию чрезвычайно низкого давления воздуха на большой высоте, это может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.

■ Уход за камерой

1. **Не открывайте крышку отсека для фотобумаги до тех пор, пока вся фотобумага не будет использована; в противном случае фотобумага засветится и станет белой. Фотобумагу больше нельзя использовать.**
2. Камера является хрупким предметом. Не роняйте камеру и не подвергайте ее воздействию воды, песка или других абразивных материалов.
3. Не используйте ремень, предназначенный для мобильных телефонов или других электронных устройств. Такие ремни обычно слишком хрупкие для надежной фиксации камеры. В целях безопасности используйте только ремни, предназначенные для вашей камеры, и применяйте их только по назначению и только согласно инструкциям.
4. Не используйте растворитель, например, разбавитель или спирт, для удаления грязи.
5. Не оставляйте камеру под прямыми солнечными лучами или в местах с высокой температурой, например, внутри автомобиля. Не оставляйте ее в сырых местах на длительное время.
6. Средства от моли, такие как нафталин, могут повлиять на камеру и качество снимков. Примите меры для хранения камеры и снимков в безопасном сухом месте.
7. Имейте в виду, что диапазон температур, в пределах которого можно использовать камеру, составляет от +5 до +40 °C.
8. Будьте предельно осторожны, чтобы печатные материалы не нарушали авторские права, права на изображение, конфиденциальность, прочие права собственности, а также нормы общественной морали. Действия, нарушающие права других лиц, противоречат общественному решению или создающие неудобства, могут повлечь законное наказание или другую правовую ответственность.
9. Эта камера предназначена для бытового пользования. Она не подходит для коммерческой съемки и других применений, где используется большое количество экземпляров.

■ Обращение с сенсорным экраном

Поскольку сенсорный экран можно легко поцарапать или повредить острыми или твердыми предметами, рекомендуется наклеивать на него защитную пленку (имеется в продаже).

■ Зарядка батареи

При поставке батарея не заряжена. Полностью зарядите батарею перед использованием.
Зарядите батарею с помощью прилагаемого кабеля USB Type-C. Время зарядки увеличивается при температуре окружающей среды ниже +10 °C или выше +35 °C.
Не пытайтесь заряжать батарею при температуре выше +40 °C или при температуре ниже +5 °C, так как батарея не зарядится.

■ Срок службы батареи


При нормальной температуре батарею можно заряжать примерно 300 раз. Заметное уменьшение времени, в течение которого батарея будет удерживать заряд, указывает на завершение ее срока службы.

■ Внимание: Когда используется батарея


Батарея и корпус камеры могут нагреваться после длительного использования. Это штатная ситуация.

■ Знаки соответствия, полученные на камеру, находятся внутри отсека для фотобумаги.

■ Внимание: При печати фотографий

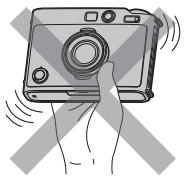

Не трясите камеру во время печати.

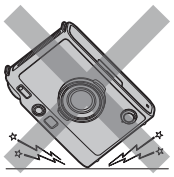

Не роняйте камеру во время печати.



Не закрывайте отверстие для вывода фотографий во время печати.

■ Уход за фотобумагой instax™ mini и фотографиями

Инструкции по использованию фотобумаги см. на фотобумаге для моментальной печати FUJIFILM instax™ mini. Соблюдайте все инструкции по безопасному и правильному использованию.

1. Храните эту фотобумагу в прохладном месте. Не оставляйте фотобумагу в местах с очень высокой температурой (например, в закрытом автомобиле) на протяжении многих часов.
2. Не прокалывайте, не разрывайте и не режьте фотобумагу instax™ mini. Не используйте поврежденную фотобумагу.
3. При установке картриджа с фотобумагой используйте фотобумагу как можно скорее.
4. Если фотобумага хранилась в месте с очень высокой или низкой температурой, доведите ее до комнатной температуры, прежде чем печатать фотографии.
5. Обязательно используйте фотобумагу до истечения срока или до даты годности.
6. Избегайте проверки зарегистрированного в аэропорту багажа и другого сильного рентгеновского освещения. На неиспользуемой фотобумаге может появиться эффект запотевания и т. д. Мы рекомендуем проносить камеру и/или фотобумагу на борт самолета в качестве ручной клади. (За дополнительной информацией обращайтесь в тот или иной аэропорт).
7. Не допускайте воздействия яркого света и храните готовые отпечатки в прохладном и сухом месте.
8. Не прокалывайте и не режьте фотобумагу, так как в ней содержится небольшое количество едкой пасты (высокощелочной). Не допускайте попадания фотобумаги в рот детей или животных. Также внимательно следите за тем, чтобы паста не касалась кожи или одежды.

9. При попадании пасты из фотобумаги на кожу или одежду немедленно смойте ее большим количеством воды. В случае попадания пасты в глаза или рот, немедленно промойте пораженный участок обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Обратите внимание, что щелочь из фотобумаги остается активной в течение примерно 10 минут после печати фотографии.
10. Не храните фотографии в герметичных пакетах, так как это может вызвать обесцвечивание.
11. Не прикасайтесь к фотографии во время проявки.

■ **Меры предосторожности при обращении с фотобумагой и фотографиями**
Подробные сведения см. в инструкциях и предупреждениях на фотобумаге для моментальной печати FUJIFILM instax™ mini.



Спецификация источника питания

■ **Потребляемая мощность**
Выключение питания: Приблизительно 0,0 Вт (0,4 мВт)

■ **Функция автоматического выключения питания**
5 минут/2 минуты/Off
* При отключении функции автоматического выключения питания увеличивается энергопотребление изделия.

Беспроводная локальная сеть/устройства с Bluetooth®: Предостережения

ВАЖНО: Прочтите следующие замечания перед использованием встроенного беспроводная локальная сеть/Bluetooth-передатчика изделия.

■ **Используйте только как часть сети беспроводная локальная сеть/Bluetooth.**
FUJIFILM не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несанкционированного использования. Не используйте устройства, требующие высокой степени надежности, например, в медицинских приборах или других системах, которые могут прямо или косвенно влиять на человеческую жизнь. При использовании устройства в компьютере и других системах, требующих более высокой степени надежности, чем сети беспроводная локальная сеть/Bluetooth, обязательно соблюдайте все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности и предотвращения неисправности.

■ **Используйте только в той стране, в которой было приобретено устройство.**
Данное устройство соответствует нормам, регулирующим устройства беспроводная локальная сеть/Bluetooth в той стране, в которой оно было приобретено. При использовании устройства соблюдайте все местные правила. FUJIFILM не несет ответственности за проблемы, возникающие в результате использования в других юрисдикциях.

■ **Данные беспроводной связи могут быть перехвачены третьими сторонами.**
Безопасность данных, передаваемых по беспроводным сетям, не гарантируется.

■ **Не используйте устройство в местах, подверженных воздействию магнитных полей, статического электричества или радиопомех.**
Не используйте передатчик вблизи микроволновых печей или в других местах, подверженных воздействию магнитных полей, статического электричества или радиопомех, которые могут мешать приему беспроводных сигналов. Могут возникать взаимные помехи, когда передатчик используется вблизи других беспроводных устройств, работающих в диапазоне 2,4 ГГц.

■ **Беспроводной передатчик работает в диапазоне 2,4 ГГц. Максимальная радиочастотная мощность составляет 10,49 мВт при использовании сети беспроводной локальной сети и 1,53 мВт при использовании устройств Bluetooth.**

■ **Данное устройство работает на той же частоте, что и промышленные, образовательные и медицинские устройства и беспроводные передатчики.**
Оно также работает на той же частоте, что и лицензионные и специальные нелицензионные низковольтные передатчики, используемые в системах слежения с радиочастотной идентификацией для сборочных линий и других подобных применений.

■ **Чтобы предотвратить помехи в работе вышеуказанных устройств, соблюдайте следующие меры предосторожности.**
Перед использованием данного устройства убедитесь, что передатчик радиочастотной идентификации не работает. Если Вы заметили, что данное устройство вызывает помехи в низковольтных системах слежения с радиочастотной идентификацией, обратитесь к представителю FUJIFILM.

■ **Следующее может быть наказуемо законом:**
– Разборка или модификация данного устройства.
– Удаление ярлыков сертификации устройств.

■ **Информация о товарных знаках**
Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией FUJIFILM осуществляется по лицензии.

Прочая информация

Информация для отслеживания в Европе
Производитель: FUJIFILM Corporation
7-3, Акасака 9-тёме, Минато-ку, Токио
Япония
Официальный представитель в Европе:
FUJIFILM Europe GmbH
Проспект Бальке-Дюрр 6, 40882 Ратинген
Германия
Импортер в ЕС: FUJIFILM Europe B.V.
Оуденстарт 1, 5047 ТК Тилбург
Нидерланды
product.safety.eu@fujifilm.com
Импортер в Великобритании: FUJIFILM UK Ltd.
Fujifilm House, Уитбред Уэй,
Бедфорд, Бедфордшир, MK42 0ZE
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Если у вас есть вопросы об этом продукте, обратитесь к авторизованному дистрибьютору FUJIFILM или посетите сайт ниже.
https://www.fujifilm.com/

FUJIFILM, *instax*, *instax mini Evo*, *instax mini Evo 2*, *instax Expanded View* и *instax Immersive Movie* являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками FUJIFILM Corporation и ее дочерних компаний.

Лицензии Independent JPEG Group (IJG)
Данное программное обеспечение частично основано на творении Independent JPEG Group.

© FUJIFILM Corporation, 2026. Все права защищены.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN