SK

FUJIFILM

instax mini Evo 2™
HYBRID INSTANT CAMERA

Používateľská príručka (úplná verzia)



- V závislosti od verzie firmvéru sa funkcie a obrazovky fotoaparátu môžu líšiť od tých, ktoré sú tu popísané.
- Existujú dva spôsoby aktualizácie firmvéru. Podrobnosti nájdete v časti „Prechod firmvéru na vyššiu verziu“. (str. 46)

číslo modelu: FI053

FI053-SK-WW-01

Obsah

Upozornenie pri manipulácii s kazetou s fotografickým materiálom na okamžité vyvolanie instax™ mini.....3
Príprava fotoaparátu.....4
Pred použitím.....4
Pripojenie ramenného popruhu.....4
Názvy jednotlivých častí.....5
Dotykový displej.....6
Režim snímania.....6
Režim prehrávania.....7
Používanie dotykovej obrazovky.....8
Použitie pamäťovej karty.....8
Vloženie pamäťovej karty.....9
Vybratie pamäťovej karty.....9
Nabíjanie batérie.....10
Indikácia stavu nabitia.....10
Vkladanie kazety s filmom instax™ mini.....11
Vybratie kazety s fotografickým materiálom instax™ mini.....12
Zapnutie/vypnutie napájania.....13
Ako skontrolovať úroveň nabitia batérie.....13
Nastavenie jazyka a dátumu/času.....13
Nastavenia párovania Bluetooth.....14
Snímanie.....16
O snímaní.....16
Poznámky k snímaniu.....16
Snímanie statických snímok.....17
Fotografovanie pomocou uzamknutia automatického zaostrovania/automatickej expozície.....18
Zobrazenie mriežky.....18
Snímanie selfie.....18
O zobrazení na výšku a na šírku.....19
Uzamknutie orientácie obrazovky.....19
Pridávanie efektov.....20
Efekt objektívu.....20
Filmový efekt.....21
Registrácia efektov.....22
Používanie registrovaných efektov.....23
Obnovenie efektov.....23
Rôzne spôsoby snímania — Rýchla ponuka.....24
Zobrazenie rýchlej ponuky (režim snímania).....24
Zhotovovanie fotografií pomocou samospúšte.....24
Zábery zblízka — Používanie makro snímania.....25
Nastavenie jasu.....25
Nastavenie vyváženia bielej.....26
Použitie blesku.....26
Pridanie dátumu na fotografie — DATE STAMP.....27
Výber pozície DATE STAMP.....27
Uľahčenie zaostrenia.....28
instax Expanded View™.....29
Konfigurácia instax Expanded View™.....29
Snímanie instax Immersive Movie™.....30
Aplikovanie nastavení snímania.....31
Prehrávanie.....32
Zobrazenie zhotovených statických fotografií a videí.....32
Filtrovanie zobrazených obrázkov podľa kritérií.....33
Pridanie obrázkov do obľúbených.....34
Zobrazenie jednotlivého obrázka.....34
Zobrazenie v 2 stĺpcoch/3 stĺpcoch.....34
Úprava statických snímok.....35
Použitie ponuky úprav obrázka na úpravu statických snímok.....36
Orezanie statických snímok.....37
Nastavenie jasu.....38
Nastavenie kontrastu.....38
Úprava sýtosti.....39
Odstránenie snímok.....40
Zobrazenie jednotlivého obrázka.....40
Zobrazenie v 2 stĺpcoch/3 stĺpcoch.....40
Tlač.....42
Tlač statického obrázka.....42
Nastavenie kvality tlače a jasu.....43
Voľba kvality tlače.....43
Výber jasu obrázka.....43
Zachytené údaje.....44
Kam sa ukladajú údaje zo snímania.....44

Keď nie je vložená pamäťová karta.....44
Keď je vložená pamäťová karta 44
Počet uložených statických fotografií.....44
Počet možných statických fotografií.....44
Ponuka nastavení SETTINGS 45
Úkony a možnosti v ponuke SETTINGS 45
Položky v ponuke SETTINGS 45
Prehľad aplikácie 47
Funkcie prepojené s aplikáciou pre smartfóny 47
Inštalácia aplikácie smartfónu 47
Ďalšie informácie.....48
Technické údaje 48
Riešenie problémov 49
Poznámky týkajúce sa likvidácie fotoaparátu 50
Vybratie batérie 51
Inštalácia batérie 51
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE 51
Jednoduchá starostlivosť o fotoaparát 52
Špecifikácia napájania.....53
Bezdrôtová sieť LAN/zariadenia s funkciou Bluetooth®: Upozornenia.....53

Upozornenie pri manipulácii s kazetou s fotografickým materiálom na okamžité vyvolanie instax™ mini

Neotvárajte dvierka priestoru pre fotografický materiál, kým sa nepoužije všetok fotografický materiál; v opačnom prípade sa zvyšok fotografického materiálu exponuje a jeho farba sa zmení na bielu. Takýto fotografický materiál sa už viac nedá použiť.


Príprava fotoaparátu

Pred použitím

Pred použitím fotoaparátu skontrolujte, či máte nasledovné:

Dodané príslušenstvo

- Ramenný popruh (1)
- Kábel USB Type-C (1) (BO38A34001)

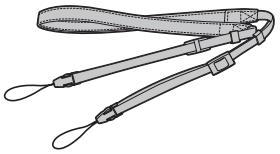

- Používateľská príručka (1)

- Ramenný popruh používajte cez rameno, nie okolo krku.
- Uistite sa, že ramenný popruh neprekrýva štrbinu na vysúvanie fotografií.
- Vo výrobe sa batéria nenabila úplne. Batériu nezabudnite pred použitím fotoaparátu úplne nabiť.


Dodaný kábel USB Type-C je určený na nabíjanie fotoaparátu.

Na oboznámenie sa s bezpečnostnými informáciami si prečítajte „DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE“ (str. 51) .


Pripojenie ramenného popruhu

Na pripevnenie ramenného popruhu k telu fotoaparátu postupujte podľa nižšie uvedených krokov.


1 **Odstráňte konce ramenného popruhu (dva body).**

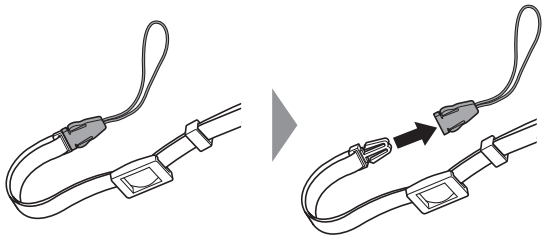


2 **Prevlečte koncovku ramenného popruhu cez háčik na popruh fotoaparátu.**

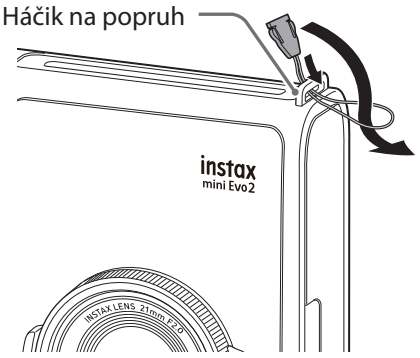

3 **Ku koncu ramenného popruhu pripevnite koncovku ramenného popruhu.**

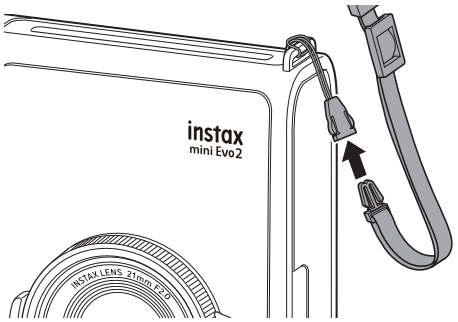

4 **Druhú stranu pripevnite rovnakým spôsobom.**

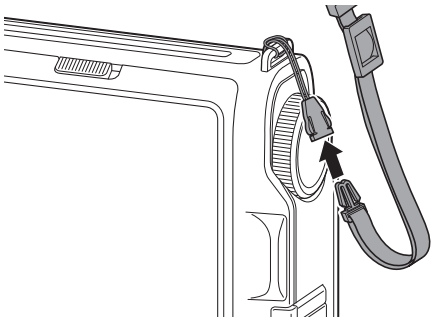


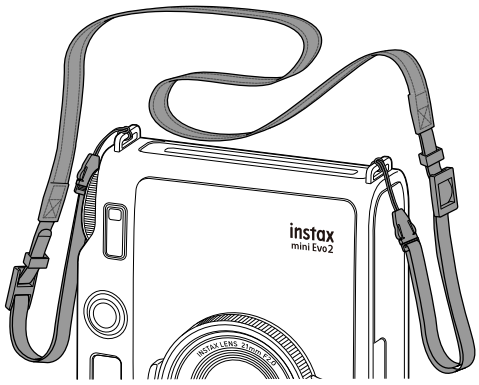


Schéma dokončenia inštalácie


Príprava fotoaparátu

Názvy jednotlivých častí

Predná strana

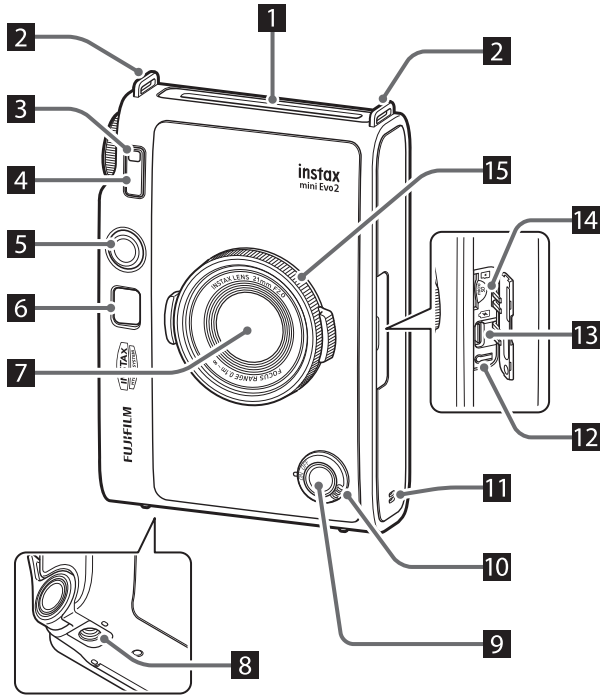

Zadná strana

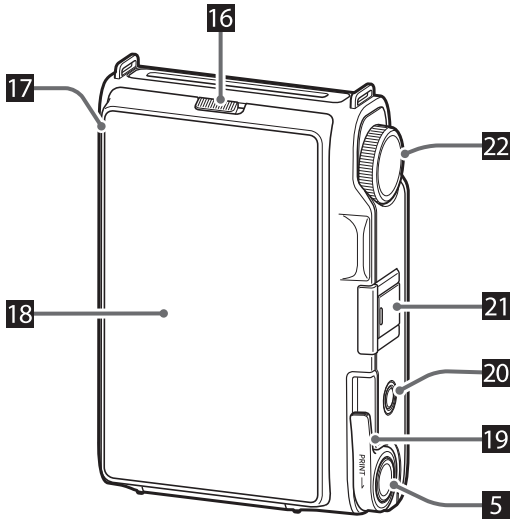

1 Slot na vysúvanie fotografií

2 Háčik na popruh

3 Indikátor samospúšte/indikátor nabíjania
Indikátor samospúšte/indikátor nabíjania bliká, keď zhotovujete fotografiu so samospúšťou. Svieti aj počas nabíjania a po dokončení nabíjania zhasne.

4 Blesk
Činnosť blesku závisí od nastavenia. Blesk môžete tiež nastaviť tak, aby sa nepoužil.

5 Tlačidlo spúšte
Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite na objekt. Potom ho stlačte úplne, čím aktivujete uzávierku fotoaparátu a zhotovíte fotografiu.
Stlačením tlačidla spúšte v režime prehrávania prepnete do režimu snímania.

6 Zrkadlo na autoportrét
Pomocou zrkadla na autoportrét skontrolujte kompozíciu záberu pred zhotovením autoportrétu.

7 Objektív

8 Montážny otvor pre statív
Statív je možné pripojiť pomocou tohto držiaka.

9 Tlačidlo zapnutia/vypnutia funkcie instax Expanded View™
Zapnite alebo vypnite funkciu instax Expanded View™.

10 Hlavný vypínač
Otočením hlavného vypínača v smere hodinových ručičiek zapnete napájanie. Otočením proti smeru hodinových ručičiek napájanie vypnete.

11 Reproduktor

12 Tlačidlo resetovania
Ak fotoaparát nefunguje správne, stlačením tohto tlačidla ho vypnete vynútene. Tlačidlo resetovania nepoužívajte, pokiaľ fotoaparát funguje normálne. Mohlo by to viesť k vymazaniu fotografických údajov.

13 Port USB Type-C
Toto je port USB na nabíjanie fotoaparátu. Port USB Type-C sa nedá používať na prenos údajov.

14 Slot na kartu microSD

15 Volič objektívu
Otáčaním voliča objektívu prepínate medzi 10 rôznymi efektmi objektívu.

16 Poistka dvierok na fotografický materiál

17 Dvierka na fotografický materiál
Pri vkladaní/vyberaní kazety s fotografickým materiálom (predáva sa samostatne) posuňte poistku dvierok priestoru pre fotografický materiál, aby ste dvierka odomkli a nadvihnutím otvorili. Neotvárajte dvierka priestoru pre fotografický materiál, kým sa nespotrebuje všetkých 10 kusov fotografického materiálu kazety s fotografickým materiálom na okamžité vyvolanie instax™ mini (predáva sa samostatne). Otvorenie dvierok priestoru pre fotografický materiál vystaví všetky zostávajúce nepoužité kusy fotografického materiálu svetlu, čím sa zvyšok kazety s fotografickým materiálom stane nepoužiteľným.

18 Dotyková obrazovka

19 Páčka tlače
Vytlačte obrázok zobrazený na dotykovej obrazovke.

20 Tlačidlo resetovania efektu
Vrátenie objektívu aj filmových efektov na normálne nastavenie.

21 Sánky na upevnenie príslušenstva
Toto je upevňovací konektor pre príslušenstvo fotoaparátu.

22 Volič filmového efektu
Otáčaním voliča filmových efektov prepínate medzi 10 rôznymi filmovými efektmi.

Príprava fotoaparátu

Dotykový displej

V tejto používateľskej príručke sú použité obrazovky na výšku. Pri zobrazení na šírku sa rozloženie obrazovky zmení.

Režim snímania


Po zapnutí napájania sa na dotykovej obrazovke zobrazí obrazovka snímania, čo vám umožní sledovať fotografovaný objekt. Tento stav sa nazýva **režim snímania**.
Orientácia obrazovky sa pri pohybe fotoaparátu prepína automaticky, ale dá sa tiež zamknúť pomocou položky [SCREEN ORIENTATION] v ponuke SETTINGS (Str. 19).

■ **Obrazovka snímania**

Obrazovka na výšku



Obrazovka na šírku

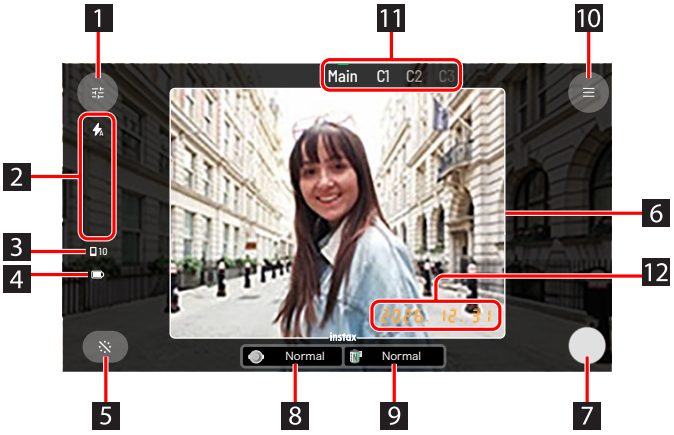

1 Tlačidlo rýchlej ponuky (v režime snímania)
Po klepnutí naň sa v hornej časti dotykovej obrazovky (vľavo pri obrazovke na šírku) zobrazí rýchla ponuka.
Počas snímania možno konfigurovať nastavenia, ako je samospúšť, blesk a úprava jasu.

2 Zobrazenie nastavenia rýchlej ponuky
Zobrazí sa vybraná položka rýchlej ponuky.

3 Zostávajúci fotografický materiál v kazete

4 Úroveň nabitia batérie

5 Tlačidlo instax Immersive Movie™
Zapína/vypína funkciu instax Immersive Movie™.

6 instax Expanded View™
Nasníma sa iba oblasť vo vnútri rámčeka. Zobrazenie môžete zapnúť alebo vypnúť pomocou tlačidla instax Expanded View™.

7 Tlačidlo prepínania obrazovky prehrávania
Klepnutím prepnete na obrazovku prehrávania.

8 Zobrazenie informácií o efekte objektívu
Zvolený efekt objektívu sa zobrazí.

9 Zobrazenie informácií o filmovom efekte
Zvolený filmový efekt sa zobrazí.

10 Tlačidlo ponuky SETTINGS
Klepnutím zobrazíte ponuku SETTINGS.

11 Vlastný slot
Môžete zaregistrovať až tri kombinácie svojich obľúbených efektov.

12 DATE STAMP
Keď je zapnutá funkcia DATE STAMP, zobrazuje sa dátum.


Príprava fotoaparátu

Režim prehrávania


Ak v režime fotografovania stlačíte tlačidlo prepnutia na obrazovku prehrávania, zobrazia sa snímky, ktoré ste nasnímali. Tento stav sa nazýva **režim prehrávania**.
Ak sa chcete vrátiť na obrazovku snímania, vykonajte jeden z nasledujúcich úkonov:

- Stlačte tlačidlo spúšte.
- Klepnite na [←].

■ Obrazovka prehrávania

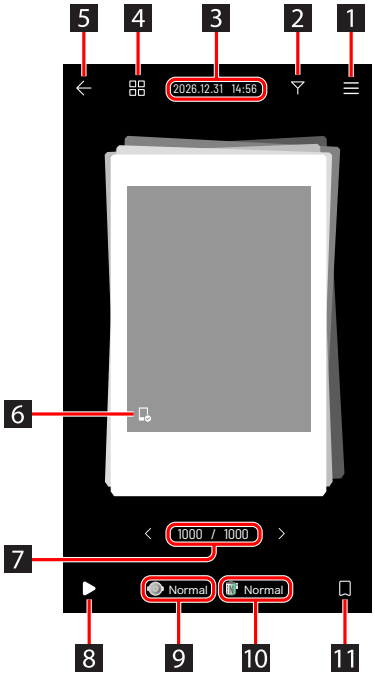

Podrobná obrazovka prehrávania
Klepnutím na obrázok na obrazovke prehrávania sa prepne na podrobnú obrazovku prehrávania.

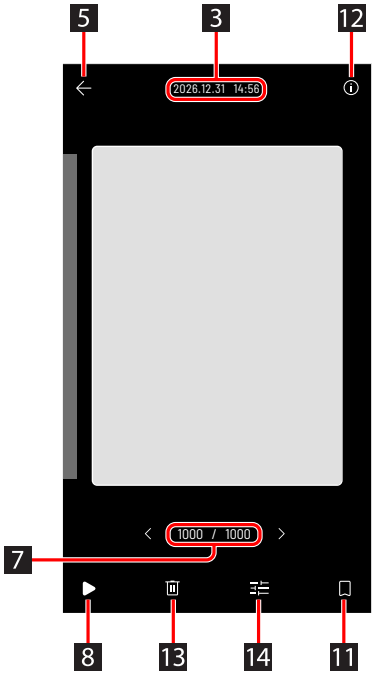

1 Tlačidlo ponuky SETTINGS
Klepnutím zobrazíte ponuku SETTINGS.

2 Tlačidlo filtra
Vyberte značku kľúčového slova na filtrovanie obrázkov, ktoré si chcete zobraziť.

3 Informácie o dátume a čase
Zobrazí sa dátum a čas zhotovenia fotografie.

4 Tlačidlo stĺpcového zobrazenia
Môžete zmeniť počet stĺpcov snímok zobrazených na obrazovke.

5 Tlačidlo späť
Klepnutím sa vrátite na obrazovku snímania.

6 Značka predchádzajúcej tlače
Táto značka sa zobrazuje na predtým vytlačených snímkach.

7 Poradové číslo obrázka/počet uložených obrázkov
Zobrazuje poradové číslo obrázka a počet uložených obrázkov.

8 Tlačidlo prehrávania
Prehrá aktuálne zobrazený instax Immersive Movie™.

9 Informácie o efekte objektívu
Zobrazí sa efekt objektívu použitý pri zhotovení fotografie.

10 Informácie o filmovom efekte
Zobrazí sa filmový efekt použitý pri zhotovení fotografie.

11 Tlačidlo Obľúbené
Pridá zobrazený obrázok do obľúbených.

12 Tlačidlo informácií o snímaní
Zobrazuje informácie o snímaní vybraného obrázka.

13 Tlačidlo Odstrániť
Odstráni zobrazený obrázok.


14 Tlačidlo rýchlej ponuky (v režime úprav)
Klepnutím otvoríte ponuku úprav obrázka. Môžete orezať obrázok a upraviť jas, kontrast a sýtosť.

Príprava fotoaparátu

Používanie dotykovej obrazovky


■ Potiahnutie

Ak chcete posúvať zobrazenie, posúvajte prst po obrazovke tak, aby zostal v kontakte s obrazovkou. Pri prezeraní obrázkov poťahujte doľava alebo doprava, aby ste medzi nimi prepínali.

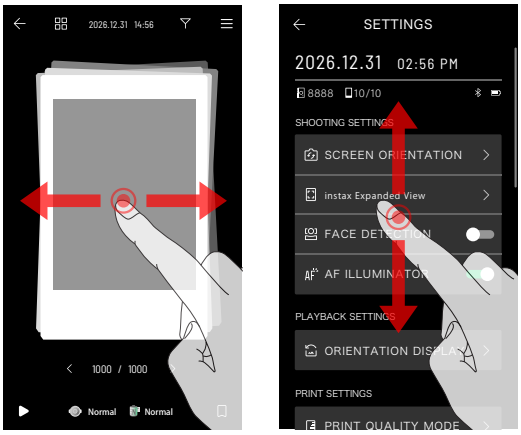


■ Klepnutie

Jemným dotykom prsta vyberte funkcie alebo položky, ktoré chcete použiť.

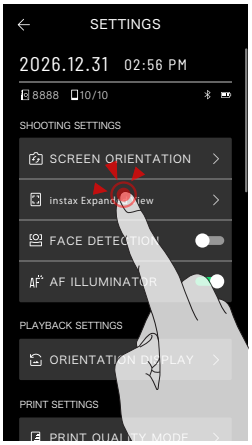

■ Stiahnutie prstov/roztiahnutie prstov

Približujte alebo vzďaľujte zobrazenie pohybom dvoch prstov k sebe alebo od seba na obrazovke, akoby ste zvierali alebo rozťahovali obrázok zobrazený na obrazovke.

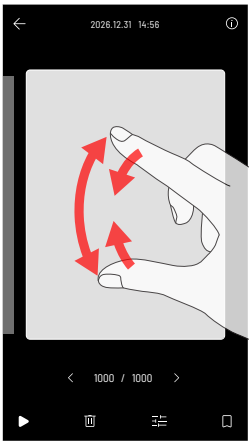

Použitie pamäťovej karty

Do vnútornej pamäte fotoaparátu je možné uložiť približne 45 statických snímok, ale pomocou pamäťovej karty ich môžete uložiť ešte viac.

- Funkcia instax Immersive Movie™ nemôže snímať obrázky, kým nie je vložená pamäťová karta.

Poznámky týkajúce sa pamäťovej karty

- Tento fotoaparát je kompatibilný s pamäťovými kartami microSD, pamäťovými kartami microSDHC a pamäťovými kartami microSDXC (až do 256 GB). Používanie iných typov pamäťových kariet môže spôsobiť poškodenie fotoaparátu.
- Pamäťové karty sú malé a deti ich môžu náhodne prehltnúť. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí. Ak dôjde k nepravdepodobnému prípadu, že dieťa prehltne pamäťovú kartu, okamžite vyhľadajte lekára.
- Počas formátovania pamäťovej karty alebo zaznamenávania/odstraňovania údajov nevypínajte fotoaparát ani nevyberajte pamäťovú kartu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty.
- Pamäťové karty nepoužívajte ani neskladujte v prostredí, ktoré je náchylné na silnú statickú elektrinu alebo elektrický šum.
- Ak do fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu nabitú statickou elektrinou, môže dôjsť k poruche fotoaparátu. Ak sa tak stane, vypnite fotoaparát a potom ho znovu zapnite.
- Pamäťovú kartu nenoste vo vrecku nohavíc. Ak pri pohybe, napríklad pri sadaní, pôsobí veľká sila, pamäťová karta sa môže zlomiť.
- Po dlhšom používaní môže byť pamäťová karta na dotyk horúca, je to však normálne.
- Na pamäťové karty nelepte žiadne štítky. Ak sa štítok počas používania odlepí, môže to spôsobiť poruchu fotoaparátu.


Opatrenia pri použití pamäťovej karty v počítači

- Pred použitím nikdy nezabudnite pomocou tohto fotoaparátu naformátovať nepoužité pamäťové karty alebo pamäťové karty použité v počítači a iných zariadeniach.
- Keď pamäťovú kartu naformátujete vo fotoaparáte a použijete na snímanie a nahrávanie, automaticky sa vytvoria priečinky. Na premenovanie alebo odstránenie priečinkov alebo súborov na pamäťovej karte nepoužívajte počítač. V opačnom prípade môže byť pamäťová karta vo fotoaparáte nepoužiteľná.
- Na vymazanie videí/statických snímok z pamäťovej karty nepoužívajte počítač. Vždy používajte fotoaparát.
- Ak chcete upraviť súbor videa/statického obrázka, skopírujte alebo presuňte súbor videa/statického obrázka na pevný disk alebo podobné zariadenie a potom upravený alebo presunutý súbor upravte.


Príprava fotoaparátu

Vloženie pamäťovej karty


1 **Otvorte kryt slotu na kartu.**

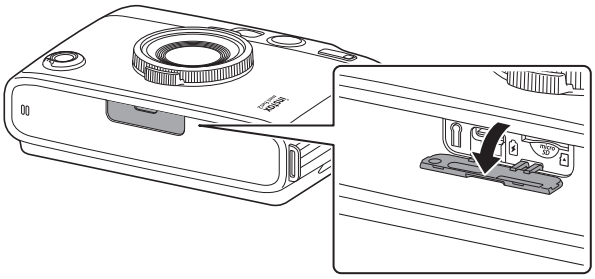

2 **Pamäťovú kartu zasúvajte až na doraz v správnej orientácii, ako je to znázornené, až kým nezačujete „cvaknutie“.**

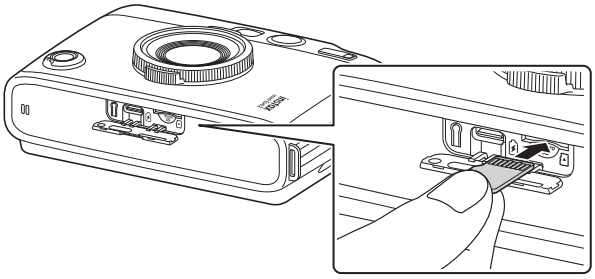


3 **Zatvorte kryt slotu na kartu.**

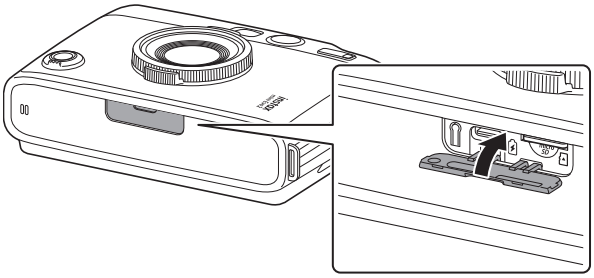

Vybratie pamäťovej karty


Ak chcete vybrať pamäťovú kartu, zatlačte ju prstom a pomaly ju vytiahnite. Tým sa uvoľní zámok, čo vám umožní vybrať ju.

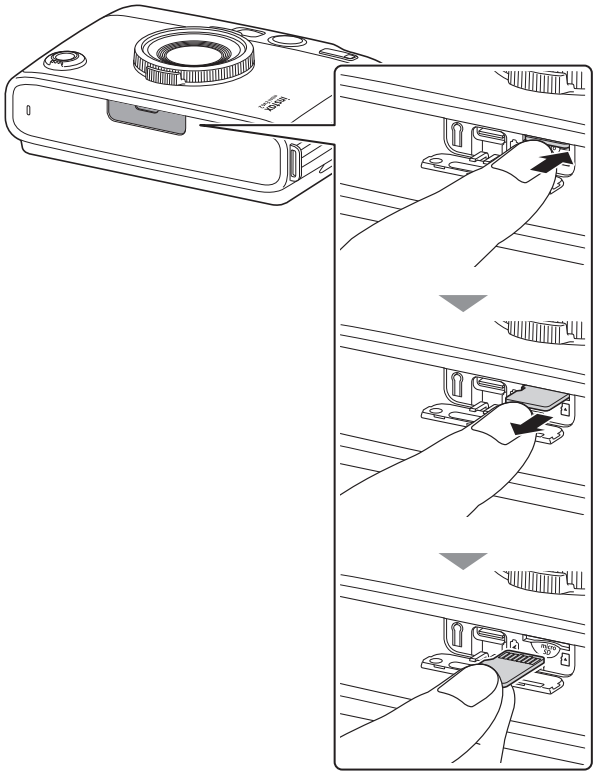

Ak pri vyberaní pamäťovej karty náhle uvoľníte prst, karta môže vyskočiť. Pred uvoľnením prsta sa uistite, že pamäťová karta bola úplne vysunutá.

Príprava fotoaparátu

Nabíjanie batérie

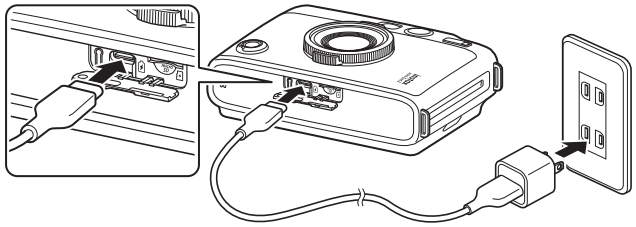

Pripojte fotoaparát pomocou dodaného kábla USB Type-C k sieťovému adaptéru USB a potom pripojte sieťový adaptér USB (nie je súčasťou balenia) k elektrickej zásuvke vo vnútornom prostredí.

- Doba nabíjania je približne 2 až 3 hodiny.
- Napájanie privádzané nabíjačkou musí byť od minimálne 2,5 W, ktoré vyžaduje rádiové zariadenie, do maximálne 5 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Indikácia stavu nabitia


Keď je fotoaparát vypnutý

Počas nabíjania	Rozsvieti sa indikátor nabíjania.
Dokončené nabíjanie	Indikátor nabíjania zhasne.
Chyba nabíjania	Indikátor nabíjania bliká.

Keď je fotoaparát zapnutý

Indikátor úrovne nabitia batérie na dotykovej obrazovke sa zmení tak, aby signalizoval, že sa batéria nabíja.

Indikácia prebiehajúceho nabíjania

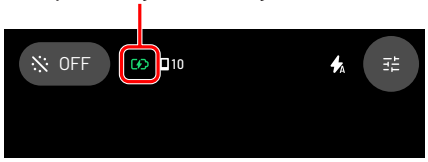

Nabíjanie z počítača:

- Fotoaparát pripojte priamo k počítaču. Nepripájajte ho prostredníctvom rozbočovača USB ani klávesnice.
- Ak počítač počas nabíjania prejde do režimu spánku, nabíjanie sa pozastaví. Ak chcete pokračovať v nabíjaní, ukončite režim spánku a potom znova pripojte kábel USB Type-C.
- Batéria sa nemusí nabiť v závislosti od technických parametrov, nastavení alebo stavu počítača.
- Dodaný určený kábel USB Type-C na nabíjanie fotoaparátu.

Poznámky

- Vo výrobe sa batéria nenabíja úplne. Batériu nezabudnite pred použitím fotoaparátu nabiť.
- Poznámky k batérii nájdete v časti „Jednoduchá starostlivosť o fotoaparát“. (str. 52)

Príprava fotoaparátu

Vkladanie kazety s filmom instax™ mini

Upozornenie
Neotvárajte dvierka priestoru pre fotografický materiál, kým sa nepoužije všetok fotografický materiál; v opačnom prípade sa zvyšok fotografického materiálu exponuje a jeho farba sa zmení na bielu. Takýto fotografický materiál sa už viac nedá použiť.

- Keď vkladáte kazetu s fotografickým materiálom, nikdy nestláčajte dva obdĺžnikové otvory v zadnej časti kazety s fotografickým materiálom.
- Nikdy nepoužívajte kazetu s fotografickým materiálom po uplynutí dátumu spotreby; v opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu fotoaparátu.


Používajte iba okamžitý film FUJIFILM instax™ mini. Film instax™ SQUARE a film instax™ WIDE nie je možné použiť.

Poznámky týkajúce sa kazety s fotografickým materiálom


- Každá kazeta s filmom FUJIFILM instax™ mini obsahuje čierny ochranný kryt a 10 fotografických papierov.
- Nevyberajte kazetu s fotografickým materiálom z jej vnútorného fóliového obalu, pokiaľ nie ste pripravení vložiť fotografický materiál do fotoaparátu.
- Ochranný kryt filmu sa automaticky vysunie po zatvorení dvierok filmu.

Podrobnosti nájdete v pokynoch a upozorneniach na obale fotografického materiálu FUJIFILM instax™ mini.


1 **Posuňte a podržte poistku dvierok priestoru pre fotografický materiál a potom otvorte dvierka priestoru pre fotografický materiál.**

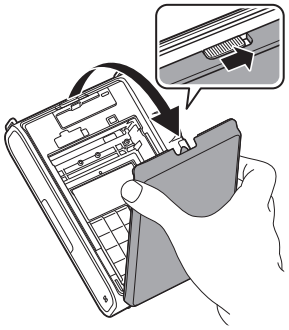


2 **Vložte kazetu s fotografickým materiálom tak, že zarovnáte žlté značky na kazete s fotografickým materiálom a na tele fotoaparátu.**

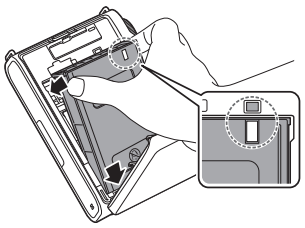

3 **Zatvorte dvierka priestoru pre fotografický materiál. Zatlačte dvierka filmu dovnútra, kým sa nezablokujú.**

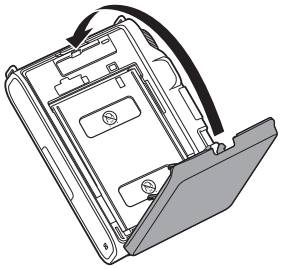

4 **Čierny ochranný kryt sa automaticky vysunie. Odstráňte a zlikvidujte.**

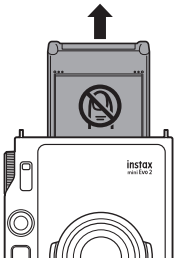


Príprava fotoaparátu


Vybratie kazety s fotografickým materiálom instax™ mini

Upozornenie:
Neotvárajte dvierka priestoru pre fotografický materiál, kým sa nepoužije všetok fotografický materiál; v opačnom prípade sa zvyšok fotografického materiálu exponuje a jeho farba sa zmení na bielu. Takýto fotografický materiál sa už viac nedá použiť. Počet zostávajúcich fotografií môžete skontrolovať na dotykovej obrazovke.


1 **Skontrolujte, či vám zostal film. Ak dotyková obrazovka zobrazuje „0“, je čas vymeniť kazetu s filmom.**

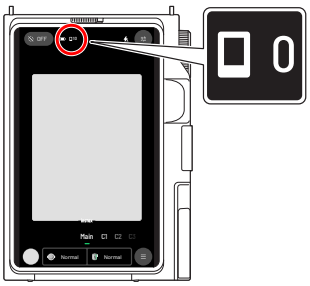


2 **Vypnite fotoaparát.**

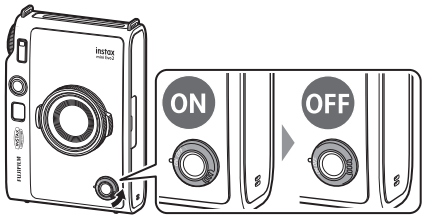

3 **Posuňte a podržte poistku dvierok priestoru pre fotografický materiál a potom otvorte dvierka priestoru pre fotografický materiál.**

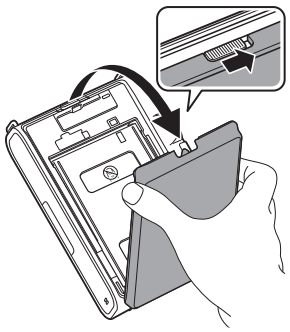


4 **Uchopte obdĺžnikové otvory na prázdnej kazete s filmom a vyberte ju z fotoaparátu.**

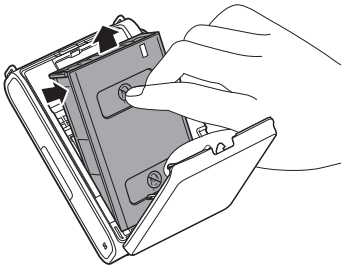

Príprava fotoaparátu

Zapnutie/vypnutie napájania

Fotoaparát zapnete otočením hlavného vypínača v smere hodinových ručičiek. Fotoaparát vypnete otočením hlavného vypínača proti smeru hodinových ručičiek.

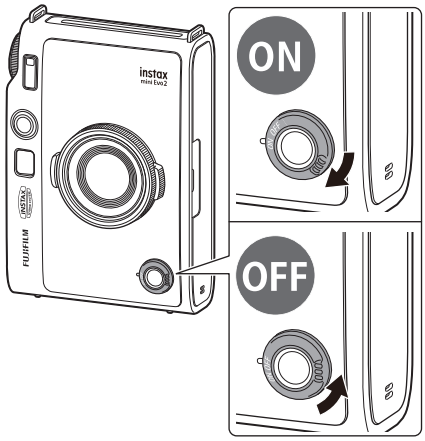

- Ak fotoaparát nebudete určitý čas používať, automaticky sa vypne. Ak sa fotoaparát automaticky vypne, vypnite napájanie a potom ho znova zapnite.
- Čas do vypnutia môžete nastaviť pomocou možnosti [AUTO POWER OFF] v ponuke SETTINGS. (Str. 46)

Ako skontrolovať úroveň nabitia batérie

Úroveň nabitia batérie sa zobrazuje v hornej časti (Obrazovka na šírku: vľavo) dotykovej obrazovky.

Zobrazenie	Zostávajúca úroveň nabitia batérie
	Zostáva dostatočná úroveň nabitia batérie.
	Zostáva menej ako polovica nabitia batérie. Odporúčame vám, aby ste batériu nabili.
	Takmer vybitá batéria. Batériu nabite čo najskôr.


- Keď je batéria vybitá, v strede dotykovej obrazovky sa zobrazí ikona () a napájanie sa vypne.

Nastavenie jazyka a dátumu/času


Po prvom zapnutí fotoaparátu po zakúpení sa zobrazí výzva na nastavenie dátumu a času spolu s jazykom podľa vášho výberu. **Toto nastavenie je možné konfigurovať neskôr. Ak to chcete nastaviť alebo znova nastaviť neskôr, nastavte to pomocou možností [言語/LANG.] a [DATE/TIME] v ponuke SETTINGS.**

1 **Zapnutie napájania.**
Pri prvom spustení fotoaparátu sa zobrazí obrazovka nastavenia jazyka.


2 **Potiahnite prstom po obrazovke a vyberte jazyk, ktorý chcete použiť.**

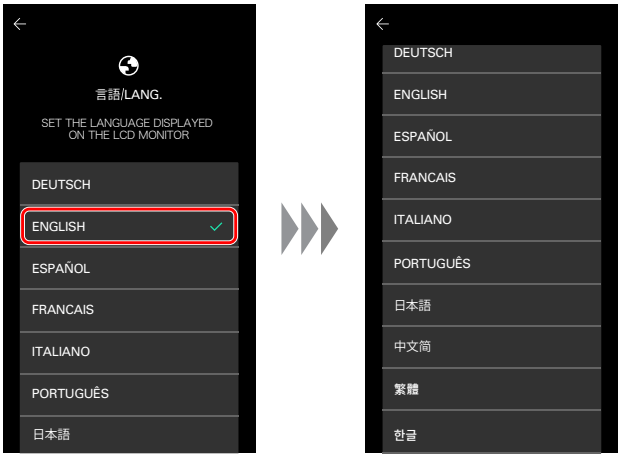

3 **Nastavte požadovaný formát dátumu.**

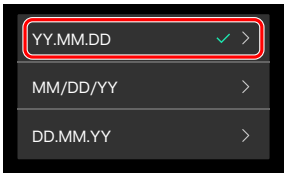

4 **Nastavte dátum a čas.**
Klepnite na položku, ktorú chcete nastaviť, a potom potiahnutím po obrazovke vyberte číslo.

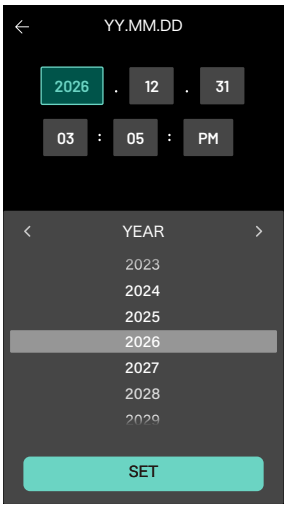

5 **Vyberte [SET] a jazyk a dátum/čas sú teraz nastavené.**

• Vyberte [←] na návrat na obrazovku snímania.


Nastavenia párovania Bluetooth

Pripojením k aplikácii pre smartfóny „instax mini Evo™“ môže instax mini Evo 2™ využívať rôzne funkcie. Pre pripojenie k aplikácii pre smartfóny je potrebné spárovať fotoaparát s vaším smartfónom.
Podrobnosti nájdete v časti „Funkcie prepojené s aplikáciou pre smartfóny” (str. 47).


• Pred začiatkom sa uistite, že je váš smartfón pripravený na pripojenie Bluetooth.

Fotoaparát


1 **Klepnite na [☰].**
Zobrazí sa ponuka SETTINGS.

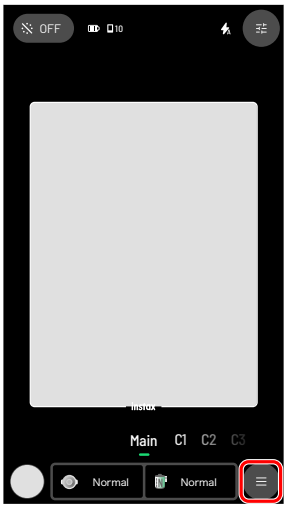

2 **Vyberte [BLUETOOTH].**
Zobrazí sa ponuka BLUETOOTH.

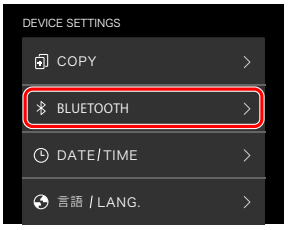


3 **Klepnite na [PAIRING REGISTRATION].**
Zobrazí sa obrazovka PAIRING REGISTRATION.

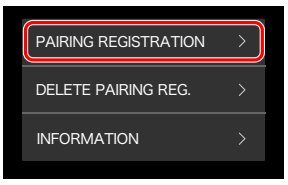


Smartfón

4 **Otvorte aplikáciu pre smartfóny „instax mini Evo™“.**

5 **Vyberte [instax mini Evo 2] a potom klepnite na [Next].**

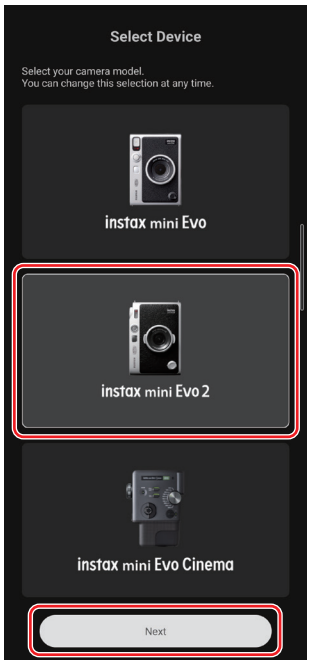


6 **V aplikácii pre smartfóny klepnite na .**

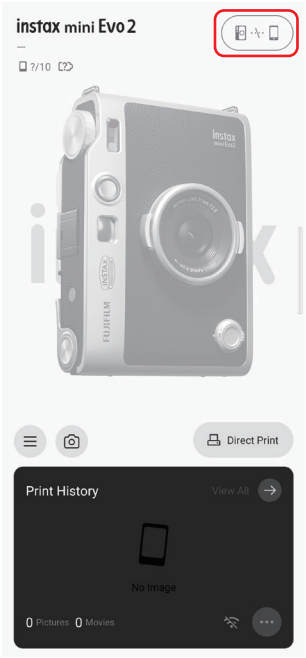

7 **Potvrďte názov fotoaparátu na obrazovke a klepnite na [Connect].**


• Používatelia systému Android dostanú oznámenie o požiadavke na spárovanie. Používateľom systému iOS sa zobrazí ponuka požiadavky na spárovanie.

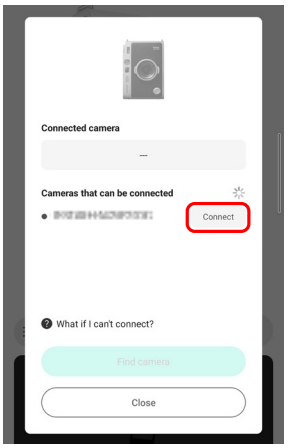


Fotoaparát/Smartfón

8 **Potvrďte, že šesťmiestne čísla zobrazené na fotoaparáte a smartfóne sa zhodujú, a potom povoľte spárovanie.**

• Fotoaparát: Klepnite na [CONFIRM].

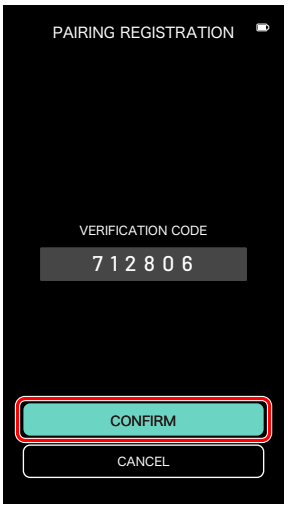

• Smartfón: Klepnite na [PAIR].

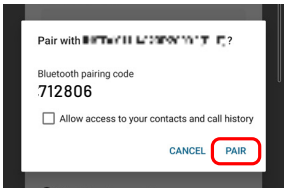

• V závislosti od modelu smartfónu sa obrazovka môže líšiť.

9 **Registrácia párovania je dokončená.**


Snímanie

O snímaní

Tento fotoaparát dokáže snímať statické fotografie a nahrávať videá (instax Immersive Movie™).


Snímanie statických snímok

Kombináciou efektu objektívu a filmového efektu môžete snímať statické snímky so širokou škálou umeleckého vyjadrenia.

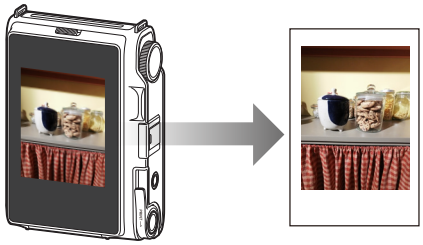

Snímanie instax Immersive Movie™

V režime instax Immersive Movie™ môžete nahrávať 5-sekundové videá, ako aj snímať statické snímky.

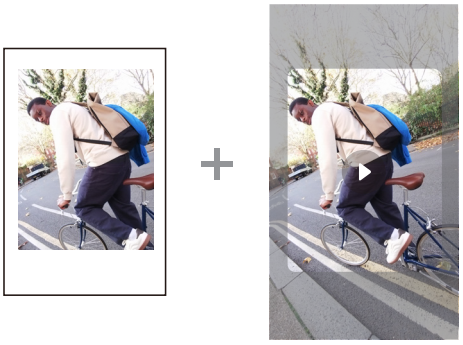

Statická snímka **instax Immersive Movie™ (video)**

Poznámky k snímaniu

- Pri snímaní držte ruky pevne pri tele a fotoaparát držte pevne oboma rukami.
- Dávajte pozor, aby ste sa pri stláčaní tlačidla spúšte nedotkli objektívu fotoaparátu.
- Po úplnom stlačení tlačidlo spúšte ešte jemne pritlačte, aby ste zabránili pohybu fotoaparátu a rozmazaniu.
- Dávajte pozor, aby ste blesk alebo objektív nezakryli svojimi prstami alebo ramenným popruhom.
- V tmavých podmienkach alebo v protisvetle sa môže počas snímania aktivovať blesk. Nastavenia môžete zmeniť aj tak, aby sa blesk neaktivovali. Podrobnosti nájdete v časti „Použitie blesku“. (Str. 26)

Opatrenia týkajúce sa vnútornej pamäte

- Keď vnútorná pamäť dosiahne svoj limit, uzávierka sa neuvoľní a nebudete môcť snímať. Odstráňte obrázky alebo použite pamäťovú kartu.
- Ak dôjde k poruche fotoaparátu, snímky vo vnútornej pamäti sa môžu poškodiť alebo stratiť.
- Odporúčame, aby ste si skopírovali dôležité snímky na iné médium kvôli zálohovaniu.
- Ak pošlete fotoaparát na opravu, nemôžeme sa vám zaručiť za údaje vo vnútornej pamäti.
- Pri oprave fotoaparátu možno budeme musieť skontrolovať údaje vo vnútornej pamäti.

Snímanie statických snímok

Základný postup snímania statických snímok je nasledovný:


1 **Zapnutie napájania.**

2 **Podľa potreby vyberte efekty.**


3 **Podľa potreby upravte nastavenia, ako je blesk a kompenzácia expozície.**

4 **Uchopte fotoaparát.**


5 **Určite kompozíciu.**
Pri pohľade na dotykovú obrazovku upravte kompozíciu pomocou funkcie priblíženia zvieraním alebo rozťahovaním prstov. Rozťahovaním prstov môžete zväčšiť vzdialené objekty.

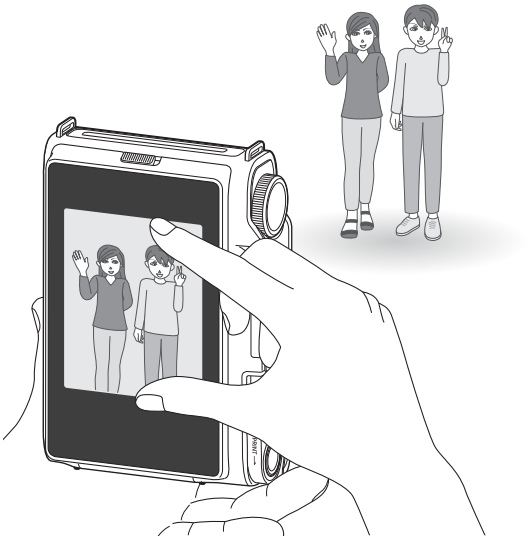

6 **Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite na objekt.**

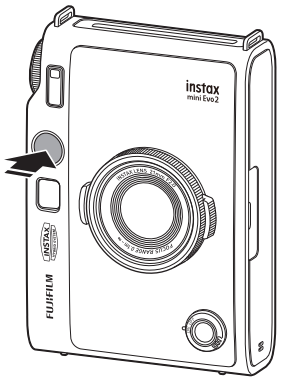


Keď je objekt zaostrený:

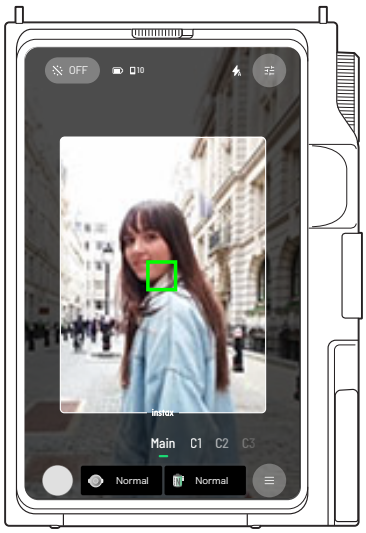

Ozve sa zvukový signál a na dotykovej obrazovke sa zobrazí zelený rámček automatického zaostrovania.


> Keď je zapnutá funkcia [FACE DETECTION], na tvári osoby sa objaví zelený rámček automatického zaostrovania, keď fotoaparát rozpozná jej tvár. Pozrite si „Uľahčenie zaostrenia“. (str. 28)

Keď objekt nie je zaostrený:

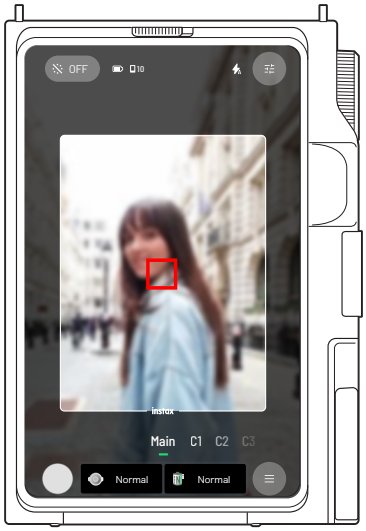

Na dotykovej obrazovke sa zobrazí červený rám AF. Zmeňte kompozíciu záberu alebo použite uzamknutie automatického zaostrovania/automatickej expozície. Pozrite si „Fotografovanie pomocou uzamknutia automatického zaostrovania/automatickej expozície“. (str. 18)

7 **Podržte tlačidlo spúšte stlačené do polovice a stlačte ho (úplne nadol).**
Uzávierka sa uvoľní a zhotoví sa fotografia.
Po nasnímaní fotografie sa obrázok uloží do internej pamäte alebo na pamäťovú kartu.

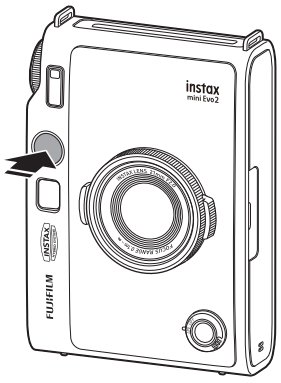

- Postup pri tlači nasnímaných statických obrázkov nájdete v časti „Tlač statického obrázka“. (str. 42)

Fotografovanie pomocou uzamknutia automatického zaostrovania/automatickej expozície

Pri fotografovaní sa stlačenie a podržanie tlačidla spúšte do polovice na uzamknutie zaostrenia nazýva „uzamknutie AF“ a stlačenie a podržanie tlačidla spúšte na uzamknutie jasu sa nazýva „uzamknutie AE“. Je to užitočné, keď chcete nasnímať fotografiu, kde objekt nie je v strede obrazovky.

1 **Stlačte tlačidlo spúšte do polovice a zaostrite na objekt.**
Stlačením tlačidla spúšte do polovice uzamknite AF a AE.


2 **Stlačením tlačidla spúšte do polovice a jeho podržaním zmeníte kompozíciu.**

3 **Úplným stlačením tlačidla spúšte nasnímajte fotografiu.**

Uzamknutie automatického zaostrovania/automatickej expozície sa odporúča použiť pri fotografovaní nasledujúcich objektov, keďže na ne môže byť ťažké zaostriť:
- Lesklé objekty ako zrkadlo alebo karoséria auta
- Objekty, ktoré sa pohybujú vysokou rýchlosťou
- Objekty za sklom
- Tmavé objekty, ktoré viac pohlcujú než odrážajú svetlo, ako sú vlasy alebo srsť
- Objekty iného ako tuhého skupenstva, ako napríklad dym alebo plamene
- Objekt s malým kontrastom s pozadím (ako napríklad osoba s oblečením rovnakej farby ako pozadie)
- Keď je veľký rozdiel kontrastu v rámčeku automatického zaostrovania a objekt sa nachádza blízko neho (ako napríklad objekt pred pozadím so silným kontrastom)


Zobrazenie mriežky

Klepnutím na obrazovku zobrazíte mriežku. Použite ju ako pomôcku pri komponovaní záberu. Ak chcete mriežku skryť, znova klepnite na obrazovku.

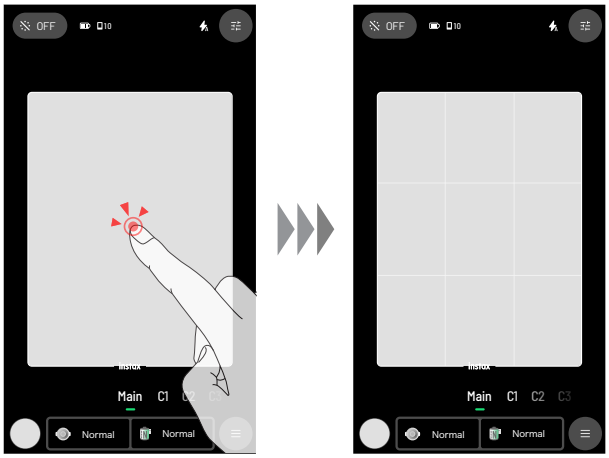


Snímanie selfie

Selfie môžete snímať pri sledovaní objektu v zrkadle na selfie a kontrole kompozície.

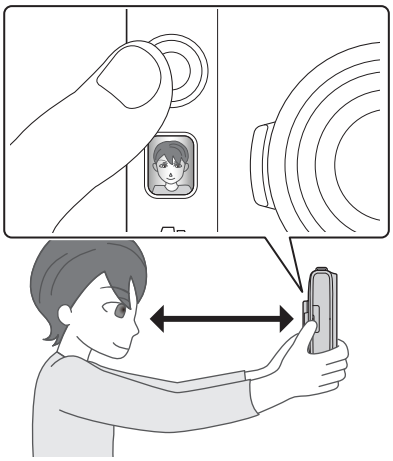

O zobrazení na výšku a na šírku

V režime snímania sa pri zmene orientácie fotoaparátu automaticky prepne rozvrhnutie obrazovky do režimu na výšku alebo na šírku.

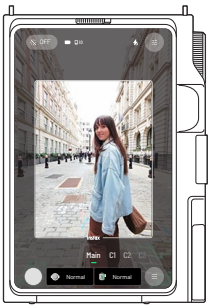


Režim na výšku



Režim na šírku


Pri snímaní fotografií v orientácii na šírku je jednoduchšie použiť tlačidlo spúšte nad páčkou tlače.

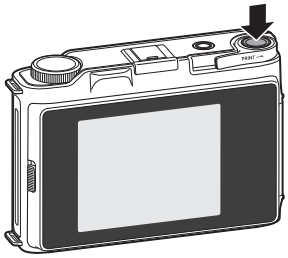


Uzamknutie orientácie obrazovky

Môžete tiež použiť ponuku SETTINGS na uzamknutie rozvrhnutia obrazovky, aby sa nemenilo automaticky.

1 **Klepnite na [☰].**
Zobrazí sa ponuka SETTINGS.

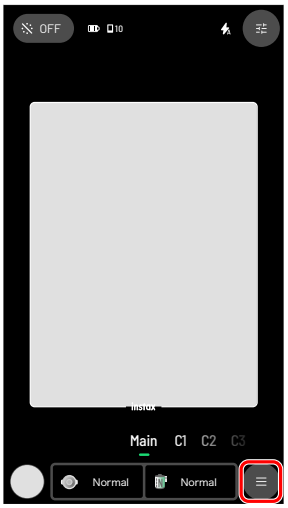

2 **Klepnutím na [SCREEN ORIENTATION] zobrazíte ponuku.**

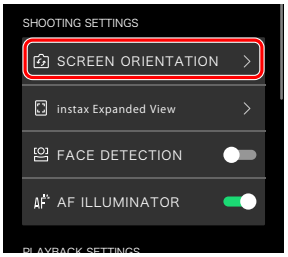

3 **Vyberte [PORTRAIT FIXED] alebo [LANDSCAPE FIXED].**




4 **Vyberte [←]a nastavenia sa aplikujú.**
Fotoaparát sa vráti na obrazovku SETTINGS.

Pridávanie efektov

S fotoaparátom instax mini Evo 2™ môžete voľne kombinovať 10 rôznych efektov objektívu s 10 rôznymi filmovými efektmi a snímať fotografie až v 100 rôznych štýloch.

Efekt objektívu

Otáčaním voliča objektívu vyberte efekt objektívu.
Zvolený efekt sa aplikuje na obrazovku.

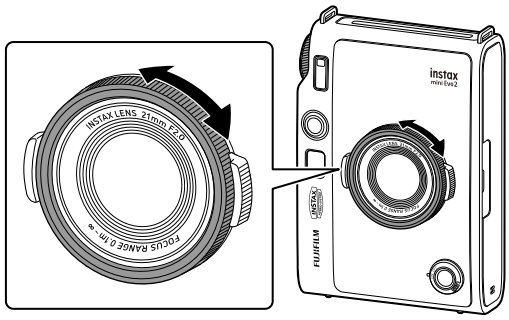



Normal


Vignette


Half-frame



Soft Focus


Double Exposure

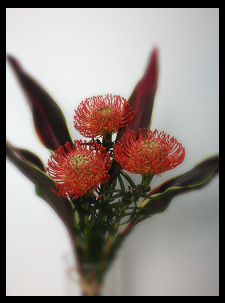
Blur


Wide-angle



After Image

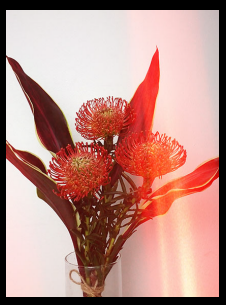

Light Leak


Color Shift

Filmový efekt

Otáčaním voliča filmového efektu vyberte filmový efekt.
Zvolený efekt sa aplikuje na obrazovku.

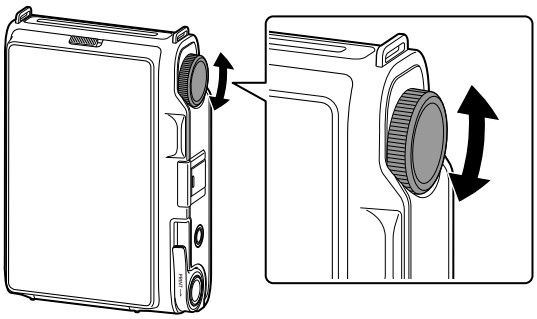


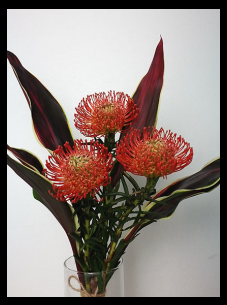

Normal


Vivid


Retro


Pale

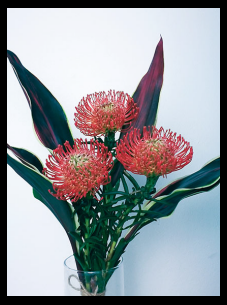
Blue

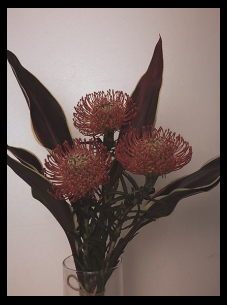
Deep


Red


Monochrome


Yellow Green


Sepia

Registrácia efektov

S fotoaparátom instax mini Evo 2™ môžete uložiť až štyri kombinácie svojich obľúbených efektov: jednu v rámci možnosti [Main] a tri v rámci možností [C1], [C2] a [C3].

- Keďže nastavenie [Main] sa ukladá pomocou funkcie uchovania stavu fotoaparátu, nie je potrebné ho ukladať samostatne.

1 Vyberte umiestnenie, kam chcete uložiť nastavenia ([C1], [C2] alebo [C3]).

Medzi možnosťami [C1], [C2] a [C3] môžete prepínať aj potiahnutím prstom doľava alebo doprava na obrazovke snímania.



2 Otáčaním voliča objektívu vyberte efekt objektívu a otáčaním voliča filmového efektu vyberte filmový efekt.




3 Ak počas aktívnych nastavení efektov prepnete na inú obrazovku, nastavenia efektov sa uložia automaticky.



Používanie registrovaných efektov

Medzi efektmi registrovanými v rámci možností [Main] a [C1], [C2] a [C3] môžete prepínať potiahnutím prstom.

1 Vyberte požadovaný efekt z možností [Main], [C1], [C2] alebo [C3].
Aplikuje sa kombinácia registrovaných efektov.

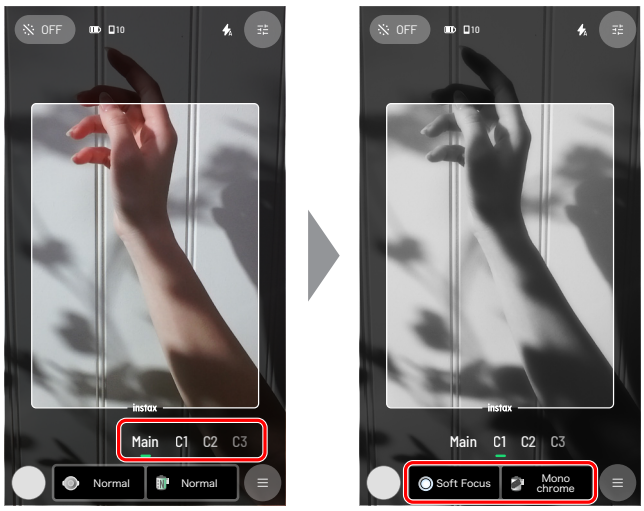



Obnovenie efektov

Stlačením tlačidla resetovania efektu sa efekt pre možnosť [Main] vráti do normálneho stavu.

- Efekty pre možnosti [C1], [C2] a [C3] sa neresetujú; zostanú zachované.
- Ak chcete možnosti [C1], [C2] a [C3] nastaviť do rovnakého stavu, ako keby boli resetované, najprv vráťte efekt do normálneho stavu a potom ho zaregistrujte.

1 Stlačte tlačidlo resetovania efektu, keď je efekt nastavený na možnosť [Main].
Efekt sa resetuje. Vráti sa do normálneho stavu.

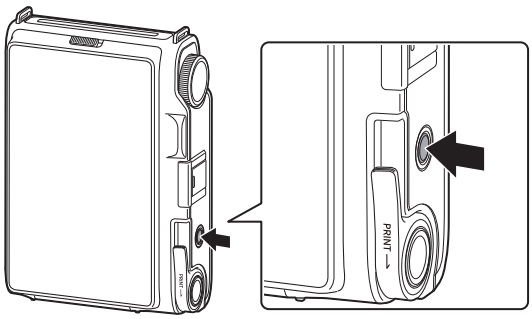

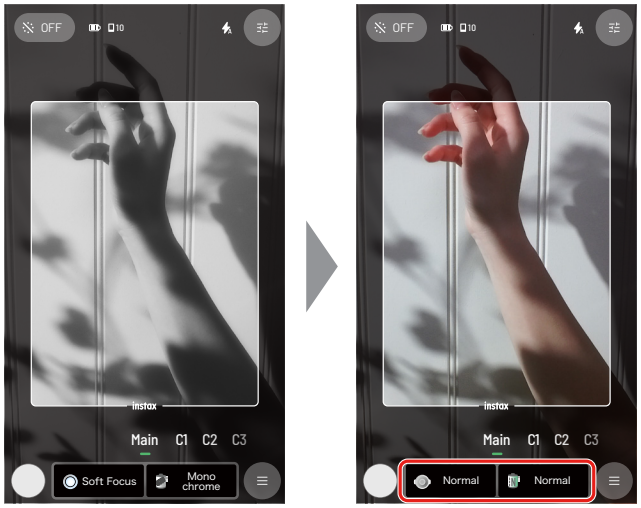


Rôzne spôsoby snímania — Rýchla ponuka

Klepnutím na [☲] na obrazovke snímania zobrazíte rýchlu ponuku na zmenu nastavení snímania.

Zobrazenie rýchlej ponuky (režim snímania)

1 **Klepnutím na [☲] prepnete obrazovky.**
Obrazovka sa prepne na rýchlu ponuku (režim snímania).

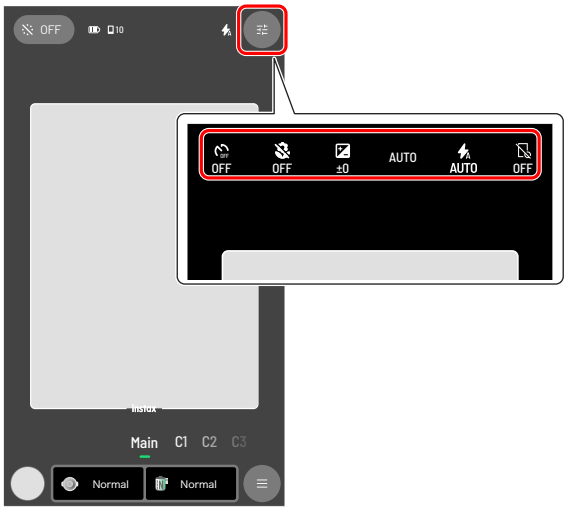

Zhotovovanie fotografií pomocou samospúšte

Túto funkciu používajte na snímanie skupinovej fotografie aj s fotografom alebo na zabránenie pohybu fotoaparátu počas stláčania tlačidla spúšte.

1 **Klepnite na [OFF].**
Zobrazí sa ponuka samospúšte.



2 **Vyberte [2 2 SEC] alebo [10 10 SEC].**
Vybrané nastavenia samospúšte sa aplikujú a ikona v hornej časti obrazovky sa zmení.
• Ak nechcete nastaviť samospúšť, vyberte možnosť [OFF OFF].


3 **Klepnite kdekoľvek na obrazovku.**
Vráťte sa na obrazovku snímania.

4 **Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.**
Odpočítavanie sa spustí a fotografia sa automaticky nasníma po uplynutí nastaveného počtu sekúnd.
Keď je vybraná možnosť [2 2 SEC]:
Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte bliká.
Keď je vybraná možnosť [10 10 SEC]:
Keď stlačíte tlačidlo spúšte, kontrolka samospúšte sa rozsvieti a začne blikať tri sekundy pred nasnímaním fotografie.


Zábery zblízka — Používanie makro snímania

Zapnutím nastavenia makro sa uľahčí zaostrovanie na objekt pri snímaní fotografií zblízka.

1 **Klepnite na [🌷].**
Zobrazí sa ponuka Makro.

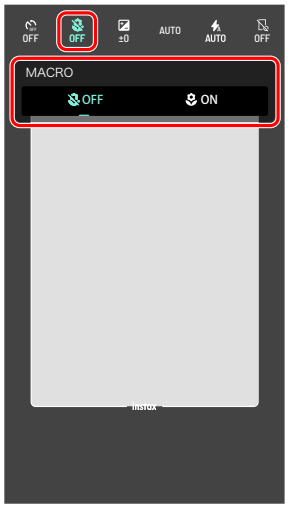

2 **Vyberte [🌷ON].**
Režim makro sa aktivuje.

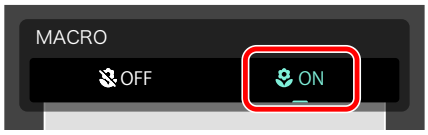


3 **Klepnite kdekoľvek na obrazovku.**
Vráťte sa na obrazovku snímania.

Ak chcete vypnúť režim makro, vyberte [🌷OFF].

Nastavenie jasu


Upravte jas. Túto funkciu používajte, keď je objekt príliš svetlý alebo príliš tmavý, v noci, alebo keď je kontrast (rozdiel medzi svetlom a tmou) medzi objektom a pozadím príliš veľký.

1 **Klepnite na [☀].**
Zobrazí sa ponuka expozície.

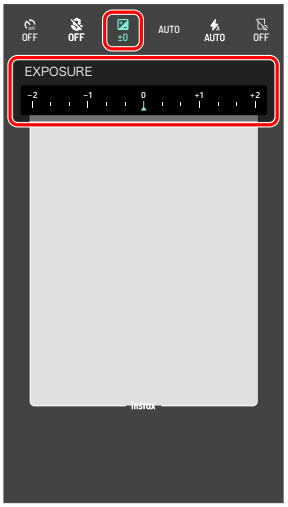

2 **Posunutím posúvača nastavte hodnotu expozície.**
- Ak chcete obrázok rozjasniť, upravte expozíciu na stranu +.
- Ak chcete obrázok stmaviť, upravte expozíciu na stranu –.

Celá snímka stmavne | Celá snímka sa zosvetlí

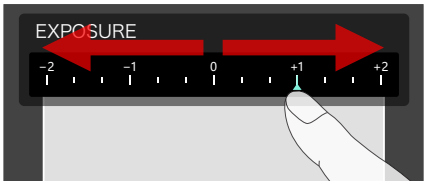


3 **Klepnite kdekoľvek na obrazovku.**
Vráťte sa na obrazovku snímania.

Nastavenie vyváženia bielej

Nastavením vyváženia bielej tak, aby zodpovedalo zdroju svetla, ako je slnečné svetlo alebo umelé osvetlenie, môžete zhotovovať fotografie s farbami, ktoré sa úzko zhodujú s farbami viditeľnými voľným okom.

1 **Klepnite na [AUTO].**
Zobrazí sa ponuka vyváženia bielej.

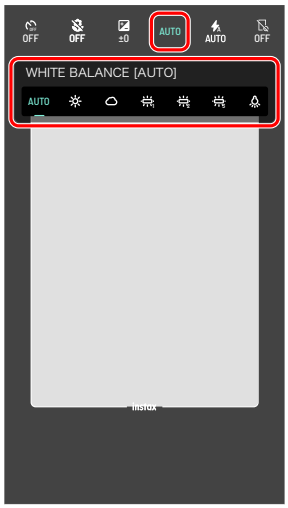

2 **Vyberte jedno z nastavení.**
Podrobnosti o nastavení vyváženia bielej nájdete nižšie v časti „Nastavenia vyváženia bielej“.

3 **Klepnite kdekoľvek na obrazovku.**
Vráťte sa na obrazovku snímania.

■ Nastavenia vyváženia bielej

AUTO AUTO
Fotoaparát nastaví vyváženie bielej automaticky. AUTO sa odporúča pre bežné snímanie.

FINE
Pri snímaní vonku za pekného počasia.

SHADE
Na snímanie počas zamračených dní alebo v tieni.

FLUORESCENT LIGHT-1
Na snímanie pri dennom žiarivkovom osvetlení.

FLUORESCENT LIGHT-2
Na snímanie pri dennom svetle pri osvetlení žiarivkami.

FLUORESCENT LIGHT-3
Na snímanie pri bielom žiarivkovom osvetlení.

INCANDESCENT
Na snímanie pod žiarovkami.

Použitie blesku

Pri snímaní fotografií v noci alebo v tmavej miestnosti sa odporúča použiť blesk. Fotoaparát môžete nastaviť aj tak, aby sa blesk neaktivoval.

1 **Klepnite na [A].**
Zobrazí sa ponuka blesku.



2 **Vyberte nastavenie blesku.**
Ďalšie informácie o nastaveniach blesku nájdete v časti „Nastavenia blesku“ nižšie.

3 **Klepnite kdekoľvek na obrazovku.**
Vráťte sa na obrazovku snímania.

■ Nastavenia blesku

OFF
Blesk sa neaktivuje ani vtedy, keď je prostredie tmavé. Toto nastavenie je vhodné na snímanie na miestach, kde je fotografovanie s bleskom zakázané.
Pri snímaní na tmavých miestach bez použitia blesku vám odporúčame, aby ste fotoaparát položili na stôl alebo podobný povrch.


FORCED FLASH
Blesk sa aktivuje bez ohľadu na jas okolia. Toto nastavenie používajte, keď je snímaný objekt tmavý kvôli protisvetlu.

A AUTO
Blesk sa aktivuje automaticky, keď je prostredie tmavé. Toto nastavenie je vhodné pre väčšinu situácií.


Pridanie dátumu na fotografie — DATE STAMP

Pomocou funkcie DATE STAMP môžete pridávať dátum na fotografie pri ich snímaní.

1 **Klepnite na [ ].**
Zobrazí sa ponuka DATE STAMP.

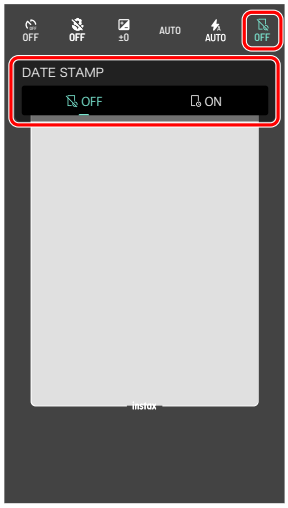

2 **Vyberte [ON].**
Nastavenia sa aplikujú a dátum sa zobrazí na obrazovke.

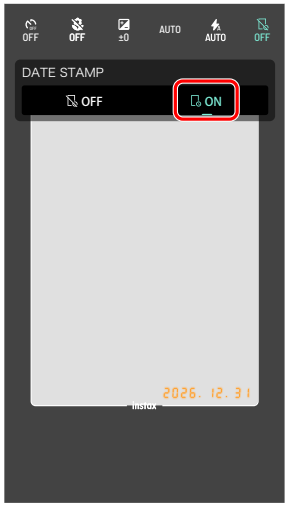


3 **Klepnite kdekoľvek na obrazovku.**
Vráťte sa na obrazovku snímania.


Výber pozície DATE STAMP

Pozíciu DATE STAMP môžete vybrať z možnosti [SCREEN ORIENTATION] v ponuke SETTINGS.


1 **Klepnite na [ ].**
Zobrazí sa ponuka SETTINGS.

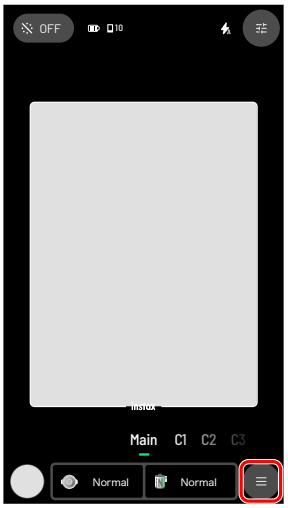

2 **Klepnite na [SCREEN ORIENTATION].**





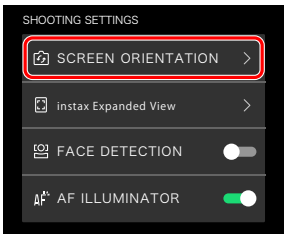


3 **Posuňte sa nadol na ponuku nastavení the DATE POSITION.**

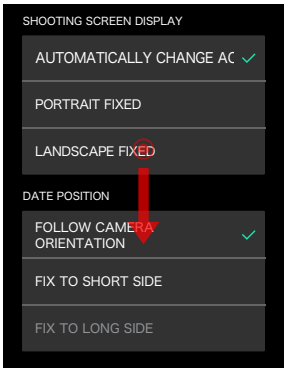

4 **Vyberte pozíciu dátumu.**

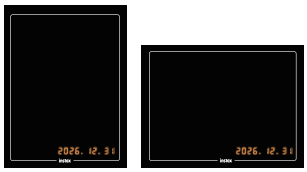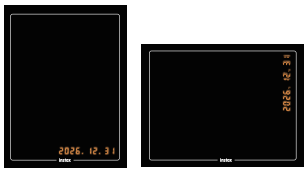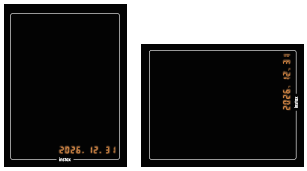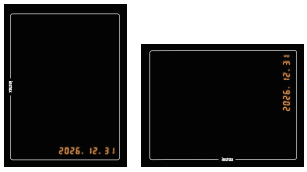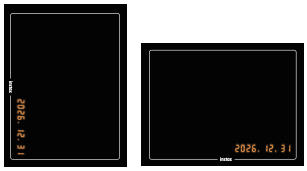


FOLLOW CAMERA ORIENTATION	Zobrazí dátum v súlade s orientáciou fotoaparátu. 
FIX TO SHORT SIDE	Zobrazí dátum fixovaný na kratšiu stranu.  [SHOOTING SCREEN DISPLAY] je nastavené na [AUTOMATICALLY CHANGE ACCORDING TO CAMERA ORIENTATION]  [SHOOTING SCREEN DISPLAY] je nastavené na [PORTRAIT FIXED]  [SHOOTING SCREEN DISPLAY] je nastavené [LANDSCAPE FIXED]
FIX TO LONG SIDE	Zobrazí dátum fixovaný na dlhšiu stranu. 

5 **Vyberte [←] na aplikovanie nastavení.**
Fotoaparát sa vráti na obrazovku snímania.


Uľahčenie zaostrenia

Pomocou ponuky SETTINGS zmeňte nastavenia detekcie tváre a pomocného svetla AF.

1 **Klepnite na [☰].**
Zobrazí sa ponuka SETTINGS.

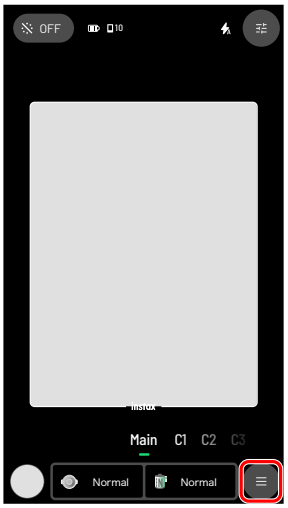

2 **Zapnite položku [FACE DETECTION] alebo [AF ILLUMINATOR].**
Prepnutím prepínača do polohy ON aplikujete nastavenia.

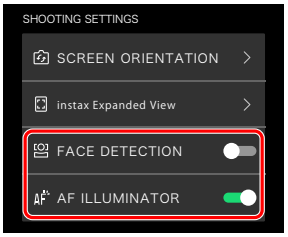

FACE DETECTION	Keď sa zapne funkcia [FACE DETECTION], fotoaparát rozpozná tvár osoby a upraví zaostrenie.
AF ILLUMINATOR	Keď je táto funkcia aktivovaná, pomocné svetlo AF počas zaostrovania fotoaparátu bliká, čo uľahčuje zaostrenie na objekt pri snímaní fotografie.

3 **Vyberte [←] na aplikovanie nastavení.**
Fotoaparát sa vráti na obrazovku snímania.


instax Expanded View™


Keď je funkcia instax Expanded View™ zapnutá, zobrazí sa rámček označujúci oblasť snímania. Funkciu instax Expanded View™ môžete zapnúť a vypnúť pomocou tlačidla.

* Keď je nastavené na Zapnutia, snímky sa zaznamenávajú v rozlíšení 6MP; keď je nastavené na Vypnutia, zaznamenávajú sa v rozlíšení 13MP (ak je vložená pamäťová karta microSD).

1 Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia funkcie instax Expanded View™ prepnete zobrazenie.

Zobrazenie sa zmení pri každom stlačení tlačidlo zapnutia/vypnutia funkcie instax Expanded View™.

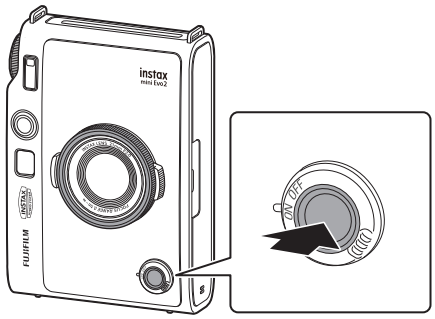

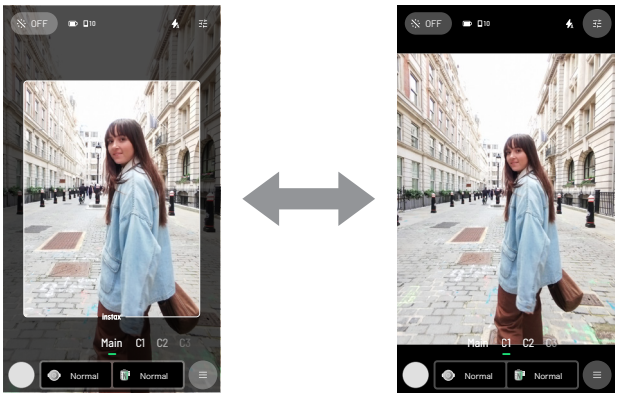

Zapnutia Vypnutia

instax Expanded View™	Zapnutia	Vypnutia
Pri ukladaní na pamäťovú kartu microSD	6 MP	13 MP
Pri ukladaní do vnútornej pamäte	6 MP	6 MP

- Keď prepnete do režimu instax Immersive Movie™, automaticky sa zobrazí instax Expanded View™. Nemožno ju vypnúť.

Konfigurácia instax Expanded View™


Môžete prispôsobiť rôzne nastavenia, ako je typ rámčeka zobrazeného na obrazovke snímania a to, či sa zobrazí logo instax™.

1 Klepnite na [☰].


Zobrazí sa ponuka SETTINGS.






2 Vyberte [instax Expanded View].

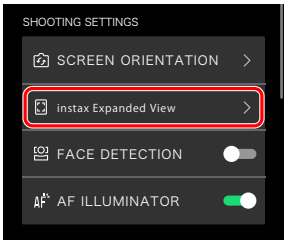

3 Nastavte možnosti [GREY OUT], [LOGO] a [LINE].

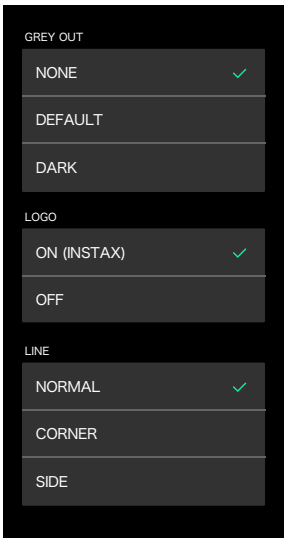

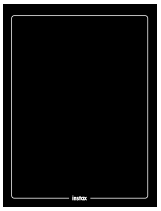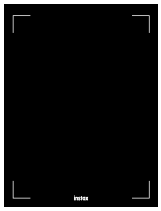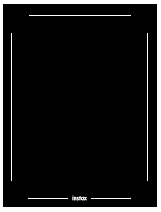GREY OUT	NONE	Oblasť mimo rámčeka sa nestmaví.
	DEFAULT	Oblasť mimo rámčeka sa stmaví.
	DARK	Oblasť mimo rámčeka sa stmaví výraznejšie.
LOGO	Nastavuje, či sa má zobraziť alebo skryť logo instax™.	
LINE	Vyberte typ rámčeka.  NORMAL  CORNER  SIDE	

4 Vyberte [←] na aplikovanie nastavení.
Fotoaparát sa vráti na obrazovku SETTINGS.


Snímanie instax Immersive Movie™

V režime instax Immersive Movie™ môžete súčasne snímať statické fotografie a nahrávať video.

- Pri statických fotografiách sa dáta ukladajú od momentu stlačenia tlačidla spúšte (rovnako ako pri bežnom snímaní).
- Môžete nahrať 5-sekundové video pokrývajúce obdobie od momentu tesne pred stlačením tlačidla spúšte po moment jeho stlačenia. Okrem toho video zachytáva celú oblasť viditeľnú na obrazovke instax Expanded View™ (po celej obrazovke).
- **Na snímanie v režime instax Immersive Movie™ sa vyžaduje pamäťová karta.**

1 Vložte pamäťovú kartu.
Uistite sa, že ste pamäťovú kartu do fotoaparátu vložili vopred. Ak nie je vložená žiadna pamäťová karta, zobrazí sa varovanie a nebudete môcť fotografovať.
• Pred vložením pamäťovej karty vypnite fotoaparát.

2 Klepnite na [OFF].
Keď sa zobrazenie zmení z [OFF] na [ON], môžete začať fotografovať.
V režime obrazovky na širku môžete zhotoviť fotografiu, keď sa zobrazenie zmení na [ ].

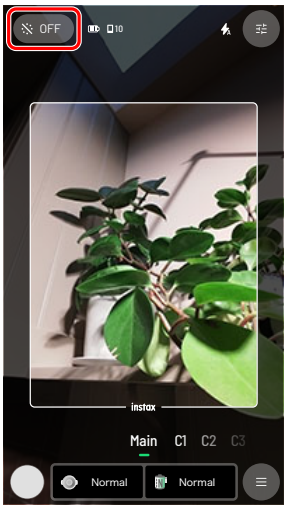

• V režime obrazovky na širku sa text „ON“ a „OFF“ nezobrazuje.

3 Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.
Zhotoví sa statická fotografia a nahrá sa 5-sekundové video.


Aplikovanie nastavení snímania

S fotoaparátom instax mini Evo 2™ môžete fotografovať s použitím nastavení z predtým zhotovených obrázkov.

- Vyberte [ⓘ] na zobrazenie podrobností o snímaní obrázka. Alebo vyberte [APPLY SETTING] a prejdite na obrazovku snímania s aplikovanými týmito nastaveniami.

1 **Zobrazte obrázky, ktoré už boli zhotovené.**
Pokyny na zobrazenie obrázkov nájdete na strane 32.

2 **Klepnite na [ⓘ].**
Zobrazia sa nastavenia použité na snímanie.

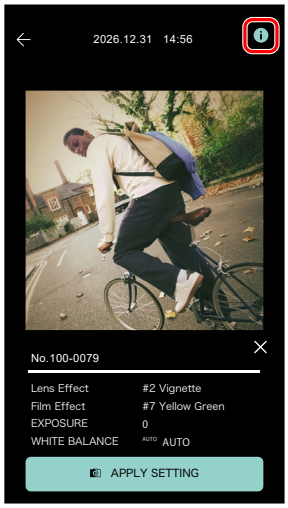

3 **Klepnite na [APPLY SETTING].**
Nastavenia sa použijú a fotoaparát sa vráti na obrazovku snímania.



4 **Stlačením tlačidla spúšte zhotovte fotografiu.**


Prehrávanie

Zobrazenie zhotovených statických fotografií a videí


Na dotykovej obrazovke môžete prehrávať zhotovené statické fotografie a klipy instax Immersive Movie™.

1 Klepnite na [Tlačidlo prepínania obrazovky prehrávania] zobrazené počas snímania.
Zobrazí sa obrazovka prehrávania.


V režime na výšku
Tlačidlo sa nachádza v ľavej dolnej časti obrazovky.

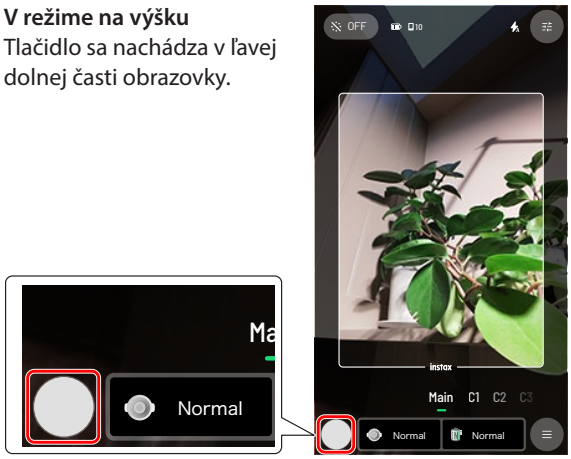

V režime na šírku
Tlačidlo sa nachádza v pravej dolnej časti obrazovky.

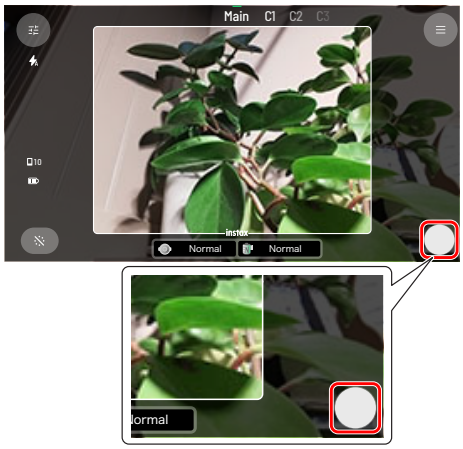


2 Potiahnutím doľava alebo doprava vyberte obrázok a potom naň klepnite pre prehratie.

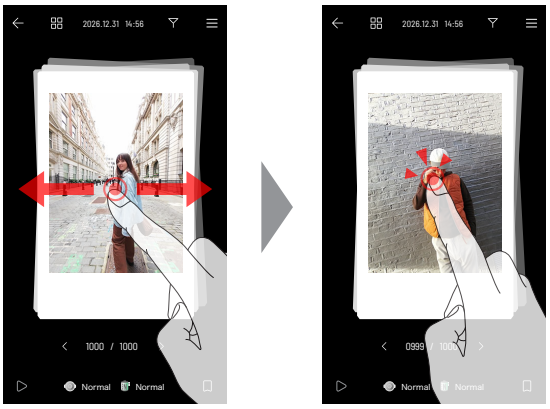

3 Ak chcete statickú fotografiu priblížiť alebo vzdialiť, použite gestá rozťahovania alebo zvierania prstov, prípadne potiahnite prstom na úpravu zobrazenia.



4 Klepnutím na [▶] prehráte instax Immersive Movie™.
Video sa potom začne prehrávať.

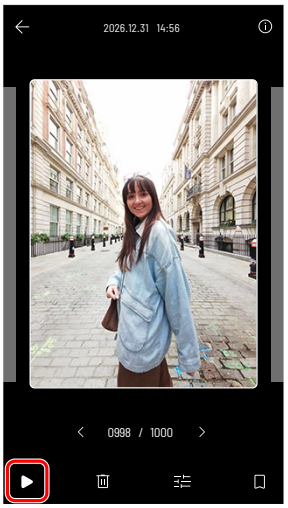

■ Návrat na obrazovku snímania

Vykonajte jednu z nasledujúcich úkonov:


- Stlačte tlačidlo spúšte.
- Klepnite na [←].

■ Zmena počtu zobrazených obrázkov


Keď je zobrazená obrazovka prehrávania, klepnutím na [⊞] prepnete na zobrazenie v 2 stĺpcoch. V zobrazení v 2 stĺpcoch klepnutím na [⊞] prepnete na zobrazenie v 3 stĺpcoch.

- Ak v ponuke SETTINGS nastavíte položku [ORIENTATION DISPLAY] na [ON], obrázky zhotovené v orientácii na šírku sa zobrazia v orientácii na šírku (Str. 45).

■ Zobrazenie jednotlivého obrázka na zobrazenie v 2 stĺpcoch

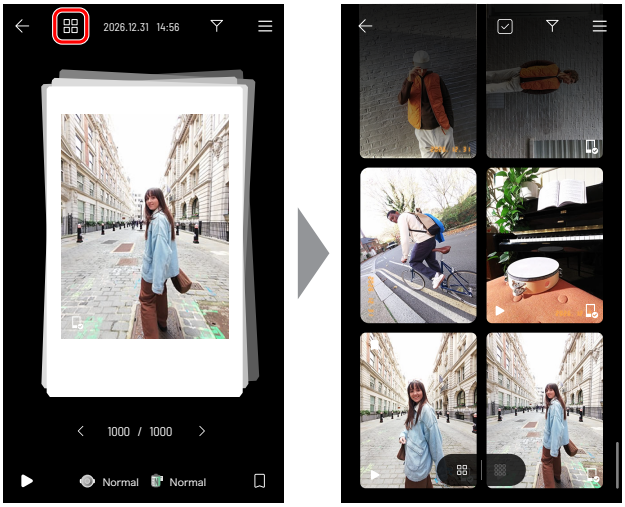

■ Zobrazenie v 2 stĺpcoch na zobrazenie v 3 stĺpcoch

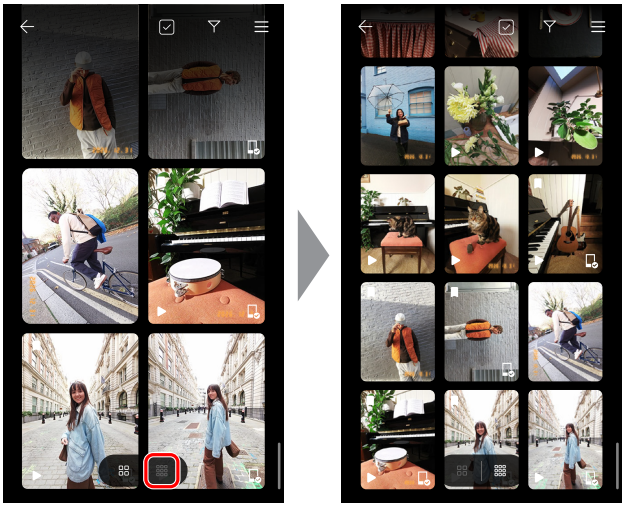


- Klepnutím na [⊞] sa vrátite do zobrazenia v 2 stĺpcoch.
- Obrázky sa zobrazujú v poradí, v akom boli zhotovené.


Filtrovanie zobrazených obrázkov podľa kritérií

Nasnímané obrázky môžete filtrovať výberom kľúčových slov.

1 **Klepnite na [▽].**
Zobrazí sa zoznam kľúčových slov filtra.

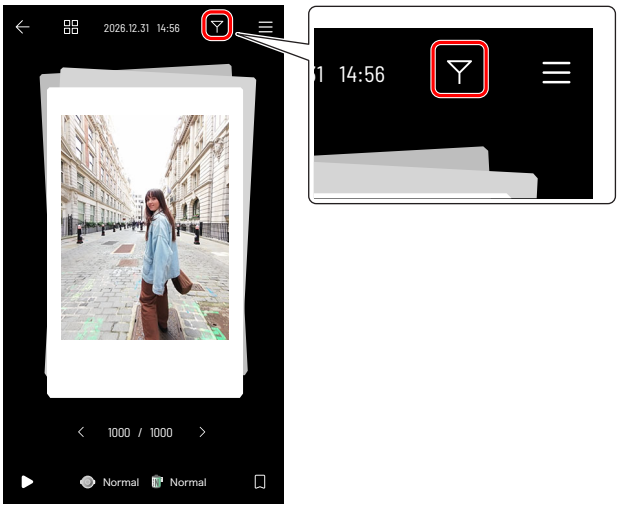


2 **Po výbere kľúčových slov zo zoznamu klepnite na [FILTER].**
Tým sa obrázky vyfiltrujú. Je možné skombinovať viacero kľúčových slov.

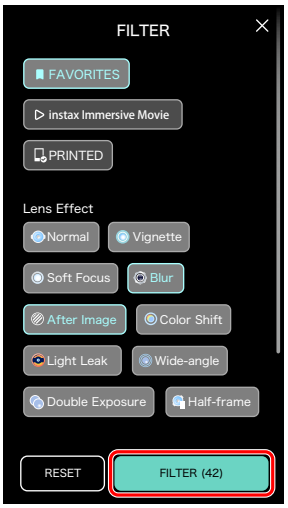

- Pokiaľ neboli vybrané kritériá alebo ak žiadne obrázky nezodpovedajú vybraným kritériám, nebudete môcť vybrať položku [FILTER].
- Ak chcete obnoviť kritériá, vyberte položku [RESET].

3 **Zobrazia sa iba obrázky, ktoré zodpovedajú zadaným kritériám.**
Keď sa použije filtrovanie obrázkov, ikona ▽ sa zmení na zelenú.

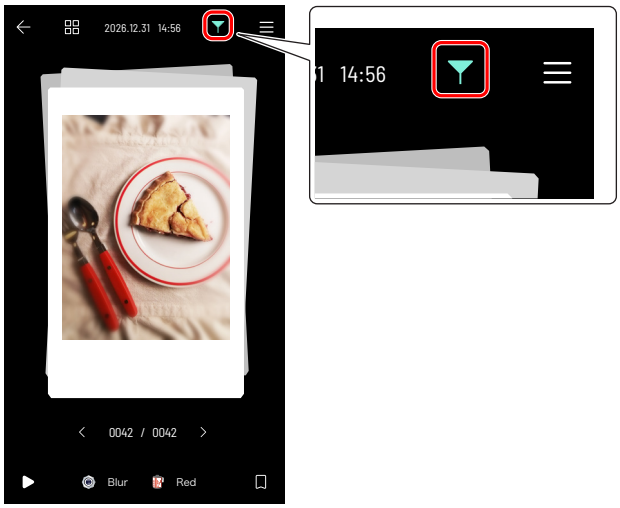

Pridanie obrázkov do obľúbených

Môžete si uložiť snímky, ktoré ste zhotovili, do obľúbených. Môžete ich ľahko vyhľadať pomocou funkcie filtra. (Str. 33)

Zobrazenie jednotlivého obrázka

1 **Vyberte snímku, ktorú chcete pridať do obľúbených.**

2 **Klepnite na [🔖].**
Ikona 🔖 sa zmení na 🔖 a vybraný obrázok sa pridá do obľúbených.




■ Ak chcete odstrániť obrázok z obľúbených
Zobrazte obrázok, ktorý chcete odstrániť z obľúbených, a klepnite na [🔖]. Ikona 🔖 sa zmení na 🔖 a obrázok sa odstráni z obľúbených.

Zobrazenie v 2 stĺpcoch/3 stĺpcoch

Nastavením obrazovky prehrávania na zobrazenie v 2 alebo 3 stĺpcoch môžete do obľúbených pridať viacero obrázkov naraz.

1 **Klepnite na [☑].**

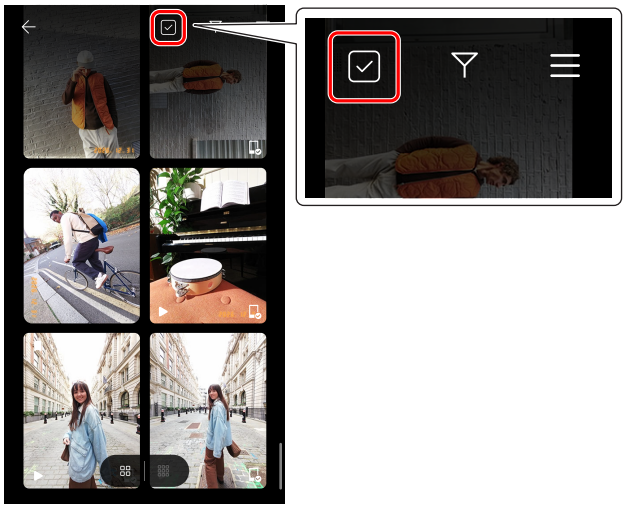

2 Klepnutím na obrázky, ktoré chcete pridať do obľúbených, ich označte začiarknutím.
Na vybranom obrázku sa potom zobrazí značka začiarknutia ☑.



- Ak ste vybrali nesprávny obrázok, jeho výber môžete zrušiť opätovným klepnutím na daný obrázok.
- Výberom možnosti [SELECT ALL] vyberiete všetky obrázky.

3 Klepnite na [FAVORITES].
Vybrané obrázky sa pridajú do obľúbených.



■ Ak chcete odstrániť obrázok z obľúbených (v zobrazení v 2 alebo 3 stĺpcoch)

Vyberte ho v zobrazení v 2 alebo 3 stĺpcoch. Môžete vybrať viacero obrázkov. Výberom položky [DESELECT] odstránite obrázok z obľúbených.


- Ak nie sú vybrané žiadne obrázky, možnosti [FAVORITES] a [DESELECT] nebudú k dispozícii.

Úprava statických snímok


Statické snímky môžete upravovať pomocou ponuky úprav (v režime prehrávania) na fotoaparáte.

1 Zobrazte snímku, ktorú chcete upraviť, a potom na ňu klepnite.
Zobrazí sa podrobná obrazovka prehrávania.

2 Klepnite na [⚙].
Zobrazí sa ponuka úprav obrázka.

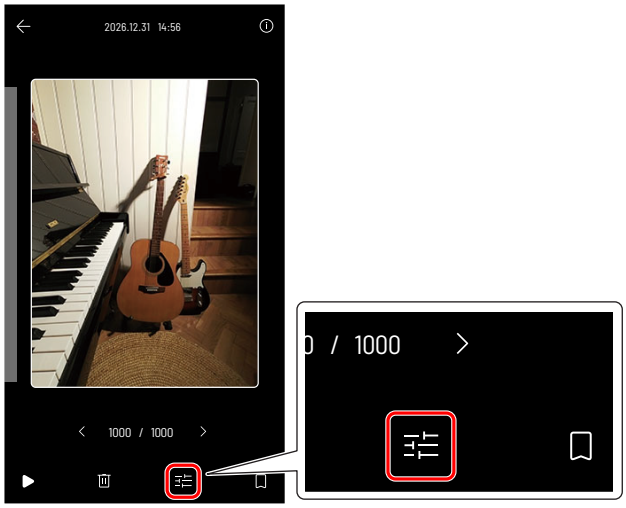

3 Výberom možnosti z ponuky upravíte statickú snímku.
Podrobnosti o konfigurácii jednotlivých možností nájdete v časti „Použitie ponuky úprav obrázka na úpravu statických snímok“ (Str. 36).

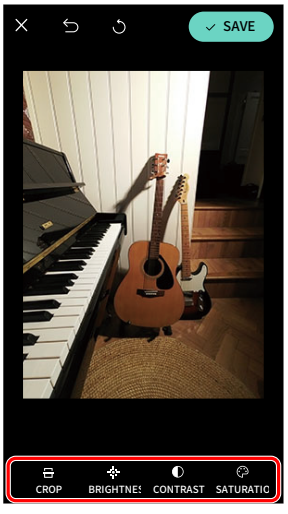


CROP	Upravte veľkosť a naklonenie statických snímok.
BRIGHTNESS	Upravte jas statických snímok.
CONTRAST	Upravte kontrast statických snímok.
SATURATION	Upravte sýtosť statických snímok.

■ Vrátenie zmien, obnovenie alebo zrušenie aktuálneho procesu úprav


- Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúce nastavenie, vyberte položku [↩].
- Ak chcete obnoviť vykonané zmeny, vyberte položku [↻].
- Ak chcete nastavenia zrušiť, vyberte položku [X].

Ak chcete porovnať pôvodnú a upravenú snímku
Môžete medzi nimi prepínať, čo uľahčuje kontrolu vykonaných zmien.

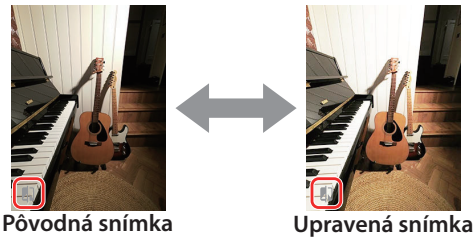


Pôvodná snímka Upravená snímka

4 **Klepnite na [✓ SAVE].**

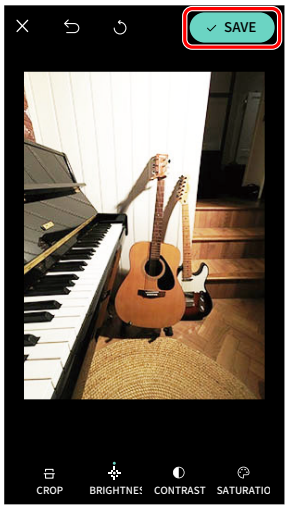

5 **Vyberte spôsob uloženia upravenej statickej snímky.**
Upravenú statickú snímku môžete uložiť buď prepísaním existujúceho súboru, alebo vytvorením kópie a jej samostatným uložením.

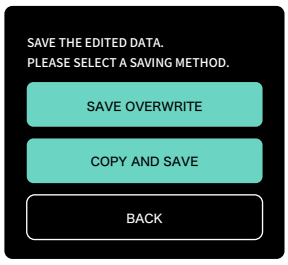

- Upozorňujeme, že ak pred uložením nastavení klepnete na položku [×] a vyberiete položku [DISCARD], údaje, ktoré práve upravujete, sa stratia.
- Ak sa chcete vrátiť na obrazovku úprav, vyberte položku [BACK].

Použitie ponuky úprav obrázka na úpravu statických snímok

V tejto časti sa vysvetľuje, ako použiť možnosti [CROP], [BRIGHTNESS], [CONTRAST] a [SATURATION].
Keďže zmeny, ktoré vykonáte počas úprav, sa zobrazujú na dotykovej obrazovke, môžete ich upravovať pri sledovaní obrazovky.

Poznámka
Ani po klepnutí na [✓] sa vykonané zmeny zatiaľ neuložia. Keď sa vrátite na obrazovku úprav, stlačením tlačidla [✓SAVE] snímku uložíte.

■ Možnosti ponuky úprav



Ponuka úprav obsahuje nasledujúce možnosti: [CROP], [BRIGHTNESS], [CONTRAST] a [SATURATION].
Pri úprave snímky sa nad ikonou každej možnosti zobrazí zelená bodka. Môžete tiež skombinovať viacero úprav.

■ Možnosti ponuky výberu

↻	Obnovenie vykonaných zmien.
X	Zrušenie úprav.
✓	Použite vykonané úpravy a vráťte sa na obrazovku prehrávania. Na obrazovke prehrávania môžete uložiť zmeny alebo prejsť na obrazovku úprav pre ostatné položky.

■ Ponuka ULOŽIŤ


Po dokončení úprav stlačte [✓ SAVE], čím sa vrátite na podrobnú obrazovku prehrávania. Potom môžete prejsť do iných ponúk úprav. Po dokončení úprav vyberte položku [COPY AND SAVE] alebo [SAVE OVERWRITE], čím proces dokončíte. Ak chcete svoje úpravy zahodiť, vyberte položku [BACK].



Orezanie statických snímok


Môžete upraviť veľkosť a naklonenie statickej snímky, a orezať tak svoju obľúbenú časť.

1 Klepnite na [⊟].
Zobrazí sa ponuka CROP.

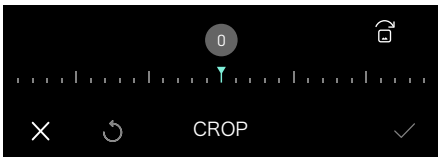


• Na snímke sa zobrazia jemné mriežkové čiary. Použite ich ako pomôcku pri orezávaní statických snímok.

2 Klepnutím na [⟳] nastavíte orientáciu statickej snímky.
Statická snímka sa otáča v smere hodinových ručičiek v krokoch po 90 stupňov.

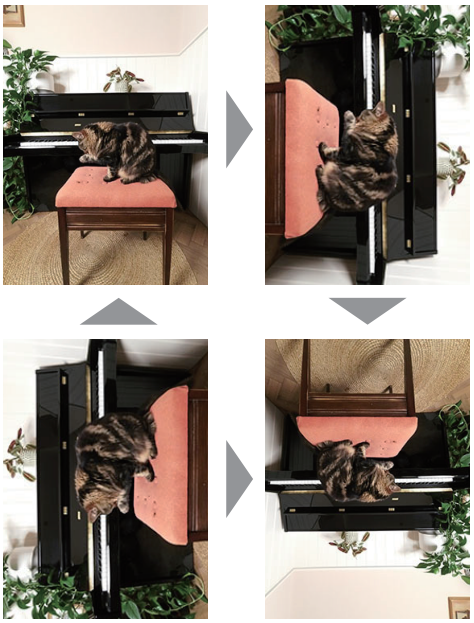


3 Posunutím stupnice upravte uhol statickej snímky.


Nakloňte proti smeru hodinových ručičiek | Nakloňte v smere hodinových ručičiek

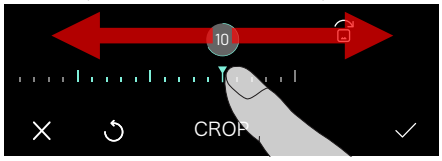

4 Upravte oblasť orezania priblížením alebo oddialením statickej snímky, prípadne zmenou jej polohy.

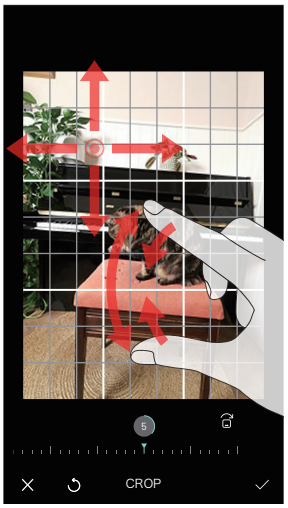

5 Klepnite na [✓].
Zobrazí sa podrobná obrazovka prehrávania, na ktorej sa v hornej časti ponuky úprav zobrazí zelená ikona.

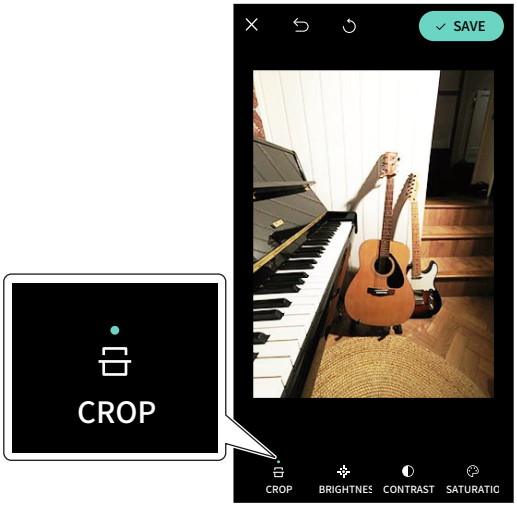

6 Uložte údaje.
• Ak chcete údaje uložiť, vyberte spôsob uloženia z ikony v hornej časti obrazovky.




• Ak chcete upraviť ďalšie položky ponuky, vyberte položku ponuky, ktorú chcete upraviť, a pokračujte v úpravách.
• Ak chcete zrušiť, vyberte položku [BACK].


Nastavenie jasu

Jas statickej snímky môžete upraviť celkovo. Umožní vám to spraviť tmavé fotografie prehľadnejšími alebo znížiť jas najsvetlejších častí fotografie.


1 Klepnite na [☼].
Zobrazí sa ponuka BRIGHTNESS.

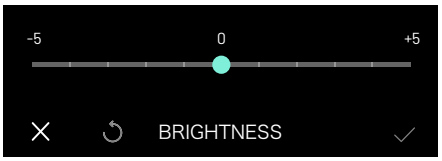

2 Posunutím posúvača upravte jas.

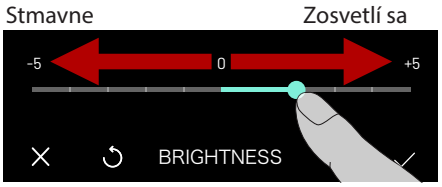


3 Klepnite na [✓].
Zobrazí sa podrobná obrazovka prehrávania, na ktorej sa v hornej časti ponuky úprav zobrazí zelená ikona.

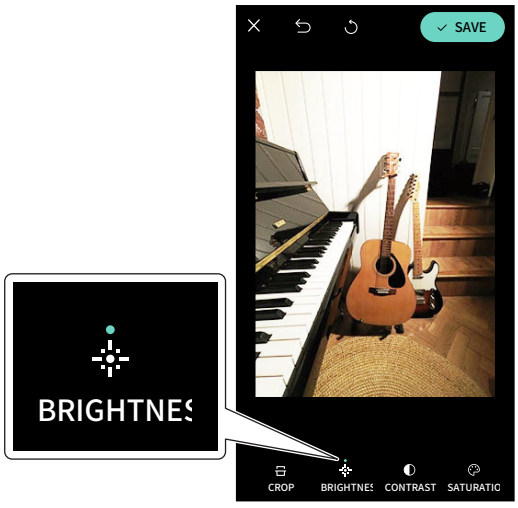

4 Uložte údaje.

- Ak chcete údaje uložiť, vyberte spôsob uloženia z ikony v hornej časti obrazovky.

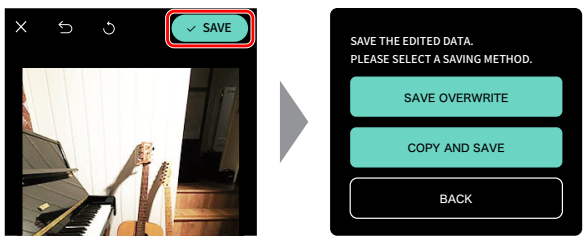


- Ak chcete upraviť ďalšie položky ponuky, vyberte položku ponuky, ktorú chcete upraviť, a pokračujte v úpravách.
- Ak chcete zrušiť, vyberte položku [BACK].


Nastavenie kontrastu

Môžete upraviť rozdiel medzi svetlými a tmavými oblasťami obrázka. Zvýšením hodnoty sa zväčší rozdiel medzi svetlými a tmavými oblasťami, vďaka čomu sa farby zdajú živšie, zatiaľ čo jej znížením vznikne obrázok s nižším kontrastom a menším rozdielom medzi svetlými a tmavými miestami.


1 Klepnite na [◐].
Zobrazí sa ponuka CONTRAST.

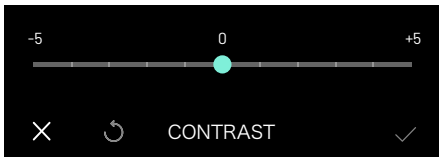

2 Posunutím posúvača upravte kontrast.

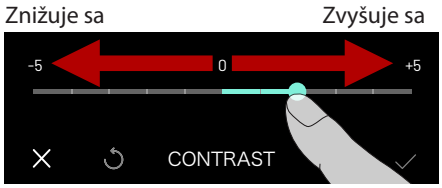


3 Klepnite na [✓].
Zobrazí sa podrobná obrazovka prehrávania, na ktorej sa v hornej časti ponuky úprav zobrazí zelená ikona.

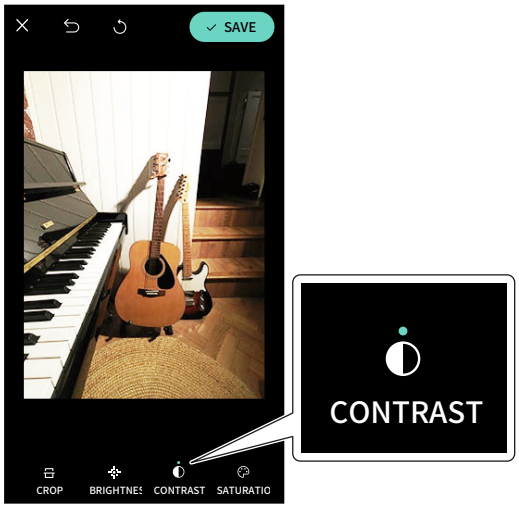

4 Uložte údaje.

- Ak chcete údaje uložiť, vyberte spôsob uloženia z ikony v hornej časti obrazovky.

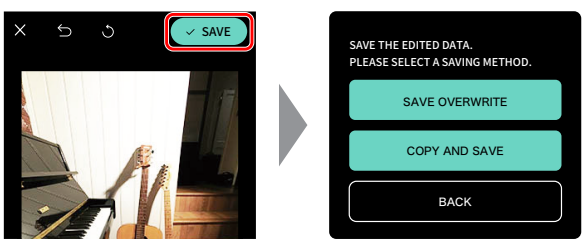


- Ak chcete upraviť ďalšie položky ponuky, vyberte položku ponuky, ktorú chcete upraviť, a pokračujte v úpravách.
- Ak chcete zrušiť, vyberte položku [BACK].


Úprava sýtosti

Môžete zvýrazniť živosť farieb alebo vytvoriť tlmenejšiu atmosféru.


1 **Klepnite na [🎨].**
Zobrazí sa ponuka SATURATION.

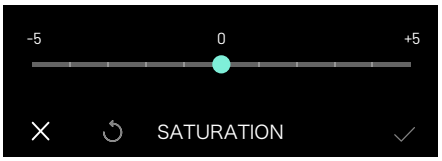

2 **Posunutím posúvača upravte sýtosť.**

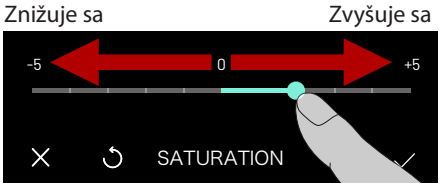

3 **Klepnite na [✓].**
Zobrazí sa podrobná obrazovka prehrávania, na ktorej sa v hornej časti ponuky úprav zobrazí zelená ikona.

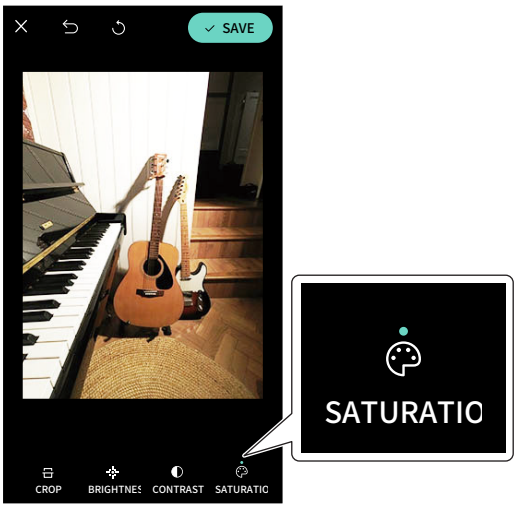

4 **Uložte údaje.**

- Ak chcete údaje uložiť, vyberte spôsob uloženia z ikony v hornej časti obrazovky.



- Ak chcete upraviť ďalšie položky ponuky, vyberte položku ponuky, ktorú chcete upraviť, a pokračujte v úpravách.
- Ak chcete zrušiť, vyberte položku [BACK].


Odstránenie snímok

Na obrazovke prehrávania môžete pomocou ponuky vybrať a odstrániť nežiaduce snímky.


Zobrazenie jednotlivého obrázka

1 **Vyberte snímku, ktorá sa má odstrániť.**

2 **Klepnite na [🗑].**

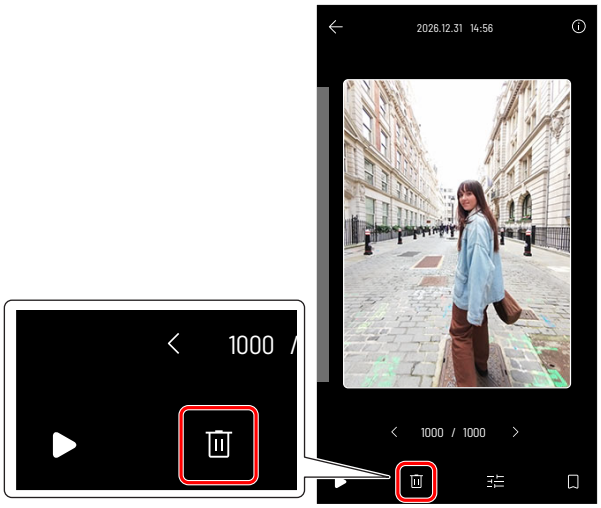

3 **Potvrďte snímku, ktorú chcete odstrániť, a potom klepnite na [DELETE].**
Zvolená snímka sa odstráni.

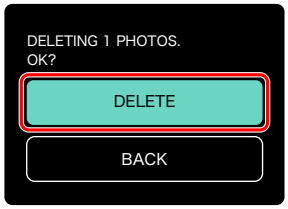


• Ak chcete odstránenie zrušiť, vyberte položku [BACK].

Zobrazenie v 2 stĺpcoch/3 stĺpcoch

Nastavením obrazovky prehrávania na zobrazenie v 2 alebo 3 stĺpcoch môžete na odstránenie pridať viacero snímok naraz.

1 **Nastavte obrazovku prehrávania na zobrazenie v 2 alebo 3 stĺpcoch.**

2 **Klepnite na [☑].**
Teraz môžete vybrať snímky.

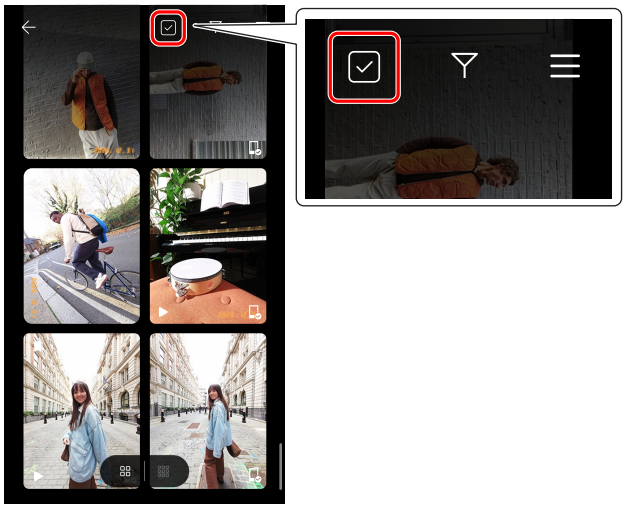

3 **Klepnutím na obrázky, ktoré chcete odstrániť, ich označte začiarknutím.**
Na vybranom obrázku sa potom zobrazí značka začiarknutia ☑.

• Ak chcete odstrániť všetky snímky, vyberte položku [SELECT ALL].




• Ak ste vybrali nesprávny snímok, klepnite na daný snímok znova. Jeho výber sa zruší.

4 **Keď vyberiete všetky snímky, ktoré chcete odstrániť, vyberte položku [DELETE].**



5 **Vyberte položku [DELETE] na odstránenie vybraných snímok.**

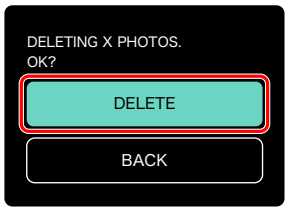

- Ak chcete odstránenie zrušiť, vyberte položku [BACK].
- Ak nebol vybraný žiadny obrázok, položku [DELETE] nie je možné vybrať.


Tlač

Tlač statického obrázka


Statické snímky môžete tlačiť priamo z fotoaparátu.

1 **Klepnite na [Tlačidlo prepínania obrazovky prehrávania] na obrazovke snímania.**
Zobrazí sa obrazovka prehrávania.


V režime na výšku
Tlačidlo sa nachádza v ľavej dolnej časti obrazovky.

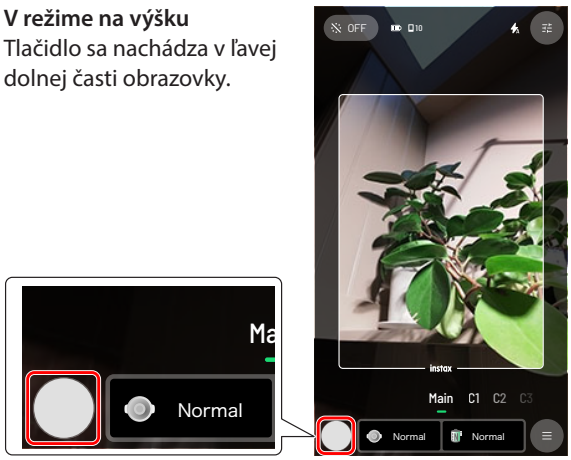

V režime na šírku
Tlačidlo sa nachádza v pravej dolnej časti obrazovky.

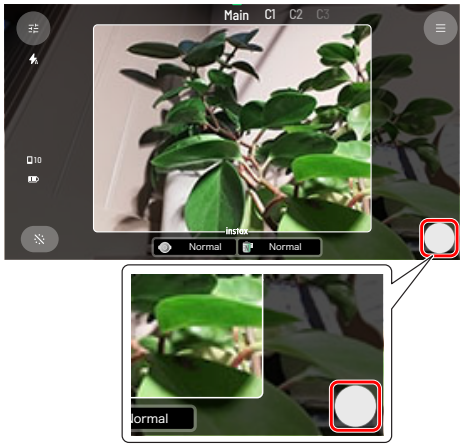


2 **Vyberte statickú snímku, ktorú chcete vytlačiť.**
Potiahnutím po obrazovke zobrazte snímku, ktorú chcete vytlačiť.

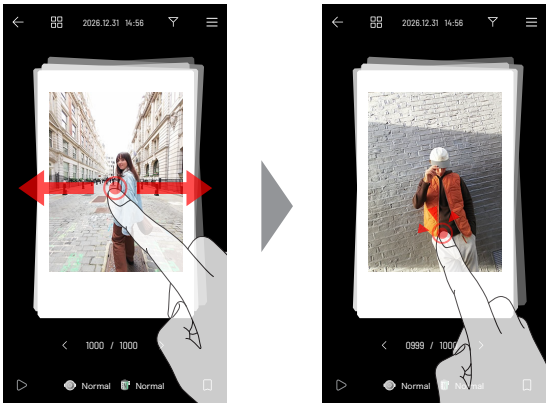


3 **V prípade potreby upravte kvalitu a jas tlačeného snímku v ponuke SETTINGS.**
Podrobnosti o tom, ako to urobiť, nájdete v časti „Nastavenie kvality tlače a jasu“. (Str. 43)

4 **Otočte páčku tlače v smere šípky.**
Spustí sa vyvolávanie fotografie.

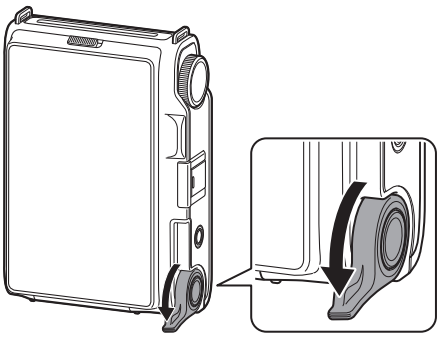

5 **Počkajte, kým sa film úplne nevysunie.**

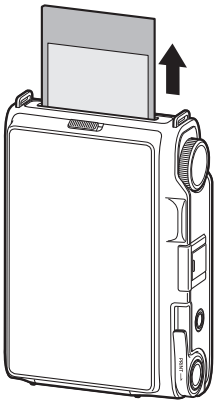

6 **Podržte okraj vysunutého filmu a vyberte ho z fotoaparátu.**
Keď zvuk vysúvania prestane, uchopte film za rámček a vyberte ho.


- Na vytlačených statických obrázkoch sa zobrazí značka (predtým vytlačené).

- Dávajte pozor, aby sa vám prsty alebo ramenný popruh nezachytili v štrbine na vysúvanie fotografií.

■ Zobrazenie zostávajúceho fotografického materiálu

Počet zostávajúcich listov filmu sa zobrazuje v hornej časti obrazovky (v režime na šírku: na ľavej strane) obrazovky.

Zostávajúce papiere fotografického materiálu

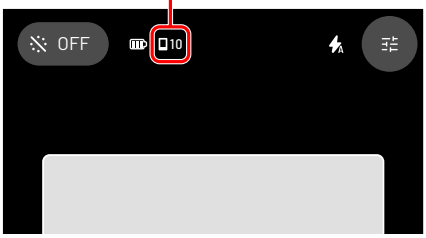


- Podrobnosti o manipulácii s filmom nájdete v návode na použitie filmu FUJIFILM instax™ mini instant.
- Vyvolanie fotografie trvá približne 90 sekúnd (čas sa mení v závislosti od teploty).

Nastavenie kvality tlače a jasu


Voľba kvality tlače

Pri tlači môžete zvoliť kvalitu tlače.


1 **Klepnite na [☰].**
Zobrazí sa ponuka SETTINGS.

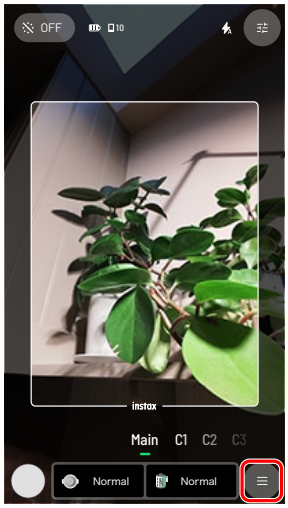

2 **Klepnite na [PRINT QUALITY MODE].**

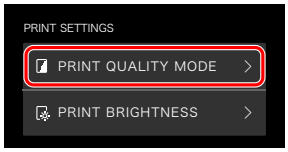

3 **Zvoľte režim kvality tlače.**
Vykonajte nastavenie na [instax-Natural Mode] na dosiahnutie prirodzených farieb alebo [instax-Rich Mode] na dosiahnutie bohatších a sýtejších farieb (predvolené nastavenie z výroby).

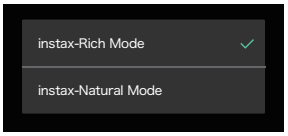


4 **Vyberte [←] v ľavom hornom rohu obrazovky.**
Nastavenia sa použijú a fotoaparát sa vráti na pôvodnú obrazovku.


Výber jasu obrázka

V ponuke môžete vybrať jas pre tlač a upraviť tak konečný vzhľad výtlačkov.


1 **Klepnite na [☰].**
Zobrazí sa ponuka SETTINGS.

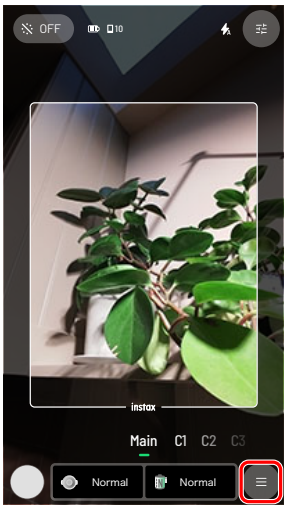

2 **Klepnite na [PRINT BRIGHTNESS].**

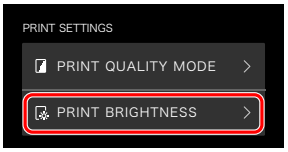

3 **Zvoľte jas tlače.**
Nastavte [×1 (standard)], [×1.5 (semi-bright)] alebo [×2.0 (bright)].

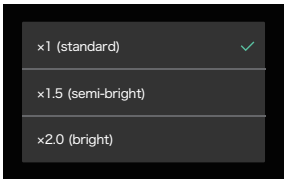

4 **Vyberte [←] v ľavom hornom rohu obrazovky.**
Nastavenia sa použijú a fotoaparát sa vráti na pôvodnú obrazovku.

Zachytené údaje


Kam sa ukladajú údaje zo snímania

To, kde sa ukladajú vaše údaje zo snímania, závisí od toho, či je alebo nie je vložená pamäťová karta.

Keď nie je vložená pamäťová karta


Ak snímate bez vloženia pamäťovej karty, údaje snímania sa budú ukladať do vnútornej pamäte fotoaparátu.

- Majte na pamäti maximálny počet snímok vo vnútornej pamäti.

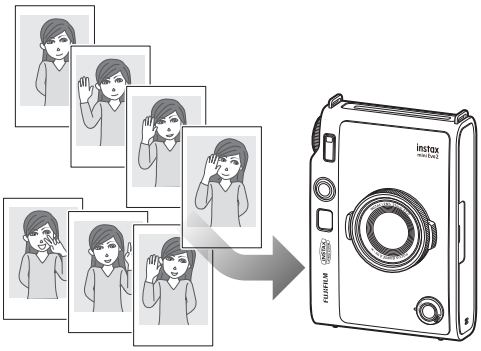

Keď je vložená pamäťová karta

Po vložení pamäťovej karty sa údaje budú ukladať na pamäťovú kartu a nebudú sa ukladať do vnútornej pamäte fotoaparátu.

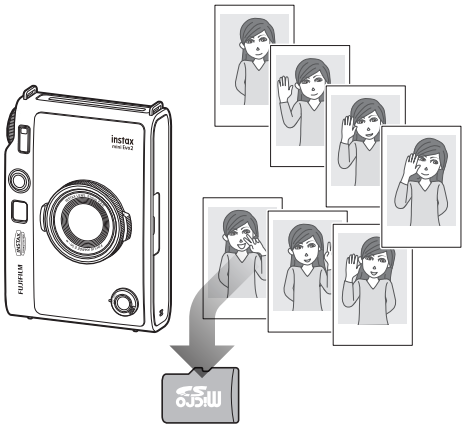

- Údaje uložené vo vnútornej pamäti fotoaparátu alebo na pamäťovej karte sa automaticky nevymažú. Keď je vnútorná pamäť alebo pamäťová karta plná, obrázky prekopírujte do počítača alebo podobného zariadenia, prípadne ich podľa potreby vymažte.

Počet uložených statických fotografií

Počet statických fotografií, ktoré je možné uložiť, je uvedený nižšie.

Počet možných statických fotografií

■ Statická snímka (okrem širokouhlého efektu a instax Expanded View™ Vypnutia)

Vnútorná pamäť	Počet možných statických snímok
Pixel	2144 × 2860
Počet statických snímok	45 snímok

Pamäťová karta microSD	Počet možných statických snímok
Pixel	2144 × 2860
Počet statických snímok	Približne 560 snímok na 1 GB

■ Statická snímka (širokouhlý efekt)

Vnútorná pamäť	Počet možných statických snímok
Pixel	2144 × 2860 * Hoci je počet pixelov rovnaký ako pri bežnom snímaní, obrázok sa sníma pomocou širokouhlého nastavenia aplikovaním efektu.
Počet statických snímok	45 snímok

Pamäťová karta microSD	Počet možných statických snímok
Pixel	3100 × 4128
Počet statických snímok	Približne 265 snímok na 1 GB

■ Statická snímka (instax Expanded View™ Vypnutia)

Vnútorná pamäť	Počet možných statických snímok
Pixel	2144 × 2860 * Počet pixelov zostáva rovnaký, aj keď je funkcia instax Expanded View™ zapnutá. Keď je vypnutá, snímky sa zaznamenávajú pomocou širokouhlého nastavenia.
Počet statických snímok	45 snímok


Pamäťová karta microSD	Počet možných statických snímok
Pixel	3100 × 4128
Počet statických snímok	Približne 265 snímok na 1 GB

Ponuka nastavení SETTINGS


Úkony a možnosti v ponuke SETTINGS

Rôzne nastavenia je možné zmeniť v ponuke SETTINGS.

1 Klepnite na [☰].
Zobrazí sa ponuka SETTINGS.

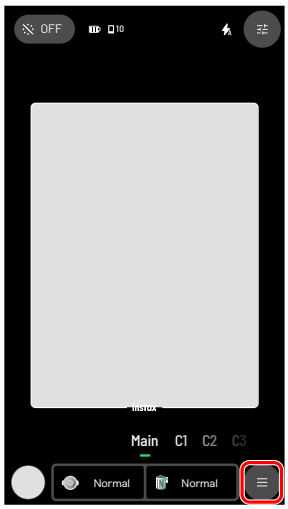

2 Klepnite na položku, ktorú chcete konfigurovať.
- Ďalšie informácie o každej položke nájdete v nasledujúcich častiach „Položky v ponuke SETTINGS“ (str. 45).

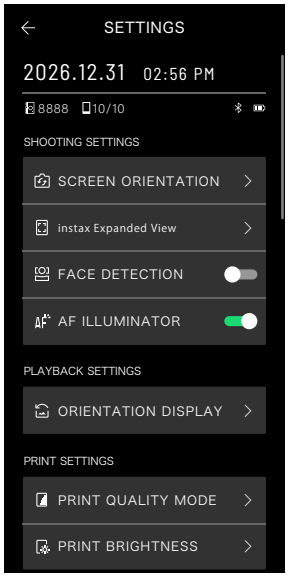

3 Zmeňte nastavenia.

4 Vyberte položku [←] a aplikujte nastavenia.
Nastavenia sa použijú a fotoaparát sa vráti na pôvodnú obrazovku.

Položky v ponuke SETTINGS

■ SHOOTING SETTINGS

SCREEN ORIENTATION
Môžete nastaviť orientáciu textu a ikon zobrazených na obrazovke snímania. Môžete tiež upraviť pozíciu zobrazenia dátumu.

instax Expanded View
Môžete nakonfigurovať nastavenia [GREY OUT], [LOGO] a [LINE] pre instax Expanded View™, ktoré sa zobrazujú na obrazovke snímania.

FACE DETECTION
Keď sa zapne funkcia [FACE DETECTION], fotoaparát rozpozná tvár osoby a upraví zaostrenie.

AF ILLUMINATOR
Keď je táto funkcia aktivovaná, pomocné svetlo AF počas zaostrovania fotoaparátu bliká, čo uľahčuje zaostrenie na objekt pri snímaní fotografie.

■ PLAYBACK SETTINGS

ORIENTATION DISPLAY
Ak je táto možnosť nastavená na [ON], obrázky zhotovené horizontálne sa zobrazia v orientácii na šírku v zobrazení v 2 alebo 3 stĺpcoch.

■ PRINT SETTINGS

PRINT QUALITY MODE
Vykonajte nastavenie na [instax-Natural Mode] na dosiahnutie prirodzených farieb alebo [instax-Rich Mode] na dosiahnutie bohatších a sýtejších farieb (predvolené nastavenie z výroby).

PRINT BRIGHTNESS
Nastavte [×1 (standard)], [×1.5 (semi-bright)] alebo [×2.0 (bright)].

■ DEVICE SETTINGS

COPY
Skopíruje obrázky z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu alebo z pamäťovej karty do vnútornej pamäte.
Postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
1. Zvoľte položku [COPY] v ponuke SETTINGS.
2. Klepnite na zdroj a cieľ kopírovania.
3. Vyberte položku [SELECT AND COPY] alebo [COPY ALL].
   [SELECT AND COPY]: Keď začiarknete obrázky, ktoré chcete kopírovať, vyberte položku [COPY] na zahájenie kopírovania.
   [COPY ALL]: Vyberte položku [COPY] na zahájenie kopírovania.
4. Po dokončení kopírovania stlačte položku [CLOSE] na ukončenie procesu.

BLUETOOTH
[PAIRING REGISTRATION]:
Pri prvom pripájaní k zariadeniu prostredníctvom Bluetooth sa musia zariadenia spárovať. Pozrite si „Nastavenia párovania Bluetooth“ (str. 14).
[DELETE PAIRING REG.]:
Môžete vymazať informácie o párovaní uložené vo vašom zariadení.
[INFORMATION]:
Zobrazí adresu Bluetooth, názov zariadenia a zaregistrované spárované zariadenia.

Ponuka nastavení SETTINGS

DATE/TIME
Nastavuje dátum a čas.

言語/LANG.
Nastaví sa jazyk zobrazený na dotykovej obrazovke.

SOUND VOLUME
Nastavuje hlasitosť položiek [OPERATION VOLUME], [SHUTTER VOLUME] a [START-UP VOLUME]. Ak chcete zvuk stlmiť, posuňte posúvač doľava.

SCREEN BRIGHTNESS
Zvoľte jas obrazovky.

AUTO SCREEN OFF
Nastavte čas, po ktorom sa obrazovka automaticky stmaví, keď sa nepoužíva.

AUTO POWER OFF
Nastavuje čas automatického vypnutia, keď sa fotoaparát nepoužíva. Môžete vybrať z [5 MIN], [2 MIN] a [OFF].

■ RESET/FIRMWARE UPGRADE

RESET
Resetuje nastavenia na hodnoty predvolené z výroby.
Dátum a čas nastavený v DATE/TIME sa neresetuje.

FORMAT
Inicializuje sa vnútorná pamäť fotoaparátu alebo pamäťová karta vložená do otvoru na kartu. Všetky uložené videá/statické snímky sa vymažú.

FIRMWARE UPGRADE

■ Prechod firmvéru na vyššiu verziu

Existujú dva spôsoby aktualizácie firmvéru; pri aktualizácii cez PC si pamäťovú kartu pripravte vopred.

● Používanie smartfónovej aplikácie „instax mini Evo™"

1. Spustite smartfónovú aplikáciu „instax mini Evo™".
2. Klepnite na položku [Device Firmware Update] v ponuke nastavenia.
3. Klepnite na [Update].
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

● Pomocou fotoaparátu

1. Stiahnite si najnovší firmvér z webovej stránky FUJIFILM pomocou PC alebo iného zariadenia a skopírujte ho do koreňového adresára pamäťovej karty.
2. Vložte pamäťovú kartu so skopírovaným firmvérom do otvoru na kartu fotoaparátu.
3. Zvoľte [FIRMWARE UPGRADE] v ponuke SETTINGS.
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prehľad aplikácie

Funkcie prepojené s aplikáciou pre smartfóny

Nasledujúce funkcie sú dostupné po pripojení k smartfónovej aplikácii „instax mini Evo™“.



■ História tlače

Videá a obrázky nasnímané fotoaparátom môžete preniesť do aplikácie v smartfóne cez Bluetooth alebo Wi-Fi. Tie si potom môžete prezerať v časti „História tlače“ aplikácie. K obrázkom zobrazeným v časti „História tlače“ môžete pridať aj krátky komentár.

■ Priama tlač

Môžete posielať obrázky zo smartfónu do fotoaparátu na tlač.

■ Ukladanie videí/statických snímok

Vytlačené fotografie zhotovené fotoaparátom môžete uložiť do aplikácie smartfónu. Do statických snímok môžete pridať rámy instax™ a uložiť ich do smartfónu.
Navyše, keď odosielate obrázky zhotovené v režime instax Immersive Movie™, môžete ukladať videá ako aj statické obrázky s rámami instax™.

■ Diaľkové snímanie

Pomocou aplikácie pre smartfón môžete nastaviť blesk, samospúšť a fotografovať na diaľku.

Inštalácia aplikácie smartfónu

Pred použitím fotoaparátu si nainštalujte smartfónovú aplikáciu instax mini Evo™.

- Ak používate smartfón s operačným systémom Android, vyhľadajte smartfónovú aplikáciu instax mini Evo™ v obchode Google Play a nainštalujte ju.
  * Požiadavky na smartfóny s operačným systémom Android: Android ver. 12.0 alebo novšia s nainštalovaným obchodom Google Play Store
- Ak používate smartfón s operačným systémom iOS, vyhľadajte smartfónovú aplikáciu instax mini Evo™ v službe App Store a nainštalujte ju.
  * Požiadavky na smartfóny s iOS: iOS ver. 17.0 alebo novšia
- Aj keď ste si aplikáciu stiahli a váš smartfón spĺňa vyššie uvedené požiadavky, možno nebudete môcť používať smartfónovú aplikáciu instax mini Evo™. Toto závisí od modelu vášho smartfónu.

iOS

Android OS

Samotný kód QR v textovej forme je registrovaná ochranná známka a slovné označenie spoločnosti Denso Wave Incorporated.

1. **Otvorte aplikáciu „instax mini Evo™“.**
2. **Prečítajte si podmienky používania a klepnite na vyjadrenie súhlasu [Agree].**
3. **Zvoľte svoju oblasť a potom klepnite na [Next].**
   Ak používate fotoaparát v Európe, vyberte [Europe].
4. **Prečítajte si zásady ochrany osobných údajov a klepnite na [I agree and allow logging] alebo [I do not agree to the privacy policy. Do not allow log collection] v závislosti od vašej voľby.**
   * Táto obrazovka aplikácie zobrazuje prípad, keď je ako vaša oblasť bydliska zvolená možnosť [Europe].
   * Zhromažďovanie protokolov môžete deaktivovať aj v nastaveniach aplikácie.
5. **Vyberte [instax mini Evo 2] a klepnite na [Next].**
6. **Klepnite na [Go to Bluetooth connection settings].**
7. **Klepnite na [ALLOW].**
8. **V nastaveniach fotoaparátu klepnite na [BLUETOOTH] a potom vyberte položku [PAIRING REGISTRATION].**
9. **Po rozpoznaní fotoaparátu klepnite na [Connect].**
   Ak sa rozpozná viac fotoaparátov, zvoľte zo zoznamu fotoaparát, ktorý chcete pripojiť.
   Identifikátor fotoaparátu (názov zariadenia) sa nachádza na spodnej časti fotoaparátu.
10. **Uistite sa, že sériové číslo zobrazené v aplikácii sa zhoduje so sériovým číslom vášho fotoaparátu, a potom klepnite na [PAIR].**
11. **Klepnite na [Next].**
12. **Zobrazí sa sprievodca rýchlym spustením. Prečítajte si pokyny a klepnite na [Start].**
    Aplikácia je pripravená.

Ďalšie informácie

Technické údaje

■ Funkcia fotoaparátu

Obrazový snímač	1/2,77-palcový CMOS s primárnym farebným filtrom
Počet zaznamenaných pixelov	**Statická snímka (normálna):** 2144 × 2860 pixelov **Statická snímka (keď je aplikovaný širokouhlý efekt alebo je funkcia instax Expanded View™ nastavená na Vypnutia):** Vložená pamäťová karta microSD/microSDHC/microSDXC: 3100 × 4128 pixelov Vnútorná pamäť: 2144 × 2860 pixelov **Video (instax Immersive Movie™):** Vložená pamäťová karta microSD/microSDHC/microSDXC: 560 × 992 pixelov Vnútorná pamäť: nahrávanie nie je podporované
Pamäťové médiá	Vnútorná pamäť, pamäťová karta microSD/microSDHC/microSDXC (až do 256 GB)
Kapacita úložiska	**Statické snímky** Vnútorná pamäť: Približne 45 záberov Pri použití pamäťovej karty microSD/microSDHC/microSDXC: Približne 560 snímok na 1 GB pri 2 144 × 2 860 pixelov Približne 265 snímok na 1 GB pri 3100 × 4128 pixelov **Video (instax Immersive Movie™)** Vnútorná pamäť: Nepodporované Pri použití pamäťovej karty microSD/microSDHC/microSDXC: Približne 250 klipov na 1 GB pri 560 × 992 pixelov (každý klip približne 5 sekúnd)
Spôsob záznamu	Kompatibilné s JPEG DCF Exif Ver 2.3
Vzdialenosť zaostrenia	**Objektív** f = 21 mm (ekvivalent 35 mm filmu) **Statická snímka** instax Expanded View™ Zapnutia Bez širokouhlého efektu: f = 33 mm So širokouhlým efektom: f = 23 mm instax Expanded View™ Vypnutia Všetky efekty: f = 23 mm **Video (instax Immersive Movie™)** Bez širokouhlého efektu: f = 23 mm So širokouhlým efektom: f = 21 mm
Clona	F2.0
Automatické zaostrovanie	Jednoduché automatické zaostrovanie, automatické zaostrovanie s rozpoznávaním tváre
Vzdialenosť snímania	10 cm až ∞
Čas uzávierky	Bez BLESKU: 1/4 sekundy až 1/8 000 sekundy S BLESKOM: 1/15 sekundy až 1/8000 sekundy (automatické prepínanie)
Citlivosť snímania	ISO100 až 1600 (automatické prepínanie)
Ovládanie expozície	Programová automatická expozícia
Kompenzácia expozície	−2,0 EV až +2,0 EV (krok 1/3 EV)
Spôsob merania	256-segmentové meranie snímačom obrazu — viacsegmentové meranie
Vyváženie bielej farby	AUTO, FINE, SHADE, FLUORESCENT LIGHT, INCANDESCENT
Blesk	AUTO FLASH/FORCED FLASH/SUPPRESSED FLASH Rozsah snímania s bleskom: Približne 50 cm až 1,5 m
Samospúšť	Približne 10 sekundy/približne 2 sekúnd
Nahrávanie filmu	MP4 H.264
Snímková frekvencia videa	24 fps
Bitová rýchlosť videa	5,0 Mbps
Efekty snímok	10 efektov objektívu, 10 filmových efektov, celkovo 100 efektov ich vzájomným vynásobením

■ Funkcia tlače

Počet pixelov expozície	1 600 × 600 bodov (800 × 600 bodov pri tlači z aplikácie smartfónu)
Rozlíšenie expozície	25 bodov/mm × 12,5 bodov/mm (635 × 318 dpi, hustota bodov 40 × 80 µm) 12,5 bodov/mm pri tlači z aplikácie smartfónu (318 dpi, hustota bodov 80 µm)
Stupňovanie expozície	Gradácia 256 farieb RGB
Formát snímok s možnosťou vyvolania	Z internej pamäte fotoaparátu alebo pamäťovej karty microSD / microSDHC / microSDXC: Snímky vo formáte JPEG zhotovené týmto fotoaparátom Zo smartfónu: JPEG, PNG, HEIF

Doba vyvolania fotografie	Približne 14 sekúnd * Pri použití režimu instax-Rich Mode™ alebo instax-Natural Mode™ je čas približne 14 sekúnd.
Funkcia tlače	Obrázky z internej pamäte a obrázky z pamäťovej karty je možné vytlačiť

■ **Ďalšie**

Funkcie prepojené s aplikáciou smartfónu	Funkcia vyvolávania snímok zo smartfónu, funkcia diaľkovo ovládaného snímania, funkcia prenosu vyvolaných/statických snímok, funkcia aktualizácie firmvéru
LCD obrazovka	4,46-palcový farebný LCD displej TFT s dotykovým panelom Približne 1,23 milióna bodov
Externé rozhranie	Port USB Type-C (len na nabíjanie)
Bluetooth®	Bluetooth ver. 5.2 (Bluetooth s nízkou spotrebou energie)
Rádiový vysielač	IEEE 802.11 b/g/n (len pásmo 2,4 GHz) Šifrovanie: WPA/WPA2/WPA3 Režim prístupu: Režim infraštruktúry
Napájanie	Lítium-iónová batéria (vstavaný typ)
Spotreba energie	Vypnúť: Približne 0,0 W (0,4 mW)
Funkcia automatického vypnutia	5 minút / 2 minúty / Off * Deaktivácia funkcie automatického vypnutia zvýši spotrebu energie výrobku.
AUTOMATICKÉ VYPNUTIE OBRAZOVKY	15 sek./30 sek./1 min./2 min. * Keď je obrazovka vypnutá, spotreba energie sa môže znížiť.
Možný počet vyvolaných fotografií	Približne 90 (od úplného nabitia) *Počet výtlačkov závisí od podmienok používania.
Doba nabíjania	Približne 2 až 3 hodiny *Doba nabíjania závisí od teploty.
Rozmery hlavnej jednotky	87,5 mm × 125,3 mm × 43,7 mm (bez vyčnievajúcich častí)
Hmotnosť hlavného zariadenia	Približne 330 g (okrem kazety s fotografickým materiálom a záznamových médií)
Prevádzkové prostredie	Teplota: 5 °C až 40 °C Vlhkosť: 20 % až 80 % (bez kondenzácie)
Používaný fotografický materiál	Okamžitý film FUJIFILM instax™ mini (predáva sa samostatne)

* Vyššie uvedené technické údaje podliehajú zmenám kvôli zlepšeniu činnosti.

Riešenie problémov

Pred tým, než budete problém považovať za poruchu, skontrolujte nasledujúce položky. Ak problém pretrváva aj po vykonaní opatrenia, požiadajte servisné stredisko FUJIFILM o opravu vo vašej krajine, alebo si pozrite nižšie uvedenú webovú stránku:
Webová stránka FUJIFILM: https://www.fujifilm.com/

Ak sa vyskytne nasledujúci problém...

Problém	Možné príčiny a riešenia
Fotoaparát sa nedá zapnúť.	Batéria môže byť vybitá. Nabite fotoaparát.
Batéria sa rýchlo vybíja.	Ak fotoaparát používate vo veľmi chladnom prostredí, batéria sa rýchlo vybije. Pred snímaním uchovávajte fotoaparát v teple.
Fotoaparát sa počas používania vypne.	Úroveň nabitia batérie môže byť nízka. Nabite fotoaparát.
Nabíjanie sa nespustí.	Skontrolujte, či je zástrčka napájacieho adaptéra USB správne pripojená k elektrickej zásuvke.
Nabitie trvá príliš dlho.	Pri nízkych teplotách môže nabíjanie trvať dlhšie.
Indikátor nabíjania bliká počas nabíjania	Batériu nabíjajte v teplotnom rozsahu od + 5 °C do + 40 °C. Ak nemôžete nabiť batériu v tomto rozsahu, kontaktujte naše centrum podpory.
Po stlačení tlačidla spúšte nemôžem zhotovovať fotografie.	• Uistite sa, že je zapnuté napájanie. • Ak je úroveň nabitia batérie nízka, nabite fotoaparát. • Ak je vnútorná pamäť alebo pamäťová karta plná, vložte novú pamäťovú kartu alebo odstráňte nepotrebné snímky. • Použite pamäťovú kartu naformátovanú pomocou tohto zariadenia. • Ak je kontaktná plocha pamäťovej karty (zlatá časť) znečistená, utrite ju mäkkou suchou handričkou. • Pamäťová karta môže byť poškodená. Vložte novú pamäťovú kartu.
Fotoaparát nedokážem zaostriť počas snímania statických snímok.	Použite uzamknutie automatického zaostrovania/automatickej expozície na snímanie objektov, na ktoré je ťažké zaostriť.
Blesk sa neodpáli.	Skontrolujte, či nie je zvolené nastavenie potlačeného blesku. Zvoľte iné nastavenie ako nastavenie potlačeného blesku.
Aj keď sa blesk odpálil, snímka je tmavá.	• Skontrolujte, či nie ste príliš ďaleko od snímaného objektu. Snímajte v rámci rozsahu blesku. Približne 50 cm až 1,5 m. • Držte fotoaparát správne tak, aby ste nezakrývali blesk prstami.

Ďalšie informácie

Problém	Možné príčiny a riešenia
Snímka je rozmazaná.	• Ak je objektív znečistený napríklad odtlačkami prstov, vyčistite objektív. • Pred zhotovením fotografie sa uistite, že je rámček automatického zaostrovania zelený.
Fotoaparát nefunguje správne.	• Môže sa vyskytovať dočasná porucha. Stlačte tlačidlo resetovania. Ak stále nefunguje správne, požiadajte naše servisné stredisko o opravu. • Batéria môže byť vybitá. Nabite fotoaparát.
Kazeta s fotografickým materiálom sa nedá vložiť, alebo sa nevkladá hladko.	• Použite fotografický materiál na okamžité vyvolávanie fotografií „instax™ mini“ značky FUJIFILM (iné fotografické materiály sa nedajú použiť). • Žltú značku na kazete s fotografickým materiálom zarovnajte so žltou zarovnávacou značkou na tele fotoaparátu, aby ste vložili fotografický materiál.
Fotografický materiál sa nedá vybrať.	• Fotografický materiál môže byť nesprávne nastavený kvôli otrasom, ako sú vibrácie alebo pád. Vložte novú kazetu s fotografickým materiálom. • Ak došlo k zaseknutiu fotografického materiálu, vypnite a znova zapnite fotoaparát. Ak problém pretrváva, odstráňte zaseknutý fotografický materiál a vložte novú kazetu s fotografickým materiálom.
Niektoré alebo všetky dokončené výtlačky sú biele.	Neotvárajte dvierka na fotografický materiál, kým sa nepoužijú všetky papiere fotografického materiálu. Neexponovaný fotografický materiál sa predčasne exponuje, ak sa otvoria dvierka. Predčasne exponovaný fotografický materiál bude biely bez snímok.
Vyvolaná fotografia je nerovnomerná.	• Netraste, neohýbajte, neskladajte ani nechytajte vyvolanú fotografiu bezprostredne po jej vyvolaní. • Neblokujte slot na vysúvanie fotografií.
Fotoaparát nefunguje a nedá sa vypnúť.	Stlačením tlačidla reštartovania vedľa portu USB Type-C vypnite napájanie. (str. 5)

Poznámky týkajúce sa likvidácie fotoaparátu

V tomto fotoaparáte je použitá lítium-iónová batéria vo vnútri fotoaparátu.
Pri likvidácii fotoaparátu postupujte podľa miestnych predpisov a smerníc na nakladanie s odpadom, aby ste ho zlikvidovali správnym spôsobom.
V prípade otázok naskenujte QR kód a pozrite si kontaktné informácie.

Ak sa v zozname nenachádza vaša krajina alebo región, kontaktujte svojho miestneho distribútora.



Likvidácia elektrických a elektronických zariadení v súkromných domácnostiach
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a iných európskych krajinách so systémami separovaného zberu)

Tento symbol na výrobku alebo v príručke a záručnom liste a/alebo na obale znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho sa musí odniesť na príslušné zberné miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.
Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku.
Recyklácia materiálov pomôže zachovať prírodné zdroje.
Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na vašom miestnom úrade, v spoločnosti, ktorá poskytuje zber vášho komunálneho odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.
V krajinách mimo EÚ: Ak si želáte zlikvidovať tento výrobok, kontaktujte vaše miestne úrady a spýtajte sa na správny spôsob likvidácie.



Tento symbol na batériách alebo akumulátoroch znamená, že s týmito batériami sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.

Pre zákazníkov v Turecku:

EEZ je v súlade so smernicou.


Ďalšie informácie

Vybratie batérie


Batériu zlikvidujte v súlade s pokynmi recyklačného strediska a miestnymi právnymi predpismi.

1 Otvorte dvierka priestoru pre fotografický materiál a odstráňte kazetu s fotografickým materiálom.

2 Pomocou skrutkovača (predáva sa samostatne) odstráňte kryt batérie.

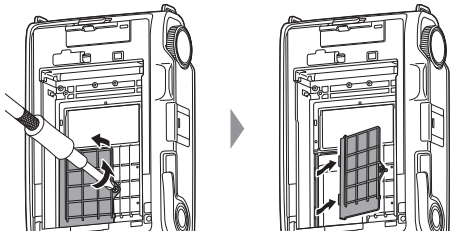


3 Vytiahnite vodiče, odpojte konektor a vytiahnite batériu.

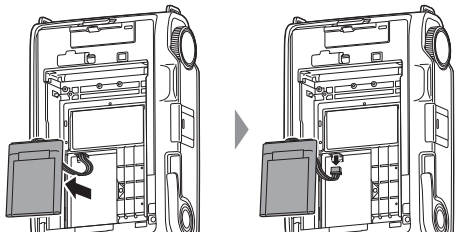


Inštalácia batérie

1 Pripojte konektor a vložte náhradnú batériu do fotoaparátu.

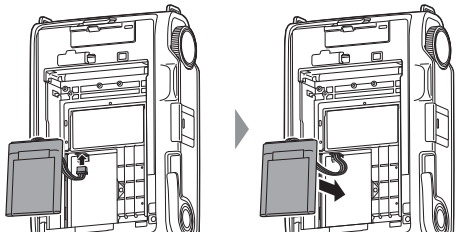

2 Nasaďte kryt na fotoaparát a zaistite ho skrutkou.

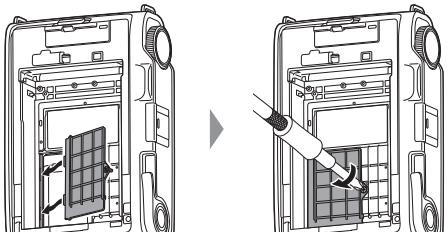

- Informácie o získaní náhradných batérií nájdete po naskenovaní QR kódu na konci tohto návodu, kde je uvedený zoznam servisných stredísk.
- Batéria je vyhradená položka pre „instax mini Evo 2™".

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Tento výrobok bol navrhnutý s ohľadom na bezpečnosť a poskytovanie bezpečnej služby pri správnom zaobchádzaní a podľa používateľská príručka a pokynov. Je dôležité, aby sa s výrobkom aj s fotografickým materiálom instax™ mini zaobchádzalo správne a aby sa používali len na tlač fotografií podľa pokynov v tejto používateľskej príručke a v návode na používanie fotografického materiálu instax™ mini. Aby sa zaistilo vaše pohodlie a bezpečnosť, postupujte podľa toho, čo je napísané v tejto používateľská príručka.

⚠VÝSTRAHA

Tento symbol znamená nebezpečenstvo, ktoré by mohlo viesť k zraneniu alebo usmrteniu. Postupujte podľa týchto pokynov.

⚠ Ak nastane jeden z nasledujúcich prípadov, okamžite odpojte dodaný kábel USB Type-C, vypnite fotoaparát a zdržte sa jeho používania. Kontaktujte servisné stredisko FUJIFILM; inak môže dôjsť k prehrievaniu alebo požiaru:

- Fotoaparát sa zohreje na vysokú teplotu, vychádza z neho dym, má zápach spálenia, alebo sa inak javí nezvyčajne.
- Fotoaparát spadne do vody, alebo sa do fotoaparátu dostanú cudzie predmety, ako sú voda alebo kov.

⚠ Keďže je batéria umiestnená vo vnútri fotoaparátu, nevystavujte ho teplu, nehádžte ho do otvoreného ohňa, taktiež dbajte na to, aby nespadol ani naňho nepôsobili nárazy. V opačnom prípade by to mohlo spôsobiť explóziu fotoaparátu.

⚠ Nikdy nefotografujte s bleskom ľudí jazdiacich na bicykloch, riadiacich autá, jazdiacich na skateboarde, jazdiacich na koni a podobne. Blesk môže byť prekvapujúci, rušivý a môže vystrašiť zvieratá. To by mohlo potenciálne spôsobiť nehodu.

⚠ Dbajte na to, aby nikdy nedošlo k navlhnutiu tohto výrobku ani s ním nikdy nemanipulujte mokrými rukami. Takéto konanie môže viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.

⚠ Uchovávajte mimo dosahu malých detí. Tento výrobok by mohol v rukách dieťaťa spôsobiť zranenie.

⚠UPOZORNENIE

Označuje záležitosť, ktorá môže viesť k poraneniu alebo fyzickému poškodeniu, ak danú vec budete ignorovať alebo nesprávne riešiť.

⚠ Nikdy sa nepokúšajte rozoberať tento výrobok. Mohlo by dôjsť k vášmu poraneniu.

⚠ Ak nie je s fotoaparátom niečo v poriadku, nikdy sa ho nepokúšajte opraviť sami. Mohlo by dôjsť k vášmu poraneniu.

⚠ Ak dôjde k takému pádu alebo poškodeniu tohto výrobku, že sa odhalí jeho vnútro, nedotýkajte sa ho. Kontaktujte svojho predajcu spoločnosti FUJIFILM.

⚠ Nedotýkajte sa žiadnych častí ani vyčnievajúcich častí vo vnútri priestoru na film. Mohlo by dôjsť k vášmu poraneniu.

⚠ Po úplnom nabití batérie ihneď odpojte dodaný kábel USB Type-C.

⚠ Fotoaparát alebo napájací kábel neprikrývajte ani ich nebaľte do handry alebo prikrývky. Mohlo by to spôsobiť zahriatie a zdeformovanie krytu alebo požiar.

CE	Značka „CE" potvrdzuje, že tento výrobok spĺňa požiadavky EÚ (Európskej únie) týkajúce sa bezpečnosti, verejného zdravia, životného prostredia a ochrany spotrebiteľa. („CE" je skratka Conformité Européenne).

Spoločnosť FUJIFILM týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu FI053 je v zhode so smernicou 2014/53/EÚ.
Ďalšie informácie získate na nižšie uvedenej webovej stránke:
https://instax.com/support/declaration/#hybrid_cameras

Jednoduchá starostlivosť o fotoaparát

■ Manipulácia s fotoaparátom a batériou

- UPOZORNENIE – Nevystavujte nadmernému teplu, ako je slnečné žiarenie, oheň a podobne, čo môže mať za následok výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu počas používania, skladovania, prepravy alebo likvidácie.
- UPOZORNENIE – Batériu nelikvidujte v ohni alebo horúcej rúre, ani ju mechanicky nedrvte ani nerežte, pretože to môže viesť k výbuchu.
- UPOZORNENIE – Nevystavujte extrémne nízkemu tlaku vzduchu vo vysokých nadmorských výškach, čo môže mať za následok výbuch alebo únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

■ Starostlivosť o fotoaparát

1. **Neotvárajte dvierka priestoru pre fotografický materiál, kým sa nepoužije všetok fotografický materiál; v opačnom prípade sa zvyšok fotografického materiálu exponuje a jeho farba sa zmení na bielu. Takýto fotografický materiál sa už viac nedá použiť.**
2. Váš fotoaparát je krehký predmet. Fotoaparát nenechajte spadnúť ani ho nevystavujte vode, piesku alebo iným zrnitým materiálom.
3. Nepoužívajte popruh vyrobený pre mobilné telefóny alebo iné podobné elektronické výrobky. Tieto popruhy sú zvyčajne príliš slabé, aby bezpečne udržali fotoaparát. Z bezpečnostných dôvodov používajte len popruhy určené pre váš fotoaparát a používajte ich len podľa výslovného určenia a konkrétnych pokynov.
4. Na odstránenie znečistenia nepoužívajte rozpúšťadlá, ako sú riedidlo či alkohol.
5. Nenechávajte fotoaparát na priamom slnku ani na horúcich miestach, ako je napríklad auto. Nenechávajte ju dlhodobo na vlhkých miestach.
6. Plynný odpudzovač molí, ako je naftalén, môže nepriaznivo pôsobiť na fotoaparát a výtlačky. Dbajte na uchovávanie fotoaparátu a výtlačkov na bezpečnom a suchom mieste.
7. Vezmite do úvahy, že rozsah teploty, v rámci ktorého je možné používať fotoaparát, je +5 °C až +40 °C.
8. Prísne dbajte na to, aby vytlačené materiály neporušovali autorské práva, práva na ochranu osobnosti, práva na ochranu osobných údajov a iné osobné práva a aby neporušovali verejnú slušnosť. Činnosti, ktoré porušujú práva ostatných, sú v rozpore s verejnou slušnosťou alebo predstavujú obťažovanie, môžu byť trestné podľa zákona alebo inak právne napadnuteľné.
9. Tento fotoaparát je určený na všeobecné použitie v domácnosti. Nie je vhodný na komerčné fotografovanie a iné aplikácie, pri ktorých sa používa veľký počet výtlačkov.

■ Manipulácia s dotykovou obrazovkou

Keďže sa dotyková obrazovka môže ľahko poškriabať alebo poškodiť ostrými alebo tvrdými predmetmi, odporúčame na ňu nalepiť ochrannú fóliu (bežne dostupná).

■ Nabíjanie batérie

V čase dodania nie je batéria nabitá. Pred použitím úplne nabite batériu.
Batériu nabíjajte pomocou dodaného kábla USB Type-C. Doba nabíjania sa zvýši pri okolitých teplotách pod +10 °C alebo nad +35 °C.
Batériu sa nepokúšajte nabíjať pri teplotách nad +40 °C alebo pri teplotách pod +5 °C, pretože sa batéria nebude nabíjať.

■ Výdrž batérie


Pri normálnych teplotách je možné batériu nabiť približne 300-krát. Viditeľné skrátenie času, počas ktorého batéria zostane nabitá znamená, že dosiahla koniec svojej prevádzkovej životnosti.

■ Upozornenie: Keď sa používa batéria

Batéria a teleso fotoaparátu môžu byť po dlhšom používané na dotyk teplé. Toto je normálne.

■ Certifikačné značky, ktoré fotoaparát získal, sú umiestnené vo vnútri komory na fotografický materiál.

■ Upozornenie: Keď sa tlačia fotografie

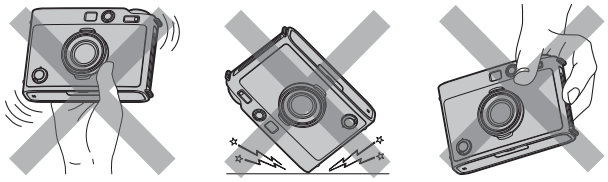

Počas vyvolávania fotografie nehýbte fotoaparátom.

Dbajte na to, aby fotoaparát počas vyvolávania fotografie nespadol.

Počas tlačenia fotografií nezakrývajte slot na vysúvanie fotografií.

■ Starostlivosť o fotografický materiál a výtlačky instax™ mini

Pozrite si návod na použitie fotografického materiálu na okamžité vyvolávanie fotografií FUJIFILM instax™ mini.
Dodržujte všetky pokyny na bezpečné a správne používanie.

1. Fotografický materiál uchovávajte na chladnom mieste. Fotografický materiál nenechávajte veľa hodín na mieste, kde je mimoriadne vysoká teplota (napr. v zatvorenom aute).
2. Fotografický materiál instax™ mini neprepichujte, netrhajte ani nerežte. Ak dôjde k poškodeniu fotografického materiálu, nepoužívajte ho.
3. Po vložení kazety s fotografickým materiálom použite daný materiál čo najskôr.
4. Ak sa fotografický materiál uchovával na mieste s mimoriadne vysokou alebo nízkou teplotou, pred tým, ako začnete tlačiť fotografie, nechajte ho dosiahnuť izbovú teplotu.
5. Fotograficky materiál použite do vypršania dátumu spotreby alebo dátumu uvedeného pri „Spotrebujte do“.
6. Vyhnite sa kontrole batožiny na letisku a inému silnému röntgenovému žiareniu. Na nepoužitom fotografickom materiáli sa môže objaviť závoj alebo iné nežiaduce javy. Odporúčame, aby ste niesli fotoaparát a/alebo fotografický materiál do lietadla ako príručnú batožinu. (Viac informácií získate na každom letisku.)
7. Vyvolané výtlačky uchovávajte na chladnom a suchom mieste, pričom sa vyhýbajte silnému svetlu.
8. Neprepichujte ani nerežte fotografický materiál, pretože obsahuje malé množstvo lúhovej pasty (vysoko alkalickej). Nikdy nenechávajte deti ani zvieratá vkladať fotografický materiál do úst. Dbajte tiež na to, aby pasta neprišla do kontaktu s pokožkou ani s oblečením.

9. Ak pasta vo vnútri fotografického materiálu príde do styku s pokožkou alebo oblečením, okamžite ju umyte dostatočným množstvom vody. Ak sa pasta dostane do kontaktu s očami alebo ústami, ihneď umyte okolie dostatočným množstvom vody a obráťte sa na lekára. Uvedomte si, že alkaloid vo vnútri fotografického materiálu zostáva aktívny približne 10 minút po vytlačení fotografie.
10. Fotografie neskladujte v uzatvorenom obale, pretože by to mohlo spôsobiť zmenu farby.
11. Počas vyvolávania sa nedotýkajte snímky.

■ **Upozornenia týkajúce sa manipulácie s fotografickým materiálom a výtlačkami fotografií**
Podrobnosti nájdete v pokynoch a výstrahách týkajúcich sa fotografického materiálu na okamžité vyvolávanie fotografií FUJIFILM instax™ mini.



Špecifikácia napájania

■ **Spotreba energie**
Vypnúť: Približne 0,0 W (0,4 mW)

■ **Funkcia automatického vypnutia**
5 minút / 2 minúty / Off
* Deaktivácia funkcie automatického vypnutia zvýši spotrebu energie výrobku.

Bezdrôtová sieť LAN/zariadenia s funkciou Bluetooth®: Upozornenia

DÔLEŽITÉ: Pred použitím vstavaného vysielača s funkciou bezdrôtová sieť LAN/Bluetooth výrobku si prečítajte nasledujúce upozornenia.

■ **Používajte ho len ako súčasť siete bezdrôtová sieť LAN/Bluetooth.**
Spoločnosť FUJIFILM nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z neoprávneného použitia. Nepoužívajte v aplikáciách vyžadujúcich vysoký stupeň spoľahlivosti, napríklad v lekárskych prístrojoch alebo iných systémoch, ktoré môžu mať priamy alebo nepriamy dopad na ľudský život. Pri použití zariadenia v počítači a iných systémoch, ktoré vyžadujú vyšší stupeň spoľahlivosti ako siete bezdrôtová sieť LAN/Bluetooth, nezabudnite vykonať všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poruchám.

■ **Používajte len v krajine, v ktorej bolo zariadenie zakúpené.**
Toto zariadenie vyhovuje predpisom platným pre zariadenia s funkciou bezdrôtová sieť LAN/Bluetooth v krajine, v ktorej bolo zakúpené. Pri používaní zariadenia dodržiavajte všetky miestne predpisy. FUJIFILM nenesie zodpovednosť za problémy vyplývajúce z použitia v iných jurisdikciách.

■ **Bezdrôtové dáta môžu byť zachytené tretími stranami.**
Bezpečnosť dát prenášaných cez bezdrôtové siete nie je zaručená.

■ **Zariadenie nepoužívajte na miestach, kde naň môžu pôsobiť magnetické polia, statická elektrina alebo rádiový signál.**
Nepoužívajte vysielač v blízkosti mikrovlnných rúr ani na miestach, ktoré podliehajú magnetickým poliam, statickej elektrine alebo rádiovému signálu, čo môže zabrániť príjmu bezdrôtového signálu. Vzájomné rušenie sa môže vyskytnúť, ak sa vysielač používa v blízkosti iných bezdrôtových zariadení pracujúcich v pásme 2,4 GHz.

■ **Bezdrôtový vysielač pracuje v pásme 2,4 GHz. Maximálny rádiový výkon je 10,49 mW pri použití bezdrôtovej siete LAN a 1,53 mW pri použití zariadení Bluetooth.**

■ **Toto zariadenie pracuje na rovnakej frekvencii ako komerčné, vzdelávacie a zdravotnícke zariadenia a bezdrôtové vysielače.**
Pracuje tiež na rovnakej frekvencii ako licencované vysielače a špeciálne nízkonapäťové vysielače bez licencie používané v rádiofrekvenčných identifikačných sledovacích systémoch pre montážne linky a v iných podobných aplikáciách.

■ **Aby ste predišli rušeniu s vyššie uvedenými zariadeniami, dodržiavajte nasledovné opatrenia.**
Pred použitím tohto zariadenia overte, či vysielač rádiofrekvenčnej identifikácie nie je v prevádzke. Ak zistíte, že toto zariadenie spôsobuje rušenie nízkonapäťových sledovacích systémov rádiofrekvenčnej identifikácie, kontaktujte predajcu FUJIFILM.

■ **Nasledujúce úkony môžu byť podľa zákona trestné:**
– Demontáž alebo úprava tohto zariadenia.
– Odstránenie štítkov certifikácie zariadenia.

■ **Informácie o ochranných známkach**
Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., pričom akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou FUJIFILM je v súlade s licenciou.

Ďalšie informácie

Informácie o možnosti vysledovania v Európe
Výrobca: FUJIFILM Corporation
7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokio
Japonsko
Autorizovaný zástupca v Európe:
FUJIFILM Europe GmbH
Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen
Nemecko
Dovozca pre EÚ: FUJIFILM Europe B.V.
Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg
Holandsko
product.safety.eu@fujifilm.com
Dovozca pre Spojené kráľovstvo: FUJIFILM UK Ltd.
Fujifilm House, Whitbread Way,
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE
Spojené kráľovstvo

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto výrobku, kontaktujte autorizovaného distribútora spoločnosti FUJIFILM, alebo si pozrite nižšie uvedenú webovú stránku.
https://www.fujifilm.com/

FUJIFILM, *instax*, *instax mini Evo*, *instax mini Evo 2*, *instax Expanded View* a *instax Immersive Movie* sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti FUJIFILM Corporation a jej pridružených spoločností.

Licencie Independent JPEG Group (IJG)
Tento softvér je čiastočne založený na práci spoločnosti Independent JPEG Group.

© 2026 FUJIFILM Corporation. Všetky práva vyhradené.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN