UK

FUJIFILM

instax mini Evo 2™
HYBRID INSTANT CAMERA

Посібник користувача (повна версія)



- Залежно від версії мікропрограми, функції та екрани фотокамери можуть відрізнятися від наведених.
- Є два способи оновлення мікропрограми. Докладнішу інформацію див. у розділі «Оновлення мікропрограми». (стор. 46)

номер моделі: FI053

FI053-UK-WW-01

Зміст

Застереження щодо поводження з картриджем з фотопапером для моментального друку instax™ mini 3
Підготовка для роботи фотокамери 4
Перед використанням 4
Прикріплення плечового ремінця 4
Назви частин 5
Сенсорний дисплей 6
Режим зйомки 6
Режим відтворення 7
Використання сенсорного екрана 8
Використання карти пам'яті 8
Установлення карти пам'яті 9
Виймання карти пам'яті 9
Заряджання акумулятора 10
Індикація стану заряджання 10
Встановлення картриджа плівки instax™ mini 11
Виймання картриджа з фотопапером instax™ mini 12
Увімкнення/вимкнення живлення 13
Як перевірити рівень заряду акумулятора 13
Налаштування мови та дати/часу 13
Налаштування сполучення Bluetooth 14
Зйомка 16
Про зйомку 16
Примітки щодо зйомки 16
Зйомка нерухомих зображень 17
Використання фіксації АФ/АЕ для фотозйомки 18
Відображення ліній сітки 18
Зйомка селфі 18
Про книжкову та альбомну орієнтацію екрана 19
Блокування орієнтації екрана 19
Додавання ефектів 20
Ефект об'єктива 20
Ефект фотопаперу 21
Реєстрація ефектів 22
Використання зареєстрованих ефектів 23
Скидання ефектів 23
Різні режими зйомки — швидке меню 24
Відображення швидкого меню (у режимі зйомки) 24
Використання автоспуска для фотозйомки 24
Макрозйомка — Використання макрорежиму 25
Регулювання яскравості 25
Налаштування балансу білого 26
Використання спалаху 26
Додавання дати до фотографій — DATE STAMP 27
Вибір положення DATE STAMP 27
Полегшення фокусування 28
instax Expanded View™ 29
Налаштування instax Expanded View™ 29
Зйомка instax Immersive Movie™ 30
Застосування налаштувань зйомки 31
Відтворення 32
Перегляд відзнятих фотознімків і відео 32
Фільтрація відображуваних зображень за критеріями 33
Додавання зображень до обраного 34
Перегляд одного зображення 34
Вигляд у 2 стовпчики/3 стовпчики 34
Редагування нерухомих зображень 35
Використання меню редагування зображення для редагування нерухомих зображень 36
Кадрування нерухомих зображень 37
Регулювання яскравості 38
Регулювання контрастності 38
Регулювання насиченості 39
Видалення зображень 40
Перегляд одного зображення 40
Вигляд у 2 стовпчики/3 стовпчики 40
Друк 42
Друк нерухомого зображення 42
Налаштування якості друку та яскравості 43
Вибір якості друку 43
Вибір яскравості зображення 43

Отримані дані 44
Де зберігаються дані зйомки 44
Коли карту пам'яті не вставлено 44
Коли карту пам'яті вставлено.....44
Кількість збережених фотознімків 44
Кількість можливих фотознімків 44
Меню SETTINGS 45
Операції та параметри в меню SETTINGS.....45
Елементи в меню SETTINGS.....45
Огляд застосунку 47
Функції, пов'язані із застосунком для смартфонів 47
Установлення застосунку для смартфонів 47
Інша інформація.....48
Технічні характеристики.....48
Вирішення проблем.....49
Примітки щодо утилізації фотокамери 50
Видалення акумулятора 51
Установлення акумулятора 51
ВАЖЛИВІ ВІДОМОСТІ З БЕЗПЕКИ.....51
Простий догляд за фотокамерою 52
Специфікація джерела живлення.....53
Пристрої бездротової локальної мережі/ Bluetooth®: Застереження 53

Застереження щодо поводження з картриджем з фотопапером для моментального друку instax™ mini

Не відкривайте кришку відсіку для фотопаперу, доки не використаєте весь фотопапір; інакше решта аркушів фотопаперу засвітяться і стануть білими. Цей фотопапір стане непридатним для використання.


Підготовка для роботи фотокамери

Перед використанням

Перед використанням фотокамери, переконайтеся, що маєте таке:

Аксесуари з комплекту постачання

- Плечовий ремінець (1)
- Кабель USB Type-C (1) (BO38A34001)

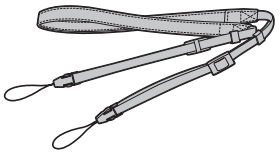

- Посібник користувача (1)

- Надівайте плечовий ремінець на плече, а не на шию.
- Переконайтеся, що плечовий ремінець не звисає над отвором для виводу фотознімка.
- Акумулятор заряджено на заводі не повністю. Обов'язково повністю зарядіть акумулятор перед використанням фотокамери.


Спеціальний кабель USB Type-C, що постачається в комплекті, призначений для заряджання фотокамери.

Прочитайте розділ «ВАЖЛИВІ ВІДОМОСТІ З БЕЗПЕКИ» (стор. 51) для отримання інформації з техніки безпеки.


Прикріплення плечового ремінця

Щоб прикріпити плечовий ремінець до корпусу фотокамери, виконайте наведені нижче кроки.


1 **Зніміть кінці плечового ремінця (у двох точках).**

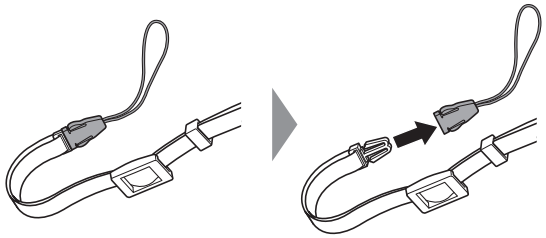


2 **Протягніть кінцеву частину плечового ремінця через гачок для ремінця фотокамери.**

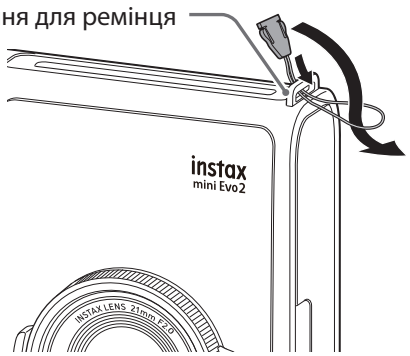

3 **Прикріпіть кінцеву частину плечового ремінця до кінця плечового ремінця.**

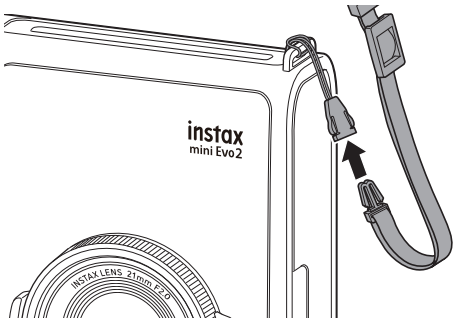

4 **Таким же чином прикріпіть інший бік.**

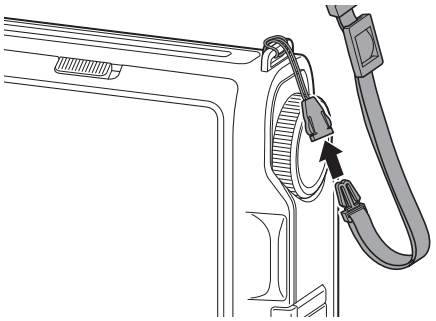


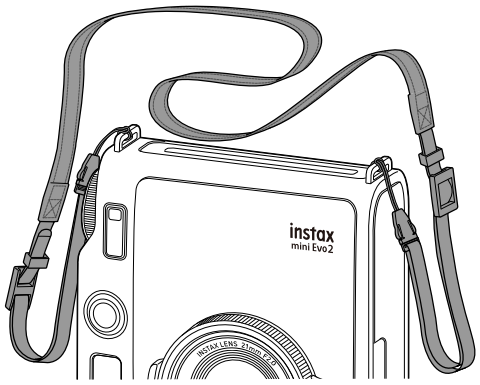


Схема завершення встановлення


Підготовка для роботи фотокамери

Назви частин

Лицьовий бік

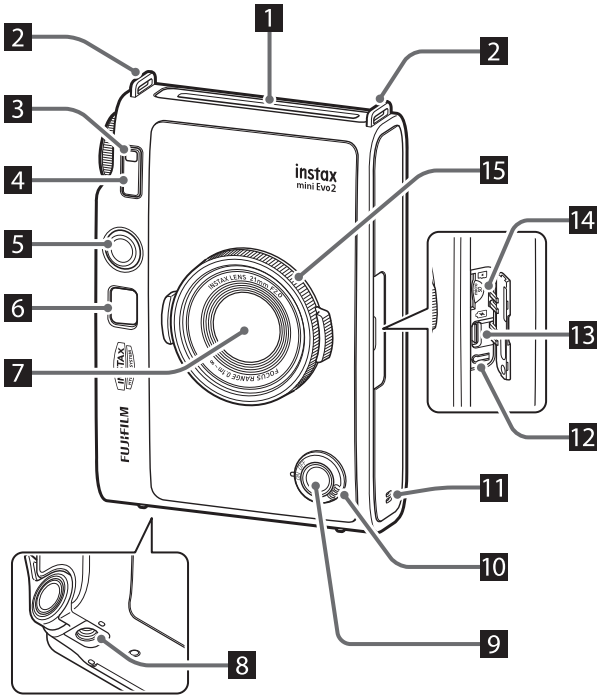

Задній бік

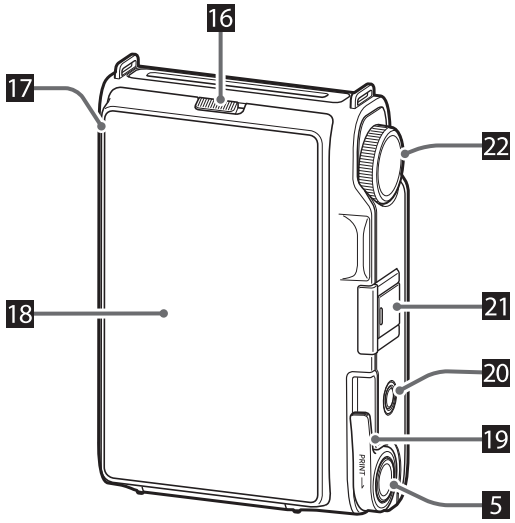

1 Отвір для виводу фотознімка

2 Кріплення для ремінця

3 Індикатор автоспуску/індикатор заряджання
Індикатор автоспуску/індикатор заряджання блимає, коли ви фотографуєте з використанням автоспуску. Крім того, він світиться під час заряджання й вимикається після його завершення.

4 Спалах
Спалах спрацьовує залежно від налаштування. Також спалах можна налаштувати таким чином, щоб він не спрацьовував.

5 Кнопка спуску затвора
Натисніть кнопку спуску затвора наполовину, щоб сфокусуватися на об'єкті зйомки. Потім натисніть її до кінця, щоб спустити затвор і зробити знімок.
Натисніть кнопку спуску затвора в режимі відтворення, щоб перейти в режим зйомки.

6 Дзеркало для автопортрета
Використовуйте дзеркало для автопортрета, щоб перевірити композицію перед зйомкою селфі.

7 Об'єктив

8 Кріплення для штатива
За допомогою цього кріплення можна прикріпити штатив.

9 Кнопка ввімкнення/вимкнення instax Expanded View™
Увімкніть або вимкніть instax Expanded View™.

10 Перемикач живлення
Поверніть перемикач живлення за годинниковою стрілкою, щоб увімкнути живлення. Поверніть його проти годинникової стрілки, щоб вимкнути живлення.

11 Динамік

12 Кнопка скидання
Якщо фотокамера не працює належним чином, натисніть цю кнопку, щоб примусово вимкнути фотокамеру. Не використовуйте кнопку скидання, коли фотокамера працює належним чином. Це може призвести до видалення фотоданих.

13 Порт USB Type-C
Це порт USB для заряджання фотокамери. Порт USB Type-C не можна використовувати для передавання даних.

14 Слот для карт micro SD

15 Диск об'єктива
Повертайте диск об'єктива, щоб перемикатися між 10 різними ефектами об'єктива.

16 Фіксатор кришки відсіку для фотопаперу

17 Кришка відсіку для фотопаперу
Під час установлення/виймання картриджа з фотопапером (продається окремо) зсуньте фіксатор кришки відсіку для фотопаперу, щоб розблокувати кришку відсіку для фотопаперу й відкрити її. Не відкривайте кришку відсіку для фотопаперу, поки не буде використано всі 10 аркушів фотопаперу з картриджа з фотопапером для миттєвого друку instax™ mini (продається окремо). Якщо відкрити кришку відсіку для фотопаперу, невикористані аркуші фотопаперу, що залишилися в картриджі, засвітяться та стануть непридатними для використання.

18 Сенсорний екран

19 Важіль друку
Надрукуйте зображення, що відображається на сенсорному екрані.

20 Кнопка скидання ефекту
Поверніть ефекти об'єктива та фотопаперу до нормального стану.

21 Башмак для аксесуарів
Це монтажний роз'єм для аксесуарів фотокамери.

22 Диск фотопаперу
Повертайте диск фотопаперу, щоб перемикатися між 10 різними ефектами фотопаперу.

Підготовка для роботи фотокамери

Сенсорний дисплей

У цьому посібнику користувача використовуються екрани в портретній орієнтації. При перегляді в альбомній орієнтації макет екрана зміниться.

Режим зйомки


У разі ввімкнення живлення на сенсорному екрані з'являється екран зйомки, що дає змогу бачити об'єкт зйомки. Цей стан називається **режимом зйомки**.
Орієнтація екрана змінюється автоматично під час переміщення фотокамери, але її також можна зафіксувати за допомогою пункту [SCREEN ORIENTATION] у меню SETTINGS (стор. 19).

■ **Екран зйомки**

Портретний режим екрана



Альбомний режим екрана

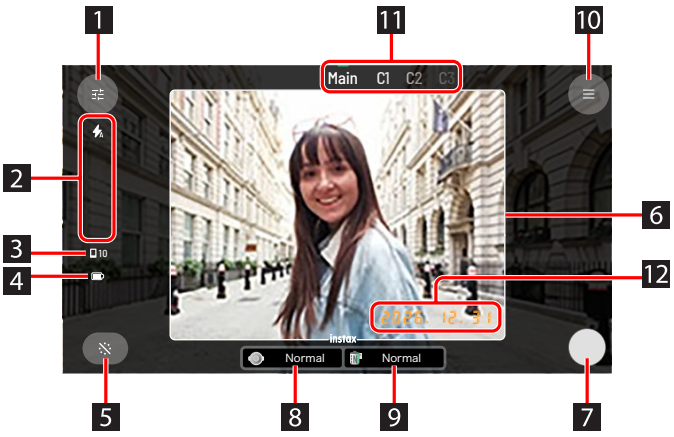

1 Кнопка швидкого меню (у режимі зйомки)
У разі торкання цієї кнопки у верхній частині сенсорного екрана з'являється швидке меню (ліворуч для альбомного екрана).
Під час зйомки можна настроїти такі параметри, як автоспуск, спалах і регулювання яскравості.

2 Відображення налаштування швидкого меню
Відображається вибраний пункт швидкого меню.

3 Залишок фотопаперу в картриджі

4 Рівень заряду акумулятора

5 Кнопка instax Immersive Movie™
Перемикає instax Immersive Movie™ УВІМК./ВИМК.

6 instax Expanded View™
Буде зафіксовано лише область у межах рамки. Ви можете вмикати або вимикати відображення за допомогою кнопки instax Expanded View™.

7 Кнопка перемикання екрана відтворення
Торкніться, щоб перейти до екрана відтворення.

8 Відображення інформації про ефект об'єктива
Відображається вибраний ефект об'єктива.

9 Відображення інформації про ефект фотопаперу
Відображається вибраний ефект фотопаперу.

10 Кнопка меню SETTINGS
Торкніться, щоб відобразити меню SETTINGS.

11 Спеціальний слот
Можна зареєструвати до трьох улюблених комбінацій ефектів.

12 DATE STAMP
Коли ввімкнено DATE STAMP, відображається дата.


Підготовка для роботи фотокамери

Режим відтворення


Якщо у режимі зйомки натиснути на екрані кнопку перемикання екрана відтворення, на екрані з'являться зроблені вами знімки. Цей стан називається **режимом відтворення**.
Щоб повернутися до екрана зйомки, виконайте одну з таких дій:

- Натисніть кнопку спуску затвора.
- Торкніться [←].

■ Екран відтворення

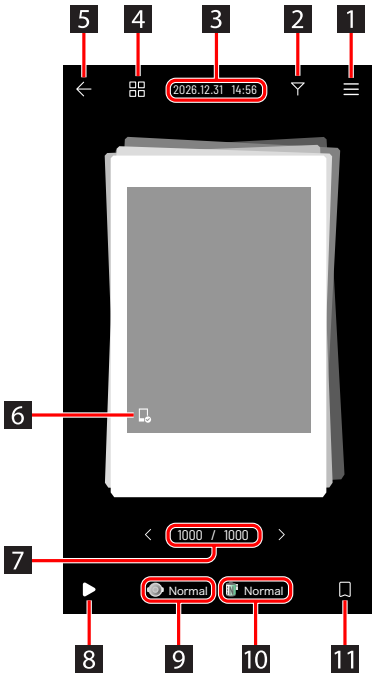

Екран детального відтворення
Торкання зображення на екрані відтворення перемикає на екран детального відтворення.

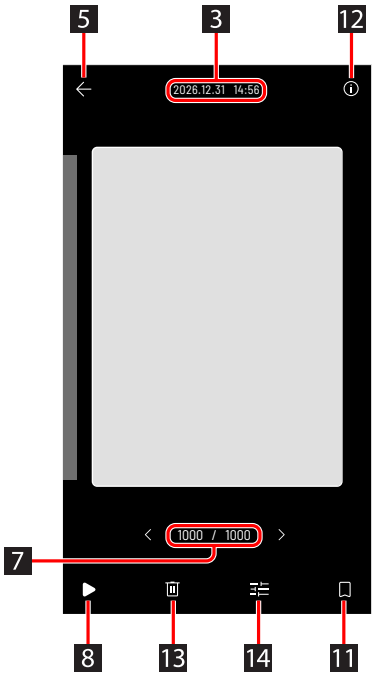

1 Кнопка меню SETTINGS
Торкніться, щоб відобразити меню SETTINGS.

2 Кнопка фільтра
Виберіть тег ключового слова, щоб відфільтрувати зображення, які ви хочете переглянути.

3 Інформація про дату та час
Відображаються дата й час зйомки фотографії.

4 Кнопка перегляду стовпців
Ви можете змінити кількість стовпців зображень, що відображаються на екрані.

5 Кнопка Назад
Торкніться, щоб повернутися до екрана зйомки.

6 Позначка раніше надрукованого
Ця позначка з'являється на раніше надрукованих зображеннях.

7 Порядковий номер зображення / кількість збережених зображень
Відображає порядковий номер зображення та кількість збережених зображень.

8 Кнопка відтворення
Відтворює поточне відображуване instax Immersive Movie™.

9 Інформація про ефект об'єктива
Відображається ефект об'єктива, використаний під час зйомки фотографії.

10 Інформація про ефект фотопаперу
Відображається ефект фотопаперу, використаний під час зйомки фотографії.

11 Кнопка «Обране»
Додає відображуване зображення до обраного.

12 Кнопка інформації про зйомку
Відображає інформацію про зйомку вибраного зображення.

13 Кнопка видалення
Видаляє відображуване зображення.


14 Кнопка швидкого меню (у режимі редагування)
Торкніться, щоб відкрити меню редагування зображення. Ви можете кадрувати зображення та регулювати яскравість, контрастність і насиченість.

Підготовка для роботи фотокамери

Використання сенсорного екрана


■ Змахування

Щоб прокручувати, проведіть пальцем по екрану, не відриваючи його від поверхні екрана. Під час перегляду зображень змахуйте ліворуч або праворуч, щоб перемикатися між ними.

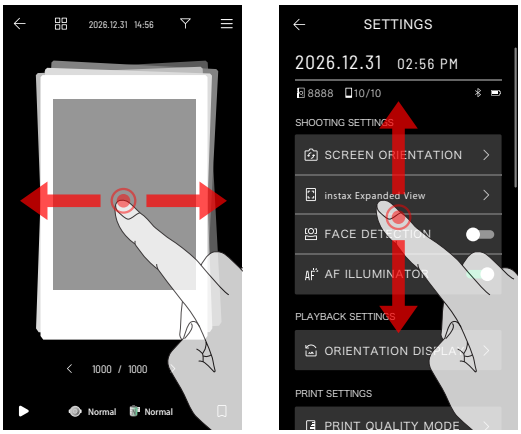


■ Торкання

Вибирайте функції або пункти, які ви хочете використати, злегка торкаючись їх пальцем.

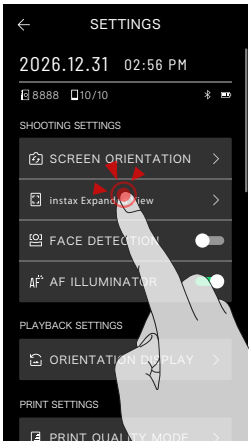

■ Зведення / розведення пальців

Збільшуйте або зменшуйте масштаб, зводячи або розводячи два пальці на екрані, ніби стискаючи або розтягуючи відображуване зображення.

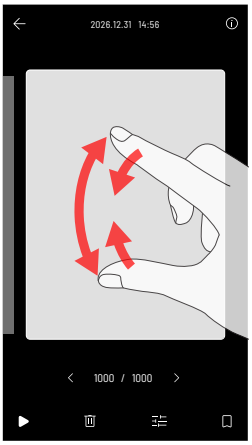

Використання карти пам’яті

У внутрішній пам’яті фотокамери може зберігатися приблизно 45 фотознімків, але можна зберегти більше зображень, використовуючи карту пам'яті.

- instax Immersive Movie™ не може робити знімки, якщо не вставлено карту пам’яті.

Застереження щодо карт пам'яті

- Ця фотокамера сумісна з картами пам’яті microSD, microSDHC та microSDXC (до 256 ГБ). Використання інших типів карт пам'яті може призвести до пошкодження фотокамери.
- Карти пам'яті мають малі розміри, тому діти можуть випадково їх проковтнути. Зберігайте їх в місцях, недоступних для дітей. У малоймовірному випадку, якщо маленька дитина проковтне карту пам'яті, негайно зверніться до лікаря.
- Не вимикайте фотокамеру та не виймайте карту пам'яті під час форматування або під час запису/видалення даних. Картку пам'яті може бути пошкоджено.
- Не використовуйте та не зберігайте карти пам'яті в середовищі, де діють сильна статична електрика або електричні перешкоди.
- Установлення у фотокамеру карти пам'яті, зарядженої статичною електрикою, може призвести до несправності фотокамери. Якщо це станеться, вимкніть, а потім знову ввімкніть фотокамеру.
- Не носіть карту пам'яті в кишені штанів. Якщо під час рухів прикладати значні зусилля, наприклад, коли ви сідаєте, карта пам’яті може зламатися.
- Карта пам'яті може стати гарячою на дотик після тривалого використання, але це не є несправністю.
- Не наклеюйте на карти пам'яті жодних етикеток. Якщо етикетка відклеїться під час використання, це може спричинити несправність фотокамери.


Застереження у разі використання карти пам'яті на ПК

- Завжди форматуйте карту пам’яті, яка не використовувалася, або карту пам’яті, яка використовувалася на ПК чи іншому пристрої, перш ніж використовувати її у фотокамері.
- Коли карту пам'яті форматують у фотокамері та використовують для зйомки та запису, автоматично створюються папки. Не використовуйте ПК для перейменування або видалення папок або файлів на карті пам'яті. Це може зробити карту пам'яті у фотокамері непридатною для використання.
- Не використовуйте ПК для видалення відео/фотографій з карти пам’яті. Завжди використовуйте фотокамеру.
- Якщо необхідно відредагувати файл відео/фото, скопіюйте або перемістіть файл відео/фото на жорсткий диск або подібний пристрій, а потім відредагуйте скопійований або переміщений файл.


Підготовка для роботи фотокамери

Установлення карти пам’яті


1 **Відкрийте кришку гнізда для карти пам’яті.**

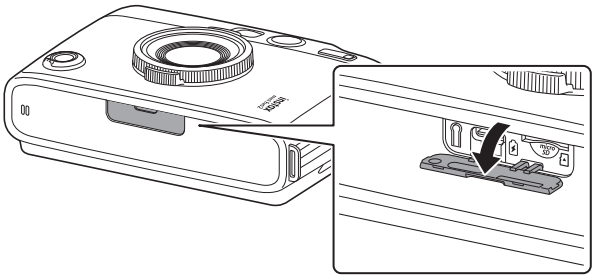

2 **Вставте карту пам'яті до упору в правильній орієнтації, як показано на рисунку, до клацання.**

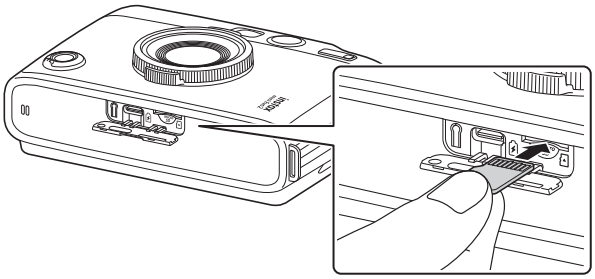


3 **Закрийте кришку гнізда для карти пам’яті.**

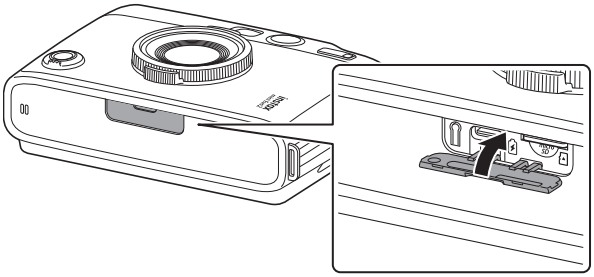

Виймання карти пам’яті


Щоб вийняти карту пам’яті, натисніть на неї пальцем і повільно витягніть. Це звільнить фіксатор, дозволяючи вийняти карту.

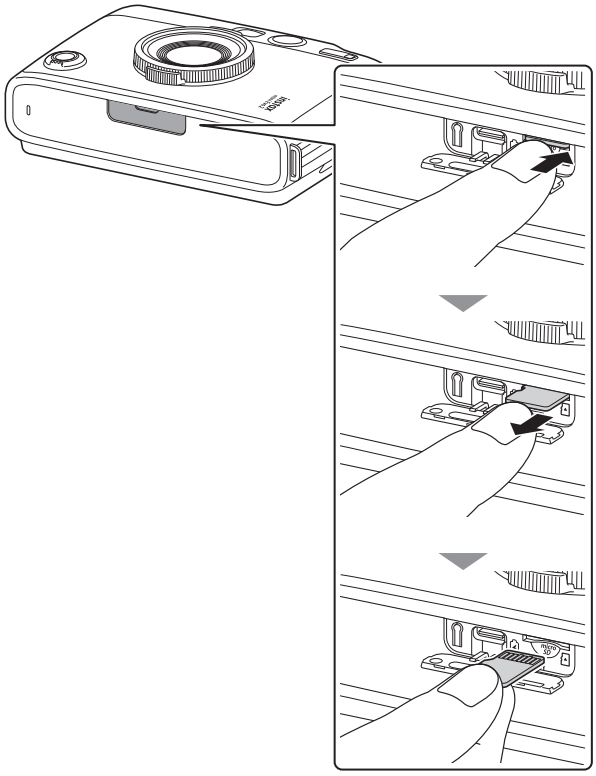

Якщо різко відпустити палець під час виймання карти пам'яті, карта може вискочити. Перш ніж відпустити палець, переконайтеся, що карту пам’яті вишовхнуто повністю.

Підготовка для роботи фотокамери

Заряджання акумулятора

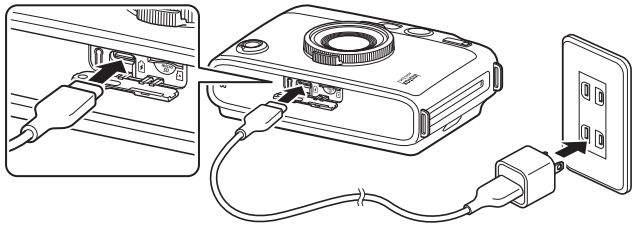

Підключіть фотокамеру за допомогою спеціального кабелю USB Type-C з комплекту постачання до адаптера змінного струму USB, а потім підключіть адаптер змінного струму USB (не входить до комплекту) до побутової електричної розетки.

- Час заряджання становить приблизно від 2 до 3 год.
- Потужність, що постачається зарядним пристроєм, має становити від щонайменше 2,5 Вт, необхідних для радіообладнання, до щонайбільше 5 Вт для досягнення максимальної швидкості заряджання.

Індикація стану заряджання


Коли фотокамеру вимкнено

Під час заряджання	Індикатор заряджання світиться.
Заряджання завершено	Індикатор заряджання згасає.
Помилка заряджання	Індикатор заряджання блимає.

Коли фотокамеру ввімкнено

Індикатор рівня заряду акумулятора на сенсорному екрані зміниться, показуючи, що акумулятор заряджається.

Індикація процесу заряджання

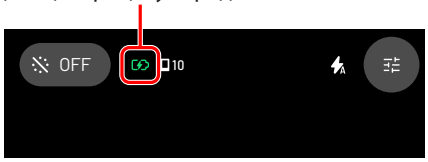

Заряджання від ПК:

- Підключіть фотокамеру безпосередньо до ПК. Не підключайте через USB-концентратор або клавіатуру.
- Якщо ПК під час заряджання переходить у сплячий режим, заряджання призупиняється. Щоб продовжити заряджання, вийдіть зі сплячого режиму, а тоді повторно підключіть кабель USB Type-C.
- Акумулятор може не заряджатися, залежно від технічних характеристик, налаштувань або умов використання ПК.
- Для заряджання фотокамери використовується спеціальний кабель USB Type-C, що постачається в комплекті.

Примітки

- Акумулятор заряджено на заводі не повністю. Обов'язково зарядіть акумулятор перед використанням фотокамери.
- Примітки щодо акумулятора див. у розділі «Простий догляд за фотокамерою». (стор. 52)

Підготовка для роботи фотокамери

Встановлення картриджа плівки instax™ mini

Застереження

Не відкривайте кришку відсіку для фотопаперу, доки не використаєте весь фотопапір, інакше решта аркушів фотопаперу засвітяться і стануть білими, і цей фотопапір стане непридатним для використання.

- Під час установлення картриджа з фотопапером ніколи не натискайте на два прямокутні отвори на задній частині картриджа.
- Ніколи не використовуйте картридж із фотопапером після закінчення терміну його зберігання; в іншому випадку, це може призвести до пошкодження фотокамери.


Використовуйте тільки фотопапір для миттєвого друку FUJIFILM instax™ mini. Фотопапір instax™ SQUARE та instax™ WIDE не можна використовувати.

Примітки щодо картриджа з фотопапером


- Кожен картридж із фотопапером FUJIFILM instax™ mini містить чорне захисне покриття та 10 аркушів фотопаперу.
- Не виймайте картридж з фотопапером з його внутрішньої упаковки з фольги, поки не будете готові встановити картридж у фотокамеру.
- Захисне покриття фотопаперу виводиться автоматично, коли кришка відсіку для фотопаперу закривається.

Додаткові відомості див. в інструкціях і попередженнях на упаковці фотопаперу для миттєвого друку FUJIFILM instax™ mini.


1 **Зсуньте й утримуйте на місці фіксатор кришки відсіку для фотопаперу, а потім відкрийте кришку відсіку для фотопаперу.**

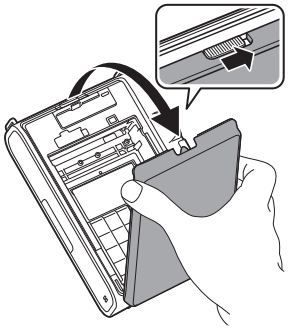


2 **Вставте картридж із фотопапером, сумістивши жовті позначки на картриджі з фотопапером і корпусі фотокамери.**

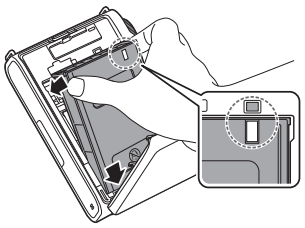

3 **Закрийте кришку відсіку для фотопаперу. Натисніть на кришку відсіку для фотопаперу до фіксації.**

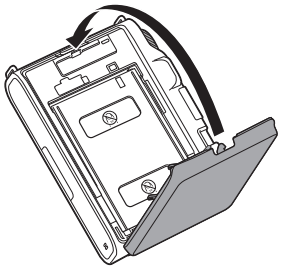

4 **Захисне чорне покриття виводиться автоматично. Вийміть та утилізуйте.**

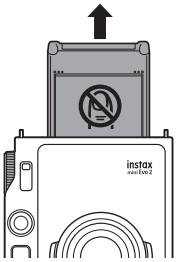


Підготовка для роботи фотокамери


Виймання картриджа з фотопапером instax™ mini

Застереження:
Не відкривайте кришку відсіку для фотопаперу, доки не використаєте весь фотопапір; інакше решта аркушів фотопаперу засвітяться і стануть білими. Цей фотопапір стане непридатним для використання. Ви можете перевірити кількість аркушів фотопаперу, що залишилися, на сенсорному екрані.


1 **Перевірте, чи залишився у вас фотопапір. Якщо на сенсорному екрані відображається '0', час замінити картридж із фотопапером.**

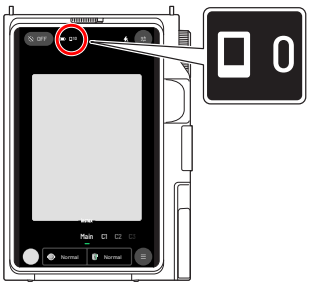


2 **Вимкніть камеру.**

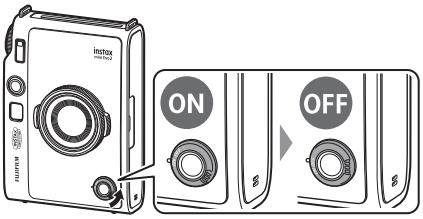

3 **Зсуньте й утримуйте на місці фіксатор кришки відсіку для фотопаперу, а потім відкрийте кришку відсіку для фотопаперу.**

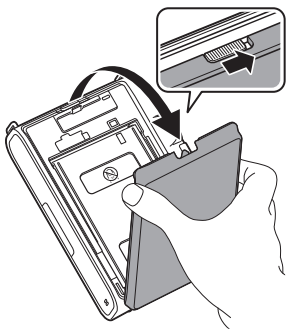


4 **Візьміться за прямокутні отвори на порожньому картриджі з фотопапером і вийміть його з фотокамери.**

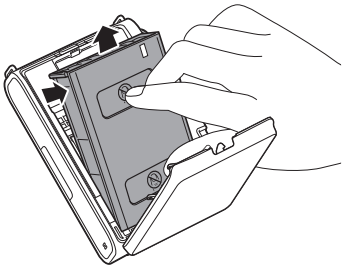

Підготовка для роботи фотокамери

Увімкнення/вимкнення живлення

Щоб увімкнути камеру, поверніть перемикач живлення за годинниковою стрілкою. Щоб вимкнути камеру, поверніть перемикач живлення проти годинникової стрілки.

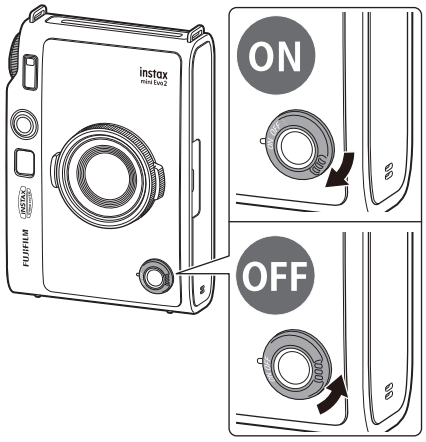

- Якщо не використовувати камеру протягом короткого проміжку часу, вона вимкнеться автоматично. Якщо фотокамера вимикається автоматично, вимкніть живлення, а потім знову його ввімкніть, щоб увімкнути фотокамеру.
- Ви можете встановити час до вимкнення живлення за допомогою опції [AUTO POWER OFF] у меню SETTINGS. (стор. 46)

Як перевірити рівень заряду акумулятора

Рівень заряду акумулятора відображається у верхній частині (Альбомний екран: ліворуч) сенсорного екрана.

індикації	Залишок заряду акумулятора
	Залишився достатній рівень заряду.
	Залишилося менше половини заряду акумулятора. Рекомендується зарядити акумулятор.
	Низький рівень заряду акумулятора. Слід зарядити акумулятор якнайшвидше.

- Коли акумулятор розрядиться, у центрі сенсорного екрана з'явиться піктограма ( ), і живлення вимкнеться.


Налаштування мови та дати/часу

Коли фотокамеру вперше вмикають після покупки, буде запропоновано встановити дату й час, а також потрібну мову. **Це налаштування можна встановити пізніше. Якщо ви хочете встановити або змінити налаштування пізніше, зробіть це за допомогою пунктів [言語/LANG.] і [DATE/TIME] у меню SETTINGS.**


1 Увімкнення живлення.

Під час першого запуску фотокамери з'явиться екран налаштування мови.

2 Проведіть пальцем по екрану й виберіть потрібну мову.

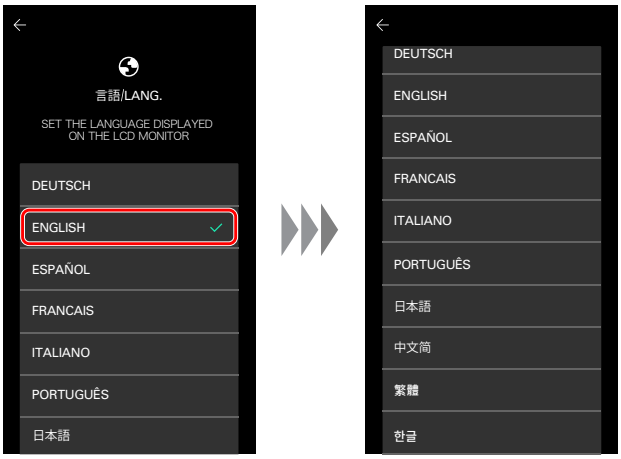


3 Виберіть потрібний формат дати.

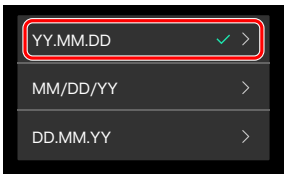

4 Установіть дату й час.

Торкніться елемента, який потрібно налаштувати, а потім проведіть пальцем по екрану, щоб вибрати число.

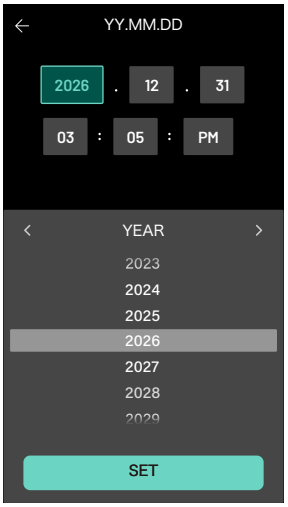

5 Виберіть [SET], і мову та дату й час буде встановлено.

• Виберіть [←], щоб повернутися до екрана зйомки.


Налаштування сполучення Bluetooth

Підключившись до застосунку для смартфонів «instax mini Evo™», за допомогою instax mini Evo 2™ ви зможете користуватися широким спектром функцій. Щоб підключитися до застосунку для смартфонів, потрібно створити пару між фотокамерою та смартфоном.
Додаткову інформацію див. у розділі «Функції, пов'язані із застосунком для смартфонів» (стор. 47).


• Перед початком переконайтеся, що ваш смартфон готовий до з'єднання через Bluetooth.

Фотокамера


1 Торкніться [☰].
З'явиться меню SETTINGS.

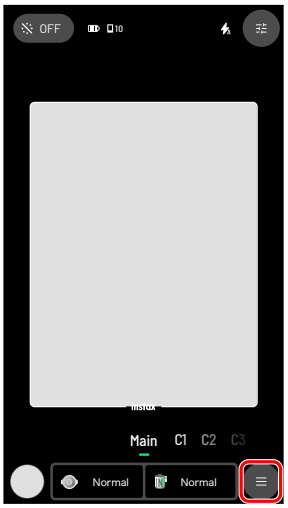

2 Виберіть [BLUETOOTH].
З'явиться меню BLUETOOTH.

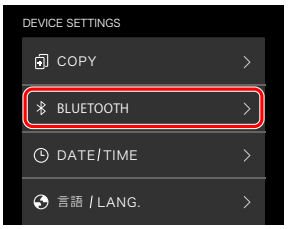


3 Торкніться [PAIRING REGISTRATION].
З'явиться екран PAIRING REGISTRATION.

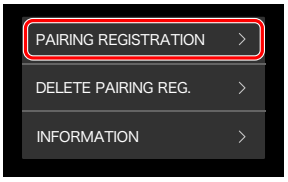


Смартфон

4 **Відкрийте застосунок для смартфонів «instax mini Evo™».**

5 **Виберіть [instax mini Evo 2] і торкніться [Next].**

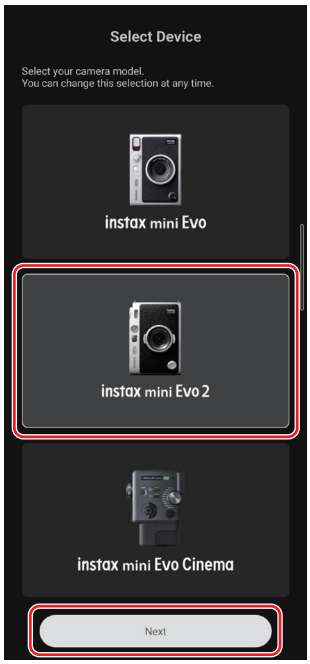


6 **Натисніть у застосунку для смартфонів.**

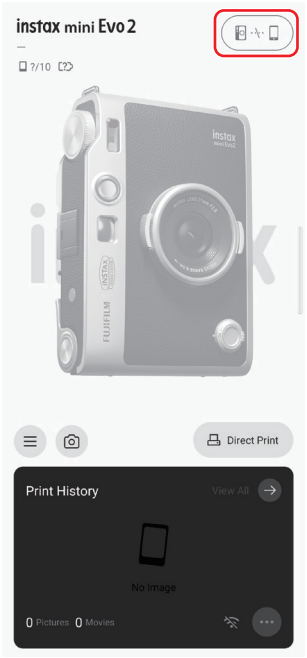

7 **Підтвердьте ім'я фотокамери на екрані та торкніться [Connect].**


• Користувачі Android отримають сповіщення про запит на сполучення. Користувачам iOS буде показано меню запиту на сполучення.

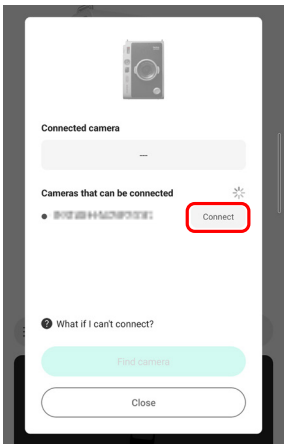


Фотокамера/Смартфон

8 **Переконайтеся, що шестизначні цифри, відображені на камері та смартфоні, збігаються, а потім дозвольте сполучення.**

• Камера: Торкніться [CONFIRM].

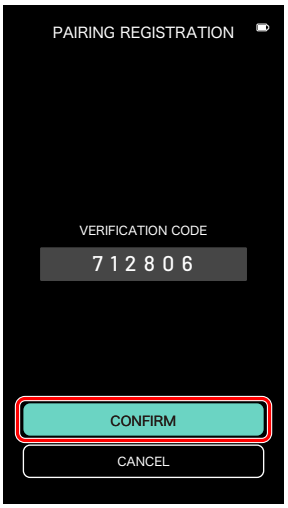

• Смартфон: Натисніть [PAIR].

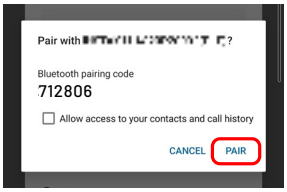

• Залежно від моделі вашого смартфона, екран може виглядати інакше.

9 **Реєстрація сполучення завершена.**


Зйомка

Про зйомку

Ця фотокамера може знімати фотознімки та записувати відео (instax Immersive Movie™).


Зйомка нерухомих зображень

Ви можете знімати нерухомі зображення з широким спектром художнього вираження, поєднуючи ефект об'єктива та ефект фотопаперу.

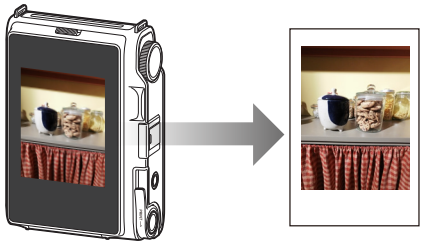

Зйомка instax Immersive Movie™

У режимі instax Immersive Movie™ можна знімати 5-секундні відео, а також нерухомі зображення.

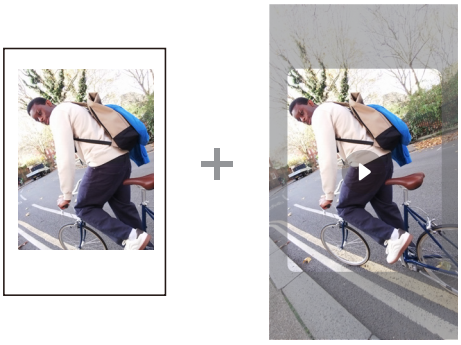

Нерухоме зображення

instax Immersive Movie™ (відео)

Примітки щодо зйомки

- Під час зйомки притискайте лікті щільно до тулуба й міцно тримайте фотокамеру обома руками.
- Будьте обережні, не торкайтесь об'єктива фотокамери під час натискання кнопки спуску затвора.
- Коли повністю натискаєте кнопку спуску затвора, робіть це плавно, щоб запобігти руху фотокамери та розмиттю.
- Слідкуйте за тим, щоб пальці або плечовий ремінець не закривали спалах або об'єктив.
- За умов недостатнього або контрового освітлення під час зйомки може спрацювати спалах. Також можна змінити налаштування так, щоб спалах не спрацьовував. Докладнішу інформацію див. у розділі 'Використання спалаху'. (стор. 26)


Застереження щодо внутрішньої пам'яті

- Коли внутрішня пам'ять досягне ліміту, затвор не спрацює і ви не зможете зробити знімок. Видаліть зображення або скористайтеся картою пам'яті.
- Якщо фотокамера вийде з ладу, зображення у внутрішній пам'яті може бути пошкоджено або втрачено.
- Рекомендовано зберігати резервні копії важливих зображень на інших носіях інформації.
- Якщо ви здаєте фотокамеру для ремонту, то ми не можемо гарантувати збереження даних у внутрішній пам'яті.
- Під час ремонту фотокамери може бути потрібно перевірити дані у внутрішній пам'яті.


Зйомка нерухомих зображень

Основна процедура зйомки нерухомих зображень така:


1. **Увімкнення живлення.**
2. **Виберіть ефекти за потреби.**
3. **За потреби відрегулюйте налаштування, як-от спалах і компенсацію експозиції.**
4. **Тримайте фотокамеру.**
5. **Визначте композицію.**
   Дивлячись на сенсорний екран, зводьте або розводьте пальці, щоб відрегулювати композицію за допомогою функції масштабування. Якщо розвести пальці, можна збільшити віддалені об'єкти.

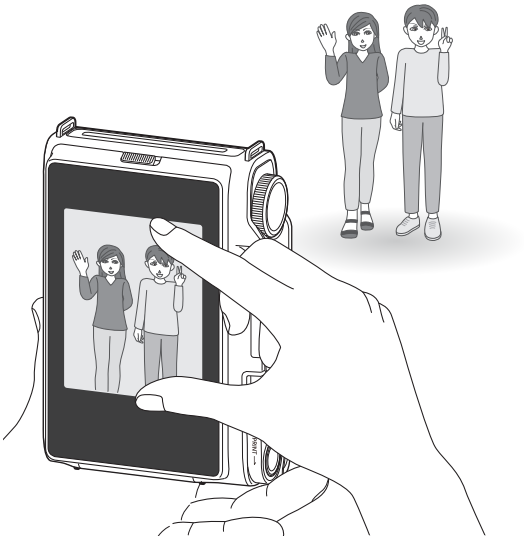

6. **Натисніть кнопку спуску затвора наполовину, щоб сфокусуватися на об'єкті зйомки.**

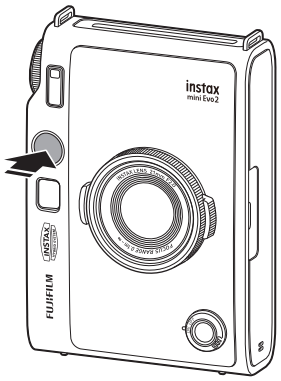


Коли об'єкт у фокусі:

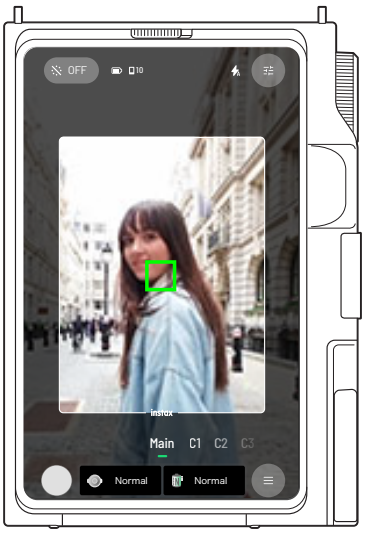

Лунає звуковий сигнал, і на сенсорному екрані з'являється зелена рамка автофокусування.


Якщо ввімкнуто [FACE DETECTION], зелена рамка автофокусування з'являється на обличчі людини, коли фотокамера розпізнає її обличчя. Див. розділ «Полегшення фокусування». (стор. 28)

Коли об'єкт не у фокусі:

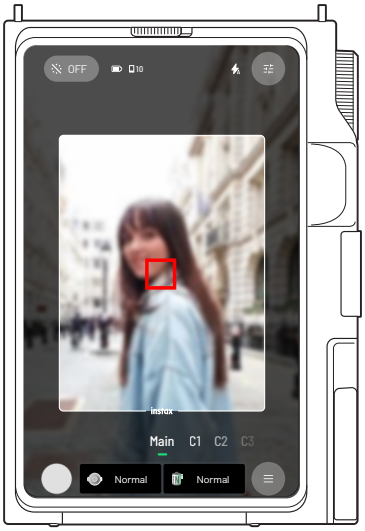

На сенсорному екрані з'являється червона рамка автофокусування. Змініть композицію або застосуйте фіксацію АФ/АЕ. Див. розділ «Використання фіксації АФ/АЕ для фотозйомки». (стор. 18)

7 **Утримуйте кнопку спуску затвора натиснутою наполовину та натисніть її повністю (до кінця).**
Спуск затвора відбувся, і знімок зроблено.
Після фотозйомки зображення зберігається у внутрішній пам'яті або на карті пам'яті.

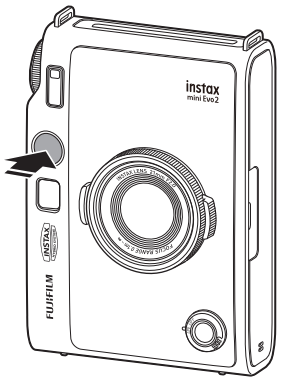

- Порядок друку зроблених фотознімків див. у розділі 'Друк нерухомого зображення'. (стор. 42)

Використання фіксації АФ/АЕ для фотозйомки

Під час фотозйомки, натискання та утримання кнопки спуску затвора наполовину для фіксації фокуса називається «фіксація АФ», а натискання та утримання кнопки спуску затвора для фіксації яскравості називається «фіксація АЕ». Це корисно, коли потрібно зробити знімок, на якому об'єкт знаходиться не в центрі екрана.

1 **Натисніть кнопку спуску затвора наполовину, щоб сфокусуватися на об'єкті зйомки.**
Натисніть кнопку спуску затвора наполовину, щоб зафіксувати АФ та АЕ.


2 **Натисніть і утримуйте кнопку спуску затвора наполовину, щоб змінити композицію.**

3 **Натисніть кнопку спуску затвора повністю, щоб зробити знімок.**

Рекомендовано використовувати фіксацію AF/AE під час фотозйомки перелічених нижче об'єктів, оскільки на них може бути важко сфокусуватися:
- Блискучі об'єкти, наприклад дзеркала чи кузови автомобілів
- об'єкти, які рухаються з високою швидкістю;
- об'єкти, розташовані за склом;
- Темні об'єкти, такі як волосся або хутро, які поглинають світло, а не відбивають його
- Невагомі об'єкти, такі як дим або полум'я
- Об'єкти з невеликою різницею між світлим і темним (наприклад, людина в одязі того ж кольору, що й фон)
- Коли в рамці автофокусування є велика різниця в контрастності, а об'єкт знаходиться в цій зоні(наприклад, об'єкт на висококонтрастному фоні)


Відображення ліній сітки

Торкніться екрана, щоб відобразити лінії сітки. Використовуйте їх як орієнтир під час вибору композиції кадру. Щоб приховати лінії сітки, торкніться екрана ще раз.

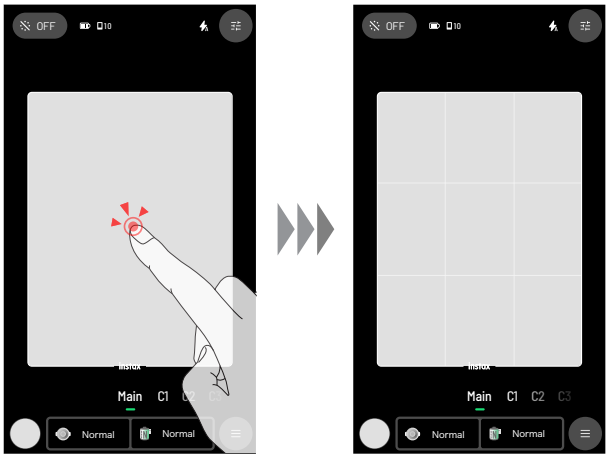

Зйомка селфі

Ви можете знімати селфі, спостерігаючи за об'єктом у дзеркалі для селфі та перевіряючи композицію.

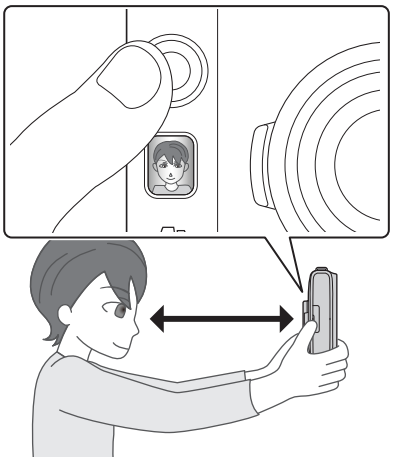


Про книжкову та альбомну орієнтацію екрана

У режимі зйомки зміна орієнтації фотокамери автоматично перемикає макет екрана в книжковий або альбомний режим.




Портретний режим

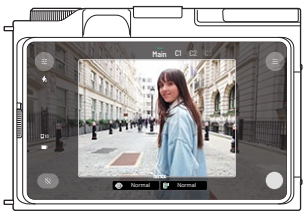

Альбомний режим


Під час фотографування в альбомній орієнтації зручніше використовувати кнопку спуску затвора над важелем друку.

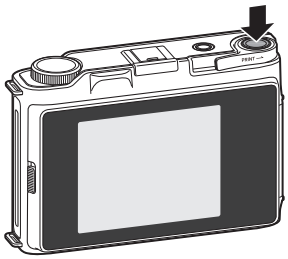


Блокування орієнтації екрана

Ви також можете скористатися меню SETTINGS, щоб заблокувати макет екрана, аби він не змінювався автоматично.

1 **Торкніться [☰].**
З'явиться меню SETTINGS.

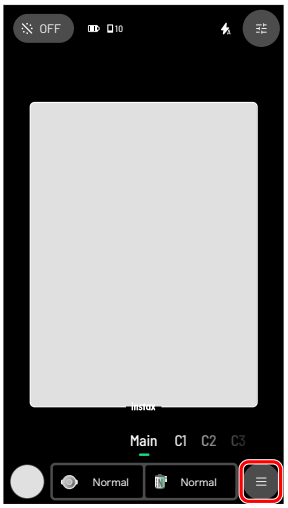

2 **Торкніться [SCREEN ORIENTATION], щоб відобразити меню.**

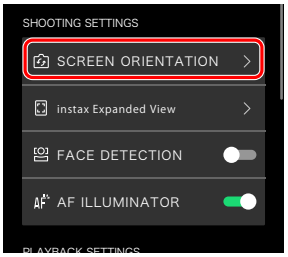

3 **Виберіть [PORTRAIT FIXED] або [LANDSCAPE FIXED].**




4 **Виберіть [←], і налаштування буде застосовано.**
Фотокамера повернеться до екрана SETTINGS.

Додавання ефектів

За допомогою instax mini Evo 2™ ви можете вільно комбінувати 10 різних ефектів об'єктива з 10 різними ефектами фотопаперу, щоб робити знімки у 100 різних стилях.

Ефект об'єктива

Поверніть диск об'єктива, щоб вибрати ефект об'єктива.
Вибраний ефект буде застосовано до екрана.

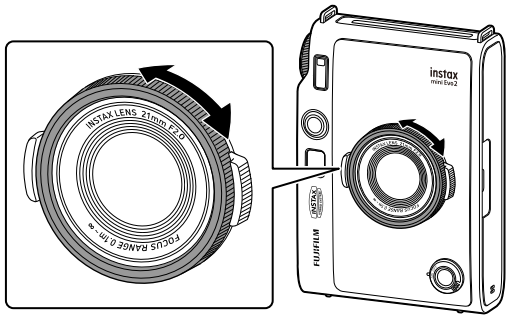



Normal


Vignette


Half-frame


Soft Focus


Double Exposure

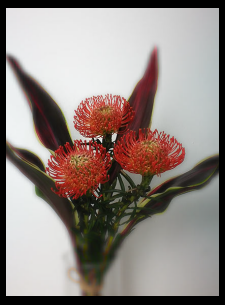
Blur


Wide-angle



After Image



Light Leak


Color Shift

Ефект фотопаперу

Поверніть диск фотопаперу, щоб вибрати ефект фотопаперу.
Вибраний ефект буде застосовано до екрана.

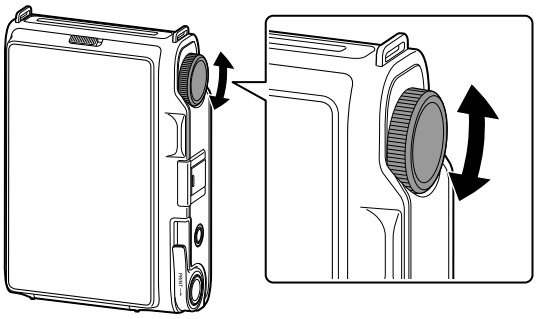

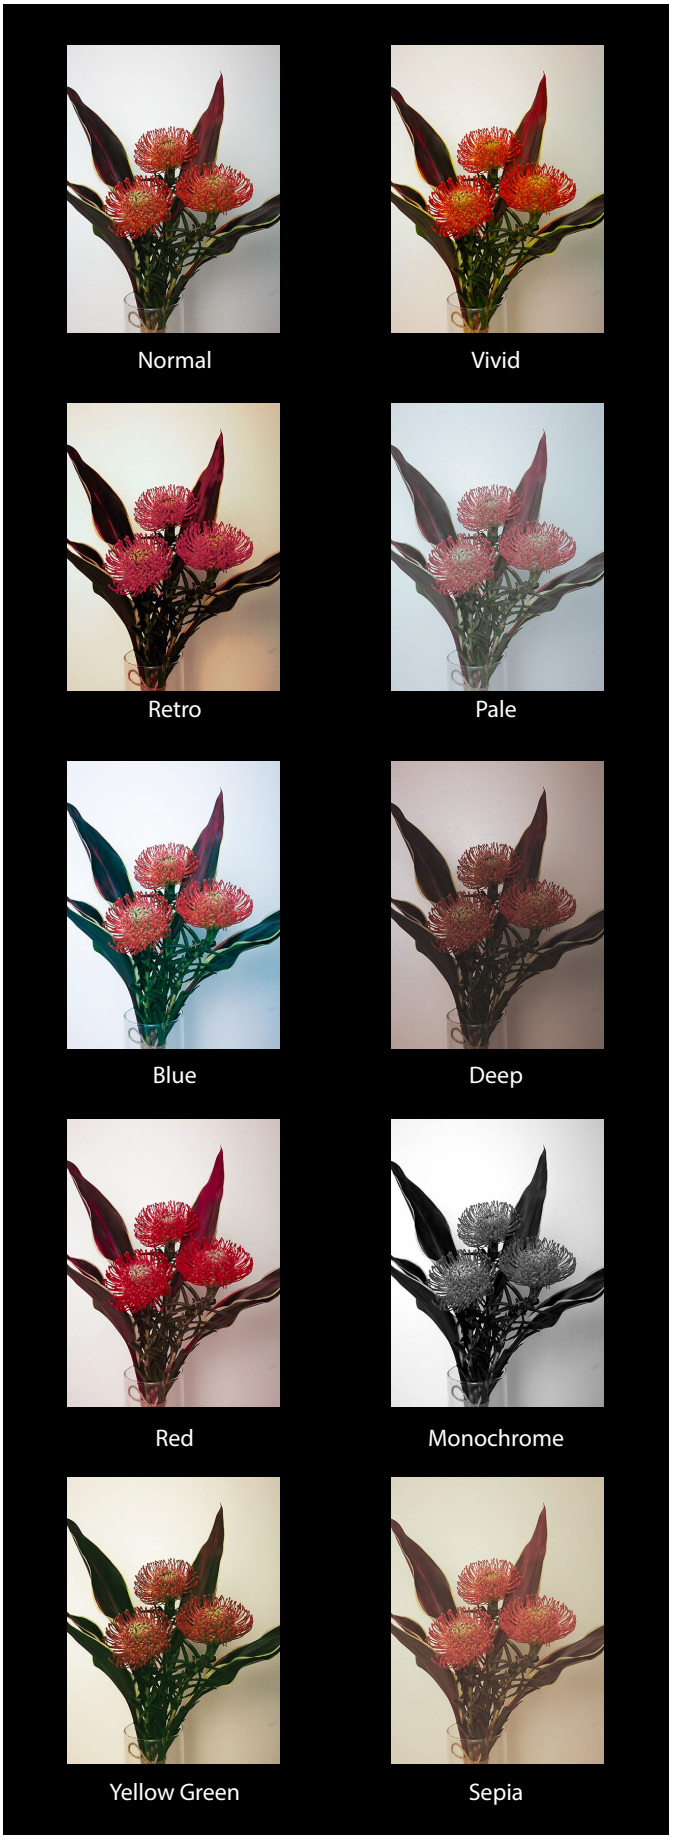

Реєстрація ефектів

За допомогою instax mini Evo 2™ ви можете зберегти до чотирьох комбінацій улюблених ефектів: одну у розділі [Main] і три у розділах [C1], [C2] та [C3].

- Оскільки налаштування [Main] зберігається за допомогою функції збереження стану фотокамери, його не потрібно зберігати окремо.

1 **Виберіть місце, де потрібно зберегти налаштування ([C1], [C2] або [C3]).**
Ви також можете перемикатися між [C1], [C2] та [C3], проводячи пальцем ліворуч або праворуч на екрані зйомки.



2 **Поверніть диск об'єктива, щоб вибрати ефект об'єктива, і диск фотопаперу, щоб вибрати ефект фотопаперу.**




3 **Якщо ви перейдете на інший екран під час дії налаштувань ефекту, налаштування ефекту будуть збережені автоматично.**



Використання зареєстрованих ефектів

Ви можете перемикатися між ефектами, зареєстрованими під [Main], а також [C1], [C2] і [C3], проведенням пальця по екрану.

1 Виберіть потрібний ефект із варіантів [Main], [C1], [C2] або [C3].
Комбінацію зареєстрованих ефектів буде застосовано.

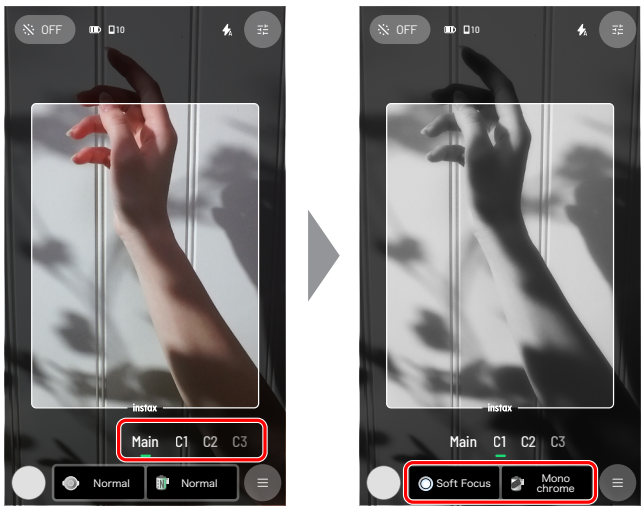



Скидання ефектів

Натискання кнопки скидання ефекту повертає ефект для [Main] до його звичайного стану.

- Ефекти для [C1], [C2] та [C3] не скидаються; вони зберігаються.
- Щоб встановити [C1], [C2] та [C3] у такий самий стан, як після скидання, спочатку поверніть ефект до звичайного стану, а потім зареєструйте його.

1 Натисніть кнопку скидання ефекту, коли ефект установлено для [Main].
Ефект буде скинуто. Він повернеться до звичайного стану.

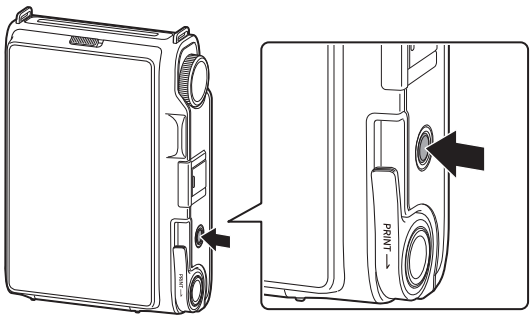

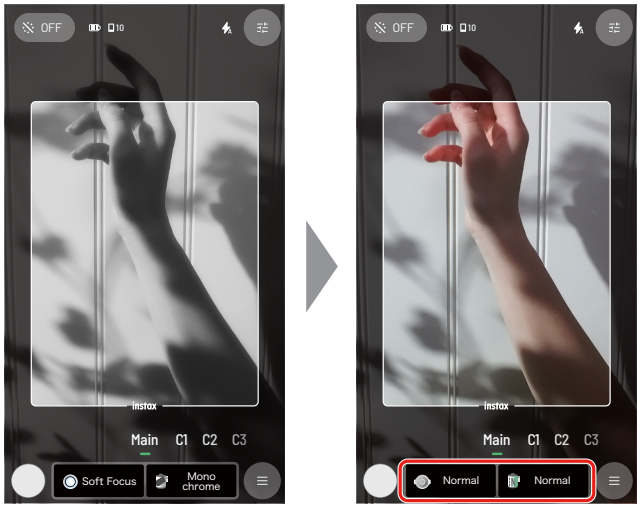


Різні режими зйомки — швидке меню

Торкніться [☲] на екрані зйомки, щоб відобразити швидке меню для зміни налаштувань зйомки.

Відображення швидкого меню (у режимі зйомки)

1 Торкніться [☲], щоб перемкнути екрани.
Екран перемикається на швидке меню (у режимі зйомки).

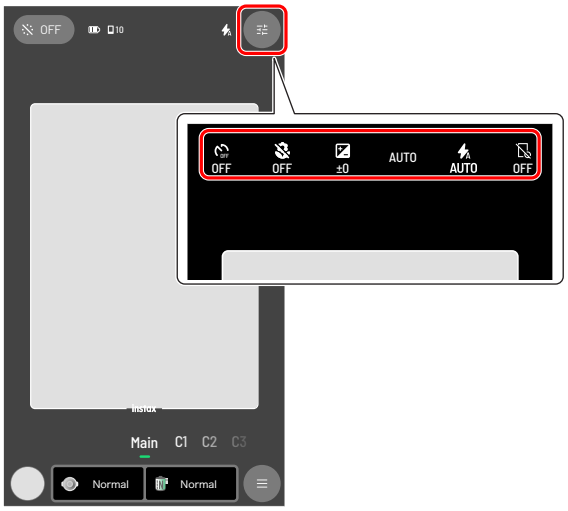

Використання автоспуска для фотозйомки

Використовуйте цю функцію, щоб зробити групову фотографію, включно з фотографом, або щоб запобігти руху фотокамери, коли натискається кнопка спуску затвора.

1 Торкніться [OFF].
З'явиться меню автоспуску.



2 Виберіть [2 SEC] або [10 SEC].
Вибрані налаштування автоспуску буде застосовано, а піктограма у верхній частині екрана зміниться.
• Якщо ви не хочете встановлювати автоспуск, виберіть [OFF OFF].


3 Торкніться будь-де на екрані.
Поверніться до екрана зйомки.

4 Натисніть кнопку спуску затвора до кінця.
Розпочнеться зворотний відлік, і фотознімок буде зроблено автоматично після завершення вказаної кількості секунд.
Якщо вибрано [2 2 SEC]:
Якщо натиснути кнопку спуску затвора, індикатор автоспуска почне блимати.
Якщо вибрано [10 10 SEC]:
Коли натискаєте кнопку спуску затвора, індикатор автоспуска починає світитися, а за три секунди до зйомки починає блимати.


Макрозйомка — Використання макрорежиму

Увімкнення макрорежиму полегшує фокусування на об'єкті під час зйомки з близької відстані.

1 **Торкніться [🌷].**
З'явиться меню макрорежиму.

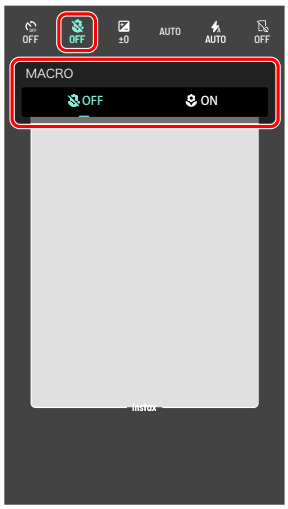

2 **Виберіть [🌷ON].**
Макрорежим буде активовано.

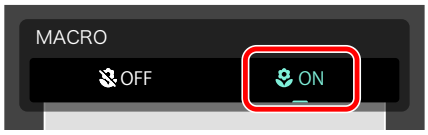


3 **Торкніться будь-де на екрані.**
Повернеться до екрана зйомки.

Щоб вимкнути макрорежим, виберіть [🌷OFF].

Регулювання яскравості

Відрегулюйте яскравість. Використовуйте цю функцію, коли об'єкт зйомки надто яскравий або надто темний, уночі або коли контраст (різниця між світлим і темним) між об'єктом і фоном надто великий.


1 **Торкніться [☀].**
З'явиться меню експозиції.

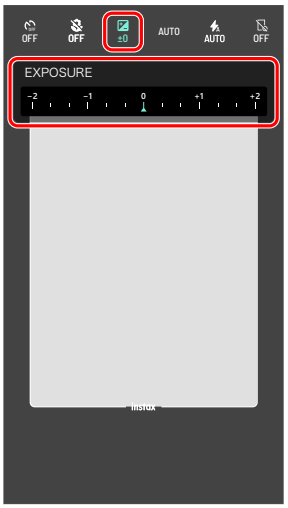

2 **Пересуньте повзунок, щоб установити значення експозиції.**
- Щоб зробити зображення світлішим, відрегулюйте експозицію в бік «+».
- Щоб зробити зображення темнішим, відрегулюйте експозицію в бік «–».

Усе зображення стає темнішим

Усе зображення стає світлішим

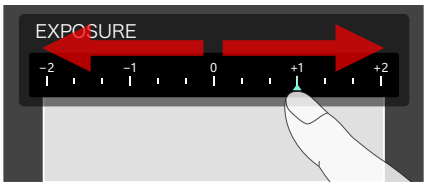


3 **Торкніться будь-де на екрані.**
Повернеться до екрана зйомки.

Налаштування балансу білого

Установивши баланс білого відповідно до джерела світла, наприклад, сонячного або штучного освітлення, можна робити фотографії з кольорами, що максимально відповідають кольорам, які бачить неозброєне око.

1 **Торкніться [AUTO].**
З'явиться меню балансу білого.

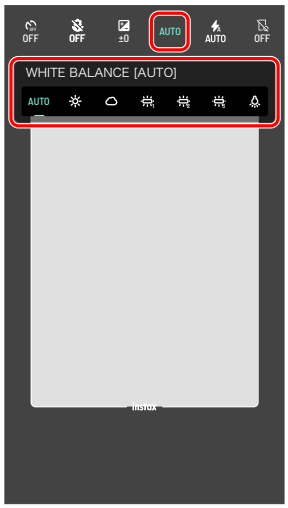

2 **Виберіть одне з налаштувань.**
Докладнішу інформацію щодо налаштування балансу білого див. у розділі «Налаштування балансу білого» нижче.

3 **Торкніться будь-де на екрані.**
Поверніться до екрана зйомки.

■ Налаштування балансу білого

AUTO AUTO
Фотокамера автоматично встановлює баланс білого. Налаштування АВТО рекомендовано для звичайної зйомки.

FINE
Для зйомки на відкритому повітрі в гарну погоду.

SHADE
Для зйомки в хмарні дні або в тіні.

FLUORESCENT LIGHT-1
Для зйомки в умовах освітлення флуоресцентними лампами денного світла.

FLUORESCENT LIGHT-2
Для зйомки в умовах освітлення флуоресцентними лампами денного білого світла.

FLUORESCENT LIGHT-3
Для зйомки в умовах освітлення флуоресцентними лампами білого світла.

INCANDESCENT
Для зйомки в умовах освітлення лампами розжарювання.

Використання спалаху

Під час фотозйомки вночі або в темному приміщенні рекомендується використовувати спалах. Також можна налаштувати фотокамеру так, щоб спалах не спрацьовував.

1 **Торкніться [A].**
З'явиться меню спалаху.



2 **Виберіть налаштування спалаху.**
Докладнішу інформацію про налаштування спалаху див. у розділі 'Налаштування спалаху' нижче.

3 **Торкніться будь-де на екрані.**
Поверніться до екрана зйомки.

■ Налаштування спалаху

OFF
Спалах не буде спрацьовувати навіть в умовах слабкого освітлення. Цей параметр підходить для зйомки в місцях, де використовувати спалах заборонено.
Під час зйомки в темних місцях без використання спалаху, рекомендується встановити фотокамеру на стіл або аналогічну поверхню.


FORCED FLASH
Спалах буде спрацьовувати незалежно від яскравості навколишнього середовища. Використовуйте це налаштування, коли об'єкт виглядає темним через контрове освітлення.

AUTO
Спалах буде спрацьовувати автоматично в умовах слабкого освітлення. Це налаштування застосовується в більшості ситуацій.


Додавання дати до фотографій — DATE STAMP

Використовуйте функцію DATE STAMP, щоб додавати дату до фотографій під час їх зйомки.

1 **Торкніться [ ].**
З'явиться меню DATE STAMP.

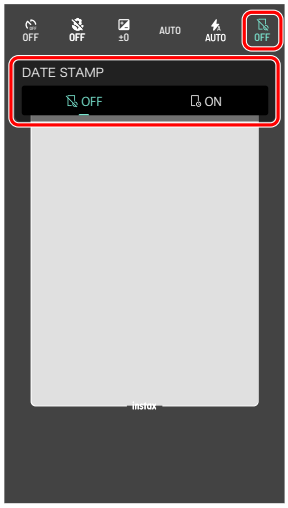

2 **Виберіть [ON].**
Налаштування буде застосовано, і дату буде відображено на екрані.

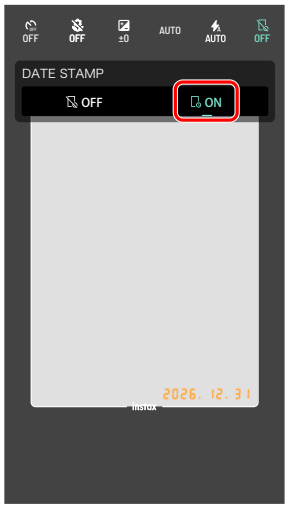


3 **Торкніться будь-де на екрані.**
Поверніться до екрана зйомки.


Вибір положення DATE STAMP

Положення DATE STAMP можна вибрати в параметрі [SCREEN ORIENTATION] у меню SETTINGS.


1 **Торкніться [ ].**
З'явиться меню SETTINGS.

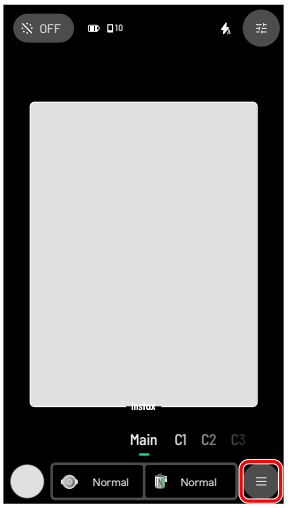

2 **Торкніться [SCREEN ORIENTATION].**





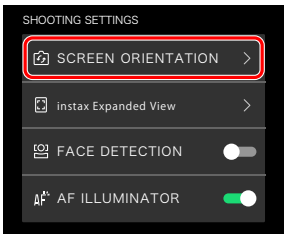


3 **Прокрутіть униз до меню налаштувань DATE POSITION.**

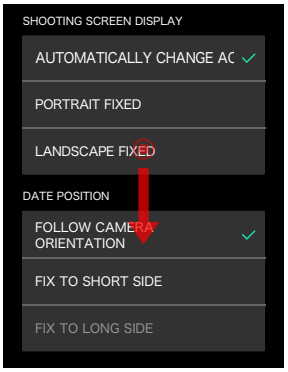

4 **Виберіть положення дати.**

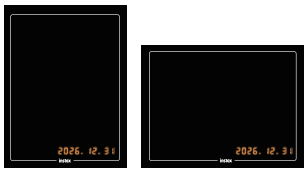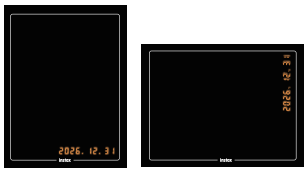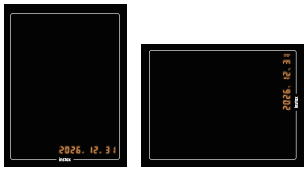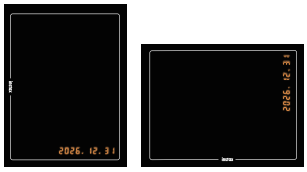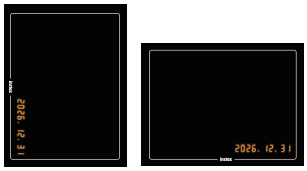


FOLLOW CAMERA ORIENTATION	Відображає дату відповідно до орієнтації фотокамери. 
FIX TO SHORT SIDE	Відображає дату прикріпленою до короткої сторони.  [SHOOTING SCREEN DISPLAY] установлено на [AUTOMATICALLY CHANGE ACCORDING TO CAMERA ORIENTATION]  [SHOOTING SCREEN DISPLAY] установлено на [PORTRAIT FIXED]  [SHOOTING SCREEN DISPLAY] установлено на [LANDSCAPE FIXED]
FIX TO LONG SIDE	Відображає дату прикріпленою до довгої сторони. 

5 **Виберіть [←], щоб застосувати налаштування.**
Фотокамера повернеться до екрана зйомки.


Полегшення фокусування

За допомогою меню SETTINGS змініть налаштування виявлення обличчя та допоміжного підсвічування автофокусування .

1 **Торкніться [☰].**
З'явиться меню SETTINGS.

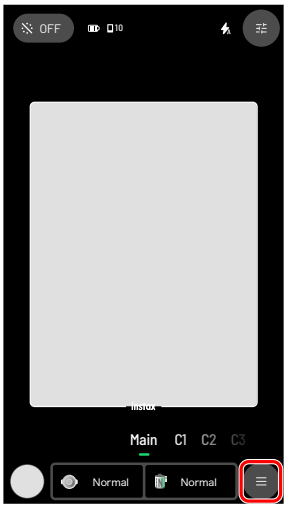

2 **Увімкніть [FACE DETECTION] або [AF ILLUMINATOR].**
Переведіть перемикач у положення ON, щоб застосувати налаштування.

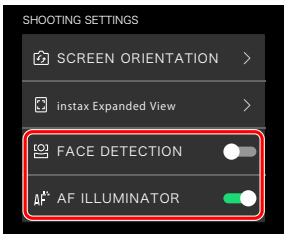

FACE DETECTION	Коли увімкнено [FACE DETECTION], фотокамера розпізнає обличчя людини та налаштовує фокусування.
AF ILLUMINATOR	Коли внутрішня пам'ять або карта пам'яті заповниться, скопіюйте зображення на ПК чи аналогічний пристрій або видаліть їх за потреби.

3 **Виберіть [←], щоб застосувати налаштування.**
Фотокамера повернеться до екрана зйомки.


instax Expanded View™


Якщо instax Expanded View™ увімкнено, відображається рамка, яка вказує область зйомки. Функцію instax Expanded View™ можна вмикати та вимикати за допомогою кнопки.

* Якщо встановлено значення ON, знімки робляться з роздільною здатністю 6МП; якщо встановлено значення OFF, знімки робляться з роздільною здатністю 13МП (за умови вставлення карта пам'яті microSD).

1 Натисніть кнопку instax Expanded View™ ON/OFF, щоб перемкнути відображення.

Відображення змінюється кожного разу під час натискання кнопки instax Expanded View™ ON/OFF.

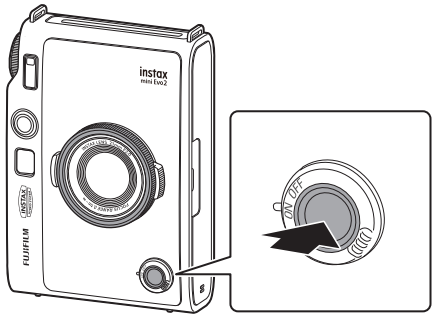

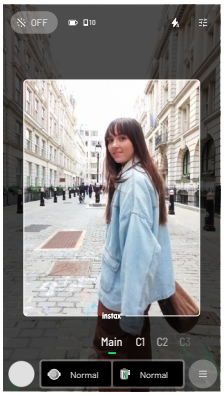



ON OFF

instax Expanded View™	ON	OFF
Під час збереження на карту пам'яті microSD	6 MP	13 MP
Під час збереження у внутрішню пам'ять	6 MP	6 MP

• Під час перемикання в режим instax Immersive Movie™ функція instax Expanded View™ відображається автоматично. Її не можна вимкнути.

Налаштування instax Expanded View™


Ви можете налаштувати різні параметри, наприклад, тип рамки, що відображається на екрані зйомки, і те, чи відображатиметься логотип instax™.

1 Торкніться [☰].


З'явиться меню SETTINGS.






2 Виберіть [instax Expanded View].

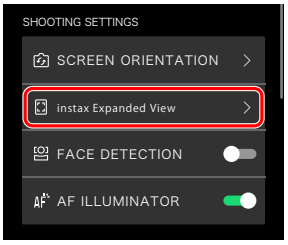

3 Налаштуйте параметри [GREY OUT], [LOGO] та [LINE].

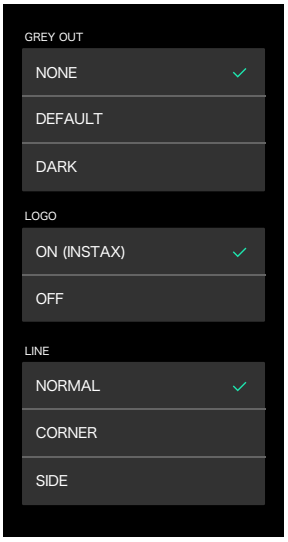

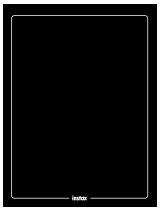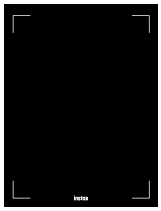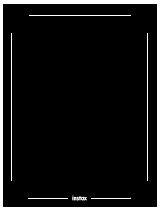GREY OUT	NONE	Не затемнює область за межами рамки.
	DEFAULT	Затемнює область за межами рамки.
	DARK	Більш інтенсивно затемнює область за межами рамки.
LOGO	Установлює, відображати чи приховати логотип instax™.	
LINE	Обирає тип рамки.  NORMAL  CORNER  SIDE	

4 **Виберіть [←], щоб застосувати налаштування.**
Фотокамера повернеться до екрана SETTINGS.


Зйомка instax Immersive Movie™

У режимі instax Immersive Movie™ можна одночасно знімати фотознімки та записувати відео.

- Для фотознімків дані зберігаються з моменту натискання кнопки спуску затвора (як під час звичайної зйомки).
- Ви можете записати 5-секундне відео, що охоплює період від моменту безпосередньо перед натисканням кнопки спуска затвора до моменту її натискання. Крім того, відео захоплює всю область, яку видно на екрані instax Expanded View™ (по всьому екрану).
- **Для зйомки в режимі instax Immersive Movie™ потрібна карта пам'яті.**

1 **Вставте карту пам'яті.**
Переконайтеся, що ви заздалегідь вставили карту пам'яті у фотокамеру. Якщо карту пам'яті не вставити, з'явиться попередження, і ви не зможете робити знімки.
- Вимикайте фотокамеру перед вставленням карти пам'яті.

2 **Торкніться [OFF].**
Щойно відображення зміниться з [OFF] на [ON], ви зможете почати робити знімки.
У режимі альбомного режиму екрана ви можете зробити фотографію, коли відображення зміниться на [ ].

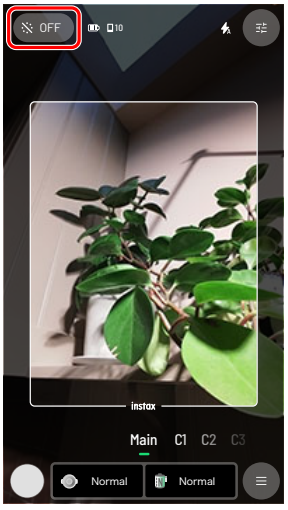

- У альбомному режимі екрана текст 'ON' та 'OFF' не відображається.

3 **Натисніть кнопку спуску затвора до кінця.**
Фотознімок зберігається, і записується 5-секундне відео.


Застосування налаштувань зйомки

За допомогою instax mini Evo 2™ ви можете робити фотографії, використовуючи налаштування з раніше зроблених зображень.

- Виберіть [ⓘ], щоб переглянути інформацію про зйомку зображення. Крім того, виберіть [APPLY SETTING], щоб перейти до екрана зйомки із застосованими налаштуваннями.

1 **Перегляньте зображення, які вже було зроблено.**
Інструкції щодо перегляду зображень див. на сторінці 32.

2 **Торкніться [ⓘ].**
Відображаються налаштування, використані для зйомки.

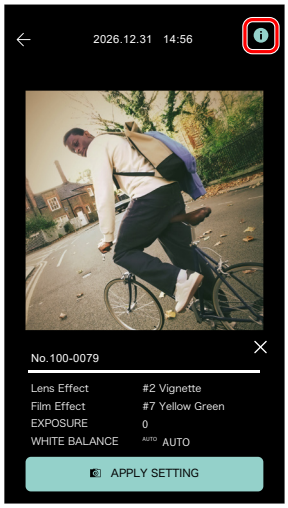

3 **Торкніться [APPLY SETTING].**
Налаштування буде застосовано, і фотокамера повернеться до екрана зйомки.



4 **Натисніть кнопку спуску затвора, щоб зробити знімок.**


Відтворення

Перегляд відзнятих фотознімків і відео


Ви можете відтворювати відзняті фотознімки та відеокліпи instax Immersive Movie™ на сенсорному екрані.

1 Торкніться [Кнопка перемикання екрана відтворення], що відображається під час зйомки.
З'явиться екран відтворення.


У портретному режимі
Кнопка розташована в нижній лівій частині екрана.

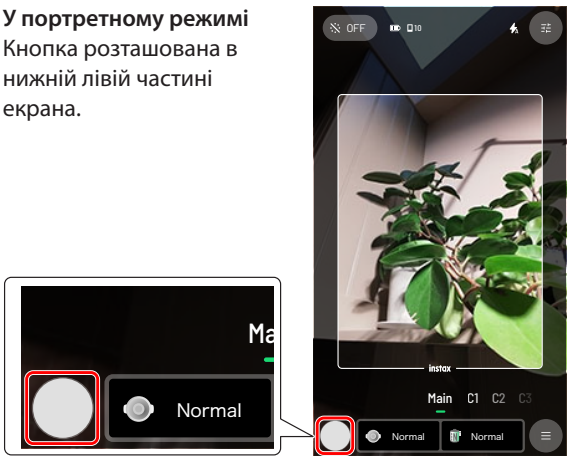

В альбомному режимі
Кнопка розташована в нижній правій частині екрана.

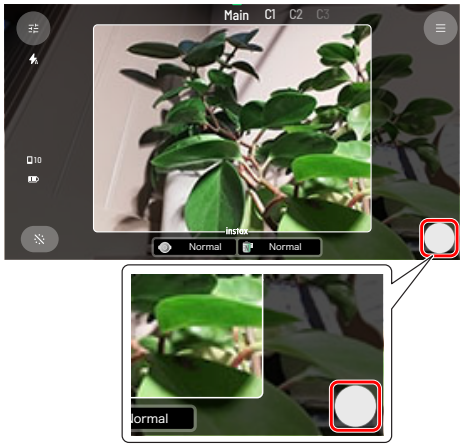


2 Проведіть пальцем ліворуч або праворуч, щоб вибрати зображення, а потім торкніться його для відтворення.

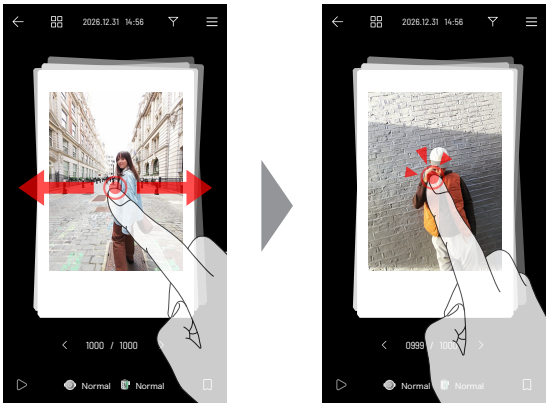

3 Щоб збільшити або зменшити фотознімок, використовуйте жести розведення або зведення пальців чи проведіть пальцем, щоб відрегулювати вигляд.



4 Торкніться [▶], щоб відтворити instax Immersive Movie™.
Після цього почнеться відтворення відео.

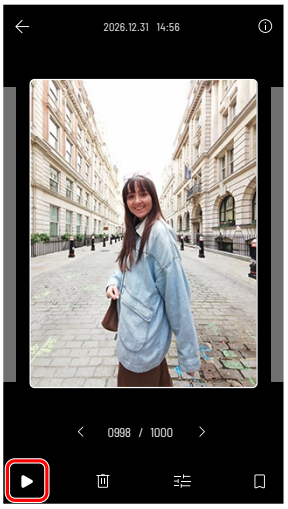


■ Щоб повернутися до екрана зйомки
Виконайте одну з таких дій:
- Натисніть кнопку спуску затвора.
- Торкніться [←].

■ Зміна кількості відображуваних зображень


Коли відображається екран відтворення, торкніться [⊞], щоб перемикнутися на вигляд у 2 стовпчики. У вигляді в 2 стовпчики торкніться [⊞⊞], щоб перемикнутися на вигляд у 3 стовпчики.

- Якщо в меню SETTINGS для параметра [ORIENTATION DISPLAY] установлено значення [ON], зображення, зняті в альбомній орієнтації, відображатимуться в альбомній орієнтації (стор. 45).

■ Від перегляду одного зображення до вигляду в 2 стовпчики

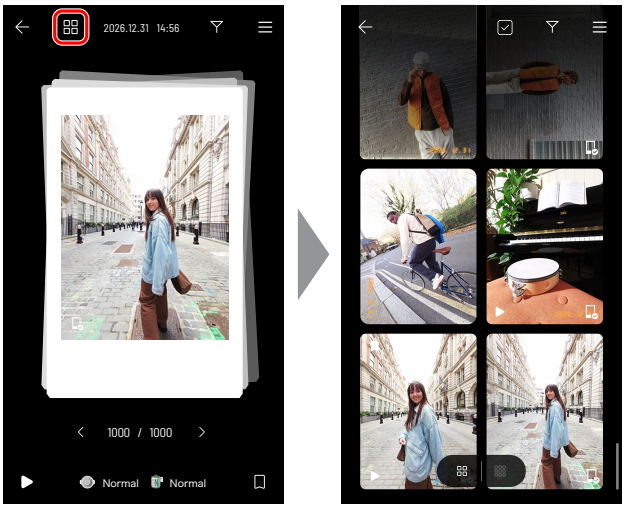

■ Від вигляду в 2 стовпчики до вигляду в 3 стовпчики

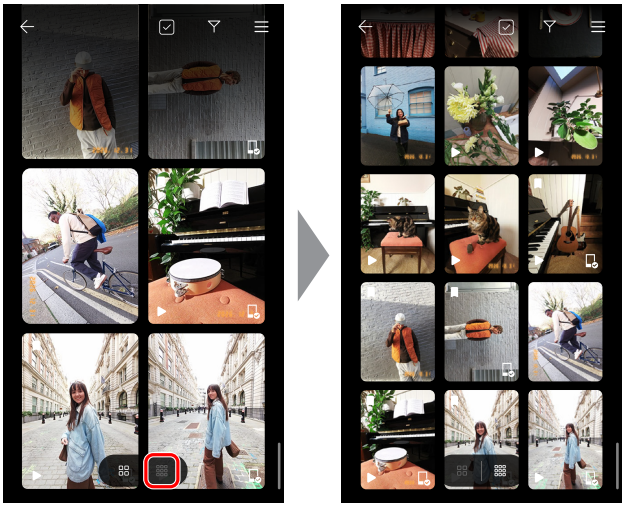


- Торкніться [⊞], щоб повернутися до вигляду в 2 стовпчики.
- Зображення відображаються в порядку, в якому їх було зроблено.

Фільтрація відображуваних зображень за критеріями

Ви можете відфільтрувати зроблені зображення, вибравши ключові слова.


1 **Торкніться [▽].**

Відобразиться список ключових слів для фільтрації.

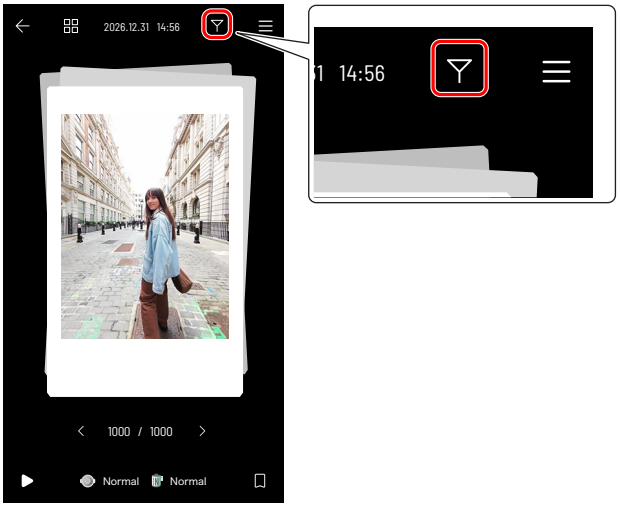


2 **Вибравши ключові слова зі списку, торкніться [FILTER].**

Це відфільтрує зображення. Можна комбінувати кілька ключових слів.

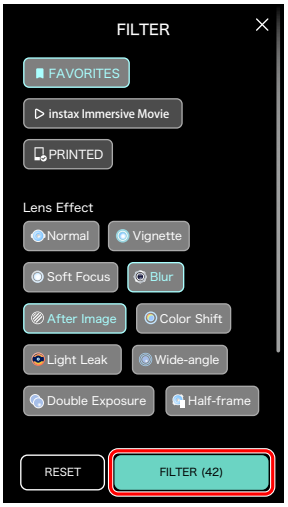

- Ви не зможете вибрати [FILTER], якщо критерії не вибрано або якщо немає зображень, які відповідають вибраним критеріям.
- Щоб скинути критерії, виберіть [RESET].

3 **Відображатимуться лише зображення, які відповідають вказаним критеріям.**
Якщо застосовано фільтрацію зображень, піктограма стане зеленою.

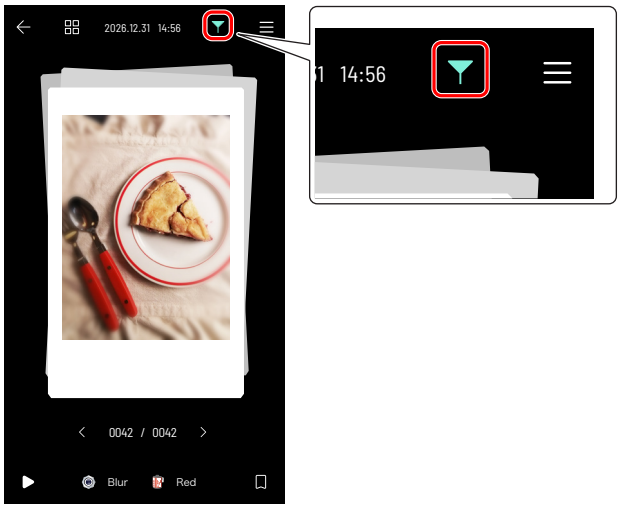

Додавання зображень до обраного

Ви можете зберігати зроблені вами зображення в обраному. Ви можете легко шукати їх за допомогою функції фільтрації.
(стор. 33)

Перегляд одного зображення

1 **Виберіть зображення, яке ви хочете додати до обраного.**

2 **Торкніться [🔖].**
🔖 змінюється на 🔖, і вибране зображення додається до обраного.




■ Щоб вилучити зображення з обраного
Відобразіть зображення, яке хочете вилучити з обраного, і торкніться [🔖]. 🔖 зміниться на 🔖, і зображення буде вилучено з обраного.

Вигляд у 2 стовпчики/3 стовпчики

Ви можете додати кілька зображень до обраного одночасно, встановивши екран відтворення у вигляд у 2 або 3 стовпчики.

1 **Торкніться [☑].**

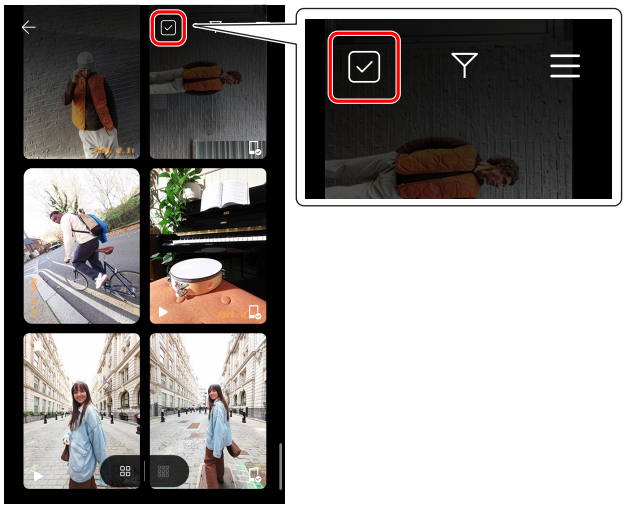

2 **Торкніться зображень, які хочете додати до обраного, щоб позначити їх галочкою.**
Після цього на вибраному зображенні з'явиться галочка ☑.



- Якщо ви вибрали не те зображення, ви можете скасувати його вибір, торкнувшись зображення ще раз.
- Вибір [SELECT ALL] дозволить вибрати всі зображення.

3 **Торкніться [FAVORITES].**
Вибрані зображення буде додано до обраного.



■ Щоб вилучити зображення з обраного (у вигляді в 2 або 3 стовпчики)

Виберіть його у вигляді у 2 або 3 стовпчики. Ви можете вибрати кілька зображень. Виберіть [DESELECT], щоб вилучити зображення з обраного.


- Якщо жодного зображення не вибрано, параметри [FAVORITES] і [DESELECT] будуть недоступні.

Редагування нерухомих зображень


Ви можете редагувати нерухомі зображення за допомогою меню редагування (у режимі відтворення) на камері.

1 **Відобразіть зображення, яке хочете відредагувати, потім торкніться зображення.**
З'явиться екран детального відтворення.

2 **Торкніться [⚙].**
З'явиться меню редагування зображення.

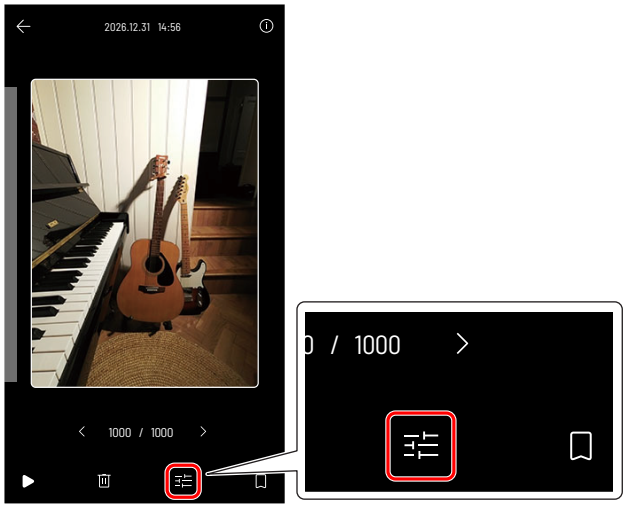

3 **Виберіть параметр із меню, щоб відредагувати нерухоме зображення.**
Докладніші відомості про налаштування кожного параметра див. у розділі 'Використання меню редагування зображення для редагування нерухомих зображень' (стор. 36).

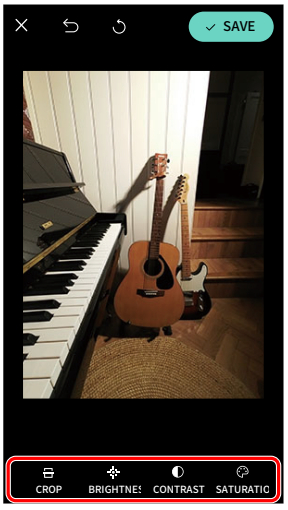


CROP	Регулює розмір і нахил нерухомих зображень.
BRIGHTNESS	Регулює яскравість нерухомих зображень.
CONTRAST	Регулює контрастність нерухомих зображень.
SATURATION	Регулює насиченість нерухомих зображень.

■ Скасування дій, скидання або скасування поточної операції редагування

- Щоб повернутися до попереднього налаштування, виберіть [⮌].
- Щоб скинути внесені вами зміни, виберіть [↺].
- Щоб скасувати налаштування, виберіть [X].


Якщо ви хочете порівняти оригінальне та відредаговане зображення

Ви можете перемикатися між ними, що дозволяє легко перевірити внесені зміни.

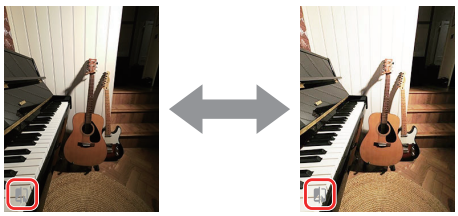

Оригінальне зображення | Відредаговане зображення

4 **Торкніться [✓ SAVE].**

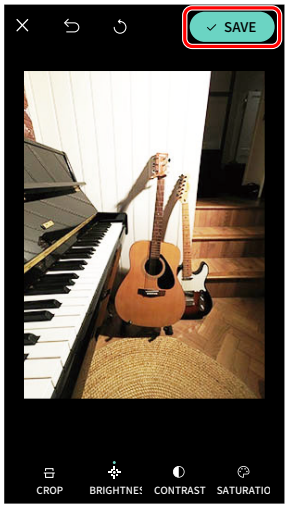

5 **Виберіть спосіб збереження відредагованого нерухомого зображення.**

Ви можете зберегти відредаговане нерухоме зображення, перезаписавши наявний файл або створивши копію та зберігши її окремо.



- Зверніть увагу: якщо торкнутися [×] і вибрати [DISCARD] до збереження налаштувань, дані, які ви зараз редагуєте, буде втрачено.
- Щоб повернутися до екрана редагування, виберіть [BACK].

Використання меню редагування зображення для редагування нерухомих зображень

У цьому розділі пояснюється, як застосовувати параметри [CROP], [BRIGHTNESS], [CONTRAST] і [SATURATION]. Оскільки зміни, які ви вносите під час редагування, відображаються на сенсорному екрані, ви можете відрегулювати їх, переглядаючи екран.

Примітка

Навіть якщо торкнутися [✓], внесені зміни ще не буде збережено. Коли ви повернетеся до екрана редагування, натисніть кнопку [✓SAVE], щоб зберегти зображення.

■ Параметри меню редагування




Меню редагування містить такі параметри: [CROP], [BRIGHTNESS], [CONTRAST] і [SATURATION].
Під час редагування зображення над піктограмою кожного параметра з'являтиметься зелена крапка. Ви також можете комбінувати кілька редагувань.

■ Параметри меню вибору

↺	Скинути внесені зміни.
X	Скасувати редагування.
✓	Застосувати внесені коригування та повернутися до екрана відтворення. На екрані відтворення ви можете зберегти зміни або перейти до екрана редагування інших елементів.

■ Меню SAVE


Завершивши редагування, натисніть [✓ SAVE], щоб повернутися до екрана детального відтворення. Потім ви можете перейти до інших меню редагування. Завершивши редагування, виберіть [COPY AND SAVE] або [SAVE OVERWRITE], щоб завершити процес. Щоб відхилити редагування, виберіть [BACK].

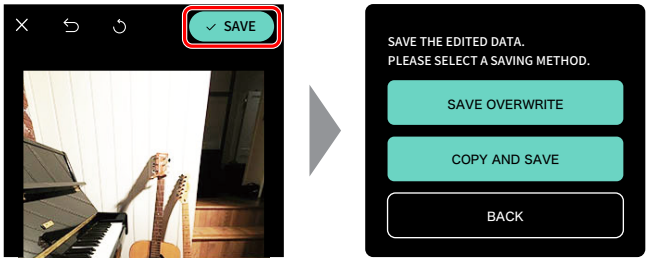

Кадрування нерухомих зображень


Ви можете відрегулювати розмір і нахил нерухомого зображення, щоб обрізати потрібну частину.

1 **Торкніться [⊟].**
З'явиться меню CROP.

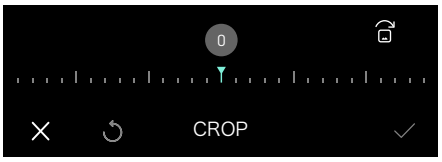


• На зображенні з'являться тонкі лінії сітки. Використовуйте їх як орієнтир під час кадрування нерухомих зображень.

2 **Торкніться [⟳], щоб установити орієнтацію нерухомого зображення.**
Нерухоме зображення повертається за годинниковою стрілкою з кроком 90 градусів.

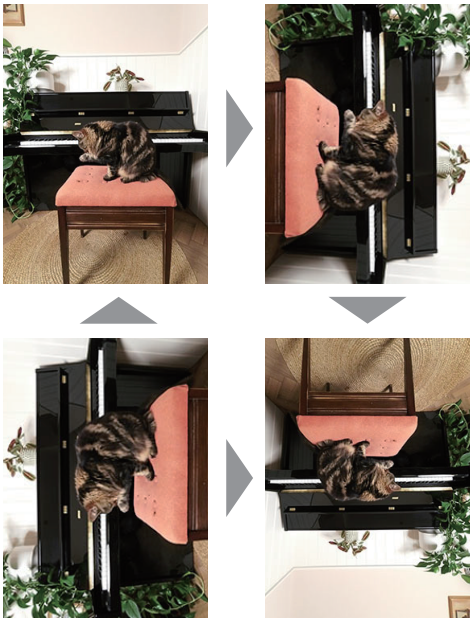


3 **Переміщуйте шкалу, щоб відрегулювати кут нерухомого зображення.**


Нахиліть проти годинникової стрілки | Нахиліть за годинниковою стрілкою

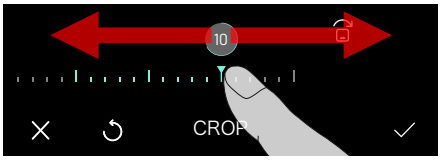

4 **Відрегулюйте область кадрування, збільшуючи або зменшуючи нерухоме зображення або змінюючи його положення.**

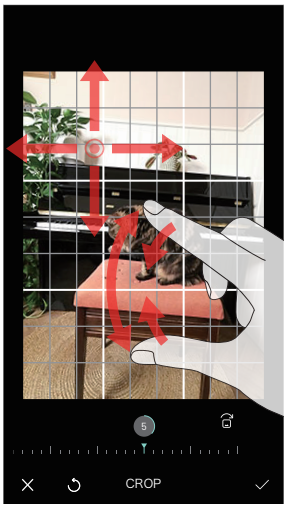

5 **Торкніться [✓].**
З'явиться екран детального відтворення, де у верхній частині меню редагування з'явиться зелена піктограма.

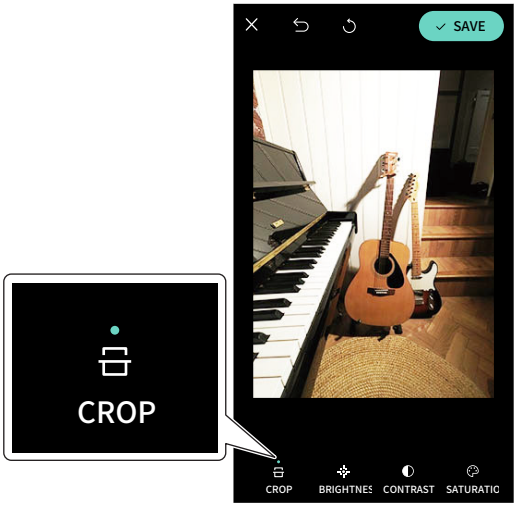

6 **Збережіть дані.**
• Щоб зберегти дані, виберіть спосіб збереження за допомогою піктограми у верхній частині екрана.




• Щоб відредагувати інші елементи меню, виберіть елемент меню, який хочете відредагувати, і продовжте редагування.
• Щоб скасувати, виберіть [BACK].


Регулювання яскравості

Ви можете відрегулювати загальну яскравість нерухомого зображення. Це дозволяє зробити темні фотографії чіткішими або зменшити яскравість найсвітліших ділянок фотографії.


1 **Торкніться [☼].**
З'явиться меню BRIGHTNESS.

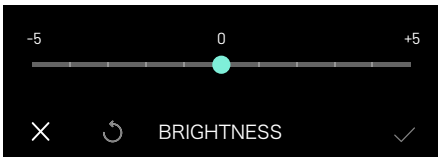


2 **Перемістіть повзунок, щоб відрегулювати яскравість.**

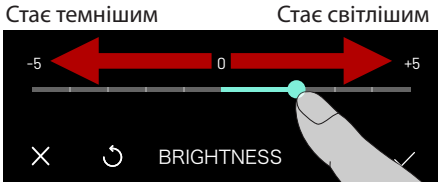

3 **Торкніться [✓].**
З'явиться екран детального відтворення, де у верхній частині меню редагування з'явиться зелена піктограма.

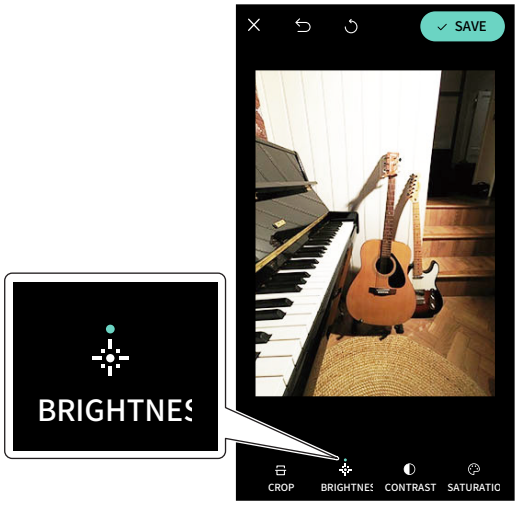

4 **Збережіть дані.**
• Щоб зберегти дані, виберіть спосіб збереження за допомогою піктограми у верхній частині екрана.

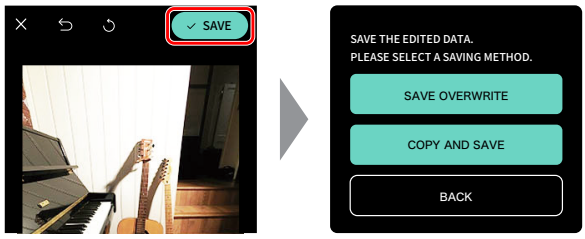


• Щоб відредагувати інші елементи меню, виберіть елемент меню, який хочете відредагувати, і продовжте редагування.
• Щоб скасувати, виберіть [BACK].


Регулювання контрастності

Ви можете відрегулювати різницю між світлими та темними ділянками зображення. Збільшення значення підсилює різницю між світлими та темними ділянками, роблячи кольори більш яскравими, тоді як його зменшення призводить до створення менш контрастного зображення з меншим розрізненням світлого та темного.


1 **Торкніться [◐].**
З'явиться меню CONTRAST.

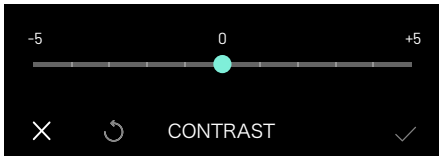


2 **Перемістіть повзунок, щоб відрегулювати контрастність.**

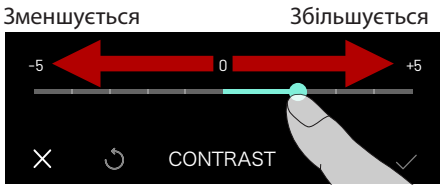

3 **Торкніться [✓].**
З'явиться екран детального відтворення, де у верхній частині меню редагування з'явиться зелена піктограма.

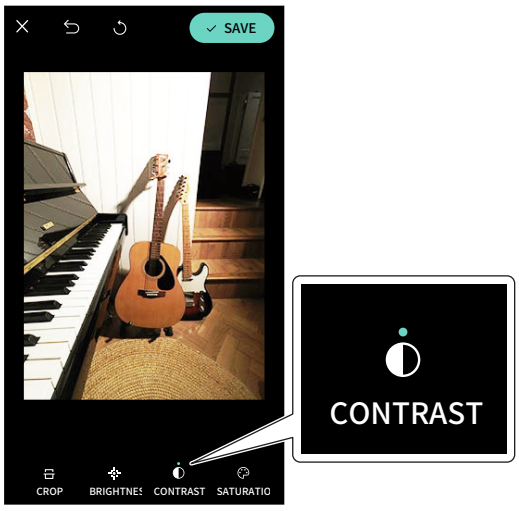

4 **Збережіть дані.**
• Щоб зберегти дані, виберіть спосіб збереження за допомогою піктограми у верхній частині екрана.

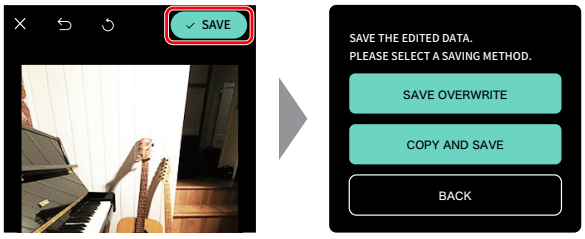


• Щоб відредагувати інші елементи меню, виберіть елемент меню, який хочете відредагувати, і продовжте редагування.
• Щоб скасувати, виберіть [BACK].


Регулювання насиченості

Ви можете зробити кольори більш яскравими або створити стриманішу атмосферу.


1 **Торкніться [🎨].**
З'явиться меню SATURATION.

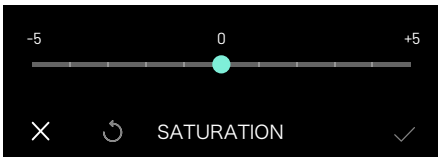

2 **Перемістіть повзунок, щоб відрегулювати насиченість.**

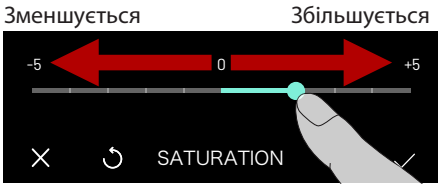


3 **Торкніться [✓].**
З'явиться екран детального відтворення, де у верхній частині меню редагування з'явиться зелена піктограма.

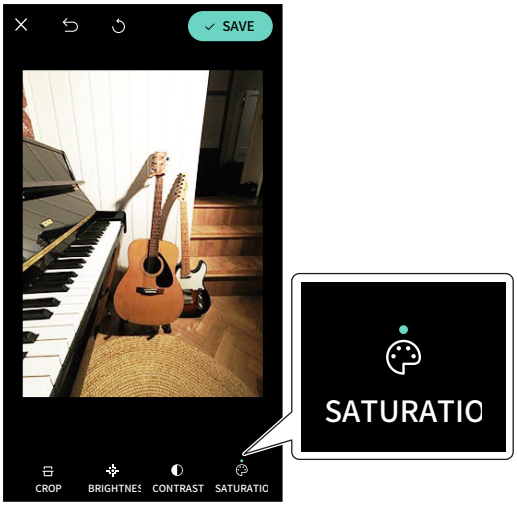

4 **Збережіть дані.**

- Щоб зберегти дані, виберіть спосіб збереження за допомогою піктограми у верхній частині екрана.

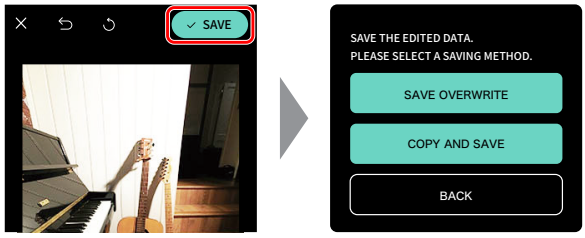

- Щоб відредагувати інші елементи меню, виберіть елемент меню, який хочете відредагувати, і продовжте редагування.
- Щоб скасувати, виберіть [BACK].


Видалення зображень

Ви можете вибирати та видаляти непотрібні зображення за допомогою меню на екрані відтворення.


Перегляд одного зображення

1 **Виберіть зображення для видалення.**

2 **Торкніться [🗑].**

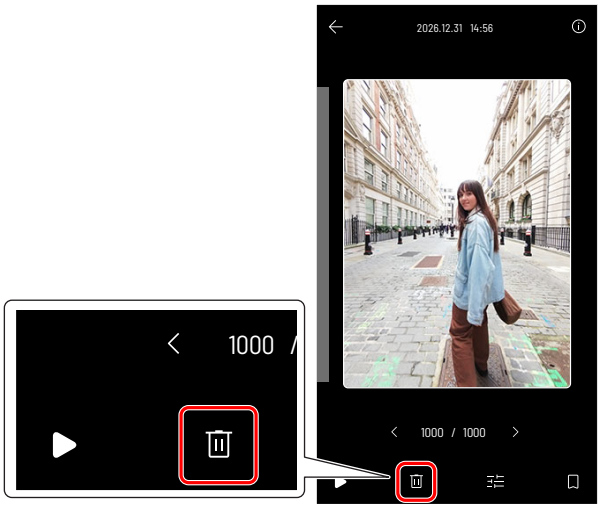

3 **Підтвердьте зображення для видалення, потім торкніться [DELETE].**
Вибране зображення буде видалено.

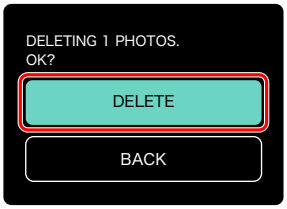


• Щоб скасувати видалення, виберіть [BACK].

Вигляд у 2 стовпчики/3 стовпчики

Ви можете додати кілька зображень для видалення одночасно, встановивши екран відтворення у вигляд у 2 або 3 стовпчики.

1 **Встановіть екран відтворення у вигляд у 2 або 3 стовпчики.**

2 **Торкніться [☑].**
Тепер ви можете вибирати зображення.

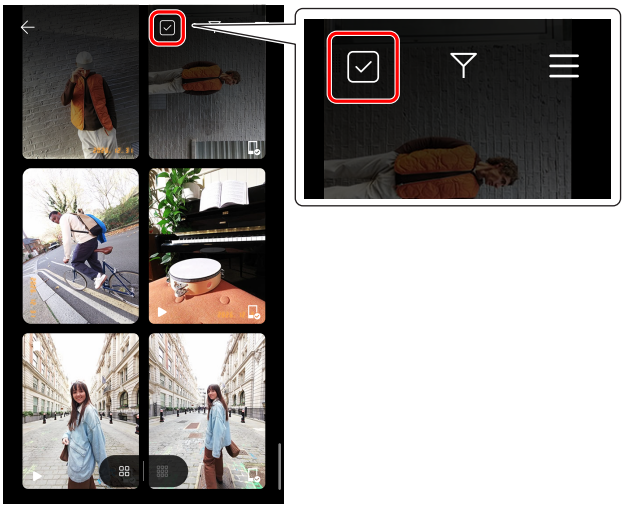

3 **Торкніться зображень, які хочете видалити, щоб позначити їх прапорцем.**
Після цього на вибраному зображенні з'явиться галочка ☑.

• Щоб видалити всі зображення, виберіть [SELECT ALL].




• Якщо ви вибрали не те зображення, торкніться цього зображення ще раз. Його вибір буде скасовано.

4 **Вибравши всі зображення, які хочете видалити, виберіть [DELETE].**



5 **Виберіть [DELETE], щоб видалити вибрані зображення.**

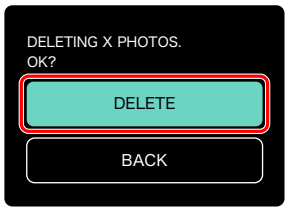

- Щоб скасувати видалення, виберіть [BACK].
- Ви не зможете вибрати [DELETE], якщо жодного зображення не вибрано.


Друк

Друк нерухомого зображення


Ви можете друкувати нерухомі зображення безпосередньо з фотокамери.

1 **Торкніться [Кнопка перемикання екрана відтворення] на екрані зйомки.**
З'явиться екран відтворення.


У портретному режимі
Кнопка розташована в нижній лівій частині екрана.

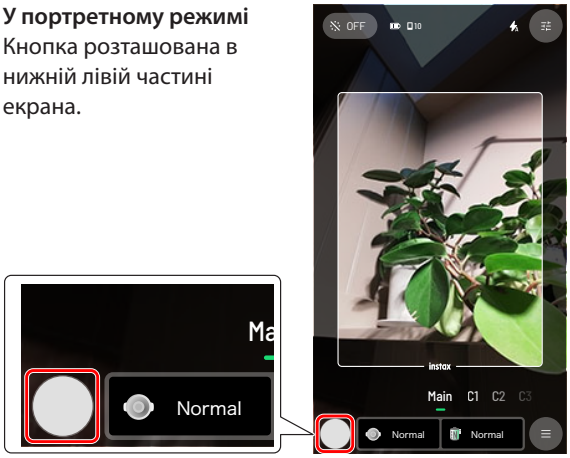

В альбомному режимі
Кнопка розташована в нижній правій частині екрана.

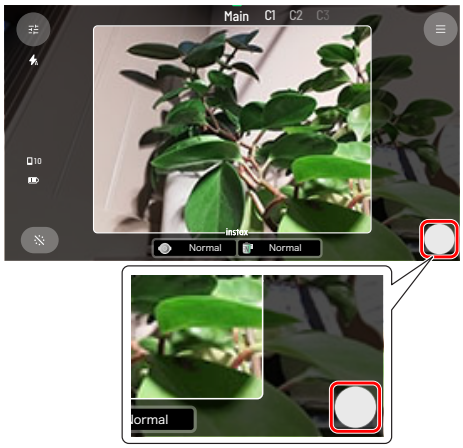


2 **Виберіть нерухоме зображення, яке хочете надрукувати.**
Проведіть пальцем по екрану, щоб переглянути зображення, яке хочете надрукувати.

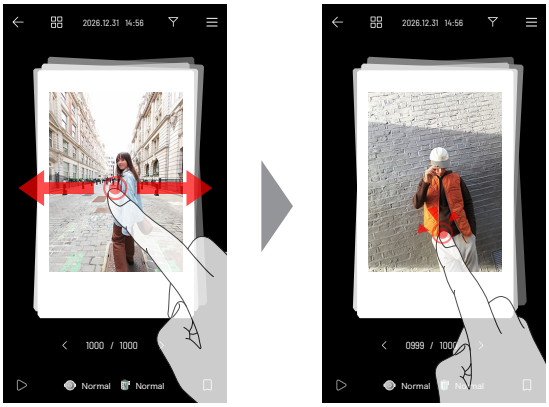


3 **За потреби відрегулюйте якість і яскравість друкованого зображення в меню SETTINGS.**
Докладнішу інформацію про те, як це зробити, див. у розділі 'Налаштування якості друку та яскравості'. (стор. 43)

4 **Поверніть важіль друку в напрямку стрілки.**
Почнеться друк.

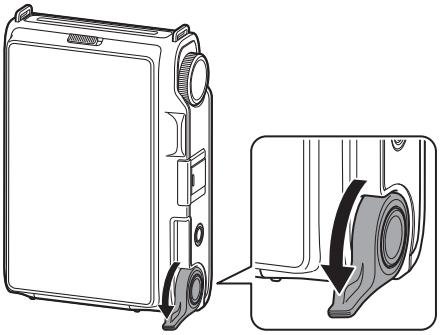

5 **Зачекайте, поки фотопапір повністю вийде.**

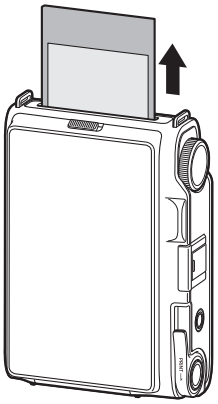

6 **Візьміться за край виведеного аркуша фотопаперу й вийміть його з фотокамери.**
Коли звук виведення припиниться, візьміться за фотопапір за рамку та вийміть його.


- На надрукованих нерухомих зображеннях з'явиться позначка (раніше надрукованого).

- Будьте обережні, щоб ваші пальці або плечовий ремінець не застрягли в отворі для виводу фотознімка.

■ Відображення кількості аркушів фотопаперу, що залишилися

Кількість аркушів фотопаперу, що залишилися, відображається у верхній частині екрана (у режимі альбомної орієнтації: з лівого боку екрана).

Кількість аркушів фотопаперу, що залишилися

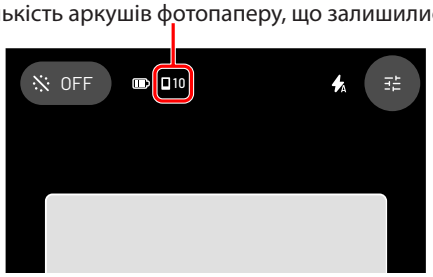


- Щоб дізнатися більше про поводження з плівкою, перегляньте інструкцію до плівки FUJIFILM instax™ mini.
- Час проявлення фотопаперу становить приблизно 90 секунд (час залежить від температури).

Налаштування якості друку та яскравості


Вибір якості друку

Якість друку можна вибрати під час друку.


1 **Торкніться [☰].**
З'явиться меню SETTINGS.

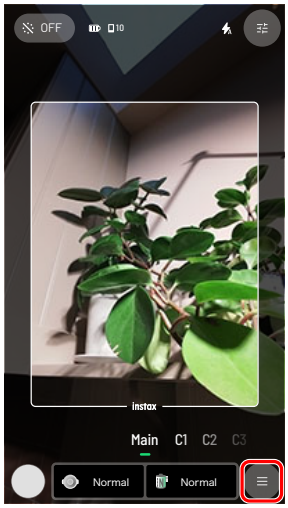

2 **Торкніться [PRINT QUALITY MODE].**

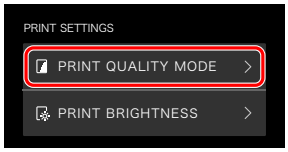

3 **Виберіть режим якості друку.**
Установіть [instax-Natural Mode] для природних кольорів або [instax-Rich Mode] для більш яскравих і насичених кольорів (налаштування за замовчуванням).

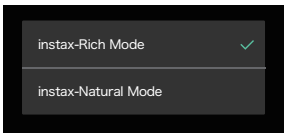


4 **Виберіть [←] у верхньому лівому куті екрана.**
Налаштування буде застосовано, і фотокамера повернеться до вихідного екрана.


Вибір яскравості зображення

Ви можете вибрати яскравість для друку з меню, щоб відрегулювати вигляд ваших відбитків.


1 **Торкніться [☰].**
З'явиться меню SETTINGS.

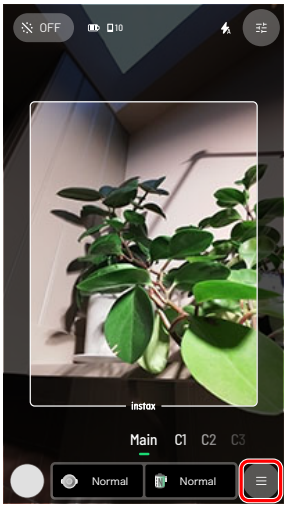

2 **Торкніться [PRINT BRIGHTNESS].**

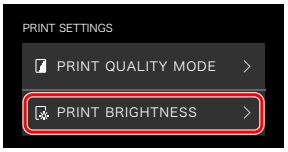

3 **Виберіть яскравість друку.**
Установіть [×1 (standard)], [×1,5 (semi-bright)], або [×2,0 (bright)].

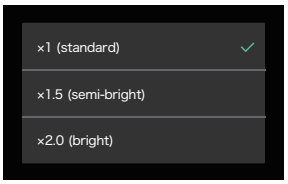

4 **Виберіть [←] у верхньому лівому куті екрана.**
Налаштування буде застосовано, і фотокамера повернеться до вихідного екрана.

Отримані дані


Де зберігаються дані зйомки

Місце збереження даних зйомки залежить від того, чи вставлена карта пам'яті.

Коли карту пам'яті не вставлено


Якщо ви знімаєте без вставленої картки пам'яті, дані зйомки буде збережено у внутрішній пам'яті камери.

- Зверніть увагу на максимальну кількість зображень у внутрішній пам'яті.

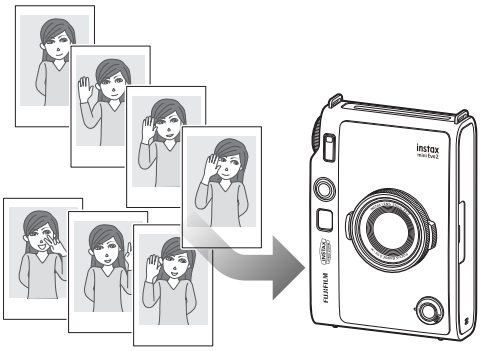

Коли карту пам'яті вставлено

Коли карту пам'яті вставлено, дані зберігаються на карті пам'яті та не зберігаються у внутрішній пам'яті фотокамери.

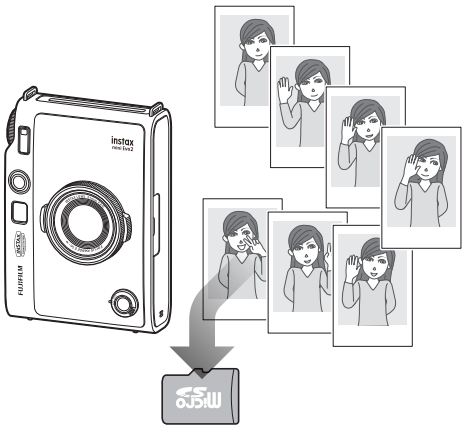

- Дані, що зберігаються у внутрішній пам'яті фотокамери або на карті пам'яті, не видаляються автоматично. Якщо внутрішня пам'ять або карта пам'яті досягає межі своєї ємності, скопіюйте зображення на ПК чи подібний пристрій або видаліть зображення за потреби.

Кількість збережених фотознімків

Кількість фотознімків, які можна зберегти, показано нижче.

Кількість можливих фотознімків

■ **Нерухоме зображення (крім ефекту Wide-angle та instax Expanded View™ OFF)**

Внутрішня пам'ять	Кількість можливих нерухомих зображень
Піксель	2144 × 2860
Кількість нерухомих зображень	45 знімків

Карта пам'яті microSD	Кількість можливих нерухомих зображень
Піксель	2144 × 2860
Кількість нерухомих зображень	Приблизно 560 знімків на 1 ГБ

■ **Нерухоме зображення (ефект Wide-angle)**

Внутрішня пам'ять	Кількість можливих нерухомих зображень
Піксель	2144 × 2860 * Хоча кількість пікселів така сама, як і під час звичайної зйомки, зображення фіксується з використанням налаштування Wide-angle шляхом застосування ефекту.
Кількість нерухомих зображень	45 знімків

Карта пам'яті microSD	Кількість можливих нерухомих зображень
Піксель	3100 × 4128
Кількість нерухомих зображень	Приблизно 265 знімків на 1 ГБ

■ **Нерухоме зображення (instax Expanded View™ OFF)**

Внутрішня пам'ять	Кількість можливих нерухомих зображень
Піксель	2144 × 2860 * Кількість пікселів залишається такою ж, коли увімкнено instax Expanded View™. Коли його вимкнено, зображення записуються з використанням налаштування Wide-angle.
Кількість нерухомих зображень	45 знімків


Карта пам'яті microSD	Кількість можливих нерухомих зображень
Піксель	3100 × 4128
Кількість нерухомих зображень	Приблизно 265 знімків на 1 ГБ

Меню SETTINGS


Операції та параметри в меню SETTINGS

Різні налаштування можна змінити в меню SETTINGS.

1 **Торкніться [☰].**
З'явиться меню SETTINGS.

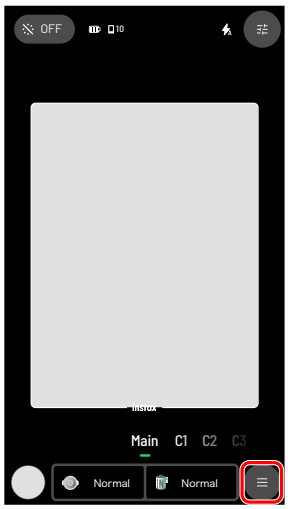

2 **Торкніться елемента, який хочете налаштувати.**
- Докладнішу інформацію щодо кожного елемента дивіться в розділі 'Елементи в меню SETTINGS' (стор. 45).

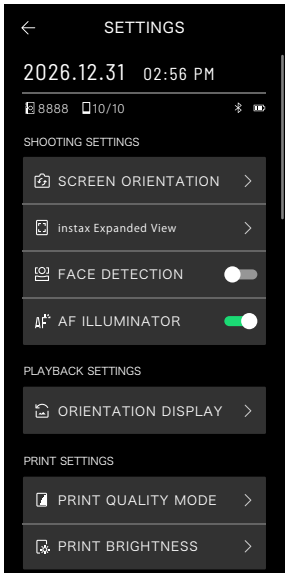

3 **Змініть налаштування.**

4 **Виберіть [←] і застосуйте налаштування.**
Налаштування буде застосовано, і фотокамера повернеться до вихідного екрана.

Елементи в меню SETTINGS

■ SHOOTING SETTINGS

SCREEN ORIENTATION
Ви можете встановити орієнтацію тексту та піктограм, що відображаються на екрані зйомки. Ви також можете відрегулювати положення відображення дати.

instax Expanded View
Ви можете настроїти параметри [GREY OUT], [LOGO] та [LINE] для instax Expanded View™, які відображаються на екрані зйомки.

FACE DETECTION
Коли увімкнено [FACE DETECTION], фотокамера розпізнає обличчя людини та налаштовує фокусування.

AF ILLUMINATOR
Коли внутрішня пам'ять або карта пам'яті заповниться, скопіюйте зображення на ПК чи аналогічний пристрій або видаліть їх за потреби.

■ PLAYBACK SETTINGS

ORIENTATION DISPLAY
Якщо встановлено значення [ON], зображення, зняті горизонтально, відображатимуться в альбомній орієнтації у вигляді в 2 або 3 стовпчики.

■ PRINT SETTINGS

PRINT QUALITY MODE
Установіть [instax-Natural Mode] для природних кольорів або [instax-Rich Mode] для більш яскравих і насичених кольорів (налаштування за замовчуванням).

PRINT BRIGHTNESS
Установіть [×1 (standard)], [×1,5 (semi-bright)], або [×2,0 (bright)].

■ DEVICE SETTINGS

COPY
Копіює зображення з внутрішньої пам'яті на карту пам'яті або навпаки.
Виконайте наведені нижче кроки.
1. Виберіть [COPY] з меню SETTINGS.
2. Торкніться джерела й місця призначення для копіювання.
3. Виберіть [SELECT AND COPY] або [COPY ALL].
   [SELECT AND COPY]: Позначивши прапорцем зображення, які хочете скопіювати, виберіть [COPY], щоб розпочати копіювання.
   [COPY ALL]: Виберіть [COPY], щоб розпочати копіювання.
4. Після завершення копіювання натисніть [CLOSE], щоб завершити процес.

BLUETOOTH
[PAIRING REGISTRATION]:
Під час першого підключення до пристрою через Bluetooth вам потрібно встановити спряження пристроїв. Див. розділ «Налаштування сполучення Bluetooth» (стор. 14).
[DELETE PAIRING REG.]:
Ви можете видалити інформацію про сполучення, збережену на своєму пристрої.
[INFORMATION]:
Відображає адресу Bluetooth, назву пристрою та зареєстровані спряжені пристрої.

Меню SETTINGS

DATE/TIME

Установлює дату й час.

言語/LANG.

Установлює мову, що відображається на сенсорному екрані.

SOUND VOLUME

Установлює гучність [OPERATION VOLUME], [SHUTTER VOLUME] і [START-UP VOLUME]. Щоб вимкнути звук, перемістіть повзунок ліворуч.

SCREEN BRIGHTNESS

Виберіть яскравість екрана.

AUTO SCREEN OFF

Установлення часу, після якого екран буде автоматично тьмяніти, коли він не використовується.

AUTO POWER OFF

Установлює час, після якого живлення буде автоматично вимикатися, коли фотокамера не використовується. Можна вибрати з такого: [5 MIN], [2 MIN] і [OFF].

■ RESET/FIRMWARE UPGRADE

RESET

Скидає налаштування до значень за замовчуванням.
Дата й час, установлені в DATE/TIME, не скидаються.

FORMAT

Ініціалізує внутрішню пам’ять фотокамери або карту пам’яті, вставлену в гніздо для карти пам'яті. Усі збережені відео/нерухомі зображення буде видалено.

FIRMWARE UPGRADE

■ Оновлення мікропрограми

Існує два способи оновлення мікропрограми; для оновлення через ПК заздалегідь підготуйте карту пам’яті.

● Використання застосунку для смартфонів «instax mini Evo™»

1. Запустіть застосунок для смартфонів «instax mini Evo™».
2. Торкніться [Device Firmware Update] в меню налаштування.
3. Торкніться [Update].
4. Виконайте інструкції, відображені на екрані.

● Використання фотокамери

1. Завантажте останню версію мікропрограми з вебсайту FUJIFILM за допомогою ПК або іншого пристрою та скопіюйте її до кореневого каталогу карти пам’яті.
2. Вставте карту пам’яті зі скопійованим файлом мікропрограми в гніздо для карти пам'яті фотокамери.
3. Виберіть [FIRMWARE UPGRADE] в меню SETTINGS.
4. Виконайте інструкції, відображені на екрані.

Огляд застосунку

Функції, пов’язані із застосунком для смартфонів

Наведені нижче функції доступні, коли є підключення до застосунку для смартфонів «instax mini Evo™».



■ Історія друку

Ви можете передавати відео та зображення, зняті фотокамерою, до застосунку для смартфонів через Bluetooth або Wi-Fi. Потім їх можна переглядати в розділі застосунку ‘Print History’. Ви також можете додати короткий коментар до зображень, що відображаються в розділі ‘Print History’.

■ Прямий друк

Ви можете надсилати зображення зі свого смартфона на фотокамеру для друку.

■ Збереження відео/нерухомих зображень

Надруковані знімки, зроблені камерою, можна зберегти в застосунку для смартфона. Ви можете додавати рамки instax™ до своїх нерухомих зображень і зберігати їх на смартфоні. Крім того, надсилаючи зображення, зняті в режимі instax Immersive Movie™, ви можете зберігати відео, а також нерухомі зображення з рамками instax™.

■ Дистанційна зйомка

Ви можете використовувати застосунок для смартфонів, щоб налаштувати спалах і автоспуск та робити знімки дистанційно.

Установлення застосунку для смартфонів

Перед використанням фотокамери встановіть застосунок для смартфонів instax mini Evo™.

- Якщо ви використовуєте смартфон на Android, знайдіть застосунок для смартфонів instax mini Evo™ у Google Play Store та встановіть його.
  * Вимоги до смартфонів на Android: Версія Android 12.0 або новішої версії з установленим Google Play Store
- Якщо ви використовуєте смартфон на iOS, знайдіть застосунок для смартфонів instax mini Evo™ в App Store та встановіть його.
  * Вимоги до смартфонів з ОС iOS: Версія iOS 17.0 або вище
- Навіть якщо ви завантажили застосунок і ваш смартфон відповідає зазначеним вимогам, можливо, ви не зможете використовувати застосунок для смартфона instax mini Evo™. Це залежить від моделі вашого смартфона.

iOS

ОС Android

Сам текстовий QR-код є зареєстрованою торговельною маркою і словесною торговельною маркою Denso Wave Incorporated.

1. **Відкрийте застосунок «instax mini Evo™».**
2. **Прочитайте умови використання й торкніться [Agree].**
3. **Виберіть свій регіон, а потім натисніть [Next].**
   Якщо фотокамера використовується в Європі, виберіть [Europe].
4. **Ознайомтеся з політикою конфіденційності, а потім торкніться [I agree and allow logging] або [I do not agree to the privacy policy. Do not allow log collection] залежно від вашого вибору.**
   * На цьому екрані застосунку показано випадок, коли як регіон проживання вибрано [Europe].
   * Ви також можете відключити збір даних журналу в налаштуваннях застосунку.
5. **Виберіть [instax mini Evo 2] та торкніться [Next].**
6. **Торкніться [Go to Bluetooth connection settings].**
7. **Торкніться [ALLOW].**
8. **У налаштуваннях фотокамери торкніться [BLUETOOTH], а потім виберіть [PAIRING REGISTRATION].**
9. **Коли фотокамеру розпізнано, торкніться [Connect].**
   Якщо виявлено кілька фотокамер, виберіть фотокамеру для підключення зі списку.
   Ідентифікатор фотокамери (ім'я пристрою) розташовано на нижній частині фотокамери.
10. **Переконайтеся, що серійний номер, який відображається в застосунку, збігається із серійним номером вашої фотокамери, після чого торкніться [PAIR].**
11. **Торкніться [Next].**
12. **Буде відображено короткий посібник з початку роботи. Прочитайте інструкції та торкніться [Start].**
    Застосунок готовий до використання.

Інша інформація

Технічні характеристики

■ Функція фотокамери

Матриця зображення	1/2,77-дюймова КТОН-матриця з фільтром первинних кольорів
Кількість записаних пікселів	**Нерухоме зображення (звичайне):** 2144 × 2860 пікселів Нерухоме зображення (коли застосовано ефект Wide-angle або instax Expanded View™ OFF): Вставлено карту пам'яті microSD / microSDHC / microSDXC: 3100 × 4128 пікселів Внутрішня пам'ять: 2144 × 2860 пікселів **Фільм (instax Immersive Movie™):** Вставлено карту пам'яті microSD / microSDHC / microSDXC: 560 × 992 пікселів Внутрішня пам'ять: запис не підтримується
Носій інформації	Внутрішня пам'ять, карта пам'яті microSD/microSDHC/microSDXC (до 256 ГБ)
Ємність пам'яті	**Нерухомі зображення** Внутрішня пам'ять: Приблизно 45 знімків При використанні карти пам'яті microSD / microSDHC / microSDXC: Приблизно 560 знімків на 1 ГБ при 2144 × 2860 пікселів Приблизно 265 знімків на 1 ГБ при 3100 × 4128 пікселів **Фільм (instax Immersive Movie™)** Внутрішня пам'ять: Не підтримується При використанні карти пам'яті microSD / microSDHC / microSDXC: Приблизно 250 кліпів на 1 ГБ при 560 × 992 пікселів (кожен кліп прибл. 5 секунд)
Спосіб запису	Сумісність із JPEG DCF, Exif версії 2.3
Фокусна відстань	**Об'єктив** f = 21 мм (еквівалент плівки 35 мм) **Нерухоме зображення** instax Expanded View™ ON Без ефекту Wide-angle: f = 33 мм З ефектом Wide-angle: f = 23 мм instax Expanded View™ OFF Усі ефекти: f = 23 мм **Фільм (instax Immersive Movie™)** Без ефекту Wide-angle: f = 23 мм З ефектом Wide-angle: f = 21 мм
Діафрагма	F2.0
Автофокусування	Покадрове АФ, АФ із розпізнаванням облич
Відстань зйомки	10 см – ∞
Витримка	Без спалаху: 1/4 секунди – 1/8000 секунди З і спалахом: 1/15 секунди – 1/8000 секунди (автоматичне перемикання)
Чутливість зйомки	ISO 100–1600 (автоматичне перемикання)
Керування експозицією	Програмна AE
Корекція експозиції	Від –2,0 EV до +2,0 EV (крок 1/3 EV)
Спосіб вимірювання	256-сегментне вимірювання датчиком зображення — мультисегментне вимірювання
Баланс білого	AUTO, FINE, SHADE, FLUORESCENT LIGHT, INCANDESCENT
Спалах	AUTO FLASH/FORCED FLASH/ SUPPRESSED FLASH Діапазон відстаней зйомки із спалахом: Приблизно від 50 см до 1,5 м
Автоспуск	Приблизно 10 секунди / приблизно 2 секунд
Запис фільму	MP4 H.264
Частота кадрів фільму	24 fps
Бітрейт фільму	5,0 Mbps
Ефекти зображення	10 ефектів об'єктива, 10 ефектів фотопаперу. Загалом 100 ефектів шляхом їх комбінування

■ Функція друку

Кількість пікселів експозиції	1600 × 600 точок (800 × 600 точок, коли друк виконується із застосунку для смартфонів)
Роздільна здатність експозиції	25 точок/мм × 12,5 точки/мм (635 × 318 точок на дюйм, точка з кроком 40 × 80 мкм) 12,5 точки/мм, коли друк виконується із застосунку для смартфонів (318 точок на дюйм, точка з кроком 80 мкм)
Градація експозиції	Градація RGB 256 кольорів
Формат зображення для друку	З внутрішньої пам'яті фотокамери або карти пам'яті microSD / microSDHC / microSDXC: Зображення у форматі JPEG, зняті цією фотокамерою Із смартфона: JPEG, PNG, HEIF
Час виходу фотовідбитка	Приблизно 14 секунд * При використанні режиму instax-Rich Mode™ або instax-Natural Mode™ час становить приблизно 14 секунд.

Функція друку	Можна друкувати зображення, збережені у внутрішній пам'яті або на карті пам'яті

■ Інше

Функції, пов'язані із застосунком для смартфонів	Функція друку зображення зі смартфона, функція дистанційної зйомки, функція передачі друкованого/нерухомого зображення, функція оновлення мікропрограми
РК-екран	4,46-дюймовий кольоровий РК-екран TFT із сенсорною панеллю Прибл. 1,23 мільйона точок
Зовнішній інтерфейс	Порт USB Type-C (тільки для заряджання)
Bluetooth®	Bluetooth, версія 5.2 (Bluetooth з низьким енергоспоживанням)
Бездротовий передавач	IEEE 802.11 b/g/n (лише діапазон 2,4 ГГц) Шифрування: WPA/WPA2/WPA3 Режим доступу: Інфраструктурний режим
Джерело живлення	Вбудований літій-іонний акумулятор
Споживання енергії	Живлення вимкнено: Приблизно 0,0 Вт (0,4 мВт)
Функція автоматичного вимкнення живлення	5 хвилин / 2 хвилини / Вимкнено * Вимкнення функції автоматичного вимкнення живлення збільшить споживання енергії виробом.
AUTO SCREEN OFF	15 с / 30 с / 1 хв / 2 хв * Енергоспоживання можна зменшити, коли екран вимкнено.
Можлива кількість надрукованих зображень	Приблизно 90 (при повному заряді) *Кількість фотокарток залежить від умов використання.
Час заряджання	Приблизно 2–3 години *Час заряджання залежить від температури.
Розміри основного приладу	87,5 мм × 125,3 мм × 43,7 мм (без виступаючих деталей)
Вага основного приладу	Приблизно 330 г (без картриджа з фотопапером і носіїв запису)
Робоче середовище	Температура: 5 °C – 40 °C Вологість: 20 % – 80 % (без конденсації)
Фотопапір, що використовується	Фотопапір для миттєвого друку FUJIFILM instax™ mini (продається окремо)

* Наведені вище характеристики можуть бути змінені для кращої продуктивності.

Вирішення проблем

Перевірте наведені нижче пункти, перш ніж вважати проблему несправністю. Якщо проблема не зникає навіть після вжитих заходів, зверніться до сервісного центру FUJIFILM для ремонту в своїй країні або відвідайте вебсайт, указаний нижче:
FUJIFILM вебсайт: https://www.fujifilm.com/

Якщо виникає одна з таких проблем...

Проблема	Можливі причини та рішення
Не вдається увімкнути фотокамеру.	Можливо, акумулятор розряджений. Будь ласка, зарядіть фотокамеру.
Акумулятор швидко розряджається.	Якщо ваша фотокамера знаходиться в дуже холодному середовищі, акумулятор буде розряджатись швидше. Перед зйомкою тримайте фотокамеру в теплі.
Фотокамера вимикається під час використання.	Рівень заряду акумулятора може бути низьким. Будь ласка, зарядіть фотокамеру.
Заряджання не починається.	Переконайтеся, що штепсельна вилка адаптера кабелю USB під'єднана до розетки.
Заряджання займає занадто багато часу.	За низької температури процес заряджання може зайняти більше часу.
Індикатор заряджання блимає під час заряджання.	Заряджайте акумулятор за температури від +5 °C до +40 °C. Якщо неможливо заряджати акумулятор у цьому температурному діапазоні, зверніться до нашого центру підтримки.
Не вдається зробити знімки, коли натиснуто кнопку спуску затвора.	• Переконайтеся, що живлення ввімкнено. • Якщо рівень заряду акумулятора низький, зарядіть фотокамеру. • Якщо внутрішня пам'ять або карта пам'яті заповнені, вставте нову карту або видаліть непотрібні зображення. • Використовуйте карту пам'яті, відформатовану на цьому пристрої. • Якщо контактна поверхня карти пам'яті (золота частина) забруднена, протріть її м'якою сухою тканиною. • Карту пам'яті може бути пошкоджено. Вставте нову карту пам'яті.
Я не можу налаштувати фокус фотокамери під час зйомки фото.	Використовуйте фіксацію АФ/АЕ, щоб знімати об'єкти, на яких важко сфокусуватися.
Спалах не спрацьовує.	Перевірте, чи не вибрано налаштування вимкненого спалаху. Виберіть налаштування, відмінне від вимкненого спалаху.

Проблема	Можливі причини та рішення
Незважаючи на спрацювання спалаху, зображення темне.	• Переконайтеся, що відстань до об'єкта зйомки не занадто велика. Будь ласка, знімайте в діапазоні дії спалаху. Приблизно від 50 см до 1,5 м. • Тримайте фотокамеру правильно, щоб не закривати спалах пальцями.
Зображення розмите.	• Якщо на об'єктиві є забруднення, наприклад відбитки пальців, очистьте об'єктив. • Перед зйомкою переконайтеся, що рамка АФ відображається зеленим кольором.
Фотокамера не працює належним чином.	• Можливо, виникла тимчасова несправність. Будь ласка, натисніть кнопку скидання. Якщо він не працює належним чином, будь ласка, зверніться в сервісний центр для ремонту. • Можливо, акумулятор розряджений. Будь ласка, зарядіть фотокамеру.
Картридж із фотопапером не завантажується або не завантажується плавно.	• Будь ласка, використовуйте фотопапір для миттєвого друку FUJIFILM «instax™ mini» (інший фотопапір не можна використовувати). • Щоб завантажити фотопапір, сумістіть жовту позначку на картриджі з фотопапером із жовтою позначкою вирівнювання на корпусі фотокамери.
Фотопапір не вивільняється.	• Фотопапір може бути нерівно розміщений через удари, наприклад унаслідок вібрації або падіння. Завантажте новий картридж із фотопапером. • Якщо фотопапір застряг, вимкніть фотокамеру й увімкніть її знову. Якщо проблема не зникає, вийміть застряглий фотопапір і завантажте новий картридж із фотопапером.
Деякі або всі роздруковані фотокартки білого кольору.	Не відкривайте кришку відсіку для фотопаперу, доки всі аркуші фотопаперу не буде використано. Якщо відкрити кришку, неекспонований фотопапір може засвітитися. Засвічений фотопапір буде білим і не міститиме жодних зображень.
Друк нерівномірний.	• Не трусіть, не згинайте, не складайте та не чіпайте фотознімок відразу після друку. • Не перешкоджайте отвору для виводу фотознімка.
Фотокамера не працює, і її неможливо вимкнути.	Натисніть кнопку скидання біля порту USB Type-C, щоб вимкнути живлення. (стор. 5)

Примітки щодо утилізації фотокамери

Для цієї фотокамери використовується літій-іонний акумулятор, розташований усередині фотокамери.
Утилізуйте фотокамеру належним чином, дотримуючись місцевих норм і правил поводження з відходами.
Для запитів проскануйте QR-код і зверніться до контактної інформації.

Якщо вашої країни чи регіону немає в списку, зверніться до свого місцевого постачальника.



Утилізація електричного й електронного обладнання в приватних домашніх господарствах
Утилізація використаного електричного та електронного обладнання
(Застосовується в Європейському Союзі та інших європейських країнах з системами роздільного збору сміття)

Цей символ на виробі, у посібнику й гарантії та/або на упаковці виробу вказує на те, що цей виріб не можна утилізувати разом з побутовим сміттям. Натомість його потрібно здати до відповідного пункту прийому для утилізації електричного й електронного обладнання.
Забезпечуючи належну утилізацію виробу, ви допоможете уникнути потенційно негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я людей, які могли б бути викликані неправильною утилізацією цього виробу.
Переробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси.
За додатковою інформацією щодо утилізації цього виробу звертайтеся до місцевих органів влади, служби утилізації відходів або до магазину, де придбали виріб.
У країнах за межами ЄС: Якщо потрібно утилізувати цей виріб, будь ласка, зверніться до місцевих органів влади, щоб дізнатися про належний спосіб утилізації.



Цей символ на батареях або акумуляторах вказує на те, що їх не можна утилізувати разом з побутовим сміттям.

Для покупців у Туреччині:


EEE відповідає Директиві.

Видалення акумулятора


Утилізуйте акумулятор відповідно до інструкцій центру утилізації та місцевого законодавства.

1 **Відкрийте кришку відсіку для фотопаперу й вийміть картридж із фотопапером.**

2 **Зніміть кришку відсіку для акумулятора за допомогою викрутки (продається окремо).**

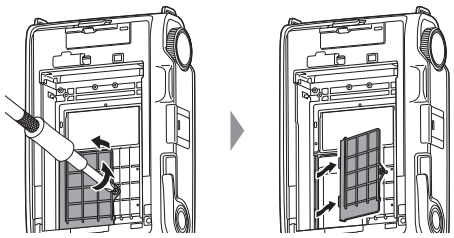


3 **Витягніть проводку, вийміть роз'єм і витягніть акумулятор.**

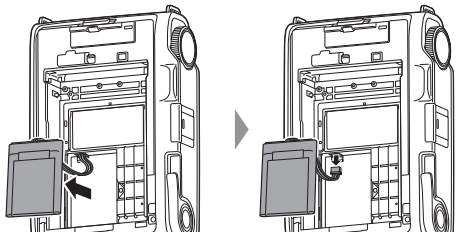


Установлення акумулятора

1 **Під'єднайте роз'єм і вставте новий акумулятор у фотокамеру.**

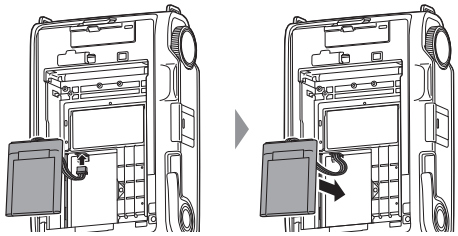

2 **Установіть кришку на фотокамеру та закріпіть її гвинтом.**

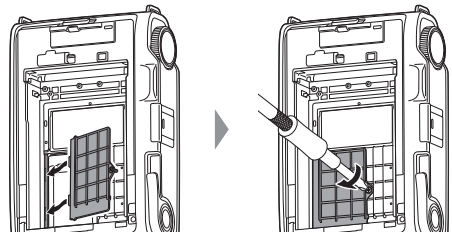

- Для отримання інформації про придбання змінних акумуляторів відскануйте QR-код у кінці цього посібника, щоб отримати доступ до списку сервісних центрів.
- Акумулятор є спеціальним елементом для «instax mini Evo 2™».

ВАЖЛИВІ ВІДОМОСТІ З БЕЗПЕКИ

Цей виріб було розроблено з урахуванням безпеки, а також його конструкція забезпечує безпечне обслуговування за правильного користування відповідно до інструкцій у посібнику користувача та наданих інструкцій. Важливо поводитися належним чином з виробом і фотопапером instax™ mini, а також використовувати їх тільки для друку знімків відповідно до вказівок, наведених у посібнику користувача та в інструкціях до фотопаперу instax™ mini. Для зручності та безпеки дотримуйтесь вимог, наведених у Посібник користувача.

⚠ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей символ вказує на небезпеку, яка може призвести до серйозних травм або смерті. Будь ласка, дотримуйтесь цих інструкцій.

⚠Якщо трапиться один з наведених далі випадків, негайно від'єднайте комплектний Кабель USB Type-C, вимкніть фотокамеру та утримайтесь від її використання. Зверніться до сервісного центру FUJIFILM; недотримання цих вимог може призвести до тепловиділення або займання.
- Фотокамера нагрівається, з неї іде дим, відчувається запах паленого, або є інші ознаки несправності.
- Фотокамера впала у воду, або всередину неї потрапили сторонні матеріали, як-от вода чи металеві предмети.

⚠Оскільки фотокамера містить вбудований акумулятор, не піддавайте її дії високих температур, не кидайте у відкритий вогонь, не допускайте її падіння та бережіть від ударів. Такі дії можуть призвести до вибуху фотокамери.

⚠Ніколи не фотографуйте зі спалахом людей, які керують велосипедами, автомобілями, скейтбордами, їдуть верхи тощо. Спалах може бути несподіваним, відволікати та лякати тварин. Це потенційно може спричинити нещасний випадок.

⚠ Бережіть цей виріб від вологи й не торкайтеся його вологими руками. Це може призвести до ураження електричним струмом.

⚠ Зберігайте виріб у недоступних для дітей місцях. У руках дитини цей виріб може стати причиною травми.

⚠ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Вказує на ситуацію, яка може привести до травмування або фізичного пошкодження, якщо її ігнорувати або діяти неправильно.

⚠ Ніколи не намагайтеся розібрати цей виріб на частини. Це може призвести до травмування.

⚠ Якщо в роботі фотокамери виникли несправності, у жодному разі не намагайтеся ремонтувати її самостійно. Це може призвести до травмування.

⚠ Якщо цей виріб впав або пошкодився таким чином, що оголилися внутрішні деталі, не торкайтеся його. Зверніться до представника компанії FUJIFILM.

⚠Не торкайтеся жодних частин або виступаючих елементів під кришкою відсіку для фотопаперу. Це може призвести до травмування.

⚠ Від'єднуйте кабель USB Type-C, що постачається в комплекті, відразу після завершення заряджання акумулятора.

⚠ Не накривайте й не обгортайте фотокамеру або адаптер змінного струму тканиною чи покривалом. Це може призвести до перегріву, що в свою чергу спричинить деформування корпусу чи займання.

CE	Маркування «CE» підтверджує, що цей виріб відповідає вимогам ЄС (Європейського Союзу) щодо безпеки, охорони здоров'я, охорони навколишнього середовища та захисту споживачів. («CE» є абревіатурою фр. Conformité Européenne.)

Інша інформація

Компанія FUJIFILM заявляє, що тип радіоапаратури FI053 відповідає Директиві 2014/53/ЄС.
Додаткові відомості див. на вказаному нижче сайті:
https://instax.com/support/declaration/#hybrid_cameras

Простий догляд за фотокамерою

■ Поводження з фотокамерою та акумулятором

- ЗАСТЕРЕЖЕННЯ - Бережіть виріб від дії високої температури, наприклад, сонячного світла, вогню тощо, оскільки це може призвести до вибуху або витоку легкозаймистої рідини чи газу під час використання, зберігання, транспортування або утилізації.
- ЗАСТЕРЕЖЕННЯ - Не кидайте акумулятор у вогонь або гарячу піч, не розбивайте його механічно та не розрізайте, оскільки це може призвести до вибуху.
- ЗАСТЕРЕЖЕННЯ - Не піддавайте дії дуже низького тиску повітря на великій висоті, оскільки це може призвести до вибуху або витоку легкозаймистої рідини чи газу.

■ Догляд за фотокамерою

1. **Не відкривайте кришку відсіку для фотопаперу, доки не використаєте весь фотопапір; інакше решта аркушів фотопаперу засвітяться і стануть білими. Цей фотопапір стане непридатним для використання.**
2. Фотокамера є крихким предметом. Не упускайте фотокамеру та не допускайте потрапляння на неї води, піску або інших сипучих матеріалів.
3. Не використовуйте ремінці, призначені для мобільних телефонів або інших подібних електронних пристроїв. Ці ремінці зазвичай занадто слабкі, щоб надійно тримати фотокамеру. З міркувань безпеки використовуйте тільки ремені, призначені спеціально для цієї фотокамери, з дотриманням відповідних інструкцій.
4. Для очищення від забруднень не використовуйте розчинники, такі як розріджувач або спирт.
5. Не залишайте фотокамеру під прямим сонячним промінням або в місцях з високою температурою, наприклад у салоні автомобіля. Не залишайте його у вологих місцях протягом тривалого часу.
6. Газоподібний засіб проти молі, наприклад нафталін, може негативно вплинути на фотокамеру та роздруківки. Слідкуйте за тим, щоб фотокамера й фотовідбитки зберігалися в безпечному та сухому місці.
7. Майте на увазі, що фотокамеру можна використовувати за температури від +5 °C до +40 °C.
8. Слідкуйте за тим, щоб друковані матеріали не порушували авторських прав, прав на зображення, приватного життя або інших особистих прав і відповідали загальноприйнятим нормам пристойності. Дії, які порушують права інших осіб, суперечать загальноприйнятим нормам пристойності або доставляють незручності, можуть каратися відповідно до закону або в якийсь інший спосіб давати підстави для судового переслідування.
9. Ця фотокамера призначена для загального побутового використання. Вона не підходить для комерційної зйомки та інших сфер застосування, де використовується велика кількість фотокарток.

■ Поводження із сенсорним екраном

Оскільки сенсорний екран можна легко подряпати або пошкодити гострими чи твердими предметами, рекомендовано наклеїти на нього захисну плівку (доступну в продажі).

■ Заряджання акумулятора

Акумулятор постачається незарядженим. Повністю зарядіть акумулятор перед використанням.
Зарядіть акумулятор за допомогою кабелю USB Type-C з комплекту постачання. Час заряджання збільшується за температури навколишнього середовища нижче +10 °C або вище +35 °C.
Не намагайтесь заряджати елемент живлення, якщо температура вища ніж +40 °C або нижча ніж +5 °C, елемент живлення не буде заряджатися.

■ Термін служби акумулятора


За нормальних температур акумулятор можна повторно заряджати приблизно 300 разів. Помітне скорочення часу, протягом якого акумулятор утримує заряд, означає, що термін служби акумулятора закінчився.

■ Застереження: Під час використання акумулятора

Акумулятор та корпус фотокамери можуть стати теплими на дотик після тривалого використання. Це нормальне явище.

■ Сертифікаційні знаки, отримані фотокамерою, можна побачити всередині відсіку для фотопаперу.

■ Застереження: Під час друку знімків

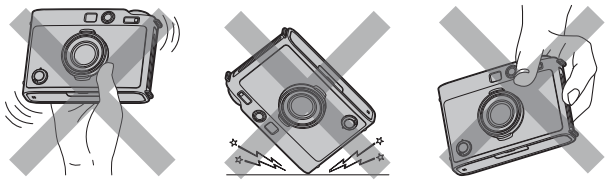

Не трясіть фотокамеру під час друку.

Не допускайте падіння фотокамери під час друку.

Не закривайте отвір для виводу фотознімка під час друку.

■ Догляд за фотопапером instax™ mini та фотовідбитками

Див. інструкції з використання фотопаперу на упаковці фотопаперу для моментального друку FUJIFILM instax™ mini. Дотримуйтеся всіх інструкцій щодо безпечного та належного використання.

1. Зберігайте фотопапір у прохолодному місці. Не залишайте фотопапір у місцях з дуже високою температурою (наприклад, у закритому автомобілі) на тривалий час.
2. Не проколюйте, не рвіть і не ріжте фотопапір instax™ mini. Якщо фотопапір пошкоджений, не використовуйте його.
3. Коли встановите картридж із фотопапером, використайте фотопапір якомога раніше.
4. Якщо фотопапір зберігався в місцях із зависокою або занизькою температурою, то перш ніж починати друк знімків, доведіть температуру фотопаперу до кімнатної.
5. Обов'язково використовуйте фотопапір до закінчення терміну використання.
6. Уникайте перевірки багажу в аеропортах та інших місць, де діє сильне рентгенівське випромінювання. Ефект вуалі тощо може з'явитися на невикористаному фотопапері. Рекомендовано проносити фотокамеру і/або фотопапір на літак як ручний багаж. (За додатковою інформацією звертайтеся до персоналу кожного конкретного аеропорту.)
7. Уникайте інтенсивного світла та зберігайте зроблені фотознімки в прохолодному й сухому місці.
8. Не проколюйте та не ріжте фотопапір, оскільки він містить невелику кількість їдкої пасти (високолужної). Ніколи не дозволяйте дітям або тваринам брати фотопапір у рот. Також слідкуйте за тим, щоб ця паста не потрапила на шкіру або одяг.

9. Якщо паста з фотопаперу потрапила на шкіру або одяг, негайно промийте уражену ділянку великою кількістю води. Якщо паста потрапила в очі або рот, негайно промийте уражену ділянку великою кількістю води та зверніться до лікаря. Зверніть увагу на те, що лужна речовина всередині фотопаперу залишається активною протягом приблизно 10 хвилин після друку знімка.
10. Не зберігайте фотографії в закритому пакеті, оскільки це може призвести до знебарвлення.
11. Не торкайтеся зображення протягом часу проявлення.

■ **Застереження щодо поводження з фотопапером і фотовідбитками**

Докладнішу інформацію наведено в інструкціях і попередженнях на упаковці фотопаперу для моментального друку FUJIFILM instax™ mini.



Специфікація джерела живлення

■ **Споживання енергії**

Живлення вимкнено: Приблизно 0,0 Вт (0,4 мВт)

■ **Функція автоматичного вимкнення живлення**

5 хвилин / 2 хвилини / Вимкнено

* Вимкнення функції автоматичного вимкнення живлення призведе до збільшення споживання енергії виробом.

Пристрої бездротової локальної мережі/ Bluetooth®: Застереження

ВАЖЛИВО! Ознайомтеся з наведеними далі зауваженнями, перш ніж використовувати вбудований у виріб передавач Бездротова локальна мережа/Bluetooth.

■ **Використовуйте тільки як частину мережі бездротова локальна мережа/Bluetooth.**

Компанія FUJIFILM не несе відповідальності за збитки, які сталися внаслідок несанкціонованого використання. Не використовуйте в областях застосування, що потребують високого рівня надійності, наприклад, у медичному обладнанні або в інших системах, що можуть мати прямий чи опосередкований вплив на життя людей. Коли використовуєте пристрій у комп'ютері або інших системах, що вимагають вищого рівня надійності, ніж мережі бездротова локальна мережа/Bluetooth, переконайтеся, що вжито всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та запобігання несправності.

■ **Використовуйте пристрій тільки в тій країні, де його було придбано.**

Цей пристрій відповідає нормам і правилам, що регламентують роботу пристроїв бездротова локальна мережа/Bluetooth на території тієї країни, де його було придбано. Дотримуйтеся усіх місцевих норм і правил під час використання пристрою. Компанія FUJIFILM не несе відповідальності за проблеми, що виникли внаслідок використання в інших юрисдикціях.

■ **Бездротові дані можуть бути перехоплені третіми особами.**

Безпека передавання даних через бездротові мережі не гарантується.

■ **Не користуйтеся пристроєм у місцях, де діють магнітні поля, статична електрика або радіоперешкоди.**

Не використовуйте передавач поблизу мікрохвильових печей або в інших місцях, що перебувають під дією магнітних полів, статичної електрики чи радіоперешкод, які можуть завадити прийому радіосигналів. Взаємні перешкоди можуть виникати, коли передавач використовується поблизу інших бездротових пристроїв, що працюють у діапазоні 2,4 ГГц.

■ **Бездротовий передавач працює в діапазоні 2,4 ГГц. Максимальна радіочастотна потужність становить 10,49 мВт при використанні бездротової мережі LAN і 1,53 мВт при використанні пристроїв Bluetooth.**

■ **Цей пристрій працює на тій самій частоті, що й комерційне, освітнє й медичне обладнання та бездротові передавачі.**

Він також працює на тій самій частоті, що й ліцензовані передавачі та спеціальні неліцензовані низьковольтні передавачі, які використовуються в системах відстеження радіочастотної ідентифікації для конвеєрних ліній складання та в інших подібних областях застосування.

■ **Щоб уникнути перешкод через вплив зазначеного вище обладнання, дотримуйтеся наведених далі застережень.**

Перед використанням цього пристрою переконайтеся, що передавач радіочастотної ідентифікації не працює. Якщо помітили, що цей пристрій викликає перешкоди в низьковольтних системах відстеження радіочастотної ідентифікації, зверніться до представника компанії FUJIFILM.

■ **Каратися законодавчо може таке:**

– Розбирання або модифікація цього пристрою.
– Видалення сертифікаційних міток пристрою.

■ **Інформація про товарні знаки**

Текстовий символ і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговельними марками, що належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих марок компанією FUJIFILM здійснюється за ліцензією.

Інформація для відстеження в Європі
Виробник: FUJIFILM Corporation
7-3, Акасака 9-Тьоме, Мінато-ку, Токіо
Японія
Уповноважений представник в Європі:
FUJIFILM Europe GmbH
Проспект Балькке-Дюрр 6, 40882 Ратінген
Німеччина
Імпортер в ЄС: FUJIFILM Europe B.V.
Оуденстарт 1, 5047 ТК Тілбург
Нідерланди
product.safety.eu@fujifilm.com
Імпортер у Великій Британії: FUJIFILM UK Ltd.
Fujifilm House, Уітбред Уей,
Бедфорд, Бедфордшир, MK42 0ZE
Велика Британія

Якщо маєте якісь запитання щодо цього виробу, будь ласка, зверніться до вповноваженого представника FUJIFILM або завітайте на сайт, указаний далі.
https://www.fujifilm.com/

FUJIFILM, *instax*, *instax mini Evo*, *instax mini Evo 2*, *instax Expanded View* та *instax Immersive Movie* є зареєстрованими торговими марками або торговими марками корпорації FUJIFILM та її афілійованих компаній.

Ліцензії Незалежної групи JPEG (Independent JPEG Group (IJG) Licenses)
Це програмне забезпечення частково базується на роботі Незалежної групи JPEG.

© 2026 Корпорація FUJIFILM. Усі права захищено.

FUJIFILM
FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN