ZHS

FUJIFILM

# instax mini Evo 2™

数模一次成像相机（具有打印功能）

## 使用说明书（完整版）




- 固件版本不同，相机的功能和规格也可能会有所不同。
- 有两种升级固件的方法。有关详情，请参阅“升级固件”。（第 46 页）

型号名称：FI053

FI053-ZHS-01

## 目录


instax™ mini 相纸的使用注意事项 ..... 3
拍摄准备 ..... 4
使用之前 ..... 4
安装肩带 ..... 4
各部件名称 ..... 5
液晶显示屏的显示 ..... 6
拍摄模式 ..... 6
回看模式 ..... 7
触屏的使用 ..... 8
使用存储卡 ..... 8
插入存储卡 ..... 9
取出存储卡 ..... 9
电池充电 ..... 10
充电状态指示 ..... 10
安装 instax™ mini 相纸盒 ..... 11
取出 instax™ mini 相纸盒 ..... 12
开启/关闭相机 ..... 13
确认电池剩余电量 ..... 13
设置语言和日期时间 ..... 13
蓝牙配对设置 ..... 14
拍摄 ..... 16
关于拍摄 ..... 16
拍摄时的注意事项 ..... 16
拍摄照片 ..... 17
用 AF/AE 锁定拍照 ..... 18
显示网格线 ..... 18
自拍 ..... 18
关于竖屏和横屏显示 ..... 19
固定屏幕方向 ..... 19
为照片添加效果 ..... 20
镜头效果 ..... 20
胶卷效果 ..... 21
在相机中收藏组合效果 ..... 22
使用收藏的组合效果 ..... 23
重置效果 ..... 23
更多拍摄 — 快捷菜单 ..... 24
显示快捷菜单（拍摄模式） ..... 24
使用自拍定时 ..... 24
特写 — 使用微距拍摄 ..... 25
曝光补偿 ..... 25
设置白平衡 ..... 26
使用闪光灯 ..... 26
在照片上添加日期 — 日期印章 ..... 27
选择日期印章的位置 ..... 27
简易对焦操作 ..... 28
instax 扩展视野™ ..... 29
设置 instax 扩展视野™ ..... 29
拍摄 instax 动态照片™ ..... 30
应用拍摄设置 ..... 31
回看 ..... 32
回看拍摄的照片和视频 ..... 32
按照指定条件筛选显示的照片 ..... 33
将照片添加到收藏中 ..... 34
单张显示 ..... 34
两列/三列显示 ..... 34
编辑照片 ..... 35
编辑模式中各项目的设置 ..... 36
微调照片 ..... 37
调节亮度 ..... 38
调节对比度 ..... 38
调节饱和度 ..... 39
删除照片 ..... 40
单张显示 ..... 40
两列/三列显示 ..... 40
打印 ..... 42
打印照片 ..... 42
设置照片的打印画质和打印亮度 ..... 43
选择照片的打印画质 ..... 43
选择照片的打印亮度 ..... 43
拍摄数据 ..... 44
拍摄数据保存位置 ..... 44
未插入存储卡时 ..... 44
插入存储卡时 ..... 44
可拍摄的照片上限 ..... 44
可拍摄照片上限 ..... 44
设置菜单 ..... 45

设置菜单的操作和项目 ..... 45
设置菜单的项目 ..... 45
应用程序概述 ..... 47
配合智能手机专属应用程序使用的功能 ..... 47
安装智能手机专属应用程序 ..... 47
其他信息 ..... 48
规格 ..... 48
故障排除 ..... 49
相机废弃处理的注意事项 ..... 50
安全使用须知 ..... 51
简易相机维护 ..... 51
电源规格 ..... 52
无线局域网络/蓝牙™ 设备: 注意事项 ..... 52

## instax™ mini 相纸的使用注意事项

在您在用完整盒 mini 相纸前切勿打开相纸舱盖; 否则, 剩余的相纸会被曝光且变为白色, 不能再被使用。


# 拍摄准备

## 使用之前

使用相机之前，请检查以下内容：

**附件**

- 肩带 (1)

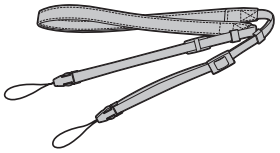

- 专用充电线 (1)
  (BO38A34001)
- 使用说明书 (1)

- 请将肩带挂在肩上使用，切勿挂在脖子上。
- 确保肩带不会挡住相纸弹出槽。
- 电池在出厂时没有充满电。请务必在使用相机之前为电池充电。


❗ 附带的专用充电线为充电专用。

为安全起见，请优先阅读“安全使用须知”（第 51 页）。

## 安装肩带

按照以下步骤将肩带安装到相机机身上。


**1 拆下肩带的卡扣（两侧共 2 个）。**

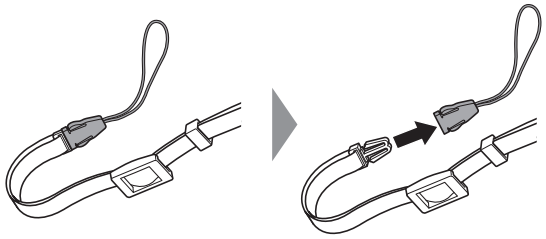


**2 将肩带的卡扣绳穿过相机的肩带安装孔。**





**3 将肩带的主体部分卡入肩带的卡扣。**

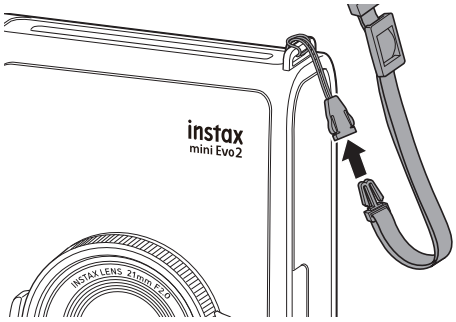


**4 另一侧的肩带也按照上述步骤安装。**

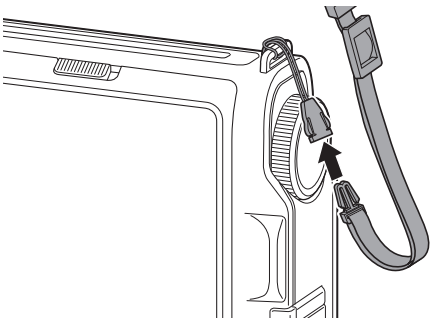

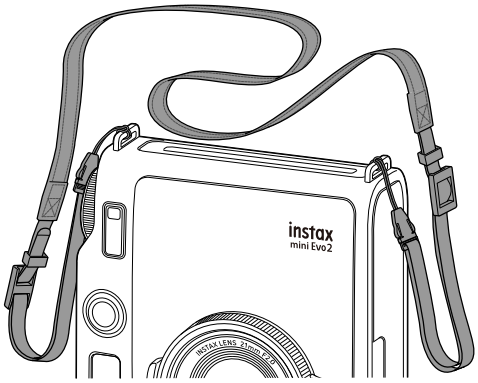



安装完成后的状态


# 拍摄准备

## 各部件名称

**正面**

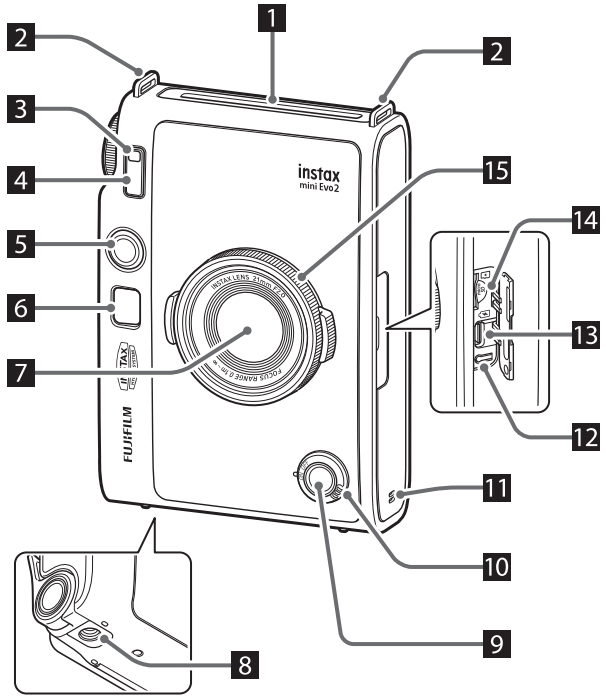


**背面**

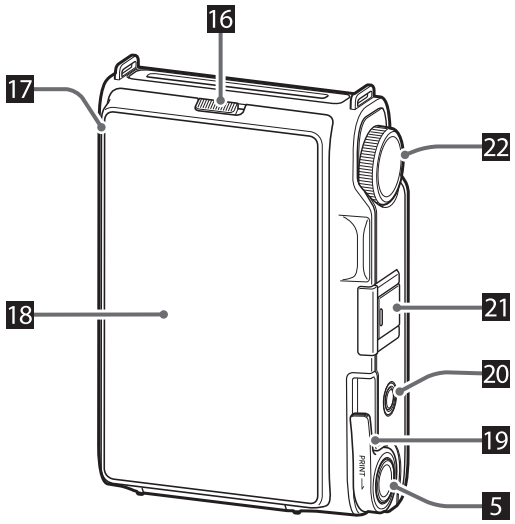


**1 相纸弹出槽**

**2 肩带安装孔**

**3 自拍定时指示灯/充电指示灯**
使用自拍定时功能拍照时，自拍定时指示灯/充电指示灯将会闪烁。充电时则长亮，在充电完成后熄灯。

**4 闪光灯**
闪光灯将按照设置的模式进行闪光。也可以设置禁止闪光。

**5 快门按钮**
确认构图，然后半按快门按钮进行对焦。对焦完成后，将快门按钮按到底即可拍摄。
在回看模式下按下快门按钮，可以切回至拍摄模式。

**6 自拍镜**
可以在自拍镜中观察自拍构图后再拍照。

**7 镜头**

**8 三脚架安装孔**
可用来安装三脚架。

**9 instax 扩展视野™ 开/关按钮**
开启或关闭 instax 扩展视野™ 功能。

**10 电源开关**
顺时针转动电源开关至“ON”，开启相机。逆时针转动电源开关至“OFF”，关闭相机。

**11 扬声器**

**12 重置按钮**
如果相机无法正常运作，请按下此按钮强制关闭相机。相机正常运作时请不要使用重置按钮。否则可能会导致数据丢失。

**13 充电接口（USB Type-C）**
为相机充电的 USB 接口。无法使用此充电端口来传送数据。

**14 microSD 卡槽**

**15 镜头效果环**
转动镜头效果环，可切换 10 种不同的镜头效果。

**16 相纸舱门锁**

**17 相纸舱门**
安装/取出相纸盒（另售）时，滑动相纸舱门锁将锁解开，拉开相纸舱门将其打开。在您在用完整盒 instax™ mini 相纸前切勿打开相纸舱盖；否则，剩余的相纸会被曝光且变为白色，不能再被使用。

**18 液晶显示屏（触屏）**

**19 打印拨杆**
打印液晶显示屏上显示的图像。

**20 效果重置按钮**
将镜头效果和胶卷效果都恢复到普通。

**21 配件靴口**
相机配件的安装口。

**22 胶卷效果转盘**
转动胶卷效果转盘，可切换 10 种不同的胶卷效果。

## 液晶显示屏的显示

**本使用说明书中的说明基于使用竖屏（纵向）显示的场合。使用横屏（横向）显示时，屏幕布局会发生变化。**

### 拍摄模式


开启电源后，液晶显示屏上会显示拍摄画面，您可以在屏幕上确认被摄体。此状态称为**拍摄模式**。
屏幕显示会随着摆动相机进行自动切换，也可在设置菜单的 [屏幕显示自适应] 中固定屏幕方向（第 19 页）。

#### ■ 拍摄画面

竖屏




横屏

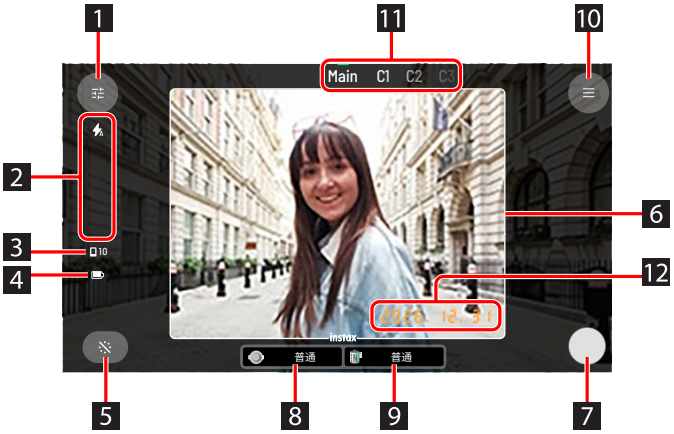


1 快捷菜单按钮（拍摄模式）
轻触此按钮后，液晶显示屏顶部（横屏显示时为左侧）将会显示快捷菜单。
可进行自拍定时、闪光灯、曝光补偿等拍摄设置。

2 快捷菜单设置显示
快速菜单中将会显示已更改设置的项目。

3 相纸剩余张数

4 电池剩余电量

5 instax 动态照片™ 按钮
可开启/关闭 instax 动态照片™ 拍摄设置。

6 instax 扩展视野™
拍摄边框内的画面。可使用 instax 扩展视野™ 开/关按钮来开启或关闭显示。

7 回看按钮
轻触此按钮，将进入回看模式。

8 当前镜头效果显示
显示当前使用的镜头效果。

9 当前胶卷效果显示
显示当前使用的胶卷效果。

10 设置菜单按钮
轻触此按钮，将会显示设置菜单。


11 效果收藏夹
可在相机中收藏至多 3 组喜爱的组合效果。

12 日期印章
启用日期印章时，此处将会显示日期。

## 回看模式


在拍摄模式下轻触画面上的回看按钮，将显示已拍摄的照片。此状态称为**回看模式**。
想要回到拍摄模式，请执行以下任一操作：
• 按下快门按钮。
• 轻触 [←]。

### ■回看画面

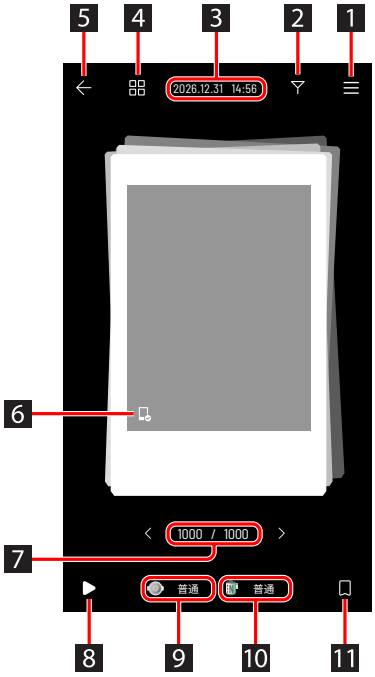


### 回看编辑画面

轻触回看画面上的图像，将会进入回看编辑画面。

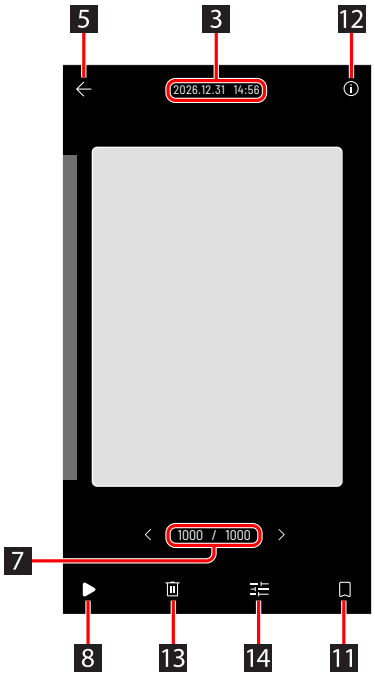


1 设置菜单按钮
轻触此按钮，将会显示设置菜单。

2 筛选按钮
通过选择关键词标签，快速选中出想要显示的图像。

3 拍摄日期时间信息
显示照片拍摄的日期和时间。

4 图像显示切换按钮
可以更改当前画面显示的图像数量。

5 返回按钮
轻触此按钮，将会回到拍摄画面。

6 打印完成标记
打印完成的图像上将会显示此标记。

7 图像序号/图像保存数量
显示图像序号和图像保存数量。

8 播放按钮
播放 instax 动态照片™。

9 镜头效果显示
显示拍照时所用的镜头效果。

10 胶卷效果显示
显示拍照时所用的胶卷效果。

11 收藏按钮
将显示的图像添加到收藏中。

12 拍摄信息按钮
显示当前所示图像的拍摄信息。

13 删除按钮
删除当前所示图像。


14 快捷菜单按钮（编辑模式）
轻触此按钮，将会打开图像编辑菜单。可微调图像尺寸，调节亮度、对比度和饱和度。

# 拍摄准备

## 触屏的使用

### ■滑动

将手指放在屏幕上并进行滑动，即可滚动屏幕。浏览图像时，手指左右滑动即可切换图像。

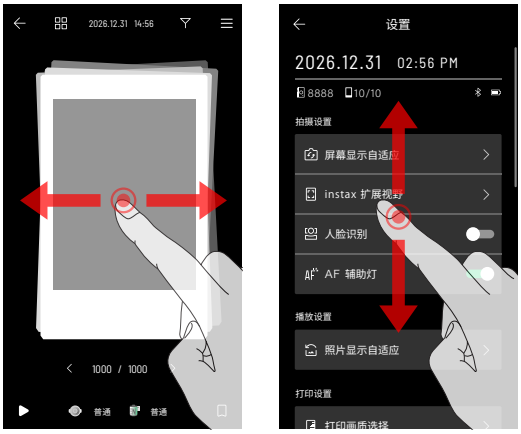



### ■轻触

想要使用的功能或项目时，只需手指点击相关项目即可。




### ■双指缩小/双指放大

用两根手指在屏幕上分开或合拢，对屏幕上的图像做撑开或捏合的动作，就可以放大或缩小。

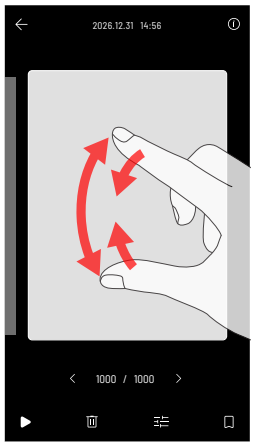


## 使用存储卡

本相机的内存中可以保存约 45 张静态图像，也可以使用存储卡保存更多的图像。

- 如果未插入存储卡，将无法进行 instax 动态照片™ 的拍摄。

### 关于存储卡的注意事项


- 本相机允许使用 microSD 卡、microSDHC 卡和 microSDXC 卡（最大 256 GB）。使用非上述型号的存储卡可能导致相机发生故障。
- 由于存储卡很小，有被婴幼儿误食的风险。请将其放置在婴幼儿接触不到的地方。如果婴幼儿误食存储卡，请立即就医。
- 请勿在格式化存储卡的过程中、或在记录数据/在从卡中删除数据的过程中关闭相机的电源或取出存储卡。存储卡可能损坏。
- 避免在容易产生强静电或电噪声的环境中使用或存放存储卡。
- 如果将带有静电的存储卡插入相机，相机可能会发生故障。在这种情况下，请先关闭电源，再重新开启电源。
- 请勿将存储卡放在裤袋中。坐下时会产生较大压力，可能会导致存储卡损坏。
- 长时间使用后再取出存储卡时，存储卡可能会发热，但是这不是故障。
- 请勿将标签等贴在存储卡上。使用时如果标签脱落，可能会导致相机发生故障。

### 在电脑上使用存储卡时的注意事项


- 无论是未使用过的存储卡，还是在电脑或其他设备中使用过的存储卡，都必须先用相机进行格式化再使用。
- 用相机将存储卡格式化后再进行拍摄或记录，会自动生成文件夹。请勿使用电脑来更改或删除存储卡中的文件夹名称或文件名称。否则，相机将无法再使用此存储卡。
- 请勿使用电脑来删除存储卡中的视频/图像。请务必使用相机来删除。
- 若要编辑视频/图像文件，请先将视频/图像文件复制或移动到硬盘等设备中，再对复制或移动后的视频/图像文件进行编辑。

## 插入存储卡


**1 打开卡槽盖。**

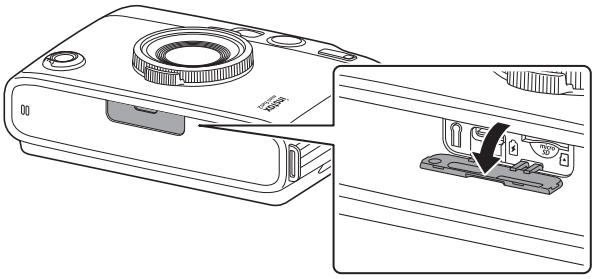

**2 如图所示按照正确的方向插入存储卡，直到听到“咔嗒”一声存储卡完全卡紧。**

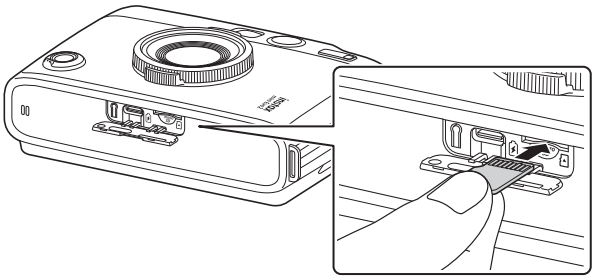


**3 合上卡槽盖。**

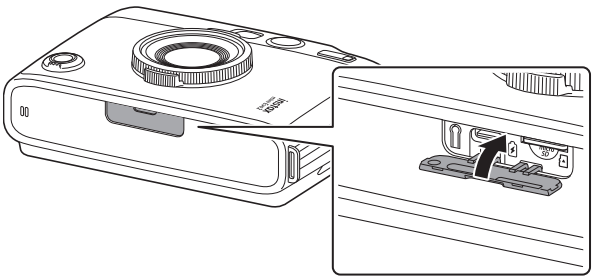


## 取出存储卡

取出存储卡时，请用手指按压存储卡，再将手指慢慢收回。锁定解除，可取出存储卡。

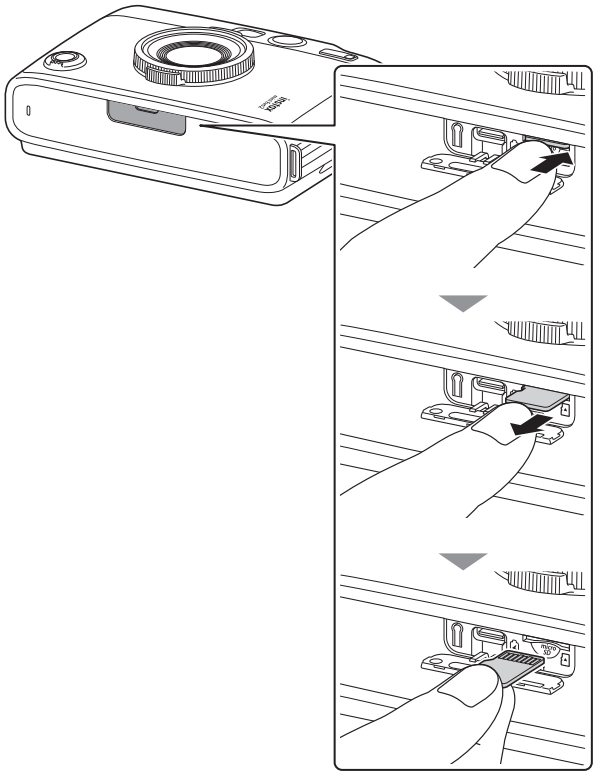

取出存储卡时，如果按压存储卡的手指收回得过快，存储卡可能会弹出。请轻轻地收回手指。

## 电池充电

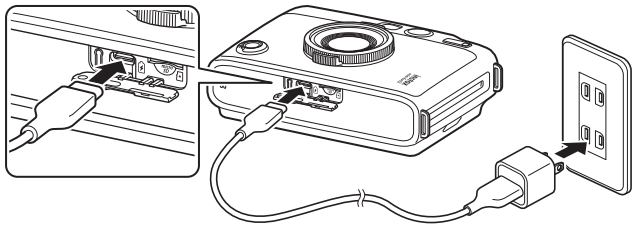

将附带的专用充电线的一头连接相机，另一头连接至 USB 电源适配器（随机不附带，请自行准备），然后把 USB 电源适配器连接至室内电源插座。

- 充电时间约 2 到 3 小时。
- 充电器启动的最小瓦数是 2.5 瓦，当达到 5 瓦时，充电速度达到峰值。

### 充电状态指示


**相机关机时**

| | |
|---|---|
| 充电时 | 充电指示灯常亮。 |
| 充电完成 | 充电指示灯熄灭。 |
| 充电错误 | 充电指示灯闪烁。 |

**相机开机时**

液晶显示屏上的电池剩余电量显示变为充电中的图标。

充电中指示

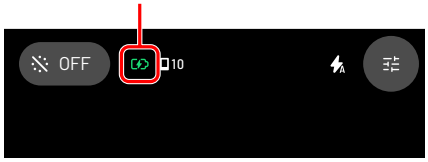


**从电脑充电：**

- 将相机和电脑直接连接。请勿经由 USB 集线器或键盘进行连接。
- 在充电过程中若电脑进入睡眠模式，则充电会停止。想要继续充电，请先退出睡眠模式，再重新连接专用充电线。
- 根据电脑的规格、设置或状态，电池可能无法充电。
- 附带的专用充电线为充电专用。

**注**

- 电池在出厂时没有充满电。请务必在使用相机之前为电池充电。
- 关于电池的注意事项，请参阅“简易相机维护”。（第 51 页）

## 安装 instax™ mini 相纸盒


**注意**
**在您在用完整盒 mini 相纸前切勿打开相纸舱盖；否则，剩余的相纸会被曝光且变为白色，不能再被使用。**
- 安装相纸盒时，切勿按压相纸盒背面的两个长方形孔。
- 切勿使用超过保质期的相纸盒；否则，可能会损坏相机。

只能使用富士一次成像相纸 instax™ mini。一次成像方形相纸 instax™ SQUARE 和一次成像宽幅相纸 instax™ WIDE 不适配本机。


**相纸盒的注意事项**
- 每盒富士 instax™ mini 相纸含有 1 张黑色相纸覆膜和 10 张相纸。
- 在将相纸盒装入相机之前切勿从铝纸内袋中取出。
- 当相纸舱门合上时，相纸覆膜会自动弹出。

有关详情，请参阅富士一次成像相纸 instax™ mini 包装上的说明和警告。


**1** **滑动相纸舱门锁解锁后，打开相纸舱门。**

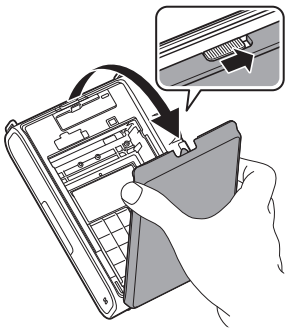

**2** **将相纸盒上的黄色指示条与相机内的黄色指示对齐，将相纸盒装入。**

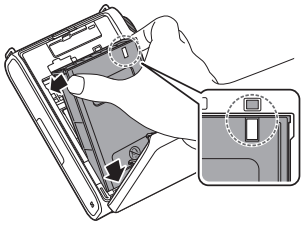

**3** **合上相纸舱门。**
**推上相纸舱门，直到锁定。**

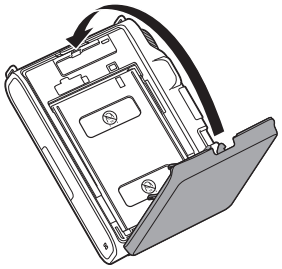


**4** **相纸黑色覆膜会自动吐出，请取出并废弃处理。**




## 取出 instax™ mini 相纸盒

**注意:**
在您在用完整盒 mini 相纸前切勿打开相纸舱盖; 否则, 剩余的相纸会被曝光且变为白色, 不能再被使用。可在液晶显示屏上确认剩余的相纸张数。


**1 确认相纸剩余张数。如果液晶显示屏上显示 “0”, 则表示需要更换新相纸盒。**

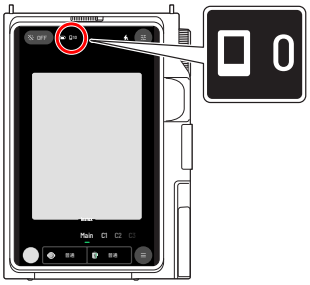



**2 关闭相机。**

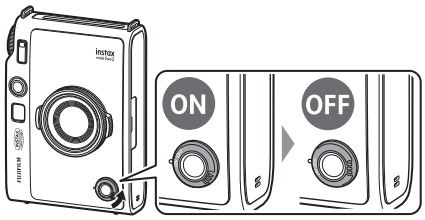


**3 滑动相纸舱门锁解锁后, 打开相纸舱门。**

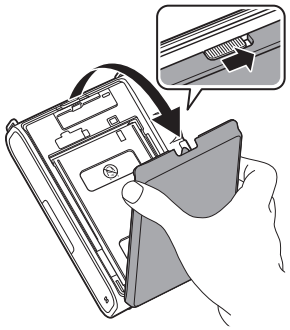


**4 抓住空的相纸盒上的长方形孔, 然后取出相纸盒。**

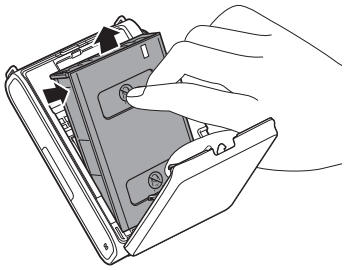

## 开启/关闭相机


顺时针转动电源开关至“ON”，开启相机。逆时针转动电源开关至“OFF”，关闭相机。

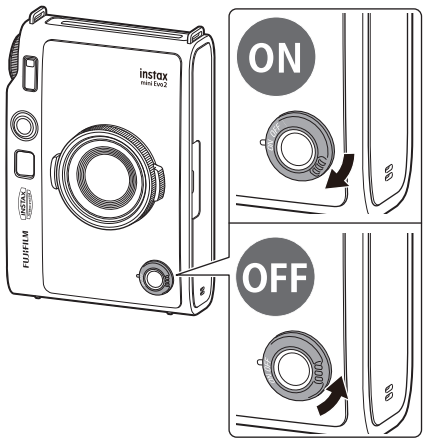


- 如果在一定时间内没有操作相机，相机的电源会自动关闭。如果相机的电源自动关闭，请先将电源开关转动到“OFF”，然后再次顺时针转动至“ON”，将会重新开启电源。
- 可在设置菜单的 [自动关机] 中设定自动关机的时间。（第 46 页）

### 确认电池剩余电量

电池剩余电量显示在液晶显示屏的顶部（横屏时：左侧）。

| 显示 | 电池剩余电量 |
|---|---|
|  | 电池剩余电量充足。 |
|  | 电池剩余电量不超过一半。建议给电池充电。 |
|  | 电池剩余电量不足。请尽快给电池充电。 |

- 电池电量不足时，（  ）图标会出现在液晶显示屏的中间位置，然后电源关闭。

## 设置语言和日期时间


购买相机后首次开启电源时，将会自动显示相机所使用的语言和日期时间的设置画面。

**此设置也可稍后设置。如果想稍后设置或重新设定，请在设置菜单中的 [言語/LANG.] 和 [日期时间] 中进行设置。**


**1 开启电源。**

购买相机后首次开启电源时，将会显示语言设置画面。

**2 滑动屏幕，然后轻触要使用的语言。**

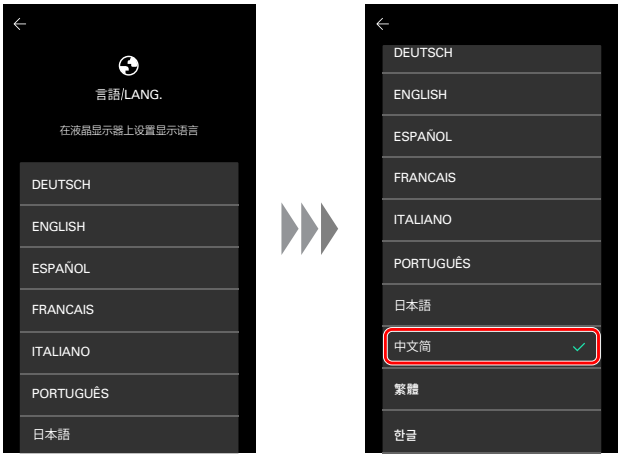



**3 设置所需的日期格式。**

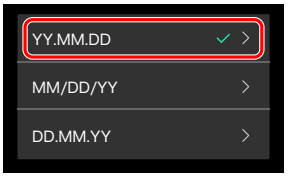


**4 设置日期和时间。**

轻触选择想要设置的项目，然后滑动屏幕选择数字。

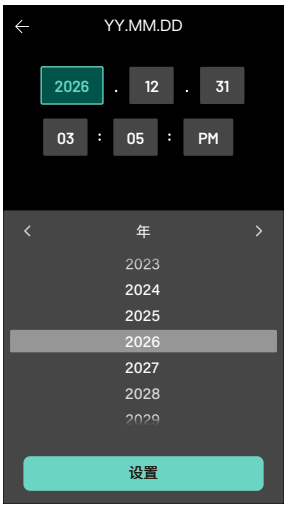

**5 轻触 [设置]，则语言和日期时间设置完成。**

• 轻触 [←]，将会回到拍摄画面。


## 蓝牙配对设置

智能手机专属应用程序“instax mini Evo™”连接后，可以体验 instax mini Evo 2™ 的更多功能。想要连接上智能手机专属应用程序，需先将相机与智能手机配对。
有关详情，请参阅“配合智能手机专属应用程序使用的功能”（第 47 页）。

• 请确保使用的智能手机已处于蓝牙通信开启的状态。

### 相机

**1 轻触 [☰]。**
显示设置菜单。

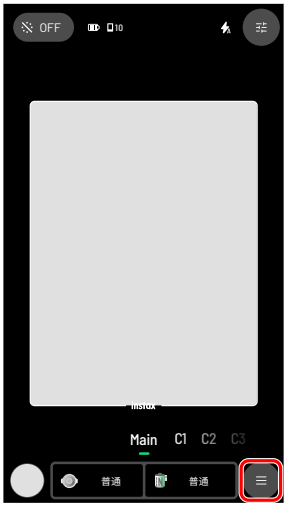


**2 轻触 [蓝牙]。**
显示蓝牙菜单。





**3 轻触 [配对注册]。**
显示配对注册画面。



## 智能手机

**4** **开启智能手机专属应用程序 “instax mini Evo™” 。**

**5** **轻触 [instax mini Evo 2]，选择要连接的相机，然后轻触 [下一步]。**

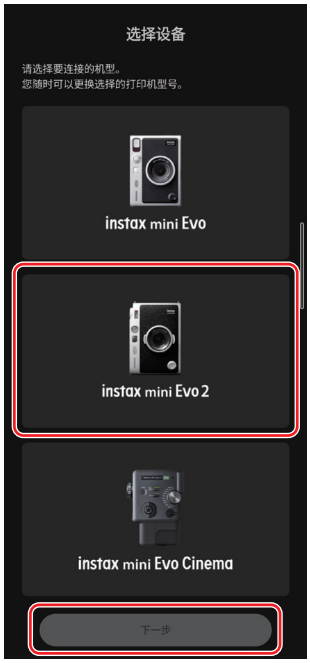


**6** **轻触应用程序上的 [ ]。**




**7** **在显示的画面上确认相机的本机机身序列号，然后点击 [连接]。**

- 安卓设备会收到配对设置请求的通知，iOS 设备则会显示配对请求菜单。




## 相机/智能手机

**8** **确认相机和智能手机上显示的六位数字一致，然后允许配对。**

- 相机：轻触 [确认]。




- 智能手机：轻触 [配对]。




- 智能手机型号不同，显示的画面可能也不同。

**9** **配对注册完成。**


# 拍摄

## 关于拍摄

本相机可拍摄照片和视频 (instax 动态照片™) 。


### 照片拍摄

将镜头效果和胶卷效果进行组合, 可以呈现多样化的影像表现风格。

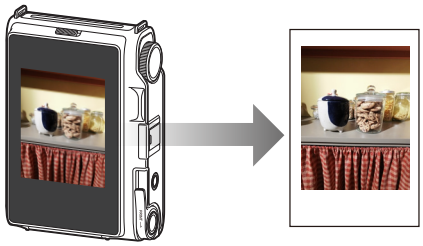

### instax 动态照片™ 拍摄

在 instax 动态照片™ 拍摄模式下, 除了拍摄照片外, 还可以拍摄约 5 秒的视频。

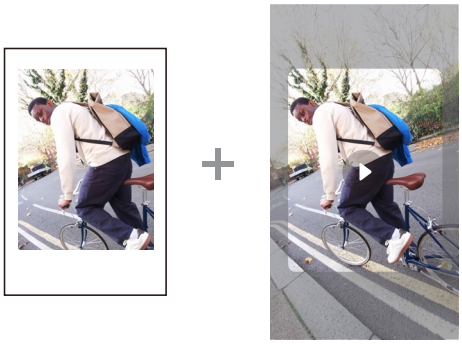

照片　　instax 动态照片™（视频）

## 拍摄时的注意事项

- 拍照时, 建议双臂紧贴身体, 用双手拿稳相机。
- 按下快门按钮时, 请小心不要碰到相机镜头。
- 将快门按钮按到底时, 请轻轻地按下, 以免相机晃动造成手抖。
- 请小心不要让手指或肩带挡住闪光灯或镜头。
- 在暗处或逆光条件下, 将快门按钮按到底时闪光灯可能会闪光。也可以设置闪光灯不闪光。有关详情, 请参阅“使用闪光灯”。（第 26 页）


**关于内存的注意事项**

- 内存达到存储上限后, 快门将无法释放, 不能进行拍摄。请删除部分图像, 或使用存储卡。
- 内存中的图像可能会因相机故障而损坏或丢失。
- 建议将重要的图像单独备份保存。
- 我们无法保证相机经修理后内存中数据的完整性。
- 修理相机时, 我们可能会检查内存中的数据。


## 拍摄照片

以下将说明基本的照片拍摄步骤。


1. **开启电源。**
2. **根据需要，设置效果。**
3. **根据需要，设置闪光灯或曝光补偿等。**
4. **握住相机。**
5. **确定构图。**
   一边看着液晶显示屏，一边使用变焦功能，双指缩小或双指放大画面来调节构图。双指放大，可放大较远的被摄体。

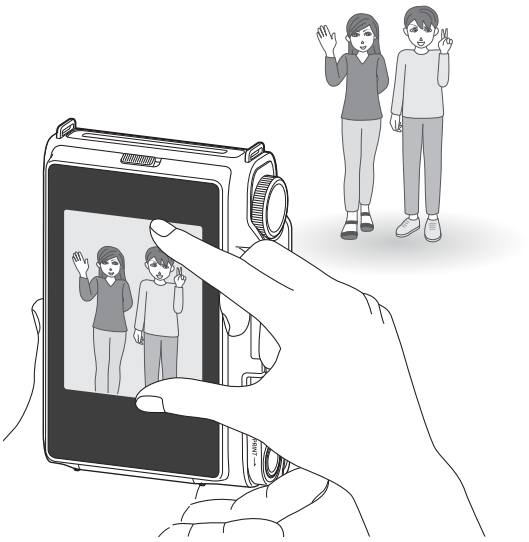

6. **确认构图，然后半按快门按钮进行对焦。**

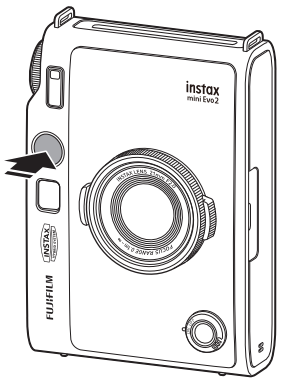



**对焦时：**

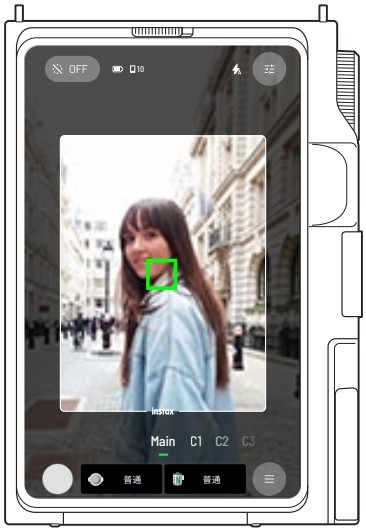


将会听到“哔哔”声，液晶显示屏上会显示绿色的自动对焦框。


若 [人脸识别] 开启，当相机识别到人脸后，人脸上将会出现绿色的自动对焦框。请参阅“简易对焦操作”。（第 28 页）

**未对焦时：**

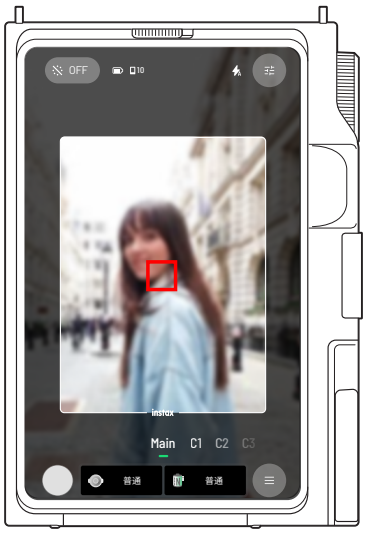


液晶显示屏上会显示红色的自动对焦框。请调整构图或使用 AF/AE 锁定。请参阅“用 AF/AE 锁定拍照”。（第 18 页）

**7 半按快门按钮不放，再进一步按下快门按钮（按到底）。**
将会释放相机快门进行拍照。
拍好照片后，图像将会保存在内存中或存储卡中。

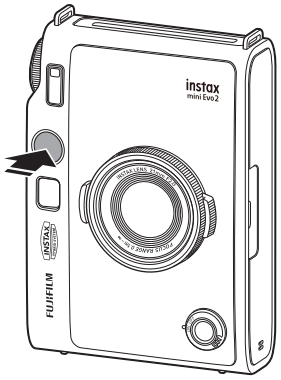


- 关于将拍摄的照片打印出来的步骤，请参阅“打印照片”。（第 42 页）

## 用 AF/AE 锁定拍照

拍照时，半按快门按钮不放来锁定对焦，这称为“AF锁定”，而确定亮度并锁定亮度，则称为“AE 锁定”。此功能适用于想要将被摄体配置在画面中央之外的位置进行拍照的情况。

**1 半按快门按钮，对焦被摄体。**
半按快门按钮，AF 和 AE 将会被锁定。


**2 保持半按快门按钮，进行构图调整。**

**3 将快门按钮按到底，进行拍摄。**

拍摄以下被摄体时，由于对焦较难，因此建议使用 AF/AE 锁定。
- 镜面或车身等有光泽度的被摄体
- 高速移动的被摄体
- 在玻璃另一侧的被摄体
- 头发或毛皮等颜色偏暗、不反射光线而吸收光线的被摄体
- 烟雾或火焰等没有实体的被摄体
- 与背景之间明暗差异很小的被摄体（例如，穿着与背景相同颜色服装的人物等）
- 在自动对焦框中被摄体的前后存在对比度大的物体（例如，被摄体与背景之间的对比强烈）


## 显示网格线

轻触屏幕即可显示网格线。请将其作为构图时的辅助参考。
若要隐藏网格线，请再次轻触屏幕。

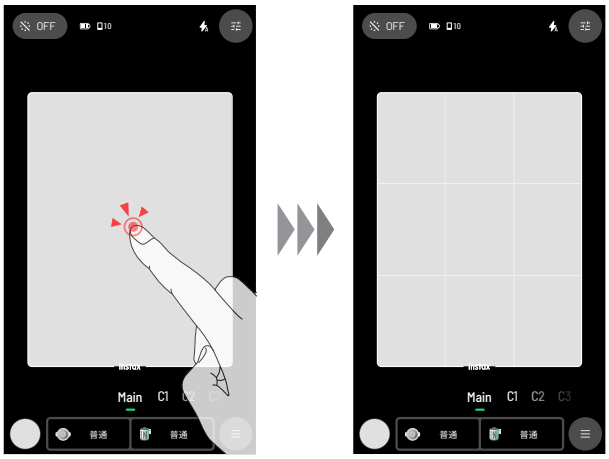



## 自拍

可以在自拍镜中观察自拍构图后再拍照。

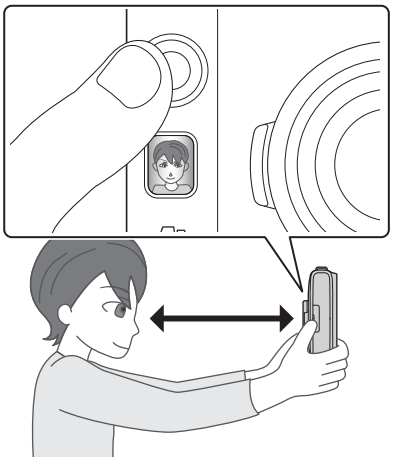

## 关于竖屏和横屏显示

在拍摄模式下，当改变相机方向时，屏幕布局也会自动随之切换为竖屏或横屏显示。

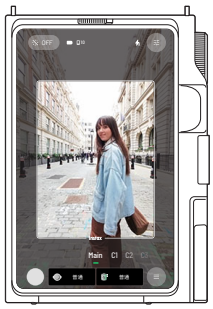


竖屏



横屏


横屏拍摄时，使用打印拨杆上方的快门按钮会更方便。

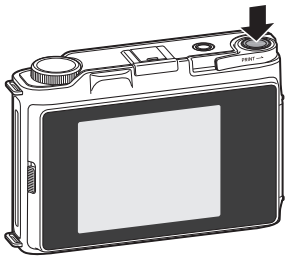

### 固定屏幕方向

还可以通过以下设置，禁止屏幕布局自动调整。


**1 轻触 [☰]。**
显示设置菜单。

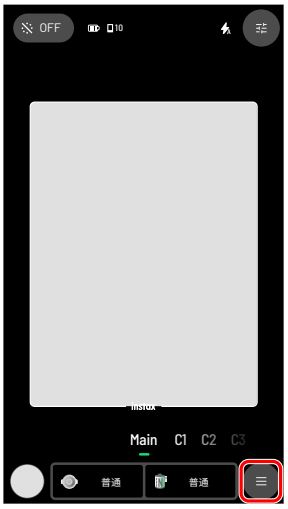


**2 轻触 [屏幕显示自适应]，显示菜单。**




**3 轻触 [纵向固定] 或 [横向固定]。**

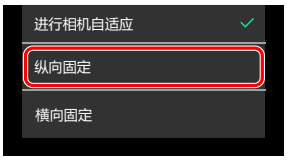



**4 轻触 [←]，将应用更改的设置。**
相机将会回到设置画面。

## 为照片添加效果

使用 instax mini Evo 2™, 可自由组合 10 种镜头效果与 10 种胶卷效果，呈现出多达 100 种不同的影像表现风格。

### 镜头效果

**转动镜头效果环，选择镜头效果。**
选择的效果将会反映在拍摄画面上。

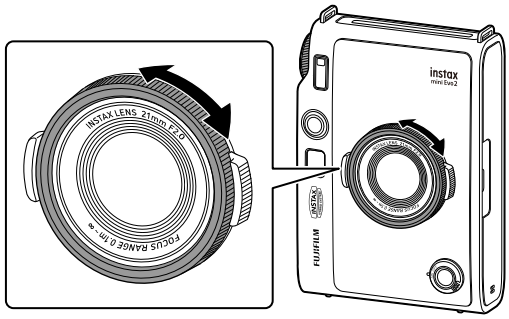



普通


玩具相机


半格胶片



柔焦


双重曝光


虚化


广角



残像

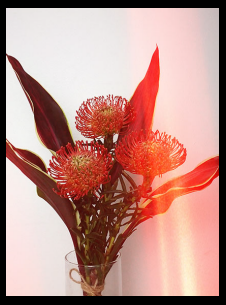

漏光


色散

## 胶卷效果


**转动胶卷效果转盘，选择胶卷效果。**
选择的效果将会反映在拍摄画面上。

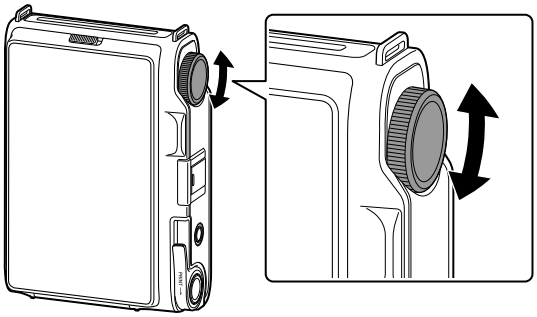


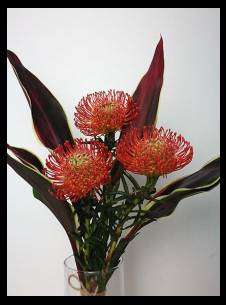

普通


艳丽


复古

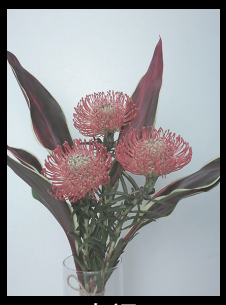
灰调

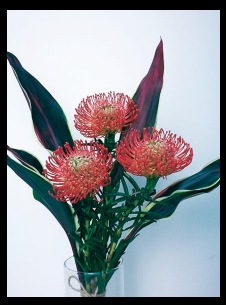

蓝调

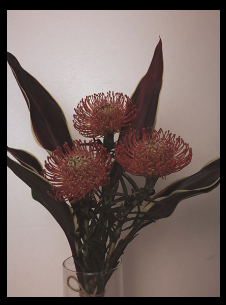
深邃


红调


黑白


黄绿调

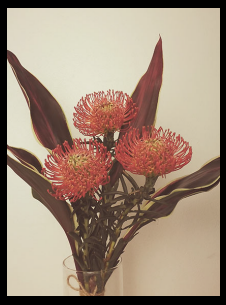
怀旧

## 在相机中收藏组合效果

使用 instax mini Evo 2™, 除了常用的 [Main] 以外, 还可以在相机中收藏另外三组效果组合, 分别保存在 [C1]、[C2] 和 [C3] 下。

- 由于 [Main] 设置是通过相机的状态保留功能保存的, 因此无需单独保存。

**1 选择想要收藏组合效果的位置 ([C1]、[C2] 和 [C3])。**

左右滑动拍摄画面，也可以切换[C1]、[C2] 和 [C3]。




**2 转动镜头效果环, 选择镜头效果; 转动胶卷效果转盘, 选择胶卷效果。**




**3 在设置了组合效果的状态下切换到其他画面时, 该效果会被自动保存。**




## 使用收藏的组合效果

通过切换 [Main]、[C1]、[C2] 和 [C3]，可立即调用已收藏的效果。

**1 从 [Main]、[C1]、[C2] 和 [C3] 中选择想要使用的效果。**

将设置为已收藏的组合效果。

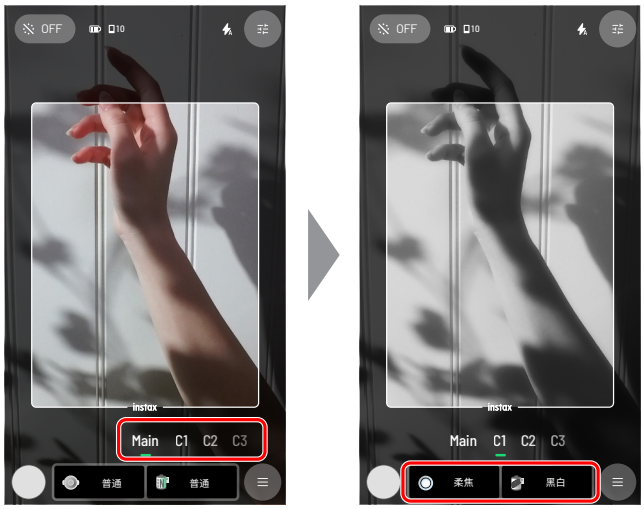



## 重置效果

按下效果重置按钮后，[Main] 中添加的效果，其镜头效果和胶卷效果都将会重置为普通效果。

- [C1]、[C2] 和 [C3] 的效果不会被重置，保留当前收藏组合效果。
- 若要重置 [C1]、[C2] 和 [C3] 的效果，请手动设置到普通效果，即可恢复为与重置相同的状态。

**1 效果设置为 [Main] 时，按下效果重置按钮。**

效果被重置。回到普通状态。

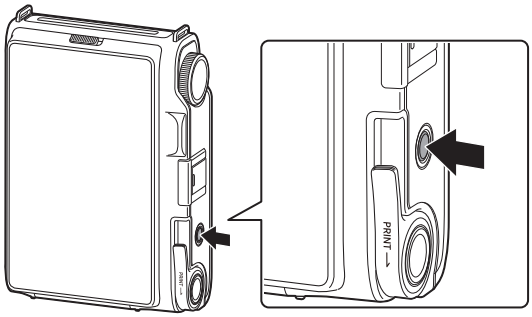





## 更多拍摄 — 快捷菜单

在拍摄画面上轻触 [⇶] 显示快捷菜单后，可更改以下拍摄时的设置。

### 显示快捷菜单（拍摄模式）

**1 轻触 [⇶] 切换画面。**
切换显示快捷菜单（拍摄模式）。

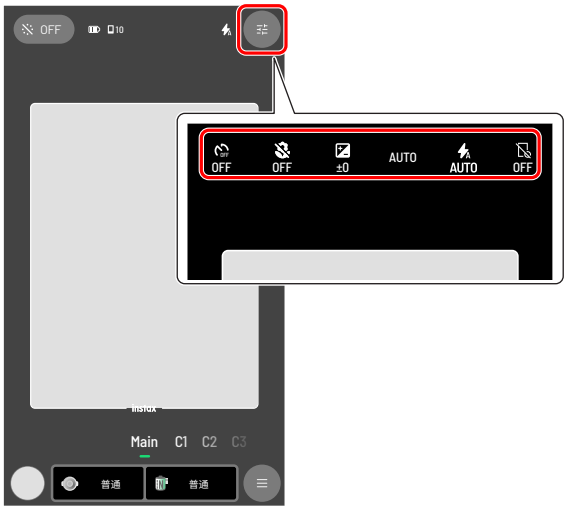


### 使用自拍定时

此功能适合拍摄含拍摄者在内的集体照，也可减缓按下快门按钮时可能发生的机身抖动。

**1 轻触 [⏲OFF]。**
显示自拍定时器菜单。




**2 选择 [⏲2 2 秒] 或 [⏲10 10 秒]。**
将应用所选的自拍定时设置，画面顶部的图标也会随之变化。
• 如果不设置自拍定时，请选择 [⏲OFF 关]。


**3 轻触画面任意位置。**
将会回到拍摄画面。

**4 将快门按钮按到底，进行拍摄。**
倒计时开始，设置的秒数结束后将会自动拍摄。
**选择 [⏲2 2 秒] 时：**
按下快门按钮后，自拍定时指示灯会闪烁。
**选择 [⏲10 10 秒] 时：**
按下快门按钮后，自拍定时指示灯将会先常亮，然后在拍摄的 3 秒前开始闪烁。


## 特写 — 使用微距拍摄

使用微距拍摄，可以更轻松地对焦近距离拍摄的被摄体。

**1 轻触 [🌷]。**
显示微距拍摄菜单。

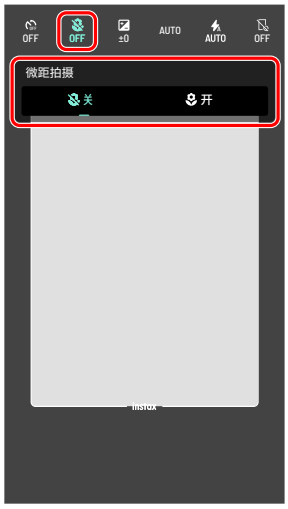


**2 轻触 [🌷开]。**
微距拍摄已开启。

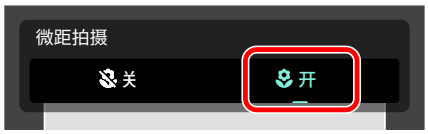



**3 轻触画面任意位置。**
将会回到拍摄画面。

想要关闭微距拍摄，请选择 [🌷关]。

## 曝光补偿


调节曝光补偿。在光线或日光强烈的环境、夜间拍摄以及明暗对比度过大时，请使用此功能。

**1 轻触 [±]。**
显示曝光补偿菜单。

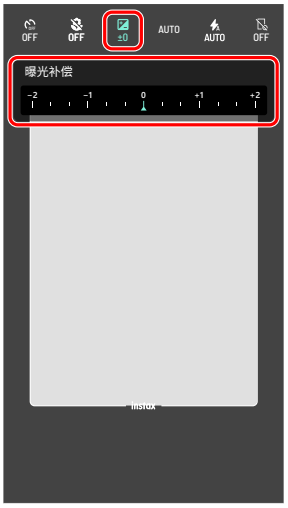


**2 移动滑块，确定曝光补偿值。**
- 将曝光补偿值调节到 + 侧，调亮画面。
- 将曝光补偿值调节到 –侧，调暗画面。

调暗画面　　调亮画面

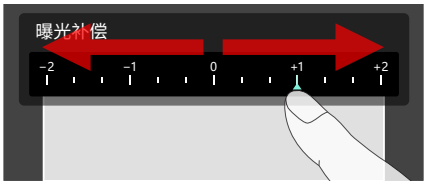



**3 轻触画面任意位置。**
将会回到拍摄画面。

## 设置白平衡

根据阳光或灯光等光源来设置白平衡后，可以拍摄出更真实的色彩。

**1 轻触 [AUTO]。**
显示白平衡菜单。

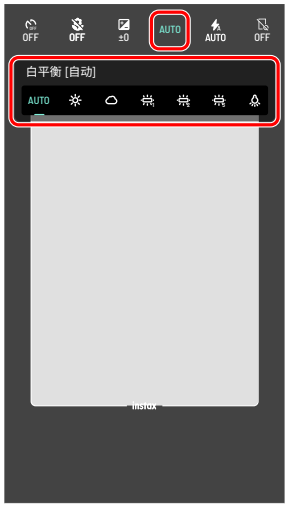


**2 选择白平衡种类。**
有关白平衡设置的详情，请参阅“白平衡的种类”。

**3 轻触画面任意位置。**
将会回到拍摄画面。

### ■白平衡的种类

**AUTO 自动**
相机自动设置白平衡。常规拍摄时推荐使用自动设置。

**晴天**
用于晴天室外拍摄。

**阴天**
用于阴天或阴凉处拍摄。

**荧光灯1**
用于日光色荧光灯下拍摄。

**荧光灯2**
用于中性白荧光灯下拍摄。

**荧光灯3**
用于冷白色荧光灯下拍摄。

**白炽灯**
用于灯泡和白炽灯下拍摄。

## 使用闪光灯

在夜晚或昏暗的室内拍摄时建议使用闪光灯。也可以设置闪光灯不闪光。

**1 轻触 [$\text{A}$]。**
显示闪光灯菜单。




**2 设置闪光灯的种类。**
有关闪光灯设置的详情，请参阅以下的“闪光灯的种类”。

**3 轻触画面任意位置。**
将会回到拍摄画面。

### ■闪光灯的种类

**禁止闪光**
即使周围环境较暗，闪光灯也不闪光。此设置适用于在禁用闪光灯的场所进行拍摄的情况。
禁止闪光模式下在暗处拍摄时，推荐将相机固定在桌子等位置进行拍摄。


**强制闪光**
无论周围环境的亮度如何，闪光灯都会闪光。当被摄体处于背光时推荐使用此设置。

**$\text{A}$ 自动闪光**
周围环境较暗时，闪光灯会自动闪光。此设置适用于大多数情况。


## 在照片上添加日期 — 日期印章

使用日期印章功能，可以在拍摄的照片上添加日期。

**1 轻触 [ ]。**
显示日期印章菜单。

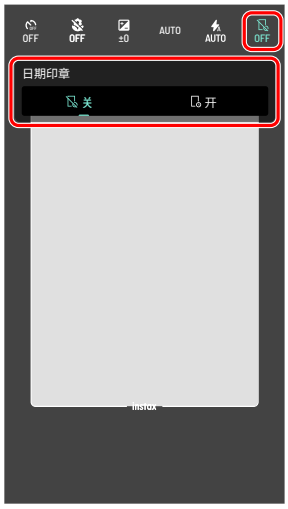


**2 轻触 [开]。**
将应用更改的设置，画面上将会显示日期。

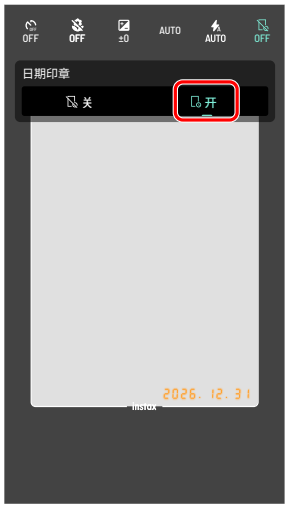



**3 轻触画面任意位置。**
将会回到拍摄画面。

## 选择日期印章的位置

日期印章的位置可在设置菜单的 [屏幕显示自适应] 中进行选择。

**1 轻触 [☰]。**
显示设置菜单。

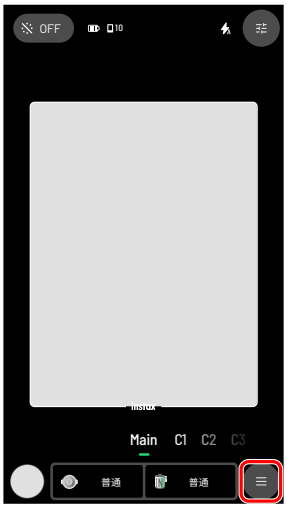


**2 轻触 [屏幕显示自适应]。**









**3 向下滚动至日期位置的设置菜单。**



**4 选择日期位置。**

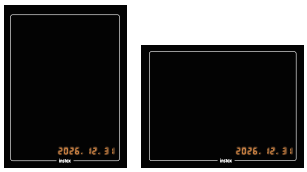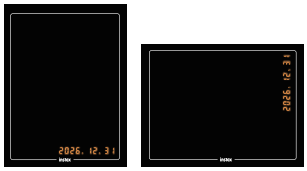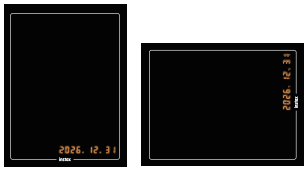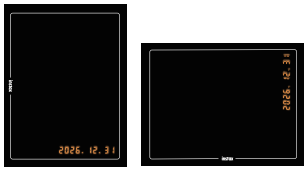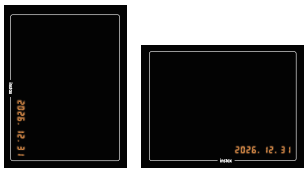



| | |
|---|---|
| 进行相机自适应 | 根据相机的朝向进行显示。<br>  |
| 短边固定 | 固定在短边显示。<br>  <br>[拍摄画面显示] 设置为 [进行相机自适应]<br>  <br>[拍摄画面显示] 设置为 [纵向固定]<br>  <br>[拍摄画面显示] 设置为 [横向固定] |
| 长边固定 | 固定在长边显示。<br>  |

**5 轻触 [←], 将应用更改的设置。**
相机将会回到拍摄画面。

## 简易对焦操作

使用设置菜单, 可更改人脸识别和 AF 辅助灯的设置。

**1 轻触 [☰]。**
显示设置菜单。

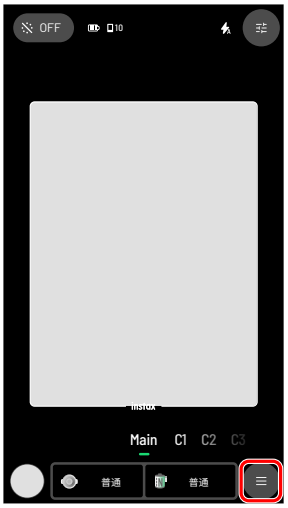


**2 开启 [人脸识别] 或 [AF 辅助灯]。**
向右滑动切换开关以应用更改的设置。




| | |
|---|---|
| 人脸识别 | [人脸识别] 开启后, 相机将会识别人脸, 并进行对焦。 |
| AF 辅助灯 | 此功能开启后, 相机对焦时 AF 辅助灯将会闪烁, 这样在拍照时更容易对焦被摄体。 |


**3 轻触 [←], 将应用更改的设置。**
相机将会回到拍摄画面。


## instax 扩展视野™

instax 扩展视野™ 开启时，会显示一个表示拍摄范围的边框。可以使用按钮来开启或关闭 instax 扩展视野™ 功能。
* 若设为开启，拍摄时图像会以 6MP 像素进行记录；若设为关闭，拍摄时图像会以 13MP 像素进行记录（需插入 microSD 存储卡）。

**1 按下 instax 扩展视野™ 开/关按钮，切换显示状态。**

每次按下 instax 扩展视野™ 开/关按钮，显示状态就会随之切换。

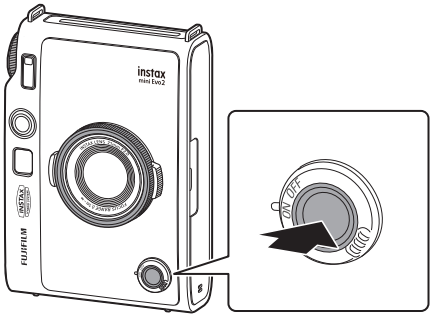

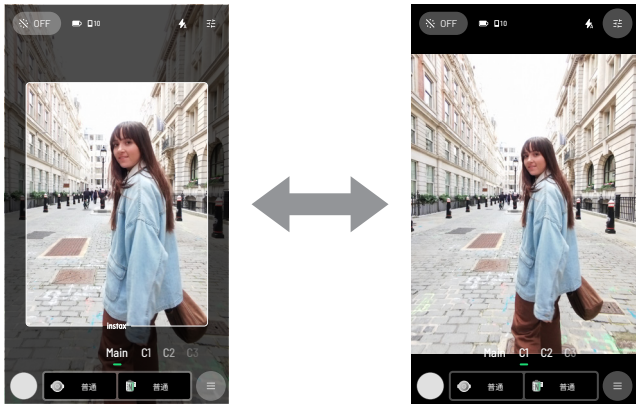

开　　关

| instax 扩展视野™ | 开启 | 关闭 |
|---|---|---|
| 保存至 microSD 存储卡时 | 6 MP | 13 MP |
| 保存至内存时 | 6 MP | 6 MP |

- 切换至 instax 动态照片™ 模式时，将会自动显示 instax 扩展视野™ 区域。无法将其关闭。

## 设置 instax 扩展视野™

可以设置拍摄画面中显示的 instax 扩展视野™ 的边框种类以及是否显示 instax™ 品牌标识等。

**1 轻触 [☰]。**

显示设置菜单。







**2 轻触 [instax 扩展视野]。**




**3 设置 [灰色图层]、[品牌标识] 和 [分隔线]。**

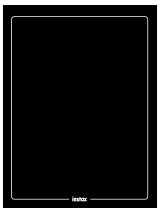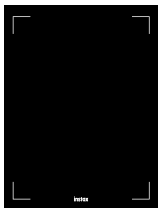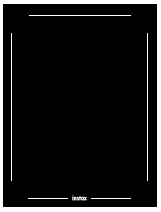

| | | |
|---|---|---|
| 灰色图层 | 无图层 | 不将边框外的区域设为灰色。 |
| | 默认图层 | 将边框外的区域设为灰色。 |
| | 深灰图层 | 将边框外的区域设为深灰色。 |
| 品牌标识 | 设置是否显示 instax™ 品牌标识等。 | |
| 分隔线 | 选择边框的种类。<br>  <br>全框线<br>  <br>角标线<br>  <br>四边线 | |


**4 轻触 [←], 将应用更改的设置。**
相机将会回到设置画面。

## 拍摄 instax 动态照片™

在 instax 动态照片™ 模式下, 可同时拍摄照片和视频。
- 拍摄照片时, 将会保存快门声响起时的数据。(与常规拍摄相同)
- 对于视频, 可以保存从按下快门按钮前到按下快门按钮那一刻为止 5 秒时长的影像。此外, 视频可覆盖至 instax 扩展视野™ 的外侧 (整个液晶屏幕)。
- **instax 动态照片™ 模式下拍摄的照片无法保存到内存中, 需要使用存储卡。**

**1 插入存储卡。**
请提前将存储卡插入相机。如果未插入存储卡，将会显示警告信息，无法进行拍摄。
- 先关闭相机的电源，再插入存储卡。

**2 轻触 [OFF]。**
当显示从 [OFF] 变为 [ON] 时，则可进行拍摄。在横屏模式下，当显示变为 [ ] 时，则可进行拍摄。

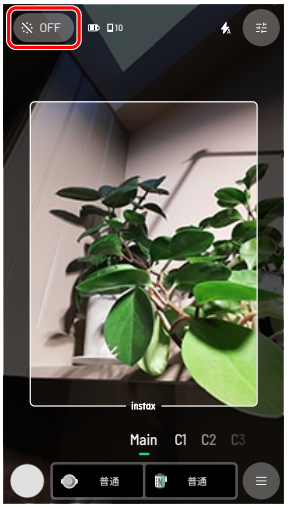


- 在横屏模式下，不显示“ON”和“OFF”的文字。

**3 将快门按钮按到底, 进行拍摄。**
将会保存一张普通照片和一段 5 秒的视频。

## 应用拍摄设置

使用 instax mini Evo 2™，您可以参考之前拍摄的照片的设置来拍摄照片。

- 选择 [ⓘ]，即可查看照片的拍摄详情。或者，选择 [参数套用]，即可应用这些参数设置并跳转至拍摄画面。

**1 回看已拍摄的照片。**

有关回看照片的方法，请参阅第 32 页。

**2 轻触 [ⓘ]。**

显示拍摄信息，可参考这些设置来拍摄照片。




**3 轻触 [参数套用]。**

将应用更改的设置，并回到拍摄画面。




**4 按下快门按钮进行拍照。**

# 回看

## 回看拍摄的照片和视频


可在液晶显示屏上回看拍摄的照片和 instax 动态照片™。

**1 拍摄时轻触画面上显示 [回看按钮]。**
显示回看画面。


**竖屏**
按钮位于屏幕的左下角。




**横屏**
按钮位于屏幕的右下角。

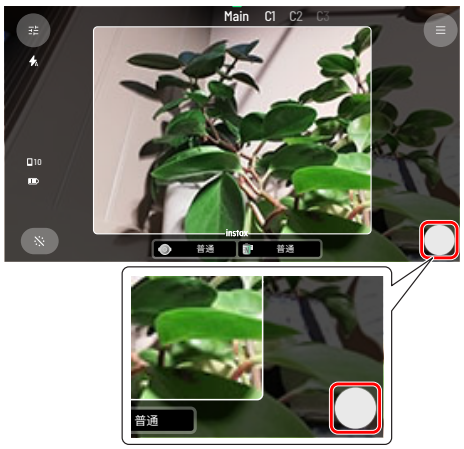



**2 左右滑动选择一张照片，然后轻触照片进行回看。**

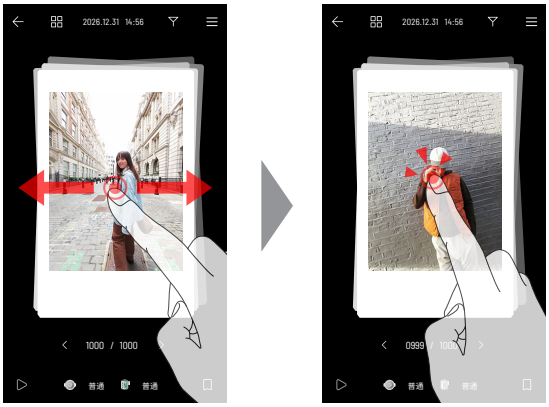


**3 想要放大或缩小照片，请双指缩小/放大或通过滑动来进行调节。**




**4 轻触 [▶] 播放 instax 动态照片™。**
动态将会播放。

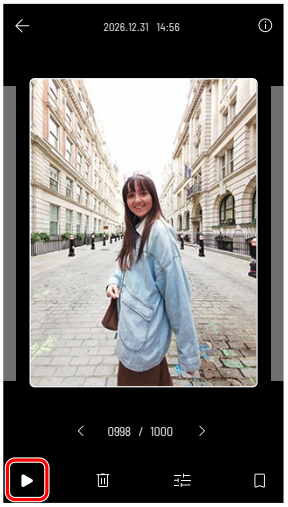


### ■回到拍摄画面

执行以下任一操作:


- 按下快门按钮。
- 轻触 [←]。

### ■更改显示图像的数量


显示回看画面时轻触 [▦]，图像可变为两列显示。两列显示模式下轻触 [▦]，图像可变为三列显示。

- 在设置菜单中将 [照片显示自适应] 设置为 [开] 后，横屏拍摄的照片将以横向显示（第 45 页）。

### ■单张显示到两列显示

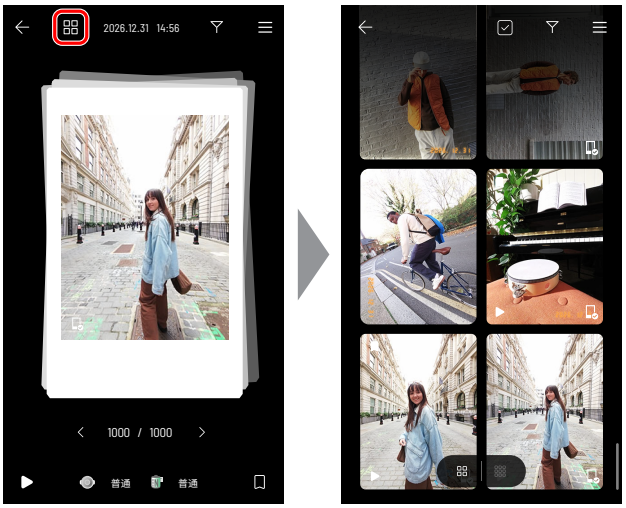


### ■两列显示到三列显示

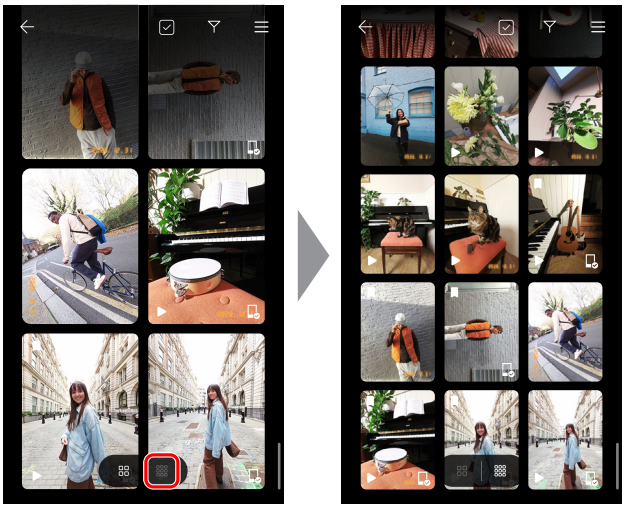


- 轻触 [▦]，将会回到两列显示。
- 照片将按拍摄顺序显示。

## 按照指定条件筛选显示的照片

可通过选择关键词，对拍摄的照片进行筛选显示。

**1 轻触 [▽]。**

显示关键词筛选列表。

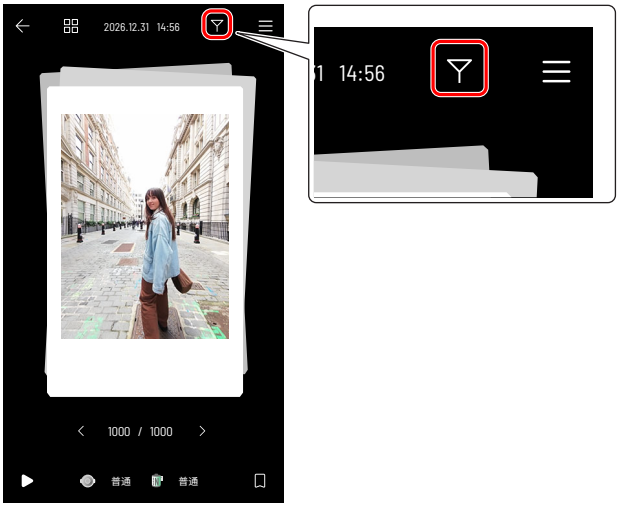



**2 从列表中选择关键词后，轻触 [筛选]。**

将会筛选出相关照片。还可以组合多个关键词。




- 如果未选择条件，或者没有符合条件的照片，则无法轻触 [筛选]。
- 想要重置条件，请轻触 [重设所有]。

**3 仅显示符合条件的照片。**
使用筛选照片时，▽的颜色会变为绿色。

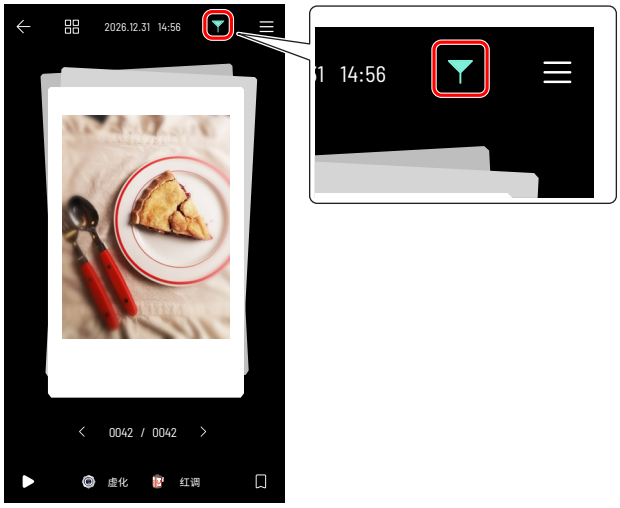


## 将照片添加到收藏中

可将拍摄的照片添加到收藏中。已添加到收藏中的照片，可通过筛选功能轻松搜索到。（第 33 页）

### 单张显示

**1 选择想要添加到收藏中的照片。**

**2 轻触 [🔖]。**
🔖将会变为□，选择的照片被添加到收藏中。





**■从收藏中删除照片**
显示想要从收藏中删除的照片，然后轻触 [□]。□将会变为🔖，照片从收藏中被删除。

### 两列/三列显示

将回看画面设置为两列或三列显示时，可以一次性将多张照片添加到收藏中。

**1 轻触 [☑]。**

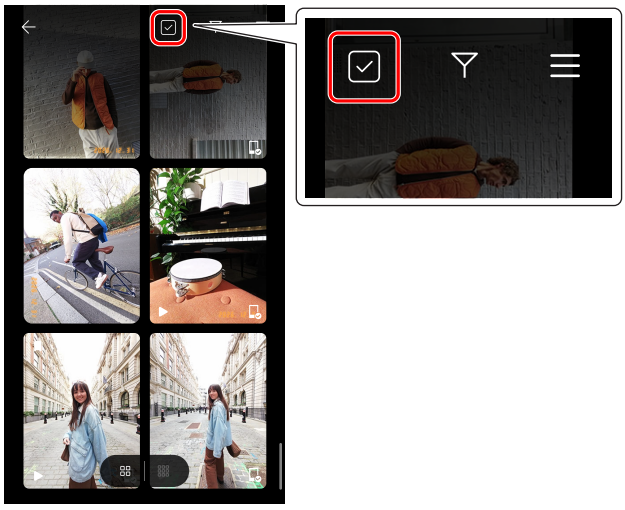

**2 轻触想要添加到收藏中的照片，选中相应照片。**
所选照片上将会出现勾选标记 ☑。




- 如果选错了照片，只需再次轻触该照片即可取消选择。
- 选择 [全选] 后，将会选中所有照片。

**3 轻触 [🔖 收藏]。**
所选照片将会被添加到收藏中。





**■从收藏中删除照片（两列或三列显示）**
在两列或三列显示画面中选择照片。可选择多张照片。选择 [🔖取消选择] 后，将会从收藏中删除照片。
- 如果未选择照片，则无法选择 [🔖收藏] 或 [🔖取消选择]。

## 编辑照片


可以使用相机的编辑菜单（回看编辑模式）来编辑照片。

**1 显示想要编辑的照片，然后轻触照片。**
显示详细回看画面。

**2 轻触 [☰]。**
显示照片编辑菜单。

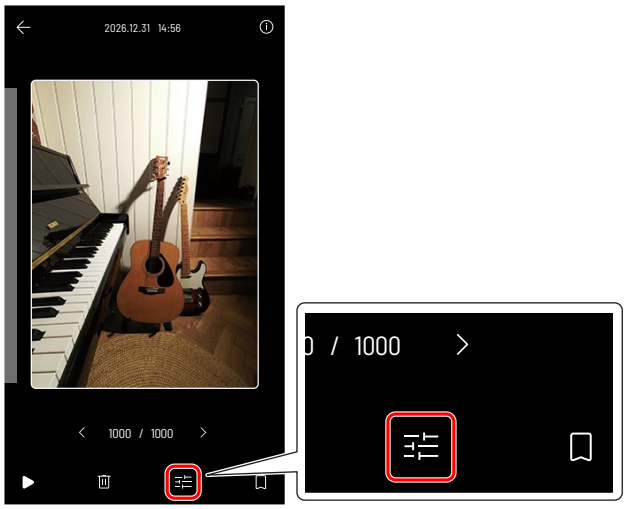


**3 从菜单中选择一个项目，然后编辑照片。**
有关各项目的设置方法，请参阅“编辑模式中各项目的设置”（第 36 页）。

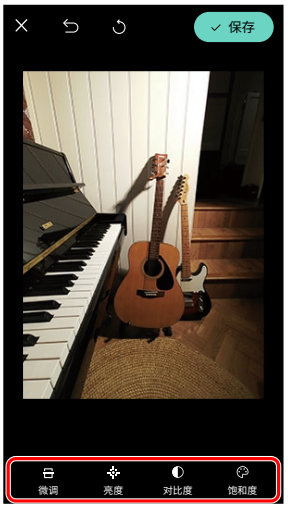



| | |
|---|---|
| 微调 | 微调照片的倾斜度和尺寸。 |
| 亮度 | 调节照片的亮度。 |
| 对比度 | 调节照片的对比度。 |
| 饱和度 | 调节照片的饱和度。 |

### ■撤销、重置或取消当前的编辑操作


- 想要回到上一个设置，请选择 [⮌]。
- 想要重置已更改的设置，请选择 [↻]。
- 想要取消设置，请选择 [X]。

**若要比较原始照片和编辑后的照片**
轻触红框按钮，可以切换显示编辑前的原始照片和编辑后的照片，这样就可以轻松查看所做的更改。

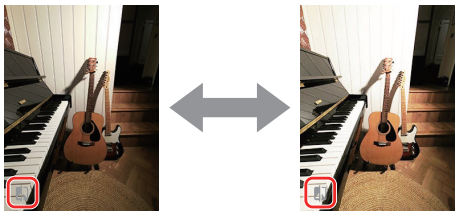

原始照片　　编辑后的照片

**4** **轻触 [✓ 保存]。**

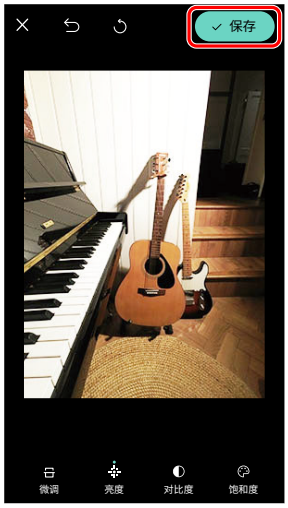


**5** **选择保存编辑后照片的方式。**
编辑后的照片可以覆盖现有文件来保存，或者创建一份副本并单独保存。




- 请注意，如果在保存设置前轻触 [×] 并选择 [放弃]，则当前正在编辑的数据将会丢失。
- 想要回到编辑画面，请选择 [返回]。

## 编辑模式中各项目的设置

以下将说明编辑模式中 [微调]、[亮度]、[对比度]、[饱和度] 的设置。
编辑内容会实时反映在液晶显示屏上的图像中，因此您可以确认屏幕照片显示时进行编辑。

**注**
编辑后轻触 [✓]，不代表已编辑的项目已经保存。请回到编辑画面后，请轻触 [✓保存] 来保存照片。

### ■编辑菜单项目





编辑菜单包括以下项目：[微调]、[亮度]、[对比度] 和 [饱和度]。
编辑照片时，各项目的图标上方都会出现一个绿色圆点。也可以合并多个编辑操作。

### ■选择菜单项目

| | |
|---|---|
| ↻ | 重置已更改的设置。 |
| X | 取消编辑 |
| ✓ | 应用调节的设置，然后回到回看画面。在回看画面上，可以保存调节的项目或跳转至其他项目的编辑画面。 |

### ■保存菜单


编辑完成后，请按 [✓ 保存] 回到详细回看画面。然后可以切换至其他编辑菜单。编辑完成后，请选择 [另存为] 或 [覆盖保存] 来完成操作。想要放弃编辑内容，请选择 [返回]。

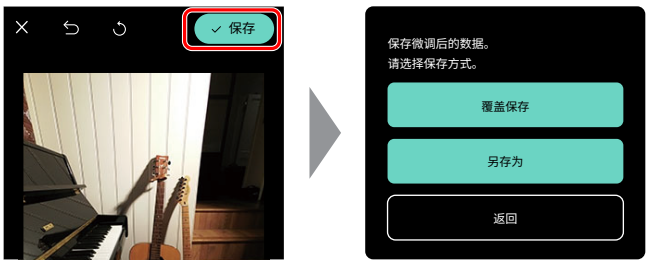

## 微调照片


可以微调照片的倾斜度和尺寸，并裁剪出喜欢的部分。

**1 轻触 [⊟]。**
显示微调菜单。

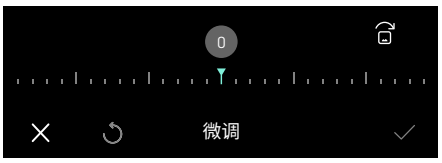



- 照片上会显示细密的网格线。请将其作为裁剪照片时的参考。

**2 轻触 [⟲]，调节照片的方向。**
照片将会按顺时针方向，每次旋转 90 度。

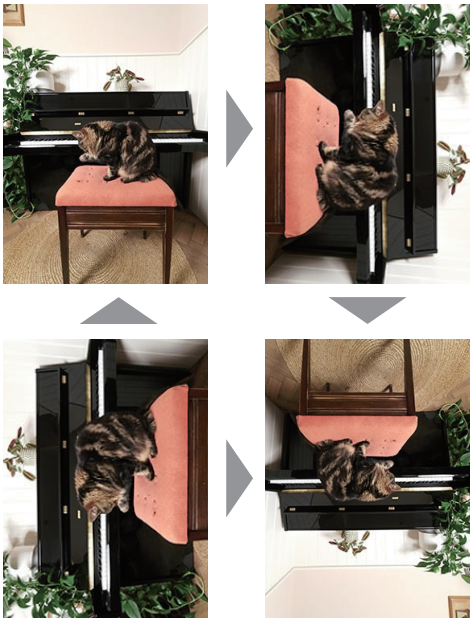


**3 滑动调节刻度，微调照片的角度。**


逆时针方向倾斜　　顺时针方向倾斜

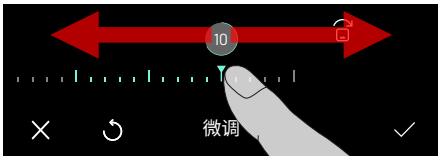


**4 通过放大、缩小照片或移动照片位置，来调节裁剪范围。**

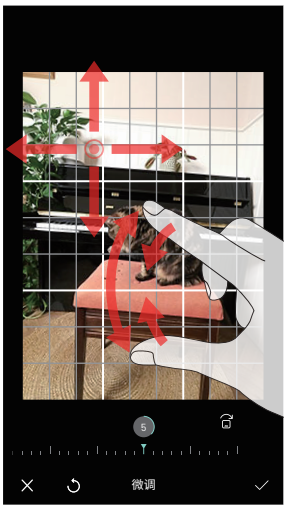



**5 轻触 [✓]。**
将会显示详细回看画面，画面上编辑菜单的顶部会出现一个绿色图标。

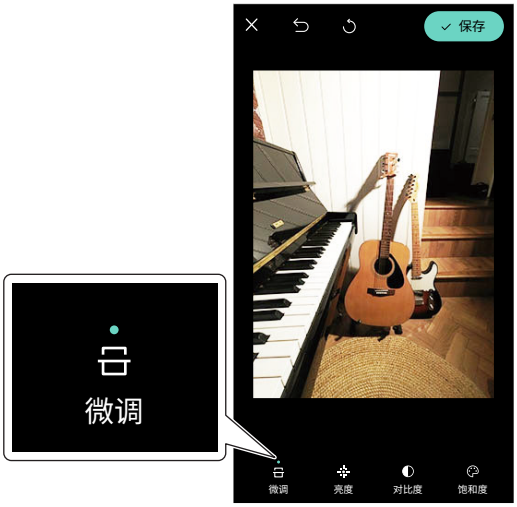


**6 保存数据。**

- 想要保存数据，请轻触画面顶部的图标，然后从中选择一种保存方式。

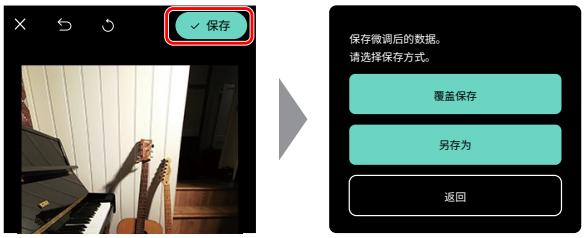



- 想要编辑其他菜单项目，请选择想要编辑的菜单项目，然后继续编辑。
- 想要取消，请选择 [返回]。


## 调节亮度

可以调整照片的整体亮度。既可以让较暗的照片更清晰易看，也可以抑制过亮的部分。


**1 轻触 [⊹]。**
显示亮度菜单。

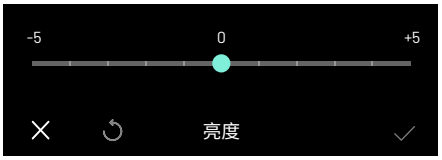


**2 移动滑块来调节亮度。**

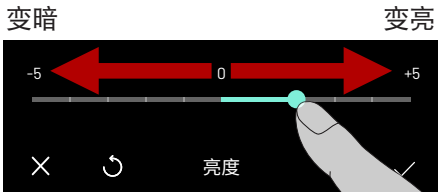



**3 轻触 [✓]。**
将会显示详细回看画面，画面上编辑菜单的顶部会出现一个绿色图标。

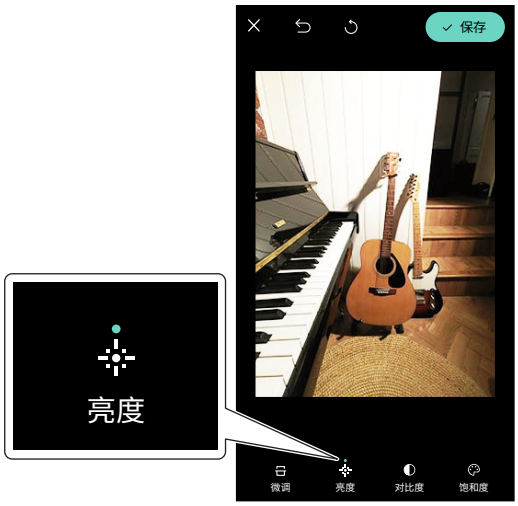


**4 保存数据。**

- 想要保存数据，请轻触画面顶部的图标，然后从中选择一种保存方式。

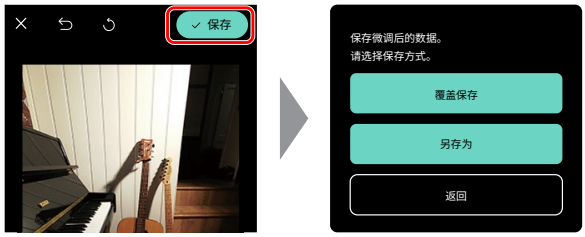



- 想要编辑其他菜单项目，请选择想要编辑的菜单项目，然后继续编辑。
- 想要取消，请选择 [返回]。


## 调节对比度

可以增强或减弱亮部与暗部之间的差异。增加该数值会增强亮部与暗部之间的差异，使色彩显得更加艳丽；而减少该数值则会导致图像对比度降低，亮部与暗部之间的差异也随之减弱。


**1 轻触 [◐]。**
显示对比度菜单。

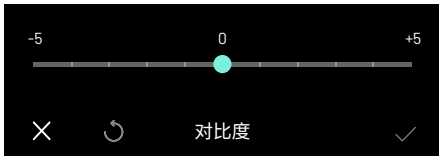


**2 移动滑块来调节对比度。**

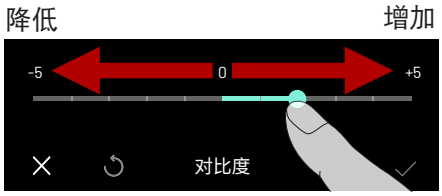



**3 轻触 [✓]。**
将会显示详细回看画面，画面上编辑菜单的顶部会出现一个绿色图标。

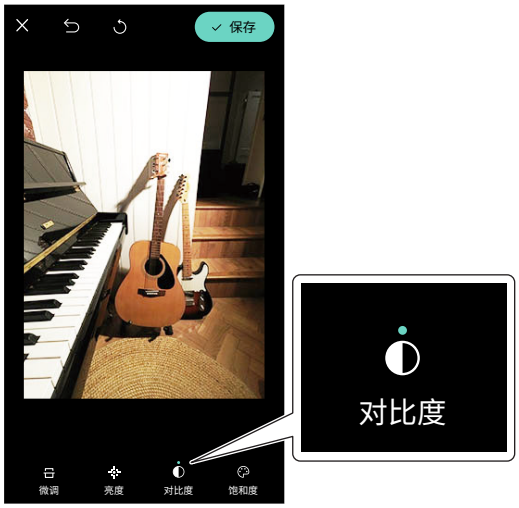


**4 保存数据。**

- 想要保存数据，请轻触画面顶部的图标，然后从中选择一种保存方式。

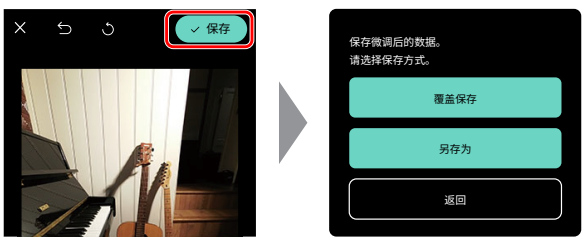



- 想要编辑其他菜单项目，请选择想要编辑的菜单项目，然后继续编辑。
- 想要取消，请选择 [返回]。


## 调节饱和度

既可以使色彩更加鲜艳，也可以营造出沉稳的氛围。


**1 轻触 [🎨]。**
显示饱和度菜单。

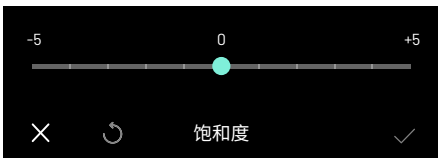


**2 移动滑块来调节饱和度。**

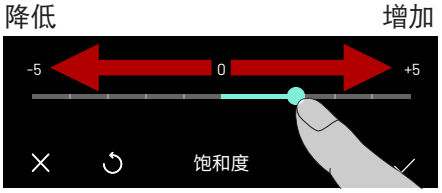



**3 轻触 [✓]。**
将会显示详细回看画面，画面上编辑菜单的顶部会出现一个绿色图标。

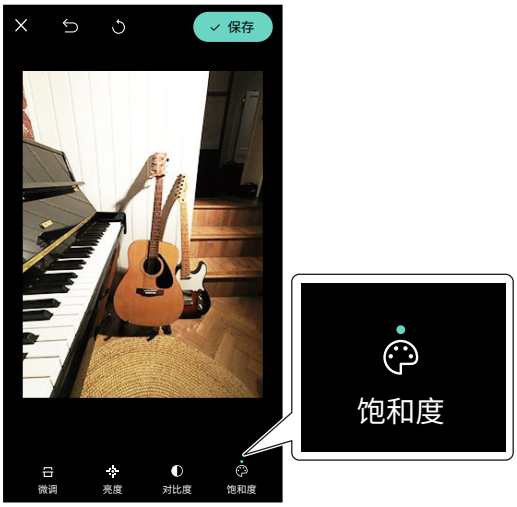


**4 保存数据。**

- 想要保存数据，请轻触画面顶部的图标，然后从中选择一种保存方式。

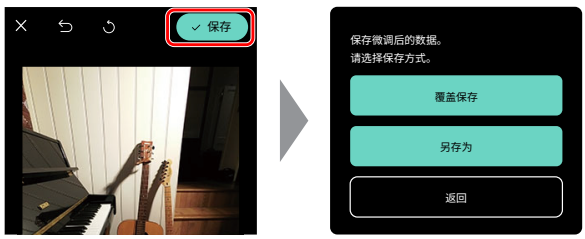


- 想要编辑其他菜单项目，请选择想要编辑的菜单项目，然后继续编辑。
- 想要取消，请选择 [返回]。


## 删除照片

可以在回看画面的菜单中选择并删除不需要的照片。


### 单张显示

**1 选择想要删除的照片。**

**2 轻触 [🗑]。**

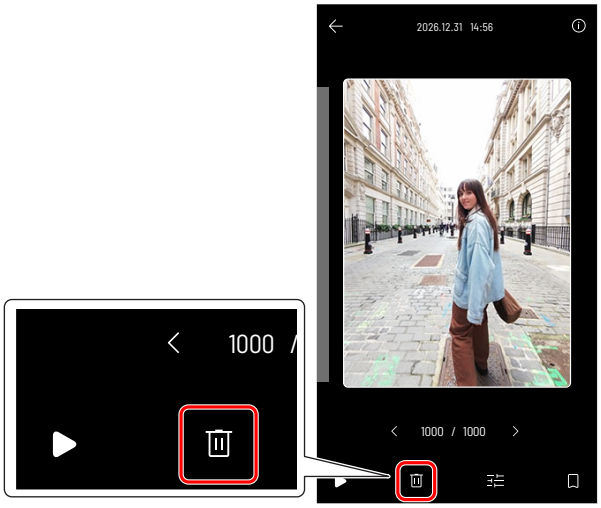


**3 确认想要删除的照片，然后轻触 [删除]。**
所选照片将被删除。

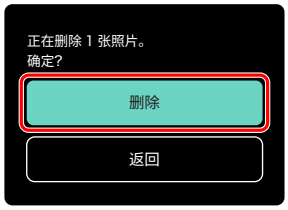



- 想要取消删除，请选择 [返回]。

### 两列/三列显示

将回看画面设置为两列或三列显示时，可以一次性删除多张照片。

**1 将回看画面设置为两列或三列显示。**

**2 轻触 [☑]。**
此时可以选择照片。

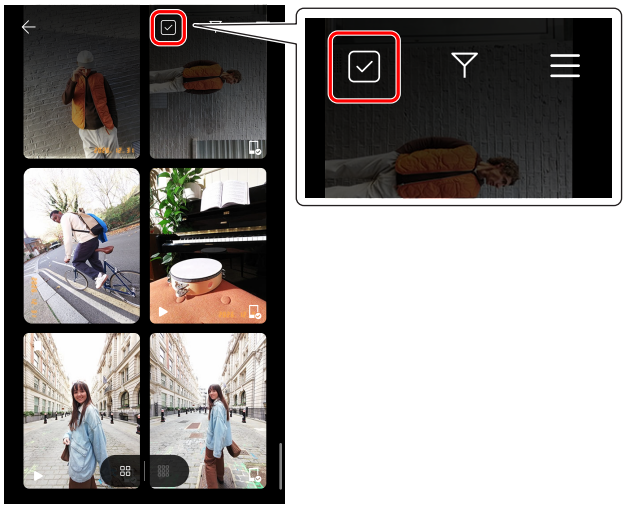

**3 轻触想要删除的照片，选中相应照片。**
所选照片上将会出现勾选标记 ☑。
- 想要删除所有照片，请轻触 [全选]。





- 如果选错了照片，只需再次轻触该照片。将会取消选择。

**4** **选择了所有想要删除的照片后，请轻触 [删除]。**




**5** **轻触 [删除] 来删除所选照片。**

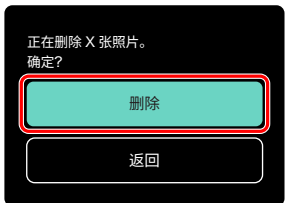


- 想要取消删除，请选择 [返回]。
- 如果未选择照片，则无法轻触 [删除]。

# 打印

## 打印照片


可从相机直接打印已拍摄的照片。

**1 轻触拍摄画面上的 [回看按钮]。**
显示回看画面。


**竖屏**
按钮位于屏幕的左下角。




**横屏**
按钮位于屏幕的右下角。

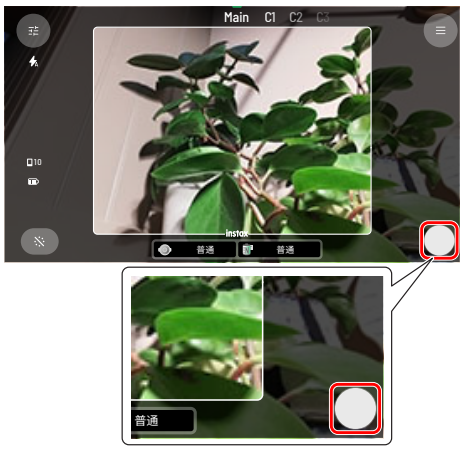



**2 选择想要打印的照片。**
滑动屏幕显示想要打印的照片。

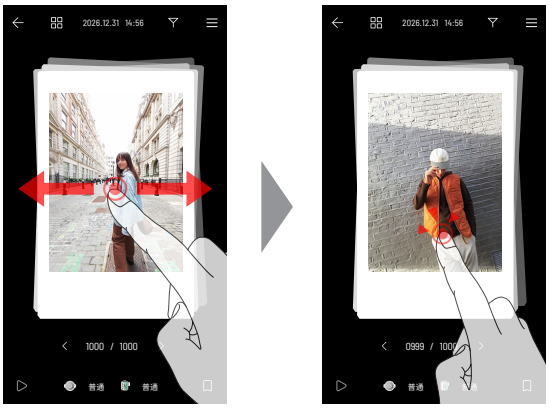



**3 根据需要，在设置菜单中调节打印照片的画质和亮度。**
有关操作方法，请参阅“设置照片的打印画质和打印亮度”。（第 43 页）

**4 按照箭头方向拨动打印拨杆。**
打印开始。

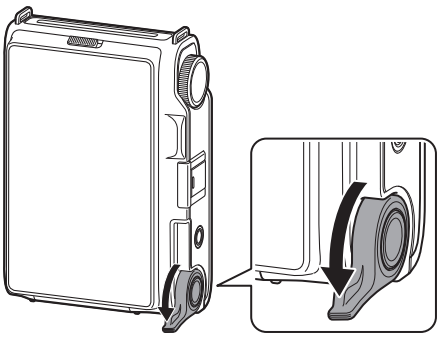

**5 请稍等，直到相纸完全弹出。**

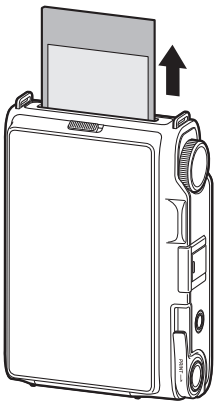

**6 抓住弹出的相纸的顶端，将打印完成的照片取出。**
相纸弹出的声音停止后，抓住相纸的边缘部分将其取出。

- 打印完成的照片上将会显示 （打印完成）标记。

- 请注意，手指或肩带不要遮挡相纸弹出槽。

**■相纸剩余张数显示**

相纸剩余张数显示在屏幕顶部（横屏时：左侧）。





- 有关相纸使用的详情，请参阅富士一次成像相纸 instax™ mini 的说明。
- 相纸的显影时间约为 90 秒（时间根据温度而变化）。

## 设置照片的打印画质和打印亮度


### 选择照片的打印画质

可选择打印时的画质。

**1** **轻触 [☰]。**
显示设置菜单。

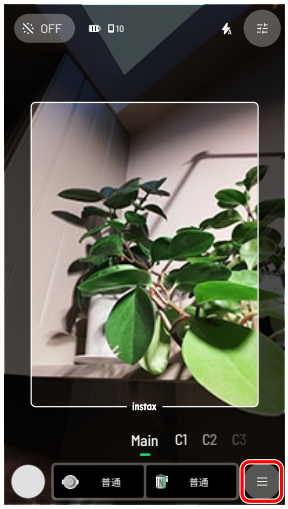


**2** **轻触 [打印画质选择]。**

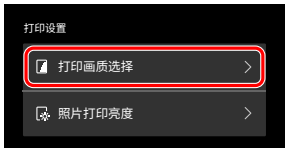


**3** **选择打印模式。**
可以选择打印模式，更复古的胶片质感，请设为 [instax-传统模式]；更丰富的色彩表现。请设为 [instax-鲜艳模式]（此为默认出厂设置）。





**4** **轻触画面左上角的 [←]。**
将应用更改的设置，并回到原来的画面。


### 选择照片的打印亮度

可以从菜单中选择打印时的亮度，从而调整出片效果。

**1** **轻触 [☰]。**
显示设置菜单。

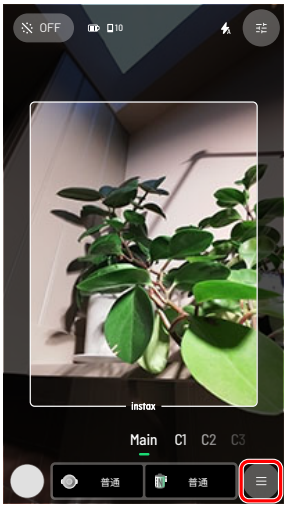


**2** **轻触 [照片打印亮度]。**

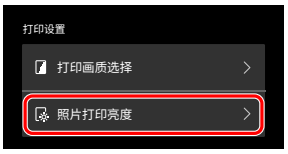


**3** **选择打印亮度。**
设置 [x1.0（标准）]、[x1.5（澄净）] 或 [x2.0（明亮）]。




**4** **轻触画面左上角的 [←]。**
将应用更改的设置，并回到原来的画面。

# 拍摄数据


## 拍摄数据保存位置

数据保存位置会根据是否插入存储卡而发生改变。

### 未插入存储卡时


不插入存储卡进行拍摄，拍摄数据将会保存在相机的内存中。

• 请注意内存中最多可保存的图像数。

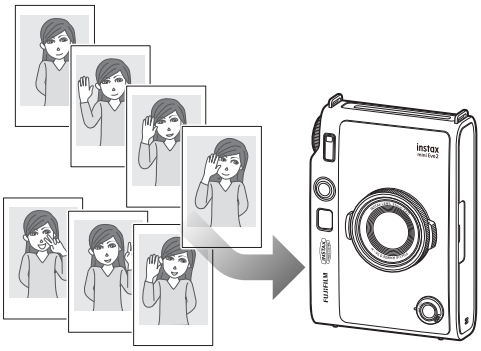

### 插入存储卡时

插入存储卡后，数据将会保存在存储卡中，而不会保存在相机的内存中。

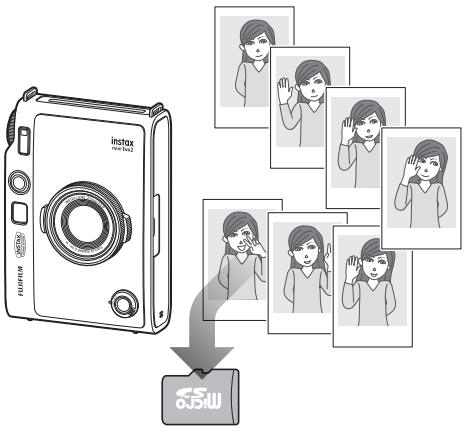

• 相机的内存或存储卡中保存的数据不会自动删除。当内存或存储卡容量已满时，请将这些数据复制到电脑等设备，如有需要，请删除数据。

## 可拍摄的照片上限

可拍摄的照片上限大致如下所示。

### 可拍摄照片上限

**■照片（广角效果除外及 instax 扩展视野™ 功能关的情况除外）**

| 内存 | 可拍摄照片上限 |
|---|---|
| 像素 | 2144 × 2860 |
| 照片上限 | 45 张 |

| microSD 存储卡 | 可拍摄照片上限 |
|---|---|
| 像素 | 2144 × 2860 |
| 照片上限 | 每 GB 约 560 张 |

**■照片（广角效果）**

| 内存 | 可拍摄照片上限 |
|---|---|
| 像素 | 2144 × 2860<br>* 虽然像素数与普通拍摄时相同，但由于应用了效果，因此会以广角模式进行拍摄。 |
| 照片上限 | 45 张 |

| microSD 存储卡 | 可拍摄照片上限 |
|---|---|
| 像素 | 3100 × 4128 |
| 照片上限 | 每 GB 约 265 张 |

**■照片（instax 扩展视野™ 关）**

| 内存 | 可拍摄照片上限 |
|---|---|
| 像素 | 2144 × 2860<br>* instax 扩展视野™ 开启时，像素数与此功能开启时相同。此功能关闭后，将会以广角模式进行拍摄。 |
| 照片上限 | 45 张 |


| microSD 存储卡 | 可拍摄照片上限 |
|---|---|
| 像素 | 3100 × 4128 |
| 照片上限 | 每 GB 约 265 张 |

# 设置菜单

## 设置菜单的操作和项目

可从设置菜单更改各种设定。

**1 轻触 [☰]。**
显示设置菜单。

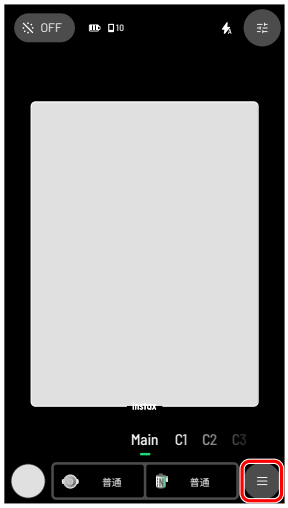


**2 轻触想要设置的项目。**
• 有关各项目的详情，请参阅的“设置菜单的项目”（第 45 页）。




**3 更改设置。**

**4 轻触 [←]，将应用更改的设置。**
将应用更改的设置，并回到原来的画面。

## 设置菜单的项目

### ■拍摄设置

**屏幕显示自适应**
设置拍摄画面上显示的文字和图标的朝向。还可以设置日期显示的位置。

**instax 扩展视野**
设置拍摄画面上显示的 instax 扩展视野™ 中 [灰色图层]、[品牌标识] 和 [分隔线]。

**人脸识别**
[人脸识别] 开启后，相机将会识别人脸，并进行对焦。

**AF 辅助灯**
此功能开启后，相机对焦时 AF 辅助灯将会闪烁，这样在拍照时更容易对焦被摄体。

### ■播放设置

**照片显示自适应**
设置为 [开] 后，在两列或三列列显示模式下，横屏拍摄的照片将会横向式显示。

### ■打印设置

**打印画质选择**
可以选择打印模式，更复古的胶片质感，请设为 [instax-传统模式]；更丰富的色彩表现。请设为 [instax-鲜艳模式]（此为默认出厂设置）。

**照片打印亮度**
设置 [×1.0（标准）]、[×1.5（澄净）] 或 [×2.0（明亮）]。

### ■本机设置

**复制**
从内存中复制图像到存储卡或从存储卡中复制图像到内存。
按照以下步骤进行操作。
1. 从设置菜单中选择 [复制]。
2. 选择复制源和复制目标位置，然后轻触。
3. 轻触 [选择并复制] 或 [全部复制]。
   [选择并复制]：轻触想要复制的照片并勾选后，再轻触 [复制]，将会开始复制。
   [全部复制]：轻触 [复制] 后，将会开始复制。
4. 复制完成后，请轻触 [关闭] 结束操作。

**蓝牙**
[配对注册]：
首次通过蓝牙与使用的设备连接时，需要配对设备。请参阅“蓝牙配对设置”（第 14 页）。
[删除配对]：
可以删除已配对设备的信息。
[信息]：
显示蓝牙地址、本机名称和已注册配对的设备。

日期时间

设置日期和时间。

言語/LANG.

设置液晶显示屏上显示的语言。

音量

设置 [操作音量]、[快门音量] 和 [开机音量] 的音量。想要静音，请向左滑动滑块。

屏幕亮度

设置屏幕的亮度。

屏幕自动熄屏

设置在长时间未操作机器时，屏幕自动熄屏所需的时间。

自动关机

设置相机不进行任何操作后自动关机的时间。可选择 [5 分钟]、[2 分钟] 或 [关]。

## ■重置/固件升级

本机重置

将设置恢复到出厂默认设置。
日期时间中设置的日期时间不会被重设。

格式化

将相机的内存或卡槽中插入的存储卡格式化。保存的视频/图像将全部被删除。

固件升级

### ■升级固件

升级固件有两种方法，如果通过电脑进行升级，请预先准备好存储卡

**●通过智能手机专属应用程序“instax mini Evo™”进行操作**

1. 开启智能手机专属应用程序“instax mini Evo™”。
2. 轻触设置菜单中的 [确认固件更新]。
3. 轻触 [更新]。
4. 按照画面指示进行操作。

**●通过相机进行操作**

1. 使用电脑等设备从富士官网上下载最新的固件，然后将其复制到存储卡的根目录中
2. 将复制了固件的存储卡插入相机的卡槽中。
3. 从设置菜单中选择 [本机升级]。
4. 按照画面指示进行操作。

# 应用程序概述

## 配合智能手机专属应用程序使用的功能

以下是配合智能手机专属应用程序“instax mini Evo™”使用的功能。




**■打印历史记录**

可使用蓝牙或 Wi-Fi 将相机拍摄的视频或照片传送至智能手机专属应用程序。可在应用程序的“打印历史记录”中浏览传送完成的视频和照片。还可以为“打印历史记录”中显示的图像添加简短评论。

**■直接打印**

可将智能手机中的图像传送到相机，打印成照片。

**■打印完成后保存照片/视频**

将相机拍摄打印的照片传送到智能手机专属应用程序，并以 instax™ 照片或视频的形式保存到智能手机中。
此外，发送以 instax 动态照片™ 模式拍摄的照片时，除了以上述照片的形式保存，还可以以 instax 动态照片™ 的形式保存到智能手机中。

**■遥控拍摄**

可用智能手机专属应用程序来设置闪光灯和自拍定时功能，遥控相机进行拍照。

## 安装智能手机专属应用程序

请在使用相机前，先安装智能手机专属应用程序 instax mini Evo™。

- 如果使用的是安卓/鸿蒙系统的智能手机，请在富士 instax™ 网站上搜索智能手机专属应用程序 instax mini Evo™ 并进行安装。
  *Android（安卓）系统智能手机的运行环境：Android 版本 12.0 或更高版本
  *鸿蒙系统兼容版本，请以 instax™ 网站说明为准
- 如果使用的是 iOS 系统的智能手机，请在苹果 App Store 中搜索智能手机专属应用程序 instax mini Evo™ 并进行安装。
  *iOS 系统智能手机的运行环境：iOS 版本 17.0 或更高
- 即使手机上安装了智能手机专属应用程序且手机的运行环境也符合要求，也可能会发生无法使用此应用程序的情况。这取决于智能手机的型号。

前往苹果市场搜索"instax mini Evo™"，即刻体验更多打印乐趣

iOS　　Android OS

二维码这一词语是 Denso Wave Incorporated 的注册商标和字标。

1. **打开“instax mini Evo™”应用程序。**
2. **阅读使用条款，然后轻触 [同意]。**
3. **选择使用区域，然后轻触 [确认]。**
   如果在中国大陆（不包括香港、澳门和台湾地区）使用相机，请选择 [中国大陆地区（不包括香港、澳门和台湾地区）]。
4. **阅读隐私政策，按照意愿勾选 [同意并允许收集日志] 或 [我不同意隐私政策，不允许收集日志]。**
5. **选择 [instax mini Evo 2]，然后轻触 [下一步]。**
6. **轻触 [跳转至蓝牙连接设置]。**
7. **轻触 [允许]。**
8. **从相机设置中，轻触 [蓝牙]，然后选择 [配对注册]。**
9. **当检测到相机时，请轻触 [连接]。**
   如果检测到多个相机，请从列表中选择想要连接的相机。
   相机的序列号（设备名称）位于相机底部。
10. **确认应用程序中显示的序列号与相机的序列号一致，然后轻触 [配对]。**
11. **轻触 [下一步]。**
12. **显示简易使用说明，请阅读说明，然后轻触 [开始...]。**
    应用程序准备就绪。

# 其他信息

## 规格

### ■相机功能

| | |
|---|---|
| 图像传感器 | 1/2.77 英寸 CMOS 原色滤镜 |
| 记录像素数 | **照片（普通）：**<br>2144 × 2860 像素<br>**照片（应用广角效果时或 instax 扩展视野™ 设为关时）：**<br>装入 microSD/microSDHC/ microSDXC 存储卡时: 3100 × 4128 像素<br>内存: 2144 × 2860 像素<br>**视频（instax 动态照片™）：**<br>装入 microSD/microSDHC/ microSDXC 存储卡时: 560 × 992 像素<br>内存: 不可记录 |
| 存储介质 | 内存、microSD/microSDHC/ microSDXC（最大 256 GB）存储卡 |
| 记录容量 | **照片**<br>内存: 约 45 张<br>装入 microSD/microSDHC/ microSDXC 存储卡时:<br>每 GB 大约可存储 2144 × 2860 像素 560 张照片<br>每 GB 大约可存储 3100 × 4128 像素 265 张照片<br>**视频（instax 动态照片™）**<br>内存: 不可记录<br>装入 microSD/microSDHC/ microSDXC 存储卡时:<br>每 GB 大约可存储 560 × 992 像素 250 个视频（每个视频 = 5 秒） |
| 记录方式 | 符合 JPEG DCF 标准 Exif Ver 2.3 |
| 焦距 | **镜头**<br>f = 21 mm（相当于 35 mm 胶卷）<br>**照片**<br>instax 扩展视野™ 开<br>除广角效果以外: f = 33mm<br>广角效果: f = 23mm<br>instax 扩展视野™ 关<br>所有效果: f = 23mm<br>**视频（instax 动态照片™）**<br>除广角效果以外: f = 23mm<br>广角效果: f = 21mm |
| 光圈 | F2.0 |
| 自动对焦 | 单次 AF, 人脸识别 AF |
| 拍摄距离 | 10 cm ～ ∞ |
| 快门速度 | 无闪光灯: 1/4 秒至 1/8000 秒<br>有闪光灯: 1/15 秒至 1/8000 秒（自动切换） |
| 感光度 | ISO100 至 1600（自动切换） |
| 曝光控制 | 程序式 AE |
| 曝光补偿 | –2.0 EV 至 +2.0 EV（以 1/3 EV 为增量） |
| 测光方式 | 使用图像传感器 256 区测光 — 多重测光 |
| 白平衡 | 自动、晴天、阴天、荧光灯、白炽灯 |
| 闪光灯 | 自动闪光/强制闪光/禁止闪光<br>闪光灯拍摄范围: 约 50 cm 至 1.5 m |
| 自拍定时 | 约 10 秒 / 约 2 秒 |
| 录像方式 | MP4 H.264 |
| 视频帧率 | 24fps |
| 视频比特率 | 5.0Mbps |
| 图像效果 | 10 种镜头效果与10 种胶卷效果自由组合, 呈现多达 100 种不同的影像表现风格 |

### ■打印功能

| | |
|---|---|
| 曝光像素数 | 1600 × 600 点<br>（从智能手机专属应用程序打印时, 打印像素数为 800 × 600 点） |
| 曝光分辨率 | 25 点/mm × 12.5 点/mm<br>（635 × 318 dpi, 40 × 80 µm 点间距）<br>从智能手机专属应用程序打印时, 打印分辨率为 12.5 点/mm<br>（318 dpi, 80 µm 点间距） |
| 曝光色阶 | RGB 每色 256 级 |
| 可打印的图像格式 | 从相机内存和 microSD/microSDHC/ microSDXC 卡中通过本机打印:<br>本机拍摄的 JPEG 图像<br>从智能手机专用应用程序打印:<br>JPEG、PNG、HEIF |
| 打印输出时间 | 约 14 秒<br>* 无论使用 instax-鲜艳模式™ 还是 instax-传统模式™, 打印输出时间均为 14 秒左右。 |
| 打印功能 | 可打印内存中的图像和存储卡中的图像 |

### ■其他

| | |
|---|---|
| 配合智能手机专属应用程序使用的功能 | 智能手机图像打印功能、遥控拍摄功能、打印完成的照片/静止图像数据传输功能、固件升级功能 |
| 液晶显示屏 | 4.46 英寸 TFT 彩色液晶显示屏<br>约 123 万点 |

# 其他信息

| | |
|---|---|
| 外部接口 | 充电接口（USB Type-C）（仅用于充电） |
| 蓝牙® | 蓝牙 5.2（低功耗蓝牙） |
| 无线局域网功能 | IEEE 802.11 b/g/n（仅限 2.4 GHz 频带）<br>加密方式: WPA/WPA2/WPA3<br>接入模式: 基础架构模式 |
| 电源 | 锂电池（内置型） |
| 功率消耗 | 关机时: 约 0.0 W（0.4 mW） |
| 自动关机功能 | 5 分钟/2 分钟/关闭<br>* 关闭自动关机功能，将会增加本产品的功耗。 |
| 屏幕自动熄屏 | 15 秒/30 秒/1 分钟/2 分钟<br>* 熄屏期间，可以降低功耗。 |
| 可打印张数 | 约 90 张（满电状态）<br>*可打印张数因使用条件而异。 |
| 充电时间 | 约 2 到 3 小时<br>*充电时间因气温而异。 |
| 主机尺寸 | 87.5 mm × 125.3 mm × 43.7 mm（不包括突出部件） |
| 主机重量 | 约 330 g（不包括相纸盒和存储卡） |
| 操作环境 | 温度: 5 ℃ 至 40 ℃<br>湿度: 20 % 至 80 %（无结露） |
| 适配相纸 | 富士一次成像相纸 instax™ mini（另售） |

*上述规格可能因性能改进而发生变更。

## 故障排除

设备发生问题后，请先确认以下事项。如果采取如下措施后问题仍然存在，请联系您所在国家的 FUJIFILM 服务中心报修或访问以下网站。
FUJIFILM 网站: https://instax.fujifilm.com.cn/

**使用过程中出现以下状况时...**

| 问题 | 可能原因和解决方法 |
|---|---|
| 无法开启相机的电源。 | 电池电量可能已耗尽。请为相机充电。 |
| 电池消耗得很快。 | 如果在在非常寒冷的地方使用相机，电池会消耗得很快。请在拍摄前让相机变暖。 |
| 在使用过程中相机的电源断开了。 | 电池电量可能较低。请为相机充电。 |
| 充电不开始。 | 确保 USB 电源适配器插头已正确连接至室内电源插座。 |
| 充电耗时过长。 | 温度较低时，充电会更耗时。 |
| 充电时充电指示灯闪烁。 | 在 +5°C 到 +40°C 的温度范围内为电池充电。如果在此温度范围内无法充电，请联系本公司的支持中心。 |
| 按下快门按钮却无法拍照。 | • 确保电源已开启。<br>• 如果电池电量低，请为相机充电。<br>• 如果内存或存储卡达到存储上限，请插入新的存储卡或删除不需要的图像。<br>• 使用已用本机格式化的存储卡。<br>• 如果存储卡的接触面（金色部分）脏污，请用干燥柔软的布擦拭干净。<br>• 存储卡可能损坏。请插入新的存储卡。 |
| 拍摄图像时无法对焦。 | 拍摄的被摄体难以对焦时，请使用 AF/AE 锁定来进行拍摄。 |
| 闪光灯不闪光。 | 确认闪光灯的设置是否选为禁止闪光。请选择禁止闪光以外的其他设置。 |
| 即使闪光灯闪光，图像仍然很暗。 | • 请确认相机与被摄体的距离， 确保距离在闪光范围内进行拍摄。闪光灯的闪光范围约 50 cm 至 1.5 m。<br>• 正确握住相机，手指不要挡住闪光灯。 |
| 图像模糊不清。 | • 如果镜头上附着了指纹等污渍，请清洁镜头。<br>• 拍照前确认自动对焦框为绿色。 |
| 照相机无法正常运行。 | • 可能临时出现了故障。请按下重置按钮。如果仍然无法正常运行，请联系本公司的维修服务中心报修。<br>• 电池电量可能已耗尽。请为相机充电。 |

| 问题 | 可能原因和解决方法 |
| --- | --- |
| 相纸盒无法装入或无法顺利装入。 | • 请使用富士一次成像相纸“instax™ mini”（不能使用其他相纸）。<br>• 将相纸盒上的黄色标记对准相机上黄色的位置对准标记，将相纸盒装入。 |
| 相纸无法弹出。 | • 因震动或掉落等冲击，相纸发生了错位。请装入新的相纸盒。<br>• 如果相纸被卡住，请关闭相机的电源，再重新打开。如果问题仍然存在，请取出卡住的相纸，然后再装入新的相纸盒。 |
| 成像后的照片部分或全部泛白。 | 相纸用完前请勿打开相纸舱门。相纸未用完就打开相纸舱门，未使用的相纸将会曝光变为白色。 |
| 打印不均匀。 | • 打印后请勿立即晃动、弯曲、折叠或按压照片。<br>• 请勿挡住相纸弹出槽。 |
| 相机运行异常，电源无法关闭。 | 按下充电接口（USB Type-C）旁边的重置按钮，可关闭电源。（第 5 页） |

## 相机废弃处理的注意事项

**本相机使用的是锂电池。**
废弃处理相机时，请按照当地的法规和废弃物处理指南正确进行废弃处理。

## 安全使用须知

**本产品设计中涵盖对用户安全的考量，为确保安全，请按照使用说明书正确使用。请务必正确使用本产品和适用的 instax™ mini 相纸，本产品打印照片时仅适用于富士一次成像相纸 instax™ mini。为了确保方便和安全，请按照使用说明书中记载的说明进行操作。**

### ⚠警告

**此标志表示可能会造成人身伤亡的危险情况。请依照指示正确操作本产品。**

⚠如果出现以下的情况，请立即拔下附带的专用充电线，关闭相机电源，停止使用相机。请联系 FUJIFILM 客服中心，否则可能会发热或起火：
- 相机发热、冒烟、有焦味，或出现其他异常状况。
- 相机掉进水里，或水、金属等异物进入相机内部。

⚠电池装在相机内部，因此切勿加热电池，将电池置于明火，摔落电池或撞击电池。上述操作可能会导致电池爆炸。

⚠切勿给骑自行车、驾车、滑滑板或骑马的人用闪光灯拍照。闪光灯会惊吓到这些人，分散他们的注意力，吓到动物。致使事故的发生。

⚠切勿将本产品弄湿或用湿手触摸。可能会导致触电。

⚠请勿存放在儿童伸手可及之处。可能导致儿童受伤。

### ⚠注意

**表示如果忽视本表示或做出错误操作，可能会造成受伤或财产损失。**

⚠ 切勿试图拆解本产品，可能导致受伤。

⚠如果相机出现故障，切勿尝试自己修理。请到购买的店铺进行反馈。

⚠如果本产品因跌落或损坏而导致内部零件外露，切勿触摸。可能导致受伤。

⚠切勿触摸相纸舱里面的任何部件或突出部件。可能导致受伤或者相机无法正常使用。

⚠电池充满电后，请立即拔下附带的专用充电线。

⚠切勿用布或毯子盖住或裹住相机。过热情况下可能导致相机外观变形甚至引起火灾。

| | |
|---|---|
| CE | “CE”标志证明此产品在有关安全、公共卫生、环境和用户保护方面符合 EU（欧盟）要求。（“CE”为 Conformité Européenne 的缩写。） |

## 简易相机维护

### ■相机和电池的使用

- 注意 - 在使用、存放、运输或废弃处理的过程中，请勿置于过热环境中，如受到阳光照射或接触火源等，否则可能会导致爆炸或易燃液体或气体的泄漏。
- 注意 - 请勿将电池丢入火中或热的炉子中，也不要对电池进行机械破碎或切割，否则可能会导致爆炸。
- 注意 - 请勿使其受到高海拔极低气压的影响，否则可能会导致爆炸或易燃液体或气体的泄漏。

### ■相机维护

1. **在您在用完整盒 mini 相纸前切勿打开相纸舱盖；否则，剩余的相纸会被曝光且变为白色，不能再被使用。**
2. 相机是高精密器械，不可弄湿或者掉落地上。同时，也不要放置于沙子中。
3. 请确认市面上销售的肩带安全性和承受强度后使用。由于手机肩带适配重量小于本相机的电子产品，如果要使用类似配件，请务必注意安全。
4. 切勿使用稀释剂和酒精类溶剂擦除污渍。
5. 请避免长时间将相机置于类似密闭的汽车内部、高温场所、海岸边，或潮湿的环境中。
6. 萘球等防虫剂产生的气体有害于相机和相纸。请避免将相机或相纸放在柜子等收纳处。
7. 请注意相机的使用温度范围为 +5˚ C 至 +40˚ C。
8. 请务必确保打印的照片没有侵犯著作权、肖像权、隐私或其他个人权利，且没有伤风败俗、侵犯他人权利的行为，与公共道德背道而驰的行为，或构成滋扰的行为，否则可能会受到法律的制裁或起诉。
9. 相机是精密产品，如果连续长时间使用，可能会导致机身发热从而对相纸的成像结果有所影响，还请知悉。

### ■使用液晶显示屏

液晶显示屏容易被尖锐或硬质的物体划伤或损伤，因此请勿用硬物刮擦其表面。因此建议您在液晶显示屏上贴上保护膜（另售）。

### ■电池充电

**电池在出厂时没有完全充满电。请在使用前为电池充满电。**

充电时请务必通过附带的专用充电线进行。周围温度低于 +10°C 或高于 +35°C 时，充电时间将会延长。
温度高于 +40°C 时请不要尝试为电池充电；温度低于 +5°C 时电池将不会充电。

### ■电池寿命


在常温下，电池大约可以充电 300 次。当电池的使用时长明显减少时，表明电池已达最终使用寿命。

### ■注意：使用电池时


如长时间使用相机，电池和相机机身会微微发热。这是正常现象。

### ■本相机的相关认证标志位于相纸舱内部。

### ■注意：打印照片时

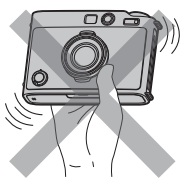

打印时请勿晃动相机。

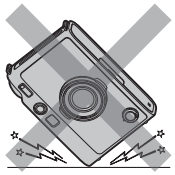

打印时请勿掉落相机。



打印时请勿遮盖相纸弹出槽。

### ■instax™ mini 相纸和照片的使用

有关相纸的使用，请参阅富士一次成像相纸 instax™ mini 的说明。请遵循关于安全和妥善使用的所有说明。

1. 将相纸放置在阴凉处存放。切勿将其长时间放置在高温的地方（例如密闭的汽车里）。
2. 切勿刺穿、撕裂或剪切 instax™ mini 相纸。若相纸损坏，切勿使用。
3. 请尽快用完装进相机的相纸。
4. 如果相纸放置在极度高温或者低温的地方，请先放回室温下存放片刻，使之接近正常温度，然后使用。
5. 确保相纸在有效期内使用。
6. 避免进行机场行李安检以及其他强烈的 X 光照射。否则未拍摄的相纸上可能出现灰雾现象等。建议乘坐飞机时将相机和/或相纸作为随身行李携带。（有关详情，请咨询各机场。）
7. 照片应避免强光照射，并存放在阴凉干燥处。
8. 请勿刺穿或剪切相纸，因为相纸中含有少量的苛性糊状物（高碱性）。切勿让儿童或动物将相纸放入口中。还要注意不要让糊状物与皮肤或衣服接触。
9. 如果相纸内的糊状物与皮肤或衣服接触，请立即用大量的清水冲洗。如果糊状物与眼睛或嘴巴接触，请立即用大量的清水冲洗糊状物接触的区域，并联系医生。请注意，照片打印出来后，相纸内的碱性物质会保持 10 分钟左右的活性。
10. 请勿将照片存放在密封袋中，否则可能会导致照片变色。
11. 显影过程中请勿触碰照片。

### ■处理相纸和成像后的照片时的注意事项

有关详情，请参阅富士一次成像相纸 instax™ mini 上的说明和警告。



## 电源规格

### ■功率消耗

关机时：约 0.0 W（0.4 mW）

### ■自动关机功能

5 分钟/2 分钟/关闭

*关闭自动关机功能，将会增加本产品的功耗。

## 无线局域网络/蓝牙™ 设备：注意事项

**重要：使用相机内置的无线局域网络/蓝牙功能之前，请先阅读以下注意事项。**

### ■请将本产品作为无线局域网络/蓝牙设备使用。

对于未经授权就将本产品用于其他用途而造成的损害，FUJIFILM 公司及其附属公司不承担任何责任。切勿将本产品用于医疗设备或与人命直接或间接相关的系统等对安全性要求很高的设备中。将本产品用于对可靠性要求要高于无线局域网络/蓝牙网络的设备或计算机系统中时，请务必采取一切必要的措施来确保安全和避免故障。

### ■无线局域网络/蓝牙设备功能只能在设备销售国使用。

无线局域网络/蓝牙设备符合设备销售国关于蓝牙设备的相关法规。使用本设备时请遵守相关国家的所有相关法规。对于在其他管辖范围内的使用而引起的问题，FUJIFILM 公司及其附属公司不承担任何责任。

### ■无线数据可能会被第三方拦截。

通过无线网络所发送的数据可能会被第三方拦截，请事前了解。

### ■切勿在受到磁场、静电或无线电干扰的场所使用本设备。

切勿在微波炉附近等会受到磁场、静电或无线电干扰的场所使用本设备，这些干扰可能会阻碍无线信号的接收。当本设备附近有接近 2.4 GHz 频段的无线电设备在使用时，可能会产生相互干扰，导致接收速度变慢。

### ■本设备使用的无线信道的频段与以下设备或者无线电台的频段相同。

- 工业用/科学研究用/医疗用设备
- 工厂生产线中使用的 RFID 的无线电台。包括以下两块
  1. 需要认证的无线电台
  2. 小规模无需认证的无线电台

### ■为了防止与上述设备发生干扰，请注意以下事项。

使用本设备前，请先确认未使用 RFID 发射器。若发现本设备对 RFID 追踪系统中使用的授权发射器产生干扰，请立即为本设备换一个新的使用频率以防止更多干扰。若您发现本设备对低电压 RFID 追踪系统产生干扰，请联系 FUJIFILM 客服。

### ■以下行为可能会违法：

– 拆卸或改动本设备。
– 去除本设备的认证标志。

### ■商标信息

Bluetooth® 字标和徽标是 Bluetooth SIG, Inc. 拥有的注册商标，FUJIFILM 经许可使用。

# 其他信息

- 使用频率: 2400 MHz - 2483.5 MHz
- 等效全向辐射功率 (EIRP):
  天线增益<10 dBi 时: ≤100 mW 或 ≤20 dBm
- 最大功率谱密度:
  天线增益<10 dBi 时: ≤10 dBm / MHz (EIRP)
- 载频容限: 20 ppm
- 带外发射功率 (在 2400 MHz - 2483.5 MHz 频段以外)
  ≤-80 dBm / Hz (EIRP)
- 杂散发射 (辐射) 功率 (对应载波±2.5 倍信道带宽以外):
  杂散辐射等其他技术指标请参照 2021/129 号文件
- 不得擅自更改发射频率、加大发射功率 (包括额外加装射频功率放大器), 不得擅自外接天线或改用其它发射天线;
- 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰; 一旦发现有干扰现象时, 应立即停止使用, 并采取措施消除干扰后方可继续使用;
- 使用微功率无线电设备, 必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰;
- 不得在飞机和机场附近使用。

- CMIIT ID 编号在设备铭牌上体现。

*FUJIFILM*, *instax*, *instax mini Evo*, *instax mini Evo 2*, *instax 扩展视野*和 *instax 动态照片*是富士胶片株式会社的注册商标。

**Independent JPEG Group (IJG) 许可**
本软件部分基于Independent JPEG Group 的工作成果。

© 2026 富士胶片株式会社版权所有

**产品中有害物质的名称及含有信息表**

| 部件名称 | | 有害物质 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr (VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | 邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP) | 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) | 邻苯二甲酸丁基苄酯 (BBP) | 邻苯二甲酸二(2- 乙基 ) 己酯 (DEHP) |
| 本体 | 外壳 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 打印机单元 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 显示部件 (LCD) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 光学部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 基板部件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | 电池 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 配件 | 专用充电线 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

备注 注 1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

原　　产　　地：中国
制　　造　　商：富士胶片株式会社
地　　　　址：日本东京都港区赤坂 9-7-3
生　　产　　商：东莞能率科技有限公司
地　　　　址：中国广东省东莞市寮步镇寮步松柏路 305 号
销　　售　　商：富士胶片（中国）投资有限公司
地　　　　址：中国上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号晶耀前滩 7 号楼 601 单元
产品咨询热线：800-820-6300（固定电话）
400-820-6300（手机拨打）
产 品 标 准：Q/NLKJ015-2026

如果对本产品有任何疑问，请与经过授权的 FUJIFILM 的代理商或经销商取得联系，或访问以下网站联系我们。

***https://instax.fujifilm.com.cn/***

FUJIFILM

**FUJIFILM Corporation**

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN