ZHT

FUJIFILM

instax mini Evo 2™

HYBRID INSTANT CAMERA

使用說明書（完整版）



- 韌體版本不同，相機的功能和畫面也可能會與說明所不同。
- 有兩種升級韌體的方法。關於詳情，請參閱“升級韌體”。（第 46 頁）

型號名稱：FI053

FI053-ZHT-WW-01

目錄

處理 instax™ mini 底片盒應注意事項 3
準備相機 4
使用之前 4
裝上肩帶 4
各零件名稱 5
觸摸屏上的顯示 6
拍攝模式 6
播放模式 7
使用觸摸屏 8
使用記憶卡 8
插入記憶卡 9
取出記憶卡 9
為電池充電 10
充電狀態指示 10
裝入 instax™ mini 底片盒 11
取出 instax™ mini 底片盒 12
開啟/關閉相機 13
確認電池剩餘電力 13
設定語言和日期/時間 13
藍牙配對設定 14
拍攝 16
關於拍攝 16
拍攝時的注意事項 16
拍攝靜止影像 17
使用 AF/AE 鎖定拍照 18
顯示網格線 18
自拍 18
直向和橫向顯示 19
鎖定螢幕方向 19
為照片添加效果 20
鏡頭效果 20
軟片效果 21
在相機中添加組合效果 22
使用添加的組合效果 23
重置效果 23
各種拍攝方式 — 快捷選單 24
顯示快捷選單（拍攝模式） 24
使用自拍功能拍照 24
近距離拍攝 — 使用近拍模式 25
調節亮度 25
設定白平衡 26
使用閃光燈 26
在照片上添加日期 — 日期戳記 27
選擇日期戳記的位置 27
讓對焦更容易 28
instax Expanded View™ 29
設定 instax Expanded View™ 29
拍攝 instax Immersive Movie™ 30
應用拍攝設定 31
播放 32
瀏覽拍攝的靜止影像和視訊 32
按照指定條件篩選顯示的影像 33
將影像添加到最愛中 34
單張顯示 34
2 列/3 列顯示 34
編輯靜止影像 35
使用影像編輯選單來編輯靜止影像 36
裁切靜止影像 37
調節亮度 38
調節對比度 38
調節飽和度 39
刪除影像 40
單張顯示 40
2 列/3 列顯示 40
打印 42
打印靜止影像 42
設定打印畫質和打印亮度 43
選擇打印畫質 43
選擇打印影像的亮度 43
拍攝數據 44
拍攝數據保存位置 44
未插入記憶卡時 44
插入記憶卡時 44
可保存的靜止影像數 44
可拍攝靜止影像數 44
設定選單 45

設定選單的操作和選項.....45
設定選單的項目 45
應用程序概述 47
與智能手機應用程序配合使用的功能.....47
安裝智能手機應用程序.....47
其他資訊.....48
規格 48
問題與解決方法 49
相機廢棄處理的注意事項 50
取出電池.....50
安全使用須知 51
相機維護和使用注意事項 51
電源規格.....52
無線 LAN/藍牙™ 設備：注意事項.....52

處理 instax™ mini 底片盒應注意事項

在您用完底片之前切勿打開底片艙門；否則，剩餘的底片會被曝光且變為白色。底片無法再被使用。


準備相機

使用之前

使用相機之前，請檢查以下內容：

附件

- 肩帶（1）

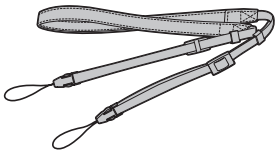

- USB Type-C 電纜（1）（BO38A34001）
- 使用說明書（1）

- 將肩帶掛在肩上使用，不要掛在脖子上。
- 確保肩帶不會擋住底片排出槽。
- 電池在出廠時沒有充滿電。請務必在使用相機之前為電池充電。


❗ 隨附的 USB Type-C 電纜為相機充電專用。

請閱讀‘安全使用須知’（第 51 頁）以確保安全使用。

裝上肩帶

按照以下步驟將肩帶安裝到相機的機身上。


1 **拆下肩帶的前端（兩個）。**

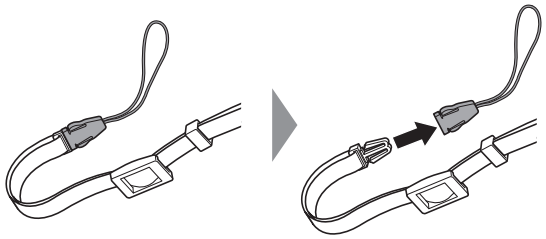


2 **將肩帶前端的掛繩穿過相機的相機帶掛鉤。**




3 **將肩帶的主體部分連接至肩帶的前端。**

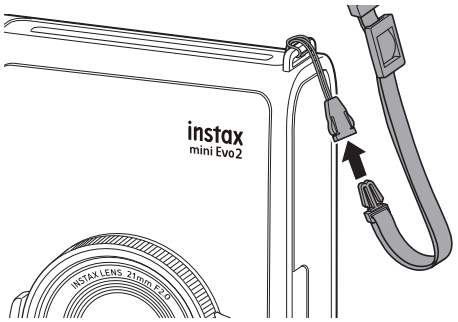

4 **另一側的肩帶也按照上述步驟安裝。**

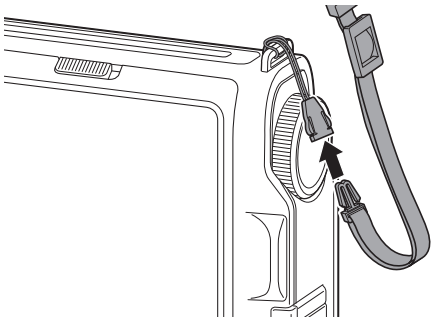

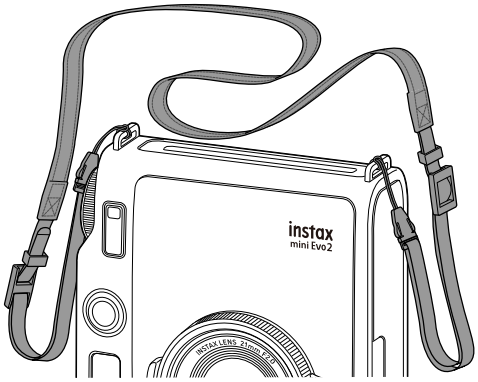


安裝完成示意圖


準備相機

各零件名稱

正面

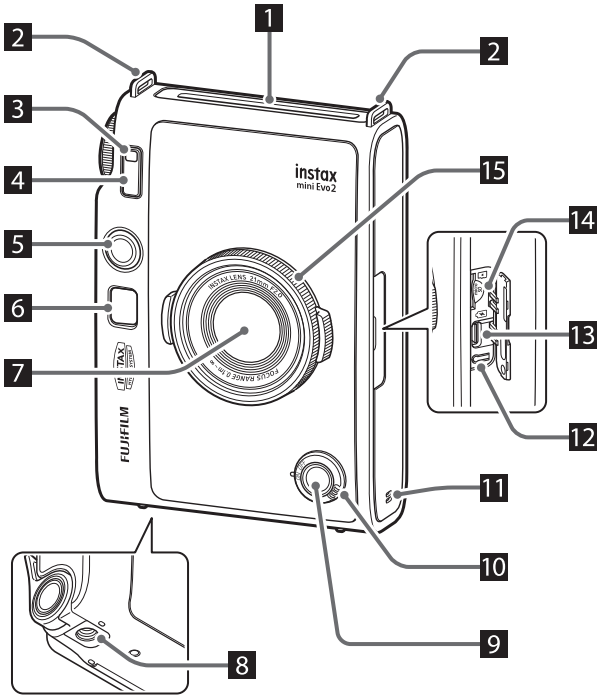

背面

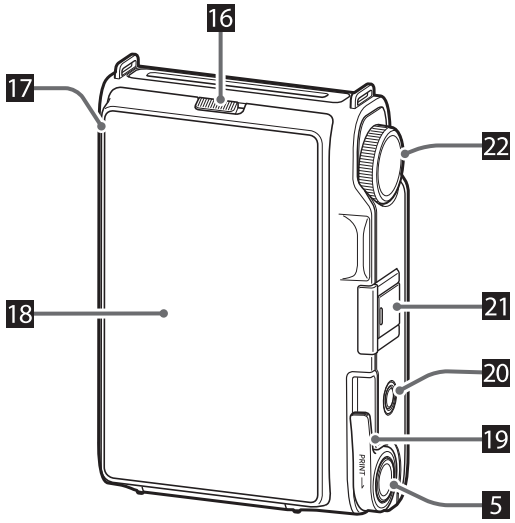

1 底片排出槽

2 相機帶掛鉤

3 自拍燈/充電指示燈
使用自拍功能拍照時，自拍燈/充電指示燈將會閃爍。充電時還會亮燈，充電完成後將會熄燈。

4 閃光燈
閃光燈將按照設定進行閃光。也可以設定讓閃光燈不閃光。

5 快門按鈕
半按快門按鈕以對焦被攝體。再將快門按鈕按到底，就可以啟用快門拍攝照片。
在播放模式下按下快門按鈕，可以切換至拍攝模式。

6 自拍鏡
使用自拍鏡確認自拍構圖，再進行拍照。

7 鏡頭

8 三腳架安裝孔
您可以使用此孔來安裝三腳架。

9 instax Expanded View™ 開關按鈕
開啟或關閉 instax Expanded View™。

10 電源開關
順時針轉動電源開關，開啟相機的電源。逆時針轉動電源開關，關閉相機的電源。

11 揚聲器

12 重置按鈕
如果相機無法正確工作，請按下此按鈕強制關閉相機。相機正常工作時請不要使用重置按鈕。否則照片數據可能會被清除。

13 USB Type-C 端口
這是為相機充電的 USB 端口。無法使用 USB Type-C 端口來傳輸數據。

14 microSD 卡槽

15 鏡頭撥盤
轉動鏡頭撥盤，可切換 10 種不同的鏡頭效果。

16 底片艙門鎖

17 底片艙門
裝入/取出底片盒（另售）時，請滑動底片艙門鎖將鎖解開，然後提起底片艙門將其打開。在您用完 10 張 instax™ mini 底片（另售）之前切勿打開底片艙門。否則，底片盒中未使用的底片將會曝光，不能再使用。

18 觸摸屏

19 打印撥桿
打印觸摸屏上顯示的影像。

20 效果重置按鈕
將鏡頭效果和底片效果都恢復到正常狀態。

21 附件靴
這是相機配件的安裝接口。

22 底片撥盤
轉動底片撥盤，可切換 10 種不同的底片效果。

觸摸屏上的顯示

本使用說明中的說明採用直向顯示。橫向顯示時，螢幕的佈局將會發生變化。

拍攝模式


開啟電源後，觸摸屏上會顯示拍攝畫面，您可以在觸摸屏上查看被攝體。此狀態稱為**拍攝模式**。
螢幕方向會隨著相機的移動自動切換，也可在設定選單的 [螢幕方向] 中固定螢幕方向（第 19 頁）。

■ **拍攝畫面**

直向螢幕



橫向螢幕

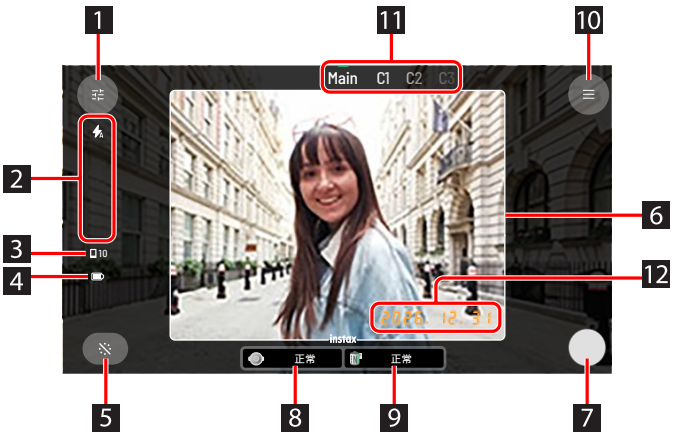

1 快捷選單按鈕（拍攝模式）
輕觸此按鈕後，觸摸屏頂部（橫向螢幕時在左側）將會顯示快捷選單。
拍攝時可設定自拍功能、閃光燈及亮度調節等設置。

2 快捷選單設定顯示
將會顯示所選的快捷選單項目。

3 底片剩餘張數

4 電池剩餘電力

5 instax Immersive Movie™ 按鈕
可開啟/關閉 instax Immersive Movie™。

6 instax Expanded View™
僅拍攝框內的畫面。可使用 instax Expanded View™ 按鈕來開啟或關閉顯示。

7 播放畫面切換按鈕
輕觸此按鈕，將會切換至播放畫面。

8 鏡頭效果資訊顯示
顯示所選的鏡頭效果。

9 軟片效果資訊顯示
顯示所選的軟片效果。

10 設定選單按鈕
輕觸此按鈕，將會顯示設定選單。

11 自訂插槽
最多可在相機中添加三組最愛的組合效果。


12 日期戳記
開啟日期戳記時，將會顯示日期。

準備相機


播放模式

在拍攝模式下輕觸畫面上的播放畫面切換按鈕，將會顯示已拍攝的影像。此狀態稱為**播放模式**。
想要返回拍攝畫面，請執行以下其中一項操作：
- 按下快門按鈕。
- 輕觸 [←]。

■播放畫面

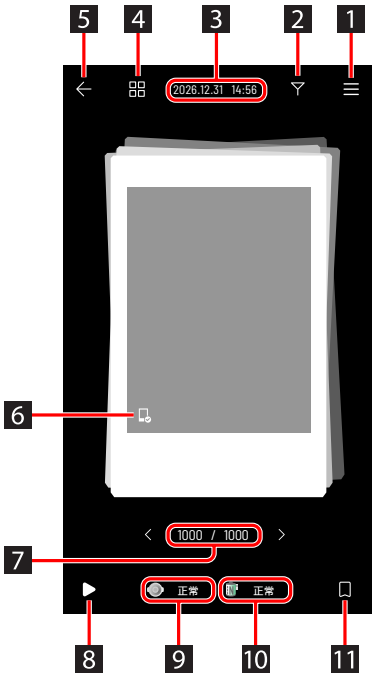

詳細播放畫面
輕觸播放畫面上的影像，將會切換至詳細播放畫面。

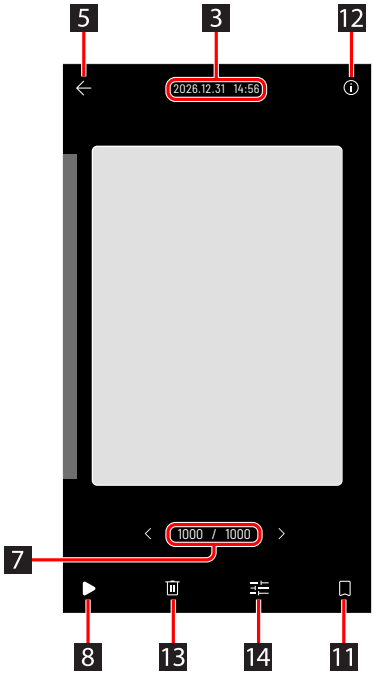

1 設定選單按鈕
輕觸此按鈕，將會顯示設定選單。

2 篩選按鈕
透過選擇關鍵詞標籤，篩選出想要顯示的影像。

3 日期和時間資訊
顯示照片拍攝的日期和時間。

4 影像列數切換按鈕
可以更改畫面上顯示的影像的列數。

5 返回按鈕
輕觸此按鈕，將會返回拍攝畫面。

6 已打印標記
已打印的影像上將會顯示此標記。

7 影像序號/影像保存數量
顯示影像序號和影像保存數量。

8 播放按鈕
播放當前所顯示的 instax Immersive Movie™。

9 鏡頭效果資訊
顯示拍照時所用的鏡頭效果。

10 軟片效果資訊
顯示拍照時所用的軟片效果。

11 最愛按鈕
將顯示的影像添加到最愛中。

12 拍攝資訊按鈕
顯示所選影像的拍攝資訊。

13 刪除按鈕
刪除顯示的影像。


14 快捷選單按鈕（編輯模式）
輕觸此按鈕，將會打開影像編輯選單。可裁切影像，調節亮度、對比度和飽和度。

準備相機

使用觸摸屏

■滑動

將手指放在螢幕上並進行滑動，即可滾動螢幕。瀏覽影像時，左右滑動手指即可切換影像。

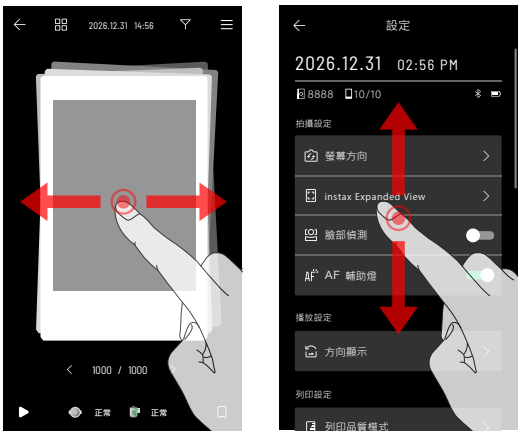


■輕觸

用手指輕點一下，即可選擇想要使用的功能或項目。



■雙指縮小/雙指放大

兩根手指在螢幕上分開或併攏，對螢幕上顯示的影像做撐開或捏合的動作，即可進行放大或縮小。

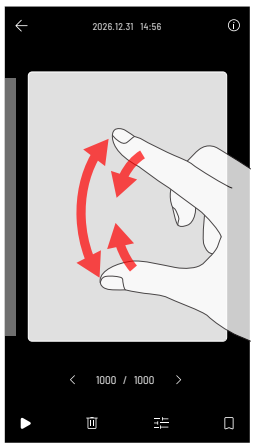

使用記憶卡

本相機的內建記憶體中可以保存約 45 張靜止影像，但是，您可以使用記憶卡保存更多的影像。

- 如果未插入記憶卡，將無法拍攝 instax Immersive Movie™。

關於記憶卡的注意事項

- 本相機允許使用 microSD 記憶卡、microSDHC 記憶卡和 microSDXC 記憶卡（最大 256 GB）。使用其他類型的記憶卡可能會導致相機發生故障。
- 由於記憶卡很小，有被嬰幼兒誤食的風險。請將其放置在嬰幼兒接觸不到的地方。如果嬰幼兒誤食記憶卡，請立即就醫。
- 請勿在格式化記憶卡的過程中或在記錄數據/在從卡中刪除數據的過程中關閉相機的電源或取出記憶卡。記憶卡可能損壞。
- 避免在容易產生強靜電或電噪聲的環境中使用或存放記憶卡。
- 如果將帶有靜電的記憶卡插入相機，相機可能會發生故障。在這種情況下，關閉相機再將其重新開啟。
- 請勿將記憶卡放在褲子口袋中。坐下時會產生較大的壓力，可能會導致記憶卡損壞。
- 長時間使用後再取出記憶卡時，記憶卡可能會發熱，但是，這不是故障。
- 請勿將標籤貼在記憶卡上。使用時如果標籤脫落，可能導致相機發生故障。


在 PC 上使用記憶卡時的注意事項

- 無論是未使用過的記憶卡，還是在 PC 或其他設備中使用過的記憶卡，都必須先用相機進行格式化再使用。
- 用相機將記憶卡格式化後再進行拍攝或記錄，會自動生成資料夾。請勿使用 PC 來更改或刪除記憶卡中的資料夾名稱或檔案名稱。否則，相機將無法再使用此記憶卡。
- 請勿使用 PC 來刪除記憶卡中的視訊/靜止影像。請務必使用相機刪除記憶卡中的影像。
- 若要編輯視訊/靜止影像檔案，請先將視訊/靜止影像檔案複製或移動到硬盤等設備中，再對複製或移動好的視訊/靜止影像檔案進行編輯。


準備相機

插入記憶卡


1 **打開卡槽蓋。**

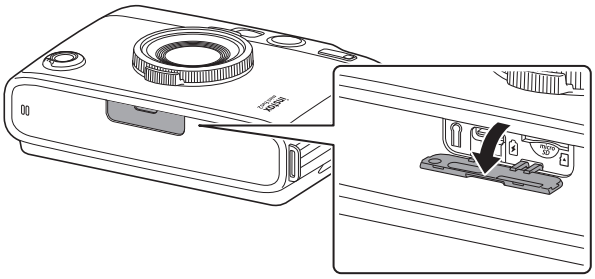

2 **如圖所示按照正確的方向插入記憶卡，直到聽到“咔嗒”一聲記憶卡完全卡緊。**

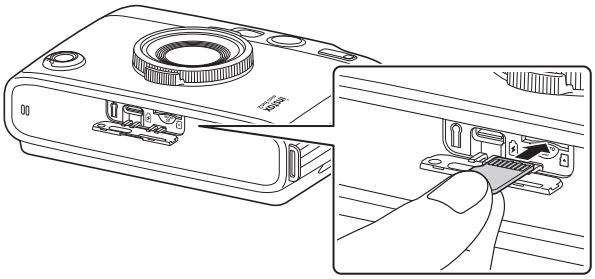


3 **閉合卡槽蓋。**

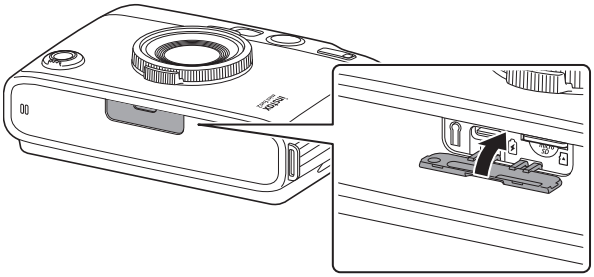


取出記憶卡

取出記憶卡時，用手指按壓記憶卡，再將手指慢慢收回。鎖定解除，可取出記憶卡。

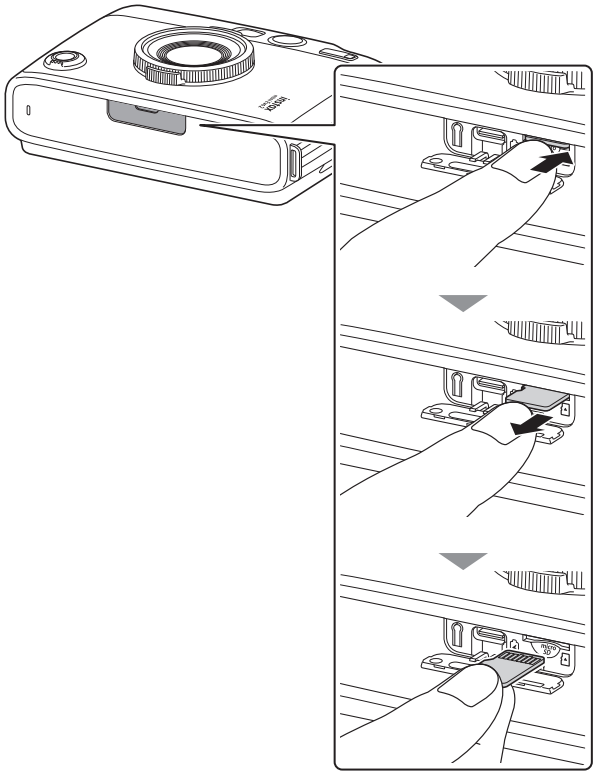

取出記憶卡時，如果按壓記憶卡的手指收回得過猛，記憶卡可能會彈出。請確保記憶卡已完全彈出，再鬆開手指。

為電池充電

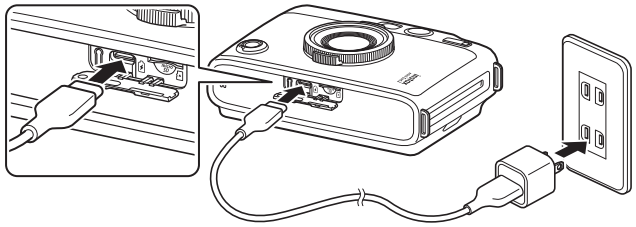

使用隨附的 USB Type-C-電纜將相機與 USB 電源轉換器（不隨附）連接，然後將 USB 電源轉換器連接至室內的電源插座。

- 充電時間約 2 到 3 小時。
- 充電器提供的電源必須介於無線電設備所需的最小 2.5 瓦赫最大 5 瓦之間，以實現最大充電速度。

充電狀態指示

相機關機時

充電時	充電指示燈亮燈。
充電完成	充電指示燈熄滅。
充電錯誤	充電指示燈閃爍。

相機開機時

觸摸屏上的電池剩餘電力指示將會變為電池充電中。

充電中指示



從 PC 充電：

- 直接連接相機和 PC。請勿經由 USB 集線器或鍵盤進行連接。
- 如果在充電過程中 PC 進入睡眠模式，充電將會停止。想要繼續充電，請先退出睡眠模式，再重新連接 USB Type-C 電纜。
- 根據 PC 的規格、設定或狀態，電池可能無法充電。
- 隨附的 USB Type-C 電纜為相機充電專用。

註

- 電池在出廠時沒有充滿電。請務必在使用相機之前為電池充電。
- 關於電池的注意事項，請參閱“相機維護和使用注意事項”。（第 51 頁）

準備相機

裝入 instax™ mini 底片盒


注意
在您用完底片之前切勿打開底片艙門；否則，剩餘的底片會被曝光且變為白色。底片無法再被使用。
- 當您裝入底片盒時，切勿按下底片盒背面的兩個矩形孔。
- 切勿使用已過保存期限的底片盒；否則，可能會損壞相機。

只能使用富士馬上看底片 instax™ mini。不能使用 instax™ SQUARE 底片和 instax™ WIDE 底片。


關於底片盒的注意事項
- 每個富士 instax™ mini 底片盒中有 1 張黑色底片覆膜和 10 張底片。
- 在底片盒裝入相機之前切勿從內裝袋取出底片盒。
- 當底片艙門閉合時，底片覆膜自動排出。

關於詳情，請參閱富士馬上看底片 instax™ mini 包裝上的指示和警告。


1 **滑動底片艙門鎖解鎖後，打開底片艙門。**

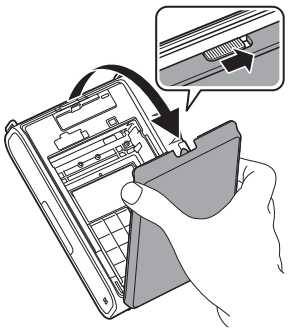


2 **將底片盒上的黃色標記與相機機身上的黃色標記對準，裝入底片盒。**

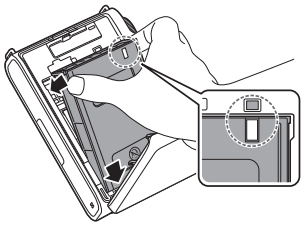

3 **閉合底片艙門。**
推上底片艙門，咔嗒一聲卡緊。

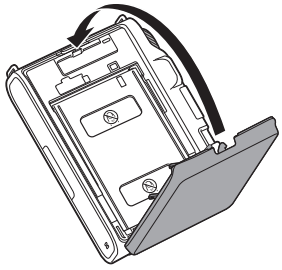

4 **黑色底片覆膜會自動彈出。請取出並妥善丟棄。**

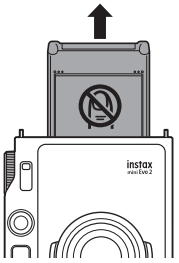


準備相機


取出 instax™ mini 底片盒

注意:
在您用完底片之前切勿打開底片艙門；否則，剩餘的底片會被曝光且變為白色。底片無法再被使用。可以在觸摸屏上查看底片剩餘數量。


1 確認是否還有底片剩餘。如觸摸屏上顯示 “0”，則表示需要更換底片盒。

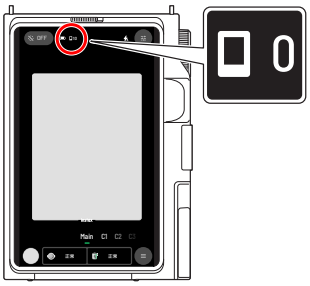


2 關閉相機。

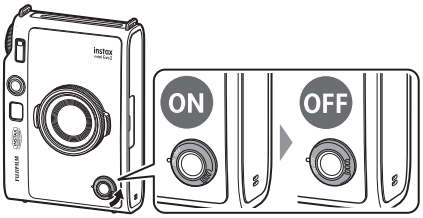

3 滑動底片艙門鎖解鎖後，打開底片艙門。

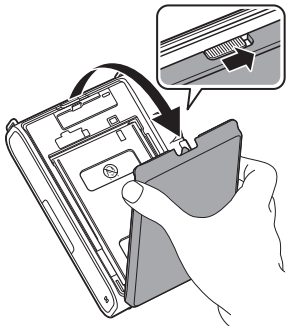


4 抓住空的底片盒上的矩形孔，將底片盒取出。

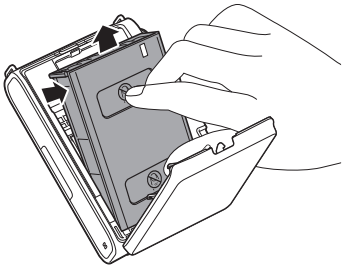

準備相機

開啟/關閉相機

想要開啟相機，請順時針旋轉電源開關。想要關閉相機，請逆時針旋轉電源開關。

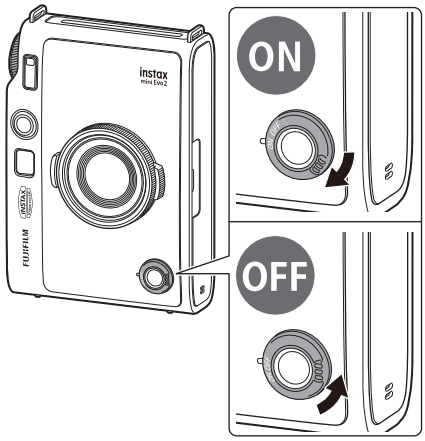

- 如果在一段時間內沒有進行任何操作，相機就會自動關閉。如果相機自動關閉，請先關閉電源，再重新打開電源。
- 可在設定選單的 [自動關機] 選項中設定自動關機的時間。（第 46 頁）

確認電池剩餘電力

電池剩餘電力顯示在觸摸屏的頂部（橫向螢幕：左側）。

顯示	電池剩餘電力
	電池剩餘電力充足。
	電池剩餘電力不超過一半。建議給電池充電。
	電池剩餘電力不足。請盡快給電池充電。

- 電池電力耗盡時，（  ）圖標將會出現在觸摸屏的中央，電源將會關閉。

設定語言和日期/時間


購買相機後首次開啟電源時，會自動顯示使用語言、日期和時間的設定畫面。

此設定也可稍後設置。如果您想稍後進行設定或重新設定，請在設定選單中設定 [言語/LANG.] 和 [日期/時間]。


1 **開啟電源。**

首次開啟電源時，將會顯示語言設定畫面。

2 **滑動螢幕，然後選擇想要使用的語言。**

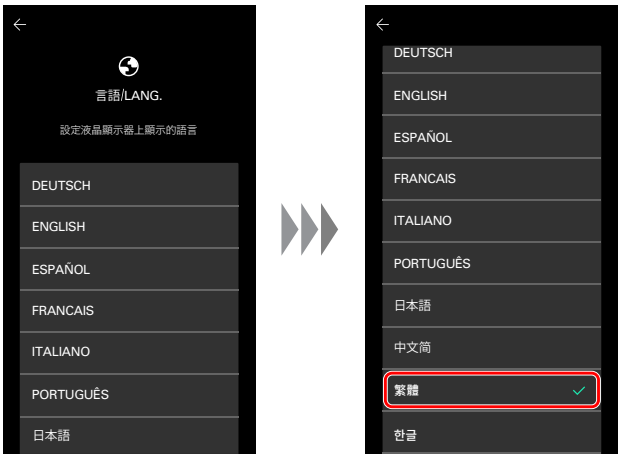


3 **設定所需的日期格式。**

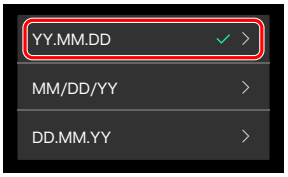

4 **設定日期和時間。**

輕觸想要設定的項目，然後滑動螢幕選擇數字。

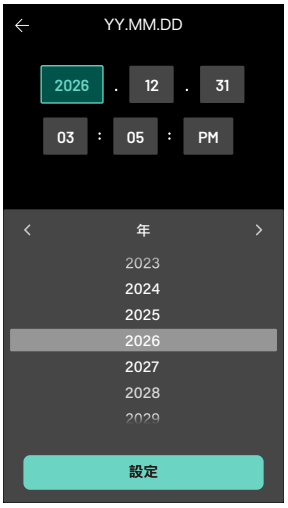

5 **選擇 [設定]，則語言和日期/時間設定完成。**

• 選擇 [←]，將會返回拍攝畫面。


藍牙配對設定

連接上智能手機應用程序 “instax mini Evo™” 後，就可以使用 instax mini Evo 2™ 的各種功能了。想要連接上應用程序，需要將相機與使用的智能手機配對。
關於詳情，請參閱 “與智能手機應用程序配合使用的功能”（第 47 頁）。

• 請確保使用的智能手機已處於藍牙連接開啟的狀態。

相機


1 **輕觸 [☰]。**
設定選單出現。

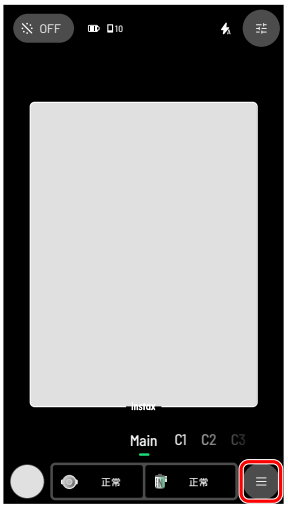

2 **選擇 [Bluetooth]。**
Bluetooth 選單出現。



3 **輕觸 [配對註冊]。**
配對註冊畫面出現。

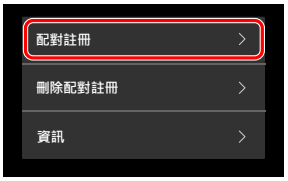

準備相機

智能手機

4 打開智能手機應用程序 “instax mini Evo™”。

5 選擇 [instax mini Evo 2]，然後輕觸 [下一步]。



6 輕觸智能手機應用程序上的 。



7 在畫面上確認相機的本機名稱，然後輕觸 [連接]。

- 安卓設備會收到配對設置請求的通知，iOS 設備則會顯示配對請求選單。



相機/智能手機

8 確認相機和智能手機上顯示的六位數位一致，然後允許配對。

- 相機：輕觸 [OK]。



- 智能手機：輕觸 [配對]。



- 智能手機型號不同，顯示的畫面可能也不同。

9 配對註冊已完成。


拍攝

關於拍攝

本相機可拍攝靜止影像和視訊（instax Immersive Movie™）。


靜止影像拍攝

將鏡頭效果和軟片效果進行組合，可以呈現多樣化的影像表現風格。

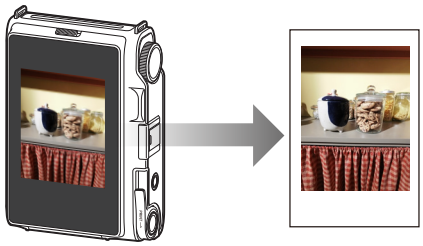

instax Immersive Movie™ 拍攝

在 instax Immersive Movie™ 模式下，除了拍攝靜止影像外，還可以拍攝約 5 秒的視訊。

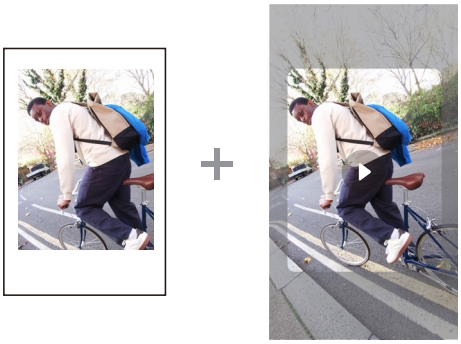

靜止影像　　instax Immersive Movie™（視訊）

拍攝時的注意事項

- 拍攝時，雙臂要緊貼身體，用雙手牢牢拿住相機。
- 當您按下快門按鈕時，請小心勿觸碰相機鏡頭。
- 將快門按鈕按到底時，請輕輕地按下，以免相機晃動造成手抖。
- 請小心不要讓手指或肩帶擋住閃光燈或鏡頭。
- 在暗處或背光條件下，拍攝時閃光燈可能會閃光。您也可以更改相機設定，使閃光燈不閃光。關於詳情，請參閱 “使用閃光燈”。（第 26 頁）


關於內部記憶體的注意事項

- 內部記憶體滿了後，快門無法釋放，不能進行拍攝。請刪除一些影像，或使用記憶卡。
- 內建記憶體中的影像可能會因相機故障而損壞或丟失。
- 建議將重要的影像單獨備份保存。
- 我們無法保證相機經修理後內部記憶體中數據的完整性。
- 修理相機時，我們可能會檢查內部記憶體中的數據。


拍攝靜止影像

以下將說明基本的靜止影像拍攝步驟。


1. **開啟電源。**
2. **根據需要，選擇要使用的效果。**
3. **根據需要，調節閃光燈和曝光補償等設定。**
4. **拿住相機。**
5. **確定構圖。**
   一邊看著觸摸屏，一邊使用變焦功能，雙指縮小或放大畫面來調節構圖。雙指放大，可放大較遠的被攝體。

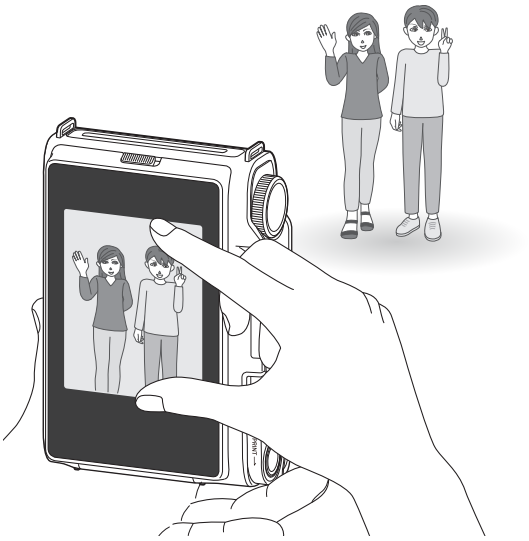

6. **半按快門按鈕以對焦被攝體。**

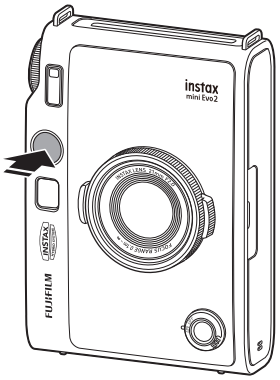


對焦時：

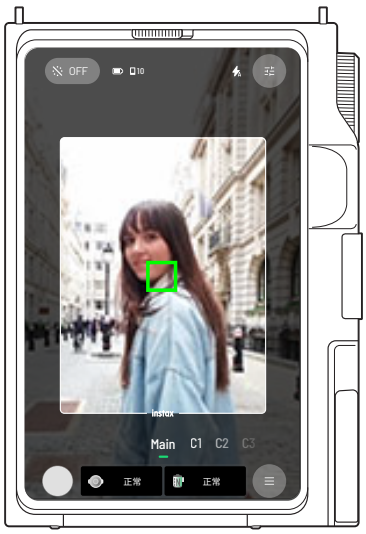

將會聽到嗶嗶聲，觸摸屏上會顯示綠色的自動對焦框。


若 [臉部偵測] 啟用，當相機識別到人臉後，人臉上將會出現綠色的自動對焦框。請參閱‘讓對焦更容易’。（第 28 頁）

未對焦時：

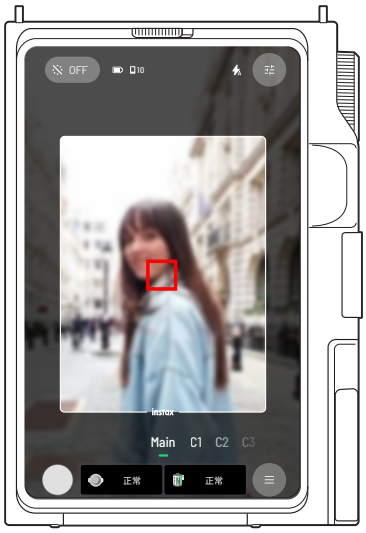

觸摸屏上會顯示紅色的自動對焦框。請更改構圖或使用 AF/AE 鎖定。請參閱“使用 AF/AE 鎖定拍照”。（第 18 頁）

7 **半按快門按鈕不放，再進一步按下快門按鈕（按到底）。**
快門釋放，拍攝照片。
拍好照片後，影像將會保存在內部記憶體中或記憶卡中。

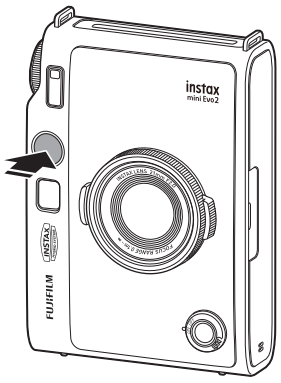

- 關於將拍攝的靜止影像打印出來的步驟，請參閱 “打印靜止影像”。（第 42 頁）

使用 AF/AE 鎖定拍照

拍照時，半按快門按鈕不放來鎖定對焦，這稱為 “AF 鎖定”，而按住快門按鈕不放來鎖定亮度，則稱為 “AE 鎖定”。當您想要將被攝體配置在畫面中央之外的位置進行拍照時，此功能非常有用。

1 **半按快門按鈕以對焦被攝體。**
半按快門按鈕，AF 和 AE 將會被鎖定。


2 **半按快門按鈕不放，更改構圖。**

3 **將快門按鈕按到底，進行拍照。**

拍攝以下被攝體時，由於難以對焦，因此建議使用 AF/AE 鎖定：
- 有光澤度的被攝體，如鏡面或車身
- 高速移動的被攝體
- 在玻璃另一側的被攝體
- 顏色偏暗、不反射光線而吸收光線的被攝體，如頭髮或毛皮
- 無實體的被攝體，如煙霧或火焰
- 與背景之間明暗差異很小的被攝體（例如，穿著與背景相同顏色服裝的人物等）
- 在自動對焦框中被攝體的前後存在對比度大的物體（例如，被攝體與背景之間的對比強烈）


顯示網格線

輕觸畫面，顯示網格線。輕觸螢幕即可顯示網格線。若要隱藏網格線，請再次輕觸螢幕。

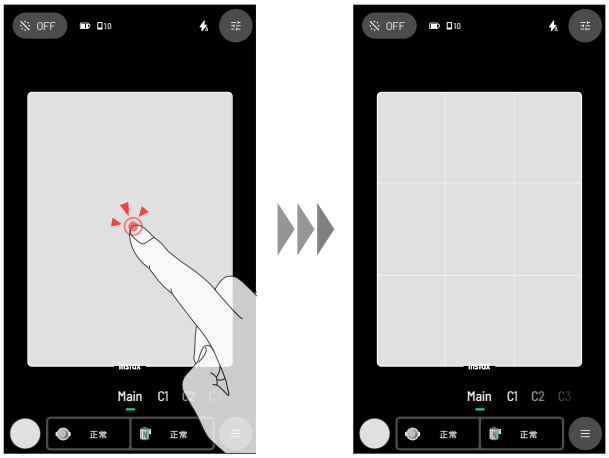

自拍

可以在自拍鏡裡看著自己，確認構圖，再進行自拍。

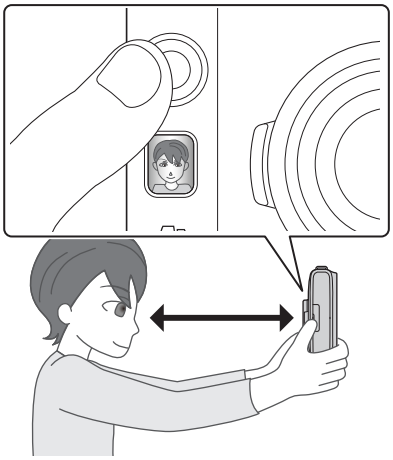

直向和橫向顯示

在拍攝模式下，當改變相機方向時，螢幕布局也會自動隨之切換為直向或橫向模式。




直向模式



橫向模式


橫向拍照時，使用打印撥桿上方的快門按鈕會更方便。

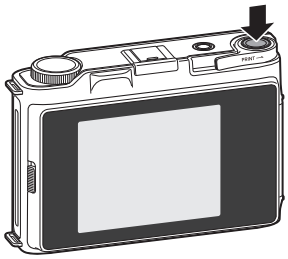

鎖定螢幕方向

還可以使用設定選單來鎖定螢幕方向，禁止螢幕佈局自動調節。


1 **輕觸 [☰]。**
設定選單出現。

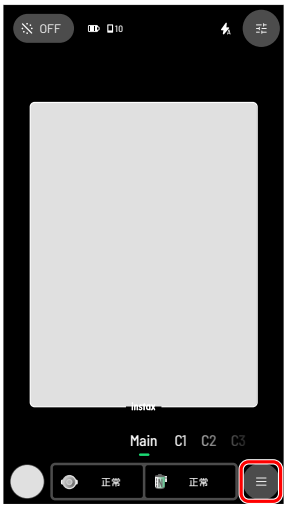

2 **輕觸 [螢幕方向]，顯示選單。**



3 **選擇 [縱向固定] 或 [橫向固定]**

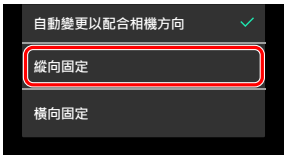


4 **選擇 [←]，將應用更改的設定。**
相機將會返回設定畫面。

為照片添加效果

使用 instax mini Evo 2™，可自由組合 10 種鏡頭效果與 10 種軟片效果，呈現出多達 100 種不同的影像表現風格。

鏡頭效果

轉動鏡頭撥盤，選擇鏡頭效果。
所選的鏡頭效果將會反映在畫面上。

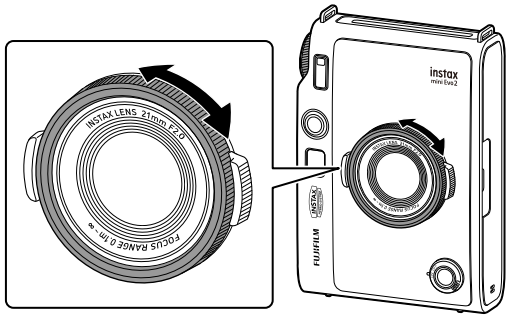



正常


玩具相機


半格



柔焦


雙重曝光

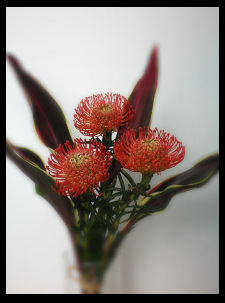
模糊


廣角



殘影

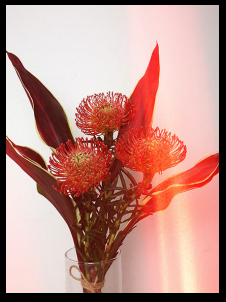
漏光


色彩偏移

軟片效果


轉動底片撥盤，選擇軟片效果。
所選的鏡頭效果將會反映在畫面上。

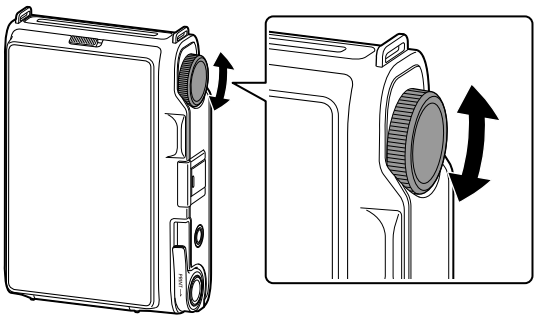




正常


鮮豔


復古

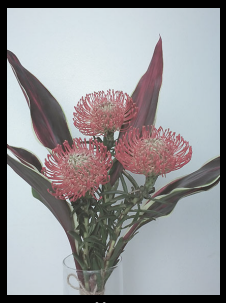
蒼白

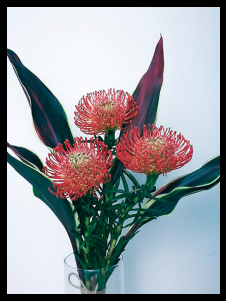

藍色調

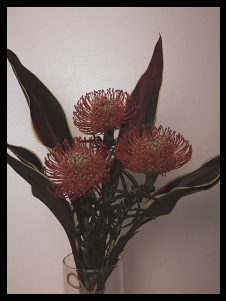
深邃


紅色調


黑白


黃綠調

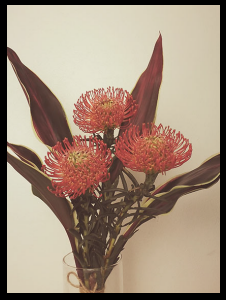
懷舊

在相機中添加組合效果

使用 instax mini Evo 2™，最多可在相機中添加 4 組最愛的組合效果：一組保存在 [Main] 下，另外三組分別保存在 [C1]、[C2] 和 [C3] 下。

- 由於 [Main] 設定是透過相機的狀態保留功能保存的，所以無需單獨保存。

1 **選擇想要保存設定的位置（[C1]、[C2] 或 [C3]）。**
左右滑動拍攝畫面，也可以切換[C1]、[C2] 和 [C3]。



2 **轉動鏡頭撥盤，選擇鏡頭效果；轉動底片撥盤，選擇軟片效果。**




3 **在設定了效果的狀態下切換到其他畫面時，該效果會被自動保存。**



使用添加的組合效果

透過滑動切換 [Main]、[C1]、[C2] 和 [C3]，可立即調用已添加的效果。

1 **從 [Main]、[C1]、[C2] 和 [C3] 選項中選擇想要的效果。**
將應用已添加的組合效果。

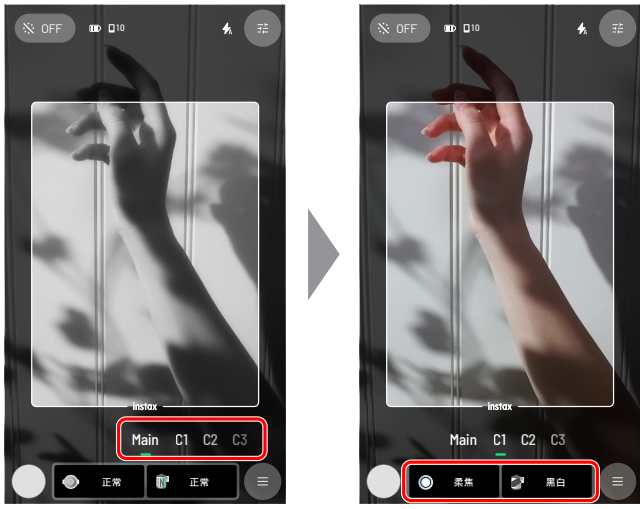



重置效果

按下效果重置按鈕後，將使 [Main] 的效果恢復至正常狀態。

- [C1]、[C2] 和 [C3] 的效果不會被重置；這些效果將會保留。
- 若要重置 [C1]、[C2] 和 [C3] 的效果，請先返回到正常狀態，再重新添加，即可恢復到重置後相同的狀態。

1 **效果設置為 [Main] 時，按下效果重置按鈕。**
效果被重置。返回正常狀態。

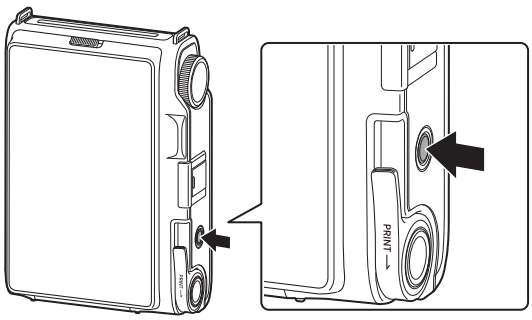

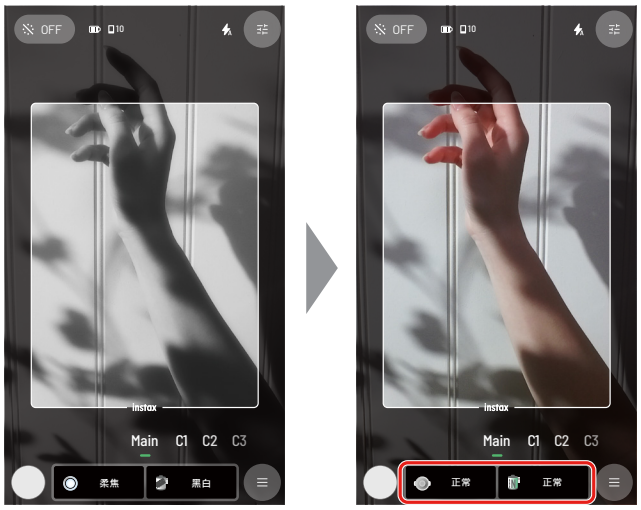


各種拍攝方式 — 快捷選單

在拍攝畫面上輕觸 [⇶] 顯示快捷選單後，可更改的拍攝設定。

顯示快捷選單（拍攝模式）

1 **輕觸 [⇶] 切換畫面。**
切換顯示快捷選單（拍攝模式）。

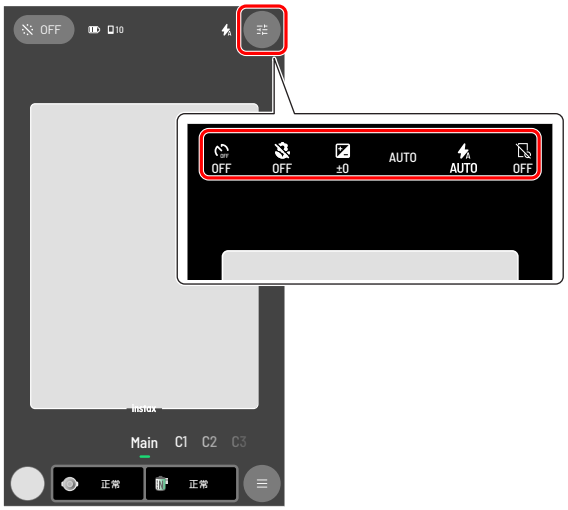

使用自拍功能拍照

使用此功能可拍攝含拍攝者在內的集體照，也可防止相機在快門按鈕按下時發生晃動。

1 **輕觸 [OFF]。**
自拍計時器選單出現。



2 **選擇 [2 秒] 或 [10 秒]。**
將應用所選的自拍計時器設定，畫面頂部的圖標也會隨之變化。
• 如果不設定自拍功能，請選擇 [OFF]。


3 **輕觸畫面任意位置。**
將會返回拍攝畫面。

4 **將快門按鈕按到底。**
倒數計時開始，設定的秒數結束後將會自動拍攝。
如果選擇了[2 秒]：
當您按下快門按鈕時，自拍燈會閃爍。
如果選擇了[10 秒]：
當您按下快門按鈕時，自拍燈會點亮，並在拍照前 3 秒鐘開始閃爍。


近距離拍攝 — 使用近拍模式

開啟近拍模式後，可讓您在拍攝特寫照片時更容易對焦被攝體。

1 **輕觸 [🌷]。**
近拍選單出現。

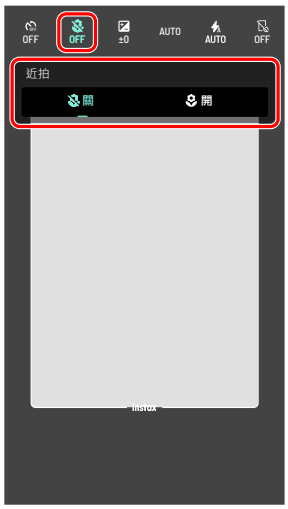

2 **選擇 [開]。**
近拍模式開啟。

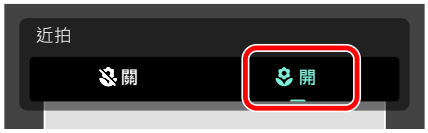


3 **輕觸畫面任意位置。**
將會返回拍攝畫面。

想要關閉近拍模式，請選擇 [關]。

調節亮度


調節亮度。當被攝體過亮或過暗時，在夜間拍攝，或當被攝體與背景之間的對比度（明暗差異）過大時，請使用此功能。

1 **輕觸 [±]。**
曝光補償選單出現。

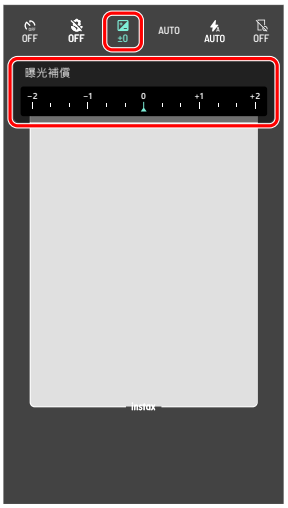

2 **移動滑塊，確定曝光補償值。**
- 將曝光補償值調節到 + 側，調亮影像。
- 將曝光補償值調節到 – 側，調暗影像。

整張影像變暗　　整張影像變亮

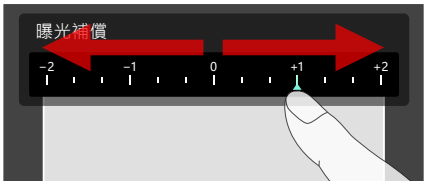


3 **輕觸畫面任意位置。**
將會返回拍攝畫面。

設定白平衡

根據陽光或照明等光源來設定白平衡後，可以使拍攝的顏色更接近肉眼所見。

1 **輕觸 [AUTO]。**
白平衡選單出現。

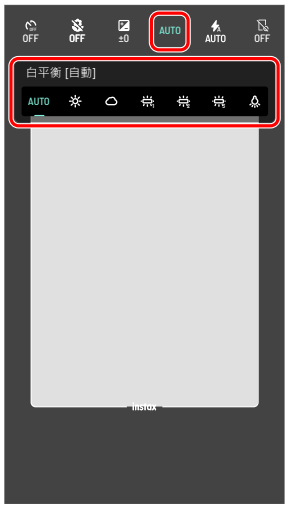

2 **選擇以下的一個設定。**
關於設定白平衡的詳情，請參閱以下的“白平衡設定”。

3 **輕觸畫面任意位置。**
將會返回拍攝畫面。

■白平衡設定

AUTO **自動**
相機自動設定白平衡。常規拍攝時推薦使用自動設定。

晴天
用于晴天室外拍攝。

陰天
用於陰天或陰涼處拍攝。

螢光燈 1
用於白天熒光燈下拍攝。

螢光燈 2
用於白天白色熒光燈下拍攝。

螢光燈 3
用於白色熒光燈下拍攝。

白熱燈
用於燈泡和白熱燈下拍攝。

使用閃光燈

在夜晚或昏暗的環境中進行拍照時請使用閃光燈。您也可以設定相機，使閃光燈不閃光。

1 **輕觸 [A]。**
閃光燈選單出現。



2 **選擇閃光燈的設定。**
關於閃光燈設定的詳情，請參閱以下的“閃光燈設定”。

3 **輕觸畫面任意位置。**
將會返回拍攝畫面。

■閃光燈設定

關
即使周圍環境較暗，閃光燈也不閃光。此設定適用於在禁用閃光燈的場所進行拍攝的情況。
周圍環境較暗並且不可使用閃光燈進行拍攝時，建議將相機固定在桌子等表面進行拍攝。


強制閃光
無論周圍環境的亮度如何，閃光燈都會閃光。當被攝體因背光而變暗時使用此設定。

自動
周圍環境較暗時，閃光燈會自動閃光。此設定適用於大多數情況。


在照片上添加日期 — 日期戳記

使用日期戳記功能，可以在拍攝的照片上添加日期。

1 **輕觸 [ ]。**
日期戳記選單出現。

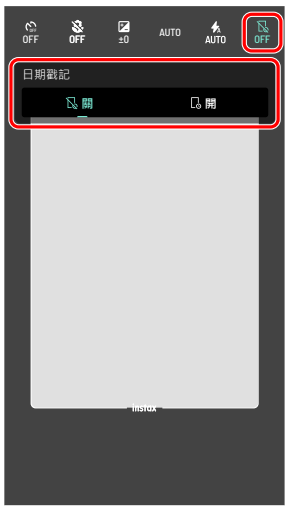

2 **選擇 [開]。**
將會應用更改的設定，日期將會顯示在畫面上。

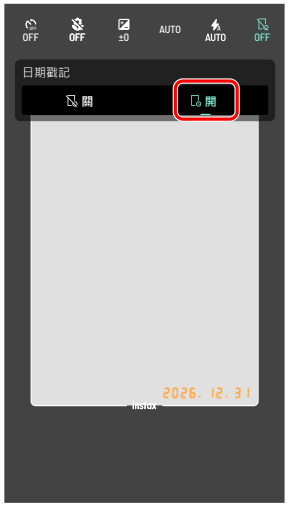


3 **輕觸畫面任意位置。**
將會返回拍攝畫面。

選擇日期戳記的位置

日期戳記的位置可以在設定選單的 [螢幕方向] 選項中進行選擇。

1 **輕觸 [☰]。**
設定選單出現。

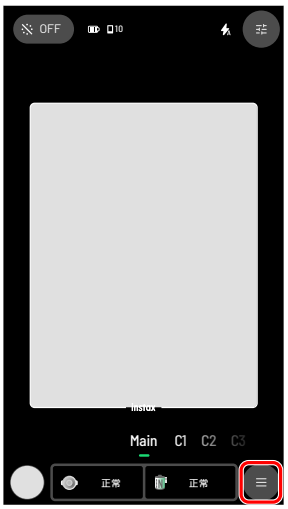

2 **輕觸 [螢幕方向]。**








3 **向下滾動至日期位置的設定選單。**



4 **選擇日期位置。**

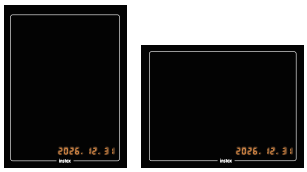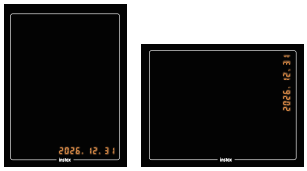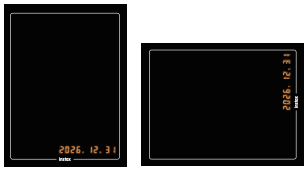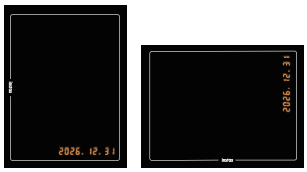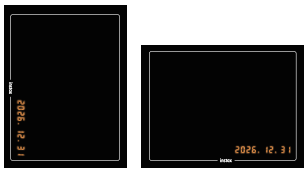


跟隨相機方向	根據相機方向顯示日期。 
固定於短邊	固定於短邊顯示日期。  [拍攝畫面顯示] 設定為 [自動變更以配合相機方向]  [拍攝畫面顯示] 設定為 [縱向固定]  [拍攝畫面顯示] 設定為 [橫向固定]
固定於長邊	固定於長邊顯示日期。 

5 **選擇 [←]，將會應用更改的設定。**
相機將會返回拍攝畫面。

讓對焦更容易

使用設定選單更改臉部偵測和 AF 輔助燈的設定。

1 **輕觸 [☰]。**
設定選單出現。

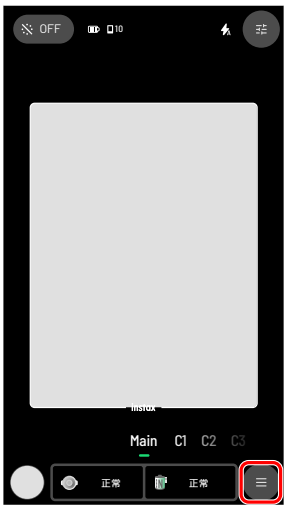

2 **開啟 [臉部偵測] 或 [AF 輔助燈]。**
將開關切換至開啟位置以應用更改的設定。




臉部偵測	[臉部偵測] 開啟後，相機將會識別人臉，並進行對焦。
AF 輔助燈	此功能開啟後，相機對焦時 AF 輔助燈將會閃爍，這樣在拍照時更容易對焦被攝體。


3 **選擇 [←]，將會應用更改的設定。**
相機將會返回拍攝畫面。

instax Expanded View™

instax Expanded View™ 開啟時，會顯示一個表示拍攝範圍的邊框。可以使用按鈕來開啟或關閉 instax Expanded View™。
* 若設為開，拍攝時影像以 6MP 像素記錄；若設為關，拍攝時影像以 13MP 像素記錄（插入 microSD 記憶卡時）。

1 **按下 instax Expanded View™ 開關按鈕，切換顯示狀態。**
每次按下 instax Expanded View™ 開關按鈕，顯示狀態就會隨之切換。

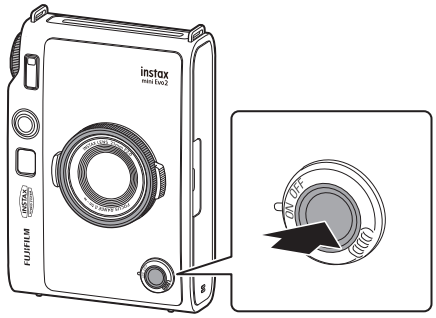

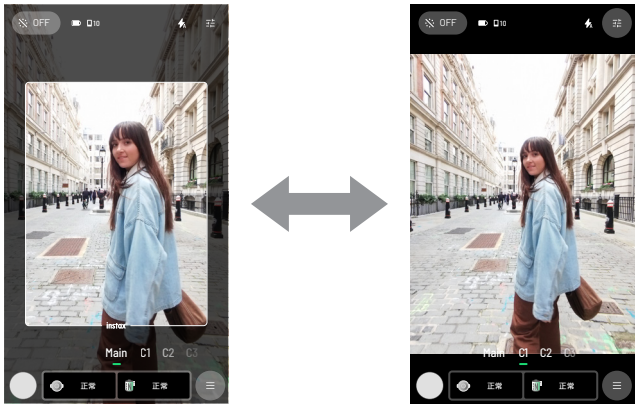

開　　關

instax Expanded View™	開	關
保存至 microSD 記憶卡時	6 MP	13 MP
保存至內部記憶體時	6 MP	6 MP

- 切換至 instax Immersive Movie™ 模式時，將會自動顯示為 instax Expanded View™。無法將其關閉。

設定 instax Expanded View™

可以設定拍攝畫面中顯示的邊框種類，以及是否顯示 instax™ 徽標等。


1 **輕觸 [☰]。**
設定選單出現。






2 **選擇 [instax Expanded View]。**



3 **設定 [灰色顯示]、[LOGO] 和 [線] 選項。**

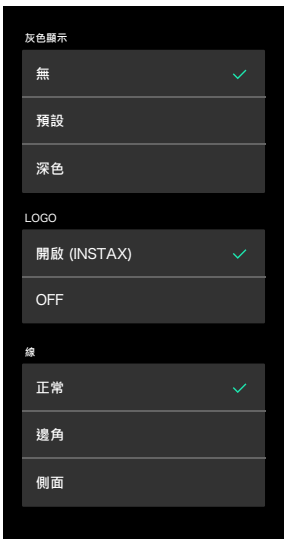

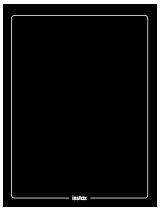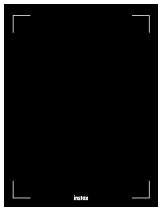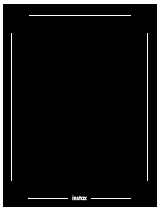灰色顯示	無	不要將邊框外的區域設為灰色。
	預設	將邊框外的區域設為灰色。
	深色	將邊框外的區域設為深灰色。
LOGO	設定是否顯示 instax™ 徽標。	
線	設定邊框的種類。  正常  邊角  側面	


4 **選擇 [←]，將會應用更改的設定。**
相機將會返回設定畫面。

拍攝 instax Immersive Movie™

在 instax Immersive Movie™ 模式下，可同時拍攝靜止影像和視訊。
- 拍攝靜止影像時，將會保存快門響起時的數據（與正常拍攝相同）。
- 對於視訊，可以保存從按下快門鈕前到按下快門鈕那一刻為止 5 秒時長的影片。此外，視訊可覆蓋至 instax Expanded View™ 的外側（整個螢幕）。
- **instax Immersive Movie™ 模式下拍攝的照片需要保存到記憶卡中。**

1 **插入記憶卡。**
請提前將記憶卡插入相機。如果未插入記憶卡，將會顯示警告訊息，無法拍攝照片。
- 插入記憶卡前先關閉相機。

2 **輕觸 [OFF]。**
當顯示從 [OFF] 變為 [ON] 時，可拍攝照片。
橫向螢幕模式下，當顯示變為 [○] 時，可拍攝照片。

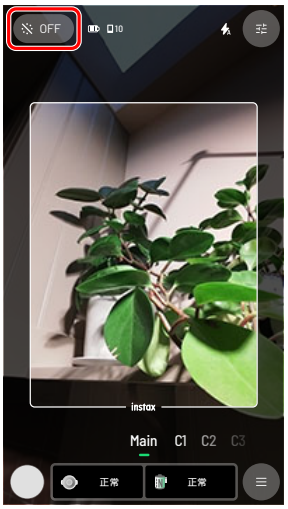

- 直向螢幕模式下，不顯示 “ON” 和 “OFF” 的文字。

3 **將快門按鈕按到底。**
將會拍攝一張靜止影像和一段 5 秒鐘的視訊。

應用拍攝設定

使用 instax mini Evo 2™，您可以參考之前拍攝的影像的設定來拍攝照片。

- 選擇 [ⓘ]，即可查看影像的拍攝詳情。或者，選擇 [套用設定]，即可應用這些設定並跳轉至拍攝畫面。

1 **瀏覽已拍攝的影像。**
有關瀏覽影像的方法，請參閱第 32 頁。

2 **輕觸 [ⓘ]。**
顯示用於拍攝的設定。



3 **輕觸 [套用設定]。**
將會應用更改的設定，相機將返回拍攝畫面。



4 **按下快門按鈕，即可進行拍照。**

播放

瀏覽拍攝的靜止影像和視訊


可在觸摸屏上播放拍攝的靜止影像和 instax Immersive Movie™ 片段。

1 **拍攝時輕觸畫面上顯示的 [播放畫面切換按鈕]。**
播放畫面出現。


直向模式
按鈕位於螢幕左下角。



橫向模式
按鈕位於螢幕右下角。

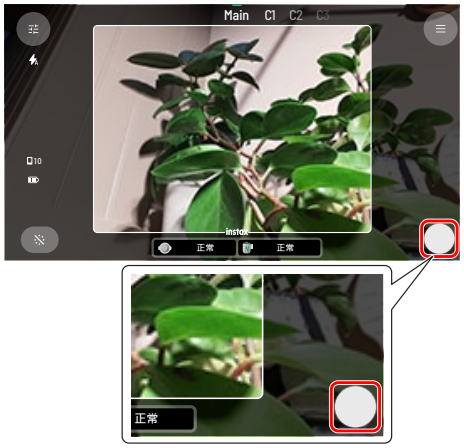


2 **左右滑動選擇一個影像，然後輕觸影像進行播放。**

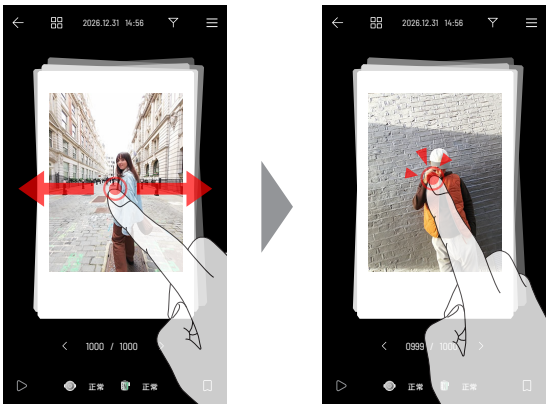

3 **想要放大或縮小影像，請雙指放大或縮小，或通過滑動來調節視圖。**



4 **輕觸 [▶] 播放 instax Immersive Movie™。**
視訊將會開始播放。

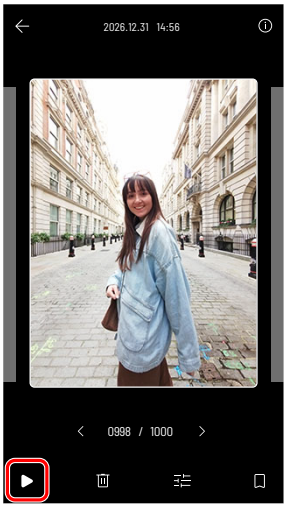

■返回拍攝畫面

執行以下其中一項操作：


- 按下快門按鈕。
- 輕觸 [←]。

■更改顯示的影像數量


顯示播放畫面時輕觸 [⊞]，將會變為 2 列顯示。2 列顯示模式下輕觸 [⊞]，將會變為 3 列顯示。

- 在設定選單中將 [方向顯示] 設定為 [開] 後，橫向拍攝的影像將會橫向顯示（第 45 頁）。

■單張顯示到 2 列顯示

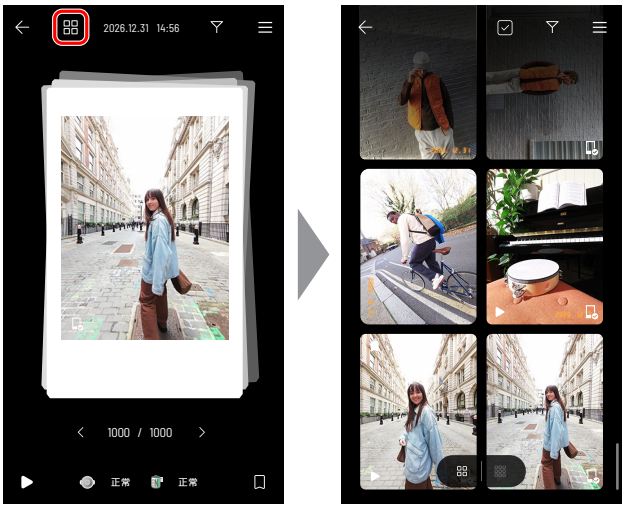

■2 列顯示到 3 列顯示

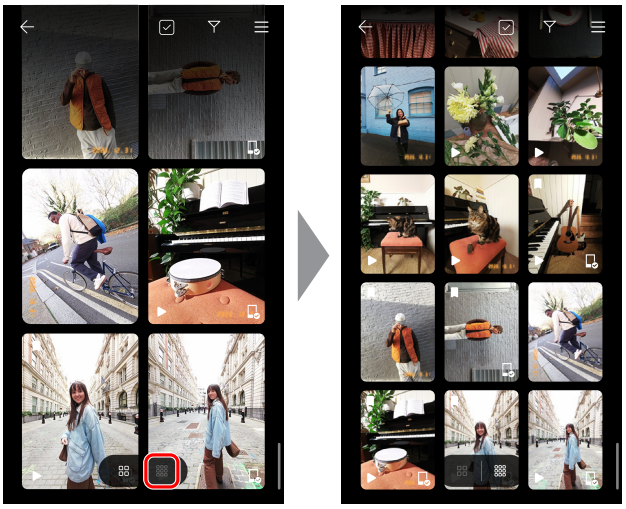


- 輕觸 [⊞]，將會返回 2 列顯示。
- 影像將按拍攝順序顯示。

按照指定條件篩選顯示的影像

可透過篩選關鍵詞，對拍攝的影像進行篩選。

1 **輕觸 [▽]。**
顯示關鍵詞列表。

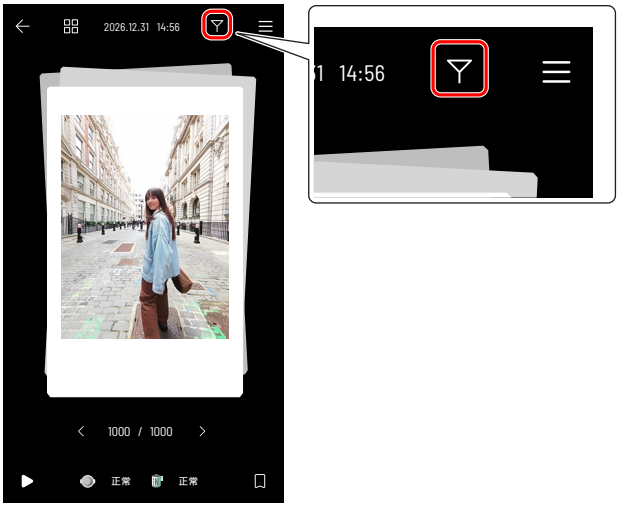


2 **從列表中選擇關鍵詞後，輕觸 [篩選]。**
將會篩選出相關影像。還可以組合多個關鍵詞。



- 如果未選擇條件，或者沒有符合條件的影像，則無法選擇 [篩選]。
- 想要重新設定條件，請選擇 [重新設定]。

3 僅顯示符合指定條件的影像。
篩選影像時，▽圖標將會變為綠色。

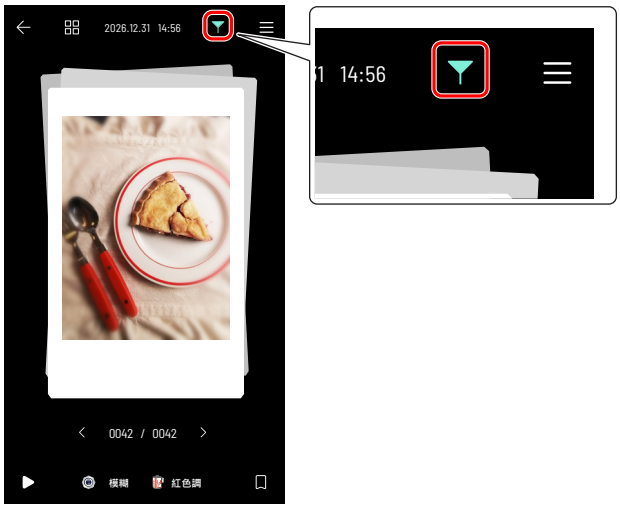

將影像添加到最愛中

可將拍攝的影像添加到最愛中。可使用篩選功能輕鬆搜索到這些影像。（第 33 頁）

單張顯示

1 選擇想要添加到最愛中的影像。

2 輕觸 [🔖]。
🔖將會變為☐，選擇的影像將被添加到最愛中。




■從最愛中刪除影像
顯示想要從最愛中刪除的影像，然後輕觸 [☐]。☐將會變為🔖，影像將從最愛中被刪除。

2 列/3 列顯示

將播放畫面設為 2 列或 3 列顯示時，可以一次性將多張影像添加到最愛中。

1 輕觸 [☑]。

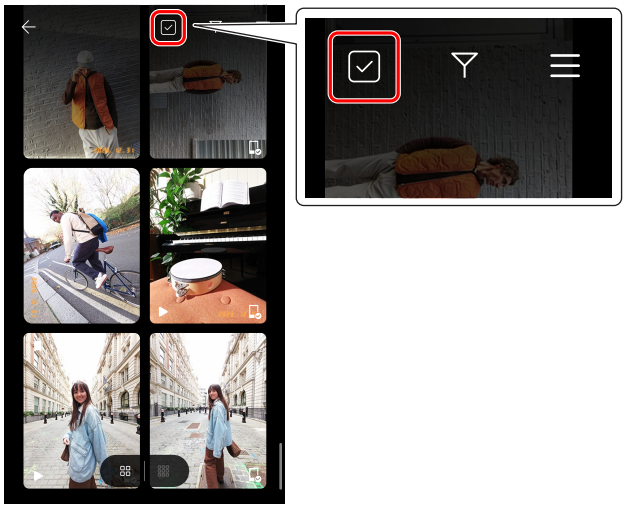

2 **輕觸想要添加到最愛中的影像，選中相應影像。**
所選影像上將會出現勾選標記 ☑。



- 如果選錯了影像，只需再次輕觸該影像即可取消選擇。
- 選擇 [全選] 後，將會選中所有影像。

3 **輕觸 [🔖最愛]。**
所選影像將會被添加到最愛中。



■從最愛中刪除影像（2 列或 3 列顯示）

選擇 2 列或 3 列顯示。可選擇多張影像。選擇 [🔖取消選擇] 後，將會從最愛中刪除影像。


- 如果未選擇影像，將無法選擇 [🔖最愛] 和 [🔖取消選擇] 選項。

編輯靜止影像


可以使用相機的編輯選單（播放模式）來編輯靜止影像。

1 **顯示想要編輯的影像，然後輕觸影像。**
詳細播放畫面出現。

2 **輕觸 [🎚]。**
影像編輯選單出現。

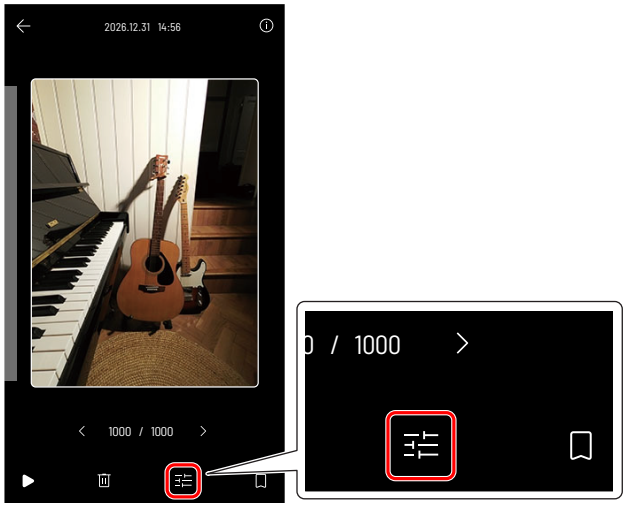


3 **從選單中選擇一個選項，以編輯靜止影像。**
關於各選項的設定方法，請參閱 “使用影像編輯選單來編輯靜止影像”（第 36 頁）。

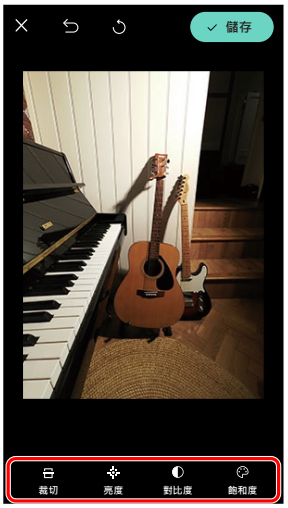

裁切	調節靜止影像的尺寸和傾斜度。
亮度	調節靜止影像的亮度。
對比度	調節靜止影像的對比度。
飽和度	調節靜止影像的飽和度。


■撤銷、重新設定或取消當前的編輯操作
- 想要返回上一個設定，請選擇 [↩]。
- 想要重新設定已做的更改，請選擇 [↻]。
- 想要取消設定，請選擇 [X]。

若要比較原始影像與編輯後的影像
可以切換顯示原始影像與編輯後的影像，這樣便能輕鬆查看所做的更改。

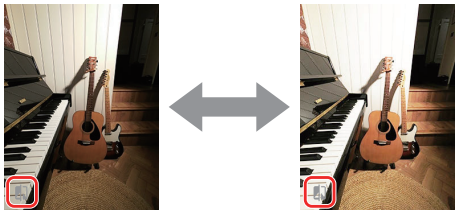

原始影像　　輯後的影像

4 輕觸 [✓ 儲存]。

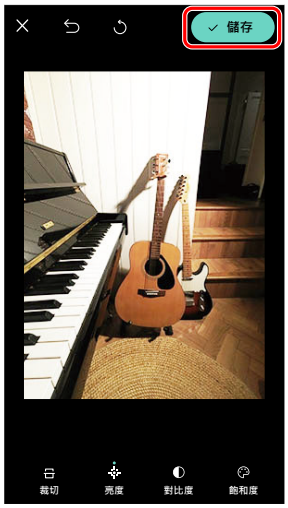

5 選擇編輯後靜止影像的保存方法。
編輯後的靜止影像可以覆蓋現有檔案來保存，或者創建一份副本並單獨保存。



- 請注意，如果在保存設定前輕觸 [×] 並選擇 [捨棄]，則當前正在編輯的數據將會丟失。
- 想要返回編輯畫面，請選擇 [返回]。

使用影像編輯選單來編輯靜止影像

本節將說明如何應用 [裁切]、[亮度]、[對比度] 和 [飽和度]。
編輯時所做的更改會顯示在觸摸屏上，因此您可以一邊觀察觸摸屏一邊進行調節。

註
即使輕觸 [✓]，已做的更改仍未保存。返回編輯畫面後，請輕觸 [✓儲存] 來保存影像。

■編輯選單選項




編輯選單包括以下選項： [裁切]、[亮度]、[對比度] 和 [飽和度]
編輯照片時，各選項的圖標上方都會出現一個綠色圓點。也可以合併多個編輯操作。

■選擇選單選項

↻	重新設定已做的更改。
X	取消編輯。
✓	應用所做的調節，然後返回播放畫面。在播放畫面上，可以保存所做的的更改或跳轉至其他項目的編輯畫面。

■儲存選單
編輯完成後，請按 [✓ 儲存] 返回詳細播放畫面。然後可以切換至其他編輯選單。編輯完成後，請選擇 [複製並儲存] 或 [覆蓋儲存] 來完成操作。想要放棄編輯內容，請選擇 [返回]。

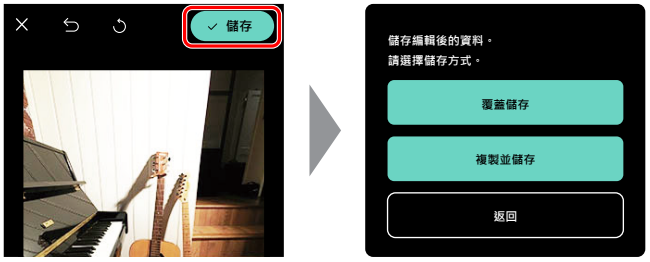

裁切靜止影像


可以調節靜止影像的尺寸和傾斜度，並裁切出最愛的部分。

1 **輕觸 [⊟]。**
裁切選單出現。




- 影像上會顯示細密的網格線。請將其作為裁切靜止影像時的參考。

2 **輕觸 [⟳] 設定靜止影像的方向。**
靜止影像將會按順時針方向，每次旋轉 90 度。

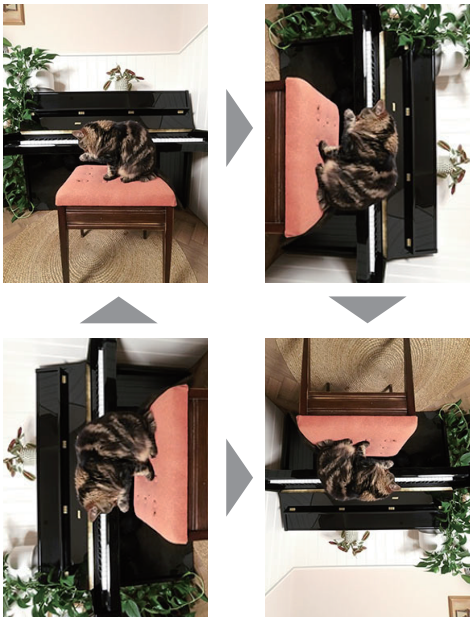


3 **滑動刻度，調節靜止影像的角度。**


逆時針傾斜　　順時針傾斜

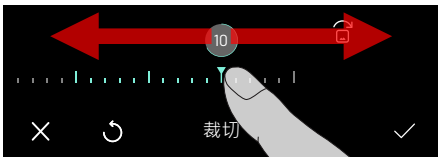

4 **透過放大、縮小靜止影像或移動靜止影像位置，來調節裁切範圍。**

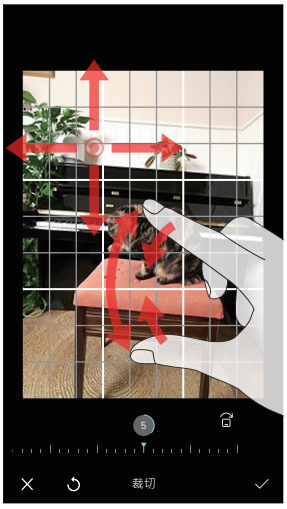


5 **輕觸 [✓]。**
詳細播放畫面出現，畫面上編輯選單的頂部會出現一個綠色圖標。

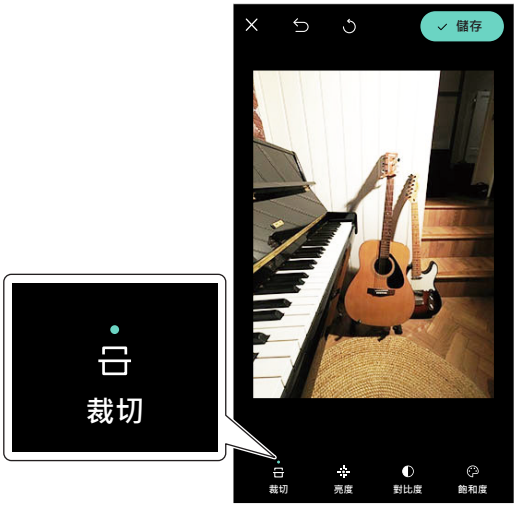

6 **保存數據。**

- 想要保存數據，請輕觸畫面頂部的圖標，然後從中選擇一種保存方式。

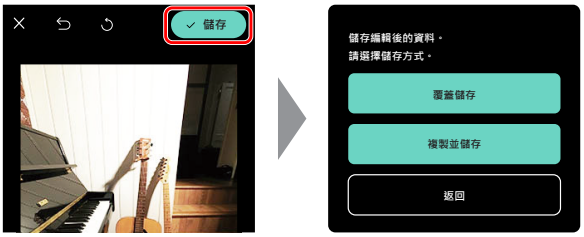


- 想要編輯其他選單項目，請選擇想要編輯的選單項目，然後繼續編輯。
- 想要取消，請選擇 [返回]。


調節亮度

可以調節靜止影像的整體亮度。既可以讓較暗的照片更清晰易看，也可以抑制照片過亮的部分。


1 **輕觸 [☼]。**
亮度選單出現。

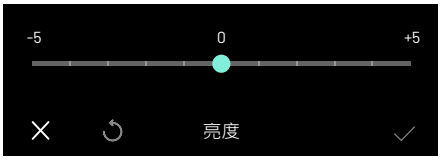


2 **移動滑塊來調節亮度。**

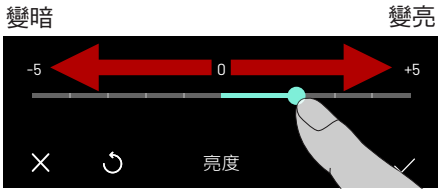

3 **輕觸 [✓]。**
詳細播放畫面出現，畫面上編輯選單的頂部會出現一個綠色圖標。

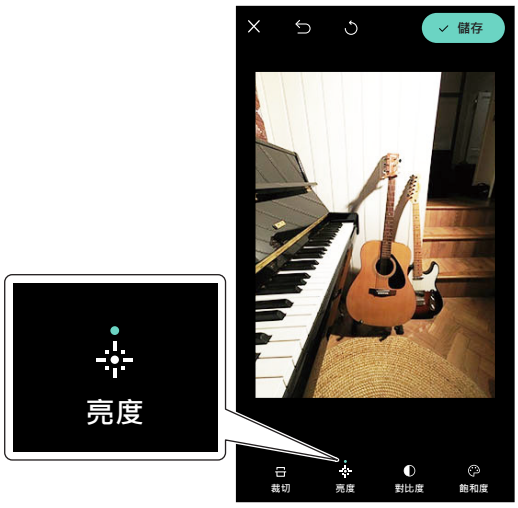

4 **保存數據。**
- 想要保存數據，請輕觸畫面頂部的圖標，然後從中選擇一種保存方式。

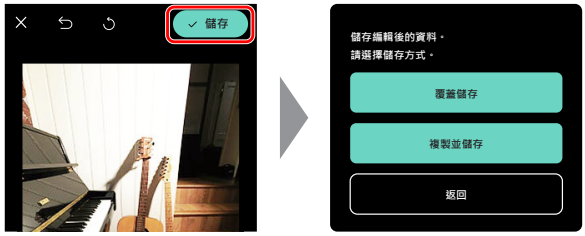


- 想要編輯其他選單項目，請選擇想要編輯的選單項目，然後繼續編輯。
- 想要取消，請選擇 [返回]。


調節對比度

可以增強或減弱亮部與暗部之間的差異。增加這個數值會增強亮部與暗部之間的差異，讓色彩看起來更鮮豔；而減少這個數值則會導致影像對比度降低，亮部與暗部之間的差異也會隨之減弱。


1 **輕觸 [◐]。**
對比度選單出現。

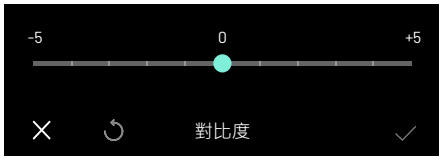


2 **移動滑塊來調節對比度。**

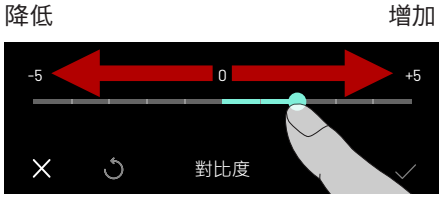

3 **輕觸 [✓]。**
詳細播放畫面出現，畫面上編輯選單的頂部會出現一個綠色圖標。

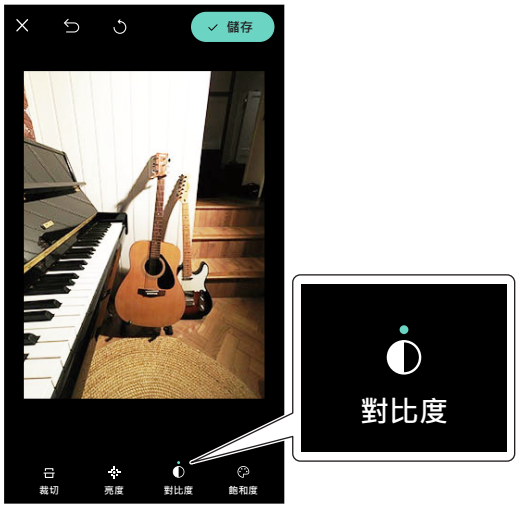

4 **保存數據。**
- 想要保存數據，請輕觸畫面頂部的圖標，然後從中選擇一種保存方式。

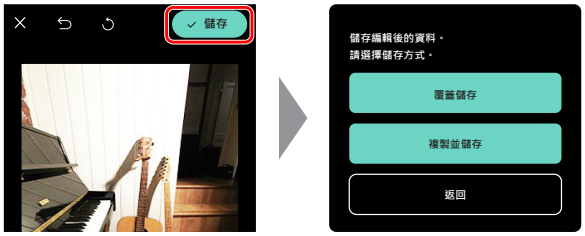


- 想要編輯其他選單項目，請選擇想要編輯的選單項目，然後繼續編輯。
- 想要取消，請選擇 [返回]。

調節飽和度


既可以使色彩更加鮮豔，也可以營造出沉穩的氛圍。

1 **輕觸 [🎨]。**
飽和度選單出現。

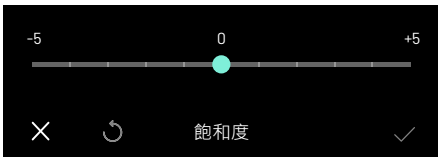

2 **移動滑塊來調節飽和度。**

降低　　增加

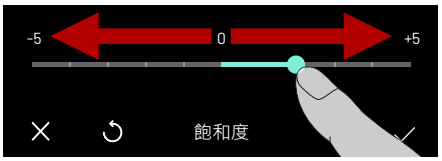


3 **輕觸 [✓]。**
詳細播放畫面出現，畫面上編輯選單的頂部會出現一個綠色圖標。



4 **保存數據。**

- 想要保存數據，請輕觸畫面頂部的圖標，然後從中選擇一種保存方式。

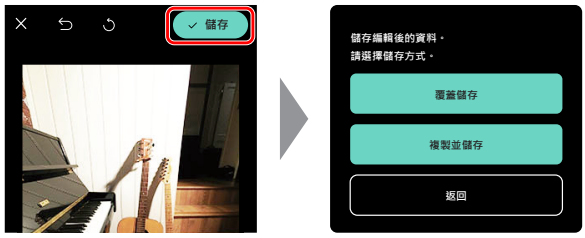

- 想要編輯其他選單項目，請選擇想要編輯的選單項目，然後繼續編輯。
- 想要取消，請選擇 [返回]。


刪除影像

可在播放畫面上刪除不需要的影像。


單張顯示

1 **選擇想要刪除的影像。**

2 **輕觸 [🗑]。**

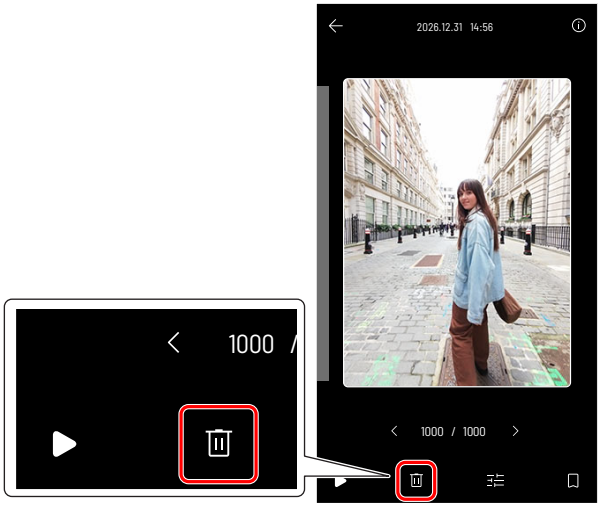

3 **確認想要刪除的影像，然後輕觸 [刪除]。**
所選影像將被刪除。

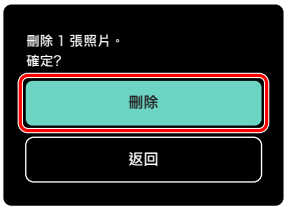


• 想要取消刪除，請選擇 [返回]。

2 列/3 列顯示

將播放畫面設為 2 列或 3 列顯示時，可以一次性刪除多張影。

1 **將播放畫面設為 2 列或 3 列顯示。**

2 **輕觸 [☑]。**
此時可以選擇影像。

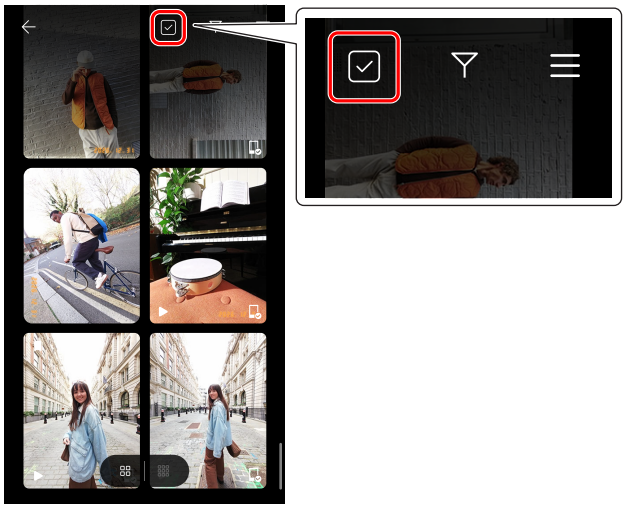

3 **輕觸想要刪除的影像，選中相應影像。**
所選影像上將會出現勾選標記 ☑。
• 想要刪除所有影像，請選擇 [全選]。




• 如果選錯了影像，只需再次輕觸該影像。將會取消選擇。

4 選擇好所有想要刪除的影像后，請選擇 [🗑 刪除]。



5 選擇 [刪除]，刪除所選影像。

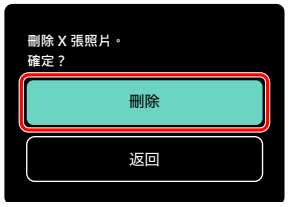

- 想要取消刪除，請選擇 [返回]。
- 如果未選擇影像，則無法選擇 [刪除]。

打印

打印靜止影像


可從相機直接打印靜止影像。

1 **輕觸拍攝畫面上的 [播放畫面切換按鈕]。**
播放畫面出現。


直向模式
按鈕位於螢幕左下角。



橫向模式
按鈕位於螢幕右下角。

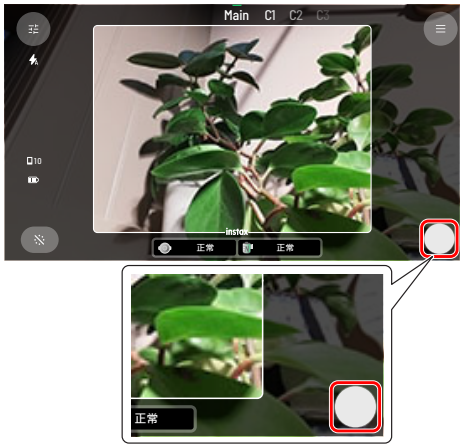


2 **選擇想要打印的靜止影像。**
滑動螢幕顯示想要打印的影像。

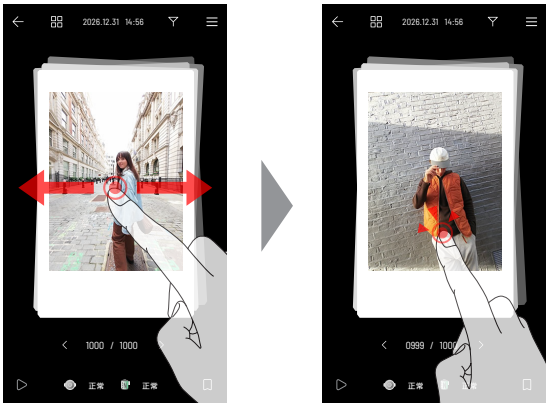


3 **根據需要，在設定選單中調節打印影像的畫質和亮度。**
關於操作方法，請參閱 “設定打印畫質和打印亮度”。（第 43 頁）

4 **按照箭頭方向撥動打印撥桿。**
打印開始。

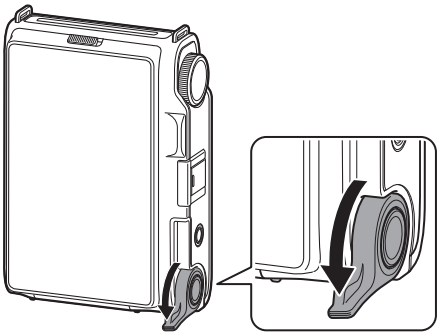

5 **請稍等，直到底片完全排出。**

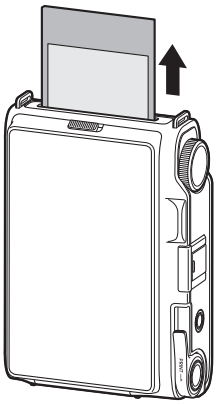

6 **請抓住排出底片的頂端將底片從相機中取出。**
底片排出的聲音停止後，請抓住底片的邊緣將底片取出。

- 已打印的靜止影像上將會顯示 （已打印）標記。

- 請注意，手指或肩帶不要擋住底片排出槽。

■底片剩餘張數顯示

底片剩餘張數顯示在畫面頂部（橫向模式：左側）。




- 關於底片使用的詳情，請參閱富士馬上看底片 instax™ mini 的說明。
- 底片的顯影時間約為 90 秒（時間根據溫度而變化）。

設定打印畫質和打印亮度

選擇打印畫質

您可以先選擇打印時的打印畫質。

1 **輕觸 [☰]。**
設定選單出現。

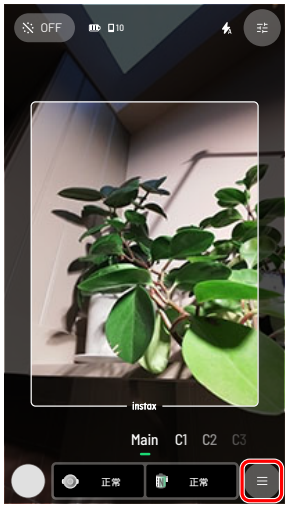

2 **輕觸 [列印品質模式]。**



3 **選擇列印品質模式。**
傳統畫質設為 [instax-Natural 模式]，想要更豐富的色彩表現，則設為 [instax-Rich 模式]（出廠設置）。




4 **輕觸畫面左上角的 [←]。**
將會應用更改的設定，相機將返回原來的畫面。


選擇打印影像的亮度

可以從選單中選擇打印影像的亮度，從而調節出片效果。

1 **輕觸 [☰]。**
設定選單出現。

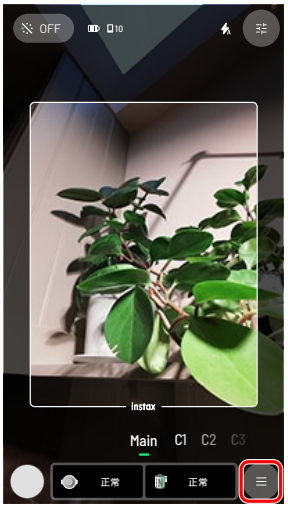

2 **輕觸 [列印亮度]。**

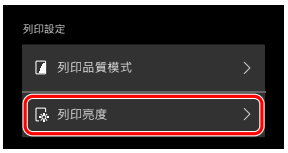

3 **選擇列印亮度設定。**
設定 [×1 (標準)]、[×1.5 (半亮)] 或 [×2.0 (亮)]。



4 **輕觸畫面左上角的 [←]。**
將會應用更改的設定，相機將返回原來的畫面。

拍攝數據


拍攝數據保存位置

拍攝數據保存位置會根據是否插入記憶卡而發生改變。

未插入記憶卡時


不插入記憶卡進行拍攝，拍攝數據將會保存在相機的內建記憶體中。

- 請注意內部記憶體中最多可保存的影像數。

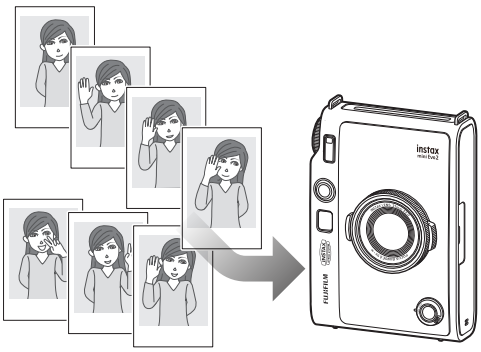

插入記憶卡時

插入記憶卡後，數據將會保存在記憶卡中，而不會保存在相機的內部記憶體中。

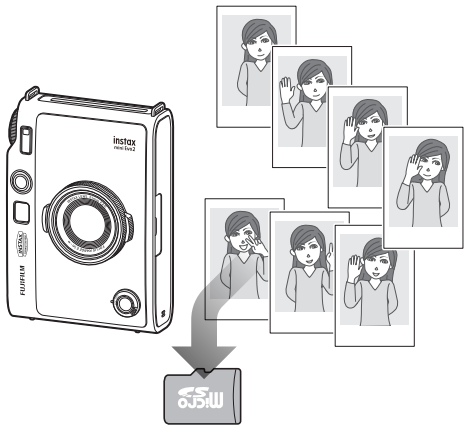

- 相機的內部記憶體或記憶卡中保存的數據不會自動刪除。當內建記憶體或記憶卡已滿時，請將這些影像複製到 PC 等設備，如有需要，請將其刪除。

可保存的靜止影像數

可保存的靜止影像數如下所示。

可拍攝靜止影像數

■ 靜止影像（廣角效果除外及 instax Expanded View™ 功能關的情況除外）

內部記憶體	可拍攝靜止影像數
像素	2144 × 2860
靜止影像數	45 張

microSD 記憶卡	可拍攝靜止影像數
像素	2144 × 2860
靜止影像數	1 GB 約 560 張影像

■ 靜止影像（廣角效果）

內部記憶體	可拍攝靜止影像數
像素	2144 × 2860 * 雖然像素數與正常拍攝時相同，但由於應用了效果，因此會以廣角模式進行拍攝。
靜止影像數	45 張

microSD 記憶卡	可拍攝靜止影像數
像素	3100 × 4128
靜止影像數	1 GB 約 265 張影像

■ 靜止影像（instax Expanded View™ 關）

內部記憶體	可拍攝靜止影像數
像素	2144 × 2860 * instax Expanded View™ 開啟時，像素數與此功能開啟時相同。此功能關閉後，將會以廣角模式進行拍攝。
靜止影像數	45 張


microSD 記憶卡	可拍攝靜止影像數
像素	3100 × 4128
靜止影像數	1 GB 約 265 張影像

設定選單

設定選單的操作和選項

可從設定選單更改各種設定。

1 **輕觸 [☰]。**
設定選單出現。

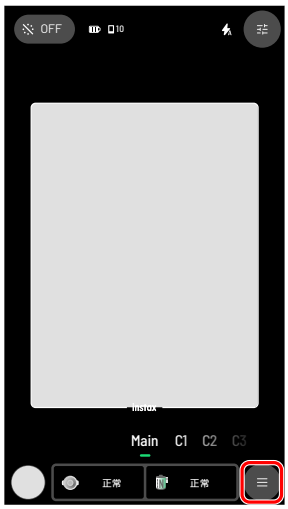

2 **輕觸想要設定的項目。**
- 有關各項目的詳細資訊，請參閱 “設定選單的項目”（第 45 頁）。



3 **更改設定。**

4 **選擇 [←]，將會應用更改的設定。**
將會應用更改的設定，相機將返回原來的畫面。

設定選單的項目

■拍攝設定

螢幕方向
設定拍攝畫面上顯示的文字和圖標的方向。還可以設定日期顯示的位置。

instax Expanded View
設定拍攝畫面上顯示的 instax Expanded View™ 中 [灰色顯示]、[LOGO] 和 [線]。

臉部偵測
[臉部偵測] 開啟後，相機將會識別人臉，並進行對焦。

AF 輔助燈
此功能開啟後，相機對焦時 AF 輔助燈將會閃爍，這樣在拍照時更容易對焦被攝體。

■播放設定

方向顯示
設定為 [開] 後，在 2 列或 3 列顯示模式下，橫向拍攝的影像將會橫向顯示。

■列印設定

列印品質模式
傳統畫質設為 [instax-Natural 模式]，想要更豐富的色彩表現，則設為 [instax-Rich 模式]（出廠設置）。

列印亮度
設定 [×1 (標準)]、[×1.5 (半亮)] 或 [×2.0 (亮)]。

■裝置設定

複製
從內建記憶體中複製影像到記憶卡或從記憶卡中複製影像到內建記憶體。
按照以下步驟進行操作。
1. 從設定選單中選擇 [複製]。
2. 輕觸複製源和複製目標位置。
3. 選擇 [選擇並複製] 或 [複製全部]。
   [選擇並複製]：勾選想要複製的影像後，請選擇 [複製]，將會開始複製。
   [複製全部]：選擇 [複製]，將會開始複製。
4. 複製完成後，請按下 [關閉] 結束操作。

Bluetooth
[配對註冊]：
首次通過藍牙與使用的設備連接時，需要配對設備。請參閱 “藍牙配對設定”（第 14 頁）。
[刪除配對註冊]：
可以刪除設備上儲存的配對資訊。
[資訊]：
顯示藍牙設置、設備名稱和已配對註冊的設備。

設定選單

日期/時間

設定日期和時間。

言語/LANG.

設定觸摸屏上顯示的語言。

音量

設定 [操作音量]、[快門音量] 和 [開機音量] 的音量。想要靜音，請向左滑動滑塊。

螢幕亮度

選擇螢幕的亮度。

螢幕自動關閉

設定不使用機器時螢幕自動關閉的時間。

自動關機

設定不對相機進行任何操作時相機自動關機的時間。可選擇[5 分鐘]、[2 分鐘] 或 [關]。

■重置/韌體升級

升級主機

將設定恢復到出廠默認設定。
日期/時間中設定的日期和時間不會被重設。

格式化

將相機的內部記憶體或卡槽中插入的記憶卡初始化。所選保存的視訊/靜止影像將被刪除。

韌體升級

■升級韌體

升級韌體有兩種方式；使用 PC 升級時，請預先準備記憶卡。

●使用智能手機應用程序“instax mini Evo™”來進行操作

1. 開啟智能手機應用程序“instax mini Evo™”。
2. 輕觸設定選單中的 [升級主機]。
3. 輕觸 [更新]。
4. 按照畫面指示進行操作。

●使用相機進行操作

1. 使用 PC 等設備從 FUJIFILM 網站上下載最新的韌體，然後將其複製到記憶卡的根目錄中
2. 將包含韌體的記憶卡插入相機的卡槽中。
3. 選擇設定選單中的 [韌體升級]。
4. 按照畫面指示進行操作。

應用程序概述

與智能手機應用程序配合使用的功能

以下功能可與智能手機應用程序 “instax mini Evo™” 配合使用。



■列印歷史記錄

可使用藍牙或 Wi-Fi 將相機拍攝的視訊和影像傳輸至智能手機應用程序。可在應用程式的 “列印歷史記錄” 中瀏覽這些數據。還可以為 “列印歷史記錄” 中顯示的影像添加簡短評論。

■直接打印功能

可將智能手機中的影像傳輸到相機，用打印功能將照片打印出來。

■保存視訊/靜止影像

可將相機拍攝的照片傳輸到應用程序留存。可以為靜止影像添加 instax™ 相框，並保存到智能手機中。
此外，傳輸以 instax Immersive Movie™ 模式拍攝的影像時，除了靜止影像外，還會為視訊添加 instax™ 相框，並保存到智能手機中。

■遙控拍攝

可用智能手機應用程序來設定閃光燈和自拍功能，遙控相機進行拍照。

安裝智能手機應用程序

請在使用相機前，先安裝智能手機應用程序 instax mini Evo™。

- 如果使用的是 Android OS 智能手機，請在 Google Play Store 中搜索智能手機應用程序 instax mini Evo™ 並進行安裝。
  * Android OS 智能手機的運行環境：Android 版本 12.0 或更高，並且安裝了 Google Play Store
- 如果使用的是 iOS 智能手機，請在 App Store 中搜索智能手機應用程序 instax mini Evo™ 並進行安裝。
  * iOS 智能手機的運行環境：iOS 版本 17.0 或更高
- 即使手機上安裝了智能手機應用程序 instax mini Evo™ 且手機的運行環境也符合要求，也可能會發生無法使用此應用程序的情況。這取決於智能手機的型號。

iOS　　Android OS

QR 碼這一詞語是 Denso Wave Incorporated 的註冊商標和字標。

1. **打開 “instax mini Evo™” 應用程序。**
2. **閱讀使用條款，然後輕觸 [同意。]。**
3. **選擇使用區域，然後輕觸 [下一頁]。**
   如果在上述以外的地區使用相機，請選擇 [以上未列出的區域]。
4. **閱讀隱私政策，按照意願輕觸 [同意。]。**
5. **選擇 [instax mini Evo 2] ，然後輕觸 [下一頁]。**
6. **輕觸 [前往藍牙連線設定。]。**
7. **輕觸 [允許]。**
8. **從相機設定中，輕觸 [Bluetooth]，然後選擇 [配對註冊]。**
9. **檢測到相機時，請輕觸 [連接]。**
   如果檢測到多個相機時，請從列表選擇想要連接的相機。相機的標識符（設備名稱）位於相機底部。
10. **確認應用程序中顯示的序列號與相機的序列號一致，然後輕觸 [配對]。**
11. **輕觸 [下一頁]。**
12. **顯示簡易使用說明。閱讀說明，然後輕觸 [開始...]。**
    應用程序已準備就緒。

其他資訊

規格

■相機功能

影像感應器	1/2.77 型 CMOS 原色濾鏡
記錄像素數	**靜止影像（正常）：** 2144 × 2860 像素 **靜止影像（應用廣角效果時或 instax Expanded View™ 設為關時）：** 裝入 microSD/microSDHC/microSDXC 記憶卡 時：3100 × 4128 像素 內部記憶體：2144 × 2860 像素 **視訊（instax Immersive Movie™）：** 裝入 microSD/microSDHC/microSDXC 記憶卡時：560 × 992 像素 內建記憶體：不支援記錄
儲存媒體	內部記憶體、microSD/microSDHC/microSDXC（最大256GB）記憶卡
儲存容量	**靜止影像** 內部記憶體：約 45 張 使用 microSD/microSDHC/microSDXC 記憶卡時： 1 GB 大約可存儲 2144 × 2860 像素 560 張影像 1 GB 大約可存儲 3100 × 4128 像素 265 張影像 **視訊（instax Immersive Movie™）** 內部記憶體：不支援 使用 microSD/microSDHC/microSDXC 記憶卡時： 1 GB 大約可存儲 560 × 992 像素 250 個視頻（每個視頻約 5 秒）
記錄方法	符合 JPEG DCF 標準 Exif Ver 2.3
焦距	**鏡頭** f = 21 mm（相當於 35 mm 底片） **靜止影像** instax Expanded View™ 開 無廣角效果：f = 33mm 廣角效果：f = 23mm instax Expanded View™ 關 所有效果：f = 23mm **視訊（instax Immersive Movie™）** 無廣角效果：f = 23mm 廣角效果：f = 21mm
光圈	F2.0
自動對焦	單次 AF，臉部識別 AF
拍攝距離	10cm 至 ∞
快門速度	無閃光燈：1/4 秒至 1/8000 秒 有閃光燈：1/15 秒至 1/8000 秒（自動切換）
感光度	ISO100 至 1600（自動切換）
曝光控制	程式自動 AE
曝光補償	–2.0 EV 至 +2.0 EV（增量為 1/3 EV）
測光方式	使用影像感應器 256 區測光 — 多重測光
白平衡	自動、晴天、陰天、螢光燈、白熱燈
閃光燈	自動閃光/強制閃光/關閉閃光 閃光燈拍攝範圍：約 50 cm 至 1.5 m
自拍功能	約 10 秒 / 約 2 秒
錄影	MP4 H.264
視訊幀速	24fps
視訊位元率	5.0Mbps
影像效果	10 種鏡頭效果與 10 種軟片效果自由組合，呈現多達 100 種不同的影像表現風格

■打印功能

曝光像素數	1600 × 600 點 （從智能手機應用程序打印時，打印像素數為 800 × 600 點）
曝光分辨率	25 點/mm × 12.5 點/mm （635 × 318 dpi，40 x 80 µm 點間距） 從智能手機應用程序打印時，打印分辨率為 12.5 點/mm （318 dpi，80 µm 點間距）
曝光色階	RGB 每種顏色 256 色階
可打印的影像格式	從相機的內部記憶體或 microSD/microSDHC/microSDXC 記憶卡：用本機拍攝的 JPEG 影像 從智能手機：JPEG、PNG、HEIF
打印輸出時間	約 14 秒 * 無論使用 instax-Rich 模式™ 還是 instax-Natural 模式™，打印輸出時間均為 14 秒左右。
打印功能	可打印內部記憶體中的影像和記憶卡中的影像

■其他

與智能手機應用程序配合使用的功能	智能手機影像打印功能、遙控拍攝功能、打印完成/靜止影像傳輸功能、韌體升級功能
LCD 顯示器	4.46 英寸 TFT 彩色觸摸屏 約 123 萬點
外部接口	USB Type-C 端口（僅用於充電）
藍牙®	藍牙 5.2（低功耗藍牙）
無線傳輸器	IEEE 802.11 b/g/n（2.4 GHz 頻帶） 加密方式： WPA/WPA2/WPA3 接入模式：基礎架構模式
供電	鋰電池（內建型）
功率消耗	關機：約 0.0 W（0.4 mW）

其他資訊

自動關機功能	5 分鐘/2 分鐘/關閉 * 關閉自動關機功能，將會增加本產品的功耗。
螢幕自動關閉	15 秒/30 秒/1 分鐘/2 分鐘 * 螢幕自動關閉期間，功耗將會降低。
可打印張數	約 90 張（從電池充滿電時算起） *可打印張數因使用條件而異。
充電時間	約 2 到 3 小時 *充電時間因氣溫而異。
主機尺寸	87.5 mm × 125.3 mm × 43.7 mm （不包括突出部件）
主機重量	約 330 g（不包括底片盒和記錄媒體）
操作環境	溫度：5 °C 至 40 °C 濕度：20 % 至 80 %（無結露）
使用的底片	富士馬上看底片 instax™ mini（另售）

* 上述規格可能因性能改進而發生變更。

問題與解決方法

在認為設備存在故障前，請先確認以下事項。如果採取措施後問題仍然存在，請聯繫 FUJIFILM 的服務中心報修：
FUJIFILM website: https://www.fujifilm.com/

使用過程中出現以下狀況時...

錯誤	可能的原因和解決方法
無法開啟相機的電源。	電池電力可能已耗盡。請為相機充電。
電池消耗得很快。	如果在在非常寒冷的地方使用相機，電池會消耗得很快。請在拍攝前讓相機變暖。
在使用過程中相機關機了。	電池電力可能較低。請為相機充電。
充電不開始。	確保 USB 電源轉換器插頭已正確連接至室內的電源插座。
充電耗時過長。	低溫時，充電會更耗費一些時間。
充電時自拍燈閃爍。	在 +5°C 到 +40°C 的溫度範圍內為電池充電。如果在此溫度範圍內無法充電，請聯繫本公司的支持中心。
按下快門按鈕卻無法拍照。	• 確保電源已開啟。 • 如果電池電力低，請為相機充電。 • 如果內部記憶體或記憶卡滿了，請插入新的記憶卡或刪除不需要的影像。 • 使用已用本機格式化的記憶卡。 • 如果記憶卡的接觸面（金色部分）髒污，請用乾燥柔軟的布擦拭乾淨。 • 記憶卡可能損壞。請插入新的記憶卡。
拍攝靜止影像時相機無法對焦。	拍攝的被攝體難以對焦時，請使用 AF/AE 鎖定來進行拍攝。
閃光燈不閃光。	是否選擇了關閉閃光的設定。請選擇關閉閃光以外的其他設定。
即使閃光燈閃光，影像仍然很暗。	• 是否距離被攝體太遠。 請在閃光燈拍攝範圍內進行拍照。約 50 cm 至 1.5 m。 • 正確拿住相機，手指不要擋住閃光燈。
影像模糊。	• 如果鏡頭上附著了指紋等污漬，請清潔鏡頭。 • 拍照前確認自動對焦框為綠色。
相機無法正常運行。	• 可能臨時出現了故障。請按下重置按鈕。如果仍然無法正常運行，請聯繫本公司的維修服務中心報修。 • 電池電力可能已耗盡。請為相機充電。
底片盒無法裝入或無法順利裝入。	• 請使用富士馬上看底片“instax™ mini”（不能使用其他底片）。 • 將底片盒上的黃色標記對準相機上的黃色對準標記，將底片盒裝入。
底片無法排出。	• 因震動或掉落等衝擊，底片發生了錯位。請裝入新的底片盒。 • 如果底片被卡住，請關閉相機，再重新打開。如果問題仍然存在，請取出卡住的底片，然後再裝入新的底片盒。

錯誤	可能的原因和解決方法
成像後的照片部分或全部泛白。	底片用完前請勿打開底片艙門。在還剩有底片的狀態下打開底片艙門，剩餘的底片會曝光。曝光的部分會變白。
打印不均勻。	• 打印後請勿立即晃動、彎曲、折疊或按壓照片。 • 請勿擋住底片排出槽。
相機運行異常，無法關閉電源。	按下 USB Type-C 端口旁邊的重置按鈕以關閉電源。（第 5 頁）

相機廢棄處理的注意事項

本相機使用的是鋰電池。
廢棄處理相機時，請按照當地的法規和廢棄物處理指南正確進行廢棄處理。

僅適用於台灣


廢電池請回收

取出電池


根據回收中心的指示和當地的法規對電池進行廢棄處理。

1 **打開底片艙門，然後取出底片盒。**

2 **使用螺絲刀（另售）拆下電池蓋。**

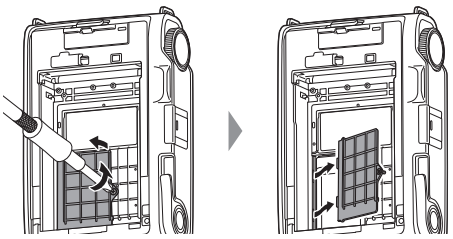

3 **拔出接線，拆下連接器，然後拔出電池。**

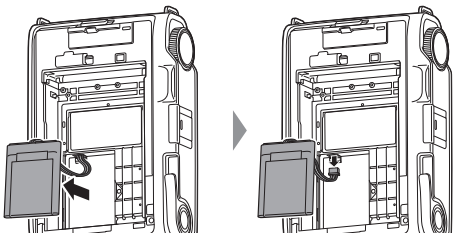

其他資訊

安全使用須知

本產品設計時已考慮到安全性，若正確並按照使用說明書使用，則能夠安全地操作。務請正確使用產品和 instax™ mini 底片，如本使用說明書和富士馬上看底片 instax™ mini 使用說明書中所指示，只可用於打印照片。為了您的便利和安全，請遵循本使用說明書的內容。

⚠警告

表示如果忽視本表示而做出錯誤操作，可能預測會造成人身死亡或重傷可能性之內容。請依照指示進行操作。

⚠ 如果出現以下的情況，請立即拔下隨附的 USB Type-C 電纜，關閉相機電源，停止使用相機。請聯繫 FUJIFILM 的服務中心，否則可能發熱或起火：
- 相機發熱、冒煙、有焦味，或出現其他異常狀況。
- 相機落入水中，或水、金屬等異物進入相機內部。

⚠電池裝在相機內部，因此請勿將電池加熱，丟入明火中，摔落或使其受到撞擊。否則可能會導致相機爆炸。

⚠切勿給騎自行車、駕車、滑滑板或騎馬的人用閃光燈拍照。閃光燈可能會驚嚇和分散他們的注意力。致使事故的發生。

⚠ 切勿弄濕本產品或用濕手進行操作。否則可能會導致觸電。

⚠ 請妥善保管，避免幼童接觸。本產品在兒童手中可能導致傷害。

⚠注意

表示如果忽視本表示或做出錯誤操作，可能會造成受傷或財產損失之內容。

⚠切勿嘗試分解本產品。否則您可能會受傷。

⚠如果相機出現任何問題，切勿嘗試自行維修。否則您可能會受傷。

⚠ 如果本產品因摔落或損壞而使內部外露，請勿觸碰。請與您的 FUJIFILM 經銷商聯繫。

⚠請勿觸碰底片艙門內部的任何零件或突出零件。否則您可能會受傷。

⚠電池充滿電後，請立即拔下隨附的 USB Type-C 電纜。

⚠ 請勿用衣物或毯子蓋住或裹住相機或 AC 電源轉換器。否則可能會導致熱量積聚，使外殼變形或導致火災。

CE	“CE” 標記證明此產品在有關安全、公共衛生、環境和用戶保護方面符合EU（歐洲聯合會）要求。（“CE” 為 CONFORMITÉ EUROPÉENNE 的縮寫。）

相機維護和使用注意事項

■相機和電池的使用

- 注意 - 在使用、存放、運輸或廢棄處理的過程中，請勿置於過熱環境中，如受到陽光照射或接觸火源等，否則可能會導致爆炸或易燃液體或氣體的洩漏。
- 注意 - 請勿將電池丟入火中或熱的爐子中，也不要對電池進行機械破碎或切割，否則可能會導致爆炸。
- 注意 - 請勿使其受到高海拔極低氣壓的影響，否則可能會導致爆炸或易燃液體或氣體的洩漏。

■關於相機

1. **在您用完底片之前切勿打開底片艙門；否則，剩餘的底片會被曝光且變為白色。底片無法再被使用。**
2. 相機是易碎品。不可用水弄濕，放置於沙子中或掉落地上。
3. 使用市售相機帶時，必須先確認一下相機帶的強度才可以使用。一般手機用掛繩只能供輕量機器使用，所以應特別注意。
4. 去污時忌不可使用稀釋劑、酒精溶劑等進行擦拭。
5. 請勿將相機置於陽光直射下或車內等溫度高的地方。請勿將本機長期置于潮濕的地方。
6. 樟腦丸等防蛀劑的氣體可能會影響相機和底片。請小心勿在櫥櫃內存放相機或相片。
7. 請注意，可以使用相機的溫度範圍是 +5°C 至 +40°C。
8. 請格外小心，確保打印的材料不會侵犯版權、肖像權、隱私或其他個人權利，也不會違反公序良俗。侵害他人權利的行為，與公序良俗背道而馳的行為或構成滋擾的行為會受到法律的懲罰或受到起訴。
9. 本相机屬於一般家用款。不適用於需要大量打印的商業攝影等用途。

■使用觸摸屏

觸摸屏容易被劃傷，因此請勿用硬物刮擦其表面。為避免劃傷，建議您在觸摸屏上貼上保護膜（市售）。

■為電池充電

電池在出廠時沒有充電。請務必在使用前先將電池充滿電。
使用隨附的 USB Type-C 電纜為電池充電。周圍溫度低於 +10°C 或高於 +35°C 時，充電時間將會延長。
請不要在溫度高於 +40°C 的環境下為電池充電；溫度低於 +5°C 時，電池將不會充電。

■電池壽命


在常溫下，電池大約可以充電 300 次。當電池可容納電量的使用時間長度明顯減少時，表明電池已達最終使用壽命。

■注意: 使用電池時

電池和相機機身在經過長時間使用後可能會發熱。這是正常現象。

■相機獲取的認證標記位於底片室。

■注意: 打印照片

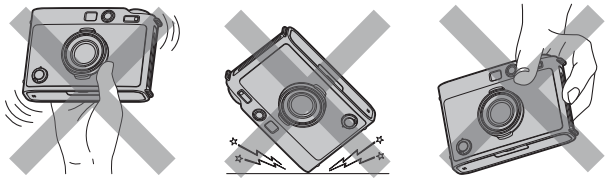

打印時請勿晃動相機。　打印時請勿掉落相機。　打印時請勿擋住底片排出槽。

■關於 instax™ mini 底片和照片

關於底片使用指示，請參閱富士馬上看底片 instax™ mini。請遵循關於安全和妥善使用的所有指示。

1. 底片必須存放在陰涼處。切不可長期存放在高溫的地方（如：在密閉的汽車裡）。
2. 切勿刺穿、撕裂或剪切 instax™ mini 底片。若底片損壞，切勿使用。
3. 裝在相機內部的底片盒必須盡快拍完。
4. 保存在極度低溫或高溫的底片，必須先在室溫下存放片刻，使之接近於通常溫度，然後打印。
5. 底片必須在有效期間內使用。
6. 避免接受機場的行李安檢和其他強 X 光照射。否則未用過的底片上可能會出現灰化等現象。建議您將相機和/或底片作為隨身攜帶的行李帶入飛機內。（詳情請諮詢各機場。）
7. 照片應避免強光照射，必須存放於陰涼乾燥處。

8. 請勿刺破或切割本底片，因為底片中含有少量的苛性糊狀物（高鹼性）。切勿讓兒童或動物將底片放入口中。還要注意不要讓糊狀物與皮膚或衣服接觸。
9. 如果底片內的糊狀物與皮膚或衣服接觸，請立即用大量的清水沖洗。如果糊狀物與眼睛或嘴巴接觸，請立即用大量的清水沖洗糊狀物接觸的區域，並聯繫醫生。請注意，照片打印出來後，底片內的鹼性物質會保持 10 分鐘左右的活性。
10. 請勿將照片存放在密封袋中，否則可能會導致照片變色。
11. 顯影過程中請勿觸碰底片。

■處理底片和相片時的注意事項

關於詳情，請參閱富士馬上看底片 instax™ mini 的指示和警告。



電源規格

■功率消耗

關機：約 0.0 W（0.4 mW）

■自動關機功能

5 分鐘/2 分鐘/關閉

* 關閉自動關機功能，將會增加本產品的功耗。

無線 LAN/藍牙™ 設備：注意事項

重要：使用本產品內建的無線 LAN/藍牙發射器之前，請先閱讀以下注意事項。

■請將本產品作為無線 LAN/藍牙網絡的藍牙設備使用。

對於未經授權就將本產品用於其他用途而造成的損害，FUJIFILM 不承擔任何責任。切勿將本產品用於醫療設備或與人命直接或間接相關的系統等對安全性要求很高的設備中。將本產品用於對可靠性要求要高於無線 LAN/藍牙網絡的設備或計算機系統中時，請務必採取一切必要的措施來確保安全和避免故障。

■本設備只能在設備銷售國使用。

本設備符合設備銷售國關於無線 LAN/藍牙設備的相關法規。使用本設備時請遵守相關國家的所有相關法規。對於在其他管轄範圍內的使用而引起的問題，FUJIFILM 不承擔任何責任。

■無線數據可能會被第三方攔截。

通過無線網絡所發送的數據的安全性不予保證。

■切勿在受到磁場、靜電或無線電干擾的場所使用本設備。

切勿在微波爐附近等會受到磁場、靜電或無線電干擾的場所使用本設備，這些干擾可能會阻礙無線信號的接收。當本設備附近有接近 2.4 GHz 頻段的無線電設備在使用時，可能會產生相互干擾。

■本設備的無線發射器的使用頻段為 2.4 GHz。使用無線 LAN 網絡時的最大射頻功率為 10.49 mW，使用藍牙設備時的最大射頻功率為 1.53 mW。

■本設備使用的無線信道的頻段與商業、教育、醫療設備和無線發射器使用的頻段相同。

本設備的使用頻率還與工廠生產線中射頻識別追踪系統所用的授權發射器和特殊非授權低電壓發射器的頻率相同。

■為了防止與上述設備發生干擾，請注意以下事項。

使用本設備前，請先確認未使用射頻識別發射器。若您發現本設備對低電壓射頻識別追踪系統產生干擾，請聯繫 FUJIFILM 客服。

■以下行為可能會受到法律懲罰：

– 拆卸或改動本設備。
– 除去本設備的認證標記。

■商標

Bluetooth® 字標和徽標是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標，FUJIFILM 經許可使用。

如果您對本產品有任何疑問，請參閱隨附的服務卡上的詳情，或訪問以下網站：
https://www.fujifilm.com/

FUJIFILM、*instax*、*instax mini Evo*、*instax mini Evo 2*、*instax Expanded View*、和 *instax Immersive Movie* 是 FUJIFILM Corporation 及其附屬公司的註冊商標或商標。

Independent JPEG Group (IJG) 許可

本軟件部分基於 Independent JPEG Group 的工作成果。

© 2026 FUJIFILM Corporation。保留所有權利。

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN