

FUJIFILM

instax mini Link^{MC} 2

Imprimante pour téléphone intelligent

Guide d'utilisation (version complète)



Table des matières


Avant l'utilisation	3
Remarques sur la mise au rebut de l'imprimante	3
Nom des pièces	3
Installation de l'application INSTAX MINI LINK.....	4
Charge de la batterie	4
Indication de l'état de charge avec le voyant DEL	4
Mise en place/retrait de la cassette de films instantanés INSTAX MINI ^{MC}	5
Chargement du paquet de films instantanés INSTAX MINI	5
Retrait d'un paquet de films instantanés INSTAX MINI usagé	5
Mise sous/hors tension de l'imprimante	6
Vérification de l'état de l'imprimante avec le voyant DEL	6
Connexion de votre téléphone intelligent avec l'imprimante et impression	6
Quand la connexion est établie pour la première fois.....	6
Lorsque l'imprimante et votre téléphone intelligent sont déjà connectés	9
Réimpression d'une image	10
Contrôle de l'application INSTAX MINI LINK avec l'inclinaison de l'imprimante et le bouton d'alimentation.....	11
Modification du mode d'application quand l'écran d'accueil est affiché sur l'application	11
Contrôle du zoom et de l'obturateur lors de l'utilisation du mode « Appareil instax » sur l'application	11
Fonction pour dessiner instaxAiR ^{MC}	11
Spécifications	12
Dépannage	12
AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT	13
Comment prendre soin de l'imprimante	14
Appareils Bluetooth® : Précautions	15

Avant l'utilisation

Avant d'utiliser l'imprimante, vérifiez ce qui suit.

Accessoires fournis

- Câble micro USB pour la charge (1)
- Guide de l'utilisateur (1)
- Garantie limitée d'un an (1)



❗ La batterie n'a pas été complètement chargée en usine. Assurez-vous de charger la batterie avant d'utiliser l'imprimante.

Remarques sur la mise au rebut de l'imprimante

Cette imprimante est équipée d'une batterie au lithium-ion.

Veuillez respecter les réglementations locales lorsque vous mettez au rebut l'imprimante.

Pour qu'un produit en fin de vie soit correctement mis au rebut aux États-Unis, veuillez composer le +1 800 800 3854 Option #1 INSTAX.

Pour qu'un produit en fin de vie soit correctement mis au rebut au Canada, veuillez composer le 1-800-461-0416.

En Amérique Latine, pour la mise au rebut du produit en fin de vie, veuillez contacter le distributeur ou le concessionnaire FUJIFILM pour connaître la procédure à suivre.


❗ Ne tentez pas de retirer la batterie intégrée. Des blessures peuvent en résulter.

Veuillez lire la section « AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT » (Page 13) pour plus d'informations sur la sécurité d'utilisation.


Nom des pièces

❗ Avant d'utiliser l'imprimante pour la première fois, assurez-vous de charger complètement la batterie.

Avant

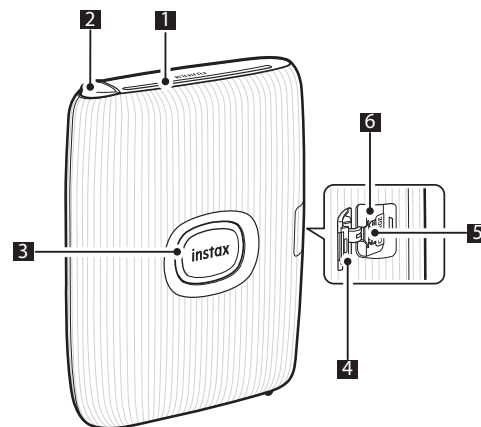

Arrière

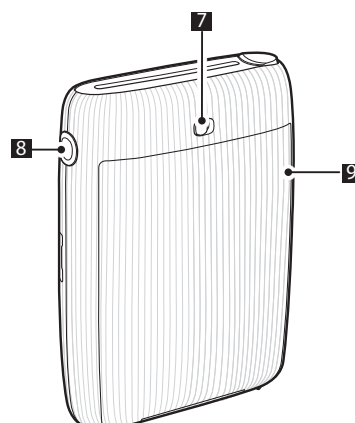

- ❶ Fente d'éjection des films
- ❷ Bouton de fonction
- ❸ Bouton d'alimentation/DEL¹
- ❹ Cache du port micro USB
- ❺ Port micro USB
- ❻ Bouton de réinitialisation²
- ❼ Verrou du clapet des films
- ❽ DEL latérale
- ❾ Clapet des films³

¹ Pour plus d'informations sur l'état des voyants DEL, reportez-vous aux pages 4 et 6.

² Si l'imprimante ne fonctionne pas correctement, appuyez sur le bouton de réinitialisation pour la réinitialiser.

³ Utilisez les films instantanés INSTAX MINI, vendus séparément.

Installation de l'application INSTAX MINI LINK

Veuillez installer l'application gratuite pour téléphone intelligent INSTAX MINI LINK sur votre dispositif avant d'utiliser l'imprimante.

- Si vous utilisez un téléphone intelligent à système d'exploitation Android OS, veuillez rechercher l'application pour téléphone intelligent INSTAX MINI LINK dans Google Play Store et l'installer.

*Configuration requise pour les téléphones intelligents

Android OS : Android Ver. 7.0 ou supérieure avec Google Play installé

- Si vous utilisez un téléphone intelligent iOS, recherchez l'application pour téléphone intelligent INSTAX MINI LINK dans la boutique App Store et installez-la.

*Configuration requise pour les téléphones intelligents iOS :

iOS Ver. 12.0 ou supérieure

- Selon le modèle de votre téléphone intelligent, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser l'application pour téléphone intelligent INSTAX MINI LINK même si vous l'avez installée et que votre téléphone intelligent répond aux exigences ci-dessus.

Accédez au site de téléchargement de l'application INSTAX MINI LINK pour obtenir les informations les plus récentes concernant la configuration requise.

Scannez pour télécharger l'application INSTAX MINI LINK pour téléphone intelligent



iOS




Android OS

Le code QR lui-même est une marque déposée et un mot-symbole de Denso Wave Incorporated.

Charge de la batterie

- ❗ Veillez à insérer le câble micro USB correctement, comme indiqué.

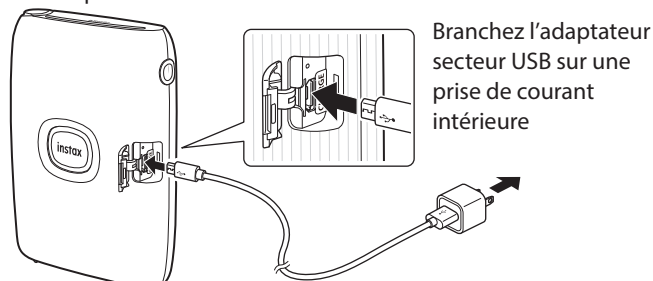

Branchez l'adaptateur secteur USB sur une prise de courant intérieure

Notez que l'adaptateur secteur USB n'est pas inclus, mais qu'il est généralement fourni avec votre téléphone intelligent ou vendu séparément.

Connectez l'imprimante avec un adaptateur CA USB fourni avec votre téléphone intelligent (non compris avec l'imprimante INSTAX MINI LINK 2) à l'aide du câble USB fourni, puis connectez l'adaptateur CA USB à une prise électrique intérieure.

- Vous pouvez imprimer une image pendant que la charge est en cours.
- La durée de charge est d'environ 80 à 120 minutes.

Indication de l'état de charge avec le voyant DEL

Vérifiez l'état de la charge avec votre téléphone intelligent pendant la connexion à l'application gratuite INSTAX MINI LINK. Pour des explications sur la façon de télécharger l'application, veuillez vous référer au chapitre « Installation de l'application INSTAX MINI LINK » sur cette page.

Indication	État de charge
Le voyant DEL s'allume en blanc	Ne se charge pas
Le voyant DEL clignote en blanc	Charge en cours

- * Lorsque l'imprimante est éteinte, le voyant DEL s'éteint une fois la charge terminée. Lorsque l'imprimante est allumée et non connectée à l'application, le voyant DEL devient blanc une fois la charge terminée.

Charge à partir d'un ordinateur :

- Connectez directement l'imprimante et l'ordinateur. Ne connectez pas via un concentrateur micro USB ou un clavier.
- La charge est interrompue si l'ordinateur passe en mode de veille pendant la charge. Pour continuer à charger, quittez le mode de veille, puis reconnectez le câble micro USB.
- La batterie risque de ne pas se charger selon les caractéristiques, les réglages ou l'état de l'ordinateur.

Remarques

- La batterie n'a pas été complètement chargée en usine. Assurez-vous de la charger avant d'utiliser l'imprimante.
- La batterie ne peut pas être retirée.
- Pour des remarques sur la batterie, veuillez vous reporter à « Comment prendre soin de l'imprimante ». (p.14)

Mise en place/retrait de la cassette de films instantanés INSTAX MINI^{MC}

⚠ ATTENTION

N'ouvrez pas le compartiment des films avant d'avoir utilisé entièrement les films ; sinon, les films restants seront exposés et deviendront blancs. Les films ne pourront plus être utilisés.

- Quand vous chargez la cassette de films, n'appuyez jamais sur les deux trous rectangulaires à l'arrière.
- N'utilisez jamais une cassette film au-delà de sa durée de vie ; sinon, elle pourrait endommager l'imprimante.


Utilisez uniquement les films instantanés FUJIFILM INSTAX MINI. Il n'est pas possible d'utiliser les cassettes de films instantanés INSTAX SQUARE^{MD} ou INSTAX WIDE^{MC}.

Remarques sur la cassette de films


- Chaque cassette de films instantanés FUJIFILM INSTAX MINI contient une feuille noire de protection et 10 feuilles de film.
- Ne retirez pas la cassette de films de son sachet intérieur avant de la charger dans l'imprimante.
- La feuille protectrice est éjectée automatiquement quand la porte des films est fermée.

Pour en savoir plus, reportez-vous aux instructions et aux avertissements sur l'emballage des films instantanés FUJIFILM INSTAX MINI.

3 Fermez le clapet de l'imprimante.

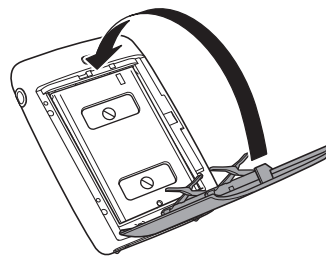


4 Retirez la feuille noire qui est éjectée de l'imprimante.

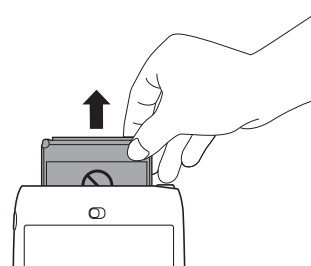


L'imprimante pour téléphone intelligent INSTAX MINI LINK 2 est conçue pour être utilisée uniquement avec les films instantanés INSTAX MINI.

Chargement du paquet de films instantanés INSTAX MINI

1 Faites glisser et maintenez le verrou du clapet puis ouvrez-le.

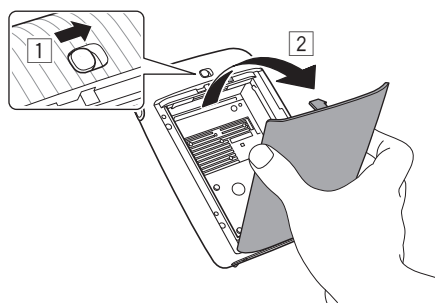


2 Insérez un paquet de films instantanés INSTAX MINI en alignant les repères jaunes.

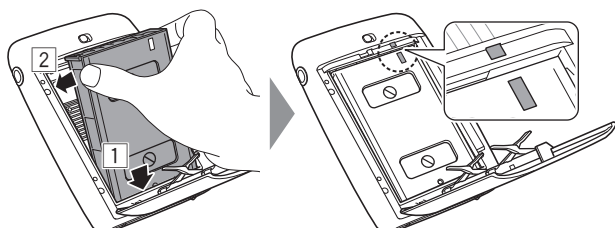


Retrait d'un paquet de films instantanés INSTAX MINI usagé


1 Faites glisser le verrou du clapet puis ouvrez-le.

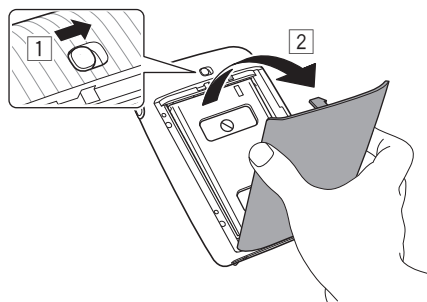

2 Saisissez les trous rectangulaires sur la cassette, puis retirez la cassette de l'imprimante. Mettez correctement le paquet de films usagés au rebut.

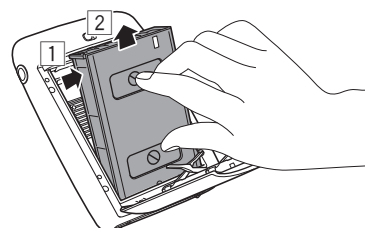

Mise sous/hors tension de l'imprimante

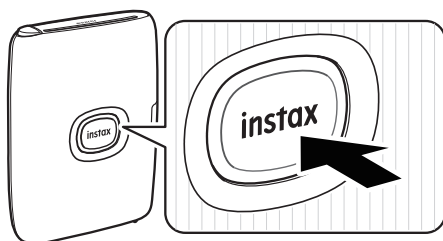

Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 1 seconde pour mettre l'imprimante sous ou hors tension. La mise sous tension de l'imprimante allume le voyant DEL. Si aucune opération ne se produit pendant 5 minutes, l'imprimante s'éteint automatiquement.

Vérification de l'état de l'imprimante avec le voyant DEL

Vous pouvez vérifier l'état de l'imprimante grâce au voyant DEL.


Couleur	État des témoins	État
Bleu	Clignotant	Le micrologiciel est en cours de mise à jour
Violet	Clignotant	Réimpression
Jaune (L'imprimante s'éteint après 3 secondes.)	Allumé	Ne peut pas être chargé État de batterie faible
Jaune	Clignotant	Une erreur d'éjection de film s'est produite

Connexion de votre téléphone intelligent avec l'imprimante et impression

Avec les fonctions de l'application pour téléphone intelligent INSTAX MINI LINK, vous pouvez modifier vos images préférées sur votre téléphone intelligent avant de les imprimer en ajoutant du texte, en appliquant des filtres et bien plus encore ! Reportez-vous à la page 4 pour savoir comment installer l'application pour téléphone intelligent INSTAX MINI LINK ou visitez le site suivant: https://instax.com/mini_link_2

Quand la connexion est établie pour la première fois




- 1 Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 1 seconde pour mettre l'imprimante sous tension.**
Le voyant DEL s'allume.

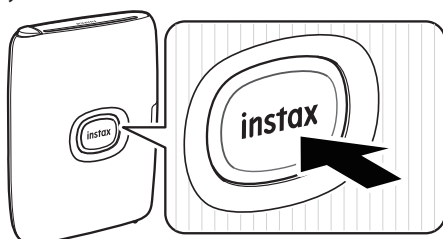



- 2 Lancez l'application pour téléphone intelligent INSTAX MINI LINK téléchargée.**



- 3 Cliquez sur les fenêtres contextuelles ci-dessous pour configurer l'imprimante.**

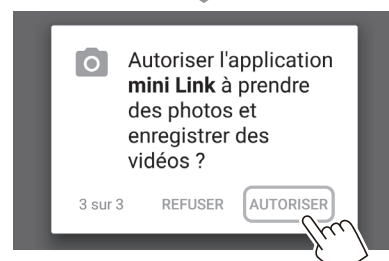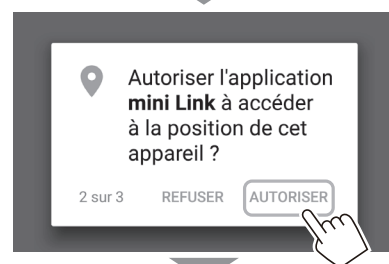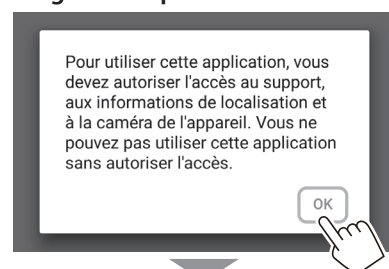

- 4** Lisez les Conditions d'utilisation, cochez la case [Accepter ce contenu] et tapez sur la barre [Accepter ce contenu →].

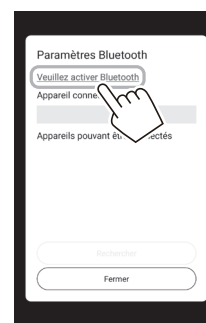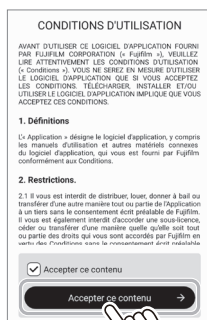


Remarque

Si vos réglages Bluetooth sont désactivés, l'écran suivant s'affiche. Dans ce cas, sélectionnez [INSTAX MINI LINK 2].


- 5** Configurez la connexion Bluetooth entre votre téléphone intelligent et l'imprimante.
[Connexion Bluetooth] peut également être défini en cours d'impression.




- 7** Lorsque le message s'affiche, cochez la case et tapez sur [ASSOCIER].

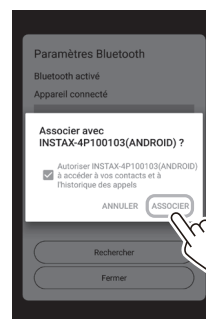

- 6** Quand une imprimante est détectée, tapez sur [Connecter].
Si plusieurs imprimantes sont détectées, sélectionnez l'imprimante à connecter dans la liste.
L'identifiant de l'imprimante (nom de l'appareil) est situé sur le dessous de l'imprimante.
Assurez-vous que l'imprimante est sous tension pendant cette étape. Si ce n'est pas le cas, mettez l'imprimante sous tension en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation pendant 1 seconde.

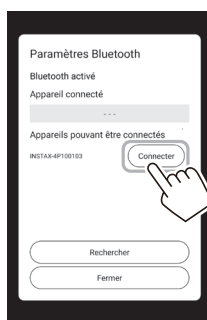


- 8** Quand une imprimante est connectée, tapez sur [Fermer].

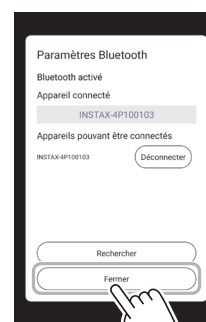

Remarque

Si vos réglages Bluetooth sont désactivés, appuyez sur [Veuillez activer Bluetooth] pour activer les réglages Bluetooth.


9 Définissez un mot de passe à quatre chiffres.

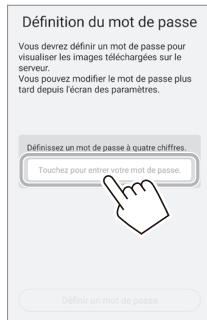


11 Définissez « Imprimer avec les paramètres de téléchargement vidéo » et appuyez sur [OK].



10 Des instructions rapides sont affichées. Lisez les instructions et appuyez sur [Jouons! →].

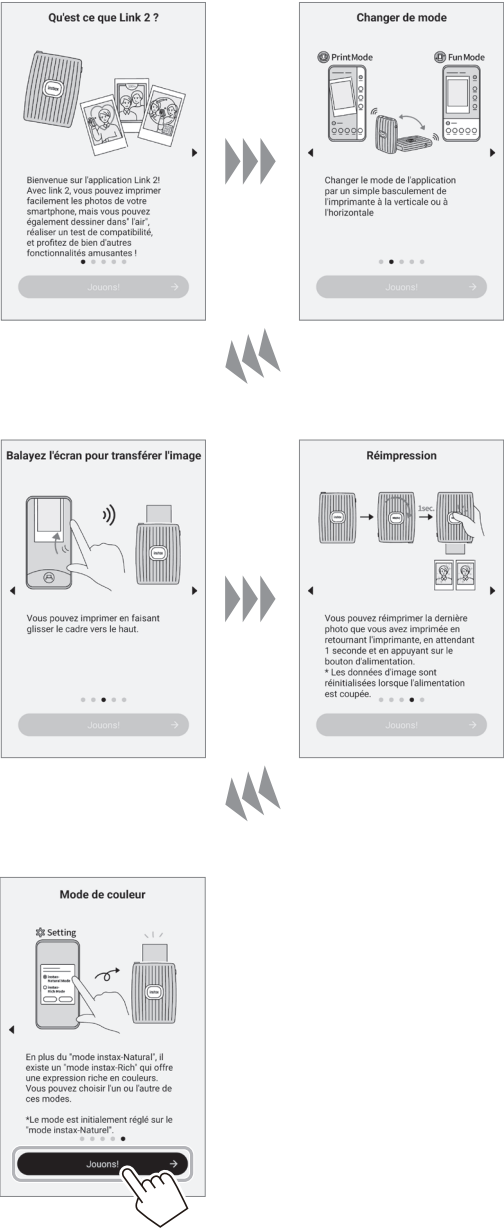

12 Tout est maintenant prêt pour utiliser l'imprimante. Pour sélectionner une image à imprimer, cliquez sur la touche « Impression simple » sur l'écran d'accueil et sélectionnez votre pellicule de photos.

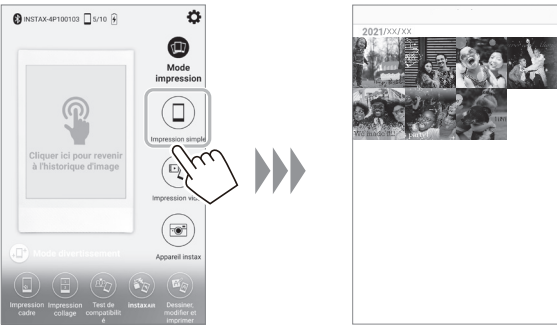

Pour modifier votre image, cliquez sur les options de modification ci-dessous en bas de l'écran avant l'impression.


	Pour saisir du texte ou coller une vignette aux images.
	Permet d'effectuer un zoom avant/arrière ou de faire pivoter les images.
	Permet d'appliquer un filtre sur les images.
	Permet de régler la luminosité des images.

13 Tapez sur [] ou balayez l'image vers le haut de l'écran pour imprimer votre image.
Après un léger délai de transmission, l'imprimante commence l'impression.
Vous pouvez également sélectionner le nombre d'images à imprimer pendant le transfert d'images.




14 Quand le film a été éjecté (l'imprimante s'arrête en faisant un bruit), tenez le film par le côté puis retirez-le.

Vérifiez le nombre d'images restant dans la cassette de films instantanés INSTAX MINI sur l'écran de l'application du téléphone intelligent.

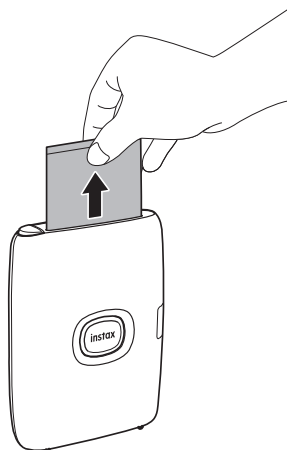

Lorsque l'imprimante et votre téléphone intelligent sont déjà connectés

- 1** Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 1 seconde pour mettre l'imprimante sous tension. Le voyant DEL s'allume.

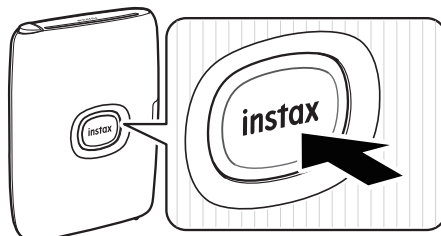

- 2** Lancez l'application pour téléphone intelligent INSTAX MINI LINK téléchargée.



- 3** Pour sélectionner une image à imprimer, cliquez sur la touche « Impression simple » sur l'écran d'accueil et sélectionnez une image dans votre pellicule de photos.




Pour modifier votre image, cliquez sur les options de modification ci-dessous en bas de l'écran avant l'impression.

	Pour saisir du texte ou accoler une vignette aux images.
	Permet d'effectuer un zoom avant/arrière ou de faire pivoter les images.
	Permet d'appliquer un filtre sur les images.
	Permet de régler la luminosité des images.


4 Tapez sur ou balayez l'image vers le haut de l'écran pour imprimer votre image.

Après un léger délai de transmission, l'imprimante commence l'impression. Vous pouvez également sélectionner le nombre d'images à imprimer pendant le transfert d'images.

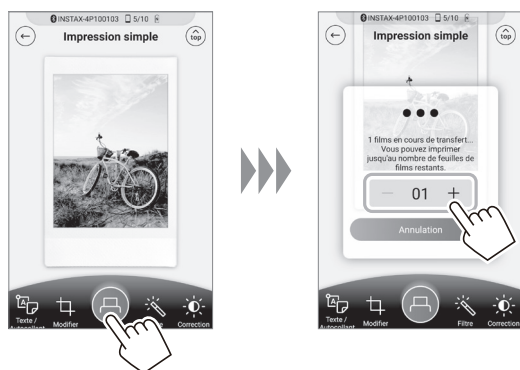

5 Quand le film a été éjecté (l'imprimante s'arrête en faisant un bruit), tenez le film par le côté puis retirez-le.


Vérifiez le nombre d'images restant dans la cassette de films instantanés INSTAX MINI sur l'écran de l'application du téléphone intelligent.

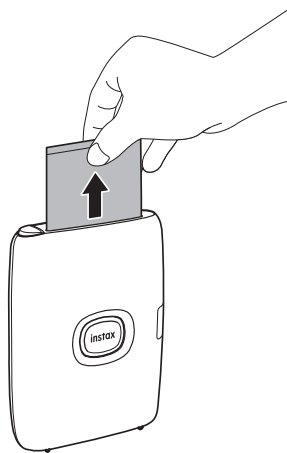

Réimpression d'une image

Vous pouvez réimprimer la dernière image imprimée en utilisant la fonction gestuelle pour la réimpression.

Retournez l'imprimante avec la fente d'éjection du film orientée vers le bas et appuyez sur le bouton d'alimentation.

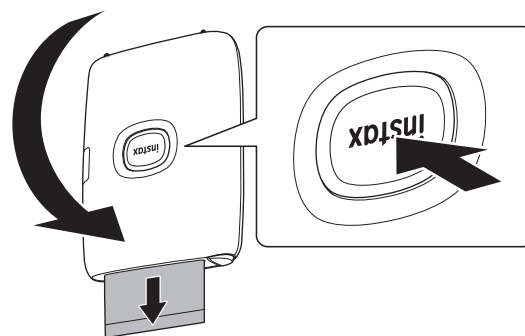

Remarques

- Lorsque l'imprimante est connectée à l'application et que celle-ci est en mode « Appareil photo Instax », vous ne pouvez pas utiliser la fonction de réimpression.
- Lorsque vous éteignez l'imprimante, l'image imprimée juste avant d'éteindre l'imprimante est supprimée et cette image ne peut pas être imprimée. Dans ce cas, imprimez l'image à partir de l'application.
- Lorsque vous utilisez la fonction gestuelle pour la réimpression et que l'imprimante est positionnée à l'envers, veuillez à conserver l'imprimante à une distance minimum de 10 cm/4 pouces de tout objet.

Contrôle de l'application INSTAX MINI LINK avec l'inclinaison de l'imprimante et le bouton d'alimentation


Quand cette imprimante est connectée à votre téléphone intelligent ou votre tablette avec l'application, vous pouvez contrôler l'application par inclinaison de l'imprimante en utilisant la fonction connectée de l'application du téléphone intelligent. Pour plus de détails, reportez-vous à la section FAQ de l'application INSTAX MINI LINK.

Remarque

Assurez-vous que [Réglages des opérations de l'appareil] est réglé à [ON] dans l'application INSTAX MINI LINK. Lorsqu'elle est réglée à [OFF], cette fonction n'est pas disponible.

Modification du mode d'application quand l'écran d'accueil est affiché sur l'application

Mettez l'imprimante à la verticale pour passer en « Mode impression ».

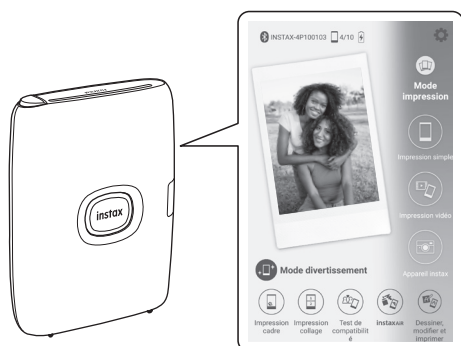

Couchez l'imprimante avec le bouton d'alimentation tourné vers le haut pour passer en « Mode divertissement ».



Remarques

- Vous pouvez modifier le mode d'application en utilisant simplement l'écran d'accueil de l'imprimante.
- Les boutons « Mode divertissement » et « Mode impression » à l'écran peuvent être utilisés quel que soit le mode sélectionné.

Contrôle du zoom et de l'obturateur lors de l'utilisation du mode « Appareil instax » sur l'application


Inclinez l'imprimante vers l'avant pour effectuer un zoom avant.



Inclinez l'imprimante vers l'arrière pour effectuer un zoom arrière.



Appuyez sur le bouton d'alimentation pour actionner l'obturateur.

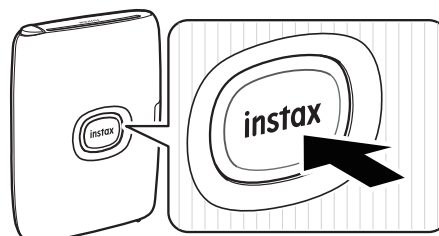

Fonction pour dessiner instaxAiR^{MC}

(Téléchargement de l'appli INSTAX MINI LINK gratuite requis)
Maintenez le bouton de fonction sur le haut de l'imprimante enfoncé et « dessinez » une forme dans l'air avec l'imprimante pour reproduire le mouvement du dessin sur votre image !
Imprimez un code QR sur votre image pour visionner votre vidéo.

Pour plus de détails, scannez ici.



https://instax.com/mini_link_2/instaxair.html

Spécifications

Méthode d'enregistrement	Exposition 3 couleurs à DEL organique
Films utilisés	Films instantanés FUJIFILM INSTAX MINI (vendus séparément)
Taille des images	2,4 × 1,8 po / 62 × 46 mm
Pixels d'exposition	800 × 600 points
Résolution de l'exposition	12,5 points/mm (318 ppp, distance entre les points 80 µm)
Dégradés de l'exposition	Dégradés RVB en 256 couleurs
Interface	Bluetooth Ver. 4.2 (BLE)
Format d'image imprimable	JPEG, PNG, HEIF, DNG
Durée de la transmission d'impression	Environ 15 secondes pour la transmission et le début de l'impression *Temps de développement de l'impression, environ 90 secondes
Nombre possible d'images imprimées	Environ 100 (à pleine charge, le nombre d'impressions dépend des conditions d'utilisation).
Alimentation électrique	Batterie lithium-ion (type interne : non amovible)
Temps de charge	Environ 80 à 120 minutes (selon la température ambiante au moment de la charge)
Consommation	Lors de l'impression : Environ 3 W Hors tension : Environ 0,0 W (0,3 mW)
Fonction de mise hors tension automatique	5 minutes / désactivée *La désactivation de la fonction de mise hors tension automatique augmentera la consommation d'énergie du produit.
Environnement d'exploitation	Température : +41 °F à +104 °F (+5 °C à +40 °C) Humidité : 20% à 80% (sans condensation)
Dimensions de l'unité principale	3,6 × 1,4 × 4,9 po / 91,9 × 36,4 × 124,8 mm (à l'exclusion des parties saillantes)
Dimensions de l'unité principale	Environ 0,46 lb (210 g) sans cassette film
Accessoires inclus	Câble micro USB (BOD700) Longueur : 30 cm (11,8 po)

*Les spécifications ci-dessus sont sujettes à modification pour améliorer la performance.

Dépannage

Veuillez vérifier les éléments suivants avant de considérer un problème comme un dysfonctionnement. Si le problème persiste même après une intervention, veuillez contacter le centre de service Fujifilm de votre pays pour réparation ou consultez le site Web ci-dessous.

https://instax.com/mini_link_2/fr/support/faq/

Si le problème suivant se produit...

Problème	Causes possibles et solutions
Je ne parviens pas à allumer l'imprimante.	- La batterie n'est peut-être pas chargée. Veuillez charger l'imprimante. - Vous n'avez pas appuyé assez longtemps sur le bouton d'alimentation. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 1 seconde.
La batterie se décharge rapidement.	Si vous utilisez l'imprimante dans un environnement très froid, la batterie s'épuise rapidement. Veuillez garder l'imprimante au chaud avant d'imprimer.
L'imprimante s'est éteinte pendant l'utilisation.	Le niveau de la batterie peut être faible. Veuillez charger l'imprimante.
La charge ne commence pas.	Assurez-vous que la fiche de l'adaptateur secteur USB est correctement connectée à la prise secteur.
La charge prend trop de temps.	À basse température, la charge peut prendre un certain temps.
La charge ne démarre pas ou s'arrête prématurément.	Chargez la batterie dans une plage de température comprise entre +41 °F et +104 °F (+5 °C et +40 °C). Si vous ne pouvez pas charger l'imprimante dans cette plage, contactez votre revendeur FUJIFILM ou un centre de support.
L'imprimante ne fonctionne pas correctement.	- Il peut y avoir un dysfonctionnement temporaire. Veuillez appuyer sur la touche de réinitialisation. Si l'imprimante ne fonctionne toujours pas correctement, veuillez contacter notre centre de réparation. - La batterie n'est peut-être pas chargée. Veuillez charger l'imprimante.
La cassette de films ne s'insère pas ou ne se retire pas correctement.	- Veuillez utiliser uniquement des films instantanés FUJIFILM INSTAX MINI (les films instantanés INSTAX SQUARE et INSTAX WIDE ne peuvent pas être utilisés). - Alignez le repère jaune de la cassette sur le repère d'alignement de l'imprimante (jaune) et insérez.

Problème	Causes possibles et solutions
Il est impossible de retirer le film.	- Le film peut être mal aligné en raison d'un choc tel qu'une vibration ou une chute. Insérez une nouvelle cassette de films. - Si le film est coincé, mettez l'imprimante hors tension et rallumez-la. Si le problème persiste, retirez le film coincé, puis insérez une nouvelle cassette de films.
Certaines ou toutes les impressions finies sont blanches.	N'ouvrez pas la porte des films tant que les films ne sont pas épuisés. Si la porte est ouverte avec des films restants, les films seront exposés et la zone exposée deviendra blanche.
L'impression est inégale.	- Ne secouez pas, ne tordez pas, ne pliez pas et ne tenez pas l'image imprimée immédiatement après son impression. - N'obstruez pas la fente d'éjection du film.
Je ne peux pas réimprimer des images.	L'image stockée est supprimée lorsque l'imprimante est désactivée.
Je ne peux pas changer le mode d'application même en utilisant l'application INSTAX MINI LINK.	Le réglage [Réglages pour le fonctionnement de la caméra] de l'application INSTAX MINI LINK à [ON] permet aux fonctions connectées à l'application du téléphone intelligent de fonctionner. Vérifiez l'orientation de l'imprimante.
La fonction qui est appliquée en inclinant l'imprimante ne fonctionne pas.	Confirmez que [Réglages des opérations de l'appareil] dans l'application INSTAX MINI LINK est à [ON].

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

Ce produit a été conçu dans un souci de sécurité et pour assurer un fonctionnement sûr lorsqu'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce guide de l'utilisateur. Il est important que le produit et le paquet de films instantanés INSTAX MINI soient manipulés correctement et utilisés seulement pour imprimer des photos, comme indiqué dans ce mode d'emploi et dans les instructions du paquet de films instantanés INSTAX MINI. Pour des raisons de facilité et de sécurité, veuillez suivre strictement les instructions de ce mode d'emploi. Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr et pratique pour pouvoir vous y reporter facilement en cas de besoin.

ATTENTION

Ce symbole indique un danger, pouvant entraîner des dommages au produit, des blessures ou la mort. Suivez les instructions indiquées pour éviter d'endommager l'imprimante ou de vous blesser.

ATTENTION

⚠ Si l'un des cas suivants se produit, débranchez immédiatement le câble micro USB, éteignez l'imprimante et abstenez-vous de l'utiliser :

- L'imprimante devient chaude, émet de la fumée ou une odeur de brûlé, ou quelque chose d'autre semble anormal.
- L'imprimante est tombée dans l'eau ou des corps étrangers tels que de l'eau, du sable ou des saletés, ou des métaux ont pénétré à l'intérieur de l'imprimante.

⚠ L'imprimante dispose d'une batterie intégrée. Ne la soumettez pas à la chaleur, ne l'exposez pas à une flamme nue, ne la laissez pas tomber et ne la soumettez à aucun impact. Vous risqueriez de faire exploser l'imprimante et de vous blesser.

ATTENTION

- ⚠ N'essayez jamais de démonter ce produit. Vous pourriez vous blesser.
- ⚠ Toutes les réparations doivent être effectuées uniquement par Fujifilm. Des blessures peuvent résulter de tentatives d'auto-évaluation ou de réparation de l'imprimante.
- ⚠ Si ce produit tombe ou est endommagé et que les pièces internes deviennent apparentes, n'y touchez pas. Contactez Fujifilm.
- ⚠ Ne touchez aucune partie se trouvant à l'intérieur du clapet des films. Vous pourriez vous blesser.
- ⚠ Ne mouillez jamais le produit et ne le manipulez pas avec les mains mouillées. Cela pourrait provoquer un choc électrique et des blessures.
- ⚠ Débranchez immédiatement le câble micro USB une fois que la batterie est complètement chargée. L'imprimante ne surcharge pas.
- ⚠ Tenez le produit hors de portée des enfants en bas âge. Ce produit peut provoquer des blessures s'il est laissé entre les mains d'un enfant.
- ⚠ Ne recouvrez pas et n'enveloppez pas l'imprimante ou l'adaptateur secteur USB dans un chiffon ou une couverture, et ne placez pas l'imprimante en plein soleil ou dans un environnement où la chaleur peut s'accumuler. Cela pourrait déformer le boîtier ou provoquer un incendie.

Comment prendre soin de l'imprimante

■ Manipulation de l'imprimante

- ⚠ **ATTENTION** - N'exposez pas l'imprimante à une chaleur excessive telle qu'en plein soleil ou au feu pendant l'utilisation, le rangement ou le transport. Une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable peut en résulter. Assurez-vous également d'effectuer la mise au rebut de manière appropriée et conformément aux instructions ci-dessous.
- ⚠ **ATTENTION** - Ne retirez pas ou n'essayez pas de retirer la batterie au lithium. N'exposez pas ou n'essayez pas d'exposer l'appareil photo ou la batterie au lithium au feu ou à un four chaud. N'essayez pas d'endommager, d'écraser ou de découper mécaniquement la batterie au lithium, car une explosion peut se produire.
- ⚠ **ATTENTION** - Ne soumettez pas le produit à une pression atmosphérique extrêmement basse à haute altitude. Une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable peut en résulter.

■ Entretien de l'imprimante

1. **N'ouvrez pas la porte des films avant d'avoir épuisé le paquet de films instantanés chargé. Cela exposerait les films restants, ce qui rendrait le reste du paquet de films instable.**
2. Votre imprimante est un instrument de précision. Évitez de la mouiller ou de la faire tomber. De plus, ne l'exposez pas au sable, à la poussière ou à la saleté.
3. N'utilisez pas de produits de nettoyage ou de solvants tels que ceux contenant de l'eau de javel ou de l'alcool pour enlever la saleté. Essayez avec un chiffon humide si nécessaire.
4. Gardez la chambre des films et l'intérieur de l'imprimante propres pour éviter d'endommager les films.
5. Par temps chaud, ne laissez pas l'imprimante exposée à la chaleur, comme dans une voiture ou sur la plage. Ne la laissez pas dans des endroits humides ou exposée aux intempéries.
6. Les gaz des produits antimites tels que le naphthalène peuvent affecter votre imprimante et les films. Rangez votre imprimante et vos photos imprimées dans un endroit à l'écart des produits de nettoyage ou autres éléments domestiques nocifs.
7. Notez que la plage de température de fonctionnement de l'imprimante est comprise entre 41°F et 104°F (5°C et 40°C).
8. Veillez à ce que vos impressions ne violent pas le droit d'auteur, les droits d'image, la vie privée ou d'autres droits personnels et ne portent pas atteinte à la décence publique. Les actions qui violent les droits d'autrui, qui sont contraires aux bonnes mœurs ou qui constituent une nuisance peuvent être punies par la loi ou autrement passibles de poursuites judiciaires.
9. Cette imprimante est conçue pour une utilisation personnelle/domestique et commerciale limitée.

■ Charge de la batterie

La batterie n'est pas chargée au moment de l'expédition. Chargez la batterie complètement avant l'utilisation. Chargez la batterie à l'aide du câble micro USB fourni et de l'adaptateur secteur USB de votre téléphone intelligent. Les temps de charge augmentent lorsque la température ambiante est inférieure à 50°F (10°C) ou supérieure à 95°F (35°C). N'essayez pas de recharger la batterie à une température supérieure à 104°F (40°C) ; si la température est inférieure à 41°F (5°C), la batterie ne se rechargera pas.

■ Autonomie de la batterie

À des températures normales, la batterie peut être rechargée environ 300 fois. Une diminution importante de l'autonomie de la batterie indique qu'elle a atteint la fin de sa durée de vie.

⚠ **ATTENTION** - Manipulation de la batterie


Le boîtier de la batterie et de l'imprimante peut devenir chaud au toucher après une utilisation prolongée. C'est normal.

■ Les marquages de certification requis sont situés à l'intérieur de la chambre des films.


■ Précautions lors de l'impression



Ne secouez pas l'imprimante en cours d'impression.

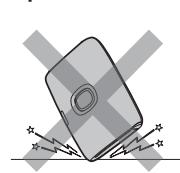

Ne laissez pas tomber l'imprimante en cours d'impression.

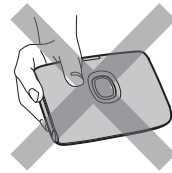

N'obstruez pas la fente d'éjection du film en cours d'impression.

■ Entretien des films instantanés et des impressions INSTAX MINI

Cette imprimante utilise des films d'impression instantanée INSTAX MINI, vendus séparément. Voyez les instructions d'utilisation du paquet de films instantanés FUJIFILM INSTAX MINI. Suivez toutes les instructions pour une utilisation sûre et appropriée, y compris :

1. Gardez les films dans un endroit frais. Ne laissez pas les films dans un endroit où la température est extrêmement chaude pendant une période prolongée (par exemple dans une voiture fermée).
2. Évitez de percer, déchirer ou couper les films instantanés INSTAX MINI. Si un film est endommagé, ne l'utilisez pas.
3. Lorsque vous chargez une cassette, utilisez les films aussi rapidement que possible.
4. Si les films ont été conservés dans un endroit où la température est très élevée ou très basse, amenez-les à température ambiante avant de commencer à imprimer des photos.
5. Assurez-vous d'utiliser les films avant l'expiration « Utiliser avant ».
6. Évitez de soumettre les films aux rayons des inspections de bagages à l'aéroport, ou à toute autre source puissante de rayons X. Une telle exposition peut provoquer de la buée et affecter tout film inutilisé. En avion, il est recommandé de transporter votre imprimante et vos films dans votre bagage à main. (Vérifiez auprès de chaque aéroport pour avoir plus d'informations.)
7. Évitez d'exposer les tirages développés à une lumière intense et conservez-les dans un endroit frais et sec.
8. ⚠ Ne percez pas et ne coupez pas le film car il contient une petite quantité de pâte caustique (hautement alcaline). Ne laissez jamais les enfants ou les animaux domestiques mettre un film à la bouche. Faites également attention à ce que la colle n'entre pas en contact avec la peau ou les vêtements.
9. ⚠ Si la colle à l'intérieur d'un film entre en contact avec la peau ou les vêtements, lavez immédiatement et abondamment à grande eau. Si la colle entre en contact avec les yeux ou la bouche, lavez immédiatement la zone touchée à grande eau et consultez un médecin. Notez que l'agent alcalin à l'intérieur des films reste actif pendant environ 10 minutes une fois que la photo a été imprimée.

⚠ **Précautions à prendre lors de la manipulation des films instantanés et des impressions INSTAX MINI**

Voyez ci-dessous pour les activités à éviter.



Appareils Bluetooth® : Précautions

IMPORTANT : Lisez les informations suivantes avant d'utiliser le transmetteur Bluetooth intégré du produit.

■ **Utilisez-le uniquement comme élément d'un réseau Bluetooth.**

N'utilisez pas ce produit dans des applications exigeant une extrême fiabilité, par exemple dans des appareils médicaux ou dans tout autre système pouvant mettre en péril directement ou indirectement la vie d'autrui. Lorsque vous utilisez le dispositif dans des ordinateurs ou d'autres systèmes qui demandent un plus haut degré de fiabilité que des réseaux Bluetooth, veillez à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et empêcher tout dysfonctionnement. FUJIFILM Corporation et ses sociétés affiliées n'acceptent aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non autorisée.

■ **Utilisez le produit uniquement dans son pays d'achat.**

Ce dispositif est conforme à la réglementation des appareils Bluetooth en vigueur dans le pays d'achat. Respectez toutes les réglementations locales en vigueur lorsque vous utilisez ce dispositif. FUJIFILM Corporation et ses sociétés affiliées n'assument aucune responsabilité pour les problèmes résultant d'une utilisation dans d'autres territoires.

■ **Les données (images) d'un réseau sans fil peuvent être interceptées par des tiers.**

FUJIFILM Corporation et ses sociétés affiliées ne sont pas responsables des transmissions interceptées ou des utilisations involontaires des images.

■ **N'utilisez pas ce dispositif dans des endroits exposés à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences radio.**

N'utilisez pas le transmetteur à proximité de fours à micro-ondes ou dans tout autre lieu exposé à des champs magnétiques, de l'électricité statique ou des interférences radio pouvant empêcher la réception des signaux sans

fil. Une interférence mutuelle peut se produire lorsque le transmetteur est utilisé à proximité d'autres appareils sans fil fonctionnant dans la bande 2,4 GHz.

■ **Le transmetteur Bluetooth fonctionne dans la bande 2,4 GHz. La puissance maximale des radiofréquences est de 9,10 mW.**

■ **Cet appareil fonctionne sur la même fréquence que les appareils commerciaux, éducatifs et médicaux et les transmetteurs sans fil.**

Il fonctionne également sur la même fréquence que les transmetteurs brevetés et les transmetteurs basse tension non brevetés spéciaux fonctionnant dans les systèmes de traçabilité d'identification par radiofréquences des lignes d'assemblage et des applications similaires.

■ **Pour empêcher l'interférence avec les appareils ci-dessus, respectez les consignes suivantes.**

Vérifiez que le transmetteur d'identification par radiofréquences ne fonctionne pas avant d'utiliser cet appareil. Si vous remarquez que ce dispositif provoque des interférences avec des systèmes de traçabilité d'identification par radiofréquences basse tension, contactez un représentant Fujifilm.

■ **Ce qui suit est passible d'une sanction :**

- Le démontage ou la modification de cet appareil.
- La suppression des étiquettes de certification de l'appareil.

Pour les clients des États-Unis :

Contient un identifiant FCC : W22-03000008

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1)

Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité.

Pour plus d'informations, accédez au site Web ci-dessous.

https://instax.com/mini_link_2/fr/spec/

ATTENTION

Cet appareil a été testé et classé dans la catégorie d'un appareil numérique de classe B en accord avec la partie 15 des directives FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par Fujifilm (responsable de la conformité) pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Cet émetteur-récepteur ne doit pas être placé ou fonctionner à proximité de ou simultanément avec toute autre antenne ou tout autre émetteur-récepteur.

Les preuves scientifiques disponibles ne montrent pas que l'utilisation de périphériques sans fil à faible puissance soit associée à des problèmes de santé.

Cependant, rien ne prouve que ces périphériques sans fil à faible puissance soient absolument sûrs. Les périphériques sans fil à faible puissance émettent de faibles niveaux d'énergie de radiofréquences (RF) dans la plage des micro-ondes lorsqu'ils sont utilisés. Alors que des niveaux élevés de RF peuvent avoir des effets sur la santé (en chauffant les tissus), l'exposition à de faibles niveaux de RF qui ne produisent pas d'effet de chaleur ne provoque aucun effet néfaste connu sur la santé. De nombreuses études sur les expositions aux RF de faible intensité n'ont révélé aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré que certains effets biologiques pourraient se produire, mais ces résultats n'ont pas été confirmés par des recherches supplémentaires. Ce dispositif a été testé et déclaré conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC établies pour un environnement non contrôlé et aux directives d'exposition de la FCC en matière de radiofréquences (RF).

Remarques concernant l'aide au développement

Pour se conformer à la section 15 des réglementations FCC, ce produit doit être utilisé avec un câble micro USB spécifié par Fujifilm.

Pour les utilisateurs au Canada :

Contient un circuit intégré : 7736B-03000007

CAN ICES-003 (B)/NMB-003 (B)

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage.
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique, y compris un brouillage susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Les preuves scientifiques disponibles ne montrent pas que l'utilisation de périphériques sans fil à faible puissance soit associée à des problèmes de santé. Cependant, rien ne prouve que ces périphériques sans fil à faible puissance soient absolument sûrs. Les périphériques sans fil à faible puissance émettent de faibles niveaux d'énergie de radiofréquences (RF) dans la plage des micro-ondes lorsqu'ils sont utilisés. Alors que des niveaux élevés de RF peuvent avoir des effets sur la santé (en chauffant les tissus), l'exposition à de faibles niveaux de RF qui ne produisent pas d'effet de chaleur ne provoque aucun effet néfaste connu sur la santé. De nombreuses études sur les expositions aux RF de faible intensité n'ont révélé aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré que certains effets biologiques pourraient se produire, mais ces résultats n'ont pas été confirmés par des recherches supplémentaires. Ce dispositif a été testé et déclaré conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de l'ISDE définies pour un environnement non contrôlé et aux directives d'exposition CNR-102 de l'ISDE en matière de radiofréquences (RF).

Mise au rebut appropriée – États-Unis, Canada et Amérique Latine



Mise au rebut des appareils électriques et électroniques par les particuliers
Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés
(applicable dans les pays de l'Union Européenne et les autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit, dans le manuel ou sur la garantie, et/ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

Il doit être acheminé vers une déchetterie qui recycle les appareils électriques et électroniques.

En s'assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui seraient sinon entraînées par une mauvaise mise au rebut de ce produit.

Le recyclage des matières aidera à conserver les ressources naturelles. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le revendeur agréé de Fujifilm où vous avez acheté le produit.

Pour qu'un produit en fin de vie soit correctement mis au rebut aux États-Unis, veuillez composer le +1 800 800 3854 Option #1 INSTAX. Pour une mise au rebut appropriée au Canada à la fin de la vie du produit, veuillez composer le 1-800-461-0416.

En Amérique Latine, pour la mise au rebut du produit en fin de vie, veuillez contacter le distributeur ou le concessionnaire FUJIFILM pour connaître la procédure à suivre.

Informations sur Fujifilm aux États-Unis
FUJIFILM North America Corp.
200 Summit Lake Drive
Valhalla, New York 10595, USA

Informations sur Fujifilm au Canada :
FUJIFILM Canada inc.
600 Suffolk Court
Mississauga, Ontario L5R 4G4, Canada

Si vous avez des questions sur ce produit, veuillez vous adresser à un distributeur FUJIFILM autorisé, ou consultez le site web ci-dessous.
https://instax.com/mini_link_2

FUJIFILM, INSTAX, INSTAX MINI, INSTAX SQUARE, INSTAX WIDE, INSTAX MINI LINK et INSTAXAIR sont des marques de commerce de FUJIFILM Corporation et de ses affiliés.

© 2022 FUJIFILM Corporation. Tous droits réservés.

Le mot-symbole et le logo Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Fujifilm s'effectue sous licence.

Licences du Groupe Indépendant JPEG (Independent JPEG Group - IJG)

Le logiciel utilisé dans l'imprimante pour téléphone intelligent INSTAX MINI LINK 2 est basé en partie sur le travail du Groupe JPEG Indépendant.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPON