

FUJIFILM

instax mini LiPlay+™ HYBRID INSTANT CAMERA

Uživatelská příručka (plná verze)



- V závislosti na verzi firmwaru se mohou funkce a obrazovky fotoaparátu lišit od těch popsaných zde.
- Existují dva způsoby aktualizace firmwaru. Pro podrobnosti viz [FIRMWARE UPGRADE]. (str. 34)

Obsah

Začínáme s fotoaparátem	4	Výběr rámečku.....	21
Před použitím	4	Výběr filtru.....	21
Přípevnění poutka	4	Jak přehrávat	21
Názvy součástí.....	5	Prohlížení obrázků	22
LCD displej.....	7	Změny zobrazení snímků na obrazovce přehrávání	22
Použití tlačítka výběru / příkazového voliče.....	8	Vymazání snímků	23
Použití paměťové karty.....	8	FRAME.....	23
Vložení paměťové karty	9	MULTIPLE FRAMES	23
Vyjmutí paměťové karty.....	9	ALL FRAMES	24
Nabíjení baterie.....	10	Zobrazení údajů o zbývajícím filmu	25
Stav nabíjení	10	Prohlížení informací o fotografování	25
Vkládání filmového pouzdra instax™ mini.....	10	Položky nabídky přehrávání	25
Zapnutí/vypnutí fotoaparátu	11	Různé způsoby přehrávání.....	26
Kontrola stavu nabití baterie.....	11	Záznam zvuku po pořízení snímku	26
Počáteční nastavení.....	12	Z pořízených snímků vytvořte instax Sound Album™	26
Nastavení párování.....	13	Zaznamenaná data	29
Jak fotografovat.....	15	Kam se snímky ukládají	29
Základní fotografování	15	Pokud není vložena paměťová karta	29
Fotografování	15	Pokud je vložena paměťová karta.....	29
Fotografování pomocí samospouště	16	Počet uložených snímků	29
Fotografování s využitím blesku	16	Jak tisknout	30
Fotografování s použitím blokace zaostření/expozice..	17	Tisk.....	30
Fotografování sebe sama (selfie)	17	Tisk z historie tisku.....	31
Položky nabídky fotografování	17	Vyjmutí filmového pouzdra instax™ mini.....	31
Různé druhy fotografování	18	Nabídka nastavení.....	32
instax Sound Print™	18	Použití nabídky fotografování.....	32
instax Sound Album™	18	Použití nabídky přehrávání	32
Layered Photo Mode.....	19		

Použití nastavení fotoaparátu	33
Aktualizujte firmware	34
Přehled aplikace	35
Funkce propojené s aplikací v chytrém telefonu	35
Galerie	35
Přímý tisk	35
Fotografování na dálku	35
instax Sound Print™	35
instax Sound Album™	35
Instalace aplikace v chytrém telefonu	35
Odstraňování potíží	36
Odstraňování potíží	36
Technické údaje	37
Technické údaje	37
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ.....	38
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ	38
Jednoduchá péče o fotoaparát	38
Zařízení Bluetooth®: Upozornění	39
Poznámky k likvidaci fotoaparátu	40
Vyjmutí baterie	40
Osazení baterie	40

Upozornění k nakládání s instantním filmovým pouzdem instax™ mini

Neotevírejte dvířka filmu, dokud celý film nevypotřebujete; v opačném případě se zbytek filmu exponuje a zbledne. Film pak již nelze použít.

Začínáme s fotoaparátem

Před použitím

Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, že máte následující:

Dodávané příslušenství

- Kabel USB typu C (1)
(BO44A34001)
- Ruční popruh (1)
- Uživatelská příručka (1)




- Baterie není z výroby plně nabitá, před použitím fotoaparátu ji proto nezapomeňte nabít.
- Speciální kabel USB typu C pro nabíjení fotoaparátu.

Přípevnění poutka

Poutko připevněte dle následujícího obrázku.

- Při přenášení fotoaparátu nebo při fotografování provlékněte poutkem zápěstí, aby vám fotoaparát neupadl.

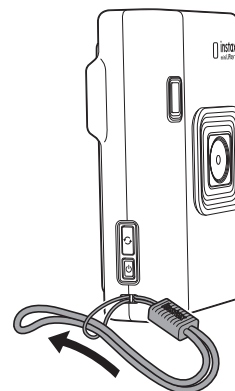


Začínáme s fotoaparátem


Názvy součástí

❗ Při prvním použití fotoaparátu zajistěte, aby byla baterie plně nabitá.

Přední strana

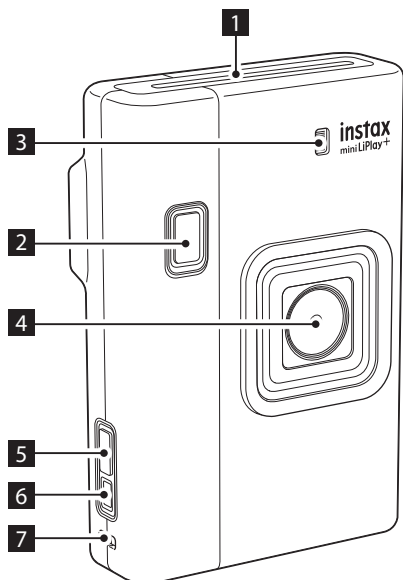

Zadní strana

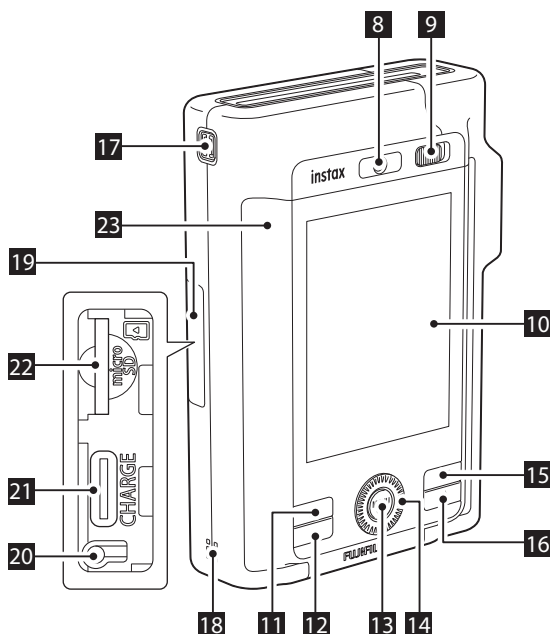

1 Výstupní štěrba filmu

2 Tlačítko spouště
Vytvořte kompozici snímku, namáčknutím tlačítka spouště do poloviny zablokuje zaostření a stisknutím až na doraz pořídíte fotografii.

3 Kontrolka blesku/samospouště bliká
Kontrolka se rozsvítí při zapnutí blesku a rozbliká při fotografování pomocí samospouště. Rovněž se rozsvítí během nabíjení a po jeho dokončení zhasne.

4 Objektiv hlavního fotoaparátu

5 Tlačítko přepínání objektivů
Stisknutím tlačítka přepnete mezi fotoaparátem na selfie a hlavním fotoaparátem.

6 Tlačítko  (Napájení)
Pokud chcete fotoaparát zapnout nebo vypnout, stiskněte a podržte tlačítko  (Napájení) po dobu přibližně 1 sekundy. Pokud je fotoaparát zapnutý a po krátkou dobu jej nepoužíváte, automaticky se vypne za účelem šetření energie.

7 Očko na popruh

8 Objektiv fotoaparátu na selfie
Na LCD displeji si můžete prohlédnout sami sebe a zkontrolovat tak kompozici před pořízením snímku. Což je ideální pro selfie snímky.

9 Zámek dvířek filmu

10 LCD displej

11 Tlačítko  (Tisk)
Vytisknete snímky pořízené fotoaparátem. Stisknutím tlačítka  (Tisk) vyberete kromě běžných snímků také instax Sound Album™. Pomocí aplikace instax Sound Album™ vytvoříte animovaný film z až 10 snímků. Nastavte barvu pozadí, hudbu a poté snímky vytiskněte. Vytisknutá fotografie bude obsahovat QR kód, při jehož naskenování se váš výtvar přehraje.

12 Tlačítko  (Zpět)

13 Tlačítko MENU/OK

14 Tlačítko výběru / příkazový volič

15 Tlačítko  (Přehrávání)
Stisknutím si prohlédnete dříve pořízené snímky na LCD monitoru. Stisknutím tlačítka spouště až nadoraz se vrátíte na obrazovku fotografování.

Začínáme s fotoaparátem

16 Tlačítko (Přepínání režimu fotografování)

Přepíná režimy fotografování. Každým stisknutím tlačítka se fotoaparát přepne do dalšího režimu v tomto pořadí: Normální režim -> instax Sound Print™ -> instax Sound Album™ -> Layered Photo Mode

17 Mikrofon

Mikrofon použijte k záznamu až 10 sekund zvuku. Na vytištěnou fotografii instax™ lze vložit QR kód propojující ji se zaznamenaným zvukem.

18 Reproduktor

19 Krytka slotu pro paměťovou kartu Micro SD

20 Tlačítko Reset

Pokud fotoaparát během provozu zamrzne, stisknutím tohoto tlačítka jej vypnete. Stisknutím tlačítka napájení zapnete fotoaparát znovu. Když fotoaparát pracuje správně, nepoužívejte resetovací tlačítko, protože by mohlo dojít ke ztrátě dat snímků.

21 USB port typu C

USB koncovka pro nabíjení.

22 Slot pro paměťovou kartu Micro SD

23 Dvířka filmu

Začínáme s fotoaparátem


LCD displej

Po zapnutí napájení se na LCD displeji objeví obrazovka fotografování.

- Pro přepnutí z obrazovky fotografování na obrazovku přehrávání stiskněte tlačítko (Přehrávání).
- Pokud chcete přepnout z obrazovky přehrávání na obrazovku fotografování, stiskněte tlačítko spouště.

Pokud máte otevřenou obrazovku fotografování, stisknutím tlačítka MENU/OK a výběrem možnosti [IMAGE INFORMATION] zobrazíte na LCD displeji následující údaje:

Obrazovka fotografování

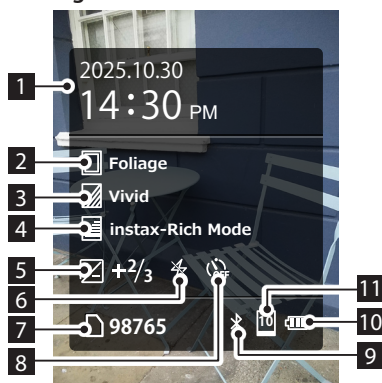


Pokud máte otevřenou obrazovku přehrávání, stisknutím tlačítka MENU/OK a výběrem možnosti [SHOOTING INFORMATION] zobrazíte na LCD displeji následující údaje:



- V 3sloupcovém/5sloupcovém zobrazení tiskněte opakovaně tlačítko (přehrávání), dokud se vybraný snímek nezobrazí na celou obrazovku. Pro podrobnosti o 3sloupcovém/5sloupcovém zobrazení viz „Změna počtu zobrazených snímků“ (str. 22).

Obrazovka přehrávání

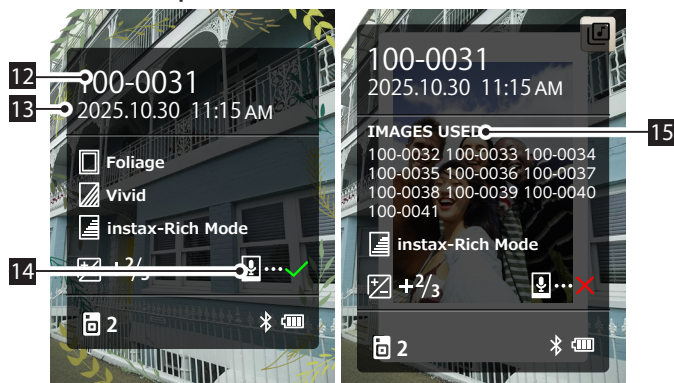

Obrazovka SHOOTING INFORMATION

Obrazovka SHOOTING INFORMATION (instax Sound Album™)

- 1 Aktuální datum a čas
- 2 Název rámečku
- 3 Název filtru
- 4 Název režimu kvality tisku
- 5 Expozice
- 6 Ukazatel blesku
- 7 Počet dostupných snímků

Při používání paměťové karty se zobrazuje . Při používání vnitřní paměti se zobrazuje . Pokud počet dostupných snímků činí 10 nebo méně, je ikonka červená.


- 8 Ukazatel režimu samospouště
- 9 Ukazatel stavu Bluetooth připojení
- 10 Ukazatel stavu nabití baterie
- 11 Ukazatel zbývajících filmu
- 12 Ukazatel čísla snímku
- 13 Údaje o datu/času pořízení snímku
- 14 Ukazatel stavu přenosu snímků typu PRINT WITH SOUND
- 15 Ukazatel čísla snímku (Obrazovka SHOOTING INFORMATION (instax Sound Album™))
Zobrazí se seznam čísel rámečků u snímků použitých v albu instax Sound Album™.

■ Zobrazení vodítka tlačítka výběru / příkazového voliče

Při spuštění fotoaparátu nebo při přepínání obrazovek (obrazovka fotografování ↔ obrazovka přehrávání) se objeví zobrazení vodítka tlačítka výběru / příkazového voliče. Pro zavření zobrazení stiskněte tlačítko MENU/OK nebo tlačítko (Zpět).

Obrazovka fotografování

Obrazovka přehrávání

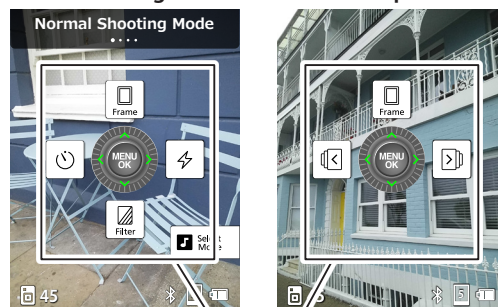

Vodítka tlačítka výběru/příkazového voliče

Začínáme s fotoaparátem

Použití tlačítka výběru / příkazového voliče

Tlačítko výběru:

Tlačítko výběru slouží k výběru položek nabídky nebo k vyvolání funkcí přiřazených tlačítkům .

Příkazový volič:


Otáčením příkazového voliče můžete vybírat položky nabídky.



- Položky nabídky můžete vybírat otáčením příkazového voliče stejným způsobem jako pomocí tlačítek .

Tlačítko MENU/OK:

Tlačítko MENU/OK slouží k zobrazení nabídky nebo k provedení výběru.

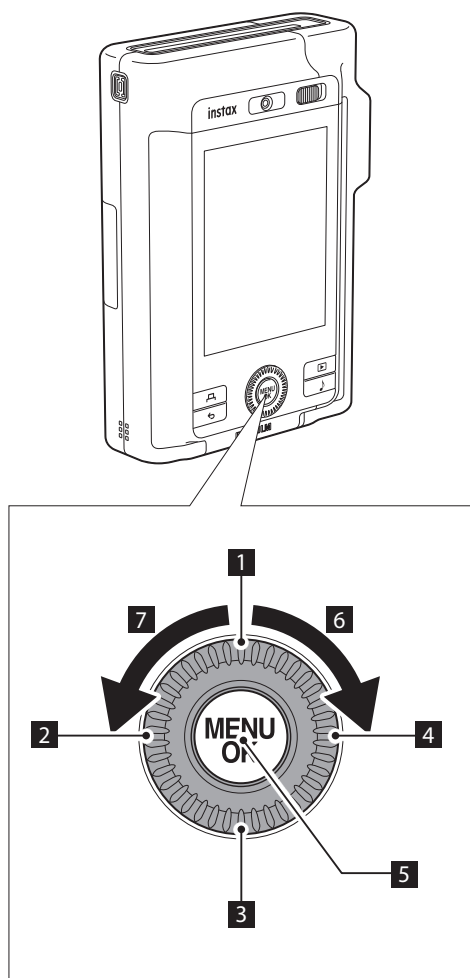

- 1  Pohyb nahoru
- 2  Pohyb doleva
- 3  Pohyb dolů
- 4  Pohyb doprava
- 5 Zobrazení nabídky / potvrzení výběru
- 6 Pro pohyb doprava nebo dolů otáčejte příkazovým voličem po směru hodinových ručiček.
- 7 Pro pohyb doleva nebo nahoru otáčejte příkazovým voličem proti směru hodinových ručiček.

Použití paměťové karty

Vnitřní paměť fotoaparátu dokáže uchovat přibližně 45 statických snímků, nicméně při použití paměťové karty lze uložit další snímky.

Upozornění týkající se paměťových karet

- Tento fotoaparát je kompatibilní s paměťovými kartami micro SD a micro SDHC. Při použití jiných typů paměťových karet by mohlo dojít k poškození fotoaparátu.
- Paměťové karty jsou malé a nemluvnata by je mohla nešťastnou náhodou spolknout. Ukládejte je proto mimo dosah dětí. V nepravděpodobném případě, že by nemluvně spolkló paměťovou kartu, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- **Během formátování nebo při zaznamenávání/mazání dat nevypínejte fotoaparát ani nevyjímejte paměťovou kartu. Paměťová karta by se mohla poškodit.**
- Nepoužívejte ani neskladujte paměťové karty v prostředí, které je náchylné k silnému působení statické elektřiny nebo elektrického šumu.
- Vložení paměťové karty nabité statickou elektřinou do fotoaparátu může způsobit jeho poruchu. Pokud k tomu dojde, vypněte fotoaparát a potom jej opět zapněte.
- Nenoste paměťovou kartu v kapsách oděvu, protože pokud byste si na ni sedli, může se přílišným tlakem poškodit.
- Paměťová karta se může po delším používání zahřát na dotyk, nejedná se ovšem o poruchu.
- Na paměťové karty nelepte žádné štítky. Pokud by se štítek sloupnul, mohlo by dojít k poruše fotoaparátu.


Upozornění při používání paměťové karty v počítači

- Nepoužívejte paměťovou kartu či paměťovou kartu, která byla použita v počítači nebo v jiném zařízení, vždy před použitím ve fotoaparátu naformátujte.
- Po naformátování paměťové karty ve fotoaparátu se při jejím použití k fotografování a záznamu automaticky vytvoří složky. K přejmenování nebo odstranění složek či souborů na paměťové kartě nepoužívejte svůj počítač. V takovém případě by se mohla paměťová karta stát ve fotoaparátu nepoužitelnou.
- Nepoužívejte svůj počítač k vymazání snímků na paměťové kartě. Vždy k tomu použijte fotoaparát.
- Pokud chcete soubor snímku upravovat, zkopírujte nebo přesuňte jej na pevný disk nebo podobné zařízení a poté upravte zkopírovaný nebo přesunutý soubor snímku.


Začínáme s fotoaparátem

Vložení paměťové karty


- 1 Otevřete krytku u slotu pro paměťovou kartu.

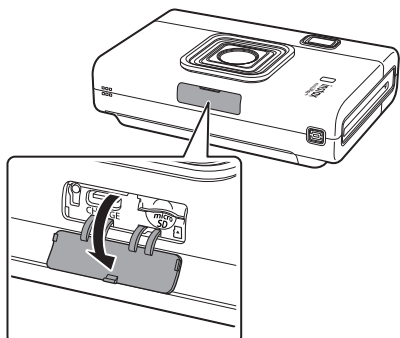

- 2 Vsouváte paměťovou kartu až nadoraz správnou stranou napřed, jak je ukázáno, dokud neuslyšíte cvaknutí.

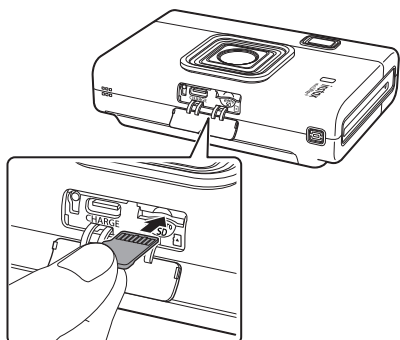


- 3 Zavřete krytku u slotu pro paměťovou kartu.

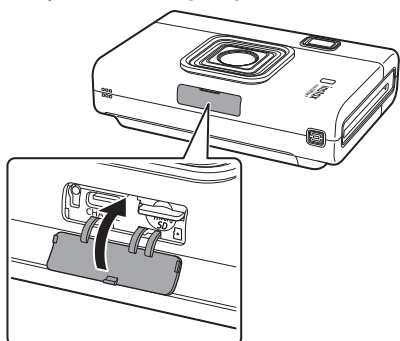

Vyjmutí paměťové karty

Při vyjímání paměťové karty ji pomalu uvolněte a zároveň ji tiskněte prstem, aby nedošlo k jejímu násilnému vysunutí ze slotu pro kartu.

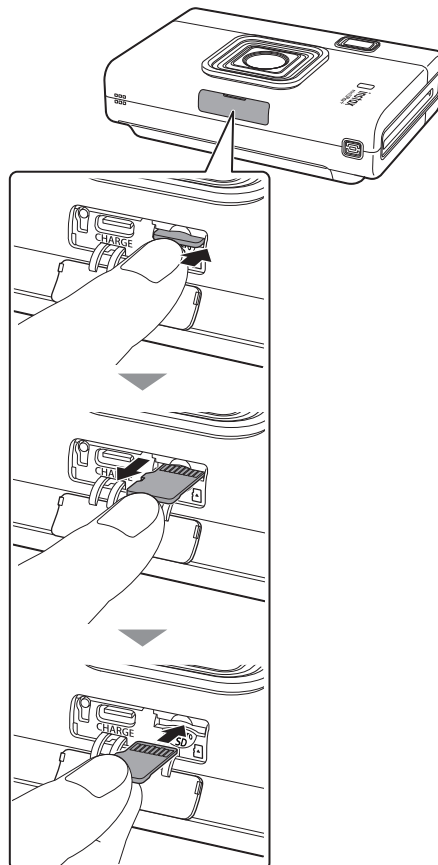


- Při jejím vyjímání stiskněte paměťovou kartu prstem a pomalu z ní prst uvolňujte. Zámek se uvolní a paměťovou kartu lze následně vyjmout.

Poznámka

Při vyjímání paměťové karty buďte opatrní, pokud z ní prst sejmete náhle, může ze slotu prudce vystřelit. Uvolňujte proto prosím kartu jemně.

Začínáme s fotoaparátem

Nabíjení baterie

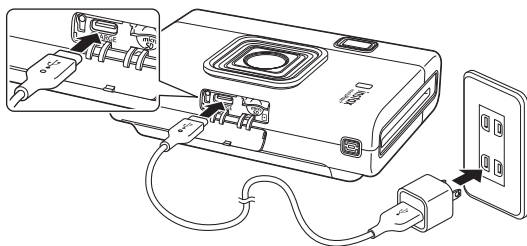

Fotoaparát připojte pomocí dodaného kabelu USB typu C k USB napájecímu adaptéru a poté zapojte USB napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

- Doba nabíjení je přibližně 2 až 3 hodiny.
- Aby bylo dosaženo nejvyšší možné rychlosti nabíjení, musí příkon dodávaný nabíječkou činit nejméně 1,3 W vyžadovaných rádiovým zařízením a nejvýše 2,5 W.

Stav nabíjení

Během nabíjení	Rozsvítí se kontrolka samospouště. Pokud je napájení zapnuto, lze nabíjet, avšak kontrolka nebude svítit. Ikona nabíjení se pak zobrazí na LCD displeji.
Nabíjení dokončeno	Kontrolka samospouště zhasne.
Chyba při nabíjení	Kontrolka samospouště bliká.

Nabíjení z počítače:

- Připojte fotoaparát přímo k počítači. Nepřipojujte jej přes USB rozbočovač nebo klávesnici.
- Pokud počítač přejde během nabíjení do režimu spánku, nabíjení se přeruší. Jestliže ovšem chcete v nabíjení dále pokračovat, ukončete režim spánku a znovu připojte kabel USB typu C.
- V závislosti na modelu, nastavení či provozních podmínkách počítače se baterie nemusí být schopna nabít.

Poznámka

- Baterie není z výroby plně nabitá, před použitím fotoaparátu ji proto nezapomeňte nabít.
- Poznámky k baterii viz viz „Jednoduchá péče o fotoaparát“ (str. 38).

Vkládání filmového pouzdra instax™ mini

Upozornění

Neotevírejte dvířka filmu, dokud celý film nevypotřebujete; v opačném případě se zbytek filmu exponuje a zbělá. Film pak již nelze použít.

- Při vkládání filmového pouzdra nikdy nestlačujte dva obdélníkové otvory na zadní straně filmového pouzdra.
- Nikdy nepoužívejte filmové pouzdro s prošlou trvanlivostí; mohlo by dojít k poškození fotoaparátu.

Používejte pouze instantní film FUJIFILM instax™ mini.


Instantní filmy instax™ SQUARE a instax™ WIDE nelze použít.

Poznámky k filmovému pouzdru


- Každé filmové pouzdro FUJIFILM instax™ mini obsahuje černý ochranný kryt a 10 filmových listů.
- Filmové pouzdro nevyjímejte z jeho vnitřního fóliového obalu, dokud nejste nachystáni k vložení filmu do fotoaparátu.
- Kryt filmu se automaticky vysune, jakmile se dvířka filmu zavřou.

Další podrobnosti naleznete v pokynech a v upozorněních uvedených na obalu instantního filmu FUJIFILM instax™ mini.

- 1 Posuňte a přidržte na místě zámek dvířek filmu a poté dvířka otevřete.**

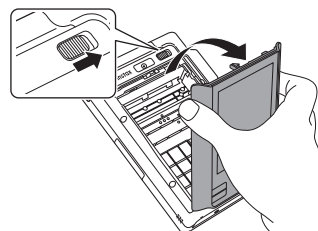

- 2 Po zarovnání žlutých značek vložte filmové pouzdro.**

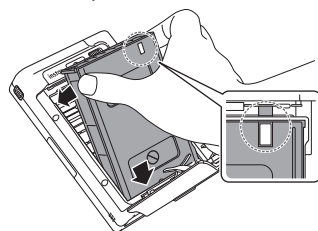


Poznámka

Ověřte si, že jsou žlutá značka na fotoaparátu a žlutá značka na filmovém pouzdru zarovnané.

Začínáme s fotoaparátem

3 Zavřete dvířka filmu.

Zatlačte dvířka filmu dovnitř, dokud nezacvaknou.

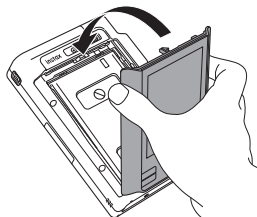


4 Černý ochranný kryt filmu se automaticky vysune.



Zapnutí/vypnutí fotoaparátu

Pokud chcete fotoaparát zapnout nebo vypnout, stiskněte a podržte tlačítko  (Napájení) po dobu přibližně 1 sekundy.

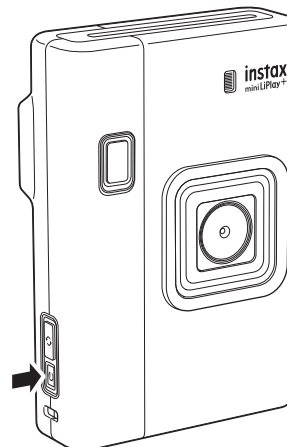

Poznámka

Pokud fotoaparát po krátkou dobu nepoužíváte, automaticky se vypne.

Kontrola stavu nabití baterie

Když je u položky [STATUS DISPLAY] nastavena možnost [ON], zobrazuje se stav nabití baterie v pravé spodní části LCD displeje.

Zobrazení	Stav nabití baterie
	Baterie je dostatečně nabitá.
	Baterie je nabitá z poloviny nebo méně. Doporučujeme ji dobít.
	Baterie není nabitá dostatečně. Nabijte ji prosím co nejdříve.

- Pokud je již baterie nabitá málo, objeví se v pravé spodní části LCD displeje ikona , i když je u položky [STATUS DISPLAY] nastavena možnost [OFF].
- Jakmile se baterie vybitě úplně, na LCD displeji se objeví ikona  a fotoaparát se vypne.

- Pokud fotoaparát po krátkou dobu nepoužíváte, automaticky se vypne. Dobu do vypnutí nečinného fotoaparátu můžete nastavit. Podrobnosti naleznete v části „[AUTO POWER OFF]“ (str. 34).

Začínáme s fotoaparátem

Počáteční nastavení

Při prvním zapnutí fotoaparátu po zakoupení se automaticky otevřou obrazovky nastavení jazyka, data a času.


Toto nastavení lze rovněž provést později. Pokud chcete tato nastavení provést později nebo je změnit, nastavte položky [言語/LANG.] a [DATE/TIME] v nastavení fotoaparátu.

1 Zapněte napájení.


- Po prvním zapnutí napájení od zakoupení se otevře obrazovka nastavení jazyka.

2 Stisknutím tlačítka či vyberte jazyk, který chcete používat, a stiskněte tlačítko MENU/OK.


- Ve výchozím nastavení je vybrána možnost [ENGLISH].

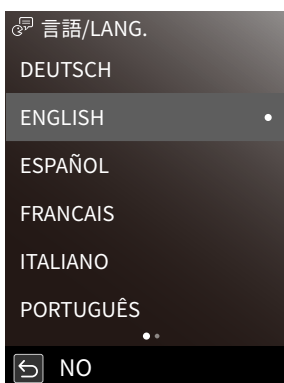

- Pro přechod na další stránku opakovaně tiskněte tlačítka  .

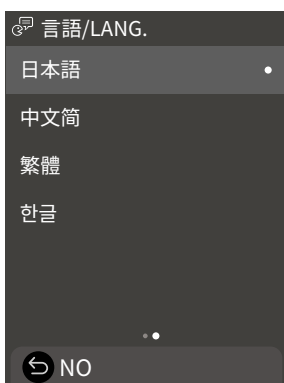


3 Stisknutím nebo nastavte formát data a poté stiskněte tlačítko MENU/OK.

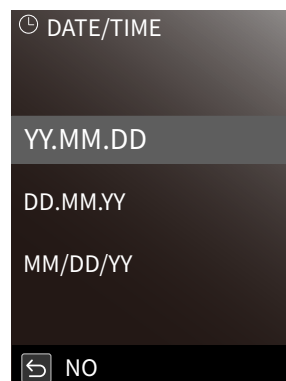

4 Nastavte rok, měsíc, den, hodinu a minutu a poté stiskněte tlačítko MENU/OK.

- Stisknutím  či  vyberte nastavovanou položku (rok, měsíc, den, hodina, minuta) a poté stisknutím  či  vyberte číslíci.

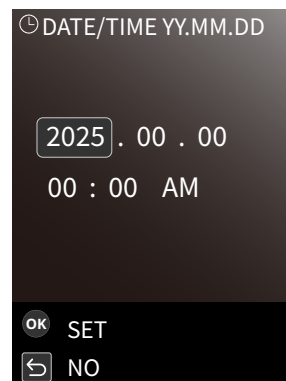

5 Stiskněte tlačítko MENU/OK.

- Nastavení jazyka a data/času je nyní dokončeno.

Začínáme s fotoaparátem

Nastavení párování

Připojením k aplikaci „instax mini LiPlay™“ v chytrém telefonu si můžete užívat řadu funkcí. Pro připojení k aplikaci je fotoaparát třeba spárovat s vaším chytrým telefonem. Podrobnosti naleznete v části „Funkce propojené s aplikací v chytrém telefonu“ (str. 35).


- 1 Na obrazovce fotografování nebo obrazovce přehrávání*¹ stiskněte tlačítko MENU/OK.

Otevře se obrazovka MENU.

*¹ Na obrazovce přehrávání otevřete snímek na celou obrazovku.


- 2 Stisknutím  či  vyberte [Bluetooth SETTINGS] a stiskněte tlačítko MENU/OK.

Otevře se obrazovka [Bluetooth SETTINGS].

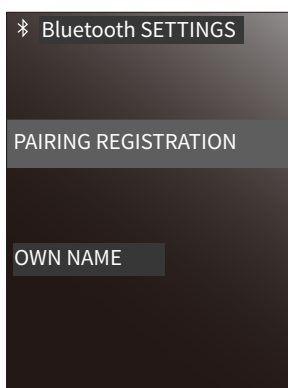

- 3 Stisknutím  či  vyberte [PAIRING REGISTRATION] a stiskněte tlačítko MENU/OK.


Otevře se obrazovka [PAIRING REGISTRATION].

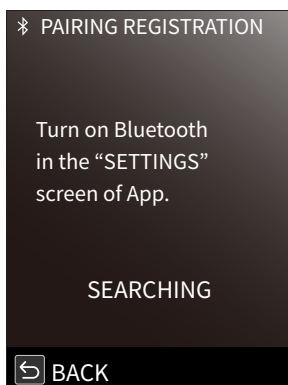

- 4 Spustíte v chytrém telefonu aplikaci [instax mini LiPlay™] a stiskněte [Connect camera].



- 5 Na obrazovce potvrďte název fotoaparátu a v aplikaci v chytrém telefonu stiskněte [Connect].

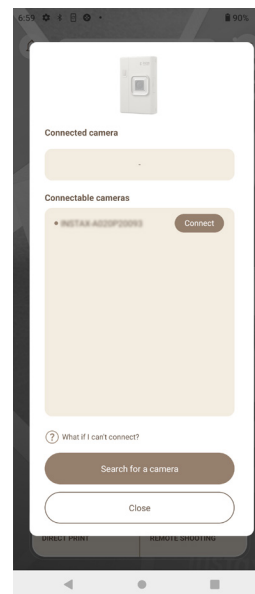


- Název fotoaparátu si můžete ověřit v [Bluetooth SETTINGS]. V nabídce fotografování (str. 32) nebo v nabídce přehrávání (str. 32) vyberte položku [Bluetooth SETTINGS] a poté [OWN NAME].


Začínáme s fotoaparátem

6 Prohlédněte si obrazovky fotoaparátu a chytrého telefonu

- Fotoaparát: Na obrazovce se objeví šestimístný ověřovací kód.
- Chytrý telefon: Uživatelé operačního systému Android budou informováni o požadavku na párování. Uživatelům iOS se zobrazí párovací kód.

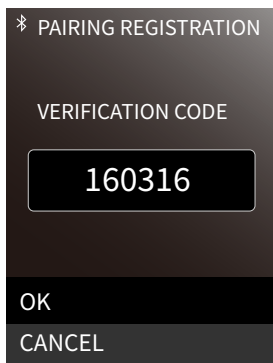


LCD displej

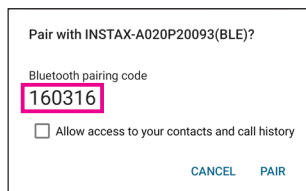


Obrazovka chytrého telefonu

7 Ověřte si, že se šestimístná čísla zobrazená na fotoaparátu a chytrém telefonu shodují, a poté povolte párování.

- Fotoaparát: Vyberte možnost [OK] a stiskněte tlačítko MENU/OK.
- Chytrý telefon: Vyberte možnost [PAIR].

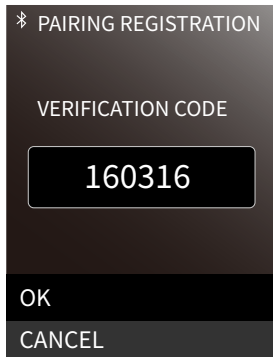


LCD displej

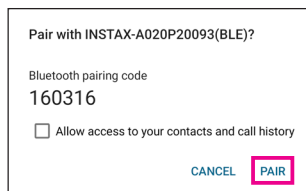

Obrazovka chytrého telefonu

8 Ověřte si, že je registrace párování dokončena

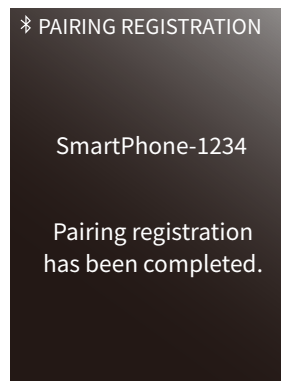

Registrace párování byla dokončena.

V závislosti na modelu vašeho chytrého telefonu se vzhled obrazovky může lišit.

Jak fotografovat

Základní fotografování

Fotografování

Následující kroky popisují základní postup fotografování.

1 Zapněte napájení.

- Zobrazí se vodítko tlačítka výběru / příkazového voliče. Pro zavření zobrazení stiskněte tlačítko MENU/OK nebo tlačítko ↶ (Zpět).
- Pokud se obrazovka normálního režimu fotografování neobjevuje, stiskněte tlačítko  (Přepínač režimu snímání), dokud se neobjeví.

2 Držte fotoaparát.

3 Podle potřeby nastavte rámeček, filtr, blesk, expozici atd.

4 Určete kompozici, kterou chcete vyfotografovat.

5 Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete na objekt.


Pokud je objekt zaostřen



Ozve se zvuk pípnutí a na LCD displeji se objeví zelený zaostřovací rámeček.

Pokud není objekt zaostřen, opětovným stisknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete.


Pokud objekt není zaostřen

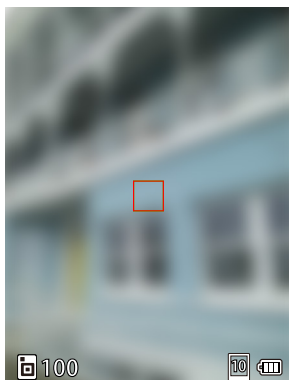

Na LCD displeji se zobrazí červený zaostřovací rámeček. Buď změňte kompozici, nebo použijte blokaci automatického zaostření/expozice (str. 17).

6 Stisknutím tlačítka spouště až nadoraz pořídíte snímek.

Pořídí se fotografie a obraz se uloží do vnitřní paměti nebo na paměťovou kartu.

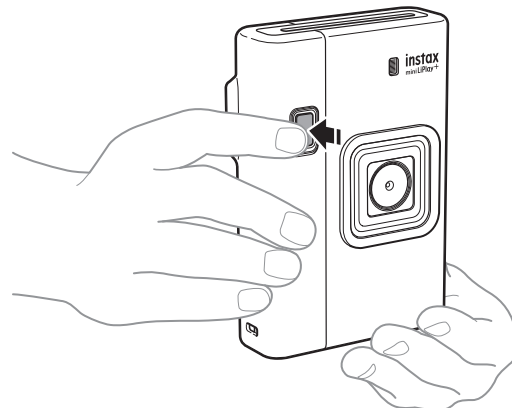

- Postup, jak pořízený snímek vytisknout, naleznete v kapitole „Tisk“ (str. 30).

- Při fotografování přitiskněte paže k tělu a fotoaparát pevně držte oběma rukama.
- Dávejte pozor, abyste se při stisknutí tlačítka spouště nedotkli objektivu fotoaparátu.
- Když stisknete tlačítko spouště nadoraz, stiskněte jej jemně, aby se fotoaparát nepohnul a nezpůsobil rozmazání snímku.
- Dávejte pozor, abyste prsty nebo ručním popruhem nezakryli blesk či objektiv.
- Za šera nebo při protisvětlu může stisknutím tlačítka spouště až nadoraz dojít k odpálení blesku. Odpálení blesku můžete zabránit změnou nastavení blesku. Podrobnosti naleznete v části „Fotografování s využitím blesku“ (str. 16).

Upozornění týkající se vnitřní paměti

- Pokud je vnitřní paměť plná, závěrka se nespustí a nebude možné pořizovat snímky. Vymazáním snímků z fotoaparátu uvolněte místo na úložišti nebo použijte paměťovou kartu.
- V případě poruchy fotoaparátu může dojít k poškození nebo ztrátě snímků uložených do vnitřní paměti.
- Doporučujeme, abyste si důležité snímky záložovali zkopírováním na jiná média.
- Pokud fotoaparát zašlete k opravě, nemůžeme zaručit, že data ve vnitřní paměti nedoznají úhony.
- Během opravy fotoaparátu se může ukázat nutnou kontrola dat uložených ve vnitřní paměti.


Jak fotografovat

Fotografování pomocí samospouště

Položte fotoaparát na bezpečný a pevný povrch a poté použijte samospoušť k pořízení skupinových fotografií a k zamezení chvění fotoaparátu.

1 Na obrazovce fotografování stiskněte tlačítko .

Zobrazí se následující průvodce.

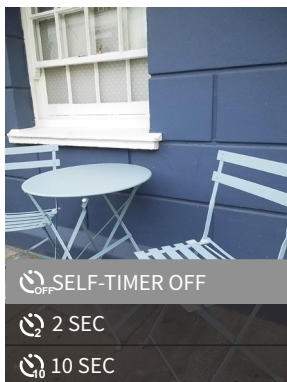


2 Stisknutím tlačítka či vyberte možnost [2 SEC] či [10 SEC].

• Pokud si nepřejete samospoušť používat, vyberte možnost [SELF-TIMER OFF].

3 Stiskněte tlačítko MENU/OK.

V pravém horním rohu obrazovky se objeví ikona udávající vybranou délku odpočítávání samospouště.

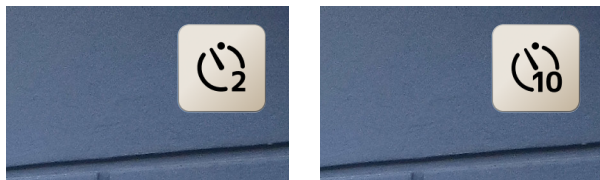

Samospoušť 2 s

Samospoušť 10 s

• Stisknutím tlačítka  (Zpět) se vrátíte na předchozí obrazovku bez použití nastavení.

4 Stiskněte tlačítko spouště nadoraz.

Pokud jste vybrali [2 SEC]:

Po stisknutí tlačítka spouště se kontrolka časovače samospouště rozblíká.

Pokud jste vybrali [10 SEC]:

Po stisknutí tlačítka spouště se kontrolka časovače samospouště rozsvítí a následně začne blikat 3 sekundy před pořízením snímku.


Stisknutím tlačítka  (Zpět) samospoušť zrušíte.

Fotografování s využitím blesku

Blesk použijte při fotografování v noci nebo v tmavém prostředí. Nastavení blesku můžete změnit tak, aby se blesk neodpálil.

1 Na obrazovce fotografování stiskněte tlačítko .

Zobrazí se následující průvodce.

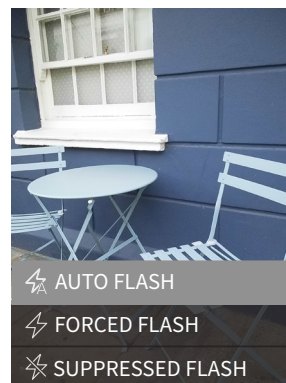

2 Stisknutím či vyberte nastavení blesku.

• Další podrobnosti o nastavení blesku naleznete v kapitole „Typy blesku“.

3 Stiskněte tlačítko MENU/OK.

4 Stiskněte tlačítko spouště nadoraz.

■ Typy blesku

Automatický blesk

Blesk se odpálí automaticky, pokud je v okolí nedostatek světla. Toto nastavení je vhodné pro většinu případů.

Vynucený blesk

Blesk se odpálí bez ohledu na okolní jas. Tuto možnost použijte, když je objekt kvůli protisvětlu tmavý.

Potlačený blesk

Blesk se neodpálí ani při nedostatku světla. Toto nastavení je vhodné k fotografování na místech, kde je zakázáno fotografovat s bleskem.

Při fotografování s potlačeným odpálením blesku v tmavém prostředí doporučujeme fotoaparát stabilizovat položením na stůl atd.

Jak fotografovat

Fotografování s použitím blokace zaostření/expozice

Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny uzamknete při fotografování stávající hodnotu zaostření, tato funkce se nazývá „blokace automatického zaostření“. Jas nebo expozice budou také uzamčeny, tato funkce se nazývá „blokace automatické expozice“. Jsou užitečné, pokud chcete při fotografování umístit objekt mimo střed obrazovky.

U fotoaparátu na selfie nelze použít blokování automatického zaostření / automatické expozice.

- 1 Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete na objekt.**
Když namáčknete tlačítko spouště do poloviny, automatické zaostření a expozice se zablokuje.
- 2 Zvolte kompozici s tlačítkem spouště stále namáčknutým do poloviny.**
- 3 Stisknutím tlačítka spouště nadoraz poříďte snímek.**


Při fotografování následujících objektů doporučujeme použít blokaci automatického zaostření / expozice, neboť se obtížně zaostřují:

- Lesklé předměty, jako je zrcadlo nebo karoserie automobilu
- Předměty, které se pohybují vysokou rychlostí
- Objekty na opačné straně skla
- Tmavé objekty, které světlo neodrážejí, ale pohlcují, jako jsou vlasy nebo srst
- Nehmotné objekty, jako je kouř nebo plamen
- Objekty s malým kontrastem vůči pozadí (např. osoba s oblečením stejné barvy, jako má pozadí)
- Pokud se v rámečku automatického zaostřování vyskytuje velký kontrastní rozdíl a objekt se nachází blízko něj (například objekt před pozadím se silným kontrastem)

Fotografování sebe sama (selfie)


Pomocí fotoaparátu na selfie můžete vyfotografovat sami sebe.

- 1 Držte fotoaparát pevně s objektivem ve vzdálenosti 40 až 50 cm od obličeje.**
 - Držte fotoaparát pevně, protože v tmavém prostředí je obzvláště náchylný k důsledkům otřesů.

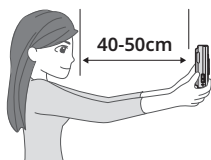

- 2 Podle potřeby nastavte rámeček, filtr atd.**

- 3 Zkontrolujte kompozici snímku.**

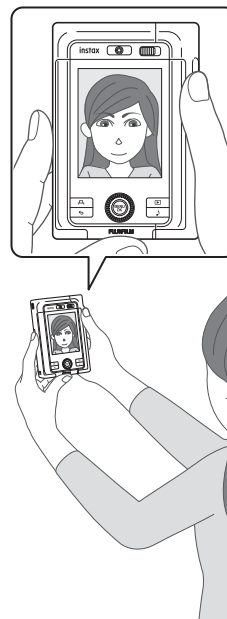

- 4 Stiskněte tlačítko spouště pro pořízení snímku.**

Položky nabídky fotografování

V nabídce fotografování můžete změnit různá nastavení související se základním pořizováním snímků.

[AF ILLUMINATOR]

Pokud vyberete možnost ON, v časovém úseku od okamžiku, kdy namáčknete tlačítko spouště do poloviny, do okamžiku zaostření na objekt se rozsvítí pomocné světlo zaostření, což usnadňuje zaostření na tmavé objekty.

- V závislosti na fotografované scéně může být obtížné zaostřit i při použití blesku.
- Při fotografování objektů zblízka nemusí být účinek osvětlení pomocným světlem zaostření dostatečný.
- Nepoužívejte pomocné světlo zaostření v těsné blízkosti lidských očí.

U fotoaparátu na selfie nelze použít blokování automatického zaostření / automatické expozice.

[EXPOSURE]

Jas obrazu můžete upravit. Funkce [EXPOSURE] se používá, když je objekt příliš světlý či příliš tmavý nebo když je velký kontrast (rozdíl jasu) mezi objektem a pozadím.

- Nastavená hodnota expozice zůstane zachována i po přenosu obrazových dat do počítače atd.

[REC SETTINGS]

Přepíná mezi možnostmi [AFTER SHOOTING] nebo [BEFORE & AFTER] (Viz str. 18). Vybrat je nelze v režimu [Normal Shooting Mode] nebo [Layered Photo Mode].

Popis následujících položek naleznete v kapitole „Použití nabídky fotografování“ (str. 32).

[STATUS DISPLAY] / [SHOOTING MODE GUIDE] / [Bluetooth SETTINGS] / [CAMERA SETTING]

Jak fotografovat

Různé druhy fotografování

Nahrajte pomocí fotoaparátu zvukové klipy a přehrávejte si je zpět naskenováním vytištěného QR kódu.


instax Sound Print™

Při fotografování nahrávejte současně hlas či zvuky okolního prostředí. Snímek vytisknete s QR kódem, který při naskenování vašim chytrým telefonem přehraje zvuk. Zvuk přístupný prostřednictvím QR kódu bude k dispozici pouze po dobu 2 let. Můžete si vybrat mezi možnostmi [BEFORE & AFTER-] (nahrává zvuk před a po pořízení snímku) a [AFTER SHOOTING] (nahrává zvuk po pořízení snímku).

Nastavení záznamu zvuku můžete změnit v nabídce [REC SETTINGS]. Na obrazovce fotografování stiskněte tlačítko MENU/OK, vyberte [REC SETTINGS] a změňte nastavení.

1 Na obrazovce fotografování stiskněte tlačítko (Přepínání režimu fotografování).

- Obrazovka s vysvětlením funkce instax Sound Print™ se objeví, když je volba [SHOOTING MODE GUIDE] nastavena na [ON].

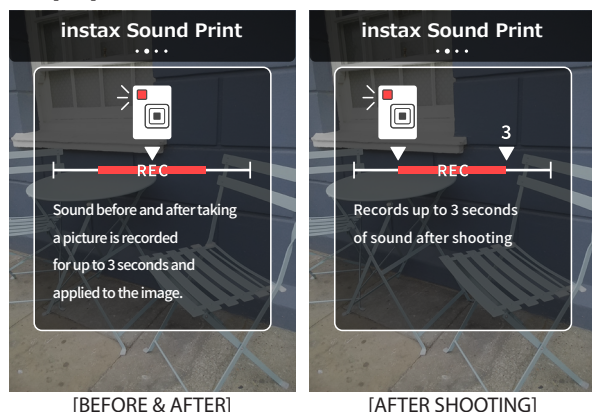

[BEFORE & AFTER]

[AFTER SHOOTING]

2 Spustí se režim instax Sound Print™ a v horní části obrazovky se zobrazí ikona záznamu zvuku.

- Zobrazí se vodička tlačítka výběru / příkazového voliče. Pro zavření zobrazení stiskněte tlačítko MENU/OK nebo tlačítko  (Zpět).



[BEFORE & AFTER]

[AFTER SHOOTING]

3 Podle potřeby nastavte rámeček, filtr atd.

4 Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete na objekt.

5 Stiskněte tlačítko spouště nadoraz.

● Když je nastavena možnost [BEFORE & AFTER]

Pořídí se snímek a zaznamená se zvuk v délce 1,5 sekundy před a 1,5 sekundy po stisknutí tlačítka spouště nadoraz.

- Pro opuštění režimu instax Sound Print™ stiskněte tlačítko  (Přepínání režimu fotografování).

● Když je nastavena možnost [AFTER SHOOTING]

Záznam zvuku začne po pořízení snímku.

- Délka záznamu činí přibližně 3 sekundy. Po uplynutí přibližně 3 sekund se záznam ukončí a obrazovka se automaticky přepne.

- Pro opuštění režimu instax Sound Print™ stiskněte tlačítko  (Přepínání režimu fotografování).

instax Sound Album™


Zachyťte až 5 snímků se zvukem a vytvořte z nich animovaný film. Vyberte barvu pozadí, hudbu a jeden snímek, který chcete vytisknout.

Na vytištěné fotografii se nachází QR kód, po jehož naskenování se na vašem chytrém telefonu přehraje váš výtvar. Z dříve pořízených snímků můžete dokonce vytvořit video. Při tomto postupu vyberte z galerie fotoaparátu až 10 snímků. Video přístupné prostřednictvím QR kódu bude k dispozici pouze po dobu 2 let. Můžete si vybrat mezi možnostmi [BEFORE & AFTER] (nahrává zvuk před a po pořízení snímku) a [AFTER SHOOTING] (nahrává zvuk po pořízení snímku).

Nastavení záznamu zvuku můžete změnit v nabídce [REC SETTINGS]. Na obrazovce fotografování stiskněte tlačítko MENU/OK, vyberte [REC SETTINGS] a změňte nastavení.

1 Na obrazovce fotografování stiskněte tlačítko (Přepínání režimu fotografování), dokud se nezobrazí „instax Sound Album™“.


- Obrazovka s vysvětlením funkce instax Sound Album™ se objeví, když je volba [SHOOTING MODE GUIDE] nastavena na [ON].

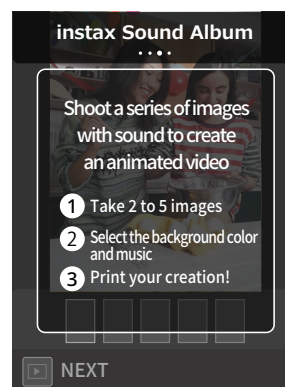

Jak fotografovat

2 Spustí se režim instax Sound Album™ a v horní části obrazovky se zobrazí ikona záznamu zvuku.

- Zobrazí se vodítko tlačítka výběru / příkazového voliče. Pro zavření zobrazení stiskněte tlačítko MENU/OK nebo tlačítko ↶ (Zpět).

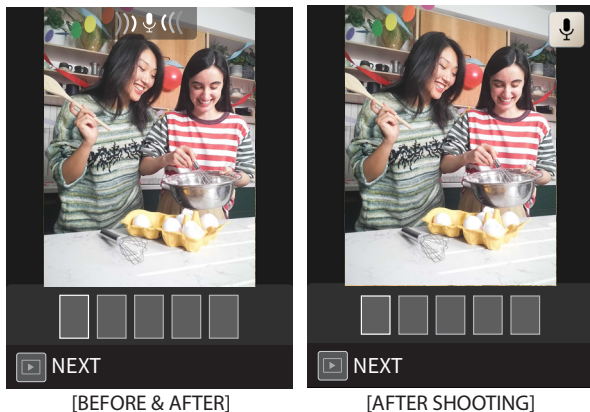


3 Podle potřeby nastavte rámeček, filtr atd.

4 Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete na objekt.

5 Stiskněte tlačítko spouště nadoraz.

- **Když je nastavena možnost [BEFORE & AFTER]**
Pořídí se snímek a zaznamená se zvuk v délce 1,5 sekundy před a 1,5 sekundy po stisknutí tlačítka spouště nadoraz.
- **Když je nastavena možnost [AFTER SHOOTING]**
Délka záznamu činí přibližně 3 sekundy. Po uplynutí přibližně 3 sekund se záznam ukončí a obrazovka se automaticky přepne.

6 Pořídte další fotografii.

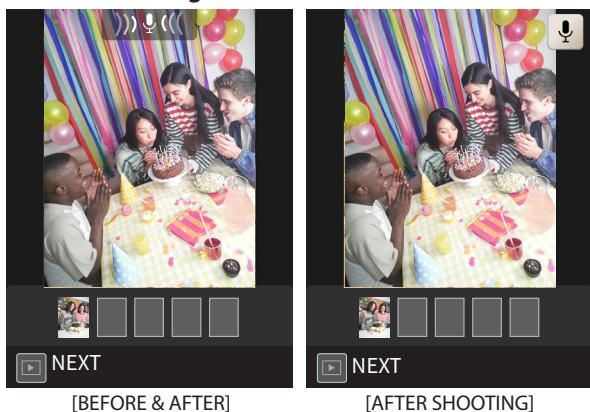

- Celkem můžete pořídít až pět fotografií.
- Pokud chcete některou fotografii pořídít znovu, stiskněte tlačítko ↶ (Zpět). Stisknutím ⬆ či ⬇ vyberte [RETAKE] a stiskněte tlačítko MENU/OK.
- Pořídte více než 2 fotografie a stiskněte tlačítko ▶ (Přehrávání). Otevře se obrazovka BACKDROP IMAGE.
- Pokud chcete dokončit pořizování méně než 5 fotografií, stiskněte tlačítko ▶ (Přehrávání).

- Pro přerušení fotografování stiskněte tlačítko 🎵 (Přepínání režimu fotografování). Objeví se zpráva „Do you want to end the shoot? Image data remains.“ Pokud chcete pořizování ukončit, vyberte [EXIT], v opačném případě vyberte [BACK].

7 Po dokončení fotografování vytvořte animované video.

Jakmile pořídíte pět fotografií nebo chcete fotografování ukončit, stisknutím tlačítka ▶ (přehrávání) otevřete obrazovku pro vytvoření animovaného videa. Podrobnosti o vytváření animovaných videí naleznete v kroku 8 a následujících v „Z pořízených snímků vytvořte instax Sound Album™“ (str. 26).


Layered Photo Mode

Zkombinujte vlastní selfie a svět kolem sebe do jedné jedinečné fotografie.

Použijte fotoaparát na selfie k pořízení selfie a následně hlavní fotoaparát k pořízení snímku okolního prostředí.


1 Na obrazovce fotografování stiskněte tlačítko 🎵 (Přepínání režimu fotografování), dokud se nezobrazí „Layered Photo Mode“.

- Obrazovka s vysvětlením funkce Layered Photo Mode se objeví, když je volba [SHOOTING MODE GUIDE] nastavena na [ON].

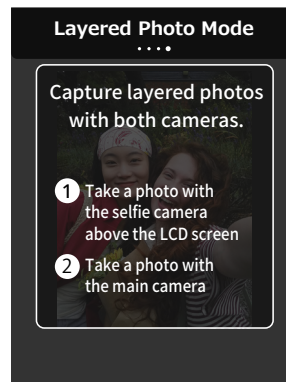

2 Režim Layered Photo Mode se spustí a na obrazovce se objeví obraz ze selfie kamery.

- Zobrazí se vodítko tlačítka výběru / příkazového voliče. Pro zavření zobrazení stiskněte tlačítko MENU/OK nebo tlačítko ↶ (Zpět).

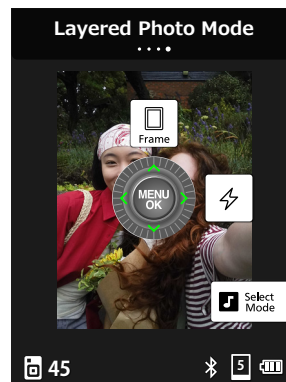


Jak fotografovat

3 Stisknutím nastavíte rozvržení.

- Stisknutím  či  vyberte rozvržení a stiskněte tlačítko MENU/OK.
- Nelze nastavovat rámečky ani filtry.

4 Stiskněte tlačítko spouště nadoraz.

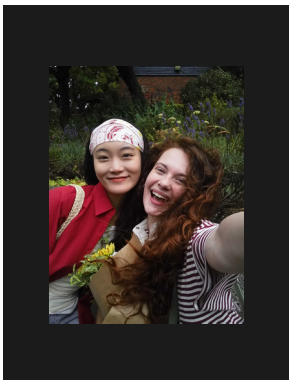

- Nelze používat blokování automatického zaostření / automatické expozice.
- Pokud chcete některou fotografii pořídit znovu, stiskněte tlačítko  (Zpět).

5 Po dokončení fotografování se na obrazovce objeví snímek z hlavního fotoaparátu.

- Snímek pořízený selfie kamerou se objeví uprostřed obrazovky.
- Na této obrazovce můžete rovněž změnit rozvržení snímku z hlavní kamery. Stisknutím  zobrazíte průvodce, poté stisknutím  nebo  provedete výběr.



6 Podle potřeby nakonfigurujte blesk.

- Nelze nastavovat rámečky ani filtry.

7 Namáčknutím tlačítka spouště do poloviny zaostřete na objekt.

8 Stiskněte tlačítko spouště nadoraz.

- Pro přerušení fotografování stiskněte tlačítko  (Přepínání režimu fotografování). Objeví se zpráva „Do you want to end the shoot? All data currently being shot will be lost.“. Pokud chcete pořizování ukončit, vyberte [EXIT], v opačném případě vyberte [BACK].

Jak přehrávat

Výběr rámečku

Níže uvedeným postupem vyberte typ rámečku.

- 1 Na obrazovce fotografování nebo na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko .
Zobrazí se následující průvodce.



- 2 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte typ rámečku.



- 3 Stiskněte tlačítko MENU/OK.

Vybraný rámeček se použije a displej se vrátí na předchozí obrazovku.

- Stisknutím tlačítka  (Zpět) se vrátíte na předchozí obrazovku bez použití rámečku.
- Pokud chcete použítý rámeček zrušit, vyberte v rámci typů rámečků možnost „No Frame“.

Rámečky můžete rovněž měnit pomocí aplikace.

Klepněte na  v pravém horním rohu obrazovky -> Klepněte na položku [Frame Settings] -> [Select frames to transfer] -> Přehodte rámečky -> klepněte na položku [Sync with camera] -> Potvrďte fotoaparát.

Výběr filtru

Níže uvedeným postupem vyberte typ filtru.

- 1 Na obrazovce fotografování stiskněte tlačítko .
Zobrazí se následující průvodce.



- 2 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte typ filtru.



- 3 Stiskněte tlačítko MENU/OK.

Vybraný filtr se použije a displej se vrátí na předchozí obrazovku.

- Stisknutím tlačítka  (Zpět) se vrátíte na předchozí obrazovku bez použití filtru.
- Pokud chcete použítý filtr zrušit, vyberte v rámci typů filtru možnost „No Filter“.

Prohlížení obrázků

Snímky si lze prohlížet na LCD displeji.

- 1 Zapněte napájení.
- 2 Stiskněte tlačítko  (Přehrávání).
- 3 Stisknutím tlačítek  a  procházejte dříve pořízené snímky.
- 4 Stiskněte tlačítko MENU/OK.


Stisknutím tlačítka spouště nadoraz se vrátíte na obrazovku fotografování.

■ Změna počtu zobrazených snímků


Při prohlížení obrazovky přehrávání změňte počet současně zobrazených snímků stisknutím tlačítka  (Přehrávání).



Zobrazení jednoho snímku

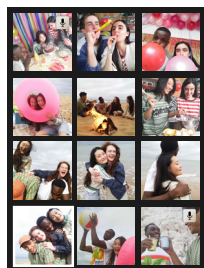

3sloupcové zobrazení snímků

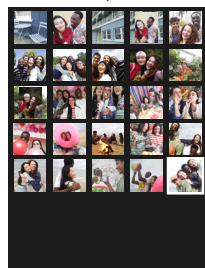

5sloupcové zobrazení snímků


Změny zobrazení snímků na obrazovce přehrávání

Na LCD displeji můžete provádět zvětšení snímku a měnit počet snímků zobrazených najednou.

■ Zvětšování snímků


- 1 Vyberte snímek, který chcete zvětšit, a stiskněte MENU/OK.

Zobrazí se nabídka PLAYBACK MENU.

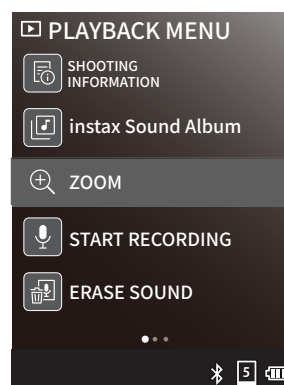


- 2 Stisknutím  či  vyberte [ZOOM] a stiskněte tlačítko MENU/OK.

Otevře se obrazovka zvětšování/zmenšování snímku.

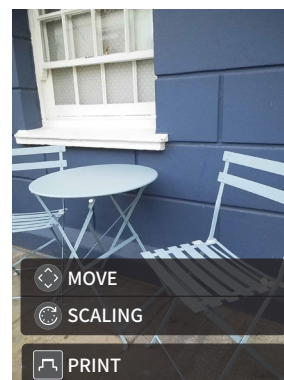

Jak přehrávat

3 Zvětšete nebo zmenšete snímek.

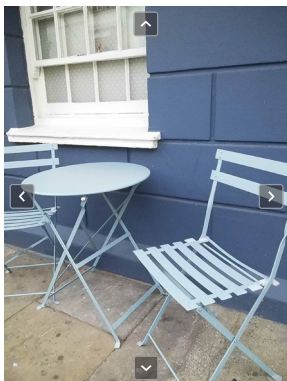


- Otáčením příkazového voliče po směru hodinových ručiček snímek zvětšíte a otáčením proti směru hodinových ručiček jej zmenšíte.
- Stisknutím tlačítek ◀▶▶▶ posunete jeho polohu na obrazovce.
- Stisknutím tlačítka ↶ (Zpět) se vrátíte na předchozí obrazovku.
- Stisknutím tlačítka 🖨 (Tisk) můžete vytisknout i přiblížený nebo oddálený snímek.

Vymazání snímku


Nepotřebné snímky můžete vymazat. Můžete také vymazat několik snímků najednou.

FRAME

- 1 Stiskněte tlačítko ▶ (Přehrávání).
- 2 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte snímek, který chcete vymazat.
- 3 Stiskněte tlačítko MENU/OK.
Zobrazí se nabídka PLAYBACK MENU.
- 4 Stisknutím ⬆ či ⬇ vyberte [ERASE] a stiskněte tlačítko MENU/OK.

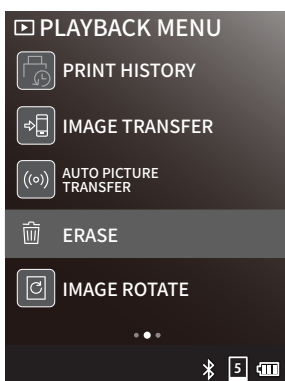

5 Stisknutím ⬆ či ⬇ vyberte [FRAME] a stiskněte tlačítko MENU/OK.

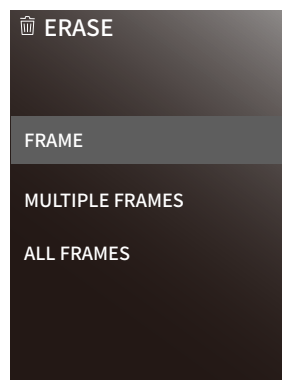


6 Stisknutím ⬆ či ⬇ vyberte [ERASE] a stiskněte tlačítko MENU/OK.

Vybraný snímek bude vymazán.




MULTIPLE FRAMES

- 1 Stiskněte tlačítko ▶ (Přehrávání).
- 2 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ vyberte snímek, který chcete vymazat.
Vyberte jeden snímek, který chcete vymazat.
- 3 Stiskněte tlačítko MENU/OK.
Zobrazí se nabídka PLAYBACK MENU.
- 4 Stisknutím ⬆ či ⬇ vyberte [ERASE] a stiskněte tlačítko MENU/OK.

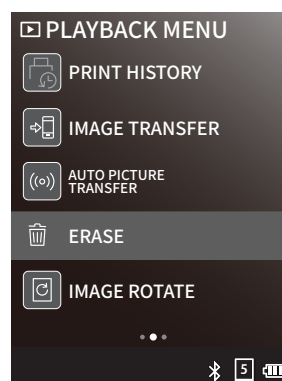

Jak přehrávat

- 5 Stisknutím či vyberte možnost [MULTIPLE FRAMES] a stiskněte tlačítko MENU/OK.

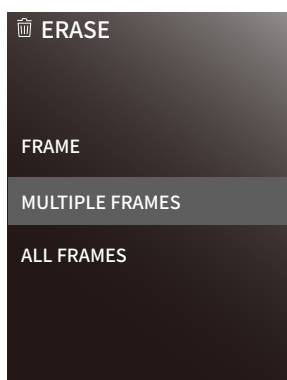


- 6 Stisknutím tlačítka vyberte snímek, který chcete vymazat.




- 7 Stiskněte tlačítko MENU/OK.

- Výběr snímku je potvrzen a v levém horním rohu snímku se objeví . Vyberte všechny snímky, které chcete vymazat.
- Pro zrušení výběru opětovně stiskněte tlačítko MENU/OK.

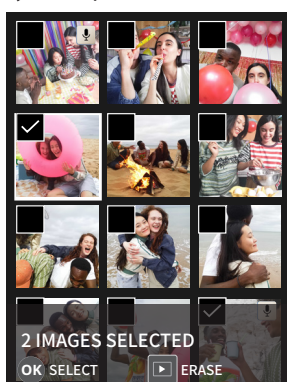

- 8 Stiskněte tlačítko (Přehrávání).

- Pro vymazání snímku stiskněte tlačítko (Přehrávání).
- Pokud jste žádný snímek nevybrali, nemůžete použít tlačítko (Přehrávání).

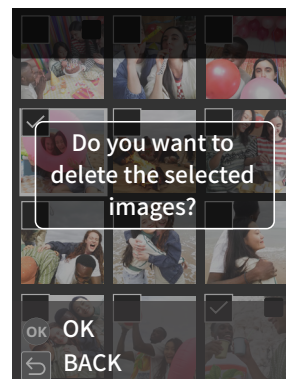

- 9 Stiskněte tlačítko MENU/OK.

Vybraný snímek bude vymazán.


ALL FRAMES

- 1 Stiskněte tlačítko (Přehrávání).


- 2 Stiskněte tlačítko MENU/OK.

Zobrazí se nabídka PLAYBACK MENU.


- 3 Stisknutím či vyberte [ERASE] a stiskněte tlačítko MENU/OK.

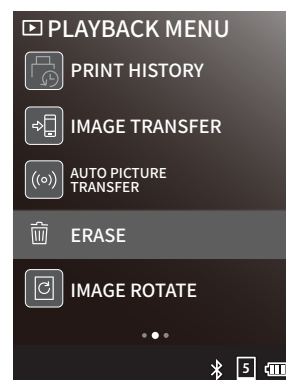

- 4 Stisknutím či vyberte [ALL FRAMES] a stiskněte tlačítko MENU/OK.

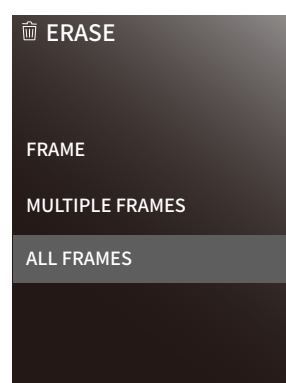

- 5 Stisknutím či vyberte [ERASE] a stiskněte tlačítko MENU/OK.

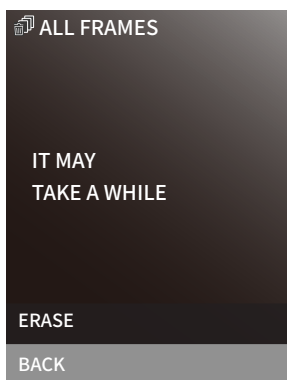

- 6 Stiskněte tlačítko MENU/OK.
Vybraný snímek bude vymazán.

Zobrazení údajů o zbývajícím filmu

Počet zbývajících listů filmu je udáván ve spodní části obrazovky.



Ukazatel zbývajících filmových listů

- Podrobnosti o zacházení s filmem naleznete v pokynech k instantnímu filmu FUJIFILM instax™ mini.
- Film se vyvolá zhruba za 90 sekund (tato doba se mění v závislosti na teplotě).

Prohlížení informací o fotografování

Stisknutím tlačítka MENU/OK a výběrem možnosti [SHOOTING INFORMATION] na obrazovce přehrávání otevřete na LCD displeji následující obrazovku s údaji: Pro návrat na předchozí obrazovku stiskněte tlačítko (Zpět).



Položky nabídky přehrávání

V nabídce přehrávání můžete změnit různá nastavení související se základním přehráváním snímků.

[ZOOM]

Podrobnosti naleznete v kapitole „Zvětšování snímků“ (Viz str. 22).

[START RECORDING]

Zaznamenejte zvuk a přiřaďte jej k souborům se snímky. V případě snímků s již dříve zaznamenaným zvukem bude tento dřívější zvuk přepsán (Viz str. 26).

Poznámka

Zvuk nelze zaznamenávat k následujícím datům:

- Snímky pořízené v režimu Layered Photo Mode
- Data instax Sound Album™

[ERASE SOUND]

Vymaže zvuk ze snímků s již zaznamenaným zvukem.

- Tuto možnost nelze vybrat, pokud jste vybrali snímek bez zaznamenaného zvuku.

[PRINT HISTORY]

- Zobrazí až 50 posledních vytištěných snímků.
- Vyberte snímek a stisknutím tlačítka (Tisk) zobrazíte potvrzovací obrazovku. Stisknutím nebo určete počet kopií k tisku a poté stisknutím tlačítka (Tisk) zahajte tisk.
- Historii tisku můžete vymazat z nabídky vyvolané stisknutím tlačítka . Podrobnosti viz viz „Tisk z historie tisku“ (str. 31).

[ERASE]

Snímky můžete vymazat.

Vyberte z možností [FRAME], [MULTIPLE FRAMES] nebo [ALL FRAMES].

[IMAGE ROTATE]

Zobrazí snímek otočený o 90 stupňů.

[COPY]

Zkopíruje snímky z vnitřní paměti na paměťovou kartu, případně z paměťové karty do vnitřní paměti. Podrobnosti viz viz „[COPY]“ (str. 33).

Popis následujících položek naleznete v kapitole „Použití nabídky přehrávání“ (str. 32).

[SHOOTING INFORMATION] / [instax Sound Album] / [IMAGE TRANSFER] / [AUTO PICTURE TRANSFER] / [Bluetooth SETTINGS] / [CAMERA SETTING]

Různé způsoby přehrávání

Záznam zvuku po pořízení snímku

- 1 Stiskněte tlačítko  (Přehrávání).
- 2 Stisknutím tlačítek  či  vyberte položku.

Poznámka

Zvuk nelze zaznamenávat k následujícím datům:

- Snímky pořízené v režimu Layered Photo Mode
- Data instax Sound Album™

- 3 Stiskněte tlačítko MENU/OK.
 - Zobrazí se nabídka PLAYBACK MENU.

- 4 Stisknutím  či  vyberte [START RECORDING] a stiskněte tlačítko MENU/OK.
 - Zvuk můžete rovněž nahrávat stisknutím tlačítka  (Přepínání režimu fotografování) na obrazovce přehrávání.
 - Pokud má snímek již nahraný zvuk, objeví se zpráva „The current audio will be overwritten“. Pro jeho přepsání vyberte možnost [CONFIRM]. V opačném případě vyberte možnost [BACK].




- 5 Stisknutím  či  vyberte [START RECORDING] a stiskněte tlačítko MENU/OK.

Spustí se zaznamenávání zvuku a uprostřed obrazovky se zobrazí ikona záznamu zvuku.

 - Nejvyšší délka záznamu činí přibližně 10 sekund. Po uplynutí přibližně 10 sekund se zaznamenávání automaticky ukončí.
 - Pokud chcete zaznamenávání v jeho průběhu zastavit, vyberte možnost [STOP RECORDING] a stiskněte tlačítko MENU/OK.

- 6 Stisknutím  či  vyberte [PLAY] a stiskněte tlačítko MENU/OK.

Zvukový záznam se přehraje.

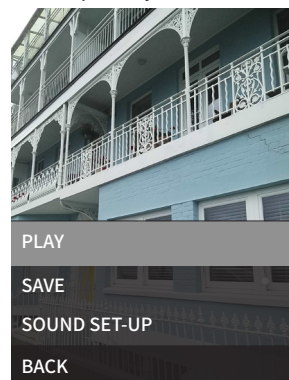


- Pro pozastavení přehrávání zvuku vyberte možnost [PAUSE] a stiskněte tlačítko MENU/OK.
- Vyberte možnost [SOUND SET-UP] a stisknutím tlačítka MENU/OK během přehrávání otevřete obrazovku [PLAYBACK VOLUME]. Hlasitost můžete rovněž upravit stisknutím tlačítek  a .

- 7 Stisknutím  či  vyberte [SAVE] a stiskněte tlačítko MENU/OK.


Z pořízených snímků vytvořte instax Sound Album™

- 1 Stiskněte tlačítko  (Přehrávání).
- 2 Stisknutím tlačítek  či  vyberte položku.
- 3 Stiskněte tlačítko MENU/OK.
 - Zobrazí se nabídka PLAYBACK MENU.
- 4 Vyberte [instax Sound Album] a poté stiskněte tlačítko MENU/OK.

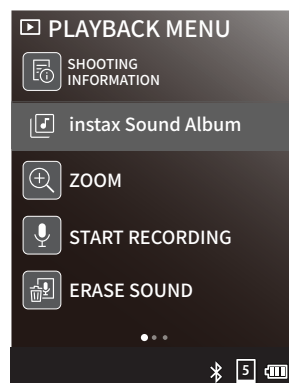


Jak přehrávat

- Obrazovka s vysvětlením funkce instax Sound Album™ se objeví, když je volba [SHOOTING MODE GUIDE] nastavena na [ON].

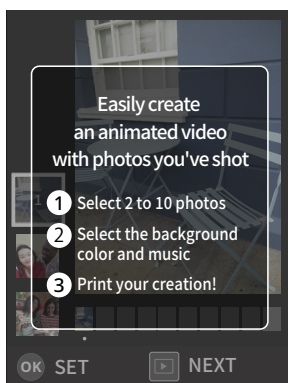

5 Stisknutím či vyberte snímek a stiskněte tlačítko MENU/OK.

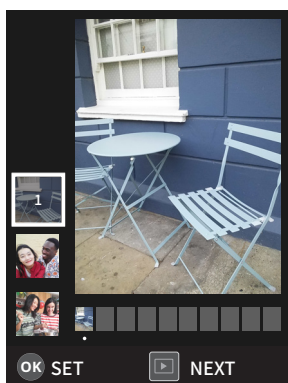

Vybraný snímek se zaregistruje.

6 Pokračujte v přidávání dalších fotografií.



- Celkem můžete zaregistrovat až 10 fotografií.
- Pokud chcete vybrat jinou fotografii, stiskněte tlačítko MENU/OK nebo tlačítko  (Zpět).
- Pořídte více než 2 fotografie a stiskněte tlačítko  (Přehrávání). Otevře se obrazovka BACKDROP IMAGE.
- Pokud chcete dokončit pořizování méně než 10 fotografií, stiskněte tlačítko  (Přehrávání).

7 Jakmile dokončíte výběr snímku, stiskněte tlačítko (přehrávání).


Otevře se obrazovka BACKDROP IMAGE.

8 Stisknutím či vyberte barvu pozadí a stiskněte tlačítko MENU/OK.




- Obrázek pozadí si můžete vybrat z vybraných snímků. Stiskněte tlačítko  (přehrávání), vyberte snímek na obrazovce přehrávání a stiskněte tlačítko MENU/OK. Otevře se potvrzovací obrazovka, pro potvrzení stiskněte tlačítko MENU/OK.

9 Stisknutím či vyberte BGM a stiskněte tlačítko MENU/OK.

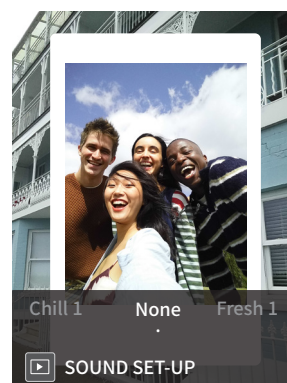

- Vyberte si z různých hudebních skladeb na pozadí.
- Stisknutím tlačítka  (přehrávání) otevřete obrazovku SOUND SET-UP. Hlasitost můžete rovněž upravit stisknutím tlačítek  či .
- Hudbu na pozadí nastavenou na fotoaparátu lze změnit prostřednictvím aplikace.

- 10** Stisknutím ◀ či ▶ vyberte styl animace a stiskněte tlačítko MENU/OK.

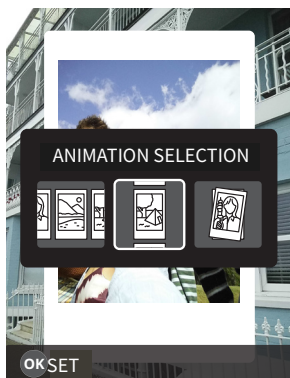

- Vybrat si můžete ze 3 různých stylů animace.

- 11** Přehrajte si náhled animace a potvrďte ji.



- Stisknutím ◀ nebo ▶ vyberte možnost [PREVIEW] a stisknutím tlačítka MENU/OK spustíte přehrávání náhledu a zkontrolujte obsah. Stisknutím tlačítka ↶ (Zpět) během přehrávání se vrátíte na předchozí obrazovku.
- Pro vytisknutí vyberte možnost [PRINT] a poté stiskněte tlačítko MENU/OK. Pro podrobnosti viz „[PRINT HISTORY]“ (str. 33).
- Stiskněte ▲ nebo ▼, vyberte možnost [VOLUME BALANCE] a stisknutím tlačítka MENU/OK otevřete obrazovku [VOLUME BALANCE]. Hlasitost můžete rovněž upravit stisknutím tlačítek ◀ a ▶.


Zaznamenaná data

Kam se snímky ukládají

Kam se snímky ukládají, závisí na tom, zda je vložena paměťová karta, nebo ne.

Pokud není vložena paměťová karta

Pokud budete fotografovat bez vložené paměťové karty, budou data z fotografování uložena do vnitřní paměti fotoaparátu. Mějte na paměti maximální počet snímků ve vnitřní paměti.

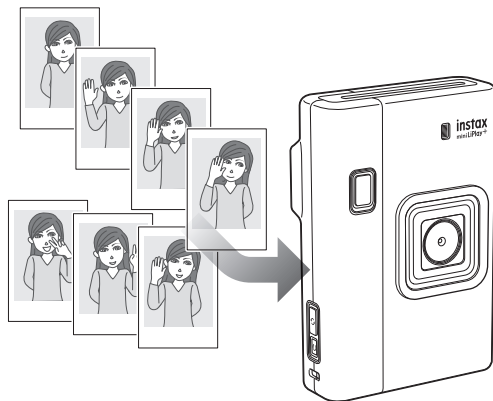

Počet uložených snímků


Počet snímků, které lze uložit, je uveden níže.

Počet snímků, které lze pořídit

	Vnitřní paměť	S vloženou paměťovou kartou
Snímky	2 560 × 1 920 pixelů Přibližně 45 snímků	2 560 × 1 920 pixelů Přibližně 850 snímků na 1 GB

Pokud je vložena paměťová karta

Pokud je vložena paměťová karta, data se ukládají na tuto paměťovou kartu, nikoli do vnitřní paměti fotoaparátu.

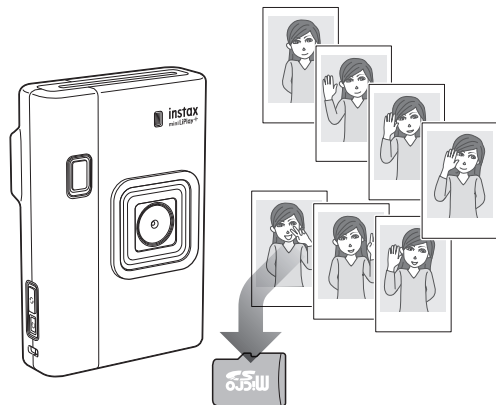


Snímky uložené ve vnitřní paměti fotoaparátu nebo na micro SD kartě se nevymazávají automaticky. Pokud snímky zaplnily kartu, vymažte je.

Jak tisknout

Tisk

Snímky můžete vytisknout následujícím postupem.

- 1 Zapněte napájení.
- 2 Stiskněte tlačítko  (Přehrávání).
Zobrazí se poslední pořízený snímek.
- 3 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte snímek, který si chcete vytisknout.
- 4 Vyberte požadovaná nastavení, například rámeček a zvětšení/zmenšení.
- 5 Stiskněte tlačítko  (Tisk).
- 6 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte položku [NORMAL PRINT] nebo [instax Sound Print].

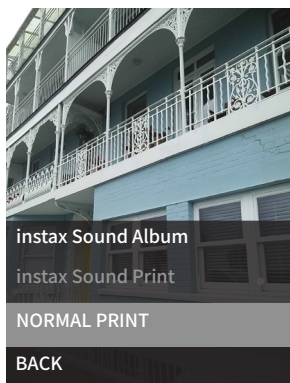

Poznámka

- Jakmile nastavíte rámeček, uloží se jako nový snímek.
- [instax Sound Print] nelze vybrat u snímků bez zaznamenaného zvuku.
- Pro použití funkcí instax Sound Print™ a instax Sound Album™ je nutné propojit aplikaci v chytrém telefonu.


- 7 Stisknutím tlačítek  či  vyberte počet výtisků a poté stiskněte tlačítko  (Tisk).



Zahájí se tisk.

- Počet výtisků nelze změnit otáčením příkazového voliče.
- U možnosti [instax Sound Print] použijte dle potřeby  nebo příkazový volič ke změně polohy výtisku QR kódu.
- Pokud chcete tisk zrušit, vyberte možnost [BACK] nebo stiskněte tlačítko  (Zpět).

- 8 Když zvuk vykládání filmu utichne, uchopte jej za horní část a vyjměte jej.

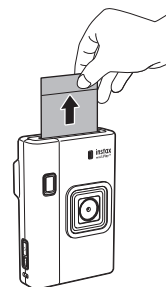

Poznámka

Dávejte pozor, abyste výstupní štěrbinu filmu nezakrývali prsty nebo poutkem.

Jak tisknout


Tisk z historie tisku

Je možné vyhledat dříve vytisknuté snímky a uchovat jejich nastavení (například obrazové efekty) pro další tisk. Snímky, které jste pořídili dříve, můžete vytisknout následujícím postupem.

Poznámka


QR kód nezůstává uchován pro vytisknutí.

- 1 Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko MENU/OK.**
Zobrazí se nabídka přehrávání.
- 2 Stisknutím  či  vyberte [PRINT HISTORY] a stiskněte tlačítko MENU/OK.**
Zobrazí se dříve vytištěné snímky.
- 3 Stisknutím tlačítka  či  vyberte snímek, který chcete vytisknout, a stiskněte tlačítko MENU/OK.**

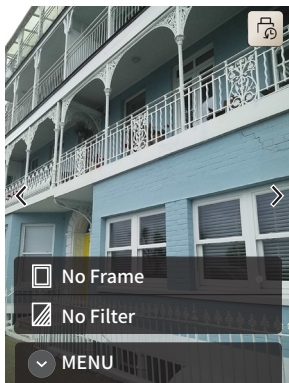

- Nastavení rámečku a filtru se zobrazují ve spodní části obrazovky.


- 4 Stiskněte tlačítko  (Tisk).**
- 5 Stisknutím tlačítek  či  vyberte počet výtisků a poté stiskněte tlačítko  (Tisk).**

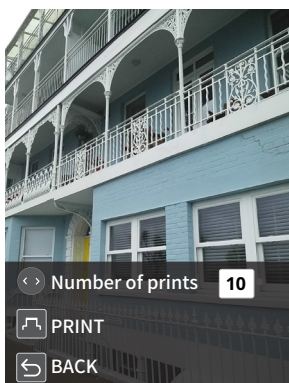

Zahájí se tisk.

- Počet výtisků nelze změnit otáčením příkazového voliče.
- Pokud chcete tisk zrušit, vyberte možnost [BACK] nebo stiskněte tlačítko  (Zpět).

- 6 Když zvuk vykládání filmu utichne, uchopte jej za horní část a vyjměte jej.**

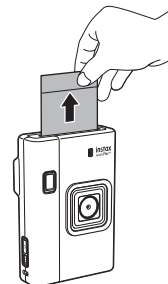


Poznámka


Dávejte pozor, abyste výstupní štěrbinu filmu nezakrývali prsty nebo poutkem.

Vyjmutí filmového pouzdra instax™ mini

- 1 Posuňte a přidržte na místě zámek dvířek filmu a poté dvířka otevřete.**

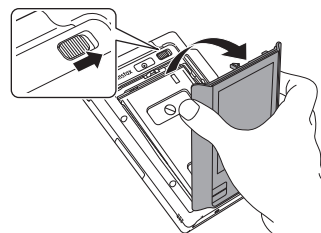

- 2 Uchopte filmové pouzdro za obdélníkové otvory a vytáhněte jej z fotoaparátu.**

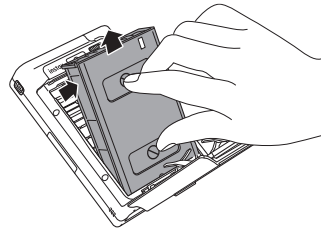


Nabídka nastavení

Použití nabídky fotografování

V nabídce fotografování můžete změnit různá nastavení související s pořizováním snímků.

1 Stiskněte tlačítko MENU/OK na obrazovce fotografování.

Otevře se nabídka fotografování.

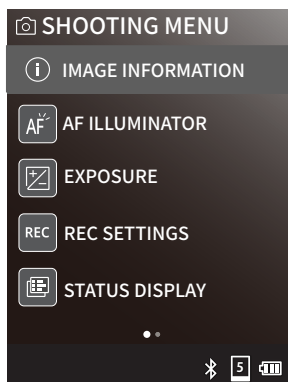

2 Stisknutím vyberte položku k nastavení a stiskněte tlačítko MENU/OK.

- Popis jednotlivých položek naleznete v kapitole „Položky nabídky fotografování“.

3 Změňte nastavení.

- Stisknutím  změňte nastavení.

4 Stiskněte tlačítko MENU/OK.

Nastavení se použijí a na displej se vrátí obrazovka fotografování.

■ Položky nabídky fotografování

[IMAGE INFORMATION]

Zobrazí informace o nastavení fotografování.

[AF ILLUMINATOR]

Pokud vyberete možnost ON, v časovém úseku od okamžiku, kdy namáčnete tlačítko spouště do poloviny, do okamžiku zaostření na objekt se rozsvítí pomocné světlo zaostření, což usnadňuje zaostření na tmavé objekty.

- V závislosti na fotografované scéně může být obtížné zaostřit i při použití blesku.
- Při fotografování objektů zblízka nemusí být účinek osvětlení pomocným světlem zaostření dostatečný.
- Nepoužívejte pomocné světlo zaostření v těsné blízkosti lidských očí.

U fotoaparátu na selfie nelze použít blokování automatického zaostření / automatické expozice.

[EXPOSURE]

Jas obrazu můžete upravit. Funkce EXPOSURE se používá, když je objekt příliš světlý či příliš tmavý nebo když je velký kontrast (rozdíl jasu) mezi objektem a pozadím.

- Nastavená hodnota expozice zůstane zachována i po přenosu obrazových dat do počítače atd.

[REC SETTINGS]

Přepíná mezi možnostmi [AFTER SHOOTING] nebo [BEFORE & AFTER]. Vybrat je nelze v režimu [Normal Shooting Mode] nebo [Layered Photo Mode].

[STATUS DISPLAY]

Když je vybrána možnost [ON], na obrazovce fotografování se ukazuje počet dostupných snímků, ukazatel zbývajících filmu a ukazatel stavu nabití baterie.

[SHOOTING MODE GUIDE]

Když je vybrána možnost [ON], po změně režimu snímání stisknutím tlačítka  (Přepínání režimu fotografování) se otevře obrazovka vysvětlující režim snímání.

[Bluetooth SETTINGS]

Před provedením registrace spárování si prosím do svého chytrého telefonu nainstalujte příslušnou aplikaci.

[PAIRING REGISTRATION]:

Když se připojíte se svým chytrým telefonem pomocí Bluetooth poprvé, budete muset obě zařízení spárovat. Podrobnosti naleznete v kapitole „Nastavení párování“ (str. 13).

[DELETE PAIRING REG.]:

Zde můžete vymazat údaje o svém chytrém telefonu registrovaném ke spárování.

[OWN NAME]:

Tato položka zobrazí název hlavní jednotky.

CAMERA SETTING

Změnit můžete následující nastavení fotoaparátu:

[QR CODE SETTINGS] / [PRINT BRIGHTNESS] / [PRINT QUALITY MODE] / [DATE/TIME] / [DATE STAMP] / [言語/LANG.] / [SOUND SET-UP] / [PLAYBACK VOLUME] / [AUTO POWER OFF] / [RESET] / [FORMAT] / [FIRMWARE UPGRADE]


Popis následujících položek naleznete v kapitole „Použití nastavení fotoaparátu“ (str. 33).

Použití nabídky přehrávání

V nabídce přehrávání můžete změnit různá nastavení související s přehráváním snímků.

1 Stiskněte tlačítko MENU/OK na obrazovce přehrávání.

Zobrazí se nabídka PLAYBACK MENU.

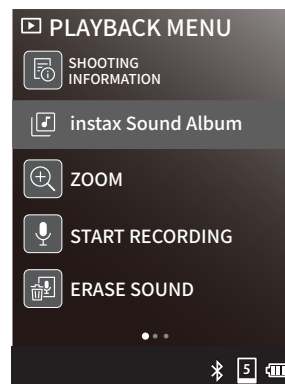

2 Stisknutím vyberte položku k nastavení a stiskněte tlačítko MENU/OK.

- Popis jednotlivých položek naleznete v kapitole „Položky nabídky přehrávání“.

Nabídka nastavení

3 Změňte nastavení.

- Stisknutím změňte nastavení.

4 Stiskněte tlačítko MENU/OK.

Nastavení se použijí a na displej se vrátí předchozí obrazovka.

■ Položky nabídky přehrávání

[SHOOTING INFORMATION]

Zobrazí informace o nastavení fotografování.

[instax Sound Album]

Ze svých pořízených snímků si můžete vytvořit instax Sound Album™. Podrobnosti naleznete v kapitole „Z pořízených snímků vytvořte instax Sound Album™“ (str. 26).

[ZOOM]

Podrobnosti naleznete v kapitole „Zvětšování snímků“ (str. 22).

[START RECORDING]

Zaznamenejte zvuk a přiřadte jej k souborům se snímky. V případě snímků s již dříve zaznamenaným zvukem bude tento dřívější zvuk přepsán (Viz str. 26).

Poznámka

Zvuk nelze zaznamenávat k následujícím datům:

- Snímky pořízené v režimu Layered Photo Mode
- Data instax Sound Album™

[ERASE SOUND]

Vymaže zvuk ze snímků s již zaznamenaným zvukem.

- Tuto možnost nelze vybrat, pokud jste vybrali snímek bez zaznamenaného zvuku.

[PRINT HISTORY]

- Zobrazí až 50 posledních vytištěných snímků.
- Vyberte snímek a stisknutím tlačítka (Tisk) zobrazíte potvrzovací obrazovku. Stisknutím či vyberte počet výtisků a poté stiskněte tlačítko (Tisk).
- Historii tisku můžete vymazat z nabídky vyvolané stisknutím tlačítka .

Postupujte podle níže uvedených pokynů.

1. V nabídce přehrávání vyberte položku [ERASE].
2. Stisknutím tlačítek či vyberte možnost [FRAME], [MULTIPLE FRAMES] nebo [ALL FRAMES] a stiskněte tlačítko MENU/OK.
 - Pokud jste vybrali možnost [ALL FRAMES], otevře se potvrzovací obrazovka. Vyberte [ERASE] a stisknutím tlačítka MENU/OK vymažete snímky.
 - Pokud jste vybrali možnost [FRAME] nebo [MULTIPLE FRAMES], přejděte ke kroku 3.
3. Stisknutím tlačítek vyberte snímek, který chcete vymazat, a stiskněte tlačítko MENU/OK.
4. Jakmile jste vybrali všechny snímky, které chcete vymazat, stiskněte tlačítko (Tisk).

Vybrané snímky budou vymazány.

[IMAGE TRANSFER]

Přenesou vytištěné snímky do aplikace.

[AUTO PICTURE TRANSFER]

Když vyberete možnost [ON], vytištěné snímky se automaticky přenesou do aplikace. Jelikož instax Sound Print™ a instax Sound

Album™ vyžadují ukládání dat na server, data budou přenesena, i když je nastavena možnost [OFF].

[ERASE]

Snímky můžete vymazat.

Vyberte z možností [FRAME], [MULTIPLE FRAMES] nebo [ALL FRAMES].

[IMAGE ROTATE]

Zobrazí snímek otočený o 90 stupňů.

[COPY]

Zkopíruje snímky z vnitřní paměti na paměťovou kartu, případně z paměťové karty do vnitřní paměti.

Postupujte podle níže uvedených pokynů.

1. V nabídce přehrávání vyberte možnost [COPY] a stiskněte tlačítko MENU/OK.
2. Stisknutím či vyberte cílové umístění kopie a stiskněte tlačítko MENU/OK.
3. Vyberte možnost [FRAME], [MULTIPLE FRAMES] nebo [ALL FRAMES] a stiskněte tlačítko MENU/OK.
 - Pokud jste vybrali možnost [MULTIPLE FRAMES], stisknutím nebo vyberte snímek ke kopírování.
4. Vyberte cílové umístění kopie a poté stiskněte tlačítko MENU/OK.

Kopírování se zahájí.

[Bluetooth SETTINGS]

Zde můžete nastavit připojení Bluetooth. Podrobnosti naleznete v části „[Bluetooth SETTINGS]“ (str. 32).

CAMERA SETTING

Změnit můžete následující nastavení fotoaparátu:

[QR CODE SETTINGS] / [PRINT BRIGHTNESS] / [PRINT QUALITY MODE] / [DATE/TIME] / [DATE STAMP] / [言語/LANG.] / [SOUND SET-UP] / [PLAYBACK VOLUME] / [AUTO POWER OFF] / [RESET] / [FORMAT] / [FIRMWARE UPGRADE]

Popis následujících položek naleznete v kapitole „Použití nastavení fotoaparátu“ (str. 33).

Použití nastavení fotoaparátu

Pro změnu nastavení v nabídce nastavení postupujte podle níže uvedených pokynů.

- 1 Na obrazovce fotografování nebo obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko MENU/OK.
- 2 Stisknutím či vyberte [CAMERA SETTING] a stiskněte tlačítko MENU/OK.
- 3 Stisknutím či vyberte položku k nastavení a stiskněte tlačítko MENU/OK.
 - Popis jednotlivých položek naleznete v kapitole „Položky nabídky nastavení fotoaparátu“.
- 4 Změňte nastavení.
 - Stisknutím změňte nastavení.
- 5 Stiskněte tlačítko MENU/OK.
 - Nastavení se použijí a na displej se vrátí předchozí obrazovka.

Nabídka nastavení

■ Položky nabídky nastavení fotoaparátu

[QR CODE SETTINGS]

Změňte polohu a barvu QR kódu vytištěného v instax Sound Print™ či instax Sound Album™.

Poznámka

Pro použití funkcí instax Sound Print™ a instax Sound Album™ je nutné propojit aplikaci v chytrém telefonu.

[DEFAULT QR CODE POSITION]:

Změňte výchozí polohu QR kódu.

[QR CODE COLOR]:

Změňte barvu výtisku QR kódu.

[LOGO DISPLAY ON QR CODE]:

Přepínáte, zda se má zobrazovat nebo skrývat logo QR kódu.

[PRINT BRIGHTNESS]

Zde můžete změnit jas výtisku.

Vyberte z možností [x1 (standard)], [x1.5 (semi-bright)] či [x2.0 (bright)].

[PRINT QUALITY MODE]

Zde můžete měnit kvalitu tisku.

Vyberte z možností [instax-Natural Mode™] nebo [instax-Rich Mode™].

[DATE/TIME]

Nastavte datum a čas.

[DATE STAMP]

Vytiskne na vaše snímky datum. Pokud nechcete datum na snímky tisknout, vyberte možnost [OFF].

[言語/LANG.]

Nastavte jazyk, který se bude zobrazovat na LCD displeji.

[SOUND SET-UP]

Nastavte hlasitost provozního zvuku, hlasitost závěrky a zvuk při spuštění fotoaparátu.

Pokud chcete zvuk vypnout, vyberte možnost [OFF].

[PLAYBACK VOLUME]

Nastavte hlasitost přehrávání zaznamenaných zvuků a videí vytvořených pomocí funkce instax Sound Album™.

[AUTO POWER OFF]

Nastavuje čas, po jehož uplynutí se nepoužívaný fotoaparát automaticky vypne.

[RESET]

Resetuje nastavení do výchozích hodnot.

Datum a čas nastavené v položce DATE/TIME se nevynulují.

[FORMAT]

Naformátujte vnitřní paměť fotoaparátu nebo paměťovou kartu vloženou do slotu pro paměťové karty. Všechny uložené snímky budou vymazány.

[FIRMWARE UPGRADE]

Tato položka slouží k aktualizaci firmwaru. Existují dva způsoby aktualizace firmwaru.

Poznámka

K aktualizaci firmwaru je zapotřebí paměťové karty. Paměťovou kartu si prosím připravte předem.

Aktualizujte firmware

● S využitím aplikace „instax mini LiPlay™“ v chytrém telefonu

1. Vsuňte paměťovou kartu do slotu pro karty ve fotoaparátu.
2. Spusťte aplikaci „instax mini LiPlay™“ v chytrém telefonu.
3. Klepněte na [≡] v pravém horním rohu obrazovky.
4. Klepněte na položku [Camera Settings].
5. Klikněte na možnost [Check For Device Firmware Update].
6. Dále postupujte dle pokynů na obrazovce.

● Použití fotoaparátu

1. Z webové stránky společnosti FUJIFILM si pomocí počítače nebo jiného zařízení stáhněte nejnovější firmware (FPUPDATE.DAT) a zkopírujte jej do kořenového adresáře na paměťové kartě.
2. Vsuňte paměťovou kartu se zkopírovaným firmwarem do slotu pro karty ve fotoaparátu.
3. Z nabídky fotografování nebo nabídky přehrávání vyberte možnost [CAMERA SETTING] a poté [FIRMWARE UPGRADE].
4. Dále postupujte dle pokynů na obrazovce.

Přehled aplikace

Funkce propojené s aplikací v chytrém telefonu

Pokud jste připojeni pomocí aplikace „instax mini LiPlay™“ v chytrém telefonu, jsou k dispozici následující funkce.



Galerie

Po vytištění snímků nebo náhledů z fotoaparátu si můžete snímky a animovaná videa prohlížet v aplikaci. Data si můžete rovněž stáhnout do chytrého telefonu a opětovně je tisknout pomocí fotoaparátu.

Poznámka

Pokud pomocí aplikace v chytrém telefonu vymažete snímek se záznamem zvuku, nebude již možné zvuk přehrát ani po načtení QR kódu.

Přímý tisk

Přeneste snímek ze svého chytrého telefonu do fotoaparátu a vytiskněte jej pomocí funkce tisku instax™. Před odesláním můžete snímek pomocí aplikace pro chytré telefony přesouvat, otáčet, přibližovat nebo ořezávat.

Fotografování na dálku

Pořizujte fotoaparátem snímky s využitím chytrého telefonu coby dálkového tlačítka spouště.

instax Sound Print™

Ke snímkům uloženým ve svém chytrém telefonu můžete nahrávat zvuk.

Zvuková data se převedou na QR kód a ten bude vytisknut fotoaparátem. Naskenováním QR kódu vytištěného na výtisku pomocí vašeho chytrého telefonu můžete zvukový klip přehrát a stáhnout.

Poznámka

Zvuk přístupný prostřednictvím QR kódu bude k dispozici pouze po dobu 2 let.

instax Sound Album™

Výběrem více snímků z chytrého telefonu, výběrem barev pozadí a BGM můžete vytvářet animovaná videa. Vyberte jeden snímek k tisku, převedte jej na QR kód a vytiskněte jej fotoaparátem. Video si můžete přehrát a stáhnout pomocí chytrého telefonu naskenováním QR kódu vytištěného na výtisku.

Poznámka

Video přístupné prostřednictvím QR kódu bude k dispozici pouze po dobu 2 let.

Instalace aplikace v chytrém telefonu

Před provedením registrace spárování si prosím do svého chytrého telefonu nainstalujte aplikaci instax mini LiPlay™ App.

- Pokud používáte chytrý telefon s operačním systémem Android, vyhledejte aplikaci instax mini LiPlay™ v obchodě Google Play a nainstalujte ji.
*Požadavky na chytré telefony s operačním systémem Android: Android ver. 10.0 nebo vyšší s nainstalovaným obchodem Google Play
- Pokud používáte chytrý telefon s operačním systémem iOS, vyhledejte aplikaci instax mini LiPlay™ v obchodě App Store a nainstalujte ji.
*Požadavky na chytré telefony s operačním systémem iOS: iOS ver. 16,0 nebo vyšší

V závislosti na modelu vašeho chytrého telefonu není zaručeno, že budete moci používat aplikaci instax mini LiPlay™, i když jste ji nainstalovali a váš chytrý telefon splňuje výše uvedené požadavky.

Navštivte webovou stránku pro stahování aplikace instax mini LiPlay™, kde naleznete nejnovější informace o požadavcích na operační systém.

- Naskenováním si stáhněte aplikaci instax mini LiPlay™ pro chytrý telefon.



iOS



Android OS

Textový QR kód je sám o sobě registrovanou ochrannou známkou a slovní značkou společnosti Denso Wave Incorporated.

Odstraňování potíží

Odstraňování potíží

Než usoudíte, že je příčinou potíží porucha, ověřte si prosím následující položky. Pokud potíže přetrvávají i po přijetí opatření, obraťte se prosím na naše servisní středisko za účelem opravy fotoaparátu nebo navštivte webové stránky uvedené níže. Webové stránky společnosti FUJIFILM: <https://global.fujifilm.com/>
Pokud dojde k následujícím potížím...

Potíže	Možné příčiny a řešení
Fotoaparát nelze zapnout.	Baterie může být vybitá. Nabijte prosím fotoaparát.
Baterie se rychle vybíjí.	Pokud fotoaparát používáte ve velmi chladném prostředí, baterie se vybije rychle. Před fotografováním uchovávejte fotoaparát v teple.
Fotoaparát se během používání vypíná.	Baterie může být již jen málo nabitá. Nabijte prosím fotoaparát.
Nabíjení se nezahájí.	• Zajistěte, aby byla zástrčka napájecího USB adaptéru řádně zasunuta do elektrické zásuvky. • Během nabíjení fotoaparát vypněte. Pokud je zapnutý, nebude se nabíjet.
Nabíjení trvá příliš dlouho.	Při nízkých teplotách může nabíjení trvat déle.
Kontrolka samospouště při nabíjení bliká.	Baterii nabíjejte v teplotním rozsahu +5 °C až +40 °C. Pokud se fotoaparát v tomto teplotním rozsahu nenabíjí, obraťte se na naše servisní středisko.
Když stisknu tlačítko spouště, nemohu pořídit snímek.	• Ověřte si, že je fotoaparát zapnutý. • Pokud je baterie již jen málo nabitá, fotoaparát prosím nabijte. • Pokud je vnitřní paměť nebo paměťová karta plná, vložte novou paměťovou kartu nebo vymažte nepotřebné snímky. • Použijte paměťovou kartu naformátovanou tímto fotoaparátem. • Pokud je povrch kontaktů paměťové karty (zlatá část) znečištěný, otřete jej měkkým suchým hadříkem. • Paměťová karta může být poškozená. Vložte prosím novou paměťovou kartu.
Fotoaparát nelze zaostřit.	K fotografování objektů, na které se obtížně zaostřuje, použijte blokadu zaostření/expozice.
Blesk se neodpaluje.	Zkontrolujte, zda nebylo vybráno nastavení potlačeného odpálení blesku. Vyberte jiné nastavení než potlačené odpálení blesku.
Snímek je tmavý i přesto, že se blesk odpálil.	• Ověřte si, zda nejste příliš daleko od objektu. Fotografujte prosím pouze v zaostřovacím rozsahu blesku. Přibližně 50 cm až 1,5 m. • Držte fotoaparát správně, abyste nezakrývali blesk prsty.

Potíže	Možné příčiny a řešení
Snímek je rozmazaný.	• V případě, že na objektivu ulpívají nečistoty, například otisky prstů, objektiv očistěte. • Před pořízením snímku se přesvědčte, že je zaostřovací rámeček zelený.
Fotoaparát nepracuje správně.	• Může se jednat o dočasnou poruchu. Stiskněte prosím tlačítko Reset. Pokud fotoaparát stále nefunguje správně, obraťte se prosím na naše servisní středisko za účelem jeho opravy. • Baterie může být vybitá. Nabijte prosím fotoaparát.
Filmové pouzdro nelze založit nebo se nezakládá hladce.	• Použijte prosím instantní film FUJIFILM instax™ mini (jiné filmy nelze použít). • Zarovnejte žlutou značku na filmovém pouzdru se žlutou zarovnávací značkou na těle fotoaparátu a založte film.
Film se ve fotoaparátu zasekl a nevysune se.	• Film může být uvnitř nesprávně zarovnán kvůli nárazům, jako jsou chvění fotoaparátu nebo jeho pád. Vložte prosím nové filmové pouzdro. • Pokud se film zasekl, vypněte fotoaparát a znovu jej zapněte. Pokud potíže přetrvávají, vyjměte zaseknutý film a poté vložte nové filmové pouzdro.
Některé nebo všechny dokončené výtisky jsou bílé.	Je možné, že byla dvířka filmu otevřena předčasně. Doporučujeme neotevírat dvířka filmu, dokud celý film nevypotřebujete; v opačném případě se zbytek filmu exponuje a zbledá. Film pak již nelze použít.
Výtisk je nerovnoměrný.	• Netřeste s výtiskem, ani jej neohýbejte, neskládejte nebo nedržte v ruce ihned po jeho vytisknutí. • Nezakrývejte výstupní šterbinu filmu.

Technické údaje

Technické údaje

Funkce fotoaparátu

Obrazový snímač		1/5 typ CMOS s primárním barevným filtrem
Počet záznamových pixelů		2 560 × 1 920 pixelů
Paměťová média		Vnitřní paměť, paměťová karta micro SD/ micro SDHC (prodává se samostatně)
Kapacita k ukládání		Přibližně 45 snímků využívajících vnitřní paměť, přibližně 850 snímků na 1 GB využívajících paměťovou kartu micro SD / micro SDHC
Způsob záznamu		Exif kompatibilní s DCF, ver. 2,3
Hlavní Fotoaparát	Zaostřená vzdálenost	f = 28 mm (ekvivalentní ke kinofilmu 35 mm)
	Clona	F2.0
	Automatické zaostření	Jednorázové automatické zaostření (s pomocným světlem automatického zaostřování)
	Expoziční vzdálenost	10 cm až ∞
	Blesk	Automatický blesk / vynucené odpálení blesku / potlačené odpálení blesku Expoziční rozsah s bleskem: Přibližně 50 cm až 1,5 m
Fotoaparát na selfie	Zaostřená vzdálenost	f = 23 mm (ekvivalentní ke kinofilmu 35 mm)
	Clona	F2.2
	Automatické zaostření	Vypnuté automatické zaostřování (pevné zaostření)
	Expoziční vzdálenost	41 cm až ∞
	Blesk	Vypnutý blesk
Čas závěrky		1/4 sekundy až 1/8000 sekundy (automatické přepínání)
Citlivost snímání		ISO100 až 1600 (s automatickým přepínáním)
Řízení expozice		Program AE
Expozice		−2,0 EV až +2,0 EV (v krocích po 1/3 EV)
Způsob měření		TTL 256 dělené měření, vícebodové měření
Vyvážení bílé barvy		Automatické
Časovač samospouště		Přibližně 2 sekundy/přibližně 10 sekund
Efekty snímků		Filtry, rámečky (všechny rámečky jsou nahraditelné v aplikaci)
Záznam zvuku		Fotoaparát umožňuje zaznamenávat zvuk při pořizování nebo přehrávání jednotlivých snímků. Zvuk je možné přepsat.

Funkce tisku

Počet políček filmu	10 políček na kazetu
Rozměr filmu	86 mm × 54 mm
Velikost obrazovky	62 mm × 46 mm
Počet pixelů výtisku	800 × 600 bodů
Rozlišení tisku	12,5 bodů/mm (318 dpi, rozteč bodů 80 μm)
Gradace tisku	RGB gradace 256 barev
Rozhraní	Bluetooth ver. 5.1
Vytisknutelný formát snímku	JPEG snímky pořízené tímto přístrojem JPEG, PNG, HEIF snímky uložené v chytrém telefonu.
Doba tisku	Přibližně 13 sekund
Funkce tisku	Lze vytisknout snímky ve vnitřní paměti a snímky na paměťové kartě
Opakovaný tisk	Opětovné vytištění je možné u snímků uložených v historii tisku (až 50 snímků)

Ostatní

Funkce propojené s aplikací v chytrém telefonu	Funkce tisku snímků z chytrého telefonu, funkce dálkového pořizování snímků, funkce přenosu dat vytištěných snímků, funkce aktualizace firmwaru, funkce tisku snímků se zvukem a animovaných filmů a jejich nahrávání na server, funkce přenosu rámečků, funkce přenosu hudby na pozadí, funkce přepínání kvality tisku.
LCD displej	3palcový TFT barevný LCD displej Počet pixelů: Přibližně 920 000 bodů
Vnější rozhraní	USB port typu C (pouze pro nabíjení)
Napájení	Lithium-iontová baterie (vnitřní typ)
Spotřeba energie	Vypnuté napájení: Přibližně 0,0 W (0,1 mW)
Funkce automatického vypnutí	5 minut / 2 minut / vypnuto * Deaktivací funkce automatického vypnutí se zvýší spotřeba energie výrobku.
Funkce nabíjení	Zabudovaná baterie
Počet možných snímků k vytisknutí	Přibližně 100 (z plného nabití) Počet výtisků závisí na podmínkách použití.
Doba nabíjení	Přibližně 2–3 hodiny Doba nabíjení závisí na teplotě.
Rozměry hlavní jednotky (bez vyčnívajících součástí)	83,3 mm × 123,5 mm × 38 mm (včetně součástí objektivu)
Hmotnost hlavní jednotky přístroje	Přibližně 265 g (bez filmové kazety, karty Micro SD, řemínku na ruku)
Provozní prostředí	Teplota: +5 °C až +40 °C Vlhkost vzduchu: 20 až 80 % (bez kondenzace)
Použitý film	FUJIFILM instantní film instax™ mini (prodává se samostatně)

*Výše uvedené technické údaje se mohou měnit za účelem zlepšení výkonu výrobku.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Tento výrobek byl navržen s ohledem na bezpečnost a rovněž za účelem poskytování bezpečných služeb při správném zacházení v souladu s Uživatelská příručka a příloženými pokyny. Je důležité s výrobkem i filmem instax™ mini správně zacházet a používat je pouze k tisku snímků, jak je uvedeno v Uživatelská příručka a v pokynech k filmům instax™ mini. Pro vaši pohodu a bezpečí postupujte dle pokynů uvedených v Uživatelská příručka. Rovněž je vhodné uchovávat Uživatelská příručka na bezpečném a snadno dostupném místě, kde do ní můžete v případě potřeby nahlédnout.

VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje nebezpečí, které může vést k poranění nebo úmrtí. Řiďte se prosím těmito pokyny.

- ⚠Pokud nastane jeden z následujících případů, okamžitě odpojte dodaný kabel USB typu C, vypněte fotoaparát a přestaňte fotoaparát používat:
 - Fotoaparát se zahřívá, jde z něj kouř, zapáchá spáleninou nebo se jeví jiným způsobem abnormální.
 - Fotoaparát spadne do vody nebo do fotoaparátu vniknou cizí předměty, jako voda nebo kov.
- ⚠Vzhledem k tomu, že je baterie vestavěná uvnitř fotoaparátu, nevystavujte ji teplu, neházejte ji do otevřeného ohně, nesazte se ji vyndat a nevystavujte ji nárazům. Mohlo by dojít k explozi fotoaparátu.

UPOZORNĚNÍ

Tímto se označuje případ, kdy může nedodržení pokynů nebo nesprávné zacházení vést ke zranění nebo k hmotným škodám.

- ⚠Nikdy se nepokoušejte tento výrobek rozmontovat. Mohli byste se zranit.
- ⚠Pokud se vyskytne na fotoaparátu jakákoli závada, nikdy se ji nepokoušejte sami opravit. Mohli byste se zranit.
- ⚠Pokud tento výrobek spadne nebo se jinak poškodí do té míry, že jsou vidět jeho vnitřní součásti, nedotýkejte se jej. Obráťte se na svého prodejce FUJIFILM.
- ⚠Nedotýkejte se žádných částí uvnitř dvířek filmu, ani těch vyčnívajících. Mohli byste se zranit.
- ⚠Tento výrobek nikdy nenamáčejte, ani s ním nezacházejte vlhkými rukama. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.
- ⚠Jakmile je baterie plně nabitá, neprodleně odpojte dodaný kabel USB typu C.
- ⚠Uchovávejte mimo dosah malých dětí. Tento výrobek může v rukou dítěte způsobit zranění.
- ⚠Nezakrývejte ani nebalte fotoaparát ani síťový adaptér do látky či přikrývky. Můžete tím způsobit nahromadění tepla a deformaci těla fotoaparátu nebo může dojít k požáru.



Značka „CE“ osvědčuje, že tento výrobek splňuje požadavky EU (Evropské unie) týkající se bezpečnosti, ochrany veřejného zdraví, životního prostředí a ochrany spotřebitele. („CE“ je zkratka výrazu Conformité Européenne.)

Jednoduchá péče o fotoaparát

■ Péče o fotoaparát

1. Neotevírejte dvířka filmu, dokud celý film nevypotřebujete; v opačném případě se zbytek filmu exponuje a zbělá. Film pak již nelze použít.
2. Fotoaparát je křehký předmět. Nevystavujte ji vodě, písku nebo hrubozrnným materiálům a neupustěte ji.
3. Nepoužívejte popruh určený pro mobilní telefony nebo jiné podobné elektronické výrobky. Tyto popruhy jsou obvykle příliš slabé, než aby fotoaparát bezpečně udržely. Z bezpečnostních důvodů používejte pouze popruhy určené pro tento fotoaparát a používejte je pouze k zamýšlenému a předepsanému účelu.
4. K odstraňování nečistot nepoužívejte rozpouštědlo, jako je například ředidlo či alkohol.
5. Nenechávejte fotoaparát na přímém slunečním světle nebo na horkých místech, například v autě. Nenechávejte ji na vlhkých místech po delší dobu.
6. Těkavé látky proti molům, jako například naftalín, mohou negativně působit na váš fotoaparát a výtisky. Dávejte pozor, abyste vždy nechávali fotoaparát i výtisky na bezpečném, suchém místě.
7. Mějte na paměti, že teplotní rozsah, ve kterém lze fotoaparát používat, činí +5 °C až +40 °C.
8. Zajistěte, aby vytištěné snímky neporušovaly autorská práva, práva k obrazu, soukromí nebo jiná osobní práva a nepoškozovaly veřejnou slušnost. Akce, které porušují práva ostatních, jsou v rozporu s veřejnou slušností nebo jsou obtěžováním, mohou být zákonem nebo jinak právně napadnutelné.
9. Tento fotoaparát je určen pro běžné domácí použití. Není vhodný pro komerční fotografování a další aplikace, při kterých dochází k velkému počtu výtisků.

■ Manipulace s LCD displejem

Protože se LCD displej může snadno poškrábat či poškodit ostrými nebo tvrdými předměty, doporučujeme na něj nasadit ochrannou fólii (běžně dostupná v obchodech).

■ Nabíjení baterie

Baterie není při dodání nabitá. Před použitím baterii prosím plně nabijte.

Baterii nabíjejte pomocí dodaného kabel USB typu C. Při okolních teplotách pod +10 °C nebo nad +35 °C se doba nabíjení prodlouží. Nepokoušejte se baterii nabíjet při teplotách nad +40 °C nebo při teplotách pod +5 °C, nebude se nabíjet.

■ Životnost baterie

Při normálních teplotách lze baterii dobít přibližně 300krát. Znatelné snížení doby, po kterou baterie zůstane nabitá indikuje, že dosáhla konce své životnosti.

■ Upozornění: Během používání baterie

Baterie a tělo fotoaparátu mohou být po dlouhém používání teplé na dotyk. To není nic neobvyklého.

■ Certifikační značky udělené fotoaparátu jsou umístěny uvnitř filmové komory.

Společnost FUJIFILM tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu FI044 splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU.

Další informace naleznete na níže uvedené webové stránce:
https://instax.com/support/declaration/#hybrid_cameras

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

■ Upozornění: Když tisknete fotografii



■ Péče o film instax™ mini a o snímky

Pro instrukce jak používat film viz sekce Instantní film FUJIFILM instax™ mini. Dodržujte veškeré pokyny pro bezpečné a řádné používání.

1. Film uchovávejte na chladném místě. Nenechávejte film dlouhé hodiny na místech s extrémně vysokou teplotou (např. v uzavřeném voze).
2. Nepropichujte, netrhejte ani neřezejte film instax™ mini. Pokud se film poškodí, nepoužívejte jej.
3. Po vložení filmového pouzdra použijte film co nejdříve.
4. Pokud byl film uchováván v místech, kde panuje extrémně vysoká nebo nízká teplota, uveďte jej před zahájením tisku snímků do pokojové teploty.
5. Ověřte si, že film používáte před uplynutím data spotřeby nebo minimální trvanlivosti.
6. Nevystavujte jej kontrolním prohlídkám zavazadel na letišti a jiným silným zdrojům rentgenového záření. Na neexponovaném filmu by se mohlo objevit zamlžení atd. Doporučujeme, abyste nosili fotoaparát a/nebo film do letadla v příručním zavazadle. (Další informace získáte na konkrétním letišti.)
7. Uchovávejte vyvolané snímky na chladném a suchém místě a chraňte je před silným světlem.
8. Nepropichujte ani neřezejte tento film, neboť obsahuje malé množství leptavé pasty (vysoce zásadité). Nikdy nedovolte dětem ani zvířatům vložit film do úst. Také dbejte na to, aby se pasta nedostala do styku s pokožkou nebo oděvy.
9. V případě, že se pasta uvnitř filmu dostane do styku s pokožkou nebo oděvem, okamžitě ji opláchněte velkým množstvím vody. Pokud se pasta dostane do kontaktu s očima nebo ústy, okamžitě opláchněte oblast velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Mějte na paměti, že zásaditá pasta uvnitř filmu zůstává aktivní přibližně 10 minut po vytištění snímku.
10. Fotografie neskladujte v uzavřeném sáčku, protože by mohlo dojít k jejich odbarvení.
11. Během vyvolávání se snímku nedotýkejte.

■ Upozornění k zacházení s filmem a výtisky snímků

Podrobnosti naleznete v pokynech a upozorněních k instantnímu filmu FUJIFILM instax™ mini.



Zařízení Bluetooth®: Upozornění

DŮLEŽITÉ: Před použitím vysílače Bluetooth vestavěného do výrobku si přečtěte následující upozornění.

■ Používejte jej pouze jako součást sítě Bluetooth.

Společnost FUJIFILM nepřijímá odpovědnost za škody způsobené neoprávněným použitím. Nepoužívejte jej v případech, které vyžadují vysoký stupeň spolehlivosti, například ve zdravotnických přístrojích a jiných systémech, které mohou mít přímý nebo nepřímý vliv na lidský život. Při používání zařízení v počítačích a dalších systémech, které vyžadují vyšší stupeň spolehlivosti než síť Bluetooth, nezapomeňte přijmout všechna nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti a předcházení poruchám.

■ Zařízení používejte pouze v zemi, ve které bylo zakoupeno.

Toto zařízení vyhovuje předpisům platným pro zařízení Bluetooth v zemi, ve které bylo zakoupeno. Během používání zařízení dodržujte všechny místní předpisy. Společnost FUJIFILM nepřijímá odpovědnost za potíže vyplývající z jeho používání v jiných jurisdikcích.

■ Bezdrátový přenos dat (snímků) může být zachycen třetí stranou.

Bezpečnost dat přenášených v bezdrátových sítích nelze zaručit.

■ Zařízení nepoužívejte v místech vystavených účinkům magnetických polí, statické elektřiny nebo rušení rádiovými vlnami.

Vysílač nepoužívejte v blízkosti mikrovlnné trouby nebo na jiných místech vystavených účinkům magnetických polí, statické elektřiny nebo rušení rádiovými vlnami, které by mohly bránit příjmu bezdrátových signálů. K vzájemnému ovlivnění může dojít, když se vysílač používá v blízkosti jiných bezdrátových zařízení fungujících v pásmu 2,4 GHz.

■ Vysílač Bluetooth pracuje v pásmu 2,4 GHz. Nejvyšší radiofrekvenční výkon je 5,65 mW.

■ Toto zařízení pracuje na stejné frekvenci jako průmyslové, výukové a zdravotnické přístroje a bezdrátové vysílače.

Také pracuje na stejné frekvenci jako licencované vysílače a speciální nelicencované nízkonapětové vysílače používané ve sledovacích systémech založených na radiofrekvenční identifikaci u montážních linek a v jiných podobných případech.

■ Aby nedošlo k rušení výše uvedených zařízení, dodržujte následující opatření.

Před použitím tohoto zařízení si ověřte, že vysílač založený na radiofrekvenční identifikaci není v provozu. Pokud si všimnete, že zařízení způsobuje rušení nízkonapětového sledovacího systému založeného na radiofrekvenční identifikaci, obraťte se na zástupce společnosti FUJIFILM.

■ Následující jednání může být dle zákona trestné:

- Rozebírání nebo úprava tohoto přístroje.
- Odstranění certifikačních štítků z přístroje.

■ Informace o ochranných známkách

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoliv použití těchto značek společností FUJIFILM je na základě licence.

Poznámky k likvidaci fotoaparátu

Pro tento fotoaparát se používá lithium-iontová baterie uvnitř fotoaparátu.

Při likvidaci fotoaparátu postupujte podle místních předpisů a pokynů k nakládání s odpadem a zlikvidujte jej správně. Pro dotazy naskenujte QR kód a nahlédněte do kontaktních informací.



Není-li na seznamu uvedena vaše země či oblast, obraťte se na svého místního distributora.



Likvidace elektrických a elektronických zařízení v soukromých domácnostech
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo v návodu k obsluze a záručním listu a/nebo na jeho obalu znamená, že se s tímto výrobkem nesmí nakládat jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba jej odevzdat na sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.

Recyklace materiálů pomůže zachovat přírodní zdroje. O podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku požádejte váš místně příslušný úřad, službu pro likvidaci domácího odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

V zemích mimo EU: Pokud si přejete tento výrobek zlikvidovat, obraťte se prosím na místní úřad a zeptejte se na správný způsob likvidace.



Tento symbol na bateriích či akumulátorech znamená, že s těmito bateriemi nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem.


Pro zákazníky v Turecku:

EEE je v souladu se směrnici.


Vyjmутí baterie

Baterii zlikvidujte podle pokynů recyklačního střediska a místních úřadů.

- 1 Otevřete dvířka filmu a vyjměte filmové pouzdro z fotoaparátu.**
- 2 Sejměte kryt baterie a vytáhněte baterii ven.**

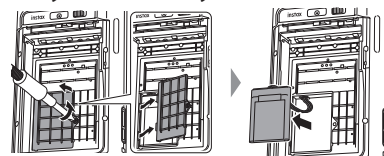


- 3 Opatrně odpojte kabel od fotoaparátu.**

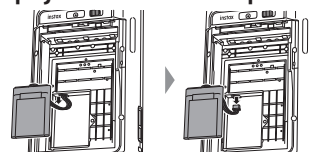


Osazení baterie

- 1 Zasuňte konektor ve správné orientaci, jak je znázorněno níže.**

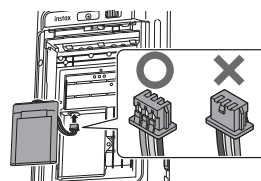

- 2 Vložte náhradní baterii do fotoaparátu, přiložte kryt baterie a upevněte jej pomocí šroubováku.**

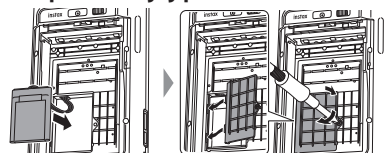

Informace o pořízení náhradních baterií vám poskytne servisní středisko uvedené na samostatném listu.

Baterie je určena výhradně pro fotoaparát instax mini LiPlay+™.

Informace o sledovatelnosti v Evropě**Výrobce: FUJIFILM Corporation**

7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokio
Japonsko

Oprávněný zástupce v Evropě:**FUJIFILM Europe GmbH**

Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen
Německo

Dovozce do EU: FUJIFILM Europe B.V.

Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg
Nizozemsko
product.safety.eu@fujifilm.com

Dovozce do Spojeného království: FUJIFILM UK Ltd

Fujifilm House, Whitbread Way,
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE
UK (Spojené království)

Licence skupiny Independent JPEG Group (IJG)

Tento software je částečně založen na práci skupiny Independent JPEG Group.

FUJIFILM, instax, instax mini LiPlay, instax Sound Print a instax Sound Album jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti FUJIFILM Corporation a jejích přidružených společností.

© 2025 FUJIFILM Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto výrobku, obraťte se prosím na autorizovaného distributora společnosti FUJIFILM nebo navštivte níže uvedené webové stránky.
<https://global.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN