

FUJIFILM

instax mini LiPlay+™ HYBRID INSTANT CAMERA

Használati útmutató (teljes verzió)



- A firmware-verziótól függően a funkciók és a képernyők eltérhetnek a magyarázatokban szereplőktől.
- A firmware frissítése két módon lehetséges. A részleteket illetően tekintse meg a [FIRMWARE UPGRADE] részt. (34. o.)

Tartalomjegyzék

Első lépések a fényképezőgép használatához...	4	A lejátszásról	22
Használat előtt.....	4	Képek megtekintése.....	22
A szíj rögzítése	4	A Lejátszás képernyő megjelenítésének megváltoztatása.....	22
A fényképezőgép részei	5	Képek törlése	23
LCD kijelző	7	FRAME	23
A Kiválasztás gomb/Vezérlőtárcsa használata	8	TÖBB KERET.....	23
Memóriakártya használata	8	ALL FRAMES	24
Memóriakártya behelyezése	9	Maradék film jelzése.....	25
Memóriakártya eltávolítása.....	9	Fényképezési információk megtekintése	25
Az akkumulátor töltése.....	10	Lejátszás menü elemei	25
Töltés állapota	10	Különböző típusú lejátszások.....	26
Az instax™ mini filmkazetta behelyezése	10	Hangrögzítés fényképezés után	26
Bekapcsolás/kikapcsolás	11	instax Sound Album™ létrehozása rögzített képekből	26
Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése	11	Rögzített adatok	29
Kezdeti beállítások.....	12	Képek mentési helye	29
Párosítási beállítások.....	13	Ha nincs behelyezve memóriakártya.....	29
A fényképezésről	15	Ha van behelyezve memóriakártya	29
Egyszerű fényképezés	15	Mentett képek száma	29
Fényképezés	15	A nyomtatásról.....	30
Fényképezés önkioldó használatával	16	Nyomtatás	30
Fényképezés vaku használatával	16	Nyomtatás a Nyomtatási előzményekből	31
Fényképezés az AF/AE zár használatával	17	Az instax™ mini filmkazetta eltávolítása	31
Szelfi készítése.....	17	Beállítás menü.....	32
A fényképezés menü elemei	17	A fényképezés menü használata.....	32
Különböző típusú felvételek	18	A Lejátszás menü használata	32
instax Sound Print™	18	A fényképezőgép beállításainak használata	33
instax Sound Album™	18	A firmware frissítése	34
Layered Photo Mode.....	19	Az alkalmazás áttekintése	35
Keret kiválasztása	21		
Szűrő kiválasztása	21		

Az okostelefon-alkalmazás összekapcsolásával elérhető funkciók	35
Galéria	35
Közvetlen nyomtatás	35
Távoli fényképezés.....	35
instax Sound Print™	35
instax Sound Album™	35
Az okostelefon-alkalmazás telepítése	35
Hibaelhárítás	36
Hibaelhárítás.....	36
Műszaki adatok.....	37
Műszaki adatok	37
FONTOS BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉS	38
FONTOS BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉS	38
A fényképezőgép alapvető karbantartása.....	38
Bluetooth® eszközök: Figyelmeztetések	39
Megjegyzések a fényképezőgép hulladékba helyezéséhez.....	40
Az akkumulátor eltávolítása	40
Az akkumulátor behelyezése.....	40

Óvintézkedések az instax™ mini instant filmkazetta kezelésekor

Ne nyissa ki a film fedelét, amíg el nem használta az összes filmet; ellenkező esetben a film többi részét fénynek teszi ki, és kifehéredik. Ez esetben a film már nem használható.

Első lépések a fényképezőgép használatához

Használat előtt

A fényképezőgép használata előtt ellenőrizze, hogy rendelkezésre állnak-e az alábbi tartozékok:

Mellékelt tartozékok

- USB Type-C kábel (1)
(BO44A34001)
- Csuklószíj (1)
- Használati útmutató (1)




- Az akkumulátor gyárilag nincs teljesen feltöltve, a fényképezőgép használata előtt feltétlenül töltsse fel az akkumulátort.
- Külön erre a célra szolgáló USB Type-C kábel a kamera töltéséhez.

A szíj rögzítése

A szíjat az alább látható módon rögzítse.

- A fényképezőgép hordozása vagy fényképezés közben hurkolja át a szíjat a csuklóján, hogy a fényképezőgép le ne eshessen.

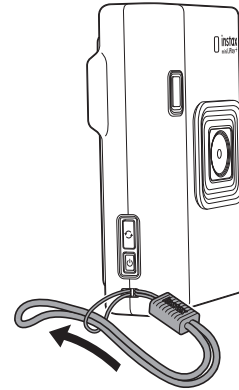


Első lépések a fényképezőgép használatához


A fényképezőgép részei

❗ A fényképezőgép első alkalommal történő használatkor győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.

Eleje

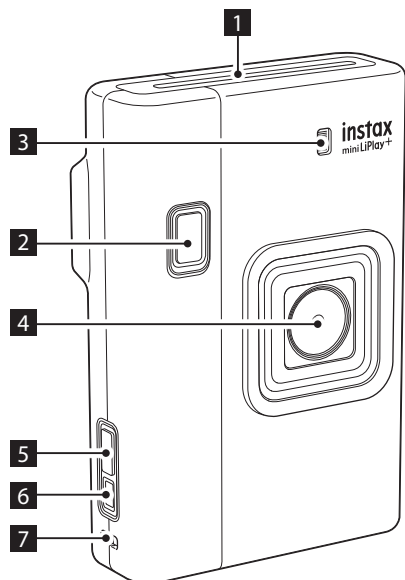

Hátulnézet

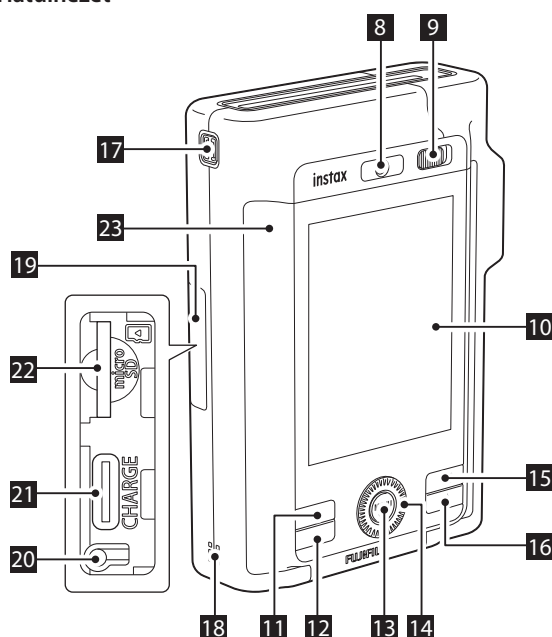

1 Filmkiadó nyílás

2 Exponáló gomb

Komponálja meg a képet, félig nyomja le az exponáló gombot a fókusz rögzítéséhez, majd nyomja le teljesen a fénykép elkészítéséhez.

3 Flash/Önkioldó jelzőfénye

A jelzőfény világít, ha a vaku be van kapcsolva, és villog, ha önkioldóval fényképez. Ezen kívül töltés közben is kigyullad, és kikapcsol a töltés befejezését követően.

4 Fő kamera lencséje

5 Lencseváltó gomb

Nyomja meg a gombot a szelfikamera és a fő kamera közötti váltáshoz.

6 (Bekapcsolás) gomb

Nyomja meg, és tartsa lenyomva a (Bekapcsolás) gombot körülbelül 1 másodpercig a fényképezőgép be- vagy kikapcsolásához. Ha a fényképezőgép be van kapcsolva, de rövid ideig nem használja, energiatakarékosági okokból automatikusan kikapcsol.

7 Szíj bújtorja

8 Szelfikamera lencséje

Láthatja magát az LCD-monitoron, hogy ellenőrizze a kompozíciót fotózás előtt. Tökéletes szelfikhez.

9 Filmrekesz ajtajának zárja

10 LCD-monitor

11 (Nyomtatás) gomb

A fényképezőgéppel készített képek nyomtatása. Normál fényképek készítése helyett megnyomhatja a (Nyomtatás) gombot az instax Sound Album™ kiválasztásához. Az instax Sound Album™ segítségével hozzon létre egy legfeljebb 10 képet tartalmazó animált filmet. Állítsa be a háttérszínt, a zenét, majd nyomtasson. A kinyomtatott fénykép tartalmazni fog egy QR-kódot, amely beolvasáskor lejátszsa az Ön által létrehozott képet.

12 (Vissza) gomb

13 MENU/OK gomb

14 Kiválasztás gomb/Parancs tárcsa

15 (Lejátszás) gomb

Nyomja meg a korábban készített képek megjelenítéséhez az LCD képernyőn. A fényképezés képernyőre való visszatéréshez nyomja le teljesen az exponáló gombot.

Első lépések a fényképezőgép használatához

16 🎵 (Fényképezés mód váltása) gomb

A fényképezési mód megváltoztatása. A gomb minden egyes megnyomásával a következő módba lép ebben a sorrendben: Normal Mode -> instax Sound Print™ -> instax Sound Album™ -> Layered Photo Mode

17 Mikrofon

A mikrofon segítségével legfeljebb 10 másodpercnyi hangot rögzíthet. A rögzített hanghoz kapcsolódó QR-kód beágyazható a nyomtatott instax™ fényképbe.

18 Hangszóró

19 Micro SD kártyanyílás fedele

20 Visszaállítás gomb

Ha a fényképezőgép működés közben lefagy, nyomja meg ezt a gombot a kikapcsoláshoz. Nyomja meg a bekapcsolás gombot az újbóli bekapcsoláshoz. Ne használja a visszaállítás gombot, ha a fényképezőgép megfelelően működik, mert a fényképadatok elveszhetnek.

21 USB Type-C port

USB csatlakozó töltéshez.

22 Micro SD kártyanyílás

23 Filmrekesz ajtaja

Első lépések a fényképezőgép használatához


LCD kijelző

A fényképezés képernyő megjelenik az LCD-monitoron, amikor az áramellátás be van kapcsolva.

- A fényképezés képernyőről a lejátszás képernyőre váltáshoz, nyomja meg a [▶] (Lejátszás) gombot.
- A lejátszás képernyőről a fényképezés képernyőre váltáshoz nyomja meg az Exponáló gombot.

Amíg a felvételi képernyő látható, nyomja meg a MENU/OK gombot, és válassza az [IMAGE INFORMATION] lehetőséget az alábbi információk megjelenítéséhez az LCD-monitoron:

Fényképezés képernyő

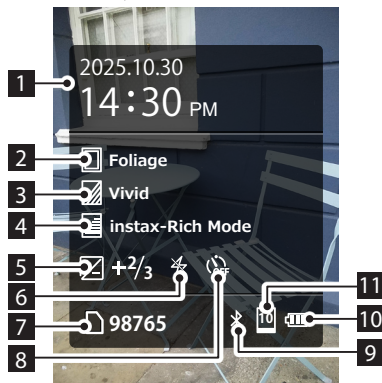

Amíg a lejátszási képernyő látható, nyomja meg a MENU/OK gombot, és válassza az [SHOOTING INFORMATION] lehetőséget az alábbi információk megjelenítéséhez az LCD-monitoron:



- 3 oszlopos/5 oszlopos megjelenítés esetén nyomja meg a [▶] (Lejátszás) gombot, amíg a kiválasztott kép teljes képernyőn nem jelenik meg. A 3 oszlopos/5 oszlopos megjelenítés részleteiért, lásd „A megjelenített képek számának módosítása” (22. o.).

Lejátszás képernyő




SHOOTING INFORMATION képernyő SHOOTING INFORMATION képernyő (instax Sound Album™)

- 1 Aktuális dátum és idő
- 2 Keret neve
- 3 Szűrő neve
- 4 Nyomtatási minőség mód neve
- 5 Expozíció
- 6 Vaku jelzőfény
- 7 Rendelkezésre álló képek száma
Amikor memóriakártyát használ, [11] jelenik meg. Amikor a belső memóriát használja, [10] jelenik meg. Az ikon piros színnel jelenik meg, ha a rendelkezésre álló képek száma 10 vagy kevesebb.
- 8 Önkioldó mód jelzőfénye
- 9 Bluetooth csatlakozás állapotjelzője
- 10 Akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője
- 11 Maradék film jelzése
- 12 Képkockaszám jelző
- 13 Felvétel dátumának/idejének adatai
- 14 A PRINT WITH SOUND képek átviteli állapotjelzője
- 15 Képkockaszám jelző
(SHOOTING INFORMATION képernyő (instax Sound Album™))
Megjelenik az instax Sound Album™-ban használt képek képkockaszámainak listája.

■ Kiválasztás gomb/Vezérlőtárcsa útmutatójának megjelenítése

Amikor elindítja a fényképezőgépet vagy képernyőt vált (Fényképezés képernyő ↔ Lejátszás képernyő), megjelenik a Kiválasztás gomb/Vezérlőtárcsa útmutató kijelzője. A kijelző bezárásához nyomja meg a MENU/OK gombot vagy a [↶] (Vissza) gombot.

Fényképezés képernyő

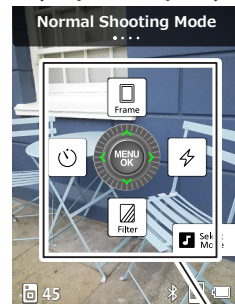

Lejátszás képernyő



Kiválasztás gomb/Vezérlőtárcsa útmutató

Első lépések a fényképezőgép használatához

A Kiválasztás gomb/Vezérlőtárcsa használata

A Kiválasztás gomb:

A Kiválasztás gomb a menüpontok kiválasztására, vagy a  gombokhoz rendelt funkciók előhívására szolgál.

A vezérlőtárcsa:


A vezérlőtárcsa elforgatásával választhat menüpontokat.



- A menüpontokat a vezérlőtárcsa elforgatásával választhatja ki, ugyanúgy, mint a  gombokkal.

A MENU/OK gomb:

A MENU/OK gombbal megjelenítheti a menüt vagy kiválasztást végezni.

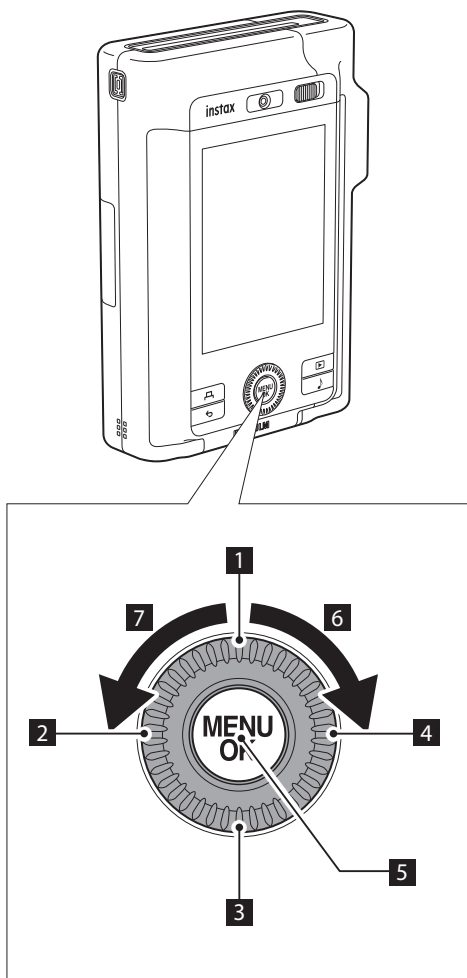

-  Mozgatás felfelé
-  Mozgatás balra
-  Mozgatás lefelé
-  Mozgatás jobbra
-  Menü megjelenítése/Kiválasztás megerősítése
-  Forgassa el a vezérlőtárcsát az óramutató járásával megegyező irányban a jobbra vagy lefelé mozgathoz.
-  Forgassa el a vezérlőtárcsát az óramutató járásával ellentétes irányban a balra vagy felfelé mozgathoz.

Memóriakártya használata

A fényképezőgép belső memóriája körülbelül 45 állóképet képes tárolni, de memóriakártya használatával több képet is tárolhat.

A memóriakártyákkal kapcsolatos óvintézkedések

- Ez a fényképezőgép micro SD és micro SDHC memóriakártyákkal kompatibilis. A meghatározott típustól eltérő memóriakártya használata károsíthatja a fényképezőgépet.
- A memóriakártyák kis mérete miatt kisgyermekek véletlenül lenyelhetik. Tartsa gyermekektől távol. Azonnal forduljon orvoshoz, ha egy kisgyermek memóriakártyát nyelt le.
- Ne kapcsolja ki a fényképezőgépet és ne vegye ki a memóriakártyát a memóriakártya formázása, illetve adatok rögzítése vagy törlése közben. A memóriakártya megsérülhet.**
- Ne használja vagy tárolja a memóriakártyát olyan környezetben, ahol statikus elektromosság vagy elektromos zaj keletkezhet.
- Ha statikus elektromossággal feltöltött memóriakártyát helyez a fényképezőgépbe, az a készülék meghibásodását okozhatja. Ha ez történik kapcsolja ki, majd ismét be a fényképezőgépet.
- Ne hordja a memóriakártyát a ruhája zsebében, mert ha leül, nagyon megnyomódhat és megsérülhet a kártya.
- A memóriakártya hosszú használatot követően felmelegedhet, de ez nem meghibásodás.
- Ne ragasszon semmilyen címkét a memóriakártyára. A címke leválhat, ami a fényképezőgép meghibásodását okozhatja.


Óvintézkedések a memóriakártya számítógépen való használatakor

- Használat előtt mindenképpen formázza a nem használt memóriakártyákat, illetve formázza újra a számítógépen és egyéb eszközökön használt memóriakártyákat.
- Egy memóriakártya fényképezőgéppel történő megformázása esetén, fényképek készítésekor és rögzítésekor a mappák létrehozása automatikus. Ne használjon számítógépet a memóriakártyán található mappanevek vagy fájlnevek módosításához vagy törléséhez. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a memóriakártya használhatatlanná válik a fényképezőgép számára.
- Ne használja a számítógépet a memóriakártyán található képek törlésére. Mindig fényképezőgépet használjon erre a célra.
- Egy képfájl szerkesztésekor másolja vagy helyezze át a képfájlt merevlemezre vagy hasonló eszközre, majd a másolt vagy áthelyezett képfájlt szerkessze.


Első lépések a fényképezőgép használatához

Memóriakártya behelyezése


- 1** Nyissa ki a kártyanyílás fedelét.

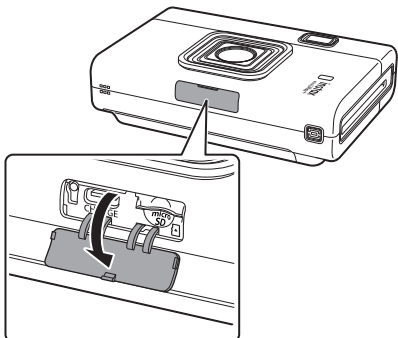

- 2** Helyezze be a memóriakártyát teljesen a helyes irányba az ábrán látható módon, amíg kattantást nem hall.

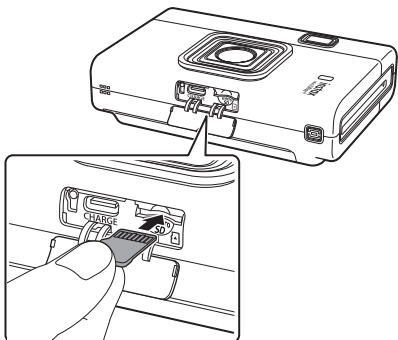


- 3** Zárja be a kártyanyílás fedelét.

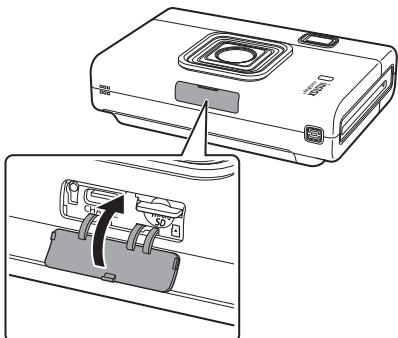

Memóriakártya eltávolítása

A memóriakártya kivételéhez nyomja le a kártyát az ujjával, majd finoman engedje fel az ujját, hogy kiugorjon a kártyanyílásból.

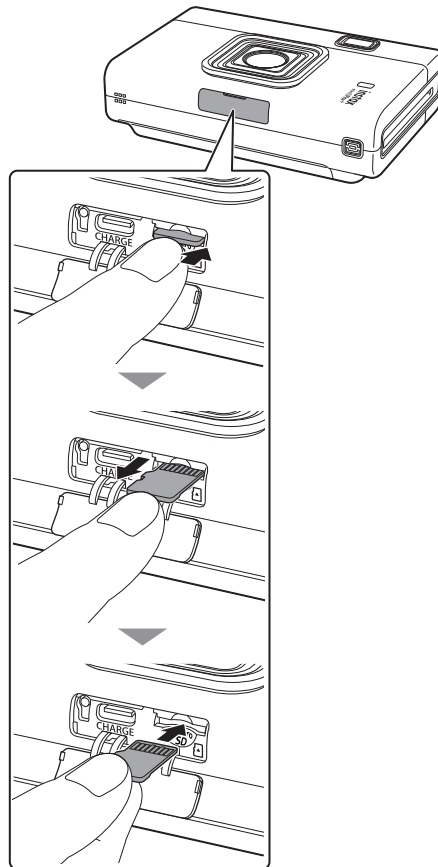


- A memóriakártya eltávolításakor nyomja be a memóriakártyát az ujjával, és lassan engedje fel az ujját a kártyáról. A zár kiold és a memóriakártya eltávolítható.

Megjegyzés

A memóriakártya eltávolításakor ügyeljen arra, hogy a kártya nagy erővel lökődhet ki, ha az ujját hirtelen emeli fel. Kérjük, óvatosan oldja ki a kártyát.

Első lépések a fényképezőgép használatához

Az akkumulátor töltése

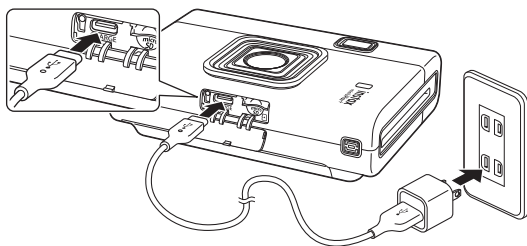

Csatlakoztassa a fényképezőgépet a mellékelt USB Type-C kábellel egy USB hálózati adapterhez, majd csatlakoztassa az USB hálózati adaptert egy beltéri hálózati aljzathoz.

- A töltés körülbelül 2–3 órát vesz igénybe.
- A maximális töltési sebesség eléréséhez a töltő által leadott teljesítménynek legalább a rádióberendezés által igényelt minimális 1,3 W és maximális 2,5 W között kell lennie.

Töltés állapota

Töltés közben	Önkioldó lámpa kigyullad. Bekapcsolt állapotban a töltés elérhető, de a lámpa nem világít. A töltés ikonja megjelenik az LCD kijelzőn.
Töltés befejezve	Kialszik az önkioldó lámpa.
Töltési hiba	Önkioldó lámpa villog.

Töltés PC-ről:

- Csatlakoztassa a fényképezőgépet közvetlenül a számítógépre. Ne csatlakoztassa USB-hubon vagy billentyűzeten keresztül.
- Ha a számítógép töltés közben alvó módba kapcsol, akkor a töltés leáll. A töltés folytatásához lépjen ki az alvó módból, majd csatlakoztassa újra az USB Type-C kábelt.
- Előfordulhat, hogy az akkumulátor a specifikációk és a számítógép beállításai vagy használati körülményei miatt nem képes feltölteni.

Megjegyzés

- Az akkumulátor gyárilag nincs teljesen feltöltve, a fényképezőgép használata előtt feltétlenül tölts fel az akkumulátort.
- Az akkumulátorra vonatkozó megjegyzésekért lásd „A fényképezőgép alapvető karbantartása” (38. o.).

Az instax™ mini filmkazetta behelyezése

Figyelem

Ne nyissa ki a film fedelét, amíg el nem használta az összes filmet; ellenkező esetben a film többi részét fénynek teszi ki, és kifehéredik. Ez esetben a film már nem használható.

- A filmkazetta behelyezésekor soha ne nyomja meg a filmkazetta hátulján lévő két négyzet alakú lyukat.
- Soha ne használjon lejárt szavatosságú filmkazettát, ez ugyanis károsíthatja a fényképezőgépet.


Csak FUJIFILM instax™ mini instant filmet használjon. instax™ SQUARE film és instax™ WIDE film nem használható.

A filmkazettára vonatkozó megjegyzések


- Minden FUJIFILM instax™ mini filmkazetta egy fekete védőborítót és 10 filmlapot tartalmaz.
- Ne távolítsa el a filmkazettát a belső fóliacsomagolásból, amíg készen nem áll a film fényképezőgépbe történő behelyezése.
- A filmfedél automatikusan kattan, ha a filmrekesz ajtaja zárva van.

Részletes tájékoztatást a FUJIFILM instax™ mini instant film csomagolásán lévő használati útmutatóban és figyelmeztetésekben talál.

- 1 Csúsztassa el a filmrekesz ajtajának zárját, majd nyissa ki a filmrekesz ajtaját.**

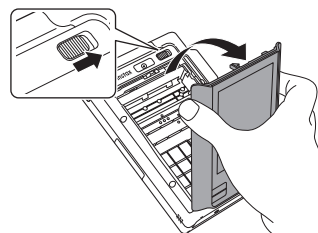

- 2 A sárga jelek egymáshoz igazításával helyezze be a filmkazettát.**

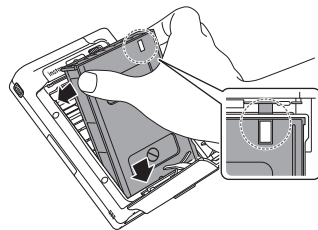


Megjegyzés

Ügyeljen arra, hogy a fényképezőgépen lévő sárga jelölést igazítsa a filmkazettán található sárga jelöléshez.

Első lépések a fényképezőgép használatához

3 Zárja be a filmrekesz ajtaját.

Nyomja be a filmrekesz ajtaját, amíg a helyére nem kattann.

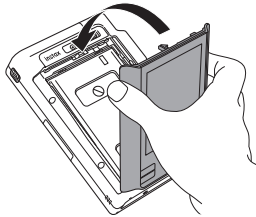


4 A készülék automatikusan kidobja a fekete védőfóliát.



Bekapcsolás/kikapcsolás

Nyomja meg, és tartsa lenyomva a  (Bekapcsolás) gombot körülbelül 1 másodpercig a fényképezőgép be- vagy kikapcsolásához.

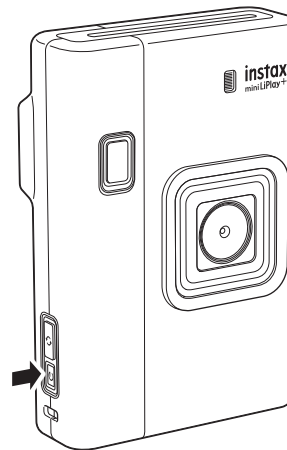

Megjegyzés

Amennyiben egy rövid ideig nem működteti a fényképezőgépet, a készülék automatikusan kikapcsol.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

Az akkumulátor töltöttségi szintje az LCD-monitor jobb alsó sarkában jelenik meg, ha a [STATUS DISPLAY] [ON] állásban van.

Kijelző	Akkumulátor töltöttségi szintje
	Elegendő töltés maradt.
	A teljes töltés fele vagy annál kevesebb áll rendelkezésre. Töltés ajánlott.
	Nem maradt elegendő töltés. Kérjük, töltsse fel a lehető leghamarabb.

- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a  ikon az LCD-monitor jobb alsó sarkában akkor is megjelenik, ha a [STATUS DISPLAY] [OFF] állásban van.
- Ha az akkumulátor teljesen lemerül,  ikon jelenik meg az LCD-monitoron, és az áramellátás kikapcsol.

- Amennyiben egy rövid ideig nem használja a fényképezőgépet, a készülék automatikusan kikapcsol. Beállíthatja az áramellátás kikapcsolásáig eltelő időtartamot. A részleteket lásd: „[AUTO POWER OFF]” (34. o.).

Első lépések a fényképezőgép használatához

Kezdeti beállítások

Amikor a fényképezőgépet a vásárlását követően első alkalommal kapcsolja be, automatikusan megjelenik egy képernyő, amelyen beállíthatja a nyelvet, a dátumot és az időt.

Ez a beállítás később is konfigurálható. Ha később szeretné konfigurálni, vagy újra be konfigurálni szeretné a beállításokat, állítsa be a [言語/LANG.] és [DATE/TIME] értékeit a


Fényképezőgép beállításában.

1 Kapcsolja be a készüléket.

- Amikor a megvásárlását követően első alkalommal kapcsolja be a fényképezőgépet, a Nyelvbeállítás képernyő jelenik meg.

2 Nyomja meg a vagy a gombot a használni kívánt nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.


- Alapértelmezés szerint az [ENGLISH] van kiválasztva.

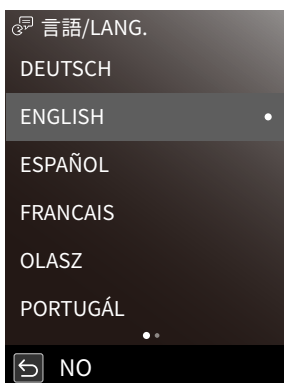

- Nyomja meg ismételten a     gombot a következő oldalra lépéshez.




3 Nyomja meg a vagy a gombot a dátum sorrendjének beállításához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.

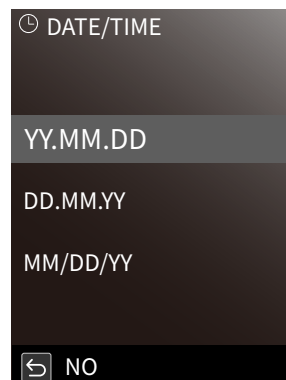

4 Állítsa be az évet, hónapot, napot, órát és percet, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.

- A  vagy a  gombokkal válassza ki a beállítani kívánt elemet (év, hónap, nap, óra, perc), majd nyomja meg a  vagy a  gombot a szám kiválasztásához.

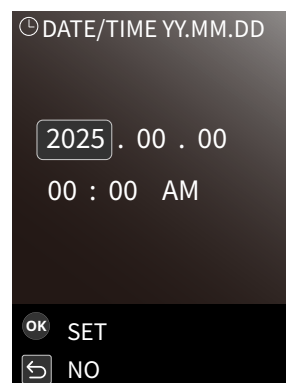

5 Nyomja meg a MENU/OK gombot.

- A nyelv és a dátum/idő beállításai elkészültek.

Első lépések a fényképezőgép használatához

Párosítási beállítások

Az „instax mini LiPlay™” okostelefon-alkalmazáshoz való csatlakozással számos funkciót élvezhet. Az alkalmazáshoz való csatlakozáshoz párosítania kell a fényképezőgépet az okostelefonjával. A részleteket lásd: „Az okostelefon-alkalmazás összekapcsolásával elérhető funkciók” (35. o.).


- 1 A fényképezés képernyőn vagy a lejátszás képernyőn*¹ nyomja meg a MENU/OK gombot.**

Megjelenik a MENU képernyő.

*¹ A lejátszás képernyőn jelenítse meg a képet teljes keretben.


- 2 Nyomja meg a  vagy a  gombot a [Bluetooth SETTINGS] kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.**

Megjelenik a [Bluetooth SETTINGS] képernyő.

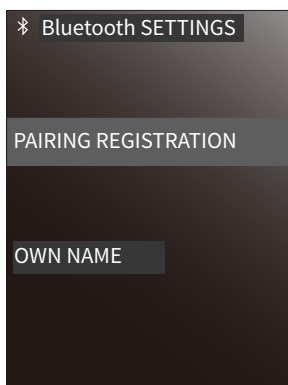

- 3 Nyomja meg a  vagy a  gombot a [PAIRING REGISTRATION] kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.**

Megjelenik a [PAIRING REGISTRATION] képernyő.

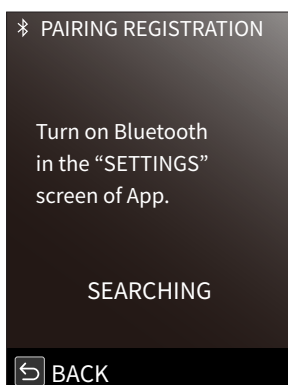

- 4 Indítsa el az [instax mini LiPlay™] okostelefon-alkalmazást, majd nyomja meg a [Connect camera] gombot**



- 5 Erősítse meg a kamera nevét a képernyőn, és nyomja meg a [Connect] gombot az okostelefon-alkalmazásban.**




- A fényképezőgép nevét a [Bluetooth SETTINGS] alatt ellenőrizheti. A felvételi menüben (32. o.) vagy a lejátszási menüben (32. o.) válassza a [Bluetooth SETTINGS], majd az [OWN NAME] menüpontot.


Első lépések a fényképezőgép használatához

6 Ellenőrizze a fényképezőgép és az okostelefon képernyőit

- Fényképezőgép: Egy hatjegyű hitelesítési kód jelenik meg a képernyőn.
- Okostelefon: Az Android-felhasználók értesítést kapnak a párosítási kérelemről. Az iOS-felhasználók párosítási kódot látnak.

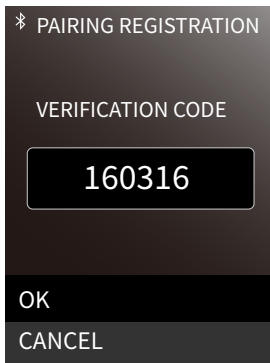


LCD kijelző

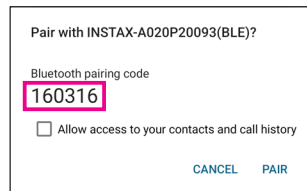

Okostelefon-képernyő


8 Ellenőrizze, hogy befejeződött-e a párosítás regisztrációja

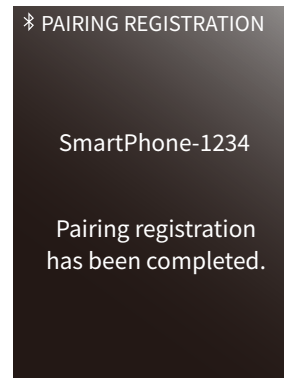


A párosítás regisztrációja befejeződött.

7 Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgépen és az okostelefonon megjelenített hatjegyű számok megegyeznek, majd engedélyezze a párosítást.

- Fényképezőgép: Válassza az [OK] lehetőséget, és nyomja meg a MENU/OK gombot.
- Okostelefon: Válassza a [PAIR] gombot.

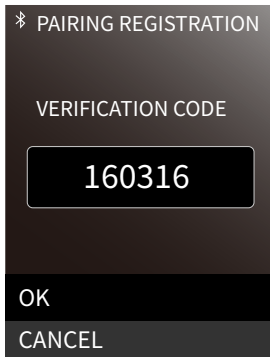

LCD kijelző

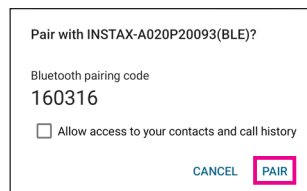

Okostelefon-képernyő

Az okostelefon típusától függően a képernyő eltérően jelenhet meg.

A fényképezésről

Egyszerű fényképezés

Fényképezés

Az alábbi lépések mutatják be az egyszerű fényképezés eljárását.

1 Kapcsolja be a készüléket.

- Megjelenik az Kiválasztás gomb/Vezérlőtárcsa útmutató kijelzője. A kijelző bezárásához nyomja meg a MENU/OK gombot vagy a ↶ (Vissza) gombot.
- Ha a Normal Shooting Mode képernyője nem jelenik meg, nyomja meg a 🎵 (Fényképezés mód váltása) gombot, amíg meg nem jelenik.

2 Vegye kézbe a fényképezőgépet.

3 Szükség szerint konfigurálja a keretet, a szűrőt, a vakut és az expozíciót stb.

4 Komponálja meg a felvétel témáját.

5 Az exponáló gombot félig lenyomva állítson élességet a témára.


Amikor a téma fókuszban van



Hangjelzés szólal meg, és zöld AF keret jelenik meg az LCD kijelző.

Ha a téma nincs fókuszban, nyomja le ismét félig az exponáló gombot a fókuszáláshoz.


Ha a téma nincs fókuszban

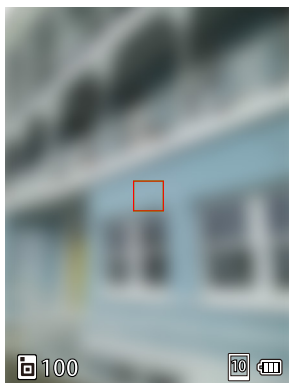

Egy piros AF keret jelenik meg az LCD-monitoron. Váloztassa meg a kompozíciót, vagy használja az AF/AE zárat (17. o.).

6 Nyomja le teljesen az exponáló gombot a fénykép elkészítéséhez

Elkészül a fénykép, és a fényképezőgép menti a képet a belső memóriába vagy a memóriakártyára.

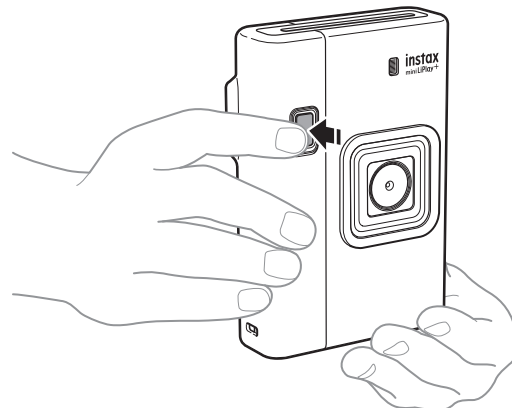

- Az elkészített kép kinyomtatásához szükséges lépések ismertetése a „Nyomtatás” (30. o.) részben található.

- Fényképezés közben a karjait támassza meg a testéhez szorítva, és tartsa a fényképezőgépet stabilan mindkét kezével.
- Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a fényképezőgépen az objektívet, miközben lenyomja az exponáló gombot.
- Az exponáló gombot óvatosan nyomja le teljesen, hogy elkerülje a fényképezőgép elmozdulását, ami homályos képet eredményezhet.
- Ügyeljen rá, hogy ne takarja le a vakut vagy az objektívet az ujjával vagy a csuklósíjjal.
- Rossz megvilágítás vagy ellenfény esetén a vaku felvillanhat, amikor teljesen lenyomja az exponáló gombot. Módosíthatja a vaku beállításait úgy, hogy a vaku ne villanjon. A részleteket lásd: „Fényképezés vaku használatával” (16. o.).

A belső memóriával kapcsolatos óvintézkedések


- Ha a belső memória megtelt, a zár nem old ki, és nem tud fényképet készíteni. Töröljön képeket a fényképezőgépről tárhely felszabadításához, vagy használjon memóriakártyát.
- A fényképezőgép meghibásodása esetén előfordulhat, hogy a belső memóriában található képek megsérülnek vagy elvesznek.
- Javasoljuk, hogy a fontos képeket egy másik adathordozóra másolja biztonsági mentés céljából.
- Ha a fényképezőgépet javításra küldi, nem tudjuk garantálni a belső memóriába mentett adatok sértetlenségét.
- Előfordulhat, hogy a fényképezőgép javításánál ellenőriznünk kell a belső memóriában található adatokat.

A fényképezésről

Fényképezés önkioldó használatával

Helyezze a fényképezőgépet biztonságos, szilárd felületre, majd használja az önkioldót a csoportképekhez és a fényképezőgép remegésének megakadályozásához.

- 1 A fényképezés képernyőn nyomja meg a  gombot. Az alábbi útmutató jelenik meg.

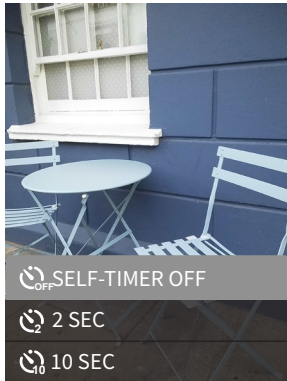

- 2 Nyomja meg a  vagy a  gombot a [2 SEC] vagy [10 SEC] lehetőség kiválasztásához.
 - Válassza a [SELF-TIMER OFF] lehetőséget, ha nem kívánja használni az önkioldót.

- 3 Nyomja meg a MENU/OK gombot. A képernyő jobb felső sarkában megjelenik a kiválasztott önkioldó időtartamát jelző ikon.



Az önkioldó 2 mp



Az önkioldó 10 mp


- Nyomja meg a  (Vissza) gombot, ha a beállítás alkalmazása nélkül szeretne visszatérni az előző képernyőre.
- 4 Teljesen nyomja le az exponáló gombot.
 - Ha [2 SEC] lehetőséget választott:**
Az Exponáló gomb megnyomásakor, az önkioldó lámpa villog.
 - Ha [10 SEC] lehetőséget választott:**
Az Exponáló gomb megnyomásakor az önkioldó lámpa világítani kezd, majd 3 másodpercig villog a fényképezés megkezdése előtt.

Nyomja meg a  (Vissza) gombot az önkioldó kikapcsolásához.

Fényképezés vaku használatával

Használja a vakut éjszakai vagy sötét környezetben történő fényképezéshez. Megváltoztathatja a vaku beállítását, hogy a vaku ne villanjon.

- 1 A fényképezés képernyőn nyomja meg a  gombot. Az alábbi útmutató jelenik meg.

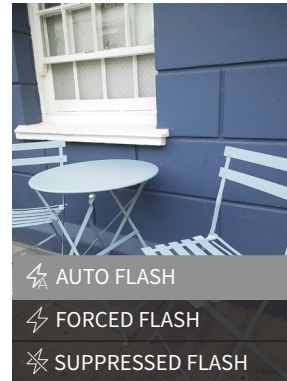

- 2 A  vagy a  gomb megnyomásával válassza ki a vaku beállítást.
 - A vaku beállításával kapcsolatos részletekért lásd: „Vaku típusok”.

- 3 Nyomja meg a MENU/OK gombot.

- 4 Teljesen nyomja le az exponáló gombot.

■ Vaku típusok

Automatikus vaku

A vaku automatikusan villan, ha a környezet sötét. Ez a beállítás a legtöbb helyzetben megfelelő.

Kényszerített vaku

A vaku a környező fénytől függetlenül villan. Akkor használja, ha a téma sötét a háttérvilágítás miatt.

Letiltott vaku

A vaku még akkor sem villan, ha a környezet sötét. Ez a beállítás olyan helyeken megfelelő, ahol a vakus fotózás tilos.

Ha sötét környezetben használja a letiltott vaku beállítást, a fényképezőgépet ajánlott stabilan elhelyezni egy asztalon stb.

A fényképezésről

Fényképezés az AF/AE zár használatával

Azt nevezzük „AF zárnak”, amikor fényképezés közben az exponáló gombot félig lenyomva rögzíti a fókuszt. A fényerő vagy az expozíció is rögzíthető az úgynevezett „AE zárral”. Ez hasznos lehet, ha fényképezés közben a témát a képernyő közepén kívül szeretné elhelyezni.

A szelfikamerán nem használhat AF/AE zárat.

- 1 Az exponáló gombot félig lenyomva állítson élességet a témára.**
Amikor félig lenyomja az Exponáló gombot, az AF és az AE zárolva lesz.
- 2 Határozza meg a kompozíciót, miközben félig lenyomja az exponáló gombot.**
- 3 Nyomja le teljesen az exponáló gombot a fényképezéshez.**


Javasoljuk, hogy az alábbi témák fényképezésekor használja az AE/AF zár lehetőséget, mivel ezekre nehéz lehet beállítani az élességet:

- Fényes tárgyak, pl. tükrök vagy autókaroosszériák
- Nagy sebességgel mozgó tárgyak
- Egy üveg másik oldalán lévő tárgyak
- Sötét tárgyak, amelyek a fényt visszaverés nélkül elnyelik, például haj vagy szőr
- Nem szilárd halmazállapotú témák, például füst vagy láng
- Olyan témák, melyek kevés kontrasztot mutatnak a háttérrel (pl. a háttér színével azonos színű ruhát viselő személy)
- Ha nagy kontrasztkülönbségek vannak az AF keretben, és a téma közel van hozzá (például egy erősen kontrasztos háttér előtt álló személy)

Szelfi készítése


A szelfikamera segítségével önportrét készíthet.

- 1 Tartsa stabilan a fényképezőgépet úgy, hogy az objektív 40–50 cm-re legyen az arcától.**
 - Tartsa stabilan a fényképezőgépet, mivel az sötét környezetben különösen hajlamos a bemozdulásra.

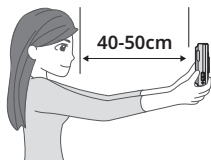

- 2 Szükség szerint állítsa be a keretet, a szűrőt stb.**

- 3 Ellenőrizze a kompozíciót.**

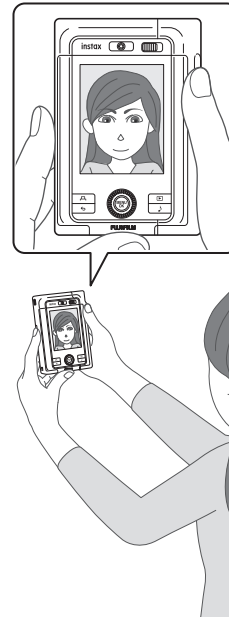

- 4 Nyomja le az exponáló gombot a fényképezéshez.**

A fényképezés menü elemei

A fényképezés menü segítségével különféle egyszerű fényképezési beállításokat módosíthat.

[AF ILLUMINATOR]

Ha az ON lehetőséget választja, az AF Illuminator világítani kezd attól kezdve, hogy félig lenyomja az Exponáló gombot, és addig világít, amíg a téma fókuszba nem kerül, ez megkönnyíti az élességállítást sötét témák esetében.

- A jelenettől függően előfordulhat, hogy nehéz élességet állítani, még akkor is, ha vakut használ.
- Ha a témát túl közelről fényképezi, az AF Illuminator hatása nem biztos, hogy elégséges.
- Az AF illuminator nem használható emberi szem közelében.

A szelfikamerán nem használhat AF/AE zárat.

[EXPOSURE]

Állítsa be a kép fényerejét. Akkor használunk expozíciót, ha a téma túl világos vagy túl sötét, vagy nagy a kontraszt (a fényerő különbsége) a téma és a háttér között.

- A beállított expozíciós érték akkor is megmarad, ha a képadatot számítógépre stb. másolja át.

[REC SETTINGS]

Átkapcsol [AFTER SHOOTING] vagy [BEFORE & AFTER] beállításra (lásd 18. o.). Ez nem választható ki [Normal Shooting Mode] vagy [Layered Photo Mode] módban.

A következő elemek leírását lásd: „A fényképezés menü használata” (32. o.).

[STATUS DISPLAY] / [SHOOTING MODE GUIDE] / [Bluetooth SETTINGS] / [CAMERA SETTING]

A fényképezésről

Különböző típusú felvételek

Rögzítsen hangklipet a fényképezőgéppel, és hallgassa vissza őket a kinyomtatott QR-kód beolvasásakor.

instax Sound Print™


Hangok és környezeti hangok egyidejű rögzítése fényképezéskor. Nyomtassa ki a képet a QR-kóddal, és ha beolvassa az okostelefonjával, lejátszsa a hangot. A QR-kódon keresztül elérhető hang csak 2 évig lesz elérhető.

Választhat a [BEFORE & AFTER] (a felvétel előtt és után rögzíti a hangot) és az [AFTER SHOOTING] (a felvétel után rögzíti a hangot) lehetőségek közül.

A hangrögzítési beállításokat a [REC SETTINGS] menüben módosíthatja. A fényképezés képernyőn nyomja meg a MENU/OK gombot, válassza a [REC SETTINGS] lehetőséget, és módosítsa a beállításokat.

1 A fényképezés képernyőn nyomja meg a (Fényképezés mód váltása) gombot.

- Az instax Sound Print™ magyarázó képernyője jelenik meg, ha a [SHOOTING MODE GUIDE] beállítása [ON] értékre van állítva.

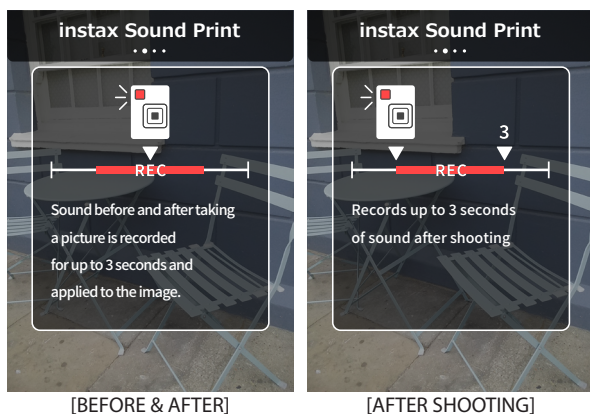

2 Az instax Sound Print™ mód elindul, és egy felvétel ikon jelenik meg a képernyő tetején.

- Megjelenik az Kiválasztás gomb/Vezérlőtárcsa útmutató kijelzője. A kijelző bezárásához nyomja meg a MENU/OK gombot vagy a  (Vissza) gombot.



3 Szükség szerint állítsa be a keretet, a szűrőt stb.

4 Az exponáló gombot félig lenyomva állítson élességet a témára.

5 Nyomja le teljesen az exponáló gombot.

● Amikor a [BEFORE & AFTER] be van állítva

Az exponáló gomb teljes lenyomása előtt 1,5 másodperccel és utána 1,5 másodperccel fénykép készül, és a készülék rögzíti a hangot.

- Az instax Sound Print™ módból való kilépéshez nyomja meg a  (Fényképezés mód váltása) gombot.

● Amikor az [AFTER SHOOTING] be van állítva

A rögzítés a fényképezés után kezdődik.

- A rögzítési idő kb. 3 másodperc. Körülbelül 3 másodperc elteltével a felvétel befejeződik, és a képernyő automatikusan megváltozik.
- Az instax Sound Print™ módból való kilépéshez nyomja meg a  (Fényképezés mód váltása) gombot.

instax Sound Album™

Rögzítsen legfeljebb 5 képet hanggal, és alakítsa őket animált filmmé. Válassza ki a háttérszínt, a zenét és az egyik kinyomtatni kívánt képet.


A kinyomtatott képen egy QR-kód látható, amely az okostelefonjával való beolvasáskor lejátszsa a felvett hangot. Akár videót is készíthet korábban rögzített képek felhasználásával. Ezzel a módszerrel válasszon ki legfeljebb 10 képet a fényképezőgép galériájából. A QR-kódon keresztül elérhető videó csak 2 évig lesz elérhető.

Választhat a [BEFORE & AFTER] (a felvétel előtt és után rögzíti a hangot) és az [AFTER SHOOTING] (a felvétel után rögzíti a hangot) lehetőségek közül.

A hangrögzítési beállításokat a [REC SETTINGS] menüben módosíthatja. A fényképezés képernyőn nyomja meg a MENU/OK gombot, válassza a [REC SETTINGS] lehetőséget, és módosítsa a beállításokat.

1 A fényképezés képernyőn nyomja meg a (Fényképezés mód váltása) gombot, amíg meg nem jelenik az „instax Sound Album™”.

- Az instax Sound Album™ magyarázó képernyője jelenik meg, ha a [SHOOTING MODE GUIDE] beállítása [ON] értékre van állítva.

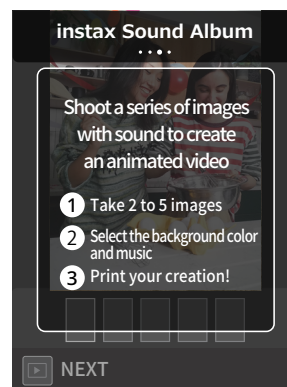


A fényképezésről

2 Az instax Sound Album™ mód elindul, és egy felvétel ikon jelenik meg a képernyő tetején.

- Megjelenik az Kiválasztás gomb/Vezérlőtárcsa útmutató kijelzője. A kijelző bezárásához nyomja meg a MENU/OK gombot vagy a ↶ (Vissza) gombot.



[BEFORE & AFTER]

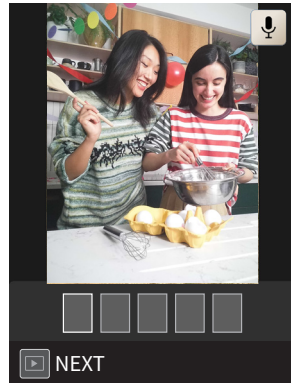

[AFTER SHOOTING]


3 Szükség szerint állítsa be a keretet, a szűrőt stb.

4 Az exponáló gombot félig lenyomva állítson élességet a témára.


5 Nyomja le teljesen az exponáló gombot.

- Amikor a [BEFORE & AFTER] be van állítva
Az exponáló gomb teljes lenyomása előtt 1,5 másodperccel és utána 1,5 másodperccel fénykép készül, és a készülék rögzíti a hangot.
- Amikor az [AFTER SHOOTING] be van állítva
A rögzítési idő kb. 3 másodperc. Körülbelül 3 másodperc elteltével a felvétel befejeződik, és a képernyő automatikusan megváltozik.

6 Készítse el a következő fényképet.

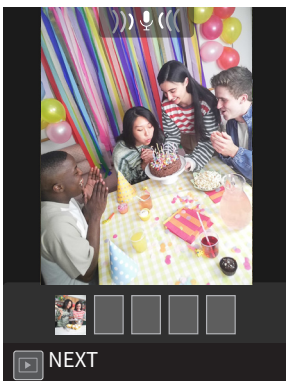

[BEFORE & AFTER]

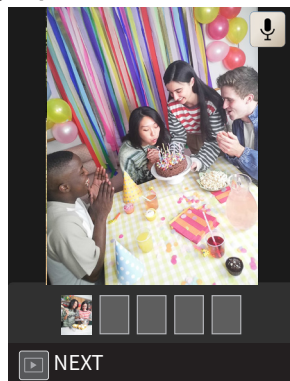

[AFTER SHOOTING]

- Legfeljebb öt fényképet készíthet.
- Ha újra el szeretné készíteni a fényképet, nyomja meg a ↶ (Vissza) gombot. Nyomja meg a ⬆ vagy a ⬇ gombot a [RETAKE] kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.
- Készítsen kettőnél több fényképet, majd nyomja meg az ▶ (Lejátszás) gombot. Megjelenik a BACKDROP IMAGE képernyő.
- Ha 5-nél kevesebb fényképpel szeretné befejezni, nyomja meg az ▶ (Lejátszás) gombot.

- A fényképezés megszakításához nyomja meg a 🎵 (Fényképezés mód váltása) gombot. A „Do you want to end the shoot? Image data remains” üzenet jelenik meg. Ha ki szeretne lépni, válassza a [EXIT] gombot, ellenkező esetben válassza a [BACK] gombot.

7 Animált videó létrehozása a felvétel befejezése után.

Miután elkészített öt fényképet, vagy amikor be szeretné fejezni a felvételt, nyomja meg a ▶ (Lejátszás) gombot az animált videó készítésére szolgáló képernyő megjelenítéséhez.

Az animált videók készítésével kapcsolatos további részletekért lásd a „instax Sound Album™ létrehozása rögzített képekből” (26. o.) 8. és további lépéseit.


Layered Photo Mode

Egy szelfi és az Önt körülvevő világ kombinálása egyetlen egyedi fényképpé.

A szelfikamerával készítse el a szelfit, majd a fő kamerával fényképezze le a környezetét.


1 A fényképezés képernyőn nyomja meg a 🎵 (Fényképezés mód váltása) gombot, amíg meg nem jelenik a „Layered Photo Mode”.

- A Layered Photo Mode magyarázó képernyője jelenik meg, ha a [SHOOTING MODE GUIDE] beállítása [ON] értékre van állítva.

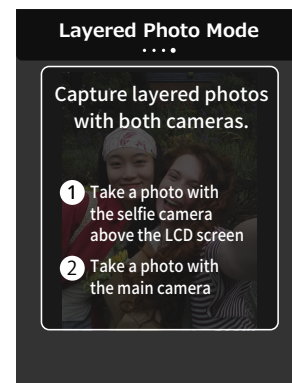

2 A Layered Photo Mode elindul, és a szelfikamera képe megjelenik a képernyőn.

- Megjelenik az Kiválasztás gomb/Vezérlőtárcsa útmutató kijelzője. A kijelző bezárásához nyomja meg a MENU/OK gombot vagy a ↶ (Vissza) gombot.

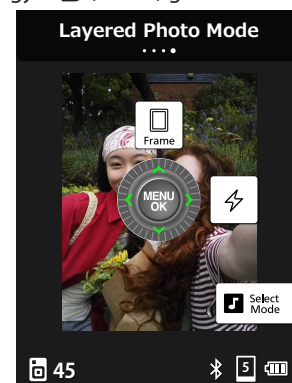


A fényképezésről

3 Nyomja meg a gombot az elrendezés beállításához.

- Nyomja meg a  vagy a  gombot az elrendezés kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.
- Nem állíthat be kereteket vagy szűrőket.

4 Nyomja le teljesen az exponáló gombot.

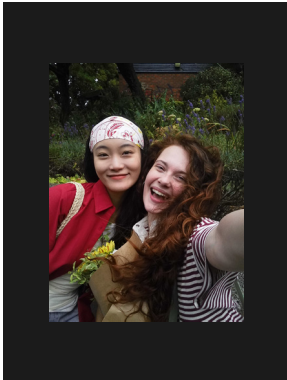

- Nem használhatja az AF/AE zárat.
- Ha újra el szeretné készíteni a fényképet, nyomja meg a  (Vissza) gombot.

5 Miután a felvétel elkészült és a fő kamera képe megjelenik a képernyőn.

- A szelfikamerával rögzített kép megjelenik a képernyő közepén.
- Ezen a képernyőn a fő kamera képének elrendezését is megváltoztathatja. Nyomja meg a  gombot az útmutató megjelenítéséhez, majd nyomja meg a  vagy a  gombot a kiválasztáshoz.



6 Szükség szerint konfigurálja a vakut.

- Nem állíthat be kereteket vagy szűrőket.

7 Az exponáló gombot félig lenyomva állítson élességet a témára.

8 Nyomja le teljesen az exponáló gombot.

- A fényképezés megszakításához nyomja meg a  (Fényképezés mód váltása) gombot. A „Do you want to end the shoot? All data currently being shot will be lost.” felirat jelenik meg. Ha ki szeretne lépni, válassza a [EXIT] gombot, ellenkező esetben válassza a [BACK] gombot.

A fényképezésről

Keret kiválasztása

Kövesse az alábbi eljárást a keret típusának kiválasztásához.

- 1 A fényképezés képernyőn vagy a lejátszás képernyőn nyomja meg a  gombot.

Az alábbi útmutató jelenik meg.



- 2 Nyomja meg a  vagy a  gombot a keret típusának kiválasztásához.



- 3 Nyomja meg a MENU/OK gombot.

A keret alkalmazásra kerül és a kijelző visszatér az előző képernyőre.

- Nyomja meg a  (Vissza) gombot, ha a keret alkalmazása nélkül szeretne visszatérni az előző képernyőre.
- Az alkalmazott keret érvénytelenítéséhez válassza a „No Frame” lehetőséget a keret típusa alatt.

Az alkalmazás segítségével is megváltoztathatja a kereteket. Koppintson az  gombra a képernyő jobb felső sarkában -> Koppintson a [Frame Settings] -> [Select frames to transfer] -> Keretek cseréje beállítását -> Koppintson a [Sync with camera] -> Hagyja jóvá a kamerát.

Szűrő kiválasztása

Kövesse az alábbi eljárást a szűrő típusának kiválasztásához.

- 1 A fényképezés képernyőn nyomja meg a  gombot. Az alábbi útmutató jelenik meg.



- 2 Nyomja meg a  vagy a  gombot a szűrő típusának kiválasztásához.



- 3 Nyomja meg a MENU/OK gombot.

A szűrő érvénybe lép és a kijelző visszatér az előző képernyőre.

- Nyomja meg a  (Vissza) gombot, ha a szűrő alkalmazása nélkül szeretne visszatérni az előző képernyőre.
- Az alkalmazott szűrő érvénytelenítéséhez válassza a „No Filter” lehetőséget a szűrő típusa alatt.

A lejátszásról

Képek megtekintése


Az LCD-monitoron megtekintheti a képeket.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg a  (Lejátszás) gombot.
- 3 A korábban készített képek közötti lapozáshoz nyomja meg a  vagy a  gombot.
- 4 Nyomja meg a MENU/OK gombot.

Az exponáló gomb teljes lenyomásával visszatérhet a Fényképezés képernyőre.

■ A megjelenített képek számának módosítása

A lejátszás képernyőn megtekintése közben nyomja meg a  (Lejátszás) gombot az egyszerre megjelenített képek számának megváltoztatásához.

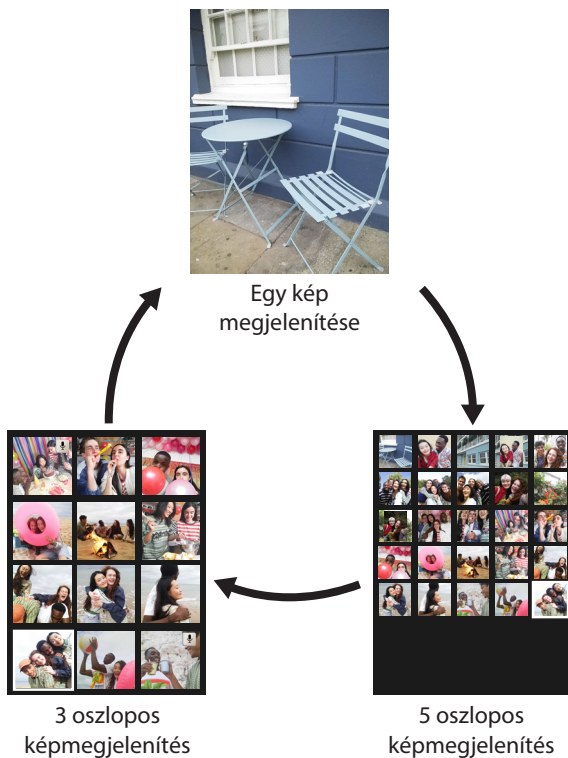


A Lejátszás képernyő megjelenítésének megváltoztatása

Felnagyíthatja a képet vagy módosíthatja az LCD kijelző megjelenített képek számát.

■ Képek nagyítása és kicsinyítése


- 1 Válassza ki a nagyítani kívánt képet, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.

A PLAYBACK MENU jelenik meg.

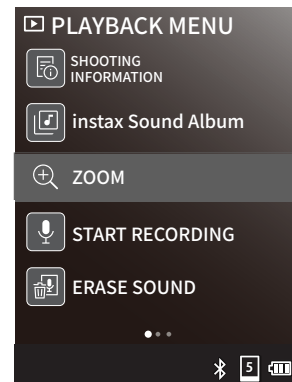


- 2 Nyomja meg a  vagy a  gombot a [ZOOM] kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.

A zoom képernyő jelenik meg.

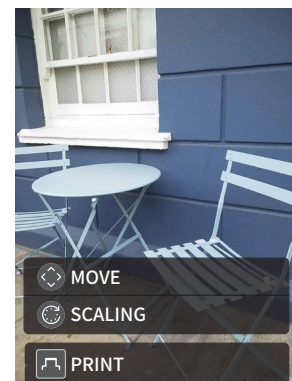

A lejátszásról

3 Nagyítsa vagy kicsinyítse a képet.

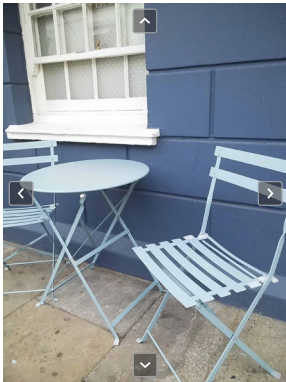


- Forgassa el a vezérlőtárcsát az óramutató járásával megegyező irányba a kép nagyításához, az óramutató járásával ellentétes irányba a kicsinyítéséhez.
- Nyomja meg a gombot a képernyő pozíciójának mozgatásához.
- A lejátszás menü képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a (Vissza) gombot.
- A (Nyomtatás) gomb megnyomásával nagyított vagy kicsinyített képet is nyomtathat.

Képek törlése


Törölheti a felesleges képeket. Egyszerre több képet is törölhet.

FRAME

- 1 Nyomja meg a (Lejátszás) gombot.
- 2 A vagy a gomb megnyomásával válassza ki a törölni kívánt képet.
- 3 Nyomja meg a MENU/OK gombot.
A PLAYBACK MENU jelenik meg.
- 4 Nyomja meg a vagy a gombot a [ERASE] kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.

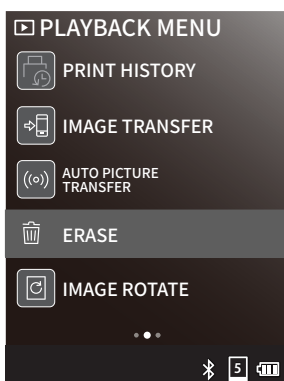

- 5 Nyomja meg a vagy a gombot a [FRAME] kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.

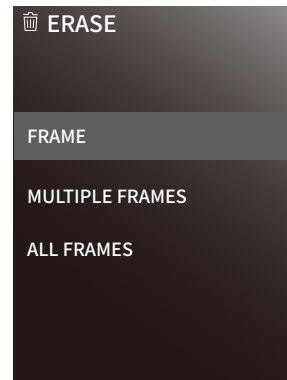


- 6 Nyomja meg a vagy a gombot a [ERASE] kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.

A kiválasztott kép törlődik.




MULTIPLE FRAMES

- 1 Nyomja meg a (Lejátszás) gombot.
- 2 A vagy a gomb megnyomásával válassza ki a törölni kívánt képet.
Válasszon ki egy képet a törléshez.
- 3 Nyomja meg a MENU/OK gombot.
A PLAYBACK MENU jelenik meg.
- 4 Nyomja meg a vagy a gombot a [ERASE] kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.

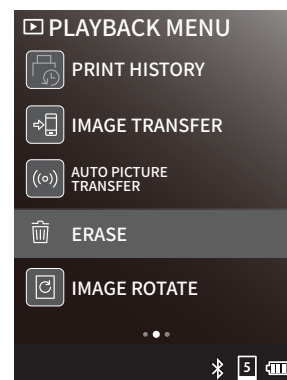

A lejátszásról

- 5 Nyomja meg a  vagy a  gombot a [MULTIPLE FRAMES] kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.

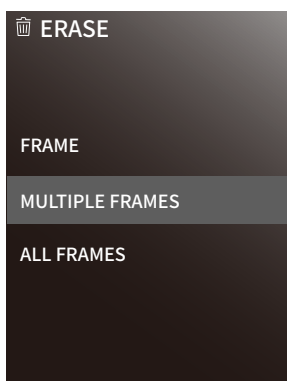


- 6 Nyomja meg a    gombot a törölni kívánt kép kiválasztásához.




- 7 Nyomja meg a MENU/OK gombot.

- A kép kiválasztása megerősítésre került, és egy  jelenik meg a kép bal felső sarkában. Válassza ki az összes törölni kívánt képet.
- A kijelölés megszüntetéséhez nyomja meg ismét a MENU/OK gombot.

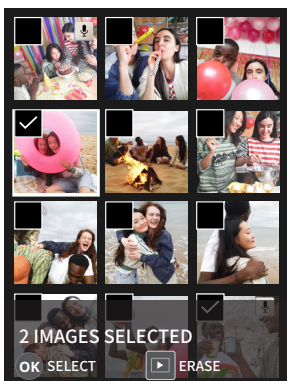

- 8 Nyomja meg a  (Lejátszás) gombot.


- A kép törléséhez nyomja meg a  (Lejátszás) gombot.
- Ha nincs kép kiválasztva, nem használhatja a  (Lejátszás) gombot.

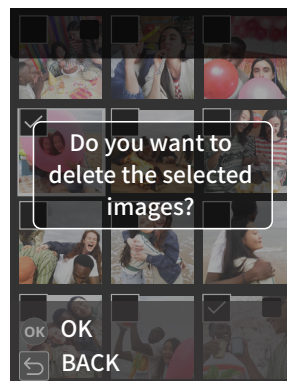


- 9 Nyomja meg a MENU/OK gombot.
A kiválasztott kép törlődik.

ALL FRAMES

- 1 Nyomja meg a  (Lejátszás) gombot.
- 2 Nyomja meg a MENU/OK gombot.
A PLAYBACK MENU jelenik meg.
- 3 Nyomja meg a  vagy a  gombot a [ERASE] kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.

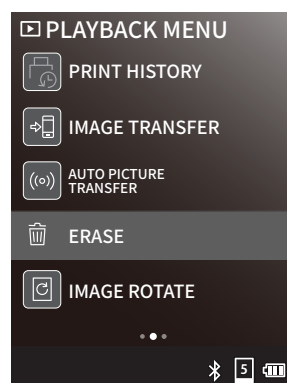


- 4 Nyomja meg a  vagy a  gombot az [ALL FRAMES] kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.

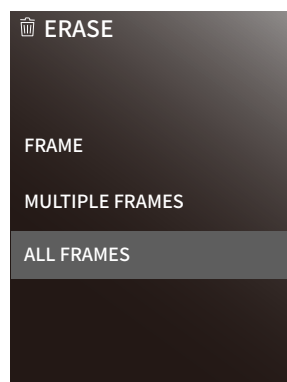

A lejátszásról

- 5 Nyomja meg a  vagy a  gombot a [ERASE] kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.

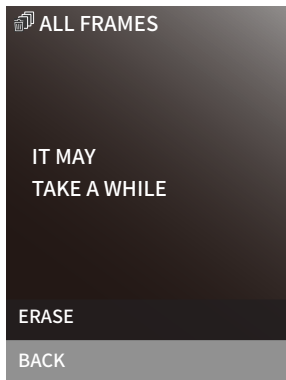

- 6 Nyomja meg a MENU/OK gombot.
A kiválasztott kép törlődik.

Maradék film jelzése

A maradék filmlapok száma a képernyő alján látható.



Maradék
filmlapok

- A film kezelését illető részletekért lásd a FUJIFILM instax™ mini instant film használati útmutatóját.
- A film előhívása körülbelül 90 másodpercet vesz igénybe (az időtartam a hőmérséklettől függően változó).

Fényképezési információk megtekintése

A lejátszás képernyőn nyomja meg a MENU/OK gombot, és válassza a [SHOOTING INFORMATION] lehetőséget az alábbi információk megjelenítéséhez az LCD-monitoron. Az előző képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a  (Vissza) gombot.



Lejátszás menü elemei

A lejátszás menü segítségével különféle egyszerű lejátszási beállításokat módosíthat.

[ZOOM]

Kérjük, tekintse át a „Képek nagyítása és kicsinyítése” (lásd 22. o.) részt.

[START RECORDING]

Hang rögzítése és alkalmazása képfájlokra. Már rögzített hanggal rendelkező képek esetén a hang felülíródik (lásd 26. o.).

Megjegyzés

A következő adatokhoz nem rögzíthet hangot:

- Layered Photo Mode-ban készített képek
- instax Sound Album™ adatai

[ERASE SOUND]

Törli a hangot a hangot tartalmazó képekről.

- Ez nem választható ki, ha hangfelvétel nélküli kép van kiválasztva.

[PRINT HISTORY]

- Legfeljebb az utolsó 50 kinyomtatott képet jeleníti meg.
- Válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a  (Nyomtatás) gombot a megerősítő képernyő megjelenítéséhez. Nyomja meg a  vagy a  gombot a nyomtatni kívánt másolatok számának meghatározásához, majd nyomja meg a  (Nyomtatás) gombot a nyomtatás elindításához.
- A nyomtatási előzményeket törölheti a  gomb megnyomásakor megjelenő menüből. Részletekért lásd: lásd „Nyomtatás a Nyomtatási előzményekből” (31. o.).

[ERASE]

Törölheti a képeket.

Válasszon a [FRAME], [MULTIPLE FRAMES] vagy az [ALL FRAMES] közül.

[IMAGE ROTATE]

90 fokkal elforgatva jeleníti meg a képet.

[COPY]

Képeket másol a belső memóriából a memóriakártyára vagy a memóriakártyáról a belső memóriába. Részletekért lásd: lásd „[COPY]” (33. o.).

A következő elemek leírását lásd: „A Lejátszás menü használata” (32. o.).

[SHOOTING INFORMATION] / [instax Sound Album] / [AUTO PICTURE TRANSFER] / [Bluetooth SETTINGS] / [CAMERA SETTING]

A lejátszásról

Különböző típusú lejátszások

Hangrögzítés fényképezés után

- 1 Nyomja meg a [] (Lejátszás) gombot.
- 2 Nyomja meg a [] vagy a [] gombot a képek kiválasztásához.

Megjegyzés

A következő adatokhoz nem rögzíthet hangot:

- Layered Photo Mode-ban készített képek
- instax Sound Album™ adatai

- 3 Nyomja meg a MENU/OK gombot.
 - A PLAYBACK MENU jelenik meg.
- 4 Nyomja meg a [] vagy a [] gombot a [START RECORDING] kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.
 - Hangfelvételt a lejátszás képernyőn a [] (Fényképezés mód váltása) gomb megnyomásával is rögzíthet.
 - Ha a kép már tartalmaz rögzített hangot, megjelenik a „The current audio will be overwritten” (A jelenlegi hang felülíródik) üzenet. A felülrészhez válassza a [CONFIRM] lehetőséget. Ellenkező esetben válassza a [BACK] gombot.




- 5 Nyomja meg a [] vagy a [] gombot a [START RECORDING] kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.

A felvétel elindul, és egy felvétel ikon jelenik meg a képernyő közepén.

 - A maximális rögzítési idő kb. 10 másodperc. Körülbelül 10 másodperc elteltével a felvétel automatikusan befejeződik.
 - Ha félúton szeretné leállítani a felvételt, válassza a [STOP RECORDING] lehetőséget, és nyomja meg a MENU/OK gombot.

- 6 Nyomja meg a [] vagy a [] gombot a [PLAY] kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.

A felvétel lejátszásra kerül.

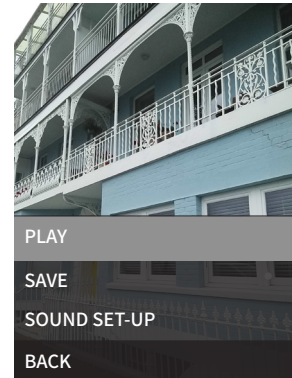


- A hanglejátszás szüneteltetéséhez válassza a [PAUSE] lehetőséget, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.
- Válassza a [SOUND SET-UP] lehetőséget, majd nyomja meg a [PLAYBACK VOLUME] a lejátszás során a MENU/OK gomb képernyőjének megjelenítéséhez. A hangerőt beállíthatja a [] vagy a [] gomb megnyomásával is.

- 7 Nyomja meg a [] vagy a [] gombot a [SAVE] kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.


instax Sound Album™ létrehozása rögzített képekből

- 1 Nyomja meg a [] (Lejátszás) gombot.
- 2 Nyomja meg a [] vagy a [] gombot a képek kiválasztásához.
- 3 Nyomja meg a MENU/OK gombot.
 - A PLAYBACK MENU jelenik meg.
- 4 Válassza ki az [instax Sound Album] lehetőséget, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.

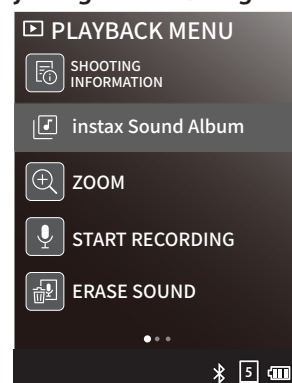


A lejátszásról

- Az instax Sound Album™ magyarázó képernyője jelenik meg, ha a [SHOOTING MODE GUIDE] beállítása [ON] értékre van állítva.

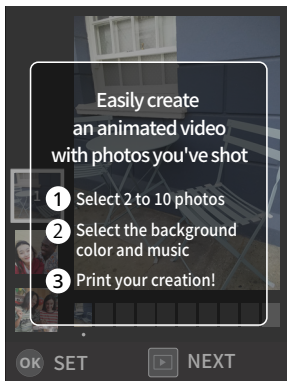

- 5** Nyomja meg a vagy a gombot a kép kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.

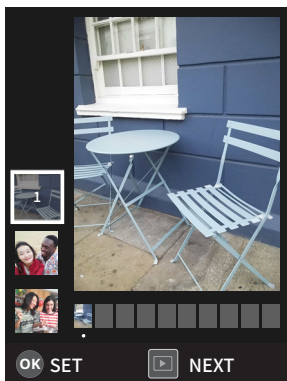

A kiválasztott képet regisztrálja a készülék.

- 6** Folytassa további a fényképek hozzáadását.



- Legfeljebb 10 fényképet regisztrálhat.
- Ha módosítani szeretné a kiválasztott fényképet, nyomja meg a MENU/OK gombot vagy a (Vissza) gombot.
- Készítsen kettőnél több fényképet, majd nyomja meg az (Lejátszás) gombot. Megjelenik a BACKDROP IMAGE képernyő.
- Ha 10-nél kevesebb fényképpel szeretné befejezni, nyomja meg az (Lejátszás) gombot.

- 7** Miután befejezte a kép kiválasztását, nyomja meg a (lejátszás) gombot.


Megjelenik a BACKDROP IMAGE képernyő.

- 8** Nyomja meg a vagy a gombot a háttérszín kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.



- Választhat háttérképet a kiválasztott képek közül. Nyomja meg a (lejátszás) gombot, válasszon ki egy képet a Lejátszás képernyőn, majd nyomja meg a MENU/OK gombot. Megjelenik egy megerősítő képernyő, a megerősítéshez nyomja meg a MENU/OK gombot.


- 9** Nyomja meg a vagy a gombot a BGM kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.

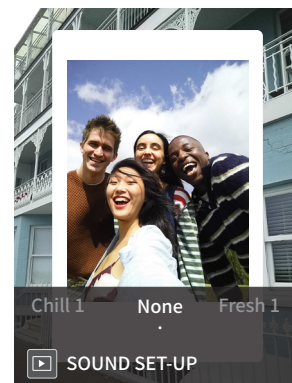

- Válasszon a különféle háttérzenék közül.
- Nyomja meg a (lejátszás) gombot a SOUND SET-UP képernyő megjelenítéséhez. A hangerőt beállíthatja a vagy a gomb megnyomásával is.
- A fényképezőgépre beállított háttérzene az alkalmazáson keresztül változtatható meg.

A lejátszásról

- 10** Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot az animáció stílus kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.

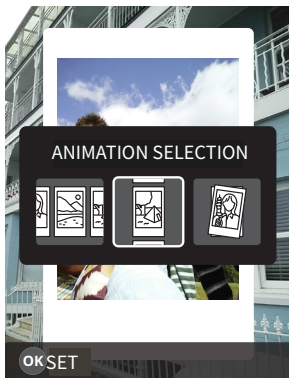

- 3 különböző animációs stílus közül választhat.

- 11** Tekintse meg az animációt előnézetét, és erősítse meg.



- Nyomja meg a ◀ vagy a ▶ gombot a [PREVIEW] kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot az előnézet lejátszásának elindításához és a tartalom ellenőrzéséhez. Lejátszás közben nyomja meg a ↶ (Vissza) gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.
- Nyomtatáshoz válassza ki a [PRINT] lehetőséget, majd nyomja meg a MENU/OK gombot. Részletekért lásd: „[PRINT HISTORY]” (33. o.).
- Nyomja meg az ▲ vagy a ▼ gombot a [VOLUME BALANCE] kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot a [VOLUME BALANCE] képernyő megjelenítéséhez. A hangerőt beállíthatja a ◀ vagy a ▶ gomb megnyomásával is.


Rögzített adatok

Képek mentési helye

A képek mentési helye attól függ, hogy be van-e helyezve a memóriakártya vagy sem.


Ha nincs behelyezve memóriakártya

Ha memóriakártya behelyezése nélkül készít felvételt, a felvételi adatok a fényképezőgép belső memóriájába kerülnek. Vegye figyelembe a belső memóriában lévő képek maximális számát.

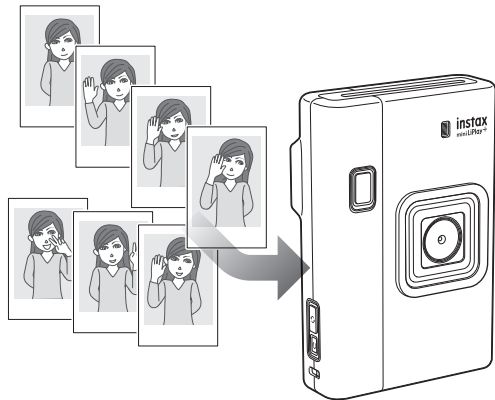

Ha van behelyezve memóriakártya

Ha be van helyezve memóriakártya, a készülék az adatokat a memóriakártyára menti, nem pedig a fényképezőgép belső memóriájába.

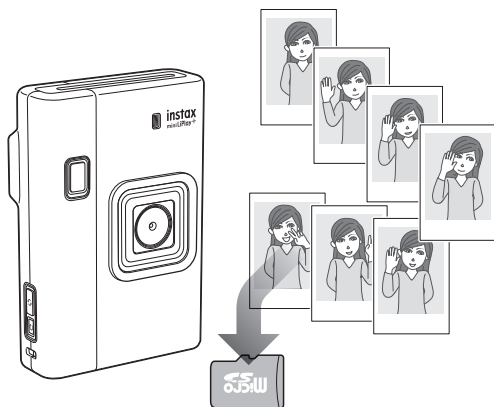

Mentett képek száma

Az alábbiakban láthatja a menthető képek számát.

Készíthető képek száma

	Belső memória	Behelyezett memóriakártyával
Képek	2560 × 1920 képpont Körülbelül 45 kép	2560 × 1920 képpont Körülbelül 850 kép 1 GB-onként


A fényképezőgép belső memóriájában vagy a micro SD kártyán tárolt képek nem törlődnek automatikusan. Ha a kártya megtelt, törölje őket.

A nyomtatásról

Nyomtatás

A következő eljárással nyomtathatja ki a képeket.

- 1 Kapcsolja be a készüléket.
- 2 Nyomja meg a  (Lejátszás) gombot.
Az utoljára készített kép jelenik meg.
- 3 A  vagy  gomb megnyomásával válassza ki a nyomtatni kívánt képet.
- 4 Válassza ki a kívánt beállításokat, például a keretet és a zoomot.
- 5 Nyomja meg a  (Nyomtatás) gombot.
- 6 Nyomja meg a  vagy a  gombot a [NORMAL PRINT] vagy az [instax Sound Print] kiválasztásához.

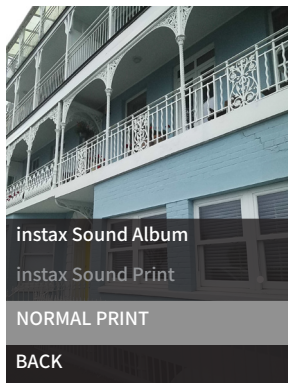

Megjegyzés

- Miután beállította a keretet, új képként kerül mentésre.
- Az [instax Sound Print] nem választható ki hangfelvétel nélküli képekhez.
- Az instax Sound Print™ és az instax Sound Album™ használatához az okostelefon-alkalmazás összekapcsolása szükséges.


- 7 Nyomja meg a  vagy a  gombot a nyomtatások számának kiválasztásához, majd nyomja meg a  (Nyomtatás) gombot.



A nyomtatás elindul.

- A nyomtatások számát a vezérlőtárcsa forgatásával nem módosíthatja.
- [instax Sound Print] esetén használja a   gombot vagy a a vezérlőtárcsát a QR-kód nyomtatási helyének szükség szerinti módosításához.
- A nyomtatás megszakításához válassza a [BACK] lehetőséget vagy nyomja meg a  (Vissza) gombot.

- 8 Amikor a film kivételéhez tartozó hangjelzés leáll, fogja meg a film tetejét, és távolítsa el.

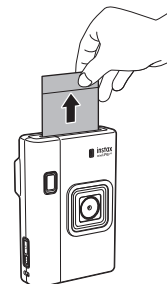

Megjegyzés

Ügyeljen rá, hogy az ujjával vagy a szíjjal ne zárja el a Filmkiadó nyílást.

A nyomtatásról


Nyomtatás a Nyomtatási előzményekből

Megkeresheti az előzőleg kinyomtatott képeket, és megőrizheti a beállításokat (például a képeffekteket) a nyomtatáshoz. A kinyomtathatja a korábban készített képeket a következő eljárás használatával.

Megjegyzés

A QR-kód nem őrizhető meg nyomtatáshoz.

- 1** Nyomja meg a lejátszás képernyőn a MENU/OK gombot.
A lejátszás menü jelenik meg.
- 2** Nyomja meg a  vagy a  gombot, és válassza a [PRINT HISTORY] lehetőséget, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.
A korábban nyomtatott képek megjelennek.
- 3** Nyomja meg a  vagy a  gombot a nyomtatni kívánt kép kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.

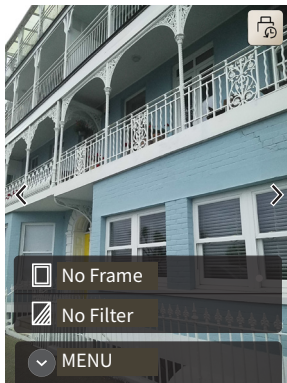

• A keret- és szűrőbeállítások a képernyő alján láthatók.


- 4** Nyomja meg a  (Nyomtatás) gombot.
- 5** Nyomja meg a  vagy a  gombot a nyomtatások számának kiválasztásához, majd nyomja meg a  (Nyomtatás) gombot.



A nyomtatás elindul.

- A nyomtatások számát a vezérlőtárcsa forgatásával nem módosíthatja.
- A nyomtatás megszakításához válassza a [BACK] lehetőséget vagy nyomja meg a  (Vissza) gombot.

- 6** Amikor a film kiadásának hangja már nem hallható, fogja meg a film tetejét és távolítsa el.

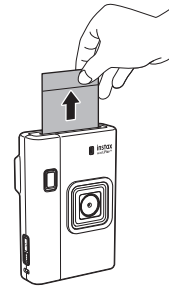


Megjegyzés


Ügyeljen rá, hogy az ujjaival vagy a szíjjal ne zárja el a Filmkiadó nyílást.

Az instax™ mini filmkazetta eltávolítása

- 1** Csúsztassa el a filmrekesz ajtajának zárját, majd nyissa ki a filmrekesz ajtaját.

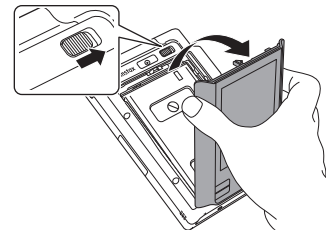

- 2** Fogja meg a filmkazettát a négyzet alakú lyukaknál, és húzza ki a fényképezőgépből.

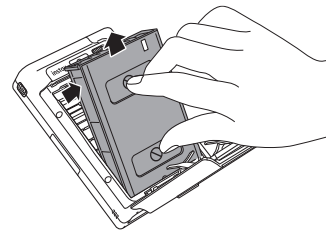


Beállítás menü

A fényképezés menü használata

A fényképezés menü segítségével különféle fényképezési beállításokat módosíthat.

1 Nyomja meg a MENU/OK gombot a fényképezés képernyőn.

A SHOOTING MENU jelenik meg.

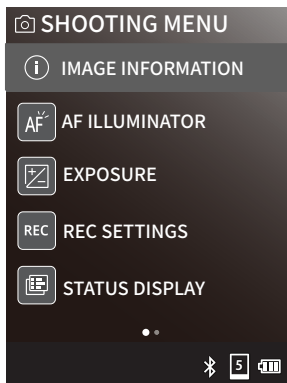

2 Nyomja meg a gombot a beállítandó elem kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.

• Az egyes elemek leírását lásd: „A fényképezés menü elemei”.

3 Módosítsa a beállításokat.

• Nyomja meg a  gombot a beállítások módosításához.

4 Nyomja meg a MENU/OK gombot.

A beállítások életbe lépnek, és a kijelző visszatér a fényképezés képernyőre.

A fényképezés menü elemei

[IMAGE INFORMATION]

Megjeleníti a felvételi beállításokkal kapcsolatos információkat.

[AF ILLUMINATOR]

Ha az ON lehetőséget választja, az AF Illuminator világítani kezd attól kezdve, hogy félig lenyomja az Exponáló gombot, és addig világít, amíg a téma fókuszba nem kerül, ez megkönnyíti az élességállítást sötét témák esetében.

- A jelenettől függően előfordulhat, hogy nehéz élességet állítani, még akkor is, ha vakut használ.
- Ha a témát túl közelről fényképezi, az AF Illuminator hatása nem biztos, hogy elégséges.
- Az AF illuminator nem használható emberi szem közelében.

A szelfikamerán nem használhat AF/AE zárat.

[EXPOSURE]

Állítsa be a kép fényerejét. Akkor használunk expozíciót, ha a téma túl világos vagy túl sötét, vagy nagy a kontraszt (a fényerő különbsége) a téma és a háttér között.

- A beállított expozíciós érték akkor is megmarad, ha a képadatot számítógépre stb. másolja át.

[REC SETTINGS]

Átkapcsol [AFTER SHOOTING] vagy [BEFORE & AFTER] beállításra. Ez nem választható ki [Normal Shooting Mode] vagy [Layered Photo Mode] módban.

[STATUS DISPLAY]

Ha az [ON] lehetőséget választja, a rendelkezésre álló képek száma, a hátralévő film jelzője és az akkumulátor töltöttségi szintjének jelzője megjelenik a fényképezés képernyőn.

[SHOOTING MODE GUIDE]

Ha az [ON] van kiválasztva, egy képernyő jelenik meg, amely elmagyarázza a fényképezési módot, amikor a fényképezési módot a  (Fényképezés mód váltása) gomb megnyomásával megváltoztatja.

[Bluetooth SETTINGS]

Kérjük, telepítse az okostelefon-alkalmazást az okostelefonjára a párosítás regisztrálása előtt.

[PAIRING REGISTRATION]:

Ha az okostelefonját Bluetooth kapcsolaton keresztül csatlakoztatta, először párosítania kell az eszközöket. Kérjük, tekintse át a következőt „Párosítási beállítások” (13. o.):

[DELETE PAIRING REG.]:

Törölheti a párosításra regisztrált okostelefon adatait.

[OWN NAME]:

Megjeleníti a főegység regisztrált terminál nevét.

CAMERA SETTING

A fényképezőgép alábbi beállításait módosíthatja:

[QR CODE SETTINGS] / [PRINT BRIGHTNESS] / [PRINT QUALITY MODE] / [DATE/TIME] / [DATE STAMP] / [言語/LANG.] / [SOUND SET-UP] / [PLAYBACK VOLUME] / [AUTO POWER OFF] / [RESET] / [FORMAT] / [FIRMWARE UPGRADE]


A következő elemek leírását lásd: „A fényképezőgép beállításainak használata” (33. o.).

A Lejátszás menü használata

A lejátszás menü segítségével különféle lejátszási beállításokat módosíthat.

1 Nyomja meg a MENU/OK gombot a lejátszás képernyőn.

A PLAYBACK MENU jelenik meg.

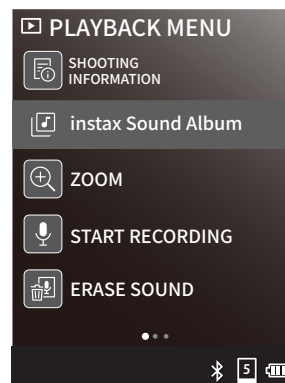

2 Nyomja meg a gombot a beállítandó elem kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.

• Az egyes elemek leírását lásd: „Lejátszás menü elemei”.

3 Módosítsa a beállításokat.

• Nyomja meg a  gombot a beállítások módosításához.

Beállítás menü

4 Nyomja meg a MENU/OK gombot.

A beállítások életbe lépnek, és a kijelző visszatér az előző képernyőre.

■ Lejátszás menü elemei

[SHOOTING INFORMATION]

Megjeleníti a felvételi beállításokkal kapcsolatos információkat.

[instax Sound Album]

Létrehozhat instax Sound Album™-ot a rögzített képeiből. Kérjük, tekintse át a következő „instax Sound Album™ Létrehozása rögzített képekből” (26. o.):

[ZOOM]

Kérjük, tekintse át a „Képek nagyítása és kicsinyítése” (22. o.) részt.

[START RECORDING]

Hang rögzítése és alkalmazása képfájlokra. Már rögzített hanggal rendelkező képek esetén a hang felülíródik (lásd 26. o.).

Megjegyzés

A következő adatokhoz nem rögzíthet hangot:

- Layered Photo Mode-ban készített képek
- instax Sound Album™ adatai

[ERASE SOUND]

Törli a hangot a hangot tartalmazó képekről.

- Ez nem választható ki, ha hangfelvétel nélküli kép van kiválasztva.

[PRINT HISTORY]

- Legfeljebb az utolsó 50 kinyomtatott képet jeleníti meg.
- Válasszon ki egy képet, majd nyomja meg a  (Nyomtatás) gombot a megerősítő képernyő megjelenítéséhez. Nyomja meg a  vagy a  gombot a nyomtatások számának kiválasztásához, majd nyomja meg a  (Nyomtatás) gombot.
- A nyomtatási előzményeket törölheti a  gomb megnyomásakor megjelenő menüből. Kövesse az alábbi eljárást.
 1. Válassza az [ERASE] lehetőséget a Lejátszás menüben.
 2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a [FRAME], [MULTIPLE FRAMES] vagy az [ALL FRAMES] kiválasztásához, és nyomja meg a MENU/OK gombot.
 - Ha az [ALL FRAMES] lehetőséget választotta, megerősítő képernyő jelenik meg. Válassza az [ERASE] lehetőséget, majd nyomja meg a MENU/OK gombot a képek törléséhez.
 - Ha a [FRAME] vagy a [MULTIPLE FRAMES] lehetőséget választotta, folytassa a 3. lépéssel.
 3. Nyomja meg a  gombot a törölni kívánt kép kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.
 4. Miután kiválasztotta az összes törölni kívánt képet, nyomja meg a  (Nyomtatás) gombot.A kiválasztott képek törlődnek.

[IMAGE TRANSFER]

Áthelyezi a kinyomtatott képeket az alkalmazásba.

[AUTO PICTURE TRANSFER]

Amikor kiválasztja az [ON] lehetőséget, a nyomtatott képek automatikusan átkerülnek az alkalmazásba. Mivel az instax Sound Print™ és az instax Sound Album™ adatok feltöltését igénylik a szerverre, az adatok akkor is átvitelre kerülnek, ha az [OFF] állás van kiválasztva.

[ERASE]

Törölheti a képeket.

Válasszon a [FRAME], [MULTIPLE FRAMES] vagy az [ALL FRAMES] közül.

[IMAGE ROTATE]

90 fokkal elforgatva jeleníti meg a képet.

[COPY]

Képeket másol a belső memóriából a memóriakártyára vagy a memóriakártyáról a belső memóriába.

Kövesse az alábbi eljárást.

1. Válassza a [COPY] lehetőséget a lejátszás menüben, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.
2. Nyomja meg a  vagy a  gombot a másolási cél kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.
3. Válassza ki a [FRAME], [MULTIPLE FRAMES] vagy az [ALL FRAMES] lehetőséget, és nyomja meg a MENU/OK gombot. Ha a [MULTIPLE FRAMES] lehetőséget választotta, nyomja meg a  vagy a  gombot a másolandó kép kiválasztásához.
4. Válassza ki a másolási célt, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.

A másolás elindul.

[Bluetooth SETTINGS]

Beállíthatja a Bluetooth-ot. A részleteket lásd: „[Bluetooth SETTINGS]” (32. o.).

CAMERA SETTING

A fényképezőgép alábbi beállításait módosíthatja:

[QR CODE SETTINGS] / [PRINT BRIGHTNESS] / [PRINT QUALITY MODE] / [DATE/TIME] / [DATE STAMP] / [言語/LANG.] / [SOUND SET-UP] / [PLAYBACK VOLUME] / [AUTO POWER OFF] / [RESET] / [FORMAT] / [FIRMWARE UPGRADE]

A következő elemek leírását lásd: „A fényképezőgép beállításainak használata” (33. o.).

A fényképezőgép beállításainak használata

Kövesse az alábbi eljárást a beállítások beállítási menüben történő módosításához.

- 1 A fényképezés képernyőn vagy a lejátszás képernyőn nyomja meg a MENU/OK gombot.
- 2 Nyomja meg a  vagy a  gombot a [CAMERA SETTING] kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.
- 3 Nyomja meg a  vagy a  gombot a beállítani kívánt elem kiválasztásához, majd nyomja meg a MENU/OK gombot.
 - Az egyes elemek leírását lásd: „Fényképezőgép beállításai menüpontok”.
- 4 Módosítsa a beállításokat.
 - Nyomja meg a  gombot a beállítások módosításához.
- 5 Nyomja meg a MENU/OK gombot.

A beállítások életbe lépnek, és a kijelző visszatér az előző képernyőre.

Beállítás menü

■ Fényképezőgép beállításai menüpontok

[QR CODE SETTINGS]

Módosítsa az instax Sound Print™ vagy az instax Sound Album™ filmre nyomtatott QR-kód nyomtatási pozícióját és nyomtatási színét.

Megjegyzés

Az instax Sound Print™ és az instax Sound Album™ használatához az okostelefon-alkalmazás összekapcsolása szükséges.

[DEFAULT QR CODE POSITION]:

Módosítsa az alapértelmezett QR-kód pozíciót.

[QR CODE COLOR]:

Módosítja a QR-kód nyomtatási színét.

[LOGO DISPLAY ON QR CODE]:

Módosítsa QR-kód logójának megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez.

[PRINT BRIGHTNESS]

Lehetősége van arra, hogy módosítsa a nyomtatott kép fényerejét. Válasszon az [x1 (standard)], [x1.5 (semi-bright)] vagy a [x2.0 (bright)] közül.

[PRINT QUALITY MODE]

Módosíthatja a fényképezés minőségét.

Válasszon az [instax-Natural Mode™] vagy az [instax-Rich Mode™] közül.

[DATE/TIME]

Állítsa be a dátumot és az időt.

[DATE STAMP]

Rányomtatja a dátumot a képekre. Válassza az [OFF] lehetőséget, ha nem akarja a képekre nyomtatni a dátumot.

[言語/LANG.]

Állítsa be az LCD-monitoron megjelenő szöveg nyelvét.

[SOUND SET-UP]

Állítsa be a működési hang, a zárhang és az indulási hang hangerejét.

Válassza az [OFF] lehetőséget, ha szeretné kapcsolni a hangot.

[PLAYBACK VOLUME]

Állítsa be az instax Sound Album™-mal készített felvett hangok és videók lejátszási hangerejét.

[AUTO POWER OFF]

Beállíthatja azt az időtartamot, amelynek elteltével az áramellátás automatikusan kikapcsol, ha nem használja a fényképezőgépet.

[RESET]

Visszaállítja az alapértelmezett beállításokat.

A dátum/idő menüben beállított dátum és idő nem lesz visszaállítva.

[FORMAT]

Formázza a fényképezőgép belső memóriáját vagy a kártyanyílásba helyezett memóriakártyát. Minden mentett kép törlődik.

[FIRMWARE UPGRADE]

A firmware frissítése. A firmware frissítése két módon lehetséges.

Megjegyzés

A firmware frissítéséhez memóriakártya szükséges. Készítsen elő előzetesen egy memóriakártyát.

A firmware frissítése

● Az „instax mini LiPlay™” okostelefon-alkalmazás használata

1. Helyezze a memóriakártyát a fényképezőgépen található kártyanyílásba
2. Indítsa el az „instax mini LiPlay™” okostelefon-alkalmazást
3. Koppintson az  gombra a képernyő jobb felső sarkában
4. Koppintson a [Camera Settings]
5. Koppintson a [Check For Device Firmware Update]
6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat

● A fényképezőgép használata

1. Számítógép vagy egyéb eszköz segítségével töltsse le a legfrissebb firmware-verziót (FPUPDATE.DAT) a FUJIFILM weboldalaról, majd másolja azt a memóriakártya gyökörkönyvtárba
2. Helyezze be a firmware másolatát tartalmazó memóriakártyát a fényképezőgép kártyanyílásába
3. A fényképezési vagy lejátszási menüben válassza a [CAMERA SETTING] majd a [FIRMWARE UPGRADE] elemet
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat

Az alkalmazás áttekintése

Az okostelefon-alkalmazás összekapcsolásával elérhető funkciók

A következő funkciók az „instax mini LiPlay™” okostelefon-alkalmazáshoz csatlakoztatva érhetők el.



Galéria

Az alkalmazásban megtekintheti a képeket és animációs videókat, miután kinyomtatta a képeket vagy a miniatűröket a kameráról. Az adatokat letöltheti okostelefonjára, és a fényképezőgéppel újra kinyomtathatja.

Megjegyzés

Ha töröl egy hanggal rögzített képet az okostelefon-alkalmazás használatával, hang többé nem lesz lejátszható akkor sem, ha a QR-kódot beolvassa.

Közvetlen nyomtatás

Küldjön át egy képet az okostelefonról a fényképezőgépre, és nyomtassa ki az instax™ nyomtatási funkcióval. A kép elküldése előtt az okostelefon-alkalmazással mozgathatja, elforgathatja, nagyíthatja és kicsinyítheti vagy kivághatja a képet.

Távoli fényképezés

Az okostelefon távoli zárkioldás funkciójával képeket készíthet a fényképezőgéppel.

instax Sound Print™

Hangot rögzíthet az okostelefonján tárolt képekre. A hangadatok QR-kóddá alakulnak, és a fényképezőgépről lesznek kinyomtatva. A nyomtatott képen lévő QR-kód okostelefonjával történő beolvasásával lejátszhatja és letöltheti a hangklippet.

Megjegyzés

A QR-kódon keresztül elérhető hang csak 2 évig lesz elérhető.

instax Sound Album™

Animált videókat hozhat létre több kép kiválasztásával okostelefonjáról, háttérzínnek és BGM kiválasztásával. Válasszon ki

egy képet a nyomtatáshoz, alakítsa azt QR-kóddá, és nyomtassa ki a fényképezőgépből. A videó lejátszható és letölthető, ha beolvassa a nyomtatványon lévő QR-kódot okostelefonjával.

Megjegyzés

A QR-kódon keresztül elérhető videó csak 2 évig lesz elérhető.

Az okostelefon-alkalmazás telepítése

Kérjük, telepítse az instax mini LiPlay™ alkalmazást az okostelefonjára a párosítás regisztrációjának elvégzése előtt.

- Ha Android OS rendszerű okostelefont használ, keresse meg az instax mini LiPlay™ alkalmazást a Google Play Áruházban, és telepítse azt.

*Az Android OS okostelefonokra vonatkozó követelmények:
Android verzió 10.0 vagy újabb, telepített Google Play Áruház

- Ha iOS rendszerű okostelefont használ, keresse meg az instax mini LiPlay™ alkalmazást az App Store-ban, és telepítse azt.

*Az iOS okostelefonokra vonatkozó követelmények: iOS verzió 16.0 vagy újabb

Az okostelefon típusától függően előfordulhat, hogy az instax mini LiPlay™ alkalmazást akkor sem tudja használni, ha telepítette azt, és okostelefonja megfelel a fenti követelményeknek.

A rendszerkövetelményekre vonatkozó legújabb információkért látogasson el az instax mini LiPlay™ alkalmazás letöltési oldalára.

- Olvassa be az instax mini LiPlay™ okostelefon-alkalmazás letöltéséhez



iOS



Android OS

A szöveges QR-kód maga a Denso Wave Incorporated bejegyzett védjegye és szövédjegye.

Hibaelhárítás

Hibaelhárítás

Ellenőrizze a következő elemeket, mielőtt egy problémát a meghibásodásnak tekintene. Ha a probléma az intézkedések ellenére továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot szervizközpontunkkal, ahol intézkednek a javításról, vagy látogassa meg az alábbi weboldalt.

A FUJIFILM weboldala: <https://global.fujifilm.com/>

Ha a következő probléma merül fel...

Probléma	Lehetséges okok és megoldások
Nem tudom bekapcsolni a fényképezőgépet.	Az akkumulátor lemerülhetett. Kérjük, töltsse fel a fényképezőgépet.
Az akkumulátor hamar lemerül.	Ha a fényképezőgépet nagyon hideg környezetben használja, az akkumulátor gyorsan lemerül. Tartsa a fényképezőgépet melegen a fényképezés megkezdése előtt.
A fényképezőgép használat közben leáll.	Lehet, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony. Kérjük, töltsse fel a fényképezőgépet.
A töltés nem indul el.	• Győződjön meg arról, hogy az USB hálózati adapter csatlakozója megfelelően csatlakozik-e hálózati aljzatba. • Töltés közben kapcsolja ki a fényképezőgépet. Ha az áramellátás be van kapcsolva, a fényképezőgép nem tölt.
Hosszú időbe telik a feltöltés.	Alacsony hőmérsékleten a töltés több időt vehet igénybe.
Az önkkioldó lámpa villog töltés közben.	Az akkumulátort +5 °C és +40 °C közötti hőmérséklet-tartományban töltsse. Ha a fényképezőgép nem töltődik ebben a hőmérséklet-tartományban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot támogatási központunkkal.
Nem tudok képet készíteni, amikor megnyomom az exponáló gombot.	• Győződjön meg róla, hogy az áramellátás be van kapcsolva. • Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, kérjük, töltsse fel a fényképezőgépet. • Ha a belső memória vagy a memóriakártya megtelt, helyezzen be egy új memóriakártyát, vagy törölje a felesleges képeket. • Ezzel a fényképezőgéppel formázott memóriakártyát használjon. • Ha a memóriakártya érintkező felülete (az arany rész) szennyeződött, törölje át egy puha, száraz ruhával. • A memóriakártya eltörhetett. Kérjük, helyezzen be egy új memóriakártyát.
Nem tudok élességet állítani a fényképezőgépén.	Használja az AF/AE zárat olyan témák fényképezéséhez, amelyekre nehéz élességet állítani.

Probléma	Lehetséges okok és megoldások
A vaku nem villan.	Ellenőrizze, hogy a kikapcsolt vaku beállítás nincs kiválasztva. A vaku beállításainál válasszon ki másik lehetőséget, ne a kikapcsolt vakut.
Annak ellenére, hogy a vaku villant, a kép sötét.	• Ellenőrizze, hogy nincs túl messze a témától. Kérjük, a vaku tartományán belül készítsen képet. Kb. 50 cm - 1,5 m. • Tartsa helyesen a fényképezőgépet úgy, hogy ne takarja el a vakut az ujjával.
A kép elmosódott.	• Ha az objektíven szennyeződés, például ujjlenyomatok találhatók, tisztítsa meg az objektívet. • A fénykép készítése előtt győződjön meg róla, hogy az AF keret zölden jelenik meg.
A fényképezőgép nem működik megfelelően.	• Előfordulhat, hogy ideiglenes meghibásodás történt. Nyomja meg a visszaállítás gombot. Ha még mindig nem működik megfelelően, kérjük, forduljon a szervizközpontunkhoz, ahol elvégzik a javítást. • Az akkumulátor lemerülhetett. Kérjük, töltsse fel a fényképezőgépet.
A filmcsomag nem töltődik be, vagy nem tölthető be könnyen.	• Kérjük, használja a FUJIFILM instant film instax™ mini filmet (más típusú film nem használható). • Igazítsa a filmkazetta sárga jelzését a fényképezőgép burkolatán lévő sárga igazítójelhez a film betöltéséhez.
A film beragadt a fényképezőgépbe, és nem lökődik ki.	• Fizikai behatások, például rázkódás vagy leejtés miatt a film elmozdulhat. Kérjük, helyezzen be új filmkazettát. • Ha a film elakadt, kapcsolja ki a fényképezőgépet, majd kapcsolja be újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, távolítsa el az elakadt filmet, és helyezzen be egy új filmkazettát.
Az elkészült nyomatok némelyike vagy mindegyike fehér.	Lehet, hogy a filmfedelelet idő előtt kinyitotta. Tanácsos nem kinyitni a filmrekesz ajtaját, amíg el nem használta az összes filmet; ellenkező esetben a film többi részét fénynek teszi ki, és kifehéredik. Ez esetben a film már nem használható.
A nyomtatás egyenetlen.	• Ne rázza, ne hajlítsa meg vagy hajtsa össze a nyomatot közvetlenül nyomtatás után. • Ne takarja vagy zárja el a filmkiadó nyílást.

Műszaki adatok

Műszaki adatok

Fényképezőgép funkció

Képzékelő		1/5 típusú CMOS elsődleges színszűrő
Rögzített képpontok száma		2560 × 1920 képpont
Adathordozó		Belső memória, micro SD/micro SDHC memóriakártya (külön kapható)
Tárhelykapacitás		Körülbelül 45 kép a belső memória, körülbelül 850 kép 1 GB-onként micro SD/micro SDHC memóriakártya használatakor
Rögzítési módszer		DCF-kompatibilis Exif ver. 2,3
Fő Fényképezőgép	Fókusz távolság	f = 28 mm (35 mm-es filmmel egyenértékű)
	Apertúra	F2.0
	Automatikus élességállítás	Egyszeri AF (AF segédfénnyel)
	Felvételkészítési távolság	10 cm-től ∞-ig
	Vaku	Automatikus vaku / Kényszerített vaku / Letiltott vaku Fényképezési tartomány vakuval: Körülbelül 50 cm és 1,5 m között
Szelfikamera	Fókusz távolság	f = 23 mm (35 mm filmmel egyenértékű)
	Apertúra	F2.2
	Automatikus élességállítás	Nincs autofókusz (fix fókusz)
	Felvételkészítési távolság	41 cm-től ∞-ig
	Vaku	Nincs vaku
Exponálási sebesség		1/4 másodperc és 1/8000 másodperc között (automatikus váltás)
Fényképezési érzékenység		ISO100 és 1600 között (automatikus váltás)
Expozícióvezérlés		AE program
Expozíció		−2,0 EV és +2,0 EV között (1/3 EV-s lépésekben)
Mérési módszer		TTL 256 osztott mérés, multi fénymérés
Fehéregyensúly		Automatikus
Önkioldó		Kb. 2 másodperc / kb. 10 másodperc
Képeffektek		Szűrők, keretek (minden keret cserélhető alkalmazáson keresztül)
Hangrögzítés		Fényképezés vagy egyetlen kép lejátszása közben hangot rögzíthet a készülékkel. A felvétel felülírható.

Nyomatási funkció

Filmek száma	10 film/csomag
Film mérete	86 mm × 54 mm
Képernyő mérete	62 mm × 46 mm
Képpontok száma	800 × 600 képpont
Nyomatási felbontás	12,5 pont / mm (318 dpi, 80 µm pontsűrűség)
Nyomatási színátmenet	256 színű RGB színátmenet
Interfész	Bluetooth 5.1 verzió
Nyomtatható képfarmat	Az egységgel készített JPEG képek Az okostelefonon tárolt JPEG, PNG, HEIF képek.
Nyomatás kiadási idő	Kb. 13 másodperc
Nyomatási funkció	A belső memóriában és a memóriakártyán tárolt képek nyomtathatók ki
Újranyomatás	Újranyomatás a tárolási előzményekben tárolt képek esetén lehetséges (legfeljebb 50)

Egyéb

Az okostelefon-alkalmazás összekapcsolásával elérhető funkciók	Okostelefon képnymtatási funkció, távoli fényképezési funkció, kinyomtatott képek adatátviteli funkciója, firmware-frissítési funkció, nyomtatás és szerverre feltöltési funkció hanggal és animált filmmel rendelkező képekhez. keretátviteli funkció, háttérzene-átviteli funkció, nyomtatásiminőség-átváltási funkció
LCD kijelző	3,0 hüvelykes TFT színes LCD-monitor Képpontszám: Körülbelül 920 000 képpont
Külső interfész	USB Type-C port (csak kábeltöltéshez)
Energiaellátás	Lítium-ion akkumulátor (belső típus)
Energiafogyasztás	Kikapcsolva: Kb. 0,0 W (0,1 mW)
Automatikus kikapcsolási funkció	5 perc / 2 perc / Ki * Az automatikus kikapcsolási funkció kikapcsolása növeli a termék energiafogyasztását.
Töltés funkció	Beépített akkumulátor
Nyomtatott képek lehetséges száma	Körülbelül 100 (teljes feltöltéstől) A nyomtatások száma a használat körülményeitől függ.
Töltési idő	Körülbelül 2-3 óra A töltési idő a hőmérséklettől függ.
Főegység méretei (kiemelkedő részek nélkül)	83,3 mm × 123,5 mm × 38 mm (az objektívrészekkel együtt)
Fő egység tömege	Körülbelül 265 g (filmsomag, micro SD kártya, kézi szíj nélkül)
Működési környezet	Hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között Páratartalom: 20% - 80% (nincs lecsapódás)
Felhasznált film	FUJIFILM instant film instax™ mini (külön kapható)

*A fenti műszaki adatok változhatnak a teljesítmény javítása érdekében.

FONTOS BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉS

FONTOS BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉS

A terméket a biztonság figyelembe vételével terveztük, és biztonságos működésre is képes, ha rendeltetésszerűen, a mellékelt Használati útmutató és utasításoknak megfelelően használják. Fontos, hogy a terméket és az instax™ mini filmet is rendeltetésszerűen használja, és a fényképeket csak a Felhasználói útmutatóban, illetve az instax™ mini filmhez mellékelt utasításokban leírtak szerint nyomtassa. A könnyű és biztonságos használat érdekében kövesse a Használati útmutató leíratait. Ajánlott az Használati útmutató biztonságos, könnyen elérhető helyen tartani, hogy szükség esetén kéznél legyen.

⚠ VIGYÁZAT!

Ez a szimbólum olyan veszélyt jelez, amely sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Kövesse az utasításokat.

- ⚠ Ha az alábbi esetek valamelyike fordul elő, azonnal húzza ki a mellékelt USB Type-C kábelt, kapcsolja ki a fényképezőgépet, és tartózkodjon annak használatától:
 - A fényképezőgép felmelegszik, füstöt bocsát ki, égett szag van, vagy másrésről abnormálisnak tűnik.
 - A fényképezőgép vízbe esik, vagy olyan idegen anyagok, mint a víz vagy a fém bekerülnek a fényképezőgépbe.
- ⚠ Mivel a fényképezőgép beépített akkumulátorral rendelkezik, ne tegye ki hő hatásának, ne dobja nyílt tűzbe, szándékosan ne ejtse le vagy ne próbálja megütni. Ellenkező esetben a fényképezőgép felrobbanhat.

⚠ FIGYELEM

Ennek figyelmen kívül hagyása vagy megsértése sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

- ⚠ Soha ne próbálja meg szétszedni a terméket. Ellenkező esetben sérülést szenvedhet.
- ⚠ Ha bármilyen probléma van a fényképezőgéppel, soha ne próbálja meg saját maga megjavítani. Ellenkező esetben sérülést szenvedhet.
- ⚠ Ha a termék leesik vagy megsérül úgy, hogy láthatóvá válik a belső része, ne érintse meg. Vegye fel a kapcsolatot a FUJIFILM kereskedővel.
- ⚠ Ne érintse meg a film fedelének belső oldalán található alkatrészeket vagy kiálló részeket. Ellenkező esetben sérülést szenvedhet.
- ⚠ Ne engedje, hogy a termék vizes legyen, illetve ne nyúljon hozzá vizes kézzel. Ez ugyanis elektromos áramütéshez vezethet.
- ⚠ Azonnal húzza ki a mellékelt USB Type-C kábelt, ha az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- ⚠ Tartsa kisgyermekektől távol. Ez a termék sérülést okozhat a gyermek kezében.
- ⚠ Ne fedje le vagy csomagolja ruhaneműbe vagy takaróba a fényképezőgépet vagy a hálózati adaptert. Ez hő felgyülemleszt és burkolat eldeformálódását vagy tüzet okozhat.



A „CE” jel tanúsítja, hogy a termék megfelel az EU (Európai Unió) követelményeinek a biztonság, egészségügy, környezetvédelem és fogyasztóvédelem tekintetében. (A „CE” a Conformité Européenne rövidítése.)

A fényképezőgép alapvető karbantartása

■ Fényképezőgép kezelése

1. Ne nyissa ki a film fedelét, amíg el nem használta az összes filmet; ellenkező esetben a film többi részét fénynek teszi ki, és kifehéredik. Ez esetben a film már nem használható.
2. A fényképezőgép törékeny tárgy. Ne tegye ki víznek, homoknak vagy szemcsés anyagoknak, és ne ejtse le.
3. Ne használjon mobiltelefonhoz vagy hasonló elektronikai termékhez készült szíjakat. Ezek a szíjak általában túl gyengék ahhoz, hogy biztonságosan tartsák a fényképezőgépet. A biztonság érdekében csak a fényképezőgéphez tervezett szíjat használja, és azt is csak a mellékelt utasításoknak megfelelően.
4. A szennyeződés eltávolításához ne használjon oldószert, például higítót vagy alkoholt.
5. Ne hagyja a fényképezőgépet közvetlen napfénynek kitett vagy meleg helyen, például az autóban. Ne hagyja hosszú ideig nyirkos helyen.
6. A rovarriasztó gázok, például a naftalin, befolyásolhatják a fényképezőgép és a film minőségét. Ügyeljen arra, hogy a fényképezőgépet vagy filmet egy szekrényben vagy az íróasztalon tárolja.
7. A fényképezőgép üzemi környezeti hőmérséklete +5°C – +40°C lehet.
8. Nagyon ügyeljen arra, hogy a nyomtatott anyagok ne sértsék meg a szerzői jogot, a képekkel kapcsolatos jogokat, az adatvédelmi vagy más személyiségi jogokat, és ne legyenek közszemérem sértők. Azok a cselekmények, amelyek mások jogait sértik, ellentétesek a jó erkölccsel, vagy zavaró hatásnak tekinthetők, törvény által büntetendők vagy jogilag egyéb módon támadhatók.
9. A fényképezőgép általános háztartási használatra szolgál. Nem alkalmas kereskedelmi célú fényképezésre és egyéb olyan felhasználási módokra, ahol sok nyomatot használnak.

■ Az LCD-monitor kezelése

Mivel az LCD kijelző az éles vagy szilárd tárgyak könnyen megkarcolhatják vagy károsíthatják, ezért javasoljuk, hogy helyezzen fel egy (kereskedelmi forgalomban kapható) védőfóliát a kijelzőre.

■ Az akkumulátor töltése

Az akkumulátort nem feltöltött állapotban szállítjuk. Használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.

Töltse fel az akkumulátort a mellékelt USB Type-C kábel segítségével. A töltési idő növekszik +10°C alatti vagy +35°C feletti környezeti hőmérséklet esetén. Ne próbálja meg feltölteni az akkumulátort +40°C feletti vagy +5°C alatti hőmérsékleten, mivel az akkumulátor nem töltődik fel.

■ Akkumulátor élettartama

Normál hőmérsékleteken az akkumulátor körülbelül 300-szor tölthető fel. Ha észrevehetően csökken az akkumulátor töltésmegtartási ideje, az azt jelzi, hogy az akkumulátor elérte hasznos élettartamának végét.

■ Figyelem: Amikor az akkumulátor használatban van

Az akkumulátor és a fényképezőgép burkolata hosszabb használat után átmelegedhet. Ez normális.

■ A fényképezőgép által megszerzett minősítési jelek, a filmrekesz belsejében találhatóak.

A FUJIFILM ezennel kijelenti, hogy az FI044 típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. További információért látogasson el az alábbi weboldalra: https://instax.com/support/declaration/#hybrid_cameras

FONTOS BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉS

■ **Figyelem: Fényképek nyomtatásakor**



■ Az instax™ mini film és nyomtató kezelése

A film használatával kapcsolatos információkért lásd a FUJIFILM instax™ mini instant film használati útmutatóját. Kövesse az útmutatásokat a biztonságos és rendeltetésszerű használat érdekében.

1. Tartsa a filmet hűvös helyen. Ne hagyja a filmet több óráig extrém magas hőmérsékletű helyen (pl. zárt autóban).
2. Ne lyukassza át, tépje vagy vágja az instax™ mini filmet. Ha megsérül a film, ne használja fel.
3. Ha behelyezett egy filmkazettát, a lehető leghamarabb használja fel a filmet.
4. Ha a filmet túl magas vagy alacsony hőmérsékletű helyen tárolta, fényképek nyomtatás előtt helyezze szobahőmérsékletű helyre.
5. A filmet használja fel a megadott lejáratí ideje előtt.
6. Kerülje a reptéri, és egyéb, a fényképezőgépet röntgensugárnak kitévő vizsgálatokat. A nem felhasznált filmen fátjolhatás vagy egyéb hibák jelenhetnek meg. Javasoljuk, hogy a fényképezőgépet és/vagy a filmet kézipoggyászként szállítsa. (További információért érdeklődjön az adott repülőtéren.)
7. Kerülje az erős fényt, és tartsa a nyomtatokat hűvös és száraz helyen.
8. Ne szúrja vagy vágja el ezt a filmet, mert kis mennyiségben maró hatású pasztát tartalmaz (magas lúgtartalom). Soha ne engedje, hogy a gyerekek vagy az állatok a szájukba vegyék a filmet. Arra is ügyeljen, hogy a paszta ne kerüljön a bőrére, vagy a ruhájára.
9. Abban az esetben, ha a film belsejében található paszta mégis a bőrére vagy a ruhájára kerül, azonnal mossa le bő vízzel. Ha a paszta szembe vagy szájba kerül, azonnal mossa le az érintett területet bő vízzel, és forduljon orvoshoz. Ne feledje, hogy a film belsejében található lág a fénykép nyomtatását követően körülbelül 10 percig aktív marad.
10. Ne tárolja a fényképeket lezárt zacskóban, mert az elszíneződést okozhat.
11. Ne érintse meg a képet előhívás közben.

■ Óvintézkedések a film és a kinyomatott fényképek kezelésekor

További részletekért kérjük, tekintse meg a FUJIFILM instax™ mini instant film használati útmutatóját és figyelmeztetéseit.



Bluetooth® eszközök: Figyelmeztetések

FONTOS: Olvassa el a következő figyelmeztetéseket, mielőtt használná a termék beépített Bluetooth adóját.

■ Csak Bluetooth-hálózat részeként használható.

A FUJIFILM nem vállal felelősséget a jogosulatlan használatból eredő károkért. Ne használja olyan alkalmazásokban, amelyek nagyfokú megbízhatóságot igényelnek, például olyan orvostechikai eszközökben vagy egyéb rendszerekben, amelyek közvetlenül vagy közvetve befolyásolhatják az emberi életet. Amikor a számítógépet és más olyan rendszereket használ, amelyek nagyobb megbízhatóságot igényelnek, mint a Bluetooth hálózatok, ügyeljen arra, hogy minden szükséges óvintézkedést megtegyen a biztonság és a meghibásodás megakadályozása érdekében.

■ Csak abban az országban használja, amelyikben az eszközt vásárolta.

Ez a készülék megfelel az abban az országban érvényes Bluetooth-eszközöket szabályozó előírásoknak, amelyben megvásárolták. A készülék használatakor tartsa be a helyre vonatkozó összes előírást. A FUJIFILM nem vállal felelősséget a más joghatóságokból eredő problémák miatt.

■ A vezetékek nélküli adatokat (képeket) harmadik felek elfoghatják.

A vezeték nélküli hálózatokon keresztül továbbított adatok biztonsága nem garantált.

■ Ne használja a készüléket olyan helyeken, ahol mágneses mező, statikus elektromosság vagy rádióinterferencia van.

Ne használja az adóegységet a mikrohullámú sütők közelében, vagy olyan helyeken, ahol mágneses mezők, statikus elektromosság vagy rádió interferencia van, amelyek megakadályozhatják a vezeték nélküli jelek vételét. Kölcsönös interferencia akkor jelentkezhet, ha az adó a 2,4 GHz-es sávban működő többi vezeték nélküli eszköz közelében van.

■ A Bluetooth adó a 2,4 GHz-es sávban működik. A rádiófrekvencia maximális teljesítménye 5,65 mW.

■ Ez a készülék ugyanazon a frekvencián működik, mint a kereskedelmi, oktatási, orvosi eszközök és a vezeték nélküli adók.

A frekvencia ugyanolyan frekvencián működik, mint az engedélyezett adók és a rádiófrekvenciás azonosítással működő nyomkövető rendszerekhez használt különleges, nem engedélyezett kiskészültségű adók az összeszerelési vonalakhoz és más hasonló alkalmazásokhoz.

■ A fenti készülékekkel való interferencia elkerülése érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

Győződjön meg róla, hogy a rádiófrekvenciás azonosítás adója nem működik az eszköz használata előtt. Ha észleli, hogy ez a készülék alacsony feszültségű rádiófrekvenciás azonosítással működő nyomonkövető rendszerekben okoz interferenciát, vegye fel a kapcsolatot a FUJIFILM képviselőjével.

■ A következők törvény által büntethetők:

- A készülék szétszerelése vagy módosítása.
- Az eszköz tanúsító címkéinek eltávolítása.

■ Védjegy információk

A Bluetooth® szömegjelölés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában álló bejegyzett védjegyek, és az ilyen védjegyek FUJIFILM általi használata engedély alapján történik.

Megjegyzések a fényképezőgép hulladékba helyezéséhez

A kamerát egy beépített lítium-ion akkumulátor táplálja.

A fényképezőgép hulladékba helyezésekor kövesse a helyi előírásokat és hulladékkezelési irányelveket, és azoknak megfelelően ártalmatlanítsa a készüléket. Kérdés esetén olvassa be a QR-kódot, és nézze meg a Kapcsolatfelvételi információk részt.




Amennyiben az országa vagy régiója nem szerepel a listán, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi forgalmazóval.



Elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanítása a háztartásokban
Az elektromos és elektronikus hulladékok ártalmatlanítása
(Az Európai Unióban és más, saját gyűjtőrendszerrel rendelkező országokban)

Ez a szimbólum, amely a terméken, a kézikönyvben, a garancialevélen és/vagy a csomagoláson látható, azt jelzi, hogy az adott termék nem tekinthető normál háztartási hulladéknak. Ehelyett a megfelelő, elektromos és elektronikus hulladékok újrahasznosításához létesült gyűjtőhelyen kell leadni. A hulladék megfelelő kezelésével Ön megelőzi a további környezetszennyezés és emberi egészségre káros folyamatok negatív következményeinek kialakulását, amely egyébként megtörténne a hulladék nem megfelelő kezelése esetén. Az anyagok újrahasznosítása segít megővni a környezeti erőforrásokat. A termék újrahasznosításával kapcsolatos további információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, újrahasznosító szervezethez vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta. Az Európai Unión kívüli országok esetén: Ha ezt a terméket el kívánja dobni, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz további információért a helyes hulladékkezelési módot illetően.



Ez az elemeken vagy akkumulátorokon található szimbólum azt jelzi, hogy az adott elemek nem kezelhetők háztartási hulladékként.


Vásárlóknak Törökországban:

EEE megfelel az irányelveknek.


Az akkumulátor eltávolítása

Az akkumulátort az újrahasznosításért felelős szervezet és a helyi önkormányzat utasításainak megfelelően helyezze el hulladékként.

- 1 Nyissa ki a filmrekesz ajtaját, és vegye ki a filmkazettát a fényképezőgépből.
- 2 Távolítsa el az akkumulátor fedelét, és húzza ki az akkumulátort.

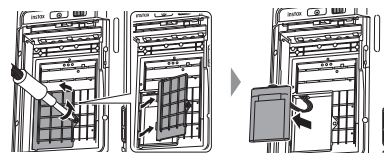


- 3 Óvatosan válassza le a vezetékeket a kameráról.

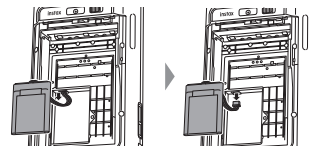


Az akkumulátor behelyezése

- 1 Amint az alábbi ábrán látható, a helyes irányban helyezze be a csatlakozót.

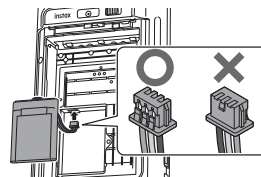

- 2 Helyezze be a csereakkumulátort a fényképezőgépbe, majd helyezze vissza az elemtartó fedelét, és rögzítse a csavarhúzóval.

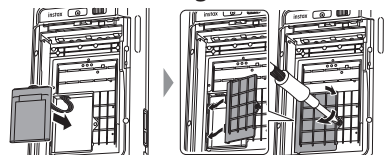

A csereakkumulátorok beszerzésével kapcsolatos információkért forduljon a külön lapon található szervizközpontokhoz. Az akkumulátor az instax mini LiPlay+™ speciális alkatrésze.

Információk az európai jogszabályok szerint

Gyártó: FUJIFILM Corporation

7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokió

Japán

Hivatalos képviselő Európában:

FUJIFILM Europe GmbH

Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen

Németország

EU importőr: FUJIFILM Europe B.V.

Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg

Hollandia

product.safety.eu@fujifilm.com

Egyesült Királyság-beli importőr: FUJIFILM UK Ltd

Fujifilm House, Whitbread Way,

Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE

UK

Független JPEG csoport (IJG) licencek

A szoftver részben a Független JPEG csoport munkáján alapul.

A *FUJIFILM*, *instax*, *instax mini LiPlay*, *instax Sound Print* és az *instax Sound Album* a FUJIFILM Corporation és leányvállalatainak bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

© 2025 FUJIFILM Corporation. Minden jog fenntartva.

A termékkel kapcsolatos bármely kérdésével kérjük, keresse fel a FUJIFILM egyik hivatalos forgalmazóját, vagy látogasson el az alábbi weboldalra.

<https://global.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN