

FUJIFILM

instax mini LiPlay+™ HYBRID INSTANT CAMERA

사용설명서 (풀 버전)



- 펌웨어 버전에 따라 카메라의 기능 및 화면이 설명과 다를 수 있습니다.
- 펌웨어 업그레이드하는 방법은 두 가지가 있습니다. 자세한 내용은 [펌웨어 업그레이드]를 참조하십시오. (p. 34)

목차

카메라 시작하기.....	4	프레임 선택하기.....	21
사용하기 전에.....	4	필터 선택하기.....	21
스트랩 부착하기.....	4	이미지 보기.....	22
각부 명칭.....	5	재생 화면의 표시를 변경하기.....	22
LCD 모니터.....	7	이미지 삭제하기.....	23
선택 버튼/커맨드 다이얼 사용하기.....	8	1프레임.....	23
메모리 카드 사용하기.....	8	다중 프레임.....	23
메모리 카드 삽입하기.....	9	모든 프레임.....	24
메모리 카드 꺼내기.....	9	필름 잔량 표시.....	25
배터리 충전하기.....	10	촬영 정보 보기.....	25
충전 상태.....	10	재생메뉴 항목.....	25
instax™ 미니 필름 카트리지 삽입하기.....	10	다양한 재생 종류.....	26
전원 켜기/끄기.....	11	촬영 후 사운드 녹음.....	26
배터리 레벨 확인하기.....	11	캡처한 이미지에서 instax Sound Album™ 을 생성.....	26
초기 설정.....	12	캡처된 데이터.....	29
페어링 설정.....	13	이미지 저장 장소.....	29
촬영에 대해.....	15	메모리 카드가 삽입되지 않은 경우.....	29
기본 촬영.....	15	메모리 카드가 삽입된 경우.....	29
촬영.....	15	저장된 이미지 수.....	29
셀프 타이머를 사용하여 촬영.....	16	인쇄에 대해.....	30
플래시 사용하여 촬영.....	16	인쇄하기.....	30
AF/AE 잠금 사용하여 촬영.....	17	인쇄 이력에서 인쇄하기.....	31
셀피 촬영하기.....	17	instax™ 미니 필름 카트리지 제거하기.....	31
촬영메뉴 항목.....	17	설정 메뉴.....	32
각종 촬영.....	18	촬영메뉴 사용하기.....	32
instax Sound Print™.....	18	재생메뉴 사용하기.....	32
instax Sound Album™.....	18	카메라 세팅 사용하기.....	33
Layered Photo Mode.....	19	펌웨어를 업그레이드.....	34

앱 개요.....	35
스마트폰 앱 링크 기능.....	35
갤러리.....	35
직접 인쇄.....	35
원격 촬영.....	35
instax Sound Print™.....	35
instax Sound Album™.....	35
스마트폰 앱 설치하기	35
문제 해결.....	36
문제 해결	36
제품 사양.....	37
제품 사양	37
중요 안전 사항	38
중요 안전 사항	38
간단한 카메라 취급	38
Bluetooth® 장치: 주의	39
카메라 폐기에 관한 주의 사항	40
배터리 제거하기	40
배터리 설치하기	40

instax™ mini 필름 카트리리지 취급 주의

필름이 모두 사용되기 전까지 뒷면 커버를 열지 마십시오.
사용 완료 전에 뒷면 커버를 열 경우, 남은 필름이 빛에
노출되어 사진 인화가 불가능하며, 남은 필름을 더 이상
사용할 수 없게 됩니다.

카메라 시작하기

사용하기 전에

카메라를 사용하기 전에 다음 사항을 확인하십시오:

제공 액세서리

- USB-C 타입 케이블 (1)
(BO44A34001)
- 핸드 스트랩 (1)
- 사용 설명서 (1)




- 배터리는 제조공장에서 완전히 충전되어 있지 않으므로 카메라 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오.
- 카메라 충전 전용의 USB-C 타입 케이블입니다.

스트랩 부착하기

아래 그림과 같이 스트랩을 연결합니다.

- 카메라를 휴대하거나 사진을 촬영할 때는 카메라를 떨어뜨리지 않도록 스트랩을 손목에 감습니다.

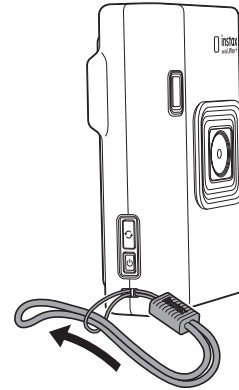


카메라 시작하기

각부 명칭

❶ 처음 카메라 사용할 때는 배터리가 완전히 충전되어 있는지 확인하십시오.

앞면

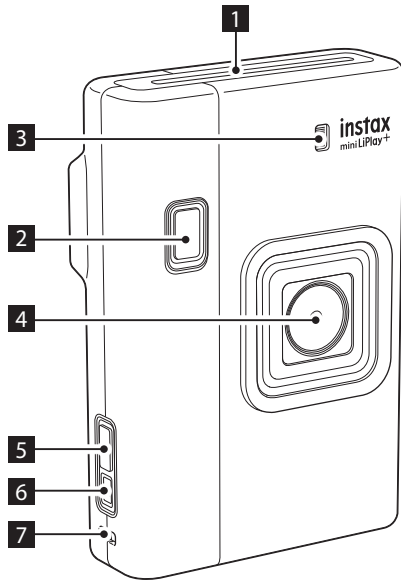

❶ 필름 출구 슬롯

❷ 셔터 버튼

이미지 구도를 잡고 셔터 버튼을 반쯤 눌러 초점을 고정한 후에 완전히 눌러 사진을 촬영합니다.

❸ 플래시/셀프 타이머 램프

플래시를 켜면 라이트가 표시되고 셀프타이머로 촬영하면 점멸합니다. 또한 충전 중에는 켜지고 충전이 완료되면 꺼집니다.

❹ 메인 카메라용 렌즈

❺ 렌즈 전환 버튼


버튼을 누르면 셀프 카메라와 메인 카메라가 전환됩니다.

❻ ⏻ (전원) 버튼

카메라 전원을 켜거나 끄려면 ⏻ (전원) 버튼을 약 1초간 누르십시오. 카메라를 켜두고 짧은 시간 동안 카메라를 작동하지 않으면 절전을 위해 자동으로 꺼집니다.

❼ 스트랩 고리

뒷면

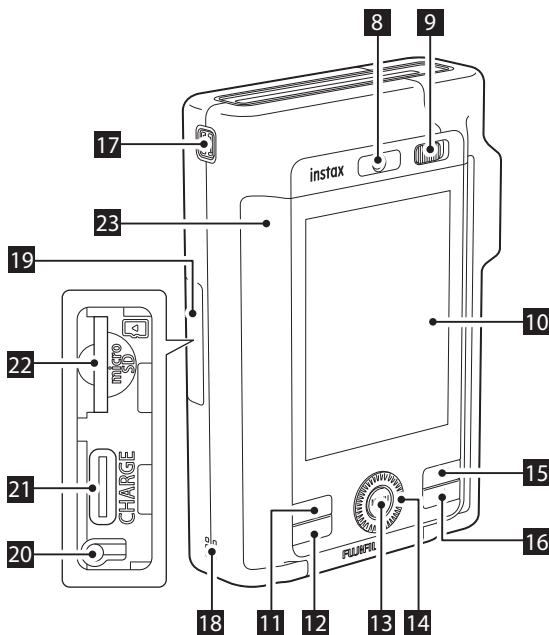

❸ 셀피 카메라용 렌즈

사진을 촬영하기 전에 LCD 모니터로 자신의 모습을 비추어 구도를 확인하십시오. 셀피 촬영에 최적입니다.

❹ 필름 도어 잠금

❺ LCD 모니터

❻ 🖨 (인쇄) 버튼

카메라로 촬영한 이미지를 인쇄합니다. 🖨 (인쇄) 버튼을 누르면 일반 사진 이외에 instax Sound Album™도 선택할 수 있습니다. instax Sound Album™을 사용하면 최대 10장의 이미지로 애니메이션 영화를 만들 수 있습니다. 배경색, 음악을 설정하고 인쇄를 합니다. 인쇄된 사진에는 QR 코드가 포함되어 있으며 그것을 스캔하면 촬영자가 제작한 사진을 재생할 수 있습니다.

❼ ⬅ (돌아가기) 버튼

❸ MENU/OK 버튼

❹ 선택 버튼/커맨드 다이얼

❺ 🔄 (재생) 버튼

이전에 촬영한 이미지를 LCD 모니터에서 보려면 누르십시오. 셔터 버튼을 완전히 누르면 촬영 화면으로 돌아갑니다.

❻ 🎵 (촬영 모드 전환) 버튼

촬영 모드를 전환합니다. 버튼을 누를 때마다 다음 순서의 다음 모드로 진행합니다: 일반 모드 -> instax Sound Print™ -> instax Sound Album™ -> Layered Photo Mode

카메라 시작하기

17 마이크

마이크를 사용하여 최대 10초 동안 오디오를 녹음합니다.
녹음한 오디오에 링크할 QR 코드를 인쇄한 instax™ 사진에
넣을 수 있습니다.

18 스피커

19 Micro SD 카드 슬롯 커버

20 재설정 버튼

작동 중에 카메라가 멈추면 이 버튼을 눌러 전원을 끕니다.
전원 버튼을 눌러 다시 켭니다. 사진 데이터가 손실될 수
있으므로 카메라가 정상적으로 작동할 때는 재설정 버튼을
사용하지 마십시오.

21 USB-C 타입 포트

충전용 USB 단자입니다.

22 Micro SD 카드 슬롯

23 필름 도어

카메라 시작하기


LCD 모니터

전원이 켜지면 LCD 모니터에 촬영 화면이 표시됩니다.

- 촬영 화면에서 재생 화면으로 전환하려면 [▶] (재생) 버튼을 누릅니다.
- 재생 화면에서 화면 화면으로 전환하려면 셔터 버튼을 누릅니다.

촬영 화면이 표시되는 동안에 MENU/OK 버튼을 눌러 [촬영 정보]를 선택하면 LCD 모니터에 다음과 같은 정보가 표시됩니다:

촬영 화면

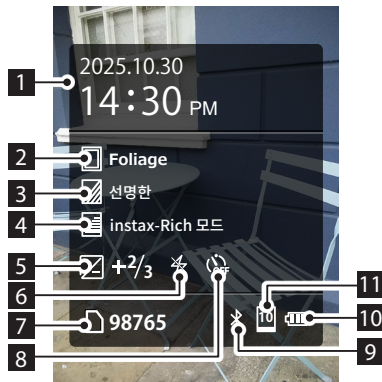

재생 화면이 표시되는 동안에 MENU/OK 버튼을 눌러 [촬영 정보]를 선택하면 LCD 모니터에 다음과 같은 정보가 표시됩니다:



- 3열/5열 표시에서 선택한 이미지가 전체 화면으로 표시될 때까지 [▶] (재생) 버튼을 누릅니다. 3열/5열 표시에 대한 자세한 내용은 참조 "표시된 이미지 수를 변경하기" (22 페이지).

재생 화면



촬영 정보 화면


촬영 정보 화면
(instax Sound Album™)

- 1 현재 날짜와 시각
- 2 프레임명
- 3 필터명
- 4 사진 화질 모드 명칭
- 5 노출 보정
- 6 플래시 표시등
- 7 사용 가능한 이미지 수
메모리 카드를 사용할 때 [1]이 표시됩니다. 내장 메모리를 사용할 때에 [2]가 표시됩니다. 사용 가능한 이미지 수가 10개 이하이면 아이콘이 빨강게 표시됩니다.
- 8 셀프 타이머 모드 표시등
- 9 블루투스 연결 상태 표시등
- 10 배터리 레벨 표시등
- 11 잔여 필름 표시등
- 12 프레임 번호 표시등
- 13 촬영 날짜/시간 정보
- 14 소리와 함께 인쇄 이미지의 전송 상태 표시등
- 15 프레임 번호 표시등
(촬영 정보 (instax Sound Album™))
instax Sound Album™에 사용된 이미지의 프레임 번호 목록이 표시됩니다.

■선택 버튼/커맨드 다이얼 가이드 표시

카메라를 시작하거나 화면을 전환할 때 (촬영 화면 ↔ 재생 화면), 선택 버튼/커맨드 다이얼 가이드 표시가 나타납니다. 화면을 닫으려면 MENU/OK 버튼 또는 [↶] (돌아가기) 버튼을 누르십시오.

촬영 화면

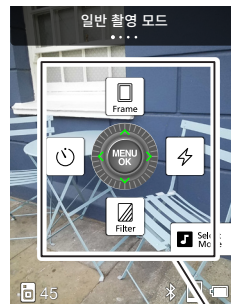

재생 화면



선택 버튼/커맨드 다이얼 가이드

카메라 시작하기

선택 버튼/커맨드 다이얼 사용하기

선택 버튼 :

선택 버튼은 메뉴 항목을 선택하거나  버튼에 할당된 기능을 다시 불러오는 데 사용합니다.

커맨드 다이얼 :



커맨드 다이얼을 돌리면 메뉴 항목을 선택할 수 있습니다.



-  버튼과 같은 방법으로 커맨드 다이얼을 돌려 메뉴 항목을 선택할 수 있습니다.

MENU/OK 버튼 :

MENU/OK 표시하거나 선택하는 데 사용합니다.

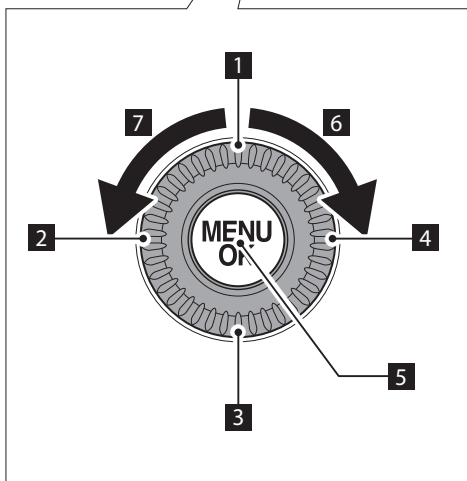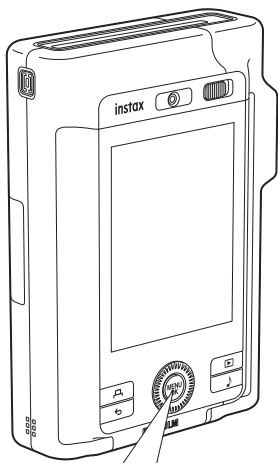

- 1  위로 이동
- 2  왼쪽으로 이동
- 3  아래로 이동
- 4  오른쪽으로 이동
- 5 메뉴 표시/선택 확인
- 6 커맨드 다이얼을 시계 방향으로 돌리면 오른쪽 또는 아래로 이동합니다.
- 7 커맨드 다이얼을 반시계 방향으로 돌리면 왼쪽 또는 위로 이동합니다.

메모리 카드 사용하기

카메라의 내장 메모리에 약 45개의 정지화상을 저장할 수 있지만 메모리 카드를 사용하면 더 많은 이미지를 저장할 수 있습니다.

메모리 카드에 관한 주의 사항

- 이 카메라는 micro SD 카드와 micro SDHC 카드와 호환됩니다. 다른 종류의 메모리 카드를 사용하면 카메라가 손상될 수 있습니다.
- 메모리 카드는 크기가 작기 때문에 유아가 이를 실수로 삼킬 수 있습니다. 메모리 카드는 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 만약 유아가 메모리 카드를 삼키는 일이 발생하면 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.
- 포맷 중 또는 데이터를 기록/삭제하는 동안에는 카메라를 끄거나 메모리 카드를 제거하지 마십시오. 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.
- 강한 정전기 또는 전기적 노이즈가 발생하기 쉬운 환경에서 메모리 카드를 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 정전기를 띠고 있는 메모리 카드를 카메라에 넣으면 카메라가 오작동할 수 있습니다. 이런 경우, 카메라의 전원을 끈 후에 다시 켜십시오.
- 옷 주머니에 메모리 카드를 넣고 다니지 마십시오. 앉을 때 과도한 압력이 가해져 카드가 손상될 수 있습니다.
- 메모리 카드는 장시간 사용 후 이를 만지면 뜨거울 수 있지만 고장이 아닙니다.
- 메모리 카드에 라벨을 부착하지 마십시오. 라벨이 벗겨지면 카메라가 오작동할 수 있습니다.


PC에서 메모리 카드 사용 시 주의 사항

- 사용하지 않은 메모리 카드나 PC 또는 다른 장치에서 사용한 메모리 카드는 카메라에 사용하기 전 항상 포맷하십시오.
- 카메라 자체에서 메모리 카드를 포맷하고 촬영 및 녹화에 사용하면 폴더가 자동으로 생성됩니다. PC를 사용하여 메모리 카드에 있는 폴더나 파일 이름을 변경하거나 삭제하지 마십시오. 메모리 카드를 사용하지 못할 수 있습니다.
- PC를 사용하여 메모리 카드의 이미지를 삭제하지 마십시오. 항상 카메라를 사용하십시오.
- 이미지 파일을 편집하려면 이미지 파일을 하드 디스크나 이와 유사한 장치에 복사하거나 이동한 후에 복사 또는 이동한 이미지 파일을 편집하십시오.


카메라 시작하기

메모리 카드 삽입하기


1 카드 슬롯 커버를 여십시오.

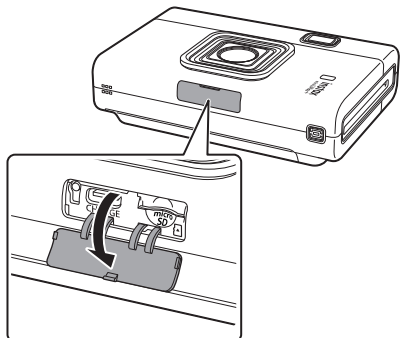

2 메모리 카드를 그림과 같이 올바른 방향으로 "딸깍" 소리가 날 때까지 완전히 삽입합니다.

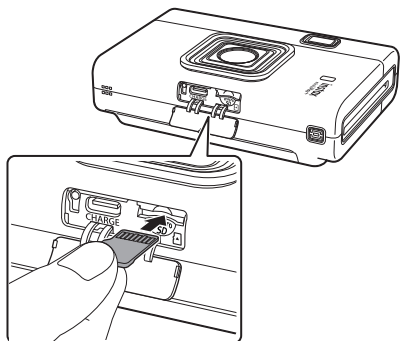


3 카드 슬롯 커버를 닫으십시오.

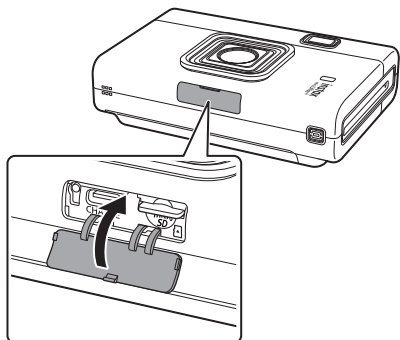

메모리 카드 꺼내기

메모리 카드를 꺼낼 때는 카드 슬롯에서 강하게 튀어나오지 않도록 손가락으로 누른 상태에서 누른 상태에서 천천히 손을 뗍니다.

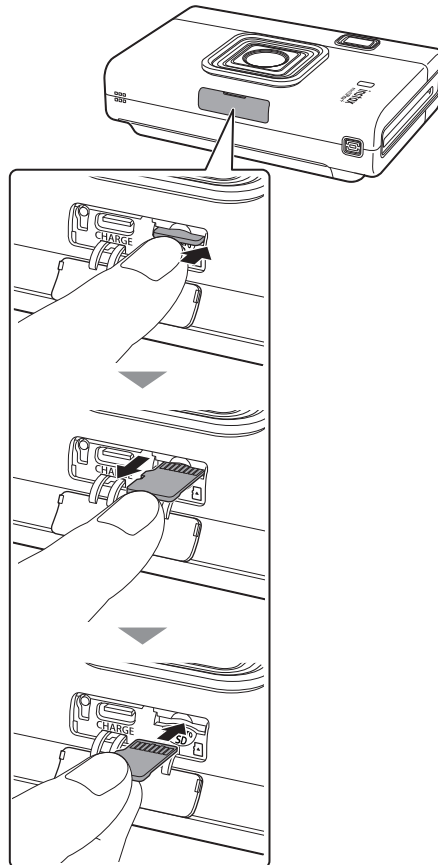


- 메모리 카드를 꺼낼 때는 메모리 카드를 손으로 밀면서 카드에서 천천히 손을 뗍니다. 잠금이 풀리고 메모리 카드를 꺼낼 수 있습니다.

주의 사항

메모리 카드를 꺼낼 때 갑자기 손을 떼면 카드가 세차게 튀어나올 수 있으므로 주의하십시오. 카드를 부드럽게 꺼내십시오.

카메라 시작하기

배터리 충전하기

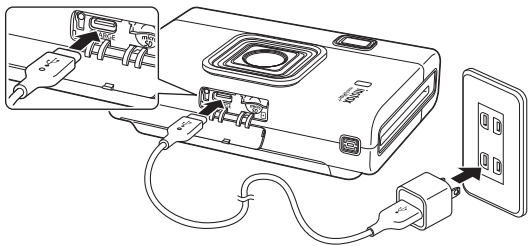

제공된 USB-C 타입 케이블을 사용하여 카메라를 USB AC 전원 어댑터에 연결하고 실내의 전원 콘센트에 USB AC 전원 어댑터를 꽂으십시오.

- 충전 시간은 약 2~3시간입니다.
- 최대 충전 속도를 달성하기 위해서는 충전기에서 공급되는 전력은 우선 장비에 필요한 최소 1.3 W에서 2.5 W 사이이어야 합니다.

충전 상태

충전 중	셀프타이머 램프가 켜집니다. 전원이 켜지면 충전은 가능하지만, 램프는 켜지지 않습니다. 충전 아이콘이 LCD에 표시됩니다.
충전 종료	셀프타이머 램프가 꺼집니다.
충전 에러	셀프 타이머 램프가 깜박입니다.


- PC에서 충전하기:**
- 카메라와 PC를 직접 연결하십시오. USB 허브 또는 키보드를 연결하지 마십시오.
 - 충전하는 동안에 PC가 절전 모드가 되면 충전을 일시 중지합니다. 충전을 계속하려면 절전 모드를 종료하고 USB 타입-C 케이블을 다시 연결하십시오.
 - PC 사양, 설정 또는 조건에 따라 배터리 충전이 되지 않을 수 있습니다.

- 주의 사항**
- 배터리는 제조공장에서 완전히 충전되어 있지 않으므로 카메라 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오.
 - 배터리에 관한 주의 사항은 참조 "간단한 카메라 취급" (38 페이지)를 참조하십시오.


instax™ 미니 필름 카트리지를 삽입하기

- 주의**
필름이 모두 사용되기 전까지 뒷면 커버를 열지 마십시오.
사용 완료 전에 뒷면 커버를 열 경우, 남은 필름이 빛에 노출되어 사진 인화가 불가능하며, 남은 필름을 더 이상 사용할 수 없게 됩니다.
- 필름 카트리지를 넣을 때는 필름 카트리지를 뒷면에 있는 2개의 직사각형 구멍을 누르지 마십시오.
 - 필름 카트리지를 유통 기간을 넘겨 사용하지 마십시오; 그렇지 않으면 카메라가 손상될 수 있습니다.
- FUJIFILM instax™ mini 인스턴트 필름만 사용하십시오.**
instax™ SQUARE 필름과 instax™ WIDE 필름은 사용할 수 없습니다.
- 필름 카트리지에 관한 참고 사항**
- 각 FUJIFILM instax™ mini 필름 카트리지는 검은색의 보호 커버와 필름 시트 10장이 들어 있습니다.
 - 필름을 카메라에 넣을 준비가 될 때까지 필름 카트리지를 내부 호일 포장에서 꺼내지 마십시오.
 - 필름 도어를 닫으면 필름 커버가 자동으로 나오게 됩니다.
- 자세한 내용은 FUJIFILM instax™ mini 인스턴트 필름 포장의 주의사항과 설명서를 참조하십시오.

1 필름 도어 잠금을 밀은 상태에서 필름 도어를 엽니다.

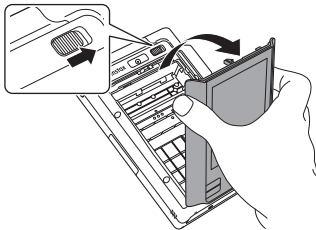


2 노란색 마크에 맞추어 필름 카트리지를 넣습니다.

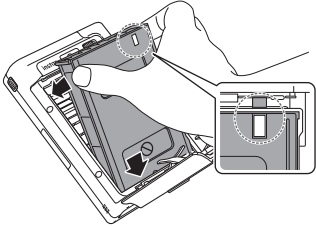

- 주의 사항**
카메라의 노란색 마크를 필름 카트리지의 노란색 표시와 맞추어 주십시오.

카메라 시작하기

- 3 필름 도어를 닫습니다.
필름 도어가 잠길 때까지 밀어 넣으십시오.

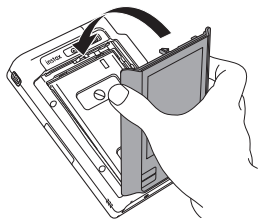


- 4 검은색의 보호 필름 커버가 자동으로 나옵니다.



전원 켜기/끄기

카메라 전원을 켜거나 끄려면  (전원) 버튼을 약 1초간 누르십시오.

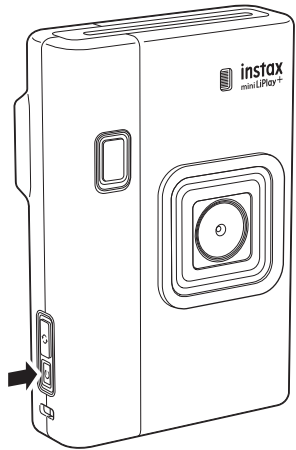

주의 사항
짧은 시간 동안 카메라를 작동하지 않으면 자동으로 꺼집니다.

배터리 레벨 확인하기

[상태 표시]를 [ON]으로 설정하면 LCD 모니터 아래에 배터리 잔량이 표시됩니다.

표시	배터리 레벨
	잔량이 충분히 남아 있습니다.
	남은 충전이 1/2 이하입니다. 충전하십시오.
	잔량이 충분히 남아있지 않습니다. 되도록 빨리 충전하십시오.

- 배터리 잔량이 부족해지면 [상태 표시]가 [끄기]로 설정되어 있어도 LCD 모니터의 오른쪽 아래에  아이콘이 표시됩니다.
- 배터리가 완전히 소모되면 LCD 모니터에  아이콘이 나타나고 전원이 꺼집니다.


일정 시간 동안 카메라를 사용하지 않으면 자동으로 꺼집니다. 카메라가 꺼질 때까지의 시간을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[]" (p. 34)를 참조하십시오.

카메라 시작하기

초기 설정

구매 후 처음으로 카메라 전원을 켜면 언어, 날짜와 시각 설정을 위한 화면이 자동으로 표시됩니다.
이 설정은 나중에 구성할 수도 있습니다. 나중에 설정을 구성하거나 설정을 재구성하려면 카메라 세팅에서 [言語/LANG.]와 [날짜/시간]을 설정하십시오.


- 1 전원을 켭니다.
 - 구매 후 처음으로 전원을 켜면 언어 설정 화면이 표시됩니다.
- 2 또는 을 눌러 사용할 언어를 선택하고 MENU/OK 버튼을 누릅니다.
 - [ENGLISH]가 기본으로 선택되어 있습니다.

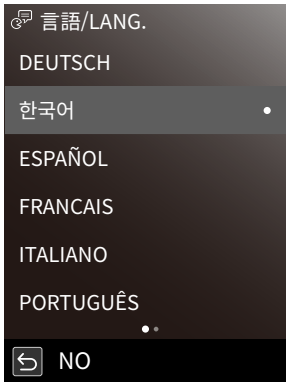


- 버튼을 반복해서 눌러 다음 페이지로 이동합니다.



- 3 또는 을 눌러 날짜 순서를 설정하고 MENU/OK 버튼을 누릅니다.

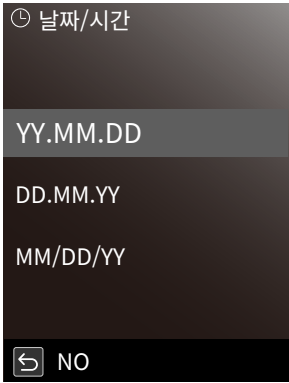

- 4 년, 월, 일, 시와 분을 설정하고 MENU/OK 버튼을 누릅니다.
 - 또는 을 눌러 설정할 항목 (년, 월, 일, 시, 분)을 선택하고 와 을 눌러 숫자를 선택합니다.

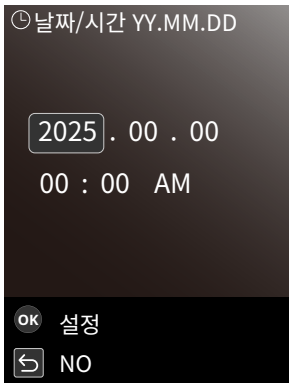

- 5 MENU/OK 버튼을 누르십시오.
 - 언어와 날짜/시간 설정이 완료되었습니다.

카메라 시작하기

페어링 설정

스마트폰 앱 “ instax mini LiPlay™ ” 에 연결하면 다양한 기능을 즐길 수 있습니다. 앱에 연결하려면 카메라와 스마트폰을 페어링해야 합니다. 자세한 내용은 "스마트폰 앱 링크 기능" (p. 35)를 참조하십시오.


- 1 촬영 화면 또는 재생 화면에서*1 MENU/ OK 버튼을 누릅니다.

메뉴 화면이 표시됩니다.

*1 재생 화면에서 이미지를 전체 프레임으로 표시합니다.


- 2  또는 을 눌러 [Bluetooth설정]을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.

[Bluetooth설정] 화면이 표시됩니다.

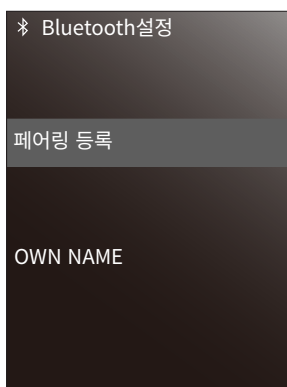

- 3  또는 을 눌러 [페어링 등록]을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.


[페어링 등록] 화면이 표시됩니다.

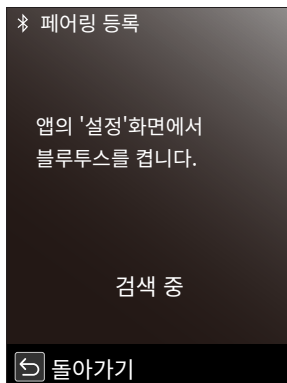

- 4 스마트폰 앱 [instax mini LiPlay™]를 실행하고 [카메라 연결]을 누르십시오.



- 5 화면에서 카메라 이름을 확인하고 스마트폰 앱에서 [연결]을 누르십시오.

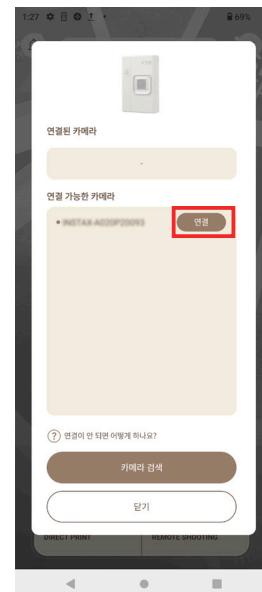


• [Bluetooth설정]에서 카메라 이름을 확인할 수 있습니다. 촬영 메뉴 (p. 32) 또는 재생 메뉴 (p. 32)에서 [Bluetooth설정]을 선택하고 [OWN NAME]을 선택합니다.

카메라 시작하기

6 카메라와 스마트폰 화면 확인

- 카메라: 6자리 인증 코드가 화면에 나타납니다.
- 스마트폰: Android 사용자에게는 페어링 요청 알림이 표시됩니다. iOS 사용자에게는 페어링 코드가 표시됩니다.

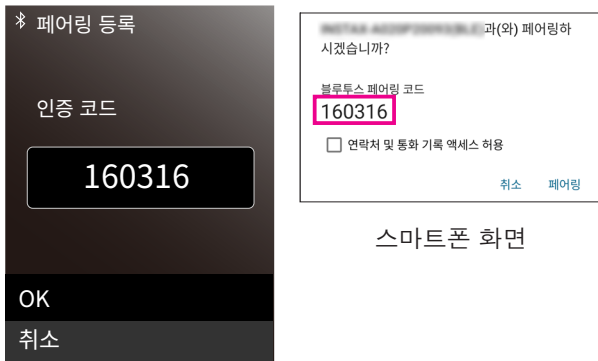


LCD 모니터

스마트폰 화면

7 카메라와 스마트폰에 표시된 6자리 숫자가 일치하는지 확인하고 페어링을 허용합니다.

- 카메라: [OK]를 선택하고 MENU/OK 버튼을 누릅니다.
- 스마트폰: [페어링]을 선택합니다.

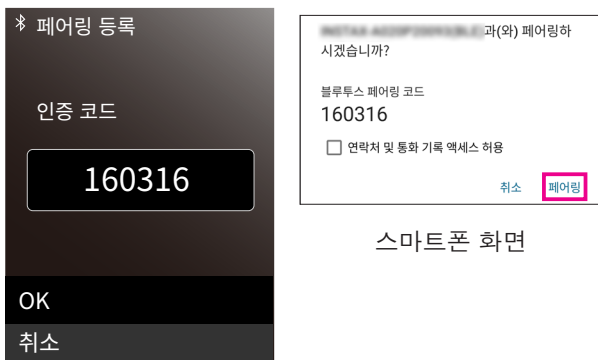


LCD 모니터

스마트폰 화면

스마트폰 모델에 따라 화면이 다르게 나타날 수 있습니다.

8 페어링 등록이 완료되었는지 확인

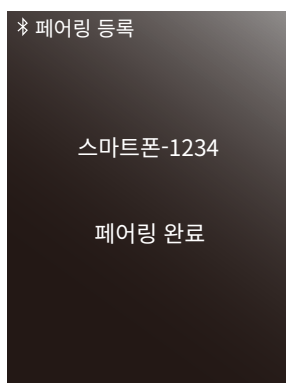

페어링 등록이 완료되었습니다.

촬영에 대해

기본 촬영

촬영

다음 단계는 기본적인 촬영 순서를 설명합니다.

1 전원을 켭니다.

- 선택 버튼/커맨드 다이얼 가이드 표시가 나타납니다. 화면을 닫으려면 MENU/OK 버튼 또는 ↶ (돌아가기) 버튼을 누르십시오.
- 일반 촬영 모드 화면이 표시되지 않으면 ♪ (촬영 모드 전환) 버튼을 표시될 때까지 누르십시오.

2 카메라를 잡으십시오.

3 필요에 따라 프레임, 필터, 플래시 및 노출 보정 등을 구성합니다.

4 촬영할 구도를 결정합니다.

5 셔터 버튼을 반쯤 눌러 피사체에 초점을 맞추십시오.


피사체에 초점이 맞은 경우



비프음이 울리고 LCD 모니터에 녹색 AF 프레임이 표시됩니다.

피사체에 초점이 맞지 않으면 다시 셔터 버튼을 반 누름하여 초점을 맞추십시오.


피사체에 초점이 맞지 않은 경우

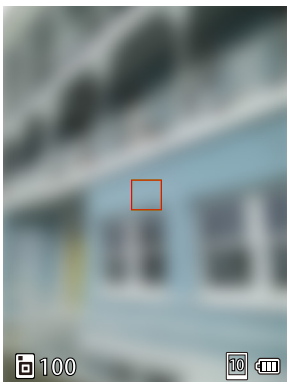

LCD 모니터에 빨간색 AF 프레임이 표시됩니다. 구도를 변경하거나 AF/AE 잠금을 사용하십시오(p. 17).

6 셔터 버튼을 완전히 눌러 사진을 촬영합니다.

사진이 촬영되고 이미지가 내장 메모리 또는 메모리 카드에 저장됩니다.

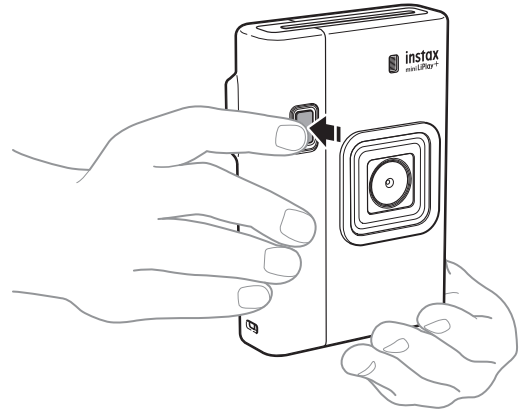

• 촬영한 이미지를 인쇄하는 방법에 관해서는 “인쇄하기” (p. 30)를 참조하십시오.

- 사진을 촬영할 때는 팔을 몸에 붙이고 두 손으로 카메라를 확실하게 잡으십시오.
- 셔터 버튼을 누를 때 카메라 렌즈를 만지지 않도록 주의하십시오.
- 셔터 버튼을 완전히 누를 때는 카메라가 움직여 사진이 흐려지지 않도록 가볍게 누릅니다.
- 손가락이나 핸드 스트랩이 플래시나 렌즈를 가리지 않도록 주의하십시오.
- 어둡거나 역광 조건에서 셔터 버튼을 완전히 누르면 플래시가 발광할 수 있습니다. 플래시가 발광하지 않도록 플래시 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 “플래시 사용하여 촬영” (p. 16)를 참조하십시오.

내부 메모리에 관한 주의 사항


- 내부 메모리가 가득 차면 셔터가 작동하지 않고 사진을 찍을 수 없게 됩니다. 카메라에서 이미지를 삭제하여 저장 공간을 확보하거나 메모리 카드를 사용하십시오.
- 카메라가 고장 나면 내부 메모리의 이미지가 손상되거나 손실될 수 있습니다.
- 중요한 이미지를 다른 미디어에 백업하여 복사할 것을 권장합니다.
- 수리를 위해 카메라를 의뢰할 경우, 내부 메모리의 데이터를 보증할 수 없습니다.
- 카메라를 수리할 경우, FUJIFILM은 내부 메모리의 데이터를 확인할 수 없습니다.

촬영에 대해

셀프 타이머를 사용하여 촬영

카메라를 안전하고 단단한 표면에 두고 단체 사진을 촬영하거나 카메라 흔들림을 방지하려면 셀프타이머를 사용하십시오.

- 1 촬영 화면에서 을 누릅니다.
다음 설명이 표시됩니다.

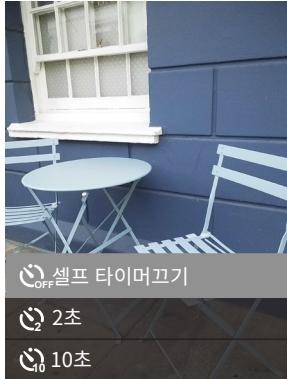

- 2  또는 을 눌러 [2초] 또는 [10초]를 선택합니다.
• 셀프타이머를 사용하지 않으려면 [셀프 타이머 끄기]를 선택하십시오.

- 3 MENU/OK 버튼을 누르십시오.
선택한 셀프 타이머의 지속 시간을 나타내는 아이콘이 화면의 오른쪽 위에 나타납니다.



셀프 타이머 2초



셀프 타이머 10초

- 설정을 적용하지 않고 이전 화면으로 돌아가려면  (돌아가기)를 누르십시오.

- 4 셔터 버튼을 완전히 누르십시오.
[2초]를 선택한 경우:
셔터 버튼을 누르면 셀프 타이머 램프가 깜박입니다.
[10초]를 선택한 경우:
셔터 버튼을 누르면 촬영 전 3초 동안 셀프 타이머 램프가 켜지고 깜박입니다.

셀프 타이머를 취소하려면  (돌아가기)를 누르십시오.

플래시 사용하여 촬영

야간 또는 어두운 환경에서 촬영하려면 플래시를 사용하십시오. 플래시가 발광하지 않도록 플래시 설정을 변경할 수 있습니다.

- 1 촬영 화면에서 을 누릅니다.
다음 설명이 표시됩니다.



- 2  또는 을 눌러 플래시 설정을 선택합니다.
• 플래시 설정에 관한 자세한 사항은 "플래시 종류"를 참조하십시오.

- 3 MENU/OK 버튼을 누르십시오.

- 4 셔터 버튼을 완전히 누르십시오.

■ 플래시 종류

자동 플래시

주위가 어두우면 플래시가 자동으로 발광합니다. 이 설정은 대부분의 환경에서 적합합니다.

강제 발광

주변 밝기에 관계없이 플래시가 발광합니다. 역광으로 피사체가 어두울 때 사용하십시오.

발광 금지

주위가 어둡더라도 플래시가 발광하지 않습니다. 이 설정은 플래시 촬영이 금지된 장소에서의 촬영에 적합합니다. 어두운 환경에서 발광 금지를 사용할 경우, 테이블 등으로 카메라를 고정할 것을 권장합니다.

촬영에 대해

AF/AE 잠금 사용하여 촬영

촬영할 때 셔터 버튼을 반쯤 누르면 초점이 잠기며 이것을 “AF 잠금” 이라고 합니다. 밝기 또는 노출 보정도 잠기며 이 기능을 “AE 잠금” 이라고 합니다. 이것은 촬영하는 동안에 피사체를 화면 중앙 바깥에 놓고 싶을 때 유용합니다.

셀프 카메라에서는 AF/AE 잠금 기능을 사용할 수 없습니다.

- 1 셔터 버튼을 반쯤 눌러 피사체에 초점을 맞추십시오.
셔터 버튼을 반쯤 누르면 AF와 AE가 잠깁니다.
- 2 셔터 버튼을 반쯤 누르는 중에 구성을 결정합니다.
- 3 셔터 버튼을 완전히 눌러 촬영하십시오.


다음과 같은 피사체를 촬영할 때는 초점을 맞추기 어려우므로 AE/AF 잠금을 사용하는 것을 권장합니다:

- 거울 또는 자동차 본체와 같이 반짝이는 피사체
- 고속으로 움직이는 피사체
- 유리의 반대편에 있는 피사체
- 머리카락 또는 털과 같이 빛을 반사하지 않고 흡수하는 어두운 피사체
- 연기 또는 불꽃과 같이 비고체성의 피사체
- 배경과의 대비가 거의 없는 피사체 (배경과 같은 색의 옷을 입은 사람 등)
- AF 프레임에 큰 대비 차이가 있고 피사체가 가까이 있을 때 (대비가 강한 배경 앞에 있는 피사체 등)

셀피 촬영하기


셀피 카메라 사용하여 자신의 사진을 촬영할 수 있습니다.

- 1 얼굴에서 렌즈를 40cm~50cm 정도 떨어뜨려 카메라를 단단히 잡습니다.
• 특히 어두운 환경에서는 카메라가 흔들리기 쉬우므로 카메라를 단단히 잡으십시오.

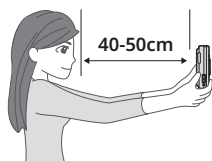

- 2 필요에 따라 프레임, 필터 등을 구성합니다.

- 3 구도를 확인합니다.

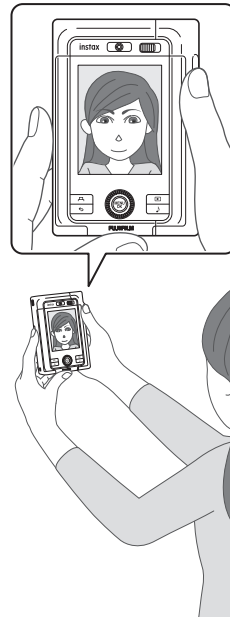

- 4 셔터 버튼을 눌러 촬영하십시오.

촬영메뉴 항목

기본 촬영과 관련된 다양한 설정을 촬영 메뉴에서 변경할 수 있습니다.

[AF 보조광]

ON을 선택하면 셔터 버튼을 반누름하여 피사체 초점을 맞추기 때까지, 혹은 어두운 피사체에 초점을 쉽게 맞추는 동안에 AF 보조광이 켜집니다.

- 장면에 따라서는 플래시를 사용해도 초점을 맞추기 어려울 수 있습니다.
- 피사체에 가깝게 촬영할 경우, AF 보조광의 효과가 충분하지 않을 수 있습니다.
- AF 보조광을 사람의 눈과 아주 가깝게 사용하지 마십시오.

셀프 카메라에서는 AF/AE 잠금 기능을 사용할 수 없습니다.

노출 보정

이미지 밝기를 조절합니다. 노출 보정은 피사체가 너무 밝거나 너무 어둡거나 또는 피사체와 배경 (밝기의 차이) 사이의 대비가 클 경우에 사용됩니다.

- 설정한 노출 보정값은 이미지 데이터를 PC 등에 이동해도 유지됩니다.

[녹음 설정]

[촬영 후에 녹음] 또는 [촬영 전후에 녹음]으로 전환합니다 (18페이지 참조). [일반 촬영 모드] 또는 [Layered Photo Mode] 모드에서는 선택할 수 없습니다.

다음 항목에 관한 설명은 "촬영메뉴 사용하기"를 참조하십시오. (p. 32)

[상태 표시] / [촬영 모드 가이드] / [Bluetooth설정] / [카메라 세팅]

촬영에 대해

각종 촬영

카메라로 사운드 클립을 녹음하고 인쇄된 QR 코드를 스캔하면 사운드 클립을 들을 수 있습니다.

instax Sound Print™


촬영 시에 음성 또는 환경음을 동시에 녹음합니다. 스마트폰으로 QR 코드를 스캔하면 음성이 재생되는 이미지를 인쇄합니다. QR 코드를 통해 접근할 수 있는 오디오는 2년간 유효합니다.

[촬영 전후에 녹음] (촬영 전후에 사운드 녹음)과 [촬영 후에 녹음] (촬영 후 사운드 녹음)에서 선택할 수 있습니다.

[녹음 설정] 메뉴에서 사운드 녹음 설정을 변경할 수 있습니다. 촬영 화면에서 MENU/OK 버튼을 누르고 [녹음 설정]을 선택한 후 설정을 변경하십시오.

1 촬영 화면에서 ♪ (촬영 모드 전환) 버튼을 누르십시오.

- [촬영 모드 가이드]가 [ON]으로 설정된 경우, instax Sound Print™ 설명 화면이 표시됩니다.

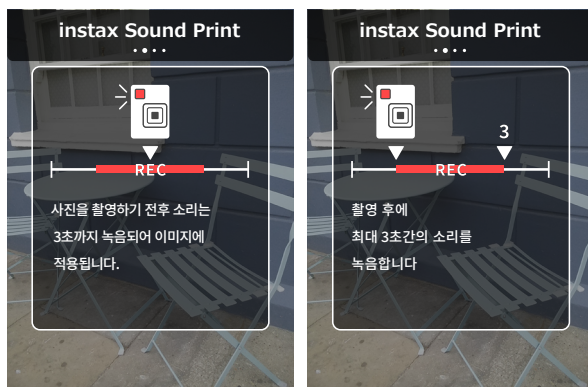

[촬영 전후에 녹음]

[촬영 후에 녹음]

2 instax Sound Print™ 모드가 시작되고 화면 위에 녹음 아이콘이 표시됩니다.

- 선택 버튼/커맨드 다이얼 가이드 표시가 나타납니다. 화면을 닫으려면 MENU/OK 버튼 또는 ↶ (돌아가기) 버튼을 누르십시오.



[촬영 전후에 녹음]

[촬영 후에 녹음]

3 필요에 따라 프레임, 필터 등을 구성합니다.

4 셔터 버튼을 반쯤 눌러 피사체에 초점을 맞추십시오.

5 셔터 버튼을 완전히 누릅니다.

● [촬영 전후에 녹음] 설정 시

셔터 버튼을 완전히 누른 후 1.5초간 사진과 사운드가 녹음됩니다.

- instax Sound Print™ 모드를 끝내려면 ♪ (촬영 모드 전환) 버튼을 누르십시오.

● [촬영 후에 녹음] 설정 시

촬영 후 녹음이 시작됩니다.

- 녹음 시간은 약 3초입니다. 약 3초가 지난 후 녹음이 끝나고 화면이 자동으로 전환됩니다.

- instax Sound Print™ 모드를 끝내려면 ♪ (촬영 모드 전환) 버튼을 누르십시오.

instax Sound Album™

최대 5개의 이미지를 음성과 함께 촬영하고 애니메이션 동영상으로 만듭니다. 배경색, 음악 및 인쇄할 이미지 중 하나를 선택합니다.

인쇄된 사진에 QR 코드가 표시되고 그것을 스캔하면 작성한 사진을 스마트폰에서 재생할 수 있습니다. 이전에 촬영한 이미지를 사용하여 동영상을 만들 수 있습니다. 이 방법으로 카메라 갤러리에서 최대 10개의 이미지를 선택할 수 있습니다. QR 코드를 통해 접근할 수 있는 비디오는 2년간 유효합니다. [촬영 전후에 녹음] (촬영 전후에 사운드 녹음)과 [촬영 후에 녹음] (촬영 후 사운드 녹음)에서 선택할 수 있습니다.

[녹음 설정] 메뉴에서 사운드 녹음 설정을 변경할 수 있습니다. 촬영 화면에서 MENU/OK 버튼을 누르고 [녹음 설정]을 선택한 후 설정을 변경하십시오.

1 촬영 화면에서 'instax Sound Album™' 이 표시될 때까지 ♪ (촬영 모드 전환) 버튼을 누르십시오.


- [촬영 모드 가이드]가 [ON]으로 설정된 경우, instax Sound Album™ 설명 화면이 표시됩니다.




촬영에 대해

2 instax Sound Album™ 모드가 시작되고 화면 위에 녹음 아이콘이 표시됩니다.

- 선택 버튼/커맨드 다이얼 가이드 표시가 나타납니다. 화면을 닫으려면 MENU/OK 버튼 또는 ⏮ (돌아가기) 버튼을 누르십시오.

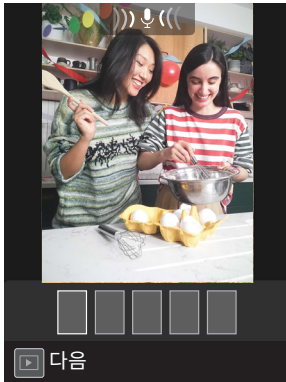

[촬영 전후에 녹음]

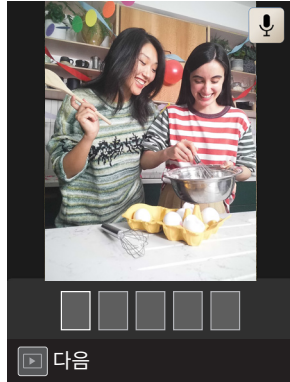

[촬영 후에 녹음]


3 필요에 따라 프레임, 필터 등을 구성합니다.

4 셔터 버튼을 반쯤 눌러 피사체에 초점을 맞추십시오.


5 셔터 버튼을 완전히 누릅니다.

- [촬영 전후에 녹음] 설정 시
셔터 버튼을 완전히 누른 전후 1.5초간 사진과 사운드가 녹음됩니다.
- [촬영 후에 녹음] 설정 시
녹음 시간은 약 3초입니다. 약 3초가 지난 후 녹음이 끝나고 화면이 자동으로 전환됩니다.

6 다음 사진을 촬영합니다.

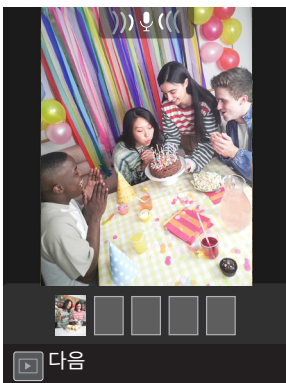

[촬영 전후에 녹음]

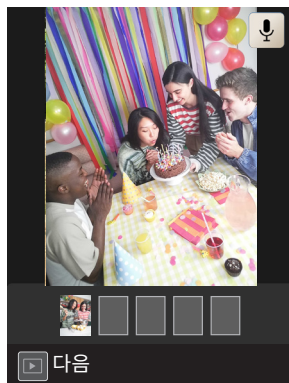

[촬영 후에 녹음]

- 5장까지 촬영할 수 있습니다.
- 사진을 재촬영하려면 ⏮ (돌아가기) 버튼을 누릅니다. ⏪ 또는 ⏩를 눌러 [재촬영]을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.
- 2장 이상을 촬영하고 ▶ (재생) 버튼을 누릅니다. 배경 이미지 선택 화면이 표시됩니다.
- 5장 미만의 사진을 촬영하려면 ▶ (재생) 버튼을 누릅니다.

- 촬영을 중단하려면 ♪ (촬영 모드 전환) 버튼을 누르십시오. “촬영을 끝내시겠습니까? 촬영된 데이터는 보관됩니다.” 라는 메시지가 표시됩니다. 종료하려면 [끝내기]를 선택하고 그렇지 않으면 [돌아가기]를 선택하십시오.

7 촬영 종료 후 애니메이션 비디오를 만듭니다.


- 사진을 5장 촬영했거나 촬영을 종료하려면 ▶ (재생) 버튼을 눌러 애니메이션 비디오 제작 화면을 표시합니다. 애니메이션 비디오 제작에 관한 자세한 사항은 "캡처한 이미지에서 instax Sound Album™ 을 생성" (p. 26)의 순서 8 이후를 참조하십시오.

Layered Photo Mode

셀피와 주변의 세계를 하나의 독특한 사진으로 조합합니다. 셀피 카메라로 셀피 사진을 촬영하고, 메인 카메라로 주변의 사진을 촬영합니다.


1 촬영 화면에서 'Layered Photo Mode'가 표시될 때까지 ♪ (촬영 모드 전환) 버튼을 누르십시오.

- [촬영 모드 가이드]가 [ON]으로 설정된 경우, Layered Photo Mode 설명 화면이 표시됩니다.

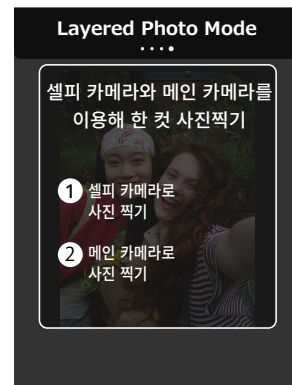

2 Layered Photo Mode가 시작되고 셀피 카메라 이미지가 화면에 표시됩니다.

- 선택 버튼/커맨드 다이얼 가이드 표시가 나타납니다. 화면을 닫으려면 MENU/OK 버튼 또는 ⏮ (돌아가기) 버튼을 누르십시오.

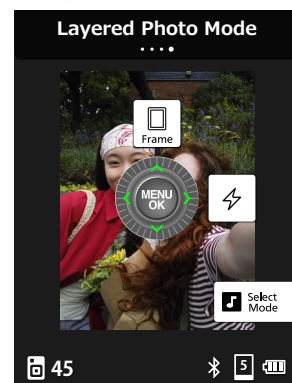


촬영에 대해

3 를 눌러 레이아웃을 설정합니다.

-  또는 를 눌러 레이아웃을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.
- 프레임과 필터는 설정할 수 없습니다.

4 셔터 버튼을 완전히 누릅니다.

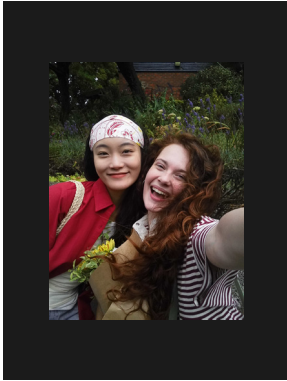

- AF/AE 잠금을 사용할 수 없습니다.
- 사진을 재촬영하려면  (돌아가기) 버튼을 누릅니다.

5 촬영이 완료되면 메인 카메라 이미지가 화면에 표시됩니다.

- 셀피 카메라로 캡처한 이미지가 화면 중앙에 표시됩니다.
- 이 화면에서 메인 카메라의 레이아웃을 변경할 수 있습니다. 를 눌러 가이드를 표시하고  또는 를 눌러 선택합니다.



6 필요에 따라 플래시를 구성하십시오.

- 프레임과 필터는 설정할 수 없습니다.

7 셔터 버튼을 반쯤 눌러 피사체에 초점을 맞추십시오.

8 셔터 버튼을 완전히 누릅니다.

- 촬영을 중단하려면  (촬영 모드 전환) 버튼을 누르십시오. “촬영을 끝내시겠습니까? 현재 촬영 중인 데이터는 삭제됩니다.” 라는 메시지가 표시됩니다. 종료하려면 [EXIT]을 선택하고 그렇지 않으면 [돌아가기]를 선택하십시오.

촬영에 대해

프레임 선택하기

아래 순서에 따라 프레임 종류를 선택하십시오.

- 1 촬영 화면 또는 재생 화면에서 을 누릅니다.
다음 설명이 표시됩니다.



- 2  또는 을 눌러 프레임 종류를 선택합니다.




- 3 MENU/OK 버튼을 누르십시오.
프레임이 적용되고 디스플레이가 이전 화면으로 돌아갑니다.
 - 프레임을 적용하지 않고 이전 화면으로 돌아가려면  (돌아가기) 버튼을 누르십시오.
 - 적용된 프레임을 취소하려면 프레임 종류에서 “프레임 없음”을 선택하십시오.

앱을 사용하여 프레임을 변경할 수도 있습니다.
화면 오른쪽 상단을  탭 -> [프레임 설정] 탭 -> [전송할 프레임 선택] -> 프레임 교체 -> [카메라와 동기화] 탭 -> 카메라를 확인합니다.

필터 선택하기

아래 순서에 따라 필터 종류를 선택하십시오.

- 1 촬영 화면에서 을 누릅니다.
다음 설명이 표시됩니다.

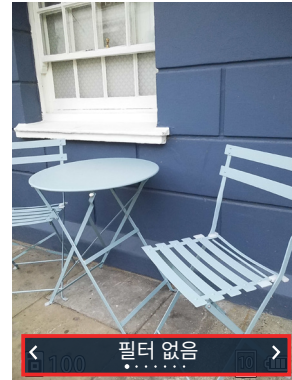

- 2  또는 을 눌러 필터 종류를 선택합니다.



- 3 MENU/OK 버튼을 누르십시오.
필터가 적용되고 디스플레이가 이전 화면으로 돌아갑니다.
 - 필터를 적용하지 않고 이전 화면으로 돌아가려면  (돌아가기) 버튼을 누르십시오.
 - 적용된 필터를 취소하려면 필터 종류에서 “필터 없음”을 선택하십시오.

재생에 대해

이미지 보기

LCD 모니터에서 이미지를 볼 수 있습니다.

- 1 전원을 켭니다.
- 2 [▶] (재생) 버튼을 누릅니다.
- 3 ◀ 또는 ▶를 누르면 이전에 촬영한 이미지가 순서대로 전환됩니다.
- 4 MENU/OK 버튼을 누르십시오.
셔터 버튼을 완전히 누르면 촬영 화면으로 돌아갑니다.

■ 표시된 이미지 수를 변경하기

재생 화면을 보는 중에 [▶] (재생) 버튼을 누르면 한 번에 표시되는 이미지 수를 변경할 수 있습니다.




재생 화면의 표시를 변경하기


이미지를 확대하거나 LCD 모니터에 표시되는 이미지의 수를 변경할 수 있습니다.

■ 이미지 확대하기

- 1 확대하려는 이미지를 선택하고 MENU/OK 버튼을 누릅니다.
재생메뉴가 표시됩니다.

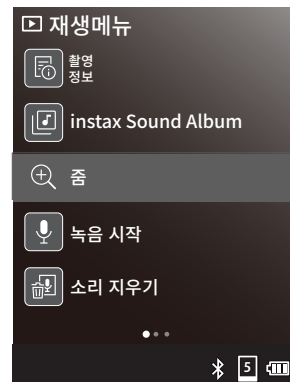


- 2 ◀ 또는 ▶를 눌러 [줌]을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.
확대 화면이 표시됩니다.

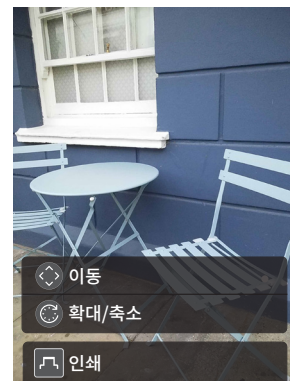

재생에 대해

3 이미지를 확대하거나 축소합니다

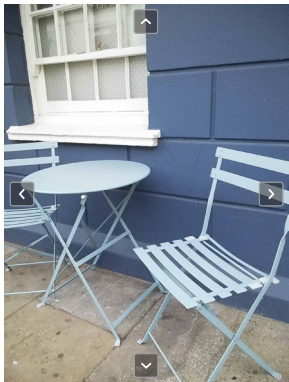


- 커맨드 다이얼을 시계 방향으로 돌리면 이미지가 확대되고, 반시계 방향으로 돌리면 축소됩니다.
- 을 눌러 화면 위치를 이동합니다.
- (돌아가기) 버튼을 눌러 재생 메뉴 화면으로 돌아갑니다.
- (인쇄) 버튼을 누르면 이미지를 확대하거나 축소하여 인쇄할 수 있습니다.

이미지 삭제하기


원하지 않는 이미지를 삭제할 수 있습니다. 여러 이미지를 한 번에 삭제할 수도 있습니다.

1프레임

- 1 (재생) 버튼을 누릅니다.
- 2 또는 을 눌러 삭제할 이미지를 선택
- 3 MENU/OK 버튼을 누르십시오.
재생메뉴가 표시됩니다.
- 4 또는 을 눌러 [지우기]를 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.

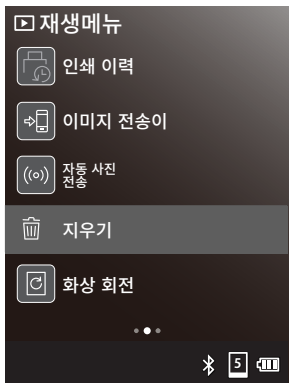

5 또는 을 눌러 [1프레임]을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.

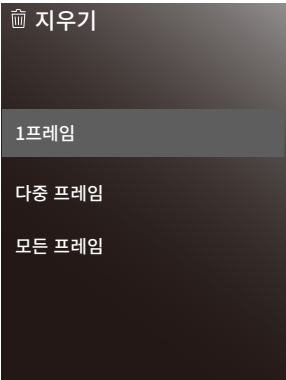


6 또는 을 눌러 [지우기]를 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오. 선택한 이미지가 삭제됩니다.




다중 프레임

- 1 (재생) 버튼을 누릅니다.
- 2 또는 을 눌러 삭제할 이미지를 선택
삭제할 이미지 하나를 선택합니다.
- 3 MENU/OK 버튼을 누릅니다
재생메뉴가 표시됩니다.
- 4 또는 을 눌러 [지우기]를 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.

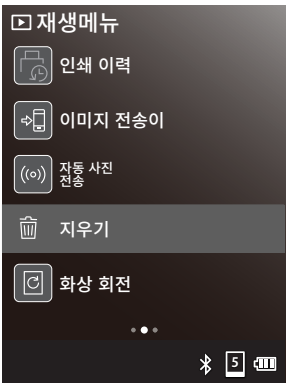

재생에 대해

- 5 또는 을 눌러 [다중 프레임]을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.

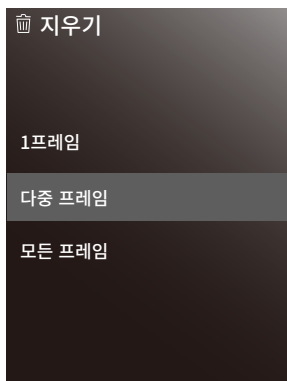


- 6 을 눌러 삭제할 이미지를 선택




- 7 MENU/OK 버튼을 누르십시오.

- 이미지 선택이 확인되고 이미지 왼쪽 위에 이 나타납니다. 삭제할 모든 이미지를 선택합니다.
- 선택을 취소하려면 MENU/OK 버튼을 다시 누르십시오.

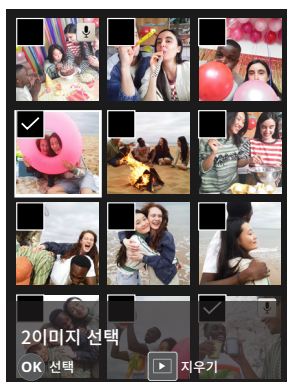

- 8 (재생) 버튼을 누릅니다.


- 이미지를 삭제하려면 (재생) 버튼을 누르십시오.
- 선택된 이미지가 없으면 (재생) 버튼을 사용할 수 없습니다.

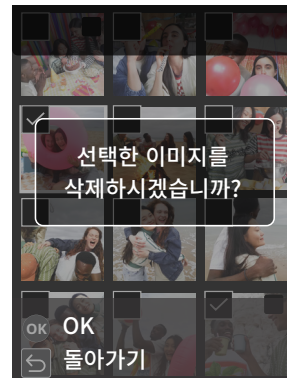


- 9 MENU/OK 버튼을 누르십시오.
선택한 이미지가 삭제됩니다.

모든 프레임

- 1 (재생) 버튼을 누릅니다.
- 2 MENU/OK 버튼을 누르십시오.
재생메뉴가 표시됩니다.
- 3 또는 을 눌러 [지우기]을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.

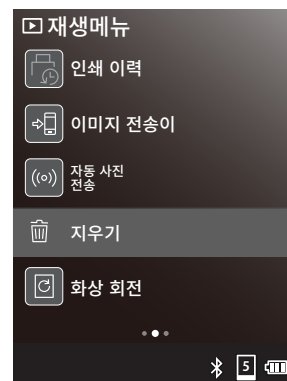


- 4 또는 을 눌러 [모든 프레임]을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.

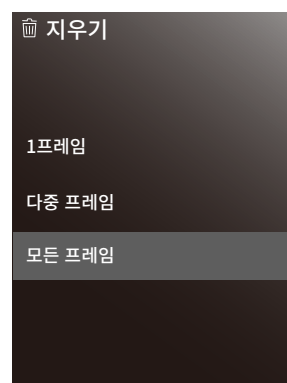

재생에 대해

5 또는 을 눌러 [지우기]을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.

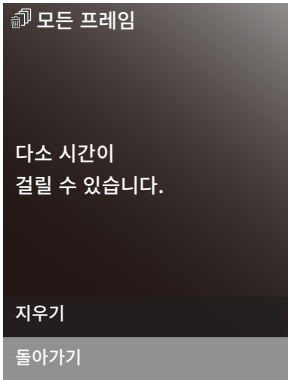

6 MENU/OK 버튼을 누르십시오.
선택한 이미지가 삭제됩니다.

필름 잔량 표시

남은 필름 시트 수는 화면 아래에 표시됩니다.




잔여 필름 시트

- 필름 취급에 관한 자세한 내용은 FUJIFILM instax™ mini 인스턴트 필름의 설명서를 참조하십시오.
- 필름 현상은 약 90초 걸립니다. (시간은 온도에 따라 다릅니다)

촬영 정보 보기

재생 화면에서 MENU/OK 버튼을 누르고 [촬영 정보]를 선택하면 LCD 모니터에 다음과 같은 정보 화면이 표시됩니다. 이전 화면으로 돌아가려면 (돌아가기) 버튼을 누르십시오.

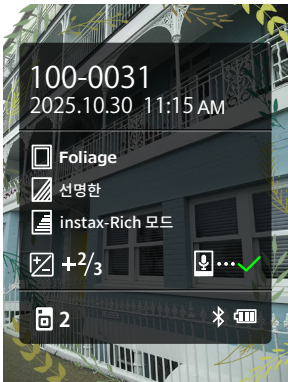

재생메뉴 항목

재생 메뉴에서 기본 재생과 관련된 다양한 설정을 변경할 수 있습니다.

[줌]

"이미지 확대하기" (22페이지 참조)를 참조하십시오.

[녹음 시작]

사운드를 녹음하고 이미지 파일에 적용합니다. 사운드가 이미 녹음된 이미지의 경우, 사운드가 덮어씌워집니다(26페이지 참조).

주의 사항

다음 데이터에는 사운드를 녹음할 수 없습니다:

- Layered Photo Mode로 촬영한 이미지
- instax Sound Album™ 데이터

[소리 지우기]

사운드가 이미 적용된 이미지에서 사운드를 지웁니다.

- 사운드가 녹음되지 않은 사진을 선택하면 이것을 선택할 수 없습니다.

[인쇄 이력]

- 마지막에 인쇄된 50개까지의 이미지를 표시합니다.
- 이미지를 선택하고 (인쇄) 버튼을 눌러 확인 화면을 표시합니다. 또는 을 눌러 인쇄 매수를 결정한 다음 (인쇄) 버튼을 눌러 인쇄를 시작합니다.
- 을 눌러 나타나는 메뉴에서 인쇄 이력을 지울 수 있습니다. 자세한 내용은, 참조 "[복사]" (33 페이지).

[지우기]

이미지를 지울 수 있습니다.

[1프레임], [다중 프레임] 또는 [모든 프레임] 중에서 선택합니다.

[화상 회전]

90도 회전시킨 이미지를 표시합니다.

[복사]

내장 메모리에서 메모리 카드 또는 메모리 카드에서 내장 메모리로 이미지를 복사합니다. 자세한 내용은, 참조 "인쇄 이력에서 인쇄하기" (31 페이지).

다음 항목에 관한 설명은 "재생메뉴 사용하기"를 참조하십시오. (p. 32)

[촬영 정보] / [instax Sound Album] / [자동 사진 전송] / [Bluetooth설정] / [카메라 세팅]

다양한 재생 종류

촬영 후 사운드 녹음

- 1

⏮ (재생) 버튼을 누릅니다.
- 2

⏪ 또는 ⏩를 눌러 이미지를 선택합니다.
- 주의 사항

다음 데이터에는 사운드를 녹음할 수 없습니다:
 - Layered Photo Mode로 촬영한 이미지
 - instax Sound Album™ 데이터
- 3

MENU/OK 버튼을 누르십시오.
 - 재생메뉴가 표시됩니다.
- 4

⏪ 또는 ⏩를 눌러 [녹음 시작]을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.
 - 재생 화면에서 🎵 (촬영 모드 전환) 버튼을 누르면 사운드를 녹음할 수도 있습니다.
 - 이미 사운드가 녹음된 이미지의 경우, "현재 녹음한 음성으로 변경됩니다"라는 메시지가 표시됩니다. 덮어쓰려면 [확인]을 누르십시오. 그렇지 않으면 [돌아가기]를 선택하십시오.



- 5

⏪ 또는 ⏩를 눌러 [녹음 시작]을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.
 - 녹음이 시작되고 화면 중간에 녹음 아이콘이 표시됩니다.
 - 최대 녹음 시간은 약 10초입니다. 약 10초가 지나면 녹음이 자동으로 종료됩니다.
 - 도중에 녹음을 멈추려면 [녹음 종료]를 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.

- 6

⏪ 또는 ⏩를 눌러 [재생]을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.
 - 녹음이 재생됩니다.



- 재생 중 사운드를 일시 정지하려면 [일시정지]를 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.
- 재생 중에 [사운드 설정]을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르면 [재생 볼륨] 화면이 표시됩니다. ⏪ 또는 ⏩를 눌러 음량을 조절할 수 있습니다.

- 7

⏪ 또는 ⏩를 눌러 [저장]을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.

캡처한 이미지에서 instax Sound Album™ 을 생성


- 1

⏮ (재생) 버튼을 누릅니다.
- 2

⏪ 또는 ⏩를 눌러 이미지를 선택합니다.
- 3


MENU/OK 버튼을 누르십시오.
 - 재생메뉴가 표시됩니다.
- 4

[instax Sound Album]을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.

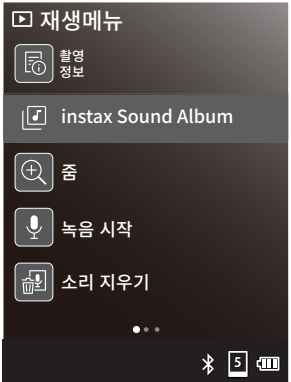


재생에 대해

- [촬영 모드 가이드]가 [ON]으로 설정된 경우, instax Sound Album™ 설명 화면이 표시됩니다.

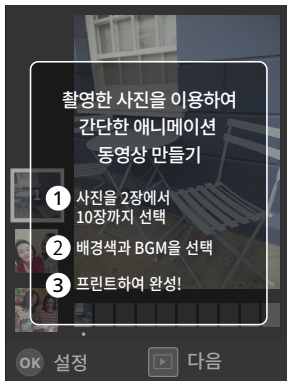


5 또는 을 눌러 이미지를 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.

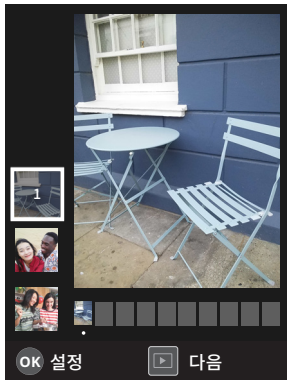

선택한 이미지가 등록됩니다.

6 계속해서 사진을 추가해 주십시오.

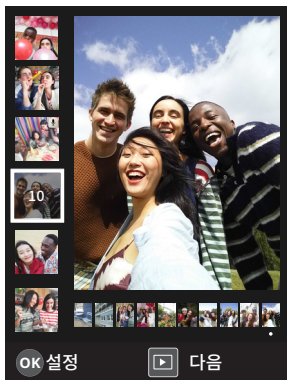

- 10장까지 등록할 수 있습니다.
- 선택한 사진을 변경하려면 MENU/OK 버튼 또는 (돌아가기) 버튼을 누르십시오.
- 2장 이상을 촬영하고 (재생) 버튼을 누릅니다. 배경 이미지 선택 화면이 표시됩니다.
- 10장 미만의 사진을 촬영하려면 (재생) 버튼을 누릅니다.

7 이미지 선택이 완료되면 (재생) 버튼을 누르십시오.

배경 이미지 선택 화면이 표시됩니다.


8 또는 을 눌러 배경 색을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.



- 선택한 이미지에서 배경 이미지를 선택할 수 있습니다.

(재생) 버튼을 눌러 재생 화면에서 이미지를 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오. 확인 화면이 표시되므로 MENU/OK 버튼을 누르고 확인합니다.

9 또는 을 눌러 BGM을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.

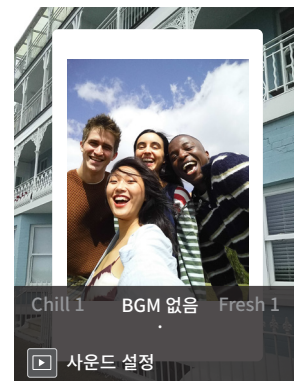

- 다양한 배경음악을 선택할 수 있습니다.
- (재생) 버튼을 눌러 사운드 설정 화면을 표시합니다.
- 또는 을 눌러 음량을 조절할 수 있습니다.
- 카메라에 설정된 배경음악은 앱에서 변경할 수 있습니다.

재생에 대해

10 ◀ 또는 ▶를 눌러 애니메이션을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.



• 3가지의 애니메이션에서 선택할 수 있습니다.

11 애니메이션을 미리보기 하여 확인할 수 있습니다.



- ▶ 또는 ▶를 눌러 [미리보기]를 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르면 미리보기 재생이 시작되고 내용을 확인할 수 있습니다. 재생 중에 ⏮ (돌아가기) 버튼을 누르면 이전 화면으로 돌아갑니다.
- 인쇄하려면 [프린트]를 선택하고 MENU/OK 버튼을 누릅니다. 자세한 내용은 "[인쇄 이력]" (33 페이지)을 참조하십시오.
- ▶ 또는 ▶를 눌러 [볼륨 조절]을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르면 [볼륨 조절] 화면이 표시됩니다. ▶ 또는 ▶를 눌러 음량을 조절할 수 있습니다.


캡처된 데이터

이미지 저장 장소

이미지가 저장된 위치는 메모리 카드가 삽입되었는지에 따라 달라집니다.

메모리 카드가 삽입되지 않은 경우

메모리 카드를 삽입하지 않고 촬영하면 촬영 데이터는 카메라의 내장 메모리에 저장됩니다.
내부 메모리의 최대 이미지 수에 주의하십시오.

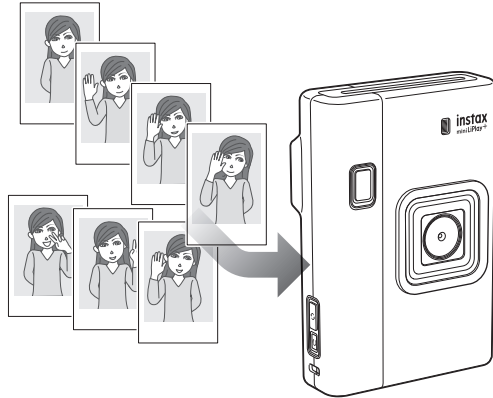

저장된 이미지 수


저장할 수 있는 이미지 수는 아래와 같습니다.

가능한 이미지 수

	내부 메모리	메모리 카드를 삽입한 경우
이미지	2560 × 1920 픽셀 약 45개 이미지	2560 × 1920 픽셀 1 GB당 약 850개 이미지

메모리 카드가 삽입된 경우

메모리 카드가 삽입되면 데이터는 메모리 카드에 저장되고 카메라의 내장 메모리에는 저장되지 않습니다.

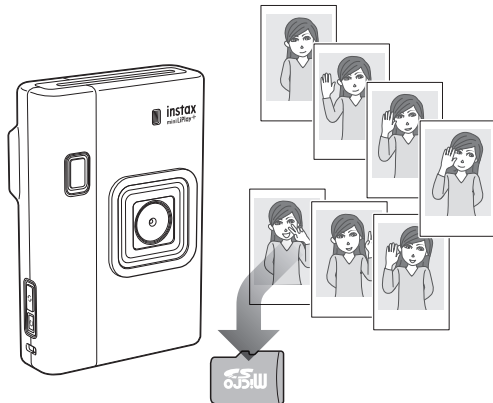


카메라의 내장 메모리 또는 microSD 카드에 저장된 이미지는 자동으로 삭제되지 않습니다. 카드가 가득 차면 삭제하십시오.

인쇄에 대해

인쇄하기

다음 순서를 사용하여 이미지를 인쇄할 수 있습니다.

- 1 전원을 켭니다.
- 2 [재생] 버튼을 누릅니다.
마지막으로 촬영한 이미지가 표시됩니다.
- 3 [◀ 또는 ▶]를 눌러 인쇄할 이미지를 선택합니다.
- 4 프레임과 확대와 같이 원하는 설정을 선택합니다.
- 5 [인쇄] 버튼을 누르십시오.
- 6 [▶ 또는 ▶]를 눌러 [프린트] 또는 [instax Sound Print]를 선택합니다.

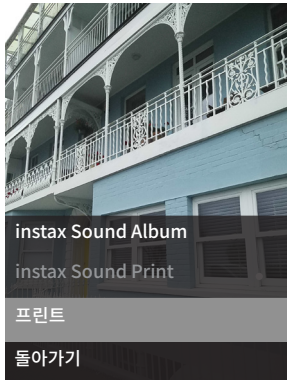

주의 사항

- 프레임을 설정하면 신규 이미지로 저장됩니다.
- 사운드가 녹음되지 않은 이미지에는 [instax Sound Print]를 선택할 수 없습니다.
- instax Sound Print™와 instax Sound Album™을 사용하려면 스마트폰 앱을 연결해야 합니다.


- 7 [◀ 또는 ▶]를 눌러 프린트 수량을 선택하고 [인쇄] 버튼을 누릅니다.



인쇄를 시작합니다.

- 커맨드 다이얼을 돌려 프린트 수량을 변경할 수는 없습니다.
- [instax Sound Print]의 경우, 필요에 따라 [▶▶▶▶] 또는 커맨드 다이얼을 사용하여 QR 코드의 인쇄 위치를 변경하십시오.
- 인쇄를 취소하려면 [돌아가기]를 선택하거나 [◀] (돌아가기) 버튼을 누르십시오.

- 8 필름 제거음이 멈추면 필름 상단을 잡고 제거합니다.

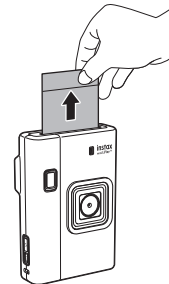

주의 사항

손가락이나 스트랩으로 필름 출구 슬롯을 막지 않도록 주의하십시오.

인쇄에 대해

인쇄 이력에서 인쇄하기


이전에 인쇄된 이미지를 찾고 인쇄용 설정 (이미지 효과 등)을 유지할 수 있습니다.

다음 순서를 사용하여 이전에 촬영한 이미지를 인쇄할 수 있습니다.

주의 사항

QR 코드는 인쇄용으로 저장되지 않습니다.

- 1 재생 화면에서 MENU/ OK 버튼을 누릅니다.
재생 메뉴가 표시됩니다.
- 2 ◀ 또는 ▶를 눌러 [인쇄 이력]을 선택한 후 MENU/ OK 버튼을 누릅니다.
이전에 인쇄한 이미지가 표시됩니다.
- 3 ▶ 또는 ▶를 눌러 인쇄하려는 이미지를 선택하고 MENU/OK 버튼을 누릅니다.

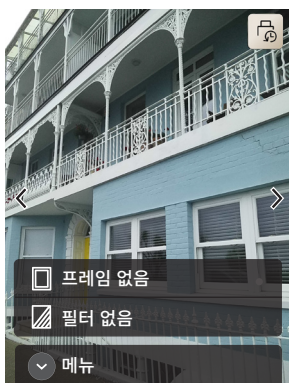

• 프레임과 필터 설정은 화면 하단에 표시됩니다.

- 4 [인쇄] 버튼을 누르십시오.
- 5 ▶ 또는 ▶를 눌러 프린트 수량을 선택하고 [인쇄] 버튼을 누릅니다.



인쇄를 시작합니다.

- 커맨드 다이얼을 돌려 프린트 수량을 변경할 수는 없습니다.
- 인쇄를 취소하려면 [돌아가기]를 선택하거나 ⏪ (돌아가기) 버튼을 누르십시오.

- 6 필름 제거 음이 멈추면 필름 위를 잡고 제거합니다.




주의 사항


손가락이나 스트랩으로 필름 출구 슬롯을 막지 않도록 주의하십시오.

instax™ 미니 필름 카트리지를 제거하기

- 1 필름 도어 잠금을 밀은 상태에서 필름 도어를 엽니다.

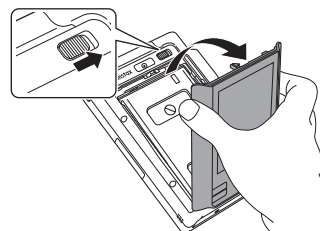

- 2 필름 카트리지의 직사각형 구멍을 잡고 카메라에서 필름 카트리지를 잡아당깁니다.

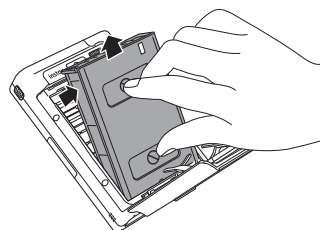


설정 메뉴

촬영메뉴 사용하기

촬영과 관련된 다양한 설정을 촬영메뉴에서 변경할 수 있습니다.

- 1 **촬영 화면의 MENU/OK 버튼을 누르십시오.**
촬영메뉴가 나타납니다.

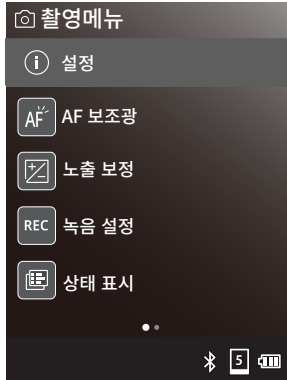

- 2 **🔍을 눌러 설정할 항목을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.**

• 각 항목에 관한 설명은 "촬영메뉴 항목"을 참조하십시오.

- 3 **설정을 변경합니다.**

• 🔍을 눌러 설정을 변경합니다.

- 4 **MENU/OK 버튼을 누르십시오.**

설정이 적용되고 디스플레이가 촬영 화면으로 돌아갑니다.

■ 메뉴 항목 촬영하기

[설정]

촬영 설정에 관한 정보를 표시합니다.

[AF 보조광]

커기를 선택하면 셔터 버튼을 반누름하여 피사체 초점을 맞추는 때까지, 혹은 어두운 피사체에 초점을 쉽게 맞추는 동안에 AF 보조광이 켜집니다.

- 장면에 따라서는 플래시를 사용해도 초점을 맞추기 어려울 수 있습니다.
- 피사체에 가깝게 촬영할 경우, AF 보조광의 효과가 충분하지 않을 수 있습니다.
- AF 보조광을 사람의 눈과 아주 가깝게 사용하지 마십시오.

셀프 카메라에서는 AF/AE 잠금 기능을 사용할 수 없습니다.

[노출 보정]

이미지 밝기를 조절합니다. 노출 보정은 피사체가 너무 밝거나 너무 어둡거나 또는 피사체와 배경 (밝기의 차이) 사이의 대비가 클 경우에 사용됩니다.

- 설정한 노출 보정값은 이미지 데이터를 PC 등에 이동해도 유지됩니다.

[녹음 설정]

[촬영 후에 녹음] 또는 [촬영 전후에 녹음]으로 전환합니다. [일반 촬영 모드] 또는 [Layered Photo Mode] 모드에서는 선택할 수 없습니다.

[상태 표시]

[ON]을 선택하면 촬영 화면에 촬영 가능 매수, 필름 잔량, 배터리 잔량이 표시됩니다.

[촬영 모드 가이드]

[ON]이 선택되었을 때 🎵(촬영 모드 전환) 버튼을 눌러 촬영 모드를 변경하면 촬영 모드를 설명하는 화면이 표시됩니다.

[Bluetooth설정]

페어링 등록 전에 스마트폰에 스마트폰 앱을 설치하십시오.

[페어링 등록]:

블루투스를 통해 처음 스마트폰과 연결할 때 장치를 페어링해야 합니다. "페어링 설정" (p. 13) 을 참조하십시오.

[페어링 등록 삭제]:

페어링을 위해 등록된 스마트폰의 정보를 삭제할 수 있습니다.

[OWN NAME]:

본체의 등록된 터미널명을 표시합니다.

카메라 세팅

카메라에 대해 다음 설정을 변경할 수 있습니다:


[QR코드 설정] / [사진 밝기 설정] / [사진 화질 모드] / [날짜/시간] / [날짜 스탬프] / [言語/LANG.] / [사운드 설정] / [재생 볼륨] / [자동 전원 끄기] / [리셋] / [포맷] / [펌웨어 업그레이드]

다음 항목에 관한 설명은 "카메라 세팅 사용하기"(p. 33)를 참조하십시오.

재생메뉴 사용하기

재생과 관련된 다양한 설정을 재생메뉴에서 변경할 수 있습니다.

- 1 **재생 화면의 MENU/OK 버튼을 누르십시오.**
재생메뉴가 표시됩니다.

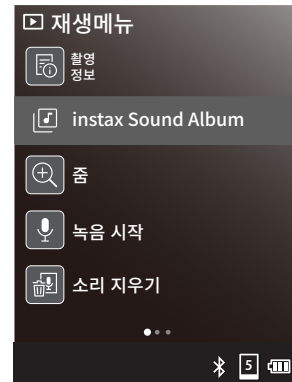

- 2 **🔍을 눌러 설정할 항목을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.**

• 각 항목에 관한 설명은 "재생메뉴 항목"을 참조하십시오.

- 3 **설정을 변경합니다.**

• 🔍을 눌러 설정을 변경합니다.

설정 메뉴

4 MENU/OK 버튼을 누르십시오.

조절된 밝기가 이미지에 적용되고 이전 화면으로 돌아갑니다.

■ 재생메뉴 항목

[촬영 정보]

촬영 설정에 관한 정보를 표시합니다.

[instax Sound Album]

캡처한 이미지에서 instax Sound Album™을 만들 수 있습니다. "캡처한 이미지에서 instax Sound Album™을 생성" (p. 26)를 참조하십시오.

[줌]

"이미지 확대하기" (p. 22)를 참조하십시오.

[녹음 시작]

사운드를 녹음하고 이미지 파일에 적용합니다. 사운드가 이미 녹음된 이미지의 경우, 사운드가 덮어씌워집니다(26페이지 참조).

주의 사항

다음 데이터에는 사운드를 녹음할 수 없습니다:

- Layered Photo Mode로 촬영한 이미지
- instax Sound Album™ 데이터

[소리 지우기]

사운드가 이미 적용된 이미지에서 사운드를 지웁니다.

- 사운드가 녹음되지 않은 사진을 선택하면 이것을 선택할 수 없습니다.

[인쇄 이력]

- 마지막에 인쇄된 50개까지의 이미지를 표시합니다.
- 이미지를 선택하고  (인쇄) 버튼을 눌러 확인 화면을 표시합니다.  또는 을 눌러 프린트 수량을 선택하고  (인쇄) 버튼을 누릅니다.
- 을 눌러 나타나는 메뉴에서 인쇄 이력을 지울 수 있습니다.
아래 순서를 따르십시오.
 1. 재생 메뉴에서 [지우기]를 선택합니다.
 2.  또는 을 눌러 [1프레임], [다중 프레임] 또는 [모든 프레임]을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.
 - [모든 프레임]을 선택하면 확인 화면이 표시됩니다.[지우기]를 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르면 이미지가 지워집니다.
 - [1프레임] 또는 [다중 프레임]을 선택하면 순서 3으로 이동합니다.
 3. 을 눌러 삭제하려는 이미지를 선택하고 MENU/OK 버튼을 누릅니다.
 4. 지울 모든 이미지를 모두 선택했으면  (인쇄) 버튼을 누릅니다.
선택한 이미지가 지워집니다.

[이미지 전송]

인쇄한 이미지를 앱에 전송합니다.

[자동 사진 전송]

[ON]을 선택하면 인쇄한 이미지가 자동으로 앱에 전송됩니다. instax Sound Print™와 instax Sound Album™은 서버에 데이터 업로드가 필요하므로 [끄기]로 설정해도 데이터는 전송됩니다.

[지우기]

이미지를 지울 수 있습니다.

[1프레임], [다중 프레임] 또는 [모든 프레임] 중에서 선택합니다.

[화상 회전]

90도 회전시킨 이미지를 표시합니다.

[복사]

내장 메모리에서 메모리 카드 또는 메모리 카드에서 내장 메모리로 이미지를 복사합니다.

아래 순서를 따르십시오.

1. 재생 메뉴에서 [복사]를 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.
2.  또는 을 눌러 복사할 대상을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.
3. [1프레임], [다중 프레임] 또는 [모든 프레임]을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.
[다중 프레임]을 선택한 경우,  또는 을 눌러 복사할 이미지를 선택합니다.
4. 복사할 대상을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누릅니다.
복사가 시작됩니다.

[Bluetooth설정]

Bluetooth를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 "[Bluetooth 설정]" (p. 32)를 참조하십시오.

카메라 세팅

카메라에 대해 다음 설정을 변경할 수 있습니다:

[QR코드 설정] / [사진 밝기 설정] / [사진 화질 모드] / [날짜/시간] / [날짜 스탬프] / [言語/LANG.] / [사운드 설정] / [재생 볼륨] / [자동 전원 끄기] / [리셋] / [포맷] / [펌웨어 업그레이드]

다음 항목에 관한 설명은 "카메라 세팅 사용하기"(p. 33)를 참조하십시오.

카메라 세팅 사용하기

아래 순서에 따라 설정 메뉴에서 설정을 변경하십시오.

- 1 촬영 화면 또는 재생 화면에서 MENU/ OK 버튼을 누릅니다.
- 2  또는 을 눌러 [카메라 세팅]을 선택하고 MENU/ OK 버튼을 누르십시오.
- 3  또는 을 눌러 항목을 선택하고 MENU/OK 버튼을 누르십시오.
 - 각 항목에 관한 설명은 "카메라 세팅 메뉴 항목"을 참조하십시오.
- 4 설정을 변경합니다.
 - 을 눌러 설정을 변경합니다.
- 5 MENU/OK 버튼을 누르십시오.
조절된 밝기가 이미지에 적용되고 이전 화면으로 돌아갑니다.

설정 메뉴

■ 카메라 세팅 메뉴 항목

[QR코드 설정]

instax Sound Print™ 또는 instax Sound Album™에 인쇄된 QR 코드의 인쇄 위치와 인쇄 색을 변경합니다.

주의 사항

instax Sound Print™와 instax Sound Album™을 사용하려면 스마트폰 앱을 연결해야 합니다.

[기본 QR 코드 위치]:

기본 QR 코드 위치를 변경하십시오.

[QR 코드 색상]:

QR 코드의 인쇄 색상을 변경하십시오.

[QR 코드에 로고 표시]:

QR 코드 로고를 보일지 숨길지를 변경합니다.

[사진 밝기 설정]

인쇄 밝기를 변경할 수 있습니다.

[x1 (표준)], [x1.5 (조금 밝음)] 또는 [x2.0 (밝음)]을 선택합니다.

[사진 화질 모드]

인쇄 품질을 변경할 수 있습니다.

[instax-Natural 모드™] 또는 [instax-Rich 모드™]에서 선택합니다.

[날짜/시간]

날짜와 시각을 설정합니다.

[날짜 스탬프]

이미지에 날짜를 인쇄합니다. 이미지에 날짜를 인쇄하지 않으려면 [끄기]를 선택하십시오.

[言語/LANG.]

LCD 모니터에 표시할 언어를 설정합니다.

[사운드 설정]

조작음, 셔터 음량과 시작음의 음량을 설정하십시오.

사운드를 끄려면 [끄기]를 선택하십시오.

[재생음량]

instax Sound Album™으로 녹음한 사운드와 비디오의 재생 볼륨을 설정하십시오.

[자동 전원 끄기]

카메라를 사용하지 않을 때 자동으로 전원이 꺼질 때까지의 시간을 설정합니다.

[리셋]

설정을 기본 설정으로 재설정합니다.

날짜/시간에 설정된 날짜와 시각은 재설정되지 않습니다.

[포맷]

카메라의 내장 메모리 또는 카드 슬롯에 삽입된 메모리 카드를 포맷하십시오. 저장된 모든 이미지가 삭제됩니다.

[펌웨어 업그레이드]

펌웨어를 업그레이드합니다. 펌웨어 업그레이드하는 방법은 두 가지가 있습니다.

주의 사항

펌웨어 업그레이드하려면 메모리 카드가 필요합니다. 메모리 카드를 미리 준비하십시오.

펌웨어를 업그레이드

● “ instax mini LiPlay™ ” 스마트폰 앱 사용하기

1. 카메라 카드 슬롯에 메모리 카드를 삽입합니다
2. “ instax mini LiPlay™ ” 스마트폰 앱을 실행
3. 화면 오른쪽 상단의 [≡]을 탭합니다.
4. [카메라 설정]을 탭 합니다
5. [기기 버전 업데이트 확인]을 탭 합니다
6. 화면의 지침을 따릅니다

● 카메라 사용하기

1. PC 또는 다른 장치를 사용하여 FUJIFILM 웹 사이트에서 최신 펌웨어 (FPUUPDATE.DAT)를 다운로드한 후 메모리 카드의 루트 디렉터리에 복사합니다
2. 카메라 카드 슬롯에 펌웨어가 복사된 메모리 카드를 삽입합니다
3. 촬영 메뉴 또는 재생 메뉴에서 [카메라 세팅]을 선택한 후 [펌웨어 업그레이드]를 선택합니다.
4. 화면의 지침을 따릅니다

앱 개요

스마트폰 앱 링크 기능

다음 기능은 "instax mini LiPlay™" 스마트폰 앱에 연결 시 사용할 수 있습니다.



갤러리

카메라에서 이미지나 썸네일을 인쇄한 후 앱에서 이미지 또는 애니메이션 비디오를 볼 수 있습니다. 스마트폰에 데이터를 다운로드한 후에 카메라를 사용하여 다시 인쇄할 수도 있습니다.

주의 사항

스마트폰 앱을 사용하여 사운드가 있는 이미지를 삭제하면 QR 코드를 읽어도 소리를 재생할 수 없게 됩니다.

직접 인쇄

스마트폰에서 카메라로 사진을 전송하고 instax™ 인쇄 기능으로 사진을 인쇄합니다. 사진을 보내기 전에 스마트폰 앱을 사용하여 사진을 이동, 회전, 확대 또는 자르기를 할 수 있습니다.

원격 촬영

스마트폰을 원격 셔터 릴리스로 사용하여 카메라로 사진을 촬영합니다.

instax Sound Print™

스마트폰에 저장된 이미지에 오디오를 녹음할 수 있습니다. 오디오 데이터는 QR 코드로 변환되어 카메라에서 출력됩니다. 출력물에 인쇄된 QR 코드를 스마트폰으로 스캔하면 오디오 클립을 재생하고 다운로드할 수 있습니다.

주의 사항

QR 코드를 통해 접근할 수 있는 오디오는 2년간 유효합니다.

instax Sound Album™

스마트폰에서 여러 이미지를 선택하고 배경 색과 BGM을 선택하여 애니메이션 동영상을 제작할 수 있습니다. 인쇄할 이미지 1장을 선택하여 QR 코드로 변환한 후 카메라에서

인쇄하십시오. 인쇄된 QR 코드를 스마트폰으로 스캔하면 동영상을 재생하고 다운로드할 수 있습니다.

주의 사항

QR 코드를 통해 접근할 수 있는 비디오는 2년간 유효합니다.

스마트폰 앱 설치하기

페어링 등록을 수행하기 전에 스마트폰에 instax mini LiPlay™ 앱을 설치하십시오.

- Android OS 스마트폰을 사용하는 경우, Google Play Store에서 instax mini LiPlay™를 검색하고 설치하십시오.
*Android OS 스마트폰의 요구 사항: Google Play Store가 설치된 Android Ver 10.0 이상
 - iOS 스마트폰을 사용하는 경우, App Store에서 instax mini LiPlay™를 검색하고 설치하십시오.
*iOS 스마트폰의 요구 사항: iOS Ver. 16.0 이상
- 스마트폰 모델에 따라 instax mini LiPlay™를 설치하고 상기의 요구 사항을 충족해도 사용하지 못할 수 있습니다.

시스템 요건 사항에 관한 최신 정보는 instax mini LiPlay™ 앱 다운로드 사이트를 방문하십시오.

- 스캔하여 instax mini LiPlay™ 스마트폰 앱을 다운로드



iOS



Android OS

텍스트 QR 코드는 Denso Wave Incorporated의 등록 상표 및 워드 마크입니다.

문제 해결

문제 해결

문제가 고장이라고 생각하기 전에 다음 항목을 확인하십시오. 조치를 한 후에도 문제가 계속되면 당사 서비스센터에 수리를 의뢰하거나 아래의 웹사이트를 방문하십시오.
FUJIFILM 웹사이트: <https://global.fujifilm.com/>
다음 문제가 발생한 경우에는...

문제	발생 원인 및 해결책
카메라 전원이 켜지지 않는다.	배터리가 소모되었을 수 있습니다. 카메라를 충전하십시오.
배터리가 빠르게 소모된다.	매우 추운 환경에서 카메라를 사용하면 배터리 소모가 빨라집니다. 촬영하기 전에 카메라를 따뜻하게 하십시오.
사용 중에 카메라가 꺼진다.	배터리 레벨이 낮을 수 있습니다. 카메라를 충전하십시오.
충전이 시작되지 않는다.	• USB 전원 어댑터 플러그가 전원 콘센트에 바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. • 충전 시에는 카메라를 끄십시오. 전원이 켜져 있으면 카메라가 충전되지 않습니다.
충전하는 데 오래 걸린다.	낮은 온도에서는 충전 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
충전 중에 셀프 타이머 램프가 깜박입니다.	+5 °C ~ +40 °C의 온도 범위에서 배터리를 충전하십시오. 이 온도 범위 내에서 카메라가 충전되지 않으면 당사 서비스센터에 문의하십시오.
셔터 버튼을 눌러도 사진을 찍을 수 없다.	• 전원이 켜져 있는지 확인하십시오. • 배터리 레벨이 낮으면 카메라를 충전하십시오. • 내장 메모리나 메모리 카드가 가득 차면 새 메모리 카드를 넣거나 필요 없는 이미지를 삭제하십시오. • 카메라에서 포맷된 메모리 카드를 사용하십시오. • 메모리 카드의 접촉면 (금색 부분)이 더러우면 부드럽고 마른 천으로 닦아 내십시오. • 메모리 카드가 파손되었을 수 있습니다. 새 메모리 카드를 넣으십시오.
카메라 초점이 맞지 않는다.	초점을 맞추기 어려운 피사체를 촬영하려면 AF/AE 잠금을 사용하십시오.
플래시가 발광하지 않는다.	발광 금지 설정으로 선택되지 않았는지 확인하십시오. 발광 금지 설정 이외를 선택하십시오.
플래시가 발광했는데도 이미지가 어둡다.	• 피사체에서 너무 멀리 있지 않은지 확인하십시오. 플래시 범위 내에서 촬영하십시오. 약 50 cm ~ 1.5 m. • 손가락으로 플래시를 가리지 않도록 카메라를 바르게 잡으십시오.
이미지가 희미하다.	• 렌즈에 지문 등의 더러움이 묻어 있으면 렌즈를 닦으십시오. • 사진을 촬영하기 전에 AF 프레임이 녹색인지 확인하십시오.

문제	발생 원인 및 해결책
카메라가 제대로 작동하지 않는다.	• 일시적인 오작동일 수 있습니다. 재설정 버튼을 누르십시오. 그래도 제대로 작동하지 않으면 당사 서비스센터에 수리를 의뢰하십시오. • 배터리가 소모되었을 수 있습니다. 카메라를 충전하십시오.
필름 카트리지가 들어가지 않거나 부드럽게 들어가지 않는다.	• FUJIFILM instant film instax™ mini를 사용하십시오. (다른 필름은 사용할 수 없음) • 필름 카트리지의 노란색 마크를 카메라 본체의 노란색 맞춤 마크와 정렬하여 필름을 넣으십시오.
필름이 카메라 내부에 끼어 배출되지 않는다.	• 진동이나 낙하 등의 충격으로 필름의 정렬 상태가 어긋날 수 있습니다. 새 필름 카트리지를 넣으십시오. • 필름이 걸리면 카메라를 끈 후에 다시 켜십시오. 문제가 계속되면 막힌 필름을 제거한 후에 새 필름 카트리지를 넣으십시오.
완성된 인쇄물의 일부 또는 전부가 하얗다.	필름 도어가 너무 일찍 열렸을 수 있습니다. 필름을 모두 사용하기 전까지 필름 도어를 열지 마십시오; 그렇지 않으면 남은 필름이 노출되어 하얗게 변합니다. 남은 필름을 더 이상 사용할 수 없게 됩니다.
인쇄가 균등하지 않습니다.	• 인쇄한 직후에 인쇄물을 흔들거나 꺾거나, 접거나 쥐지 마십시오. • 필름 출구 슬롯을 막지 마십시오.

제품 사양

제품 사양

■ 카메라 기능

이미지 센서		1/5 CMOS 원색 컬러 필터
촬영 픽셀 수		2560 × 1920 픽셀
저장 미디어		내장 메모리, micro SD/micro SDHC 메모리 카드 (별매)
저장 용량		내장 메모리 사용 시 약 45장의 이미지, micro SD/micro SDHC 메모리 카드 사용 시 1GB당 약 850장의 이미지
기록 방식		DCF 호환 Exif Ver. 2.3
본체 카메라	초점 거리	f = 28 mm (35 mm 필름 해당)
	조리개	F2.0
	자동 초점	싱글 AF (AF 보조광 포함)
	촬영 거리	10 cm ~ ∞
	플래시	자동 플래시(AF) / 강제 발광 / 발광 금지 플래시 촬영 범위: 약 50 cm~1.5 m
셀피 카메라	초점 거리	f = 23 mm (35 mm 필름 해당)
	조리개	F2.2
	자동 초점	자동 초점 없음 (고정 초점)
	촬영 거리	41 cm ~ ∞
	플래시	플래시 없음
셔터 속도		1/4초 ~ 1/8000초 (자동 전환)
촬영 감도		ISO100 ~ 1600 (자동 전환)
노출 제어		프로그램 AE
노출 보정		-2.0 EV ~ +2.0 EV (1/3 EV 단계)
측광 방식		TTL 256 스포릿 미터링, 멀티 미터링
화이트 밸런스		자동
셀프타이머		약 2초 / 약 10초
이미지 효과		필터, 프레임 (모든 프레임은 앱으로 교체 가능)
사운드 녹음		싱글 이미지를 촬영하거나 재생할 때 사운드를 녹음 가능. 덮어쓰기 가능.

■ 인쇄 기능

필름 수	10개 필름/팩
필름 사이즈	86 mm × 54 mm
화면 크기	62 mm × 46 mm
인쇄 픽셀 수	800 × 600 화소
인쇄 해상도	12.5 화소 / mm (318 dpi, 80 μm 도트 피치)
인쇄 계조	256 색상의 RGB 계조
인터페이스	Bluetooth Ver.5.1
인쇄 가능한 이미지 포맷	이 기기로 촬영한 JPEG 이미지는 스마트폰에 저장된 JPEG, PNG, HEIF 이미지입니다.
인쇄 출력 시간	약 13초
인쇄 기능	내장 메모리의 이미지와 메모리 카드의 이미지를 인쇄 가능
재인쇄	인쇄 이력 (최대 50건)에 저장된 이미지를 재인쇄 가능

■ 기타

스마트폰 앱 링크 기능	스마트폰 이미지 인쇄 기능, Remote Shooting 기능, 인쇄 이미지 데이터 전송 기능, 펌웨어 업그레이드 기능, 사운드가 포함된 이미지와 애니메이션 영상의 인쇄 및 서버 업로드 기능, 프레임 전송 기능, BGM 전송 기능, 인쇄 품질 전환 기능
LCD 모니터	3.0 인치 TFT 컬러 LCD 모니터 픽셀 수: 약 920,000 화소
외부 인터페이스	USB-C 타입 포트 (충전만 해당)
전원	리튬이온 배터리 (내장형)
소비 전력	전원 Off 시: 약 0.0 W (0.1 mW)
자동 전원 끄기 기능	5분 / 2분 / Off * 자동 전원 끄기 기능을 비활성화하면 제품의 소비전력이 증가합니다.
충전 기능	내장 배터리
인쇄 가능한 이미지 수	약 100 (완충 시) 인쇄 매수는 사용 조건에 따라 다릅니다.
충전 시간	약 2~3시간 충전 시간은 온도에 따라 다릅니다.
본체 크기 (돌출부 제외)	83.3 mm × 123.5 mm × 38 mm (렌즈부 포함)
본체 질량	약 265g (필름 팩, micro SD 카드, 핸드 스트랩 제외)
작동 환경	온도: +5 ℃ ~ +40 ℃ 습도: 20% ~ 80% (미응축)
사용 필름	FUJIFILM instant film instax™ mini (별매)

*상기 사양은 성능 향상을 위해 변경될 수 있습니다.

중요 안전 사항

중요 안전 사항

이 제품은 안전을 고려하여 설계되었으며 제공된 사용설명서와 지침에 따라 올바르게 실행될 때 안전한 서비스를 제공할 수 있습니다. 제품과 instax™ mini 필름 모두를 올바르게 다루고 사용설명서와 instax™ mini 필름 설명에 지시된 대로 사진을 인쇄하여 사용하는 것이 중요합니다. 편리하고 안전하게 사용하기 위해 사용설명서에 기재된 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오. 사용설명서를 읽은 후, 필요할 때 쉽게 찾아볼 수 있는 곳에 보관하십시오.

⚠경고

이 표시는 사망 또는 중상을 입을 수 있는 위험을 나타냅니다. 다음 지침을 따르십시오.

- △다음과 같은 경우에는 제공한 USB-C 타입 케이블을 즉시 뽑고, 카메라 전원을 끄고 카메라를 사용하지 마십시오.
 - 카메라가 뜨거워지거나 연기가 나거나 타는 냄새가 나는 등, 또는 비정상적인 것처럼 보일 때.
 - 카메라를 물에 떨어뜨리거나 물이나 금속과 같은 이물질이 카메라 안으로 들어갔을 때.
- △배터리는 카메라 내부에 내장되어 있으므로 열을 가하거나 불에 던지거나 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오. 카메라가 폭발할 수 있습니다.

⚠주의

이것은 무시하거나 잘못 취급하면 부상 또는 물리적 손상을 초래할 수 있는 사항을 나타냅니다.

- △이 제품을 절대로 분해하지 마십시오. 부상의 원인이 됩니다.
- △카메라에 이상이 있는 경우에는 직접 수리하지 마십시오. 부상의 원인이 됩니다.
- △이 제품을 떨어뜨리거나 손상으로 내부가 노출되었을 때는 절대로 만지지 마십시오. FUJIFILM 대리점에 상담하십시오.
- △필름 도어의 내부에 있는 부품 또는 돌출물을 만지지 마십시오. 부상의 원인이 됩니다.
- △이 제품을 젖게 하거나 젖은 손으로 만지지 마십시오. 감전 원인이 됩니다.
- △배터리가 완전히 충전되면 제공한 USB-C 타입 케이블을 즉시 분리하십시오.
- △어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 어린이가 만지다가 다칠 수 있습니다.
- △카메라 또는 AC 전원 어댑터를 옷감이나 담요로 덮거나 감싸지 마십시오. 열 때문에 케이스가 뒤틀리거나 화재가 발생할 수 있습니다.



"CE" 마크는 이 제품이 안전성, 공중보건, 환경 및 소비자보호에 관한 EU (유럽연합)의 규정을 충족시키고 있음을 증명합니다. ("CE"는 Conformité Européenne의 약자입니다)

이로써, FUJIFILM은 무선 장비 유형 FI044이 지침 2014/53/EU를 준수함을 선언합니다.

자세한 정보는 아래의 웹사이트를 방문하십시오:

https://instax.com/support/declaration/#hybrid_cameras

간단한 카메라 취급

■카메라 취급

1. 필름이 모두 사용되기 전까지 뒷면 커버를 열지 마십시오. 사용 완료 전에 뒷면 커버를 열 경우, 남은 필름이 빛에 노출되어 사진 인화가 불가능하며, 남은 필름을 더 이상 사용할 수 없게 됩니다.
2. 카메라는 깨지기 쉬운 것입니다. 물, 모래 또는 모래 같은 재료에 노출시키지 말고 떨어뜨리지 마십시오.
3. 휴대폰 또는 기타 유사한 전자제품의 스트랩을 사용하지 마십시오. 이러한 스트랩은 일반적으로 카메라를 단단히 고정하는 데는 너무 약합니다. 안전을 위해 카메라용으로 디자인된 스트랩만을 사용하고 특별히 의도되고 지시된 대로만 사용하십시오.
4. 더러움을 없애기 위해 시너 및 알코올 같은 용액은 사용하지 마십시오.
5. 카메라를 직사광선이 닿는 곳이나 자동차와 같은 뜨거운 곳에 두지 마십시오. 습기가 있는 곳에 장시간 두지 마십시오.
6. 나프탈렌과 같은 방충제 가스는 카메라와 인쇄에 영향을 줄 수 있습니다. 상자나 서랍장 안에 카메라 또는 필름 보관은 피해 주십시오.
7. 이 카메라의 사용 온도 범위는 +5 °C ~ +40 °C입니다.
8. 인쇄물이 저작권, 초상권, 프라이버시 또는 타인의 권리를 침해하거나 공공예절에 위반되지 않도록 충분히 주의하십시오. 타인의 권리를 침해하는 행위, 공공질서를 위반하는 행위나 남에게 피해를 주는 행위는 법령에 따라 처벌 대상이 되거나 손해배상청구의 대상이 될 수 있습니다.
9. 이 카메라는 일반 가정용입니다. 상업용 사진과 대량의 인쇄가 사용되는 기타 애플리케이션에서는 적합하지 않습니다.

■LCD 모니터 관리하기

LCD 모니터는 날카롭거나 단단한 것에 의해 쉽게 긁히거나 손상될 수 있으므로 모니터에 보호 시트 (별매)를 부착할 것을 권장합니다.

■배터리 충전하기

출하 시에 배터리는 충전되어 있지 않습니다. 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하십시오.

제공된 USB-C 타입 케이블을 사용하여 배터리를 충전하십시오. 주위 온도가 +10 °C 이하 또는 +35 °C 이상이면 충전 시간이 길어집니다. +40 °C 또는 +5 °C 이하의 온도에서는 충전되지 않으므로 배터리를 충전하지 마십시오.

■배터리 수명

상온에서는 배터리를 약 300회 충전할 수 있습니다. 배터리의 충전 유지 시간의 현저한 감소는 배터리 수명이 다한 것을 나타냅니다.

■주의: 배터리 사용 시

오랫동안 사용하면 배터리와 카메라 본체를 만지면 뜨거울 수 있습니다. 이것은 고장이 아닙니다.

■카메라가 취득한 인증 마크는 필름 체임버의 내부에 위치해 있습니다.

중요 안전 사항

■ 주의: 사진 인쇄 시



■ instax™ mini 필름과 인쇄 취급

필름 사용 방법은 FUJIFILM instax™ mini instant film 를 참조하십시오. 안전하고 적절한 사용을 위해 모든 지침을 따르십시오.

1. 필름은 서늘한 곳에 보관하십시오. 장시간 (예: 닫힌 자동차 안) 온도가 매우 높은 장소에 필름을 방치하지 마십시오.
2. instax™ mini 필름을 구멍을 내거나, 찢거나 자르지 마십시오. 필름이 손상된 경우, 사용하지 마십시오.
3. 필름 카트리지를 넣은 경우, 필름은 될 수 있는 한 이른 시일 내에 사용하십시오.
4. 필름을 지극히 온도가 낮거나 높은 곳에 두었을 때는 실온으로 가져와서 사진을 인쇄하십시오.
5. 필름은 기간 만료 또는 "유효 기간" 전에 사용하십시오.
6. 공항의 소화물 검사 등에서의 강한 X-ray는 피해 주십시오. 미사용 필름에 포킹 현상 등이 나타날 수 있습니다. 소화물로서 카메라와/또는 필름을 기내에 휴대하는 것을 추천합니다. (자세한 정보는 각 공항에 확인하십시오.)
7. 현상한 인쇄물은 강한 빛을 피하고 서늘하고 건조한 장소에 보관해 주십시오.
8. 이 필름에는 소량의 가성 페이스트 (고알칼리성)가 포함되어 있으며 구멍을 뚫거나 자르지 마십시오. 어린이나 동물의 입에 필름이 들어가지 않도록 하십시오. 또한 페이스트가 피부나 옷에 닿지 않도록 주의하십시오.
9. 필름 내의 페이스트가 피부나 옷에 묻으면 즉시 대량의 물로 충분히 씻어 내십시오. 페이스트가 눈이나 입에 들어갔을 때는 즉시 대량의 물로 충분히 행구고 의사와 상담하십시오. 사진이 인쇄된 후 약 10분 동안 필름 내부의 알칼리는 활성 상태로 유지됨을 유의하십시오.
10. 사진이 변색할 수 있으므로 밀봉된 봉지에 넣어 보관하지 마십시오.
11. 현상 중에 이미지를 만지지 마십시오.

■ 필름과 사진 인쇄 시 주의 사항

자세한 내용은 FUJIFILM instax™ mini instant film 필름의 주의 사항과 설명서를 참조하십시오.



Bluetooth® 장치: 주의

중요: 제품에 내장된 Bluetooth 트랜스미터를 사용하기 전에 다음의 참고 사항을 읽으십시오.

■ Bluetooth 네트워크의 일부로만 사용하십시오.

FUJIFILM은 허용되지 않은 사용으로 발생할 수 있는 손해에 대해 책임지지 않습니다. 고도의 신뢰성이 있어야 하는 응용 분야에서, 예를 들어 직간접으로 사람의 생명에 영향을 줄 수 있는 의료 기기나 기타 시스템에서 사용하지 마십시오. Bluetooth 네트워크보다 더 큰 신뢰성을 요구하는 컴퓨터와 기타 시스템에서 장치를 사용할 때, 반드시 안전을 보장하고 오작동을 방지하는 모든 적절한 예방 조치를 취하십시오.

■ 장치를 구매한 국가에서만 사용하십시오.

이 장치는 이를 구매한 국가의 Bluetooth 장치를 다루는 규정을 따릅니다. 장치를 사용할 때 모든 지역 규정을 준수하십시오. FUJIFILM은 관할권이 다른 곳에서 사용해서 발생할 수 있는 문제에 대해 책임지지 않습니다.

■ 무선 데이터 (이미지)는 다른 사람이 중간에 가로챌 수 있습니다.

무선 네트워크로 전송된 데이터의 안전은 보장되지 않습니다.

■ 자기장, 정전기 또는 무선 장애를 받기 쉬운 장소에서 장치를 사용하지 마십시오.

전자레인지 근처나 무선 신호의 수신을 가로막는 자기장, 정전기 또는 무선 장애를 받기 쉬운 장소에서 트랜스미터를 사용하지 마십시오. 2.4 GHz 대역에서 작동하는 다른 무선 장치 가까이에서 트랜스미터를 사용할 때 상호 간섭이 일어날 수 있습니다.

■ Bluetooth 트랜스미터는 2.4GHz 대역에서 작동합니다. 최대 무선주파수 출력은 5.65 mW입니다.

■ 이 장치는 상업, 교육, 의료 기기 및 무선 트랜스미터 등과 같은 주파수로 작동합니다.

또한 라이선스 된 트랜스미터와 어셈블리 라인을 위한 무선주파수 인식 추적 시스템과 다른 유사한 적용 분야에서 사용된 라이선스 되지 않은 특수 저전압 트랜스미터와 같은 주파수로 작동합니다.

■ 상기 장치와의 간섭을 방지하려면 다음의 주의 사항을 따라 주십시오.

이 장치를 사용하기 전에 무선주파수 인식 트랜스미터가 작동하지 않는지 확인합니다. 이 장치가 저전압 무선주파수 인식 추적 시스템에 간섭을 일으키는 경우, FUJIFILM에 연락하십시오.

■ 다음의 법률에 의해 처벌받을 수 있습니다:

- 이 장치의 분해 또는 개조.
- 장치 인증 레이블의 제거.

■ 상표 정보

Bluetooth® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 FUJIFILM은 라이선스 하에 이러한 마크를 사용합니다.

카메라 폐기에 관한 주의 사항


이 카메라는 내부에 리튬-이온 배터리를 사용합니다.
카메라를 폐기할 때는 해당 지역의 규정 및 폐기물 처리 지침에 따라 올바르게 처리하십시오.




배터리 제거하기

배터리는 재활용 센터와 지방자치단체의 지시에 따라 폐기하십시오.

- 1 필름 도어를 열고 카메라에서 필름 카트리지를 꺼냅니다.
- 2 배터리 커버를 제거하고 배터리를 꺼냅니다.

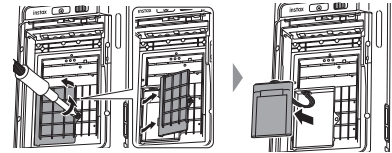


- 3 카메라에서 와이어를 조심스럽게 분리합니다.

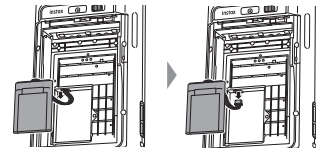


배터리 설치하기

- 1 아래 그림과 같이 커넥터를 올바른 방향으로 넣습니다.

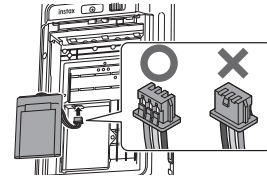

- 2 교환용 배터리를 카메라에 넣고 배터리 커버를 부착하고 드라이버로 고정합니다.

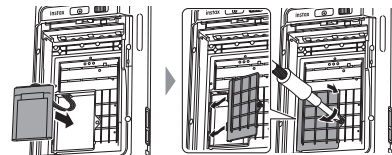

배터리 교체에 관한 정보는 별지에 기재된 서비스센터에 문의하십시오.

배터리는 instax mini LiPlay+™ 전용 제품입니다.

독립 JPEG 그룹 (IJG) 라이선스

이 소프트웨어는 Independent JPEG Group의 작업 부분을 기반으로 합니다.

FUJIFILM, instax, instax mini LiPlay, instax Sound Print 와 *instax Sound Album*는 FUJIFILM Corporation 또는 그 관련 회사의 등록 상표 또는 상표입니다.

© 2025 FUJIFILM Corporation. All rights reserved.

이 제품에 관한 문의 사항은 FUJIFILM 공식 대리점에 문의하거나 아래의 웹사이트를 방문하십시오.
<https://global.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN