

FUJIFILM

instax mini LiPlay+™

HYBRID INSTANT CAMERA

Gebruikershandleiding (volledige versie)



- Afhankelijk van de firmwareversie kunnen de functies en schermen van de camera verschillen van wat is beschreven.
- Er zijn twee manieren om de firmware te upgraden. Voor details, raadpleeg [FIRMWARE UPGRADE]. (p. 34)

Inhoudsopgave

Aan de slag met uw camera	4	Over afspelen	22
Voor gebruik	4	Afbeeldingen bekijken	22
De draagriem bevestigen	4	Weergave van het afspeelscherm wijzigen.....	22
Onderdeelnamen	5	Afbeeldingen verwijderen	23
LCD-scherm	7	FRAME	23
De selecteren-knop/commando-draaiknop gebruiken ..	8	MULTIPLE FRAMES	23
Een geheugenkaart gebruiken	8	ALL FRAMES	24
Een geheugenkaart plaatsen	9	Weergave resterende film	25
Een geheugenkaart verwijderen	9	Opname-informatie bekijken.....	25
De accu opladen.....	10	Items afspeelmenu	25
Oplaadstatus	10	Diverse soorten afspelen	26
De instax™ mini-filmcartridge plaatsen.....	10	Geluid opnemen na het opnemen	26
In-/uitschakelen.....	11	Een instax Sound Album™ van vastgelegde afbeeldingen maken	26
Het batterijniveau controleren	11	Vastgelegde gegevens	29
Begininstellingen	12	Waar afbeeldingen worden opgeslagen	29
Koppelingsinstellingen.....	13	Wanneer er geen geheugenkaart is geplaatst.....	29
Over opname.....	15	Wanneer een geheugenkaart is geplaatst.....	29
Basisopname.....	15	Aantal opgeslagen afbeeldingen	29
Opnemen.....	15	Over afdrukken	30
Opnamen maken met de zelfontspanner	16	Afdrukken.....	30
Opnamen maken met de flitser.....	16	Afdrukken vanuit afdrukgeschiedenis.....	31
Opnamen maken met de AF/AE-vergrendeling.....	17	De instax™ mini-filmcartridge verwijderen	31
Een selfie maken	17	Instellingenmenu	32
Items opnamemenu	17	Het opnamemenu gebruiken	32
Diverse soorten opnamen.....	18	Het afspeelmenu gebruiken	32
instax Sound Print™	18	De camera-instellingen gebruiken	33
instax Sound Album™	18	Upgrade de firmware	34
Layered Photo Mode.....	19	Overzicht van de app.....	35
Het frame selecteren	21		
Het filter selecteren	21		

Gekoppelde functies van de smartphone-app	35
Galerij.....	35
Direct afdrukken	35
Opname op afstand.....	35
instax Sound Print™	35
instax Sound Album™	35
De smartphone-app installeren	35
Problemen oplossen	36
Problemen oplossen.....	36
Specificaties.....	37
Specificaties	37
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMEDEDELING	38
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMEDEDELING.....	38
Eenvoudige zorg voor de camera	38
Bluetooth®-apparaten: Waarschuwingen	39
Opmerkingen over het weggooien van de camera.....	40
De accu verwijderen	40
Een accu installeren	40

Opmerking bij het gebruik van de instax™ mini instant filmcartridge

Open de filmklep niet voordat u alle film hebt opgebruikt; anders wordt de rest van de film blootgesteld en wordt deze wit. De film kan niet meer worden gebruikt.

Aan de slag met uw camera

Voor gebruik

Controleer voordat u de camera gebruikt of u over het volgende beschikt:

Meegeleverde accessoires

- USB type-C-kabel (1)
(BO44A34001)
- Polsband (1)
- Gebruikershandleiding (1)




- De batterij is niet volledig opgeladen in de fabriek, zorg ervoor dat de batterij is opgeladen voordat u de camera gebruikt.
- Speciale USB type-C-kabel om de camera op te laden.

De draagriem bevestigen

Bevestig de draagriem zoals hieronder afgebeeld.

- Doe de draagriem om uw pols wanneer u de camera draagt of foto's maakt om te voorkomen dat de camera valt.

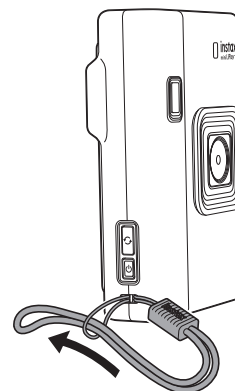


Aan de slag met uw camera


Onderdeelnamen

❗ Wanneer u de camera voor het eerst gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de batterij volledig is opgeladen.

Voorkant

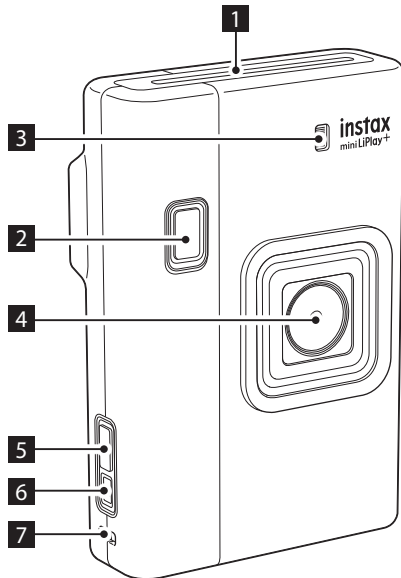

Achterkant

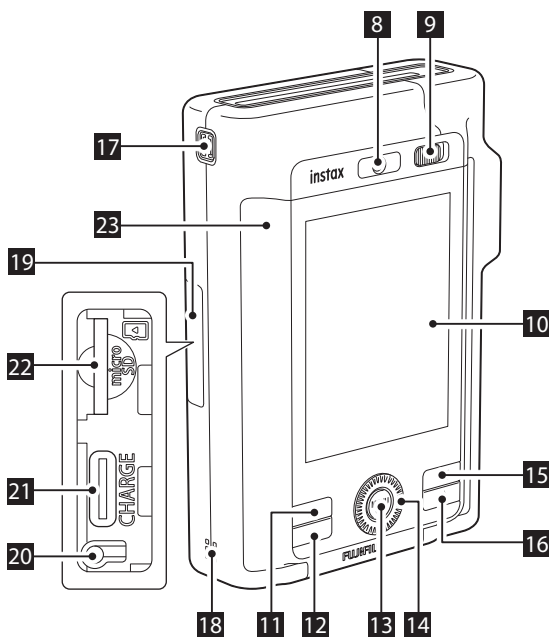

1 Filmmuitwerpsleuf

2 Ontspanknop

Stel uw beeld samen, druk de sluiterknop half in om de scherpstelling te vergrendelen en druk de knop helemaal in om een foto te maken.

3 Flitser/zelfontspannerlampje

Het lampje wordt weergegeven wanneer de flitser wordt ingeschakeld en knippert wanneer u opnamen maakt met de zelfontspanner. Het licht ook op tijdens het opladen en gaat uit wanneer het opladen is voltooid.

4 Lens voor hoofdcamera

5 Lensschakelknop

Druk op de knop om te schakelen tussen de selfiecamera en de hoofdcamera.

6 (Aan/uit)-knop

Houd de (aan/uit)-knop ongeveer 1 seconde ingedrukt om de camera in of uit te schakelen. Als de camera is ingeschakeld maar gedurende een korte periode niet wordt gebruikt, wordt deze automatisch uitgeschakeld om energie te besparen.

7 Riemhaak

8 Lens voor selfiecamera

Bekijk uzelf op het LCD-scherm om de compositie te controleren voordat u een foto maakt. Perfect voor selfies.

9 Filmdeurslot

10 LCD-scherm

11 (Afdrukken)-knop

Druk afbeeldingen af die u met de camera hebt gemaakt. Druk op de (Afdrukken)-knop om naast gewone foto's ook instax Sound Album™ te selecteren. Maak met instax Sound Album™ een bewegende film met maximaal 10 van uw beelden. Stel de achtergrondkleur, muziek in, en druk vervolgens af. De afgedrukte foto bevat een QR-code die, wanneer deze gescand wordt, uw creatie zal afspelen.

12 (Terug)-knop

13 MENU/OK-knop

14 Selecteren-knop/commando-draaiknop

15 (Afspeel)-knop

Druk hierop om eerder gemaakte beelden weer te geven op het LCD-scherm. Druk de ontspanknop volledig in om terug te keren naar het opnamescherm.

Aan de slag met uw camera

16 🎵 (Schakelaar opnamemodus)-knop

Schakelt tussen de opnamestanden. Elke keer dat de knop wordt ingedrukt, gaat hij verder met de volgende modus in deze volgorde: Normale modus -> instax Sound Print™ -> instax Sound Album™ -> Layered Photo Mode

17 Microfoon

Gebruik de microfoon om maximaal 10 seconden geluid op te nemen. Een QR-code die aan het opgenomen geluid is gekoppeld, kan worden ingesloten in een afgedrukte instax™ foto.

18 Luidspreker

19 Klepje van micro SD-kaartsleuf

20 Resetknop

Als de camera tijdens het gebruik vastloopt, drukt u op deze knop om de camera uit te schakelen. Druk op de aan/uit-knop om opnieuw in te schakelen. Gebruik de resetknop niet wanneer de camera correct werkt, omdat dan uw fotogegevens verloren kunnen gaan.

21 USB type-C-poort

De USB-aansluiting voor het opladen.

22 Micro SD-kaartsleuf

23 Filmdeur

Aan de slag met uw camera


LCD-scherm

Het opnamescherm wordt weergegeven op het LCD-scherm wanneer de stroom wordt ingeschakeld.

- Om over te schakelen van het opnamescherm naar het afspeelscherm, drukt u op de (Afspeel)-knop.
- Om over te schakelen van het afspeelscherm naar het opnamescherm, drukt u op de ontspanknop.

Terwijl het opnamescherm zichtbaar is, drukt u op de MENU/OK-knop en selecteert u [IMAGE INFORMATION] om de volgende informatie op het LCD-scherm weer te geven:

Opnamescherm

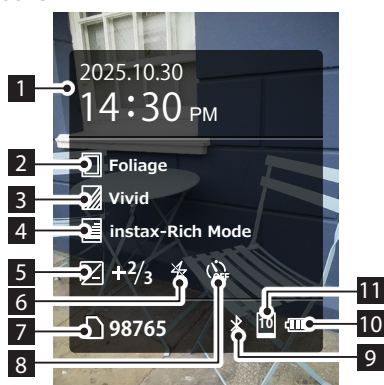

Terwijl het afspeelscherm zichtbaar is, drukt u op de MENU/OK-knop en selecteert u [SHOOTING INFORMATION] om de volgende informatie op het LCD-scherm weer te geven:




- Druk in de weergave met 3 kolommen/5 kolommen op de (afspeel)-knop totdat de geselecteerde afbeelding op volledig scherm wordt weergegeven. Voor details over de weergave met 3 kolommen/5 kolommen, zie zie "Het aantal weergegeven afbeeldingen wijzigen" (p. 22).

- 1 Huidige datum en tijd
- 2 Framenaam
- 3 Filternaam
- 4 Naam afdrukkwaliteitsmodus
- 5 Belichting
- 6 Flitserindicator
- 7 Aantal beschikbare afbeeldingen
Wanneer de geheugenkaart wordt gebruikt, wordt weergegeven. Wanneer het interne geheugen wordt gebruikt, wordt weergegeven. Het pictogram wordt rood weergegeven wanneer het aantal beschikbare afbeeldingen 10 of minder is.
- 8 Indicator zelfontspannermodus
- 9 Statusindicator van Bluetooth-verbinding
- 10 Indicator acculading
- 11 Indicator resterende film
- 12 Indicator framennr.
- 13 Informatie over opnamedatum/-tijd
- 14 Verzendstatusindicator van PRINT WITH SOUND-afbeeldingen
- 15 Indicator framennr.
(SHOOTING INFORMATION-scherm (instax Sound Album™))
Een lijst met de framenummers van de afbeeldingen die in het instax Sound Album™ zijn gebruikt, wordt weergegeven.

■ Weergave gids selecteren-knop/commando-draaiknop


Bij het starten van de camera of wisselen van schermen (Opnamescherm ↔ Afspeelscherm), verschijnt de weergave Gids Selecteren-knop/commando-draaiknop. Druk op de MENU/OK-knop of de (Terug)-knop om de weergave te sluiten.

Afspeelscherm

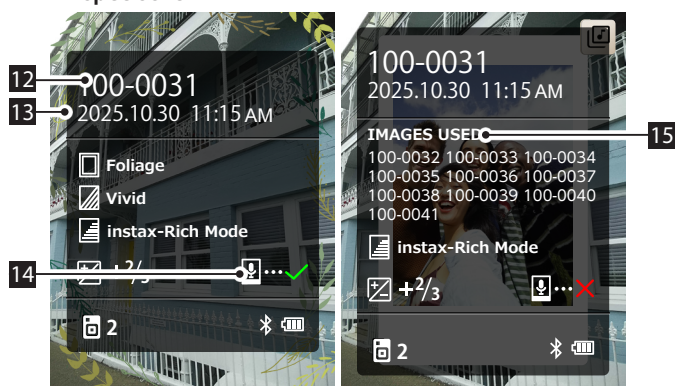

SHOOTING INFORMATION-scherm SHOOTING INFORMATION-scherm (instax Sound Album™)

Opnameafstand

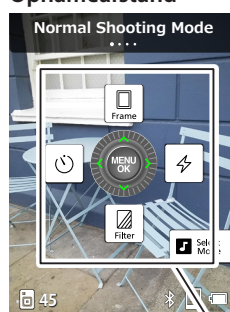

Afspeelscherm



Gids selecteren-knop/commando-draaiknop

Aan de slag met uw camera

De selecteren-knop/commando-draaiknop gebruiken

De selecteren-knop:

De selecteren-knop wordt gebruikt om menu-items te selecteren of om de functies op te roepen die zijn toegewezen aan de -knoppen.

De commando-draaiknop:


Door aan de commando-draaiknop te draaien, kunt u menu-items selecteren.



- U kunt menu-items selecteren door op dezelfde manier aan de commando-draaiknop te draaien als de -knoppen.

De MENU/OK-knop:

De MENU/OK-knop wordt gebruikt om het menu weer te geven of om een selectie te maken.

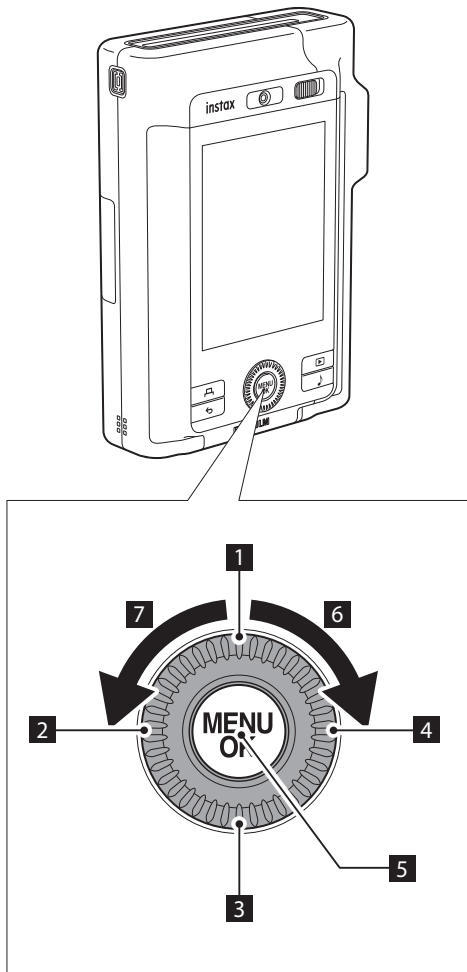

- 1  Omhoog
- 2  Naar links
- 3  Omlaag
- 4  Naar rechts
- 5 Menuweergave/selectie bevestigen
- 6 Draai de commando-draaiknop met de klok mee om naar rechts of omlaag te bewegen.
- 7 Draai de commando-draaiknop tegen de klok in om naar links of omhoog te bewegen.

Een geheugenkaart gebruiken

Het interne geheugen van de camera kan ongeveer 45 foto's opslaan, maar u kunt meer foto's opslaan door een geheugenkaart te gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot geheugenkaarten

- Deze camera is compatibel met micro-SD-kaarten en micro SDHC-kaarten. Het gebruik van andere soorten geheugenkaarten kan schade aan de camera veroorzaken.
- Geheugenkaarten zijn klein en kunnen per ongeluk door kleine kinderen worden ingeslikt. Houd ze buiten het bereik van kleine kinderen. In het onwaarschijnlijke geval dat een kind een geheugenkaart inslikt, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen.
- **Schakel de camera niet uit en verwijder de geheugenkaart niet tijdens formatteren of tijdens het opnemen/wissen van gegevens. De geheugenkaart kan beschadigd raken.**
- Gebruik of bewaar geheugenkaarten niet in een omgeving die gevoelig is voor sterke statische elektriciteit of elektrische ruis.
- Als u een geheugenkaart in de camera plaatst die is opgeladen met statische elektriciteit, kan de camera slecht functioneren. Als dit gebeurt, schakel de camera uit en vervolgens weer in.
- Draag geen geheugenkaart in uw broekzakken, omdat zitten buitensporige druk kan uitoefenen en de kaart mogelijk kan beschadigen.
- De geheugenkaart kan heet aanvoelen na langdurig gebruik, maar dit is geen storing.
- Plaats geen etiketten op geheugenkaarten. Als het etiket loslaat kan de camera defect raken.


Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een geheugenkaart in een computer

- Formateer altijd een ongebruikte geheugenkaart of een geheugenkaart die op een computer of ander apparaat is gebruikt voordat u deze in de camera gebruikt.
- Wanneer een geheugenkaart is geformatteerd in de camera en wordt gebruikt voor opname, worden automatisch mappen aangemaakt. Gebruik uw computer niet om mappen of bestanden op de geheugenkaart te hernoemen of te verwijderen. Hierdoor kan de geheugenkaart in de camera onbruikbaar worden.
- Gebruik uw computer niet om afbeeldingen op de geheugenkaart te verwijderen. Gebruik altijd de camera.
- Als u een afbeeldingsbestand wilt bewerken, kopieer of verplaats het afbeeldingsbestand naar een harde schijf of een vergelijkbaar apparaat en bewerk vervolgens het gekopieerde of verplaatste afbeeldingsbestand.


Aan de slag met uw camera

Een geheugenkaart plaatsen


- 1 Open het klepje van de kaartsleuf.

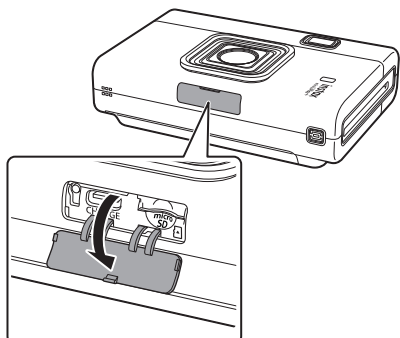

- 2 Plaats de geheugenkaart volledig in de juiste richting zoals weergegeven totdat u een "klik" hoort.

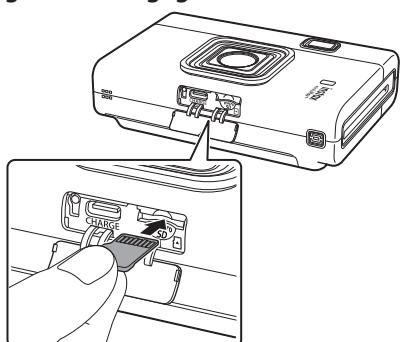


- 3 Sluit het klepje van de kaartsleuf.

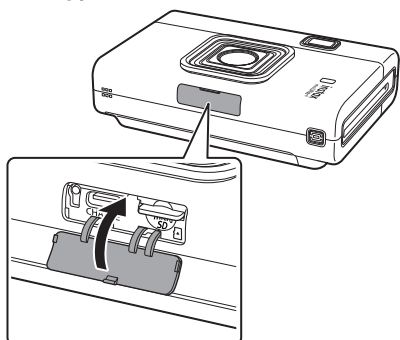

Een geheugenkaart verwijderen

Als u een geheugenkaart wilt verwijderen, drukt u er met uw vinger op en laat u de druk op de kaart voorzichtig los om deze uit de kaartsleuf te werpen.

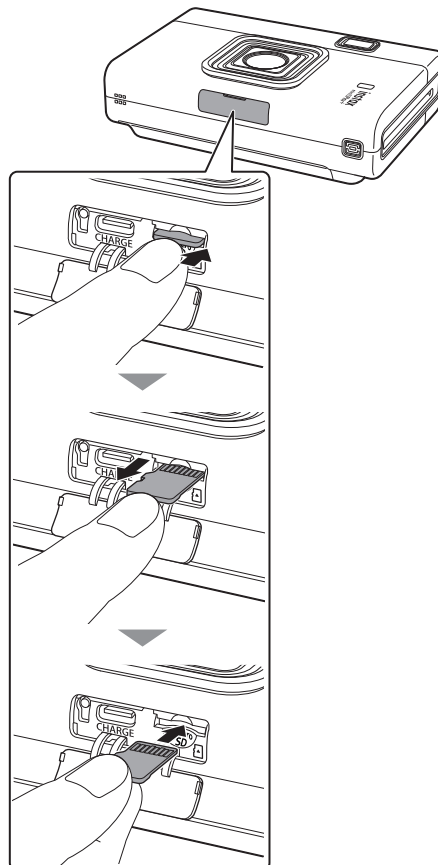


- Wanneer u een geheugenkaart verwijdert, drukt u met uw vinger tegen de geheugenkaart en haalt u uw vinger langzaam van de kaart. Het slot wordt ontgrendeld en de geheugenkaart kan worden verwijderd.

Opmerking

Wees voorzichtig bij het verwijderen van een geheugenkaart. Deze kan krachtig worden uitgeworpen als u uw vinger plotseling loslaat. Laat de kaart voorzichtig los.

Aan de slag met uw camera

De accu opladen

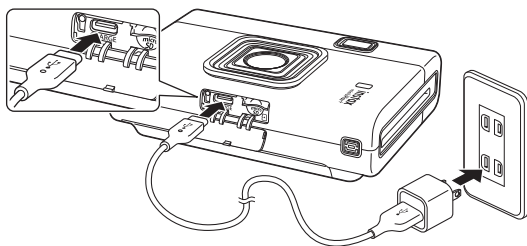

Sluit de camera met de meegeleverde USB type-C-kabel aan op een USB-lichtnetadapter en sluit vervolgens de USB-lichtnetadapter aan op een stopcontact binnenshuis.

- De laadtijd is ongeveer 2 tot 3 uur.
- Het vermogen dat door de lader wordt geleverd moet liggen tussen minimaal 1,3 W vereist door de radioapparatuur, en maximaal 2,5 W om de maximale laadsnelheid te bereiken.

Oplaadstatus

Tijdens het opladen	Zelfontspannerlampje gaat branden. Wanneer de stroom is ingeschakeld kan er worden opgeladen, maar het lampje gaat niet branden. Het oplaadpictogram wordt weergegeven op het LCD-scherm.
Opladen voltooid	Zelfontspannerlampje gaat uit.
Oplaadfout	Zelfontspannerlampje knippert.

Opladen vanaf een computer:

- Sluit de camera rechtstreeks aan op de computer. Maak geen verbinding via een USB-hub of toetsenbord.
- Als de computer tijdens het opladen in de slaapstand gaat, wordt het opladen onderbroken. Om het opladen voort te zetten, sluit u de slaapstand af en sluit u vervolgens de USB type-C-kabel weer aan.
- De accu kan mogelijk niet worden opgeladen, afhankelijk van de specificaties, instellingen of omstandigheden van de computer.

Opmerking

- De batterij is niet volledig opgeladen in de fabriek, zorg ervoor dat de batterij is opgeladen voordat u de camera gebruikt.
- Voor opmerkingen over de batterij, zie zie "Eenvoudige zorg voor de camera" (p. 38).

De instax™ mini-filmcartridge plaatsen

Let op

Open de filmklep niet voordat u alle film hebt opgebruikt; anders wordt de rest van de film blootgesteld en wordt deze wit. De film kan niet meer worden gebruikt.

- Wanneer u de filmcartridge plaatst, mag u nooit op de twee rechthoekige gaten aan de achterkant van de filmcartridge drukken.
- Gebruik een filmcartridge nooit na de houdbaarheidsperiode; anders kan de camera beschadigd raken.


Gebruik alleen FUJIFILM instax™ mini instant film. instax™ SQUARE film en instax™ WIDE film kunnen niet worden gebruikt.

Opmerkingen over de filmcartridge


- Elke FUJIFILM instax™ mini-filmcartridge bevat een zwarte beschermhoes en 10 filmbladen.
- Verwijder de filmcartridge pas uit de binnenste folieverpakking als u klaar bent om de film in de camera te plaatsen.
- Het filmdeksel wordt automatisch uitgeworpen wanneer de filmdeur wordt gesloten.

Raadpleeg voor meer informatie de instructies en waarschuwingen op de verpakking van de FUJIFILM instax™ mini instant film.

- 1 Verschuif en houd het film deurslot op zijn plaats en open vervolgens de filmdeur.**

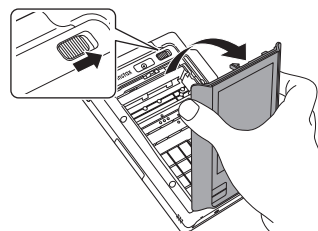

- 2 Plaats een filmcartridge door de gele markeringen uit te lijnen.**

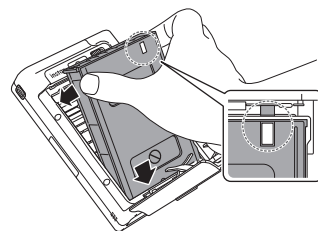


Opmerking

Zorg ervoor dat u de gele markering op de camera uitlijnt met de gele markering op de filmcartridge.

Aan de slag met uw camera

3 Sluit de filmdeur.

Druk de filmdeur naar binnen totdat deze vergrendelt.

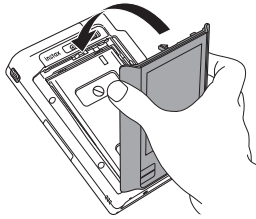


4 De zwarte beschermende filmhoes wordt automatisch uitgeworpen.



In-/uitschakelen

Houd de  (aan/uit)-knop ongeveer 1 seconde ingedrukt om de camera in of uit te schakelen.

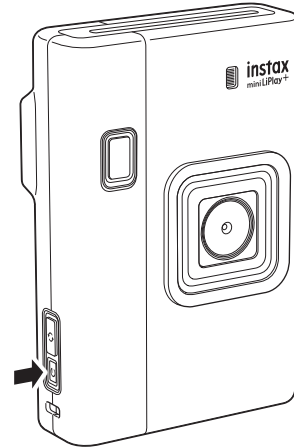

Opmerking

Als u de camera gedurende een korte periode niet gebruikt, wordt deze automatisch uitgeschakeld.

Het batterijniveau controleren

Het batterijniveau wordt rechtsonder op het LCD-scherm weergegeven wanneer [STATUS DISPLAY] is ingesteld op [ON].

Scherm	Batterijniveau
	Er is voldoende lading over.
	De resterende lading is de helft of minder. Opladen wordt aanbevolen.
	Er is geen voldoende lading over. Laad zo snel mogelijk op.

- Wanneer het batterijniveau laag is, wordt het -pictogram rechtsonder op het LCD-scherm weergegeven, zelfs als [STATUS DISPLAY] is ingesteld op [OFF].
- Wanneer de batterij volledig leeg is, verschijnt het -pictogram op het LCD-scherm en wordt de stroom uitgeschakeld.

- Als u de camera gedurende een korte periode niet gebruikt, wordt deze automatisch uitgeschakeld. U kunt de tijdsduur instellen totdat de stroom wordt uitgeschakeld. Voor details, zie "[AUTO POWER OFF]" (p. 34).

Aan de slag met uw camera

Begininstellingen

Wanneer u de camera voor het eerst inschakelt na aankoop, wordt automatisch een scherm weergegeven om de taal, datum en tijd in te stellen.


Deze instelling kan ook later worden geconfigureerd. Als u de instellingen later wilt configureren of opnieuw wilt configureren, stelt u de [言語/LANG.] en [DATE/TIME] in de camera-instellingen in.

1 Schakel de stroom in.

- Wanneer u de stroom voor de eerste keer na aankoop inschakelt, wordt het taalinstellingenschermbereik weergegeven.

2 Druk op of om de gewenste taal te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.


- [ENGLISH] is standaard geselecteerd.

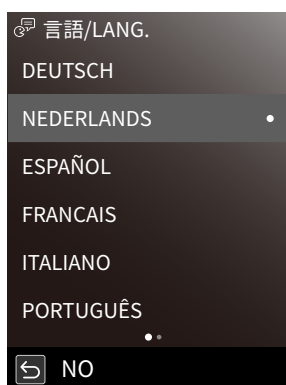

- Druk herhaaldelijk op     om naar de volgende pagina te gaan.




3 Druk op of om de datumvolgorde in te stellen en druk vervolgens op de MENU/OK-knop.

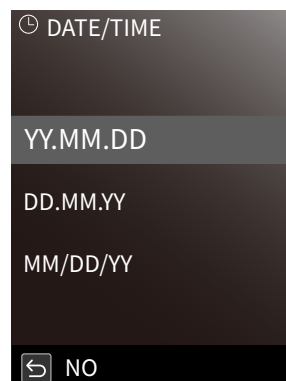

4 Stel het jaar, de maand, de dag, het uur en de minuten in en druk vervolgens op de MENU/OK-knop.

- Druk op  of  om het in te stellen item te selecteren (jaar, maand, dag, uur, minuut) en druk op  of  om het getal te selecteren.

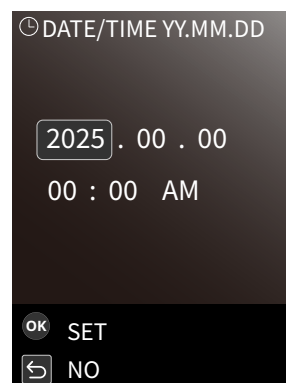

5 Druk op de MENU/OK-knop.

- De taal- en datum-/tijdstellingen zijn voltooid.

Aan de slag met uw camera

Koppelingsinstellingen

Door verbinding te maken met de smartphone-app "instax mini LiPlay™" kunt u van een verscheidenheid aan functies genieten. Om verbinding te maken met de app, moet u de camera koppelen met uw smartphone. Voor details, zie "Gekoppelde functies van de smartphone-app" (p. 35).


- 1 Druk op het opnamescherm of het afspeelscherm*¹ op de MENU/OK-knop.**

Het MENU-scherm wordt weergegeven.

*¹ Geef op het afspeelscherm de afbeelding schermvullend weer.


- 2 Druk op  of  om [Bluetooth SETTINGS] te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.**

Het scherm [Bluetooth SETTINGS] wordt weergegeven.

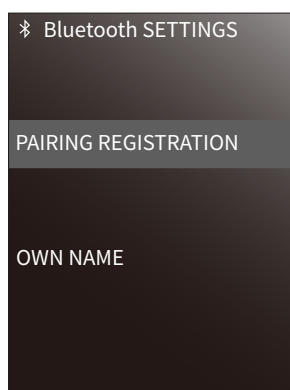

- 3 Druk op  of  om [PAIRING REGISTRATION] te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.**

Het scherm [PAIRING REGISTRATION] wordt weergegeven.

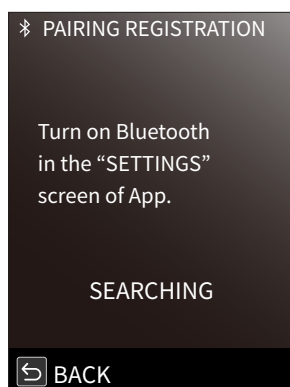

- 4 Start de smartphone-app [instax mini LiPlay™] en druk op [Connect camera].**



- 5 Bevestig de naam van de camera op het scherm en druk op [Connect] in de smartphone-app.**




- U kunt de naam van de camera bevestigen onder [Bluetooth SETTINGS]. Selecteer in het opnamemenu (p. 32) of het afspeelmenu (p. 32) [Bluetooth SETTINGS] en vervolgens [OWN NAME].


Aan de slag met uw camera

6 Bevestig de camera- en smartphoneschermen.

- Camera: Er verschijnt een zescijferige authenticatiecode op het scherm.
- Smartphone: Android-gebruikers ontvangen een koppelingsverzoek. iOS-gebruikers krijgen een koppelingscode te zien.

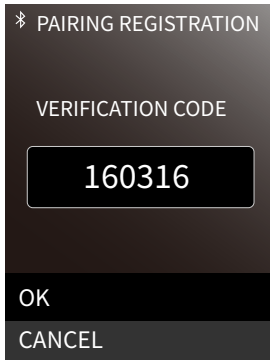


LCD-scherm

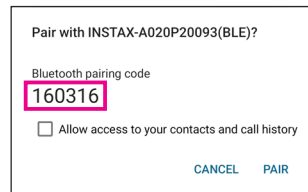


Smartphonescherm

7 Controleer of de zescijferige nummers die op de camera en smartphone worden weergegeven overeenkomen en sta vervolgens koppelen toe.

- Camera: Selecteer [OK] en druk op de MENU/OK-knop.
- Smartphone: Selecteer [PAIR].

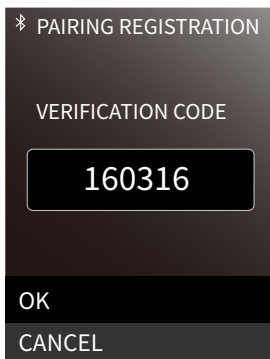


LCD-scherm

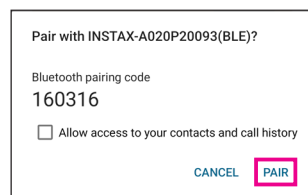

Smartphonescherm

Afhankelijk van uw smartphonemodel kan het scherm er anders uitzien.

8 Controleer of de koppelingsregistratie is voltooid.

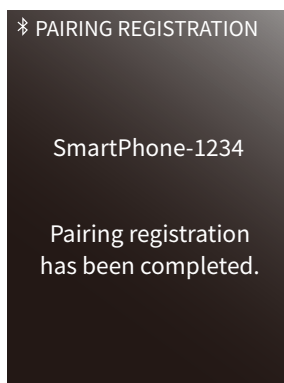

Koppelingsregistratie is voltooid.

Over opname

Basisopname

Opnemen

De volgende stappen beschrijven de basisopnameprocedure.

1 Schakel de stroom in.

- De weergave gids Selecteren-knop/commando-draaiknop verschijnt. Druk op de MENU/OK-knop of de ↶ (Terug)-knop om de weergave te sluiten.
- Als het normale opnamemodus scherm niet wordt weergegeven, drukt u op de 🎵 (schakelaar opnamemodus) totdat het wordt weergegeven.

2 Houd de camera vast.

3 Configureer het frame, het filter, de flitser en de belichting, enz. zoals nodig.

4 Bepaal de compositie om te fotograferen.

5 Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen op het onderwerp.


Wanneer het onderwerp scherp is



Er klinkt een geluidssignaal en het groene AF-kader wordt weergegeven op het LCD-scherm.

Als het onderwerp niet scherp is, drukt u de ontspanknop opnieuw half in om scherp te stellen.


Wanneer het onderwerp niet scherp is

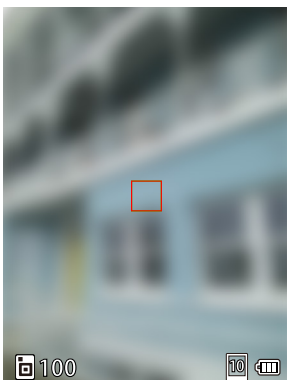

Een rood AF-frame wordt weergegeven op het LCD-scherm. Wijzig de compositie of gebruik de AF/AE-vergrendeling (p. 17).

6 Druk de ontspanknop volledig in om een foto te maken.

De foto wordt gemaakt en de afbeelding wordt opgeslagen in het interne geheugen of op de geheugenkaart.

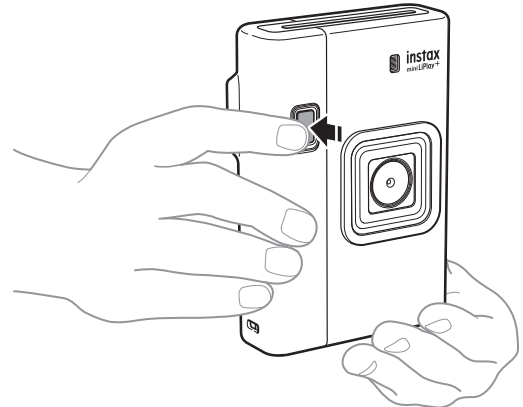

- Raadpleeg "Afdrukken" (p. 30) voor de stappen voor het afdrukken van een gemaakte afbeelding.

- Houd bij het maken van een foto uw armen stevig tegen uw lichaam gedrukt en houd de camera stevig vast met beide handen.
- Zorg ervoor dat u de cameralens niet aanraakt wanneer u de ontspanknop indrukt.
- Wanneer u de ontspanknop volledig indrukt, doet u dit voorzichtig zodat de camera niet beweegt en de foto onscherp wordt.
- Zorg ervoor dat uw vingers of de polsband de flitser of lens niet bedekken.
- In het donker of bij tegenlicht kan de flitser afgaan wanneer de ontspanknop volledig wordt ingedrukt. U kunt de flitserinstellingen wijzigen om te voorkomen dat de flitser afgaat. Voor details, zie "Opnamen maken met de flitser" (p. 16).

Voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het interne geheugen


- Als het interne geheugen vol is, zal de sluiters niet ontspannen en kunt u geen foto's maken. Verwijder afbeeldingen van de camera om opslagruimte vrij te maken of gebruik een geheugenkaart.
- Als de camera niet goed werkt, kunnen afbeeldingen in het interne geheugen beschadigd raken of verloren gaan.
- Wij raden u aan belangrijke afbeeldingen te kopiëren naar een ander medium als back-up.
- Als u de camera ter reparatie opstuurt, kunnen we de gegevens in het interne geheugen niet garanderen.
- Wanneer de camera wordt gerepareerd, moeten we mogelijk de gegevens in het interne geheugen controleren.

Over opname

Opnamen maken met de zelfontspanner

Plaats de camera op een veilige, stevige ondergrond en gebruik vervolgens de zelfontspanner voor groepsfoto's en om camerabewegingen te voorkomen.

- 1 Druk in het opnamescherm op .**
De volgende gids wordt weergegeven.

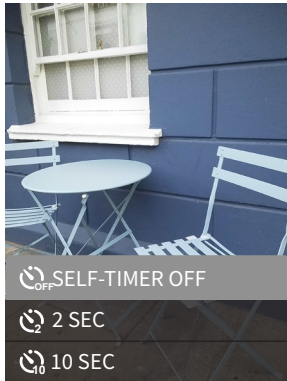

- 2 Druk op  of  om [2 SEC] of [10 SEC] te selecteren.**
 - Selecteer [SELF-TIMER OFF] als u de zelfontspanner niet wilt gebruiken.

- 3 Druk op de MENU/OK-knop.**
Een pictogram dat de geselecteerde duur van de zelfontspanner aangeeft, verschijnt in de rechterbovenhoek van het scherm.



De zelfontspanner 2 sec



De zelfontspanner 10 sec


- Druk op de  (Terug)-knop om terug te keren naar het vorige scherm zonder de instelling toe te passen.
- 4 Druk de ontspanknop volledig in.**
Als u [2 SEC] hebt geselecteerd:
Als u op de ontspanknop drukt, knippert het zelfontspannerlampje.
Als u [10 SEC] hebt geselecteerd:
Als u op de ontspanknop drukt, gaat het zelfontspannerlampje branden en knippert het gedurende 3 seconden voordat de foto wordt genomen.

Druk op de  (Terug)-knop om de zelfontspanner uit te schakelen.

Opnamen maken met de flitser

Gebruik de flitser om 's nachts of in donkere omgevingen te fotograferen. U kunt de flitserinstelling wijzigen om te voorkomen dat de flitser afgaat.

- 1 Druk in het opnamescherm op .**
De volgende gids wordt weergegeven.

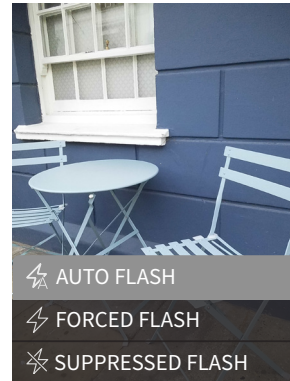

- 2 Druk op  of  om de flitserinstelling te selecteren.**
 - Voor meer informatie over de flitserinstellingen, zie "Typen flitsers".

- 3 Druk op de MENU/OK-knop.**

- 4 Druk de ontspanknop volledig in.**

■ Typen flitsers

Automatische flitser

De flitser gaat automatisch af wanneer de omgeving donker is. Deze instelling is geschikt voor de meeste situaties.

Geforceerde flitser

De flitser gaat af ongeacht de helderheid van de omgeving. Gebruik wanneer het onderwerp donker is door tegenlicht.

Onderdrukte flitser

De flitser gaat niet af zelfs wanneer de omgeving donker is. Deze instelling is geschikt voor opnamen op plaatsen waar fotograferen met flitser verboden is.

Het wordt aanbevolen om de camera op een tafel, enz. te stabiliseren bij gebruik van een onderdrukte flitser in een donkere omgeving.

Over opname

Opnamen maken met de AF/AE-vergrendeling

Bij het fotograferen vergrendelt het half ingedrukt houden van de ontspanknop de scherpsstelling; dit wordt "AF-vergrendeling" genoemd. De helderheid of belichting wordt ook vergrendeld; deze functie wordt "AE-vergrendeling" genoemd. Dit is handig wanneer u het onderwerp tijdens het fotograferen buiten het midden van het scherm wilt plaatsen.

U kunt AF/AE-vergrendeling niet gebruiken op de selfiecamera.

- 1 Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen op het onderwerp.**
Wanneer u de ontspanknop half indrukt, worden AF en AE vergrendeld.
- 2 Bepaal uw compositie terwijl u de ontspanknop half ingedrukt houdt.**
- 3 Druk de ontspanknop volledig in om de opname te maken.**


Het wordt aanbevolen om AE/AF-vergrendeling te gebruiken bij het maken van foto's van de volgende onderwerpen, omdat deze moeilijk kunnen scherpsstellen:

- Glanzende onderwerpen zoals een spiegel of carrosserie
- Onderwerpen die op hoge snelheid bewegen
- Onderwerpen aan de andere kant van glas
- Donkere onderwerpen die licht absorberen zonder het te reflecteren, zoals haar of vacht
- Niet-vaste stoffen zoals rook of vlammen
- Onderwerpen met weinig contrast met de achtergrond (bijvoorbeeld een persoon die kleding draagt met dezelfde kleur als de achtergrond)
- Wanneer er een groot contrastverschil is in het AF-frame en het onderwerp zich dichtbij bevindt (bijvoorbeeld een onderwerp voor een achtergrond met een sterk contrast)

Een selfie maken


U kunt een selfie maken met de selfiecamera.

- 1 Houd de camera stevig vast met de lens op 40 cm tot 50 cm afstand van uw gezicht.**
 - Houd de camera stevig vast, aangezien deze in donkere omgevingen bijzonder gevoelig is voor camerabewegingen.

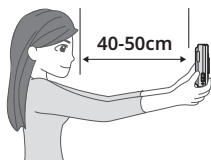

- 2 Configureer het frame, filter, enz. zoals nodig.**

- 3 Controleer uw compositie.**

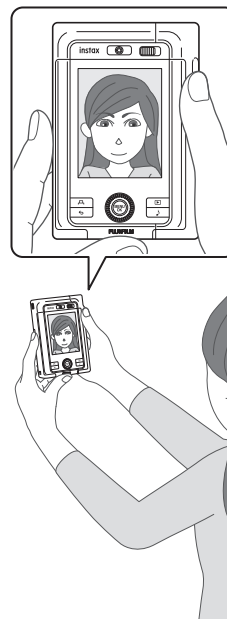

- 4 Druk op de ontspanknop om de opname te maken.**

Items opnamemenu

U kunt verschillende instellingen met betrekking tot basisopnamen wijzigen via het opnamemenu.

[AF ILLUMINATOR]

Als u ON selecteert, brandt de AF-illuminator gedurende de periode vanaf het moment dat u de ontspanknop half indrukt totdat het onderwerp scherp is, waardoor het gemakkelijker wordt om scherp te stellen op donkere onderwerpen.

- Afhankelijk van de scène kan het moeilijk zijn om scherp te stellen, zelfs als de flitser wordt gebruikt.
- Bij het fotograferen dicht bij het onderwerp is het effect van de AF-illuminator mogelijk niet voldoende.
- Gebruik de AF-illuminator niet in de onmiddellijke nabijheid van menselijke ogen.

U kunt AF/AE-vergrendeling niet gebruiken op de selfiecamera.

[EXPOSURE]

Pas de helderheid van de afbeelding aan. Belichting wordt gebruikt wanneer het onderwerp te licht of te donker is, of wanneer het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond (verschil in helderheid) groot is.

- De ingestelde belichtingswaarde blijft behouden, zelfs nadat de afbeeldingsgegevens naar een pc, enz. zijn verplaatst.

[REC SETTINGS]

Schakelt over naar [AFTER SHOOTING] of [BEFORE & AFTER] (Zie p. 18). Dit kan niet worden geselecteerd in [Normal Shooting Mode] of [Layered Photo Mode].

Voor een beschrijving van de volgende items, zie "Het opnamemenu gebruiken" (p. 32).

[STATUS DISPLAY]/[SHOOTING MODE GUIDE]/[Bluetooth SETTINGS] / [CAMERA SETTING]

Over opname

Diverse soorten opnamen

Neem geluidsfragmenten op met de camera en beluister ze door de afgedrukte QR-code te scannen.


instax Sound Print™

Neem stem- of omgevingsgeluiden tegelijkertijd op tijdens het opnemen. Druk de afbeelding af met een QR-code die, wanneer gescand met uw smartphone, het geluid afspeelt. De audio die toegankelijk is via de QR-code is slechts 2 jaar beschikbaar. U kunt kiezen tussen [BEFORE & AFTER] (neemt geluid op voor en na het fotograferen) en [AFTER SHOOTING] (neemt geluid op na het fotograferen).

U kunt de geluidsopname-instellingen wijzigen in het menu [REC SETTINGS]. Druk op het opnamescherm op de MENU/OK-knop, selecteer [REC SETTINGS] en wijzig de instellingen.

1 Druk op het opnamescherm op de (Schakelaar opnamemodus).

- Het instax Sound Print™-uitlegscherm wordt weergegeven wanneer [SHOOTING MODE GUIDE] is ingesteld op [ON].

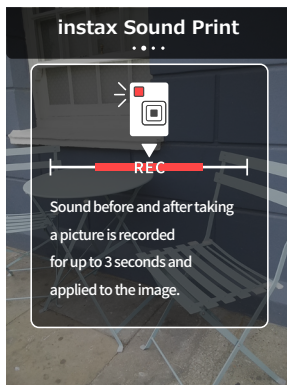

[BEFORE & AFTER]



[AFTER SHOOTING]

2 De instax Sound Print™-modus start en een opnamepictogram wordt bovenaan het scherm weergegeven.

- De weergave gids Selecteren-knop/commando-draaiknop verschijnt. Druk op de MENU/OK-knop of de  (Terug)-knop om de weergave te sluiten.



[BEFORE & AFTER]



[AFTER SHOOTING]

3 Configureer het frame, filter, enz. zoals nodig.

4 Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen op het onderwerp.

5 Druk de ontspanknop volledig in.

● Wanneer [BEFORE & AFTER] is ingesteld

Er wordt een foto gemaakt en geluid wordt opgenomen gedurende 1,5 seconden voor en 1,5 seconden na het volledig indrukken van de ontspanknop.

- Druk op de  (Schakelaar opnamemodus) om de instax Sound Print™-modus te verlaten.

● Wanneer [AFTER SHOOTING] is ingesteld

Het opnemen begint na het fotograferen.

- De opnametijd bedraagt ongeveer 3 seconden. Nadat ongeveer 3 seconden zijn verstreken, eindigt de opname en verandert het scherm automatisch.
- Druk op de  (Schakelaar opnamemodus) om de instax Sound Print™-modus te verlaten.

instax Sound Album™

Leg tot 5 afbeeldingen met geluid vast en verander ze in een animatiefilm. Selecteer de achtergrondkleur, muziek en een van de afbeeldingen die u wilt afdrucken.


De afgedrukte foto toont een QR-code die, wanneer gescand, uw creatie met uw smartphone zal afspelen. U kunt zelfs een video maken met afbeeldingen die u eerder hebt vastgelegd. Selecteer met deze methode maximaal 10 afbeeldingen uit de cameragalerij. De video die toegankelijk is via de QR-code is slechts 2 jaar beschikbaar.

U kunt kiezen tussen [BEFORE & AFTER] (neemt geluid op voor en na het fotograferen) en [AFTER SHOOTING] (neemt geluid op na het fotograferen).

U kunt de geluidsopname-instellingen wijzigen in het menu [REC SETTINGS]. Druk op het opnamescherm op de MENU/OK-knop, selecteer [REC SETTINGS] en wijzig de instellingen.

1 Druk op het opnamescherm op de (Schakelaar opnamemodus) totdat 'instax Sound Album™' wordt weergegeven.


- Het instax Sound Album™-uitlegscherm wordt weergegeven wanneer [SHOOTING MODE GUIDE] is ingesteld op [ON].

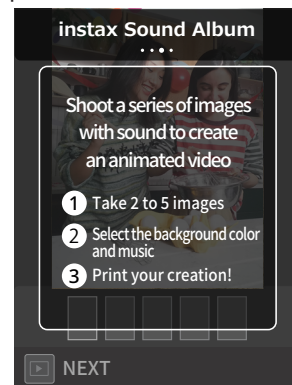

Over opname

2 De instax Sound Album™-modus start en een opnamepictogram wordt bovenaan het scherm weergegeven.

- De weergave gids Selecteren-knop/commando-draaiknop verschijnt. Druk op de MENU/OK-knop of de ↶ (Terug)-knop om de weergave te sluiten.

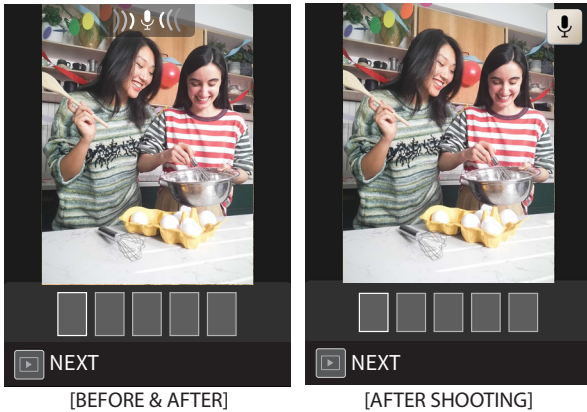


3 Configureer het frame, filter, enz. zoals nodig.

4 Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen op het onderwerp.

5 Druk de ontspanknop volledig in.

- Wanneer [BEFORE & AFTER] is ingesteld
Er wordt een foto gemaakt en geluid wordt opgenomen gedurende 1,5 seconden voor en 1,5 seconden na het volledig indrukken van de ontspanknop.
- Wanneer [AFTER SHOOTING] is ingesteld
De opnametijd bedraagt ongeveer 3 seconden. Nadat ongeveer 3 seconden zijn verstreken, eindigt de opname en verandert het scherm automatisch.

6 Maak de volgende foto.

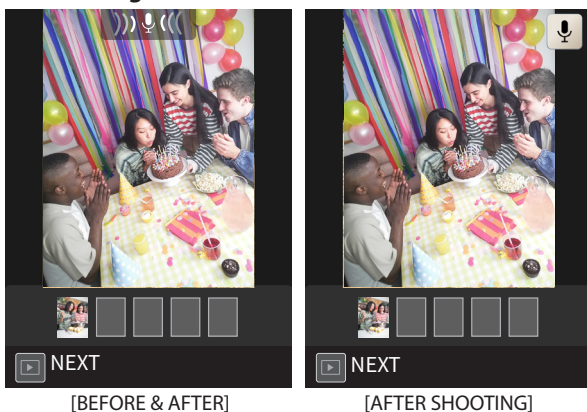

- U kunt maximaal vijf foto's maken.
- Als u de foto opnieuw wilt maken, drukt u op de ↶ (Terug)-knop. Druk op ⬆ of ⬇ om [RETAKE] te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.
- Maak meer dan 2 foto's en druk op de ▶ (Afspeel)-knop. Het scherm BACKDROP IMAGE wordt weergegeven.
- Als u minder dan 5 foto's wilt maken, drukt u op de ▶ (Afspeel)-knop.

- Druk op de 🎵 (Schakelaar opnamemodus) op het fotograferen te onderbreken. Het bericht "Do you want to end the shoot? Image data remains." wordt weergegeven. Als u wilt afsluiten, selecteert u [EXIT], anders selecteert u [BACK].

7 Maak een geanimeerde video nadat de opname is voltooid.

Wanneer u vijf foto's hebt gemaakt of wanneer u de opname wilt beëindigen, drukt u op de ▶ (afspeel)-knop om het scherm voor het maken van een geanimeerde video weer te geven.


Voor details over het maken van geanimeerde video's, zie stappen 8 en verder in "Een instax Sound Album™ van vastgelegde afbeeldingen maken" (p. 26).

Layered Photo Mode

Combineer een selfie en de wereld om u heen tot één unieke foto. Gebruik de selfiecamera om de selfie te maken, daarna de hoofdcamera om uw omgeving te fotograferen.


1 Druk op het opnamescherm op de 🎵 (Schakelaar opnamemodus) totdat 'Layered Photo Mode' wordt weergegeven.

- Het Layered Photo Mode-uitlegsscherm wordt weergegeven wanneer [SHOOTING MODE GUIDE] is ingesteld op [ON].

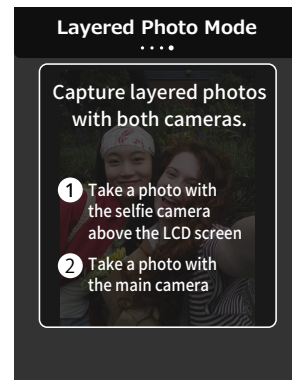

2 De Layered Photo Mode start en de camerabeelden van de selfiecamera worden op het scherm weergegeven.

- De weergave gids Selecteren-knop/commando-draaiknop verschijnt. Druk op de MENU/OK-knop of de ↶ (Terug)-knop om de weergave te sluiten.

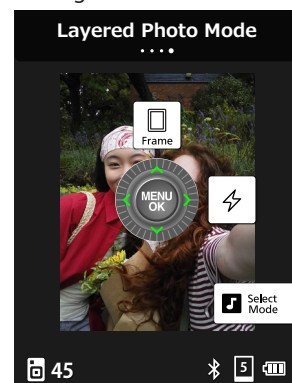


Over opname

3 Druk op om de lay-out in te stellen.

- Druk op  of  om de lay-out te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.
- U kunt geen frames of filters instellen.

4 Druk de ontspanknop volledig in.

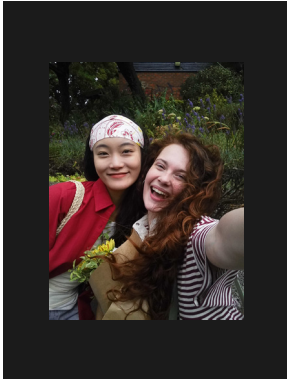

- U kunt de AF/AE-vergrendeling niet gebruiken.
- Als u de foto opnieuw wilt maken, drukt u op de  (Terug)-knop.

5 Zodra de opname is voltooid en de camerabeelden van de hoofdcamera op het scherm worden weergegeven.

- De afbeelding die met de selfiecamera is vastgelegd, wordt in het midden van het scherm weergegeven.
- U kunt op dit scherm ook de lay-out van de hoofdcamera-afbeelding wijzigen. Druk op  om de gids weer te geven, druk vervolgens op  of  om te selecteren.



6 Configureer de flitser naar behoefte.

- U kunt geen frames of filters instellen.

7 Druk de ontspanknop half in om scherp te stellen op het onderwerp.

8 Druk de ontspanknop volledig in.

- Druk op de  (Schakelaar opnamemodus) op het fotograferen te onderbreken. Het bericht "Do you want to end the shoot? All data currently being shot will be lost." wordt weergegeven. Als u wilt afsluiten, selecteert u [EXIT], anders selecteert u [BACK].

Over opname

Het frame selecteren

Volg de onderstaande procedure om het frametype te selecteren.

- 1 Druk op het opname- of afspeelscherm op .
De volgende gids wordt weergegeven.



- 2 Druk op  of  om het frametype te selecteren.



- 3 Druk op de MENU/OK-knop.
Het frame wordt toegepast en het scherm keert terug naar het vorige scherm.
 - Druk op de  (Terug)-knop om terug te keren naar het vorige scherm zonder het frame toe te passen.
 - Om het toegepaste frame te annuleren, selecteert u "No Frame" onder frametype.

U kunt frames ook wijzigen via de app.
Tik op  rechtsboven in het scherm -> Tik op [Frame Settings] -> [Select frames to transfer] -> Frames wisselen -> Tik op [Sync with camera] -> Bevestig de camera.

Het filter selecteren

Volg de onderstaande procedure om het filtertype te selecteren.

- 1 Druk in het opnamescherm op .
De volgende gids wordt weergegeven.



- 2 Druk op  of  om het filtertype te selecteren.



- 3 Druk op de MENU/OK-knop.
Het filter wordt toegepast en het scherm keert terug naar het vorige scherm.
 - Druk op de  (Terug)-knop om terug te keren naar het vorige scherm zonder het filter toe te passen.
 - Om het toegepaste filter te annuleren, selecteert u "No Filter" onder frametype.

Over afspelen

Afbeeldingen bekijken


U kunt afbeeldingen bekijken op de LCD-monitor.

- 1 Schakel de stroom in.
- 2 Druk op de  (Afspeel)-knop.
- 3 Druk op  of  om door de afbeeldingen te bladeren die u eerder hebt gemaakt.
- 4 Druk op de MENU/OK-knop.

Druk de ontspanknop volledig in om terug te keren naar het opnamescherm.

■ Het aantal weergegeven afbeeldingen wijzigen

Terwijl u het afspeelscherm bekijkt, drukt u op de  (Afspeel)-knop om het aantal tegelijk weergegeven afbeeldingen te wijzigen.

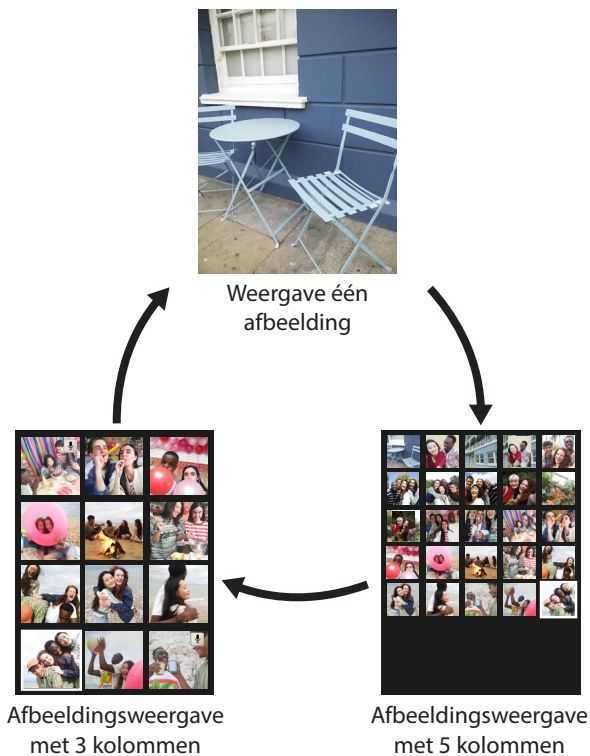


Weergave van het afspeelscherm wijzigen

U kunt inzoomen op de afbeelding en het aantal afbeeldingen dat wordt weergegeven op het LCD-scherm wijzigen.

■ Inzoomen op beelden


- 1 Selecteer de afbeelding waarop u wilt inzoomen en druk op de MENU/OK-knop.

Het afspeelmenu wordt weergegeven.

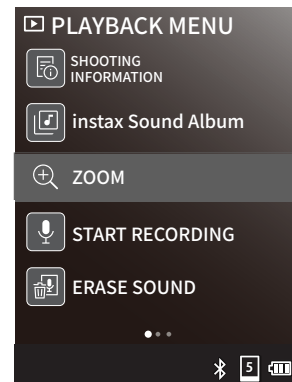


- 2 Druk op  of  om [ZOOM] te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.

Het zoomscherm wordt weergegeven.

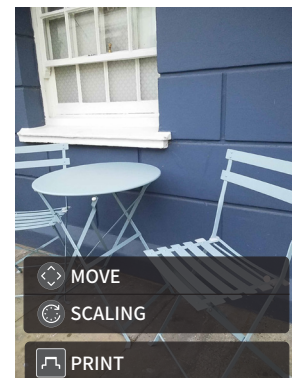

Over afspelen

3 Zoom in of uit op de afbeelding.

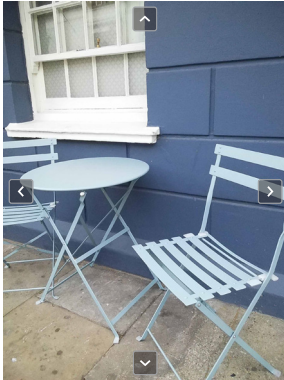


- Draai de commando-draaiknop met de klok mee om de afbeelding te vergroten en tegen de klok in om deze te verkleinen.
- Druk op om de schermpositie te verplaatsen.
- Druk op de (Terug)-knop om terug te keren naar het afspeelmenuscherm.
- Druk op de (Afdrukken)-knop; u kunt ook afdrukken met de afbeelding ingezoomd of uitgezoomd.

Afbeeldingen verwijderen


U kunt ongewenste afbeeldingen verwijderen. U kunt ook meerdere afbeeldingen tegelijk verwijderen.

FRAME

- 1 Druk op de (Afspeel)-knop.
- 2 Druk op of om de afbeelding te selecteren die u wilt verwijderen.
- 3 Druk op de MENU/OK-knop.
Het afspeelmenu wordt weergegeven.
- 4 Druk op of om [ERASE] te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.

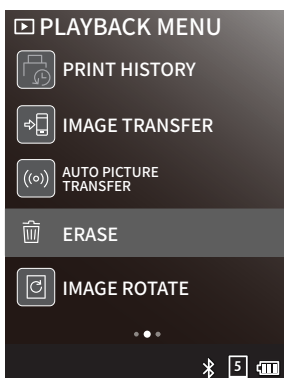

- 5 Druk op of om [FRAME] te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.

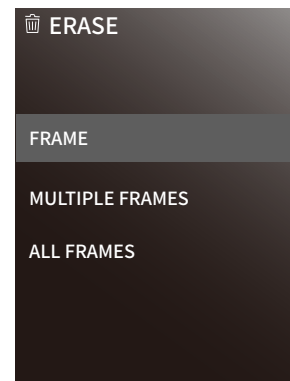


- 6 Druk op of om [ERASE] te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.

De geselecteerde afbeelding wordt verwijderd.




MULTIPLE FRAMES

- 1 Druk op de (Afspeel)-knop.
- 2 Druk op of om de afbeelding te selecteren die u wilt verwijderen.
Selecteer één afbeelding die u wilt verwijderen.
- 3 Druk op de MENU/OK-knop.
Het afspeelmenu wordt weergegeven.
- 4 Druk op of om [ERASE] te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.

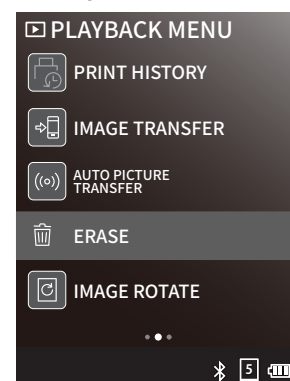

Over afspelen


- 5 Druk op of om [MULTIPLE FRAMES] te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.

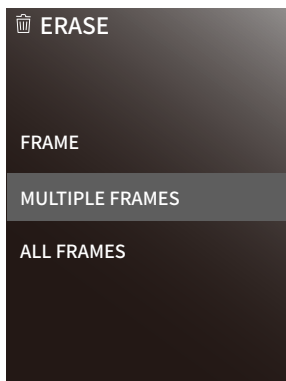

- 6 Druk op om de afbeelding te selecteren die u wilt verwijderen.




- 7 Druk op de MENU/OK-knop.
- De afbeeldingsselectie is bevestigd en een verschijnt in de linkerbovenhoek van de afbeelding. Selecteer alle afbeeldingen die u wilt verwijderen.
 - Om de selectie op te heffen, drukt u nogmaals op de MENU/OK-knop.

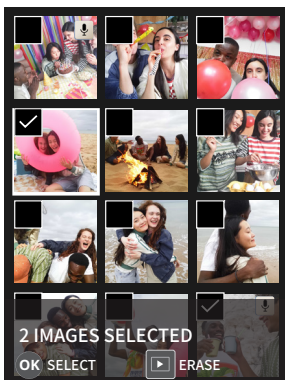

- 8 Druk op de (Afspeel)-knop.

- Om de afbeelding te verwijderen, drukt u op de (Afspeel)-knop.
- Als er geen afbeelding is geselecteerd, kunt u de (Afspeel)-knop niet gebruiken.

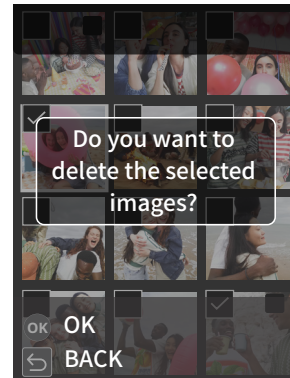


- 9 Druk op de MENU/OK-knop.


De geselecteerde afbeelding wordt verwijderd.

ALL FRAMES

- 1 Druk op de (Afspeel)-knop.
- 2 Druk op de MENU/OK-knop.
Het afspeelmenu wordt weergegeven.
- 3 Druk op of om [ERASE] te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.

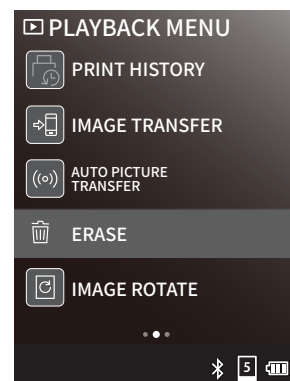


- 4 Druk op of om [ALL FRAMES] te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.

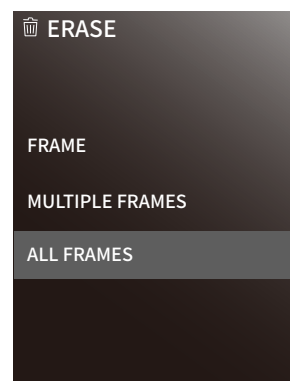

Over afspelen

- 5 Druk op of om [ERASE] te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.

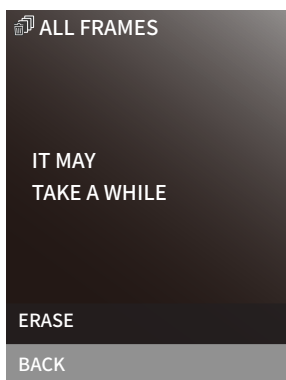

- 6 Druk op de MENU/OK-knop.
De geselecteerde afbeelding wordt verwijderd.

Weergave resterende film

Het aantal resterende filmvellen wordt aangegeven onderaan het scherm.



- Raadpleeg de instructies van FUJIFILM instax™ mini instant film voor meer informatie over het hanteren van de film.
- Film ontwikkelt zich in ongeveer 90 seconden (de tijd varieert afhankelijk van de temperatuur).

Opname-informatie bekijken

In het afspeelscherm drukt u op de MENU/OK-knop en selecteert u [SHOOTING INFORMATION] om het volgende informatiescherm op het LCD-scherm weer te geven. Druk op de (Terug)-knop om terug te keren naar het vorige scherm.



Items afspeelmenu

U kunt verschillende instellingen met betrekking tot basisafspelen wijzigen via het afspeelmenu.

[ZOOM]

Raadpleeg "Inzoomen op beelden" (Zie p. 22).

[START RECORDING]

Neem geluid op en pas het toe op afbeeldingsbestanden. In het geval van afbeeldingen met reeds opgenomen geluid, zal het geluid worden overschreven (Zie p. 26).

Opmerking

U kunt geen geluid opnemen bij de volgende gegevens:

- Afbeeldingen gemaakt in Layered Photo Mode
- instax Sound Album™-gegevens

[ERASE SOUND]

Wist het geluid van beelden met geluid dat al is toegepast.

- Dit kan niet worden geselecteerd wanneer een afbeelding zonder opgenomen geluid is geselecteerd.

[PRINT HISTORY]

- Toon tot de laatste 50 afgedrukte afbeeldingen.
- Selecteer een afbeelding en druk op de (Afdrukken)-knop om een bevestigingsscherm weer te geven. Druk op of om het aantal af te drukken kopieën te bepalen, en druk vervolgens op de (Afdrukken)-knop om het afdrukken te starten.
- U kunt de afdrukgeschiedenis wissen vanuit het menu dat verschijnt wanneer u op drukt. Voor details, zie "Afdrukken vanuit afdrukgeschiedenis" (p. 31).

[ERASE]

U kunt afbeeldingen wissen.

Kies uit [FRAME], [MULTIPLE FRAMES] of [ALL FRAMES].

[IMAGE ROTATE]

Geef een afbeelding weer die 90 graden gedraaid is.

[COPY]

Kopieer afbeeldingen van het interne geheugen naar de geheugenkaart of van een geheugenkaart naar het interne geheugen. Voor details, zie "[COPY]" (p. 33).

Voor een beschrijving van de volgende items, zie "Het afspeelmenu gebruiken" (p. 32).

[SHOOTING INFORMATION]/[instax Sound Album]/[IMAGE TRANSFER]/[AUTO PICTURE TRANSFER]/[Bluetooth SETTINGS]/[CAMERA SETTING]

Over afspelen

Diverse soorten afspelen

Geluid opnemen na het opnemen

- 1 Druk op de  (Afspeel)-knop.
- 2 Druk op  of  om de afbeeldingen te selecteren.

Opmerking

U kunt geen geluid opnemen bij de volgende gegevens:

- Afbeeldingen gemaakt in Layered Photo Mode
- instax Sound Album™-gegevens

- 3 Druk op de MENU/OK-knop.
 - Het afspeelmenu wordt weergegeven.
- 4 Druk op  of  om [START RECORDING] te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.
 - U kunt ook geluid opnemen door op de  (Schakelaar opnamemodus) op het afspeelscherm te drukken.
 - Als de afbeelding al geluid heeft opgenomen, wordt het bericht "The current audio will be overwritten" weergegeven. Om te overschrijven, selecteer [CONFIRM]. Selecteer anders [BACK].




- 5 Druk op  of  om [START RECORDING] te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.

De opname start en een opnamepictogram wordt in het midden van het scherm weergegeven.

 - De maximale opnametijd bedraagt ongeveer 10 seconden. Na ongeveer 10 seconden eindigt de opname automatisch.
 - Als u de opname halverwege wilt stoppen, selecteer [STOP RECORDING] en druk op de MENU/OK-knop.

- 6 Druk op  of  om [PLAY] te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.

De opname wordt afgespeeld.

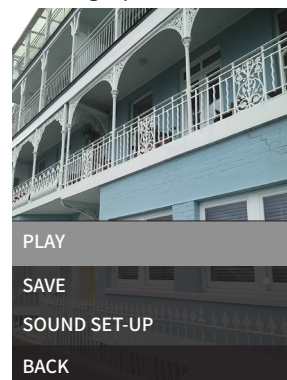


- Om het afspelen van het geluid te pauzeren, selecteer [PAUSE] en druk op de MENU/OK-knop.
- Selecteer [SOUND SET-UP] en druk op de MENU/OK-knop tijdens het afspelen om het [PLAYBACK VOLUME] scherm weer te geven. U kunt het volume ook aanpassen door op  of  te drukken.

- 7 Druk op  of  om [SAVE] te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.


Een instax Sound Album™ van vastgelegde afbeeldingen maken

- 1 Druk op de  (Afspeel)-knop.
- 2 Druk op  of  om de afbeeldingen te selecteren.
- 3 Druk op de MENU/OK-knop.
 - Het afspeelmenu wordt weergegeven.
- 4 Selecteer [instax Sound Album] en druk op de MENU/OK-knop.

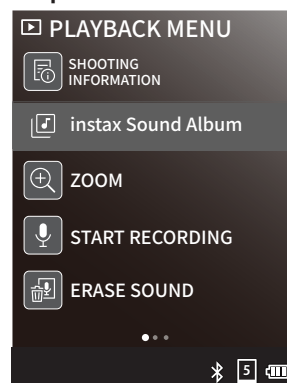


Over afspelen

- Het instax Sound Album™-uitlegsscherm wordt weergegeven wanneer [SHOOTING MODE GUIDE] is ingesteld op [ON].

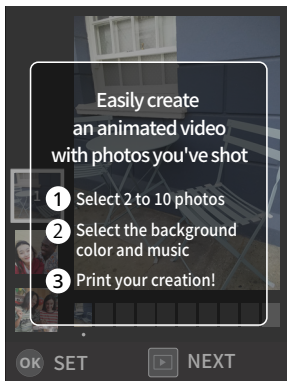

- 5** Druk op of om de afbeelding te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.

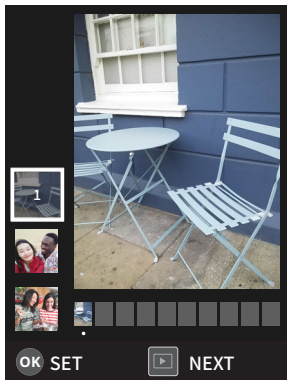

De geselecteerde afbeelding wordt geregistreerd.

- 6** Blijf meer foto's toevoegen.



- U kunt maximaal 10 foto's registreren.
- Als u de geselecteerde foto wilt wijzigen, drukt u op de MENU/OK-knop of de (Terug)-knop.
- Maak meer dan 2 foto's en druk op de (Afspeel)-knop. Het scherm BACKDROP IMAGE wordt weergegeven.
- Als u minder dan 10 foto's wilt maken, drukt u op de (Afspeel)-knop.

- 7** Nadat u de afbeelding hebt geselecteerd, drukt u op de (afspeel)-knop.


Het scherm BACKDROP IMAGE wordt weergegeven.

- 8** Druk op of om de achtergrondkleur te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.



- U kunt een achtergrondaafbeelding kiezen uit de geselecteerde afbeeldingen. Druk op de (afspeel)-knop en selecteer een afbeelding op het afspeelscherm en druk op de MENU/OK-knop. Er verschijnt een bevestigingsscherm, om te bevestigen drukt u op de MENU/OK-knop.


- 9** Druk op of om de achtergrondmuziek te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.

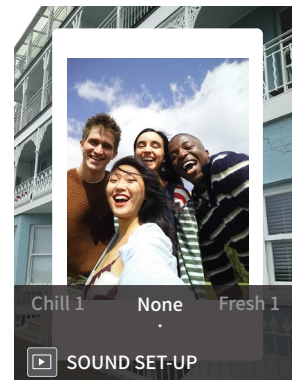

- Kies uit een verscheidenheid aan achtergrondmuziek.
- Druk op de (afspeel)-knop om het SOUND SET-UP-scherm weer te geven. U kunt het volume ook aanpassen door op of te drukken.
- De achtergrondmuziek die op de camera is ingesteld, kan via de app worden gewijzigd.

Over afspelen

- 10** Druk op ◀ of ▶ om de animatiestijl te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.

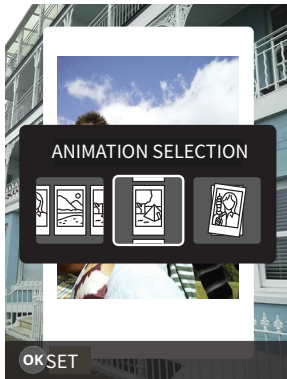

- U kunt kiezen uit 3 verschillende animatiestijlen.

- 11** Bekijk een voorbeeld van de animatie en bevestig.



- Druk op ◀ of ▶ om [PREVIEW] te selecteren en druk op de MENU/OK-knop om het afspelen van het voorbeeld te starten en de inhoud te controleren. Druk tijdens het afspelen op de ↶ (Terug)-knop om terug te keren naar het vorige scherm.
- Om af te drukken, selecteer [PRINT] en druk op de MENU/OK-knop. Voor details, zie [PRINT HISTORY] (p. 33).
- Druk op ◀ of ▶ om [VOLUME BALANCE] te selecteren en druk op de MENU/OK-knop om het [VOLUME BALANCE]-scherm weer te geven. U kunt het volume ook aanpassen door op ◀ of ▶ te drukken.

Vastgelegde gegevens


Waar afbeeldingen worden opgeslagen

Waar uw afbeeldingen worden opgeslagen, hangt af van het feit of de geheugenkaart is geplaatst.

Wanneer er geen geheugenkaart is geplaatst


Als u opneemt zonder een geheugenkaart te plaatsen, worden de opnamegegevens opgeslagen in het interne geheugen van de camera.

Houd rekening met het maximale aantal afbeeldingen in het interne geheugen.

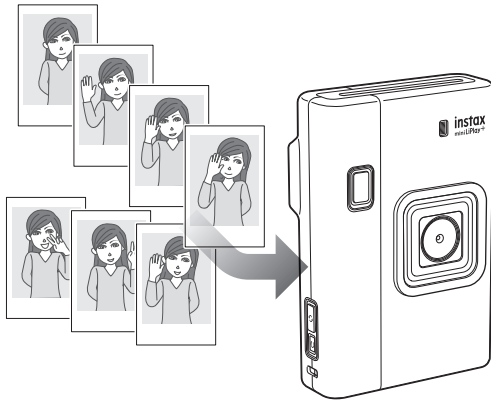

Wanneer een geheugenkaart is geplaatst

Wanneer er een geheugenkaart is geplaatst, worden gegevens opgeslagen op de geheugenkaart en niet in het interne geheugen van de camera.

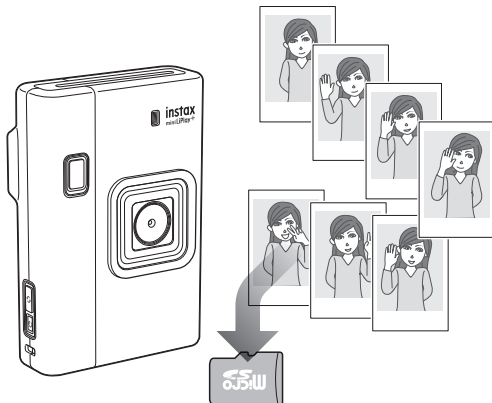

Afbeeldingen die zijn opgeslagen in het interne geheugen van de camera of op de micro-SD-kaart worden niet automatisch verwijderd. Als de kaart vol is, verwijdert u ze.

Aantal opgeslagen afbeeldingen

Het aantal afbeeldingen dat kan worden opgeslagen, wordt hieronder weergegeven.

Aantal mogelijke afbeeldingen


	Intern geheugen	Met een geplaatste geheugenkaart
Afbeeldingen	2560 × 1920 pixels Ongeveer 45 afbeeldingen	2560 × 1920 pixels Ongeveer 850 afbeeldingen per 1 GB

Over afdrukken

Afdrukken

U kunt de afbeeldingen afdrukken met de volgende procedure.

- 1 Schakel de stroom in.
- 2 Druk op de  (Afspeel)-knop.
De laatst gemaakte opname wordt weergegeven.
- 3 Druk op  of  om de afbeelding te selecteren die u wilt afdrukken.
- 4 Selecteer de gewenste instellingen, zoals kader en zoom.
- 5 Druk op de  (Afdrukken)-knop.
- 6 Druk op  of  om [NORMAL PRINT] of [instax Sound Print] te selecteren.

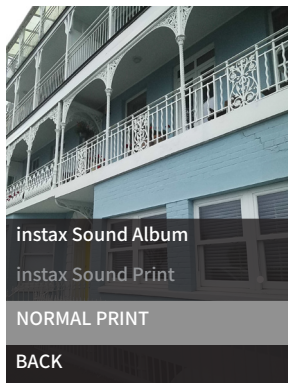

Opmerking

- Zodra u het frame instelt, wordt het opgeslagen als een nieuwe afbeelding.
- [instax Sound Print] kan niet worden geselecteerd voor afbeeldingen zonder opgenomen geluid
- Om instax Sound Print™ en instax Sound Album™ te gebruiken, is het noodzakelijk om de smartphone-app te koppelen.


- 7 Druk op  of  om het aantal afdrukken te selecteren en druk vervolgens op de  (Afdrukken)-knop.



Het afdrukken begint.

- U kunt het aantal afdrukken niet wijzigen door aan de commando-draaiknop te draaien.
- Voor [instax Sound Print], gebruik   of de commando-draaischijf om de afdrukpositie van de QR-code naar wens te wijzigen.
- Om het afdrukken te annuleren, selecteert u [BACK] of drukt u op de  (Terug)-knop.

- 8 Wanneer het geluid van het uitwerpen van de film stopt, houdt u de bovenkant van de film vast en verwijdert u deze.

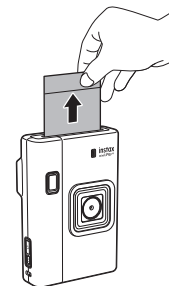

Opmerking

Zorg ervoor dat u de filmmuitwerpsleuf niet blokkeert met uw vingers of de riem.

Over afdrukken

Afdrukken vanuit afdrukgeschiedenis

U kunt eerder afgedrukte afbeeldingen vinden en de instellingen (zoals afbeeldingseffecten) voor het afdrukken behouden. U kunt de afbeeldingen die u eerder gemaakt hebt afdrukken met de volgende procedure.

Opmerking

De QR-code wordt niet bewaard voor afdrukken.

- 1 Druk op het afspeelscherm op de MENU/OK-knop.**
Het afspeelmenu wordt weergegeven.
- 2 Druk op  of , selecteer [PRINT HISTORY] en druk op de MENU/OK-knop.**
Eerder afgedrukte afbeeldingen worden weergegeven.
- 3 Druk op  of  om de af te drukken afbeelding te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.**



- Frame- en filterinstellingen worden onderaan het scherm weergegeven.


- 4 Druk op de  (Afdrukken)-knop.**
- 5 Druk op  of  om het aantal afdrukken te selecteren en druk vervolgens op de  (Afdrukken)-knop.**



Het afdrukken begint.

- U kunt het aantal afdrukken niet wijzigen door aan de commando-draaiknop te draaien.
- Om het afdrukken te annuleren, selecteert u [BACK] of drukt u op de  (Terug)-knop.

- 6 Wanneer het geluid van het uitwerpen van de film stopt, houdt u de bovenkant van de film vast en verwijdt u deze.**

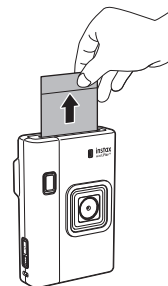


Opmerking


Zorg ervoor dat u de filmuitwerpsleuf niet blokkeert met uw vingers of de riem.

De instax™ mini-filmcartridge verwijderen

- 1 Verschuif en houd het film deurslot op zijn plaats en open vervolgens de filmdeur.**

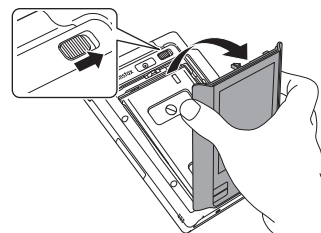

- 2 Pak de rechthoekige gaten op de filmcartridge vast en trek de filmcartridge uit de camera.**

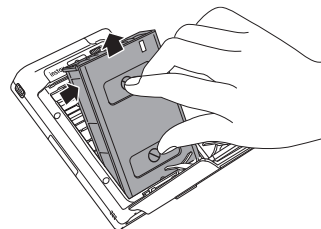


Instellingenmenu

Het opnamemenu gebruiken

U kunt verschillende instellingen met betrekking tot opnamen wijzigen via het opnamemenu.

- 1 Druk in het opnamescherm op de MENU/OK-knop.
Het opnamemenu verschijnt.

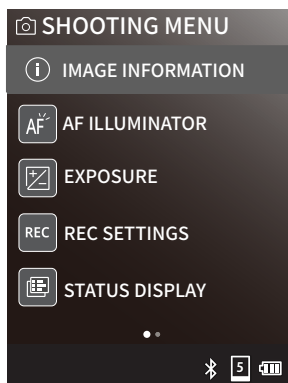

- 2 Druk op om het in te stellen item te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.
 - Voor een beschrijving van elk item, raadpleeg "Items opnamemenu".
- 3 Wijzig de instellingen.
 - Druk op om de instellingen te wijzigen.
- 4 Druk op de MENU/OK-knop.
De instellingen worden toegepast en de weergave keert terug naar het opnamescherm.

Items opnamemenu

[IMAGE INFORMATION]

Geeft informatie weer over opname-instellingen.

[AF ILLUMINATOR]

Als u ON selecteert, brandt de AF-illuminator gedurende de periode vanaf het moment dat u de ontspanknop half indrukt totdat het onderwerp scherp is, waardoor het gemakkelijker wordt om scherp te stellen op donkere onderwerpen.

- Afhankelijk van de scène kan het moeilijk zijn om scherp te stellen, zelfs als de flitser wordt gebruikt.
- Bij het fotograferen dicht bij het onderwerp is het effect van de AF-illuminator mogelijk niet voldoende.
- Gebruik de AF-illuminator niet in de onmiddellijke nabijheid van menselijke ogen.

U kunt AF/AE-vergrendeling niet gebruiken op de selfiecamera.

[EXPOSURE]

Pas de helderheid van de afbeelding aan. Belichting wordt gebruikt wanneer het onderwerp te licht of te donker is, of wanneer het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond (verschil in helderheid) groot is.

- De ingestelde belichtingswaarde blijft behouden, zelfs nadat de afbeeldingsgegevens naar een pc, enz. zijn verplaatst.

[REC SETTINGS]

Schakelt over naar [AFTER SHOOTING] of [BEFORE & AFTER]. Dit kan niet worden geselecteerd in [Normal Shooting Mode] of [Layered Photo Mode].

[STATUS DISPLAY]

Wanneer [ON] is geselecteerd, worden het aantal beschikbare afbeeldingen, de resterende filmindicator en de batterijniveau-indicator weergegeven op het opnamescherm.

[SHOOTING MODE GUIDE]

Wanneer [ON] is geselecteerd, wordt een scherm weergegeven dat de opnamemodus uitlegt wanneer u de opnamemodus wijzigt door op de (Schakelaar opnamemodus) te drukken.

[Bluetooth SETTINGS]

Installeer de smartphone-app op uw smartphone voordat u de koppeling registreert.

[PAIRING REGISTRATION]:

Wanneer u voor de eerste keer met uw smartphone verbindt via Bluetooth, moet u de apparaten koppelen. Raadpleeg "Koppelingsinstellingen" (p. 13):

[DELETE PAIRING REG.]:

U kunt informatie van uw smartphone die is geregistreerd voor koppeling verwijderen.

[OWN NAME]:

Geeft de geregistreerde terminalnaam van de hoofdeenheid weer.

CAMERA SETTING

U kunt de volgende instellingen voor de camera wijzigen:


[QR CODE SETTINGS]/[PRINT BRIGHTNESS]/[PRINT QUALITY MODE]/[DATE/TIME]/[DATE STAMP]/[言語/LANG.] /[SOUND SETUP]/[PLAYBACK VOLUME]/[AUTO POWER OFF]/[RESET]/[FORMAT]/[FIRMWARE UPGRADE]

Voor een beschrijving van de volgende items, zie "De camera-instellingen gebruiken" (p. 33).

Het afspeelmenu gebruiken

U kunt verschillende instellingen met betrekking tot afspelen wijzigen via het afspeelmenu.

- 1 Druk in het afspeelscherm op de MENU/OK-knop.
Het afspeelmenu wordt weergegeven.

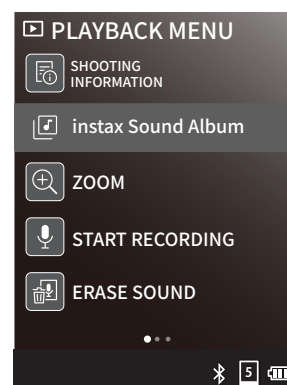

- 2 Druk op om het in te stellen item te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.
 - Voor een beschrijving van elk item, raadpleeg "Items afspeelmenu".
- 3 Wijzig de instellingen.
 - Druk op om de instellingen te wijzigen.

Instellingenmenu

4 Druk op de MENU/OK-knop.

De instellingen worden toegepast en het scherm keert terug naar het vorige scherm.

■ Items afspeelmenu

[SHOOTING INFORMATION]

Geeft informatie weer over opname-instellingen.

[instax Sound Album]

U kunt een instax Sound Album™ maken van uw vastgelegde afbeeldingen. Raadpleeg “Een instax Sound Album™ van vastgelegde afbeeldingen maken” (p. 26):

[ZOOM]

Raadpleeg “Inzoomen op beelden” (p. 22).

[START RECORDING]

Neem geluid op en pas het toe op afbeeldingsbestanden. In het geval van afbeeldingen met reeds opgenomen geluid, zal het geluid worden overschreven (Zie p. 26).

Opmerking

U kunt geen geluid opnemen bij de volgende gegevens:

- Afbeeldingen gemaakt in Layered Photo Mode
- instax Sound Album™-gegevens

[ERASE SOUND]

Wist het geluid van beelden met geluid dat al is toegepast.

- Dit kan niet worden geselecteerd wanneer een afbeelding zonder opgenomen geluid is geselecteerd.

[PRINT HISTORY]

- Toon tot de laatste 50 afgedrukte afbeeldingen.
- Selecteer een afbeelding en druk op de  (Afdrukken)-knop om een bevestigingsscherm weer te geven. Druk op  of  om het aantal afdrukken te selecteren en druk vervolgens op de  (Afdrukken)-knop.
- U kunt de afdrukgeschiedenis wissen vanuit het menu dat verschijnt wanneer u op  drukt. Volg de onderstaande procedure.
 1. Selecteer [ERASE] in het afspeelmenu.
 2. Druk op  of  om [FRAME], [MULTIPLE FRAMES] of [ALL FRAMES] te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.
 - Als u [ALL FRAMES] hebt geselecteerd, wordt een bevestigingsscherm weergegeven. Selecteer [ERASE] en druk op de MENU/OK-knop om de afbeeldingen te wissen.
 - Als u [FRAME] of [MULTIPLE FRAMES] hebt geselecteerd, gaat u verder met stap 3.
 3. Druk op  om de te verwijderen afbeelding te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.
 4. Zodra u alle afbeeldingen hebt geselecteerd die u wilt wissen, drukt u op de  (Afdrukken)-knop. De geselecteerde afbeeldingen worden gewist.

[IMAGE TRANSFER]

Zet afgedrukte afbeeldingen over naar de app.

[AUTO PICTURE TRANSFER]

Wanneer u [ON] selecteert, worden de afgedrukte afbeeldingen automatisch overgedragen naar de app. Aangezien instax Sound Print™ en instax Sound Album™ het uploaden van gegevens naar de server vereisen, worden gegevens overgedragen, zelfs als de instelling op [OFF] staat.

[ERASE]

U kunt afbeeldingen wissen.

Kies uit [FRAME], [MULTIPLE FRAMES] of [ALL FRAMES].

[IMAGE ROTATE]

Geef een afbeelding weer die 90 graden gedraaid is.

[COPY]

Kopieer afbeeldingen van het interne geheugen naar de geheugenkaart of van een geheugenkaart naar het interne geheugen.

Volg de onderstaande procedure.

1. Selecteer [COPY] in het afspeelmenu en druk op de MENU/OK-knop.
2. Druk op  of  om de kopieerbepemming te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.
3. Selecteer [FRAME], [MULTIPLE FRAMES] of [ALL FRAMES] en druk op de MENU/OK-knop.

Als u [MULTIPLE FRAMES] hebt geselecteerd, drukt u op  of  om de te kopiëren afbeelding te selecteren.
4. Selecteer de kopieerbepemming en druk op de MENU/OK-knop.

Het kopiëren start.

[Bluetooth SETTINGS]

U kunt Bluetooth instellen. Voor details, zie “[Bluetooth SETTINGS]” (p. 32).

CAMERA SETTING

U kunt de volgende instellingen voor de camera wijzigen:

[QR CODE SETTINGS]/[PRINT BRIGHTNESS]/[PRINT QUALITY MODE]/[DATE/TIME]/[DATE STAMP]/[言語/LANG.] / [SOUND SET-UP]/[PLAYBACK VOLUME]/[AUTO POWER OFF]/[RESET]/[FORMAT]/[FIRMWARE UPGRADE]

Voor een beschrijving van de volgende items, zie “De camera-instellingen gebruiken” (p. 33).

De camera-instellingen gebruiken

Volg de onderstaande procedure om instellingen te wijzigen met het instellingenmenu.

- 1 Druk op het opnamescherm of het afspeelscherm op de MENU/OK-knop.
- 2 Druk op  of  om [CAMERA SETTING] te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.
- 3 Druk op  of  om het in te stellen item te selecteren en druk op de MENU/OK-knop.
 - Voor een beschrijving van elk item, raadpleeg “Items camera-instellingenmenu”.
- 4 Wijzig de instellingen.
 - Druk op  om de instellingen te wijzigen.
- 5 Druk op de MENU/OK-knop.

De instellingen worden toegepast en het scherm keert terug naar het vorige scherm.

Instellingenmenu

■ Items camera-instellingenmenu

[QR CODE SETTINGS]

Wijzig de afdrukpositie en afdrukkleur van de QR-code die is afgedrukt op instax Sound Print™ of instax Sound Album™.

Opmerking

Om instax Sound Print™ en instax Sound Album™ te gebruiken, is het noodzakelijk om de smartphone-app te koppelen.

[DEFAULT QR CODE POSITION]:

Wijzig de standaardpositie van de QR-code.

[QR CODE COLOR]:

Wijzig de afdrukkleur van de QR-code.

[LOGO DISPLAY ON QR CODE]:

Wijzig of het QR-codelogo moet worden weergegeven of verborgen.

[PRINT BRIGHTNESS]

U kunt de helderheid van de afdruk wijzigen.

Kies uit [x1 (standard)], [x1.5 (semi-bright)] of [x2.0 (bright)].

[PRINT QUALITY MODE]

U kunt de afdrukkwaliteit wijzigen.

Kies uit [instax-Natural Mode™] of [instax-Rich Mode™].

[DATE/TIME]

Stel de datum en tijd in.

[DATE STAMP]

Hiermee drukt u de datum af op uw beelden. Selecteer [OFF] als u niet wilt dat de datum op uw beelden wordt afgedrukt.

[言語/LANG.]

Stel de taal in die op het LCD-scherm moet worden weergegeven.

[SOUND SET-UP]

Stel het volume voor het bedieningsgeluid, sluitervolume en opstartgeluid in.

Selecteer [OFF] als u het geluid wilt uitschakelen.

[PLAYBACK VOLUME]

Stel het afspeelvolumen in van de opgenomen geluiden en video's die zijn gemaakt met instax Sound Album™.

[AUTO POWER OFF]

Stelt de tijd in totdat de camera automatisch wordt uitgeschakeld wanneer deze niet wordt gebruikt.

[RESET]

Stelt de instellingen terug naar de standaardinstellingen.

De datum en tijd ingesteld in datum/tijd zijn niet gereset.

[FORMAT]

Formateer het interne geheugen van de camera of een geheugenkaart in de kaartsleuf. Alle opgeslagen afbeeldingen worden verwijderd.

[FIRMWARE UPGRADE]

Upgradet de firmware. Er zijn twee manieren om de firmware te upgraden.

Opmerking

Er is een geheugenkaart nodig om de firmware te upgraden. Zorg vooraf voor een geheugenkaart.

Upgrade de firmware

● Gebruik van de "instax mini LiPlay™"-smartphone-app

1. Plaats de geheugenkaart in de kaartsleuf van de camera
2. Start de "instax mini LiPlay™"-smartphone-app
3. Tik op  rechtsboven in het scherm
4. Tik op [Camera Settings]
5. Tik op [Check For Device Firmware Update]
6. Volg de instructies op het scherm


● De camera gebruiken

1. Download de nieuwste firmware (FPUPDATE.DAT) van de FUJIFILM-website met behulp van een computer of ander apparaat en kopieer deze naar de hoofdmap van de geheugenkaart
2. Plaats de geheugenkaart met de gekopieerde firmware in de kaartsleuf van de camera
3. Selecteer in het opnamemenu of afspeelmenu [CAMERA SETTING] en vervolgens [FIRMWARE UPGRADE]
4. Volg de instructies op het scherm

Overzicht van de app

Gekoppelde functies van de smartphone-app

De volgende functies zijn beschikbaar wanneer verbonden met de "instax mini LiPlay™"-smartphone-app.

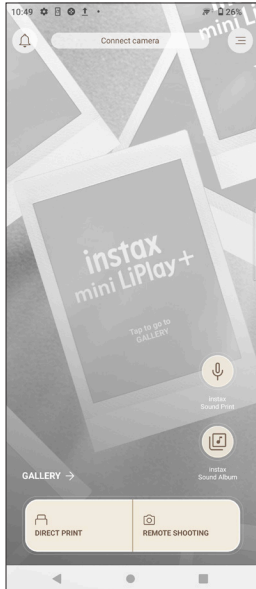

Galerij

U kunt afbeeldingen en animatievideo's bekijken in de app nadat u de afbeeldingen of de miniatures van de camera hebt afgedrukt. U kunt de gegevens ook downloaden naar uw smartphone en opnieuw afdrukken met de camera.

Opmerking

Als u een afbeelding met geluid verwijdert met behulp van de smartphone-applicatie, kan het geluid niet meer worden afgespeeld, zelfs als de QR-code wordt gelezen.

Direct afdrukken

Breng een foto over van uw smartphone naar de camera en druk deze af met de instax™ afdrukfunctie. Voordat u de foto verzendt, kunt u de smartphone-applicatie gebruiken om de foto te verplaatsen, te draaien, te vergroten of uit te snijden.

Opname op afstand

Maak foto's met de camera met behulp van uw smartphone als een externe ontspanknop.

instax Sound Print™

U kunt audio opnemen op afbeeldingen die op uw smartphone zijn opgeslagen. De audiogegevens worden omgezet in een QR-code en afgedrukt vanaf de camera. Door de QR-code die op de afdruk staat te scannen met uw smartphone, kunt u het audiofragment afspelen en downloaden.

Opmerking

De audio die toegankelijk is via de QR-code is slechts 2 jaar beschikbaar.

instax Sound Album™

U kunt geanimeerde video's maken door meerdere afbeeldingen van uw smartphone te selecteren en achtergrondkleuren en achtergrondmuziek te kiezen. Selecteer één afbeelding om af te drukken, zet deze om in een QR-code en druk deze af vanuit uw camera. U kunt de video afspelen en downloaden door de QR-code op de afdruk met uw smartphone te scannen.

Opmerking

De video die toegankelijk is via de QR-code is slechts 2 jaar beschikbaar.

De smartphone-app installeren

Installeer de instax mini LiPlay™-app op uw smartphone voordat u de koppeling registreert.

- Als u een Android OS-smartphone gebruikt, zoek dan naar instax mini LiPlay™ in de Google Play Store en installeer deze.
*Vereisten voor Android OS-smartphones: Androidversie 10.0 of hoger met Google Play Store geïnstalleerd
- Als u een iOS-smartphone gebruikt, zoek dan naar instax mini LiPlay™ in de App Store en installeer deze.

*Vereisten voor iOS-smartphones: iOS-versie 16.0 of hoger
Afhankelijk van uw smartphonemodel is het mogelijk dat u instax mini LiPlay™ niet kunt gebruiken, zelfs als u deze hebt geïnstalleerd en uw smartphone aan de bovenstaande vereisten voldoet.

Ga naar de site voor het downloaden van de instax mini LiPlay™-app voor de nieuwste informatie over de systeemvereisten.

- Scan om de instax mini LiPlay™ smartphone-app te downloaden



iOS



Android OS

De tekst QR-code is een geregistreerd handelsmerk en woordmerk van Denso Wave Incorporated.

Problemen oplossen

Problemen oplossen

Controleer de volgende items voordat u een probleem als een storing beschouwt. Als het probleem zich blijft voordoen, zelfs nadat u actie hebt ondernomen, neem dan contact op met ons servicecenter voor reparatie of bezoek de onderstaande website. FUJIFILM-website: <https://global.fujifilm.com/>

Als het volgende probleem zich voordoet...

Probleem	Mogelijke oorzaken en oplossingen
Ik kan de camera niet inschakelen.	De accu is mogelijk leeg. Laad de camera op.
De batterij raakt snel leeg.	Als u de camera in een zeer koude omgeving gebruikt, raakt de batterij snel leeg. Houd de camera warm voordat u opnamen maakt.
De camera schakelt uit tijdens het gebruik.	Het accuniveau is mogelijk laag. Laad de camera op.
Het opladen start niet.	• Zorg ervoor dat de stekker van de USB-voedingsadapter goed is aangesloten op het stopcontact. • Schakel de camera uit tijdens het opladen. Als de camera is ingeschakeld, wordt deze niet opgeladen.
Het duurt te lang om op te laden.	Bij lage temperaturen kan het opladen langer duren.
Het zelfontspannerlampje knippert tijdens het opladen.	Laad de batterij op bij een temperatuur tussen +5 °C en +40 °C. Als de camera niet oplaadt binnen dit temperatuurbereik, neem dan contact op met ons ondersteuningscentrum.
Ik kan geen foto's maken wanneer ik op de ontspanknop druk.	• Zorg ervoor dat de stroom is ingeschakeld. • Als het accuniveau laag is, laad de camera dan op. • Als het interne geheugen of de geheugenkaart vol is, plaatst u een nieuwe geheugenkaart of verwijdt u onnodige afbeeldingen. • Gebruik een geheugenkaart die met de camera is geformatteerd. • Als het contactoppervlak van de geheugenkaart (goudkleurig gedeelte) vuil is, veegt u het af met een zachte, droge doek. • De geheugenkaart kan kapot zijn. Plaats een nieuwe geheugenkaart.
Ik kan de camera niet scherpstellen.	Gebruik AF/AE-vergrendeling om onderwerpen te fotograferen waarop moeilijk kan worden scherpgesteld.
De flitser gaat niet af.	Controleer of de onderdrukke flitsinstelling niet is geselecteerd. Selecteer een andere instelling dan de onderdrukke flitsinstelling.

Probleem	Mogelijke oorzaken en oplossingen
Hoewel de flitser afging, is de afbeelding donker.	• Controleer of u zich niet te ver van het onderwerp bevindt. Neem op binnen het flitsbereik. Ongeveer 50 cm tot 1,5 m. • Houd de camera op de juiste manier vast zodat u de flitser niet met uw vingers hindert.
De afbeelding is wazig.	• Als er vuil op de lens zit, zoals vingerafdrukken, reinigt u de lens. • Zorg ervoor dat het AF-frame groen is voordat u een foto maakt.
De camera werkt niet goed.	• Er kan sprake zijn van een tijdelijke storing. Druk op de resetknop. Als de scherpstelling nog steeds niet normaal functioneert, neem dan contact op met ons reparatieservicecentrum voor reparatie. • De accu is mogelijk leeg. Laad de camera op.
De filmcartridge laadt niet of wordt niet soepel geladen.	• Gebruik FUJIFILM instant film instax™ mini (andere films kunnen niet worden gebruikt). • Lijn de gele markering op de filmcartridge uit met de gele uitlijningsmarkering op de camerabehuizing om de film te plaatsen.
De film zit vast in de camera en wordt niet uitgeworpen.	• De film is mogelijk niet goed uitgelijnd door schokken zoals trillen of laten vallen. Laad een nieuwe filmcartridge. • Als de film is vastgelopen, schakelt u de camera uit en weer in. Als het probleem zich blijft voordoen, verwijdt u de vastgelopen film en plaatst u een nieuwe filmcartridge.
Sommige of alle voltooide afdrukken zijn wit.	Het kan zijn dat de filmdeur voortijdig is geopend. Het wordt aanbevolen om de filmdeur niet te openen voordat u alle film hebt opgebruikt; anders wordt de rest van de film blootgesteld en wordt deze wit. De film kan niet meer worden gebruikt.
De afdruk is ongelijkmatig.	• Schud, buig, vouw of houd de afdruk niet vast onmiddellijk nadat deze is afgedrukt. • Blokkeer de filmuitwerpsleuf niet.

Specificaties

Specificaties

■ Camerafunctie

Beeldsensor		1/5 type CMOS primair kleurenfilter
Aantal opgenomen pixels		2560 × 1920 pixels
Opslagmedia		Intern geheugen, micro SD/micro SDHC-geheugenkaart (apart verkrijgbaar)
Opslagcapaciteit		Ongeveer 45 afbeeldingen met het interne geheugen, ongeveer 850 afbeeldingen per 1 GB met een micro SD/micro SDHC-geheugenkaart
Opnamemethode		DCF compatibel Exif Ver. 2,3
Hoofd Camera	Scherpstelafstand	f = 28 mm (equivalent aan 35 mm film)
	Diafragma	F2.0
	Automatisch scherpstellen	Enkelvoudige AF (met AF Illuminator)
	Opnameafstand	10 cm tot ∞
	Flitser	Automatische flitser/geforceerde flitser/onderdrukte flitser Opnamebereik met flitser: Ongeveer 50 cm tot 1,5 m
Selfiecamera	Scherpstelafstand	f = 23 mm (equivalent aan 35 mm film)
	Diafragma	F2.2
	Automatisch scherpstellen	Geen automatische scherpstelling (vaste scherpstelling)
	Opnameafstand	41 cm tot ∞
	Flitser	Geen flitser
Sluittijd		1/4 seconde tot 1/8000 seconde (automatische omschakeling)
Opnamegevoeligheid		ISO100 tot 1600 (automatisch schakelen)
Belichtingsregeling		Programmeer AE
Belichting		−2,0 EV tot +2,0 EV (in stappen van 1/3 EV)
Meetmethode		TTL 256 gesplitste meting, multi-meting
Witbalans		Automatisch
Zelfontspanner		Ongeveer 2 seconden/ongeveer 10 seconden
Afbeeldingseffecten		Filters, frames (alle frames kunnen worden vervangen via de app)
Geluidsopname		Mogelijk om geluid op te nemen tijdens het maken of afspelen van een enkele afbeelding. Mogelijk om te overschrijven.

■ Afdrukfunctie

Aantal films	10 films/pak
Filmformaat	86 mm × 54 mm
Scherfmaat	62 mm × 46 mm
Aantal afdrukpixels	800 × 600 stippen
Afdrukresolutie	12,5 dots/mm (318 dpi, 80 µm puntafstand)
Afdrukgradatie	RGB-gradatie van 256 kleuren
Interface	Bluetooth-versie 5.1
Afdrukbaar afbeeldingsformaat	JPEG-afbeeldingen gemaakt met dit apparaat JPEG-, PNG-, HEIF-afbeeldingen opgeslagen op de smartphone.
Afdrukuitvoertijd	Ongeveer 13 seconden
Afdrukfunctie	Afbeeldingen in het interne geheugen en afbeeldingen op de geheugenkaart kunnen worden afgedrukt
Opnieuw afdrukken	Opnieuw afdrukken is mogelijk voor afbeeldingen die zijn opgeslagen in de afdrukgeschiedenis (maximaal 50)

■ Overige

Gekoppelde functies van de smartphone-app	Afdrukfunctie voor smartphone-afbeeldingen, functie voor opname op afstand, functie voor gegevensoverdracht van afgedrukte afbeeldingen, firmware-upgradefunctie, afdruk- en serveruploadfunctie voor afbeeldingen met geluid en animatievideo, functie voor frame-overdracht, functie voor achtergrondmuziekoverdracht, functie voor het schakelen van de afdrukkwaliteit
LCD-scherm	3,0-inch TFT-kleuren LCD-monitor Aantal pixels: Ongeveer 920.000 stippen
Externe interface	USB type-C-poort (alleen voor opladen)
Voeding	Lithium-ionaccu (intern type)
Stroomverbruik	Uitgeschakeld: Ongeveer 0,0 W (0,1 mW)
Automatische uitschakelfunctie	5 minuten/2 minuten/uit * Het deactiveren van de automatische uitschakelfunctie verhoogt het energieverbruik van het product.
Oplaadfunctie	Ingebouwde batterij
Mogelijk aantal afgedrukte afbeeldingen	Ongeveer 100 (van volledig opgeladen) Het aantal afdrukken is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.
Oplaadtijd	Ongeveer 2-3 uur De oplaadtijd is afhankelijk van de temperatuur.
Afmetingen hoofdeenheid (exclusief uitstekende delen)	83,3 mm × 123,5 mm × 38 mm (inclusief de lensdelen)
Gewicht van het hoofdtoestel	Ongeveer 265 g (exclusief filmpak, micro SD-kaart, handriem)
Gebruiksomgeving	Temperatuur: +5 °C tot +40 °C Luchtvochtigheid: 20% tot 80% (geen condensatie)
Gebruikte film	FUJIFILM instant film instax™ mini (apart verkrijgbaar)

*De bovenstaande specificaties kunnen worden gewijzigd voor betere prestaties.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMEDEDELING

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMEDEDELING

Dit product is ontworpen met het oog op de veiligheid en om ook veilige service te bieden wanneer het correct wordt behandeld in overeenstemming met de gebruikershandleiding en de bijgeleverde instructies. Het is belangrijk dat zowel het product als de instax™ mini film goed worden gehanteerd en alleen worden gebruikt om foto's af te drukken zoals aangegeven in de gebruikershandleiding en in de instructies van de instax™ mini film. Voor uw gemak en veiligheid dient u de gebruikershandleiding te volgen. Het is ook een goed idee om de gebruikershandleiding op een veilige, gemakkelijk te vinden plaats te bewaren waar u deze indien nodig kunt raadplegen.

⚠ WAARSCHUWING

Dit symbool geeft gevaar aan, wat kan leiden tot letsel of de dood. Volg deze instructies.

- ⚠ Als een van de volgende gevallen zich voordoet, trekt u onmiddellijk de stekker van de meegeleverde USB type-C-kabel uit het stopcontact, schakelt u de camera uit en gebruikt u de camera niet meer.
 - De camera wordt heet, produceert rook, heeft een brandgeur of lijkt op een andere manier abnormaal.
 - De camera is in het water gevallen of er zijn vreemde voorwerpen zoals water of metaal in de camera terechtgekomen.
- ⚠ Omdat de batterij in de camera is ingebouwd, stelt u deze niet bloot aan hitte, gooit u deze niet in open vuur, laat u deze niet vallen en stelt u deze niet bloot aan schokken. Hierdoor kan de camera exploderen.

⚠ VOORZICHTIG

Dit duidt op een kwestie die kan leiden tot letsel of fysieke schade als deze wordt genegeerd of verkeerd wordt gehanteerd.

- ⚠ Probeer dit product nooit uit elkaar te halen. U kunt zich verwonden.
- ⚠ Als er iets mis is met de camera, probeer deze dan nooit zelf te repareren. U kunt zich verwonden.
- ⚠ Als dit product is gevallen of zodanig is beschadigd dat de binnenkant zichtbaar is, raak het dan niet aan. Neem contact op met uw FUJIFILM-dealer.
- ⚠ Raak geen onderdelen of uitstekende delen in de filmdeur aan. U kunt zich verwonden.
- ⚠ Zorg ervoor dat dit product nooit nat wordt of met natte handen wordt gehanteerd. Doet u dit wel, dan kan dit leiden tot een elektrische schok.
- ⚠ Koppel de meegeleverde USB type-C-kabel onmiddellijk los zodra de batterij volledig is opgeladen.
- ⚠ Houd buiten het bereik van kleine kinderen. Dit product kan letsel veroorzaken in de handen van een kind.
- ⚠ Bedek of wikkel de camera of de wisselstroomadapter niet in een doek of deken. Hierdoor kan warmte zich ophopen en het omhulsel vervormen of brand veroorzaken.



Het "CE"-teken certificeert dat dit product voldoet aan de vereisten van de EU (Europese Unie) met betrekking tot veiligheid, volksgezondheid, milieu en consumentenbescherming. ("CE" is de afkorting van Conformité Européenne.)

Eenvoudige zorg voor de camera

■ Camerazorg

1. **Open de filmklep niet voordat u alle film hebt opgebruikt; anders wordt de rest van de film blootgesteld en wordt deze wit. De film kan niet meer worden gebruikt.**
2. Uw camera is een kwetsbaar voorwerp. Stel deze niet bloot aan water, zand of korrelige materialen en laat niet vallen.
3. Gebruik geen riem voor mobiele telefoons of andere soortgelijke elektronische producten. Deze riemen zijn meestal te zwak om de camera stevig vast te houden. Gebruik voor de veiligheid alleen riemen die zijn ontworpen voor uw camera en gebruik deze uitsluitend zoals specifiek bedoeld en geïnstrueerd.
4. Gebruik geen oplosmiddelen zoals verdunner of alcohol om vuil te verwijderen.
5. Laat uw camera niet achter in direct zonlicht of op hete plaatsen zoals in een auto. Laat deze niet gedurende langere tijd achter op vochtige plaatsen.
6. Mottenafstotend gas zoals naftaleen kan uw camera en afdrucken beïnvloeden. Bewaar de camera en de afdrucken op een veilige, droge plaats.
7. Houd er rekening mee dat het temperatuurbereik waarbinnen uw camera kan worden gebruikt +5 °C tot +40 °C is.
8. Zorg ervoor dat gedrukt materiaal geen inbreuk maakt op auteursrechten, beeldrechten, privacy of andere persoonlijke rechten en geen aanstoot geeft aan de goede zeden. Handelingen die de rechten van anderen schenden, in strijd zijn met de goeden zeden of overlast veroorzaken, kunnen wettelijk strafbaar of anderszins juridisch vervolgbaar zijn.
9. Deze camera is bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruik. Het is niet geschikt voor commerciële fotografie en andere toepassingen waarbij een groot aantal afdrucken wordt gebruikt.

■ Gebruik van het LCD-scherm

Aangezien het LCD-scherm gemakkelijk kan worden bekrast of beschadigd door scherpe of vaste voorwerpen, raden wij u aan een beschermend vel (in de handel verkrijgbaar) op het scherm te bevestigen.

■ De accu opladen

De batterij is bij verzending niet opgeladen. Laad de batterij voor gebruik volledig op.

Laad de accu op met de meegeleverde USB type-C-kabel. De laadtijd neemt toe bij omgevingstemperaturen lager dan +10 °C of hoger dan +35 °C. Probeer de batterij niet op te laden bij temperaturen boven +40 °C of bij temperaturen onder +5 °C omdat de batterij niet kan worden opgeladen.

■ Levensduur van de batterij

Bij normale temperaturen kan de accu ongeveer 300 keer worden opgeladen. Een merkbare afname in de tijdsduur dat de accu een lading vasthoudt, geeft aan dat het einde van zijn levensduur is bereikt.

■ Let op: Wanneer de batterij in gebruik is

De accu en de camerabody kunnen warm aanvoelen na langdurig gebruik. Dit is normaal.

■ Certificatiemarkeringen die door de camera zijn verkregen, bevinden zich in de filmkamer.

Hierbij verklaart FUJIFILM dat het radioapparatuurtype FI044 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

Ga voor meer informatie naar de onderstaande website:
https://instax.com/support/declaration/#hybrid_cameras

Opmerkingen over het weggooien van de camera

Voor deze camera wordt een lithium-ionbatterij in de camera gebruikt.

Wanneer u de camera weggooit, dient u de plaatselijke voorschriften en richtlijnen voor afvalverwerking op te volgen en het apparaat op de juiste wijze weg te gooien.

Scan voor vragen de QR-code en raadpleeg Contact Information.



Als uw land of regio niet in de lijst is opgenomen, neem dan contact op met uw plaatselijke distributeur.



Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur in particuliere huishoudens
Verwijdering van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)

Dit symbool op het product of in de handleiding en in de garantie, en/of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij een toepasselijk inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste afvalverwerking van dit product.

Het recyclen van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met uw gemeente, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht. In landen buiten de EU: Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten en vraag naar de juiste manier van weggooien.



Dit symbool op de batterijen of accu's geeft aan dat deze batterijen niet als huishoudelijk afval mogen worden behandeld.


Voor klanten in Turkije:

EEE voldoet aan richtlijn.


De accu verwijderen

Gooi de accu weg in overeenstemming met de instructies van het recyclecentrum en de lokale overheid.

- 1 Open de filmdeur en verwijder de filmcartridge uit de camera.
- 2 Verwijder het batterijklepje en trek de batterij eruit.

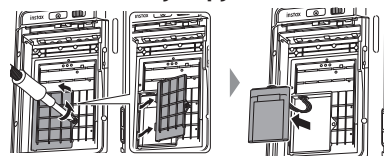


- 3 Koppel de bedrading voorzichtig los van de camera.

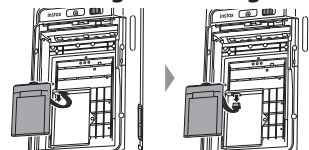


Een accu installeren

- 1 Steek de connector naar binnen in de juiste richting, zoals hieronder afgebeeld.

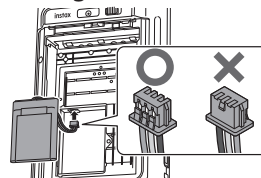

- 2 Plaats de vervangende batterij in de camera, plaats vervolgens het batterijklepje en zet het vast met de schroevendraaier.

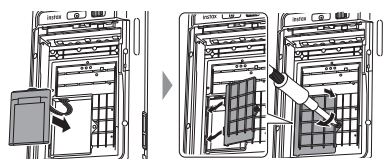

Neem voor informatie over het verkrijgen van vervangende accu's contact op met het op het aparte blad vermelde servicecenter. De batterij is een speciaal onderdeel voor instax mini LiPlay+™.

Informatie over traceerbaarheid in Europa**Fabrikant: FUJIFILM Corporation**

7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokyo
Japan

Geautoriseerde vertegenwoordiger in Europa:**FUJIFILM Europe GmbH**

Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen
Duitsland

EU-importeur: FUJIFILM Europe B.V.

Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg
Nederland

product.safety.eu@fujifilm.com

VK-importeur: FUJIFILM UK Ltd

Fujifilm House, Whitbread Way,
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE
VK

Independent JPEG Group (IJG) Licenties

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

FUJIFILM, instax, instax mini LiPlay, instax Sound Print en *instax Sound Album* zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van FUJIFILM Corporation en zijn dochterondernemingen.

© 2025 FUJIFILM Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Mocht u vragen hebben over dit product, neem dan contact op met een erkende FUJIFILM-distributeur of ga naar de onderstaande website.
<https://global.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN