

FUJIFILM

instax mini LiPlay+™

HYBRID INSTANT CAMERA

Používateľská príručka (úplná verzia)



- V závislosti od verzie firmvéru sa funkcie a obrazovky fotoaparátu môžu líšiť od tých, ktoré sú tu popísané.
- Existujú dva spôsoby aktualizácie firmvéru. Podrobnosti nájdete v časti [FIRMWARE UPGRADE]. (str. 34)

Obsah

Začíname s fotoaparátom.....	4	O prehrávaní.....	22
Pred použitím	4	Prezeranie obrázkov	22
Pripevnenie popruhu	4	Zmena zobrazenia obrazovky prezerania	22
Názvy jednotlivých častí.....	5	Odstránenie snímok	23
LCD monitor	7	FRAME.....	23
Používanie tlačidla výberu/príkazového voliča	8	MULTIPLE FRAMES.....	23
Použitie pamäťovej karty	8	ALL FRAMES	24
Vloženie pamäťovej karty	9	Zobrazenie zostávajúceho fotografického materiálu	25
Vybratie pamäťovej karty	9	Zobrazenie informácií o snímaní	25
Nabíjanie batérie.....	10	Položky ponuky prehrávania	25
Stav nabíjania	10	Rôzne typy prehrávania.....	26
Vkladanie kazety s filmom instax™ mini.....	10	Nahrávanie zvuku po snímaní.....	26
Zapnutie/vypnutie.....	11	Vytvorte si album instax Sound Album™ z nasnímaných	
Kontrola úrovne nabitia batérie.....	11	obrázkov.....	26
Počiatočné nastavenia	12	Zachytené údaje	29
Nastavenia párovania.....	13	Kde sa snímky ukládajú	29
O snímaní	15	Keď nie je vložená pamäťová karta	29
Základné snímanie	15	Keď je vložená pamäťová karta.....	29
Snímanie.....	15	Počet uložených snímok	29
Snímanie pomocou samospúšte.....	16	O tlači	30
Snímanie pomocou blesku.....	16	Vyvolanie fotografie	30
Snímanie pomocou uzamknutia automatického		Vyvolávanie fotografií z histórie tlače.....	31
zaostrovania/automatickej expozície	17	Vybratie kazety s fotografickým materiálom instax™	
Zhotovovanie autoportrétov	17	mini	31
Položky ponuky snímania	17	Ponuka nastavenia	32
Rôzne typy snímania	18	Používanie ponuky snímania.....	32
instax Sound Print™	18	Používanie ponuky prehrávania	32
instax Sound Album™	18	Používanie nastavení fotoaparátu.....	33
Layered Photo Mode.....	19	Aktualizuje firmvér.	34
Voľba rámčeka	21		
Voľba filtra	21		

Prehľad aplikácie	35
Funkcie prepojené s aplikáciou smartfónu.....	35
Galéria.....	35
Priama tlač.....	35
Dialkové snímání	35
instax Sound Print™	35
instax Sound Album™	35
Inštalácia aplikácie smartfónu.....	35
Riešenie problémov	36
Riešenie problémov.....	36
Technické údaje	37
Technické údaje.....	37
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE	38
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE.....	38
Jednoduchá starostlivosť o fotoaparát	38
Zariadenia s funkciou Bluetooth®: Upozornenia	39
Poznámky k likvidácii fotoaparátu	40
Vybratie batérie.....	40
Inštalácia batérie	40

Upozornenie pri manipulácii s kazetou s fotografickým materiálom na okamžité vyvolanie instax™ mini

Neotvárajte dvierka priestoru pre fotografický materiál, kým sa nepoužije všetok fotografický materiál; v opačnom prípade sa zvyšok fotografického materiálu exponuje a jeho farba sa zmení na bielu. Takýto fotografický materiál sa už viac nedá použiť.

Začíname s fotoaparátom

Pred použitím

Pred použitím fotoaparátu skontrolujte, či máte nasledovné:

Dodané príslušenstvo

- Kábel USB Type-C (1)
(BO44A34001)
- Popruh na ruku (1)
- Používateľská príručka
(1)




- Batéria nie je z výroby úplne nabitá, pred použitím fotoaparátu ju nezabudnite nabiť.
- Určený kábel USB Type-C na nabíjanie fotoaparátu.

Pripevnenie popruhu

Popruh pripevnite podľa nižšie uvedeného zobrazenia.

- Pri prenášaní fotoaparátu alebo fotografovaní umiestnite popruh okolo zápästia, aby ste predišli pádu fotoaparátu.

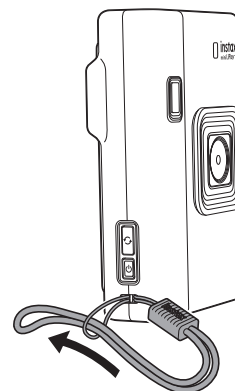


Začíname s fotoaparátom


Názvy jednotlivých častí

❗ Pri prvom použití fotoaparátu sa uistite, že je batéria plne nabitá.

Predná strana

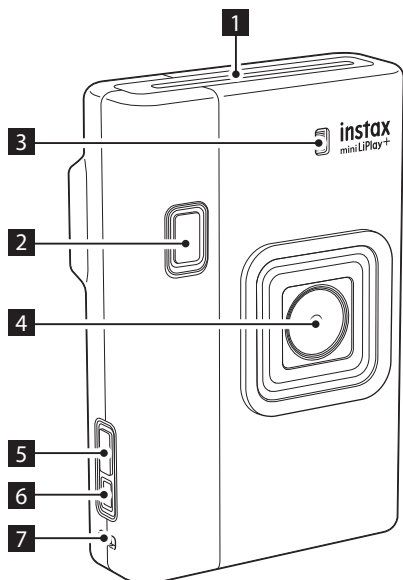

Zadná časť

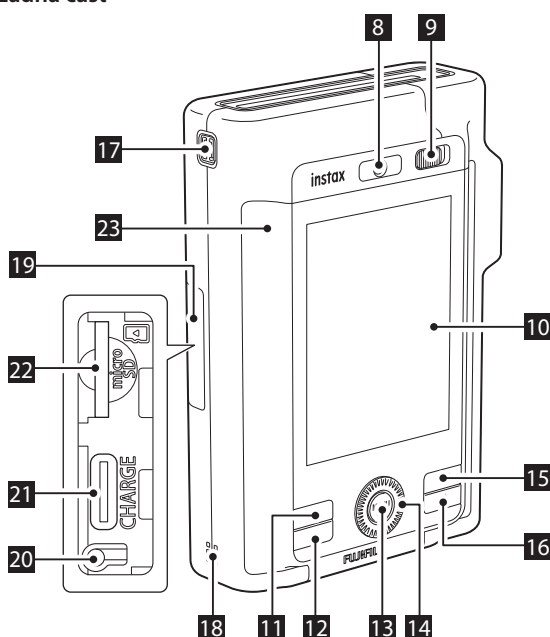

1 Slot na vysúvanie fotografií

2 Tlačidlo spúšte

Vytvorte kompozíciu snímky, stlačením tlačidla spúšte do polovice uzamkníte zaostrenie a úplným stlačením zhotovte fotografiu.

3 Blesk/Kontrolka samospúšte

Indikátor sa rozsvieti, keď sa zapne blesk, pričom začne blikat' pri snímaní so samospúšťou. Svieti aj počas nabíjania a po dokončení nabíjania zhasne.

4 Objektív pre hlavný fotoaparát

5 Tlačidlo prepnutia objektívu

Stlačením tlačidla prepnete medzi fotoaparátom na autoportrét a hlavným fotoaparátom.

6 Tlačidlo  (Napájanie)

Fotoaparát zapnete alebo vypnete stlačením a podržaním tlačidla  (Napájanie) na približne 1 sekundu. Ak je fotoaparát zapnutý, ale určitý čas sa nepoužíva, automaticky sa vypne, aby sa šetrila energia.

7 Háčik na popruh

8 Objektív pre fotoaparát na autoportrét

Pozrite sa na seba na LCD monitore, aby ste si pred odfotením skontrolovali kompozíciu. Perfektné pre selfie fotografie.

9 Poistka dvierok na film

10 LCD monitor

11 Tlačidlo  (Tlač)

Tlač snímok, ktoré ste zhotovili fotoaparátom. Stlačením tlačidla  (Tlač) zvolíte okrem bežných fotografií aj instax Sound Album™. Pomocou softvéru instax Sound Album™ môžete vytvoriť animovaný film s maximálne 10 zhotovenými snímkami. Nastavte farbu pozadia, hudbu a potom tlačte. Vytlačená fotografia bude obsahovať kód QR, ktorý po naskenovaní prehrá váš výtvor.

12 Tlačidlo (Späť)

13 Tlačidlo MENU/OK

14 Tlačidlo voľby/Príkazový volič

15 Tlačidlo  (Prehrávanie)

Stlačením zobrazíte predtým zhotovené snímky na LCD monitore. Úplným stlačením tlačidla spúšte sa vrátite na obrazovku snímania.

16 Tlačidlo  (Prepínač režimov snímania)

Slúži na prepnutie režimu snímania. Po každom stlačení tlačidla sa vykoná prechod do nasledujúceho režimu v tomto poradí: Normálny režim -> instax Sound Print™ -> instax Sound Album™ -> Layered Photo Mode

Začíname s fotoaparátom

17 Mikrofón

Pomocou mikrofónu je možné zaznamenať zvuk s dĺžkou maximálne 10 sekúnd. Kód QR, ktorý je prepojením k zaznamenanému zvuku, je možné vložiť do vytlačenej fotografie instax™.

18 Reproduktor

19 Kryt slotu na kartu micro SD

20 Tlačidlo resetovania

Ak fotoaparát počas činnosti zamrzne, stlačením tohto tlačidla ho vypnite. Stlačte tlačidlo napájania na opätovné zapnutie. Nepoužívajte tlačidlo resetovania, keď fotoaparát pracuje správne, pretože sa môžu stratiť údaje o fotografii.

21 Port USB Type-C

Konektor USB na nabíjanie.

22 Slot na kartu micro SD

23 Dvierka na fotografický materiál

Začíname s fotoaparátom


LCD monitor

Po zapnutí napájania sa na LCD monitore zobrazí obrazovka snímania.

- Ak chcete prepnúť z obrazovky snímania na obrazovku prehrávania, stlačte tlačidlo (Prehrávanie).
- Ak chcete prepnúť z obrazovky prehrávania na obrazovku snímania, stlačte tlačidlo spúšte.

Keď je viditeľná obrazovka snímania, stlačte tlačidlo MENU/OK a vyberte [IMAGE INFORMATION] na zobrazenie nasledujúcich informácií na LCD monitore:

Obrazovka snímania

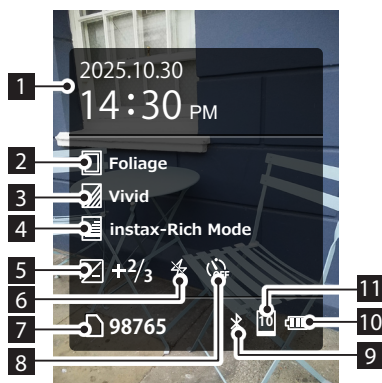


Keď je viditeľná obrazovka prehrávania, stlačte tlačidlo MENU/OK a vyberte [SHOOTING INFORMATION] na zobrazenie nasledujúcich informácií na LCD monitore:



- V 3-stĺpcovom/5-stĺpcovom zobrazení stláčajte tlačidlo (prehrávanie) dovtedy, kým sa zvolená snímka nezobrazí na celej obrazovke. Podrobnosti o 3-stĺpcovom/5-stĺpcovom zobrazení pozrite „Zmena počtu zobrazených snímok“ (str. 22).

Obrazovka prehrávania

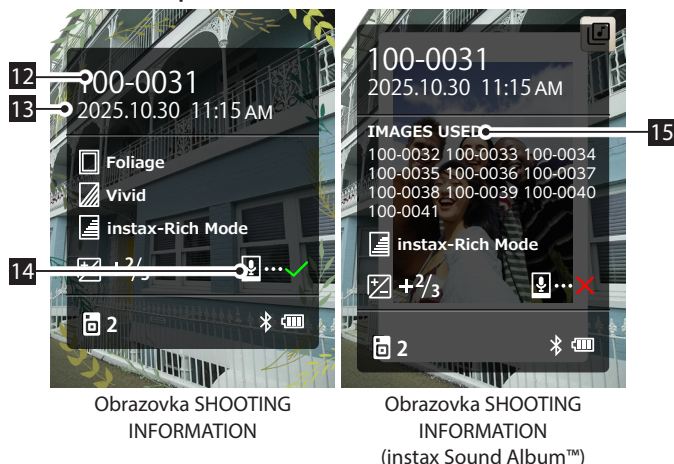

- 1 Aktuálny dátum a čas
- 2 Názov snímky
- 3 Názov filtra
- 4 Názov režimu kvality tlače
- 5 Expozícia
- 6 Indikátor blesku
- 7 Počet dostupných snímok


Pri používaní pamätevej karty sa zobrazuje . Keď sa používa interná pamäť, zobrazuje sa . Keď je počet dostupných snímok 10 alebo menej, táto ikona sa zobrazuje červenou farbou.

- 8 Indikátor režimu samospúšte
- 9 Indikátor stavu pripojenia Bluetooth
- 10 Indikátor úrovne nabitia batérie
- 11 Indikátor zostávajúceho filmu
- 12 Indikátor čísla snímky
- 13 Informácie o dátume/čase snímania
- 14 Indikátor stavu prenosu obrázkov PRINT WITH SOUND
- 15 Indikátor čísla snímky (Obrazovka SHOOTING INFORMATION (instax Sound Album™))
Zobrazí sa zoznam čísel snímok použitých v albume instax Sound Album™.

■ Zobrazenie sprievodcu tlačidlom výberu/príkazovým voličom

Pri spustení fotoaparátu alebo prepínaní obrazoviek (Obrazovka snímania ↔ Obrazovka prehrávania) sa zobrazí sprievodca tlačidlom výberu/príkazovým voličom. Na zatvorenie zobrazenia stlačte tlačidlo MENU/OK alebo tlačidlo (Späť).

Obrazovka snímania

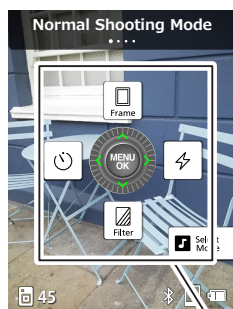

Obrazovka prehrávania



Sprievodca tlačidlom výberu/príkazovým voličom

Začíname s fotoaparátom

Používanie tlačidla výberu/príkazového voliča

Tlačidlo výberu:

Tlačidlo výberu slúži na výber položiek ponuky alebo na vyvolanie funkcií priradených tlačidlám .

Príkazový volič:


Otáčaním príkazového voliča môžete vyberať položky ponuky.



- Položky ponuky môžete vyberať otáčaním príkazového voliča rovnako ako tlačidlami .

Stlačte tlačidlo MENU/OK:

Tlačidlo MENU/OK sa používa na zobrazenie ponuky alebo vykonanie voľby.

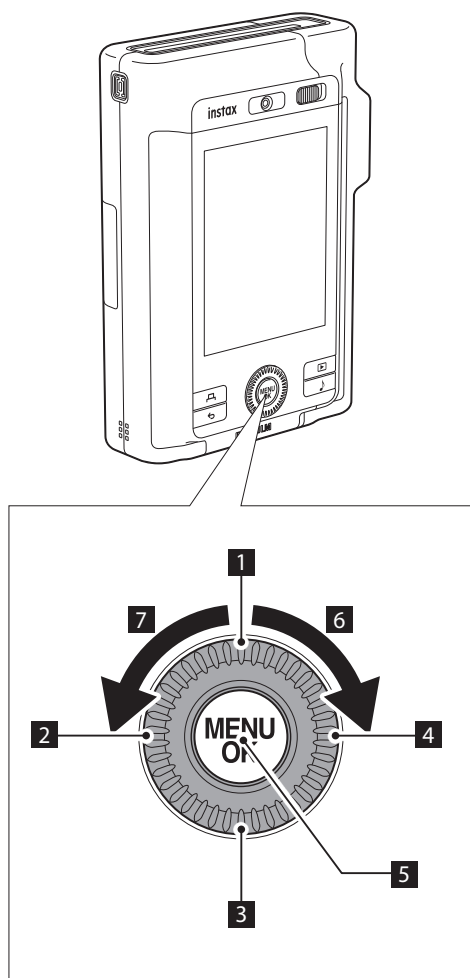

- 1  Posun hore
- 2  Posun doľava
- 3  Posun dole
- 4  Posun doprava
- 5  Zobrazenie ponuky/potvrdenie voľby
- 6  Otočte príkazovým voličom v smere hodinových ručičiek pre posun doprava alebo nadol.
- 7  Pre posun doľava alebo nahor otočte príkazový volič proti smeru hodinových ručičiek.

Použitie pamätevej karty

Do vnútornej pamäte fotoaparátu je možné uložiť približne 45 statických snímok, ale pomocou pamätevej karty ich môžete uložiť ešte viac.

Poznámky týkajúce sa pamätevej karty

- S týmto fotoaparátom sú kompatibilné pamäťové karty micro SD a micro SDHC. Používanie iných typov pamäťových kariet môže spôsobiť poškodenie fotoaparátu.
- Pamäťové karty sú malé a deti ich môžu náhodne prehltnúť. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí. Ak dôjde k nepravdepodobnému prípadu, že dieťa prehltne pamäťovú kartu, okamžite vyhľadajte lekára.
- **Počas formátovania pamätevej karty alebo zaznamenávania/odstraňovania údajov nevypínajte fotoaparát ani nevyberajte pamäťovú kartu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu pamätevej karty.**
- Pamäťové karty nepoužívajte ani neskladujte v prostredí, ktoré je náchylné na silnú statickú elektrinu alebo elektrický šum.
- Ak do fotoaparátu vložíte pamäťovú kartu nabitú statickou elektrinou, môže dôjsť k poruche fotoaparátu. Ak sa tak stane, vypnite fotoaparát a potom ho znovu zapnite.
- Nenoste pamäťovú kartu vo vreckách oblečenia, pretože sedenie môže vyvinúť nadmerný tlak a potenciálne kartu poškodiť.
- Po dlhšom používaní môže byť pamäťová karta na dotyk horúca, je to však normálne.
- Na pamäťové karty nelepte žiadne štítky. Ak sa štítok odlepi, môže to spôsobiť poruchu fotoaparátu.


Opatrenia pri použití pamätevej karty v počítači

- Pred použitím nikdy nezabudnite pomocou tohto fotoaparátu naformátovať nepoužívané pamäťové karty alebo pamäťové karty použité v počítači a iných zariadeniach.
- Keď pamäťovú kartu naformátujete vo fotoaparáte a použijete na snímánie a nahrávanie, automaticky sa vytvoria priečinky. Na premenovanie alebo odstránenie priečinkov alebo súborov na pamätevej karte nepoužívajte počítač. V opačnom prípade môže byť pamäťová karta vo fotoaparáte nepoužiteľná.
- Na odstraňovanie obrázkov z pamätevej karty nepoužívajte počítač. Vždy používajte fotoaparát.
- Ak chcete upraviť obrazový súbor, skopírujte alebo presuňte obrazový súbor na pevný disk alebo podobné zariadenie a potom upravte skopírovaný alebo presunutý obrazový súbor.


Začíname s fotoaparátom

Vloženie pamäťovej karty


- 1 Otvorte kryt slotu na kartu.

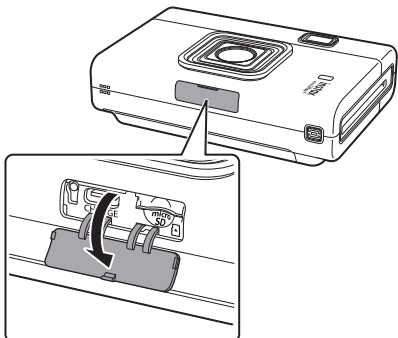

- 2 Pamäťovú kartu zasúvajte až na doraz v správnej orientácii, ako je to znázornené, až kým nezačujete „cvaknutie“.

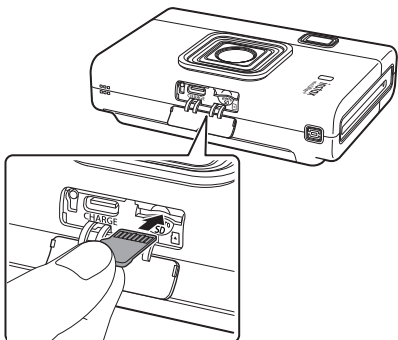


- 3 Zatvorte kryt slotu na kartu.

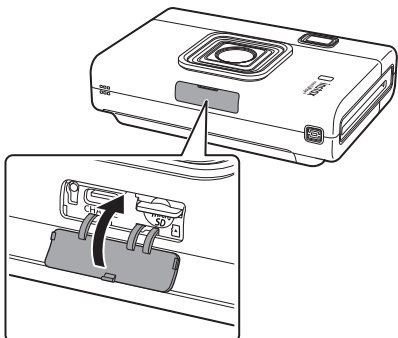

Vybratie pamäťovej karty

Ak chcete vybrať pamäťovú kartu, zatlačte na ňu prstom a potom jemne uvoľnite tlak na kartu tak, aby sa vysunula z otvoru na kartu.

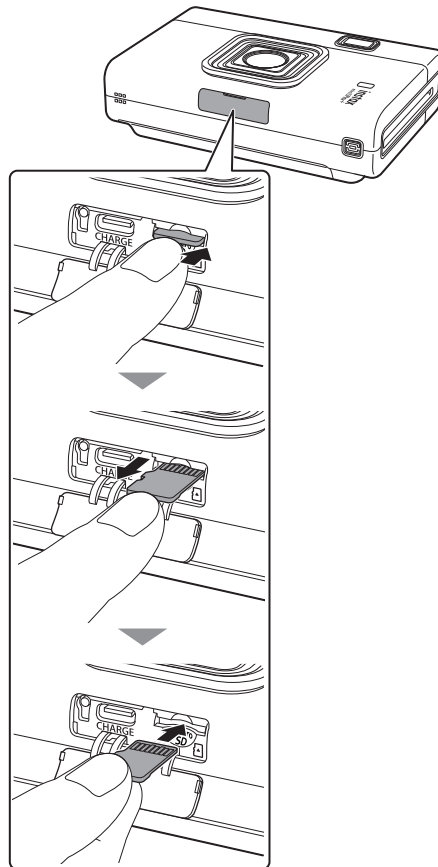


- Pri vyberaní pamäťovej karty potlačte prstom pamäťovú kartu a pomaly uvoľnite prst z karty. Záмок sa uvoľní a pamäťová karta sa dá vybrať.

Poznámka

Pri vyberaní pamäťovej karty buďte opatrní, pretože sa môže prudko vysunúť, ak náhle uvoľníte prst. Uvoľnite kartu jemne.

Začíname s fotoaparátom

Nabíjanie batérie

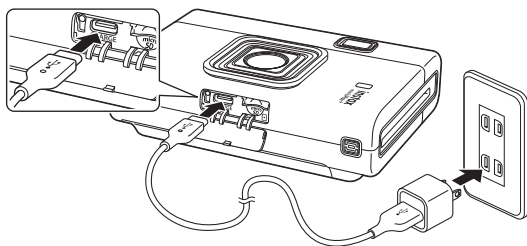

Pripojte fotoaparát pomocou dodaného kábla USB Type-C k sieťovému adaptéru USB a potom pripojte sieťový adaptér USB k elektrickej zásuvke vo vnútornom prostredí.

- Doba nabíjania je približne 2 až 3 hodiny.
- Napájanie privádzané nabíjačkou musí byť od minimálne 1,3 W, ktoré vyžaduje rádiové zariadenie, do maximálne 2,5 W, aby sa dosiahla maximálna rýchlosť nabíjania.

Stav nabíjania

Počas nabíjania	Rozsvieti sa indikátor samospúšte. Keď je zariadenie zapnuté, nabíjanie je možné, ale kontrolka sa nerozsvieti. Ikona nabíjania sa zobrazí na LCD displeji.
Dokončené nabíjanie	Indikátor samospúšte zhasne.
Chyba nabíjania	Indikátor samospúšte bliká.

Nabíjanie z počítača:

- Fotoaparát pripojte priamo k počítaču. Nepripájajte ho prostredníctvom rozbočovača USB ani klávesnice.
- Ak počítač počas nabíjania prejde do režimu spánku, nabíjanie sa pozastaví. Ak chcete pokračovať v nabíjaní, ukončíte režim spánku a potom znova pripojte kábel USB Type-C.
- Batéria sa nemusí nabiť v závislosti od technických parametrov, nastavení alebo stavu počítača.

Poznámka

- Batéria nie je z výroby úplne nabitá, pred použitím fotoaparátu ju nezabudnite nabiť.
- Poznámky k batérii nájdete v časti pozrite „Jednoduchá starostlivosť o fotoaparát“ (str. 38).

Vkladanie kazety s filmom instax™ mini

Upozornenie

Neotvárajte dvierka priestoru pre fotografický materiál, kým sa nepoužije všetok fotografický materiál; v opačnom prípade sa zvyšok fotografického materiálu exponuje a jeho farba sa zmení na bielu. Takýto fotografický materiál sa už viac nedá použiť.

- Keď vkladáte kazetu s fotografickým materiálom, nikdy nestláčajte dva obdĺžnikové otvory v zadnej časti kazety s fotografickým materiálom.
- Nikdy nepoužívajte kazetu s fotografickým materiálom po uplynutí dátumu spotreby; v opačnom prípade by mohlo dôjsť k poškodeniu fotoaparátu.


Používajte FUJIFILM iba instax™ mini film. Film instax™ SQUARE a film instax™ WIDE nie je možné použiť.

Poznámky týkajúce sa kazety s fotografickým materiálom


- Každá kazeta FUJIFILM s filmom instax™ mini obsahuje čierny ochranný kryt a 10 listov fotografického filmu.
- Nevyberajte kazetu s fotografickým materiálom z jej vnútorného fóliového obalu, pokiaľ nie ste pripravení vložiť fotografický materiál do fotoaparátu.
- Kryt fotografického materiálu sa po zatvorení dvierok na fotografický materiál automaticky vysunie.

Podrobnosti nájdete v návode a upozorneniach na obale FUJIFILM instantného filmu instax™ mini.

- 1** Posuňte a podržte poistku dvierok priestoru pre fotografický materiál a potom otvorte dvierka priestoru pre fotografický materiál.

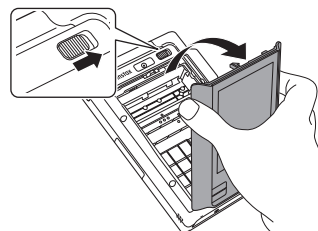

- 2** Vložte kazetu s fotografickým materiálom tak, že zarovnáte žlté značky.

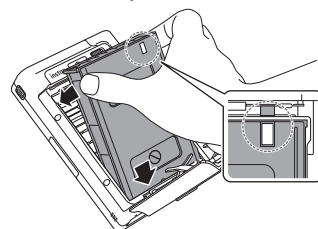


Poznámka

Uistite sa, že žltú značku na fotoaparáte zarovnáte so žltou značkou na filmovej kazete.

Začíname s fotoaparátom

- 3** Zatvorte dvierka na fotografický materiál.
Zatláčajte dvierka filmu dovnútra, kým sa nezablokujú.

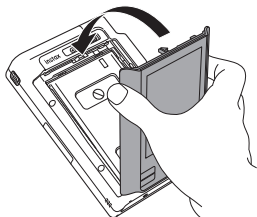


- 4** Čierny ochranný kryt filmu sa automaticky vysunie.



Zapnutie/vypnutie

Fotoaparát zapnete alebo vypnete stlačením a podržaním tlačidla  (Napájanie) na približne 1 sekundu.

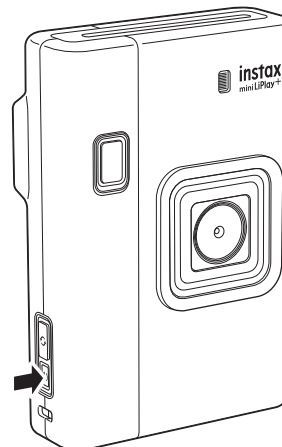

Poznámka

Ak fotoaparát nebudete určitý čas používať, automaticky sa vypne.

Kontrola úrovne nabitia batérie

Úroveň nabitia batérie sa zobrazuje v pravej dolnej časti LCD monitora, keď je [STATUS DISPLAY] nastavené na [ON].

Zobrazenie	Úroveň nabitia batérie
	Batéria bude môcť byť dostatočne nabitá.
	Batéria je nabitá do polovice alebo menej. Odporúča sa nabiť batériu.
	Batéria nie je dostatočne nabitá. Čo najskôr ju nabite.

- Keď je úroveň nabitia batérie nízka, ikona  sa zobrazí v pravej dolnej časti LCD monitora, aj keď je [STATUS DISPLAY] nastavené na [OFF].
- Keď sa batéria úplne vybijie, zobrazí sa ikona  na LCD monitore a napájanie sa vypne.

- Ak fotoaparát nebudete určitý čas používať, automaticky sa vypne. Môžete nastaviť časový interval, po uplynutí ktorého sa napájanie vypne. Podrobnosti nájdete v časti „[AUTO POWER OFF]“ (str. 34).

Začíname s fotoaparátom

Počiatkové nastavenia

Pri prvom zapnutí fotoaparátu po zakúpení sa automaticky zobrazí obrazovka na nastavenie jazyka, dátumu a času.


Toto nastavenie je možné nakonfigurovať aj neskôr. Ak chcete neskôr nastaviť alebo prekonfigurovať nastavenia, nastavte [言語/LANG.] a [DATE/TIME] v nastaveniach fotoaparátu.

1 Zapnite napájanie.

- Po zapnutí napájania prvýkrát po zakúpení sa zobrazí obrazovka nastavenia jazyka.

2 Stlačte alebo pre výber jazyka, ktorý chcete použiť, a stlačte tlačidlo MENU/OK.


- V rámci predvoleného nastavenia je zvolená možnosť [ENGLISH] (Angličtina).

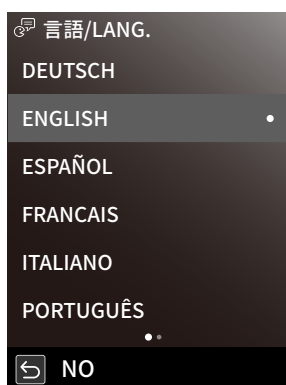

- Opakovaným stlačením     prejdete na ďalšiu stránku.




3 Stlačte alebo pre nastavenie poradia dátumu a potom stlačte tlačidlo MENU/OK.

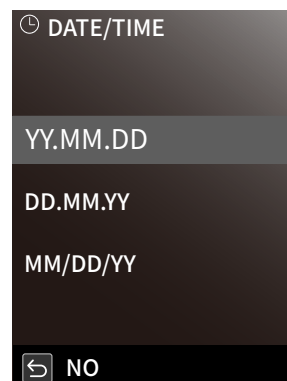

4 Nastavte rok, mesiac, deň, hodinu a minútu a potom stlačte tlačidlo MENU/OK.

- Stlačte  alebo  a vyberte položku, ktorú chcete nastaviť (rok, mesiac, deň, hodinu, minúty) a potom stlačením  alebo  vyberte číslo, ktoré chcete nastaviť.

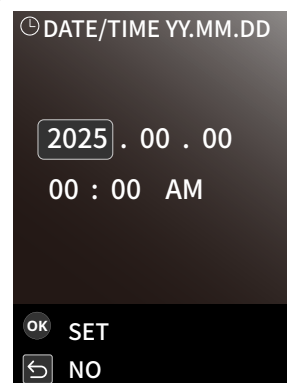

5 Stlačte tlačidlo MENU/OK.


- Nastavenia jazyka a dátumu/času sú dokončené.

Začíname s fotoaparátom


Nastavenia párovania

Pripojením k aplikácii pre smartfóny „instax mini LiPlay™“ si môžete užívať rôzne funkcie. Pre pripojenie k aplikácii je potrebné spárovať fotoaparát s vaším smartfónom. Podrobnosti nájdete v časti „Funkcie prepojené s aplikáciou smartfónu“ (str. 35).

- 1 Na obrazovke snímania alebo na obrazovke prehrávania*¹ stlačte tlačidlo MENU/OK.**
Zobrazí sa obrazovka MENU.
^{*1} Na obrazovke prehrávania zobrazte obrázok na celú obrazovku.
- 2 Stlačte  alebo  pre výber [Bluetooth SETTINGS] a stlačte tlačidlo MENU/OK.**
Zobrazí sa obrazovka [Bluetooth SETTINGS].

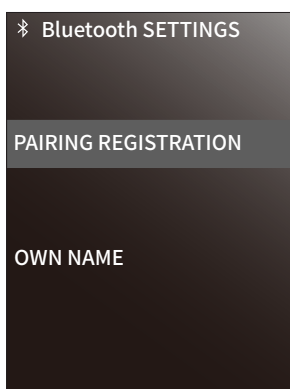


- 3 Stlačte  alebo  pre výber [PAIRING REGISTRATION] a stlačte tlačidlo MENU/OK.**
Zobrazí sa obrazovka [PAIRING REGISTRATION].

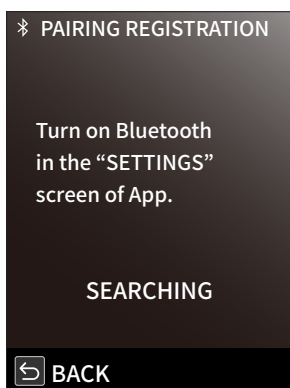

- 4 Spustíte aplikáciu [instax mini LiPlay™] v smartfóne a klepníte na [Connect camera].**



- 5 Potvrdíte názov fotoaparátu na obrazovke a stlačte [Connect] v aplikácii pre smartfóny.**

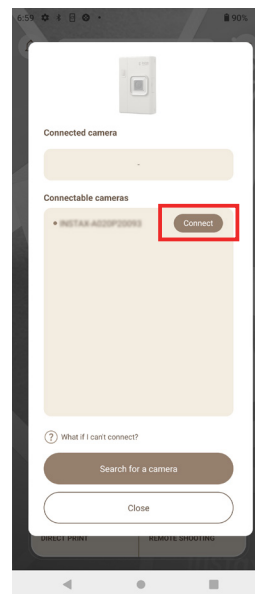


- Názov fotoaparátu môžete potvrdiť v časti [Bluetooth SETTINGS]. V ponuke snímania (str. 32) alebo ponuke prehrávania (str. 32) vyberte [Bluetooth SETTINGS] a potom [OWN NAME].


Začíname s fotoaparátom

6 Potvrďte obrazovky fotoaparátu a smartfónu.

- Fotoaparát: Na obrazovke sa zobrazí šesťmiestny autentifikačný kód.
- Smartfón: Používatelia zariadení so systémom Android dostanú oznámenie o požiadavke na spárovanie. Používateľom zariadení so systémom iOS sa zobrazí párovací kód.

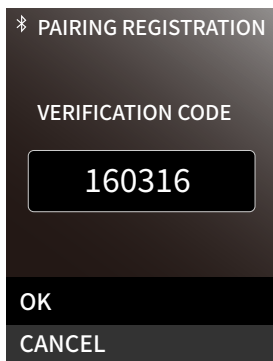


LCD monitor

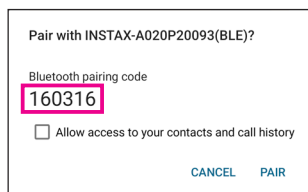


Obrazovka smartfónu

7 Potvrďte, že šesťmiestne čísla zobrazené na fotoaparáte a smartfóne sa zhodujú, a potom povoľte spárovanie.

- Fotoaparát: Zvoľte [OK] a stlačte tlačidlo MENU/OK.
- Smartfón: Vyberte [PAIR].

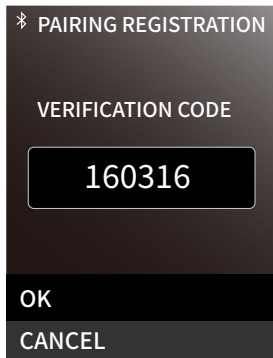


LCD monitor

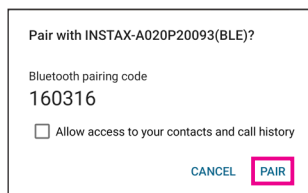

Obrazovka smartfónu

V závislosti od modelu smartfónu sa obrazovka môže líšiť.

8 Overte, či je registrácia párovania dokončená

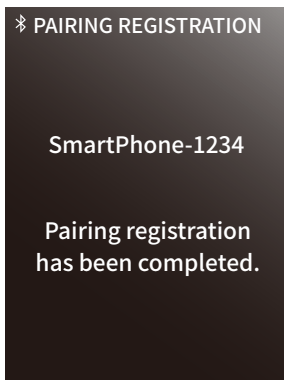

Registrácia párovania je dokončená.

O snímaní

Základné snímanie

Snímanie

Nasledujúce kroky opisujú základný postup snímania.

1 Zapnite napájanie.

- Zobrazí sa Sprievodca tlačidlom výberu/příkazovým voličom. Na zatvorenie zobrazenia stlačte tlačidlo MENU/OK alebo tlačidlo ↶ (Späť).
- Ak sa nezobrazuje obrazovka Normal Shooting Mode, stláčajte tlačidlo  (prepínač režimov snímania), kým sa nezobrazí.

2 Uchopte fotoaparát.

3 Podľa potreby nakonfigurujte snímku, filter, blesk a expozíciu atď.

4 Rozhodnite sa ohľadom kompozície záberu, ktorý chcete nasnímať.

5 Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite na objekt.


Keď je objekt zaostrený



Ozve sa zvuková signalizácia a na LCD monitore sa zobrazí zelený rámček automatického zaostrovania.

Ak objekt nie je zaostrený, znova stlačte tlačidlo spúšte do polovice, aby ste zaostřili.


Keď objekt nie je zaostrený

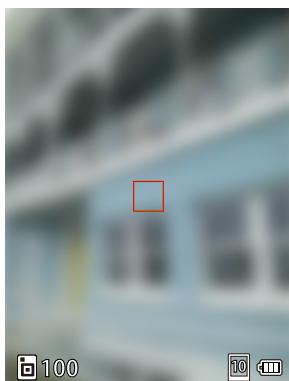

Na LCD monitore sa zobrazí červený rámček automatického zaostrovania. Zmeňte kompozíciu alebo použite uzamknutie automatického zaostrovania/automatickej expozície (str. 17).

6 Stlačením tlačidla spúšte úplne nadol zhotovte fotografiu.

Fotografia sa zhotoví a snímka sa uloží do internej pamäte alebo na pamäťovú kartu.

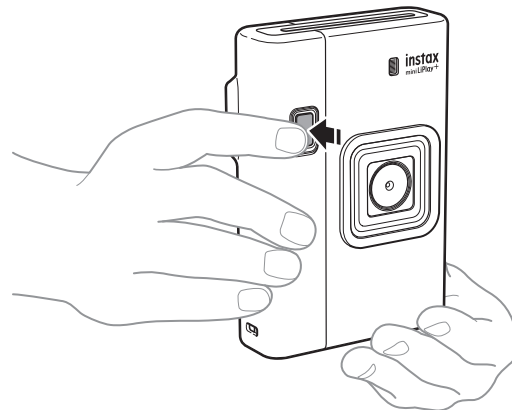

- Spôsob vyvolania zhotovenej snímky nájdete v časti „Vyvolávanie fotografií“ (str. 30).

- Pri fotografovaní držte ruky pevne pri tele a fotoaparát držte pevne obidvomi rukami.
- Dávajte pozor, aby ste sa pri stláčaní tlačidla spúšte nedotkli objektívu fotoaparátu.
- Po úplnom stlačení tlačidla spúšte ešte jemne pritlačte, aby ste zabránili pohybu fotoaparátu a rozmazaniu fotografie.
- Dávajte pozor, aby ste blesk alebo objektív nezakryli svojimi prstami alebo popruhom na ruku.
- V tmavých podmienkach alebo v protisvetle sa môže po úplnom stlačení tlačidla spúšte aktivovať blesk. Ak chcete zabrániť aktivovaniu blesku, môžete zmeniť nastavenia blesku. Podrobnosti nájdete v časti „Snímanie pomocou blesku“ (str. 16).

Opatrenia týkajúce sa vnútornej pamäte

- Ak je vnútorná pamäť plná, uzávierka sa neuvoľní a vy nebudete môcť snímať fotografie. Vymažte snímky z fotoaparátu, aby ste uvoľnili úložisko, alebo použite pamäťovú kartu.
- Ak dôjde k poruche fotoaparátu, snímky vo vnútornej pamäti sa môžu poškodiť alebo stratiť.
- Odporúčame, aby ste si skopirovali dôležité snímky na iné médium kvôli zálohovaniu.
- Ak pošlete fotoaparát na opravu, nemôžeme sa vám zaručiť za údaje vo vnútornej pamäti.
- Pri oprave fotoaparátu možno budeme musieť skontrolovať údaje vo vnútornej pamäti.


O snímaní

Snímanie pomocou samospúšte

Umiestnite fotoaparát na bezpečný, pevný povrch a potom použite samospúšť pre skupinovú fotografiu a na zabránenie trasenia fotoaparátu.

1 Na obrazovke snímania stlačte .

Zobrazí sa nasledujúci sprievodca.

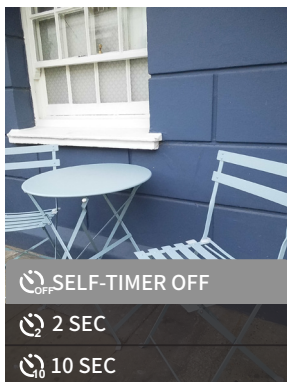

2 Stlačte alebo a vyberte [2 SEC] alebo [10 SEC].

• Zvoľte [SELF-TIMER OFF], ak nechcete použiť samospúšť.

3 Stlačte tlačidlo MENU/OK.

Ikona označujúca zvolenú dĺžku samospúšte sa zobrazí v pravom hornom rohu obrazovky.



Samospúšť 2 sek.



Samospúšť 10 sek.

• Stlačením tlačidla  (Späť) sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku bez použitia nastavenia.

4 Úplne stlačte tlačidlo spúšte.

Ak ste zvolili [2 SEC]:

Po stlačení tlačidla spúšte začne blikáť kontrolka samospúšte.

Ak ste zvolili [10 SEC]:

Pred fotografovaním sa po stlačení tlačidla spúšte rozsvieti a 3 sekundy pred snímaním začne blikáť kontrolka samospúšte.


Stlačením tlačidla  (Späť) zrušíte samospúšť.

Snímanie pomocou blesku

Na snímanie v noci alebo v tmavom prostredí použite blesk. Môžete zmeniť nastavenie blesku, aby sa zabránilo aktivácii blesku.

1 Na obrazovke snímania stlačte .

Zobrazí sa nasledujúci sprievodca.

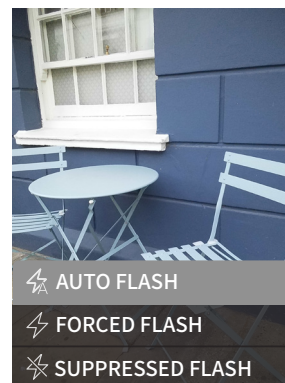

2 Stlačte alebo a vyberte nastavenie blesku.

• Podrobnosti o nastaveniach blesku nájdete v časti „Typy blesku“.

3 Stlačte tlačidlo MENU/OK.

4 Úplne stlačte tlačidlo spúšte.

■ Typy blesku

Automatický blesk

Blesk sa aktivuje automaticky, ak je prostredie tmavé. Toto nastavenie je vhodné pre väčšinu situácií.

Nútený blesk

Blesk sa odpáli bez ohľadu na jas okolia. Túto možnosť použite, keď je snímaný objekt tmavý kvôli protisvetlu.

Potlačený blesk

Blesk sa neaktivuje ani vtedy, keď je prostredie tmavé. Toto nastavenie je vhodné na snímanie na miestach, kde je fotografovanie s bleskom zakázané.

Odporúča sa stabilizovať fotoaparát na stole atď., keď sa potlačený blesk používa v tmavom prostredí.

Snímanie pomocou uzamknutia automatického zaostrovania/automatickej expozície

Pri snímaní sa podržaním stlačeného tlačidla spúšte do polovice uzamkne zaostrenie, čo sa nazýva „uzamknutie automatického zaostrovania“. Uzamkne sa aj jas alebo expozícia, čo sa nazýva „uzamknutie automatickej expozície“. Je to užitočné, ak chcete počas snímania umiestniť snímaný objekt mimo stredu obrazovky.

Nemôžete použiť zámok AF/AE na selfie kamere.

- 1 Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite na objekt.**
Keď stlačíte tlačidlo spúšte do polovice, automatické zaostrovanie a automatická expozícia sa uzamknú.
- 2 Počas stlačenia tlačidla spúšte do polovice sa rozhodnite ohľadom svojej kompozície záberu.**
- 3 Úplným stlačením tlačidla spúšte nasnímajte záber.**


Uzamknutie automatického zaostrovania/automatickej expozície sa odporúča použiť pri snímaní nasledujúcich objektov, keďže môže byť ťažké na ne zaostriť.

- Lesklé objekty ako zrkadlo alebo karoséria auta
- Objekty, ktoré sa pohybujú vysokou rýchlosťou
- Objekty za sklom
- Tmavé objekty, ktoré pohlcujú svetlo bez jeho odrazu, ako sú vlasy alebo srst
- Objekty iného ako tuhého skupenstva ako napríklad dym alebo plamene
- Objekt s malým kontrastom s pozadím (ako napríklad osoba s oblečením rovnakej farby ako pozadie)
- Keď je veľký rozdiel kontrastu v rámci automatického zaostrovania a objekt sa nachádza blízko neho (ako napríklad objekt pred pozadím so silným kontrastom)

Zhotovovanie autoportrétov



Môžete zhotoviť fotografiu vlastnej osoby pomocou zrkadla na autoportrét.

- 1 Pevne držte fotoaparát s objektívom 40 cm až 50 cm od svojej tváre.**
 - Pevne držte fotoaparát, keďže k rozmazaniu záberov v dôsledku chvenia fotoaparátu dochádza predovšetkým v tmavých prostrediach.

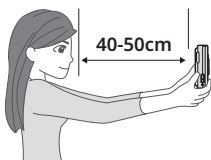

- 2 Podľa potreby nakonfigurujte rám a filter atď.**

- 3 Skontrolujte svoju kompozíciu záberu.**

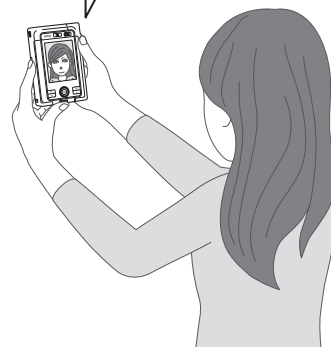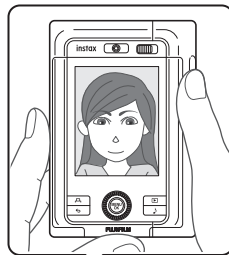

- 4 Úplne stlačte tlačidlo spúšte a zhotovte záber.**

Položky ponuky snímania

V ponuke snímania môžete zmeniť rôzne nastavenia týkajúce sa základného snímania.

[AF ILLUMINATOR]

Ak zvolíte možnosť zapnutia ON, AF ILLUMINATOR bude v čase od stlačenia tlačidla spúšte do polovice svietiť až dovtedy, kým sa objekt nezaostří, čím uľahčí zaostrenie na tmavé objekty.

- V závislosti od scény môže byť ťažké zaostriť aj pri použití blesku.
- Pri snímaní blízko snímaného objektu nemusí byť účinok AF ILLUMINATOR dostatočný.
- Nepoužívajte AF ILLUMINATOR v tesnej blízkosti ľudských očí.

Nemôžete použiť zámok AF/AE na selfie kamere.

[EXPOSURE]

Upravte jas obrázku. Expozícia sa používa, keď je objekt príliš svetlý alebo príliš tmavý, alebo keď je kontrast medzi objektom a pozadím (rozdiel jasu) veľký.

- Nastavená hodnota expozície sa zachová aj po premiestnení obrazových dát do počítača atď.

[REC SETTINGS]

Prepnite na [AFTER SHOOTING] alebo [BEFORE & AFTER] (Pozrite str. 18). Toto nemožno zvoliť v režime [Normal Shooting Mode] alebo [Layered Photo Mode].

Popis nasledujúcich položiek nájdete v časti „Používanie ponuky snímania“ (str. 32).

[STATUS DISPLAY]/[SHOOTING MODE GUIDE]/[Bluetooth SETTINGS]/[CAMERA SETTING]

Rôzne typy snímania

Nahrajte zvukové klipy pomocou fotoaparátu a počúvajte ich po skenovaní vytlačeného QR kódu.


instax Sound Print™

Pri snímaní môžete súčasne zaznamenávať hlas alebo zvuky prostredia. Vytlačte snímku s kódom QR, ktorý po naskenovaní pomocou vášho smartfónu prehrá zvuk. Zvuk, ktorý je dostupný prostredníctvom QR kódu, bude k dispozícii len 2 roky. Môžete si vybrať medzi [BEFORE & AFTER] (nahráva zvuk pred a po snímaní) a [AFTER SHOOTING] (nahráva zvuk po snímaní).

Nastavenia nahrávania zvuku môžete zmeniť v menu [REC SETTINGS]. Na obrazovke snímania stlačte tlačidlo MENU/OK, vyberte [REC SETTINGS] a zmeňte nastavenia.

1 Na obrazovke snímania stlačte tlačidlo (prepínač režimov snímania).

- Obrazovka s vysvetlením funkcie instax Sound Print™ sa zobrazí, keď je položka [SHOOTING MODE GUIDE] (Sprievodca režimom snímania) nastavená na možnosť [ON].

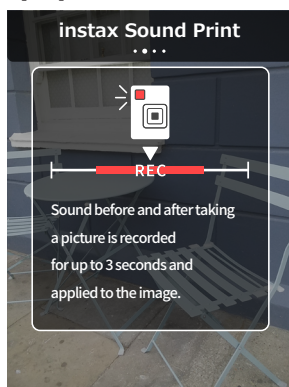

[BEFORE & AFTER]



[AFTER SHOOTING]

2 Spustí sa režim instax Sound Print™ a v hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona nahrávania.

- Zobrazí sa Sprievodca tlačidlom výberu/prikazovým voličom. Na zatvorenie zobrazenia stlačte tlačidlo MENU/OK alebo tlačidlo  (Späť).



[BEFORE & AFTER]



[AFTER SHOOTING]

4 Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostríte na objekt.

5 Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.

● Keď je nastavené [BEFORE & AFTER]

Fotografia sa zhotoví a zvuk sa nahrá 1,5 sekundy pred a 1,5 sekundy po úplnom stlačení tlačidla spúšte.

- Ak chcete ukončiť režim instax Sound Print™, stlačte tlačidlo  (Prepínač režimov snímania).

● Keď je nastavené [AFTER SHOOTING]

Nahrávanie zvuku začne po snímaní. Nahrávanie trvá približne 3 sekundy.

- Po uplynutí približne 3 sekúnd sa nahrávanie ukončí a obrazovka sa automaticky zmení.
- Ak chcete ukončiť režim instax Sound Print™, stlačte tlačidlo  (Prepínač režimov snímania).

instax Sound Album™


Umožňuje zachytenie až 5 snímok so zvukom a ich premenu na animovaný film. Zvoľte farbu pozadia, hudbu a jednu zo snímok na tlač.

Vytlačená fotografia zobrazuje QR kód, ktorý po naskenovaní prehrá váš výtvor vo vašom smartfóne. Môžete dokonca vytvoriť video pomocou predtým nasnímaných obrázkov. Touto metódou vyberte až 10 obrázkov z galérie fotoaparátu. Video, ktoré je dostupné prostredníctvom QR kódu, bude k dispozícii len 2 roky. Môžete si vybrať medzi [BEFORE & AFTER] (nahráva zvuk pred a po snímaní) a [AFTER SHOOTING] (nahráva zvuk po snímaní).

Nastavenia nahrávania zvuku môžete zmeniť v menu [REC SETTINGS]. Na obrazovke snímania stlačte tlačidlo MENU/OK, vyberte [REC SETTINGS] a zmeňte nastavenia.

1 Na obrazovke snímania stláčajte tlačidlo (Prepínač režimov snímania), kým sa nezobrazí „instax Sound Album™“.


- Obrazovka s vysvetlením funkcie instax Sound Album™ sa zobrazí, keď je položka [SHOOTING MODE GUIDE] (Sprievodca režimom snímania) nastavená na možnosť [ON].

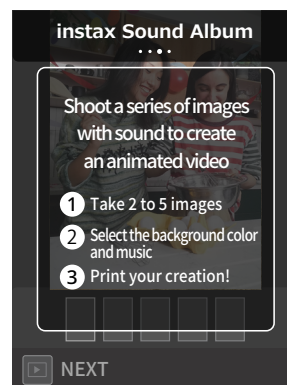

3 Podľa potreby nakonfigurujte rám a filter atď.

2 Spustí sa režim instax Sound Album™ a v hornej časti obrazovky sa zobrazí ikona nahrávania.

- Zobrazí sa Sprievodca tlačidlom výberu/príkazovým voličom. Na zatvorenie zobrazenia stlačte tlačidlo MENU/OK alebo tlačidlo ↶ (Späť).

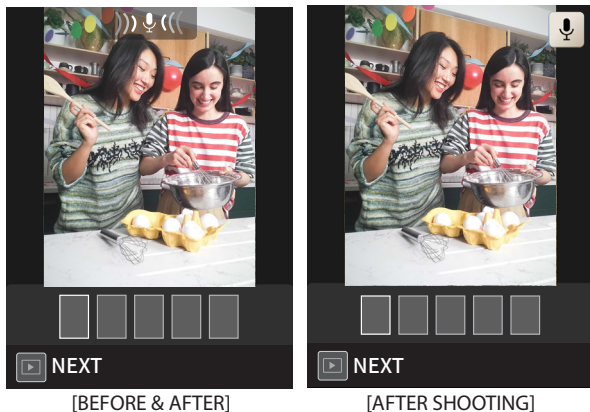


3 Podľa potreby nakonfigurujte rám a filter atď.

4 Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostrite na objekt.

5 Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.

- **Ked' je nastavené [BEFORE & AFTER]**
Fotografia sa zhotoví a zvuk sa nahrá 1,5 sekundy pred a 1,5 sekundy po úplnom stlačení tlačidla spúšte.
- **Ked' je nastavené [AFTER SHOOTING]**
Nahrávanie trvá približne 3 sekundy. Po uplynutí približne 3 sekúnd sa nahrávanie ukončí a obrazovka sa automaticky zmení.

6 Zhotovte ďalšiu fotografiu.

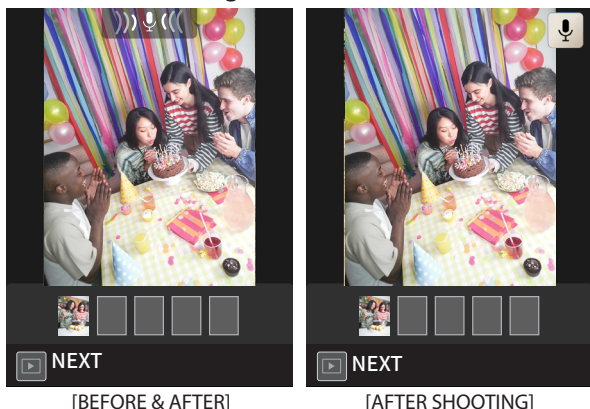

- Môžete zhotoviť až päť fotografií.
- Ak chcete fotografiu zhotoviť znova, stlačte tlačidlo ↶ (Späť). Stlačte ⏮ alebo ⏭ pre výber [RETAKE] a stlačte tlačidlo MENU/OK.
- Nasnímajte viac ako 2 fotografie a stlačte tlačidlo ⏮ (Prehrávanie). Zobrazí sa obrazovka POZADIA (BACKDROP IMAGE).
- Ak chcete dokončiť snímání menej ako 5 fotografií, stlačte tlačidlo ⏮ (Prehrávanie).

- Ak chcete prerušiť snímání, stlačte tlačidlo 🎵 (Prepínač režimov snímání). Na obrazovke sa zobrazí správa „Do you want to end the shoot? Image data remains.“ Ak chcete skončiť, vyberte možnosť [EXIT] (znovu nasnímať), inak vyberte možnosť [BACK] (Späť).

7 Po dokončení snímání vytvorte animované video.

- Keď zhotovíte päť fotografií alebo keď chcete ukončiť snímání, stlačte tlačidlo ⏮ (prehrávanie) a zobrazí sa obrazovka na vytváranie animovaného videa. Podrobnosti o vytváraní animovaných videí nájdete v krokoch 8 a nasledujúcich v „Vytvorte si album instax Sound Album™ z nasnímaných obrázkov“ (str. 26).


Layered Photo Mode

Umožňuje kombináciu autoportrétu a sveta okolo vás do jednej jedinečnej fotografie.

Pomocou fotoaparátu na autoportrét zhotovte autoportrét a potom hlavným fotoaparátom odfotografujte svoje prostredie.


1 Na obrazovke snímání stláčajte tlačidlo 🎵 (Prepínač režimov snímání), kým sa nezobrazí Layered Photo Mode.

- Obrazovka s vysvetlením režimu Layered Photo Mode sa zobrazí, keď je možnosť [SHOOTING MODE GUIDE] nastavená na [ON].

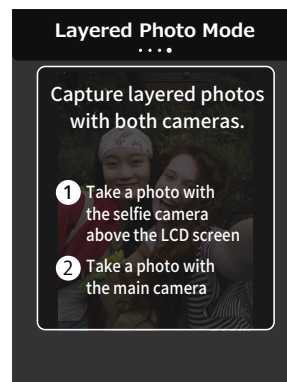

2 Spustí sa režim Layered Photo Mode a na obrazovke sa zobrazí obraz z predného fotoaparátu.

- Zobrazí sa Sprievodca tlačidlom výberu/príkazovým voličom. Na zatvorenie zobrazenia stlačte tlačidlo MENU/OK alebo tlačidlo ↶ (Späť).

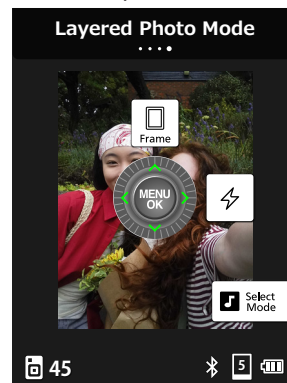


O snímaní

3 Stlačte pre nastavenie rozloženia.

- Stlačte  alebo  pre výber rozloženia a stlačte tlačidlo MENU/OK.
- Nemôžete nastaviť rámy ani filtre.

4 Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.

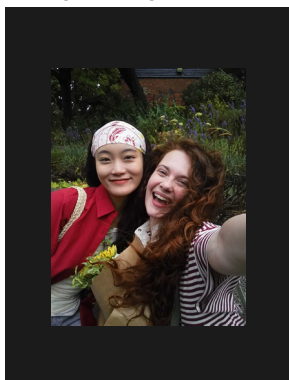

- Nemôžete použiť zámok AF/AE.
- Ak chcete fotografiu zhotoviť znova, stlačte tlačidlo  (Spät).

5 Po dokončení snímání sa na obrazovke zobrazí hlavný obraz z fotoaparátu.

- Obrázok nasnímaný predným fotoaparátom sa zobrazí v strede obrazovky.
- Na tejto obrazovke môžete tiež zmeniť rozloženie obrazu z hlavnej kamery. Stlačte  na zobrazenie sprievodcu, potom stlačte  alebo  na výber.



6 Blesk nastavte podľa potreby.

- Nemôžete nastaviť rámy ani filtre.

7 Stlačením tlačidla spúšte do polovice zaostríte na objekt.

8 Stlačte tlačidlo spúšte úplne nadol.

- Ak chcete prerušiť snímání, stlačte tlačidlo  (Prepínač režimov snímání). Na obrazovke sa zobrazí hlásenie „Do you want to end the shoot? All data currently being shot will be lost.“. Ak chcete skončiť, vyberte možnosť [EXIT] (znovu nasnímať), inak vyberte možnosť [BACK] (Spät).

O snímaní

Volba rámčeka

Typ rámčeka zvolte podľa nižšie uvedeného postupu.

- 1 Na obrazovke snímania alebo obrazovke prehrávania stlačte .

Zobrazí sa nasledujúci sprievodca.



- 2 Stlačením  alebo  zvolte typ rámčeka.



- 3 Stlačte tlačidlo MENU/OK.

Rámček sa použije a zobrazenie sa vráti na predchádzajúcu obrazovku.

- Stlačením tlačidla  (Späť) sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku bez použitia rámčeka.
- Ak chcete zrušiť rámček, ktorý ste použili, zvolte „No Frame“ v rámci typu rámčeka.

Rámčeky môžete meniť aj pomocou aplikácie. Poklepte na  v pravom hornom rohu obrazovky -> poklepte na [Frame Settings] (Nastavenia rámu) -> [Select frames to transfer] (Vybrať rámy na prenesenie) -> vymeňte rámy -> poklepte na [Sync with camera] (Synchronizovať s fotoaparátom) -> Potvrďte fotoaparát.

Volba filtra

Typ filtra zvolte podľa nižšie uvedeného postupu.

- 1 Na obrazovke snímania stlačte .

Zobrazí sa nasledujúci sprievodca.



- 2 Stlačením  alebo  zvolte typ filtra.



- 3 Stlačte tlačidlo MENU/OK.

Použije sa daný filter a zobrazenie sa vráti na predchádzajúcu obrazovku.

- Stlačením tlačidla  (Späť) sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku bez použitia filtra.
- Ak chcete zrušiť filter, ktorý ste použili, zvolte „No Filter“ v rámci typu filtra.

O prehrávaní

Prezeranie obrázkov

Snímky si môžete prezerat' na LCD monitore.

- 1 Zapnite napájanie.
- 2 Stlačte tlačidlo  (prehrávanie).
- 3 Stlačte  alebo  na prechádzanie obrázkami, ktoré ste nasnímali.
- 4 Stlačte tlačidlo MENU/OK.

Úplným stlačením tlačidla spúšte sa vrátite na obrazovku snímania.

■ Zmena počtu zobrazených snímok


Počas prezerania obrazovky prehrávania stlačte tlačidlo  (Prehrávanie) a zmeňte počet zobrazených obrázkov naraz.



Zobrazenie jednej snímky



Zobrazenie snímok v 3 stĺpcoch

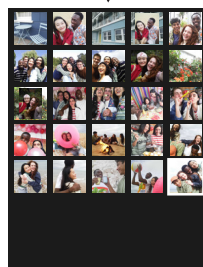

Zobrazenie snímok v 5 stĺpcoch


Zmena zobrazenia obrazovky prezerania

Môžete priblížiť snímku a zmeniť počet snímok zobrazených na LCD monitore.

■ Približovanie obrázkov


- 1 Zvoľte snímku, ktorú chcete priblížiť a stlačte tlačidlo MENU/OK.

Zobrazí sa PLAYBACK MENU.

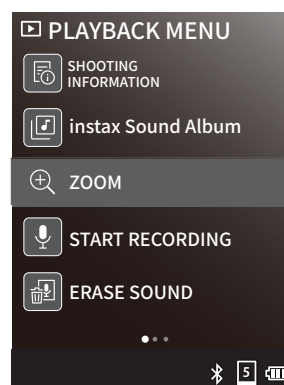


- 2 Stlačte  alebo  pre výber [ZOOM] a stlačte tlačidlo MENU/OK.

Zobrazí sa obrazovka priblíženia.

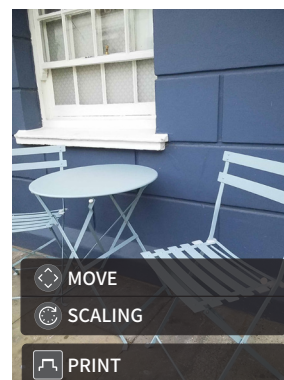

O prehrávaní

3 Priblížiť alebo oddialiť obrázok.

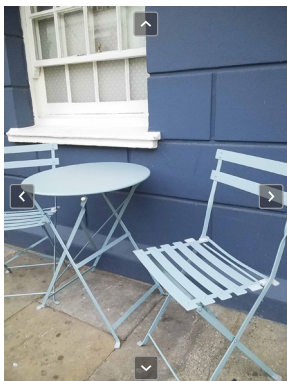


- Otáčajte príkazovým voličom v smere hodinových ručičiek pre priblíženie obrázka a proti smeru hodinových ručičiek pre oddialenie.
- Stlačte pre posun pozície obrazovky.
- Stlačením tlačidla (Späť) sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
- Po stlačení tlačidla (Tlač) môžete tlačiť aj priblížený alebo oddialený obrázok.

Odstránenie snímok


Môžete odstrániť nežiaduce snímky. Môžete odstrániť aj niekoľko snímok naraz.

FRAME

- 1 Stlačte tlačidlo (prehrávanie).
- 2 Stlačením alebo vyberte obrázok, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Stlačte tlačidlo MENU/OK.
Zobrazí sa PLAYBACK MENU.
- 4 Stlačte alebo pre výber [ERASE] a stlačte tlačidlo MENU/OK.

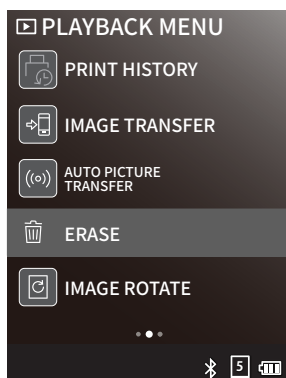

- 5 Stlačte alebo pre výber [FRAME] a stlačte tlačidlo MENU/OK.

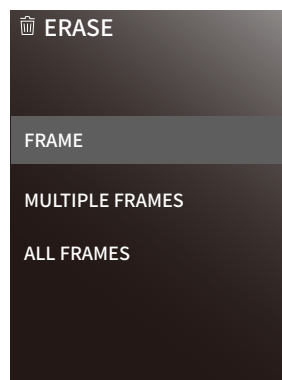


- 6 Stlačte alebo pre výber [ERASE] a stlačte tlačidlo MENU/OK.
Zvolená snímka sa odstráni.




MULTIPLE FRAMES

- 1 Stlačte tlačidlo (prehrávanie).
- 2 Stlačením alebo vyberte obrázok, ktorý chcete odstrániť.
Vyberte jeden obrázok, ktorý chcete odstrániť.
- 3 Stlačte tlačidlo MENU/OK.
Zobrazí sa PLAYBACK MENU.
- 4 Stlačte alebo pre výber [ERASE] a stlačte tlačidlo MENU/OK.

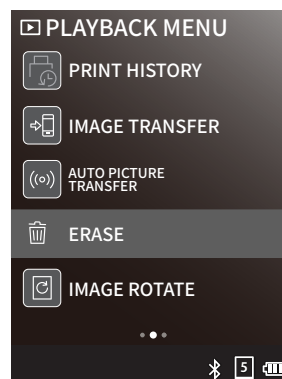

O prehrávaní

- 5 Stlačte alebo pre výber [MULTIPLE FRAMES] a stlačte tlačidlo MENU/OK.

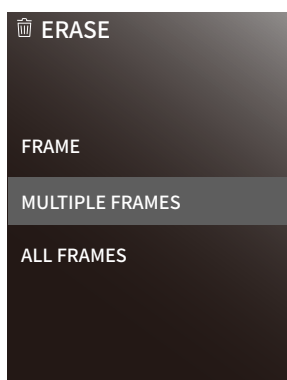


- 6 Stlačením vyberte obrázok, ktorý chcete odstrániť.




- 7 Stlačte tlačidlo MENU/OK.

- Výber obrázka je potvrdený a sa zobrazí v ľavom hornom rohu obrázka. Vyberte všetky obrázky, ktoré chcete odstrániť.
- Pre zrušenie výberu stlačte tlačidlo MENU/OK znova.

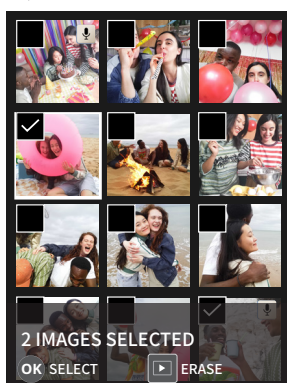

- 8 Stlačte tlačidlo (prehrávanie).

- Pre odstránenie obrázka stlačte tlačidlo (Prehrávanie).
- Ak nie je vybraný žiadny obrázok, nemôžete použiť tlačidlo (Prehrávanie).

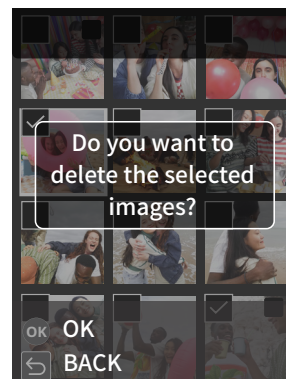


- 9 Stlačte tlačidlo MENU/OK.


Zvolená snímka sa odstráni.

ALL FRAMES

- 1 Stlačte tlačidlo (prehrávanie).
- 2 Stlačte tlačidlo MENU/OK.
Zobrazí sa PLAYBACK MENU.
- 3 Stlačte alebo pre výber [ERASE] a stlačte tlačidlo MENU/OK.

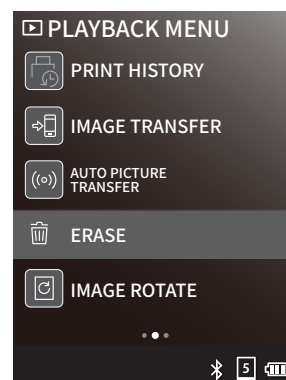


- 4 Stlačte alebo pre výber [ALL FRAMES] a stlačte tlačidlo MENU/OK.

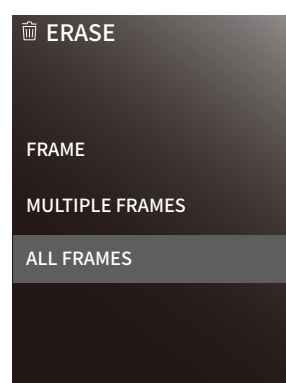

O prehrávaní

- 5 Stlačte  alebo  pre výber [ERASE] a stlačte tlačidlo MENU/OK.

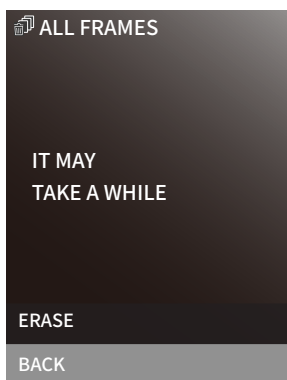

- 6 Stlačte tlačidlo MENU/OK.
Zvolená snímka sa odstráni.

Zobrazenie zostávajúceho fotografického materiálu

Počet zostávajúcich papierov fotografického materiálu sa zobrazuje v spodnej časti obrazovky.



Zostávajúce papiere fotografického materiálu

- Podrobnosti o manipulácii s filmom nájdete v návode na použitie filmu FUJIFILM instax™ mini instant.
- Vyvolanie fotografie trvá približne 90 sekúnd (čas sa mení v závislosti od teploty).

Zobrazenie informácií o snímaní

Keď je viditeľná obrazovka prehrávania, stlačte tlačidlo MENU/OK a vyberte [SHOOTING INFORMATION] na zobrazenie nasledujúcich informácií na LCD monitore. Ak sa chcete vrátiť na pôvodnú obrazovku, znova stlačte tlačidlo  (Späť).



Položky ponuky prehrávania

V ponuke prehrávania môžete zmeniť rôzne nastavenia týkajúce sa základného prehrávania.

[ZOOM]

Pozrite si „Približovanie obrázkov“ (Pozrite str. 22).

[START RECORDING]

Nahrajte zvuk a použite ho na obrazové súbory. V prípade obrázkov s už nahratým zvukom bude zvuk prepísaný (Pozrite str. 18).

Poznámka

Zvuk nemožno nahrávať na nasledujúce dáta:

- Obrázky zachytené v layered photo mode
- instax Sound Album™ dáta

[ERASE SOUND]

Vymaže zvuk zo snímok s už použitým zvukom.

- Toto nemožno vybrať, ak je vybraný obrázok bez nahratého zvuku.

[PRINT HISTORY]

- Zobrazí sa posledných maximálne 50 snímok, ktoré sa vyvolali.
- Vyberte obrázok a stlačte tlačidlo  (Tlač) pre zobrazenie potvrdzovacej obrazovky. Stlačte  alebo  pre určenie počtu kópií na tlač, potom stlačte tlačidlo  (Tlač) pre spustenie tlače.
- História tlače môžete vymazať z ponuky, ktorá sa zobrazí po stlačení . Podrobnosti nájdete v časti pozrite „Vyvolávanie fotografií z histórie tlače“ (str. 31).

[ERASE]

Môžete vymazať obrázky.

Vyberte z možností [FRAME], [MULTIPLE FRAMES] alebo [ALL FRAMES].

[IMAGE ROTATE]

Zobrazí sa snímka otočená o 90 stupňov.

[COPY]

Skopírujte snímky z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu alebo z pamäťovej karty do vnútornej pamäte. Podrobnosti nájdete v časti pozrite „[COPY]“ (str. 33).

Popis nasledujúcich položiek nájdete v časti „Používanie ponuky prehrávania“ (str. 32).

[SHOOTING INFORMATION]/[instax Sound Album]/[IMAGE TRANSFER]/[AUTO PICTURE TRANSFER]/[Bluetooth SETTINGS]/[CAMERA SETTING]

O prehrávaní

Rôzne typy prehrávania

Nahrávanie zvuku po snímaní

- 1 Stlačte tlačidlo  (prehrávanie).
- 2 Stlačením  alebo  zvolte snímky.

Poznámka

Zvuk nemožno nahrávať na nasledujúce dáta:

- Obrázky zachytené v layered photo mode
- instax Sound Album™ dáta

- 3 Stlačte tlačidlo MENU/OK.
 - Zobrazí sa PLAYBACK MENU.
- 4 Stlačte  alebo  pre výber [START RECORDING] a stlačte tlačidlo MENU/OK.
 - Zvuk môžete nahráť aj stlačením tlačidla  (Prepínač režimov snímania) na obrazovke prehrávania.
 - Ak už má obrázok nahraný zvuk, zobrazí sa správa „The current audio will be overwritten“. Ak ho chcete prepísať, zvolte možnosť [CONFIRM]. V opačnom prípade zvolte možnosť [BACK].




- 5 Stlačte  alebo  pre výber [START RECORDING] a stlačte tlačidlo MENU/OK.

Nahrávanie sa spustí a ikona nahrávania sa zobrazí v strede obrazovky.

 - Maximálna dĺžka nahrávania je približne 10 sekúnd. Po približne 10 sekundách sa nahrávanie automaticky ukončí.
 - Ak chcete nahrávanie zastaviť v polovici, vyberte [STOP RECORDING] a stlačte tlačidlo MENU/OK.

- 6 Stlačte  alebo  pre výber [PLAY] a stlačte tlačidlo MENU/OK.

Záznam sa prehrá.

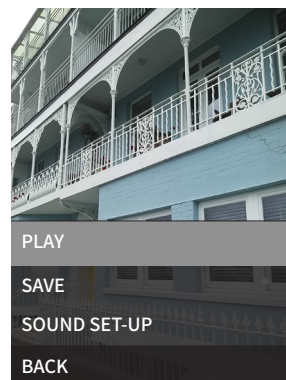


- Pre pozastavenie prehrávania zvuku vyberte [PAUSE] a stlačte tlačidlo MENU/OK.
- Vyberte [SOUND SET-UP] a stlačte tlačidlo MENU/OK počas prehrávania pre zobrazenie obrazovky tlačidla [PLAYBACK VOLUME]. Hlasitosť môžete nastaviť aj stlačením  alebo .

- 7 Stlačte  alebo  pre výber [SAVE] a stlačte tlačidlo MENU/OK.


Vytvorte si album instax Sound Album™ z nasnímaných obrázkov

- 1 Stlačte tlačidlo  (prehrávanie).
- 2 Stlačením  alebo  zvolte snímky.
- 3 Stlačte tlačidlo MENU/OK.
 - Zobrazí sa PLAYBACK MENU.
- 4 Zvolte [instax Sound Album] a potom stlačte tlačidlo MENU/OK.

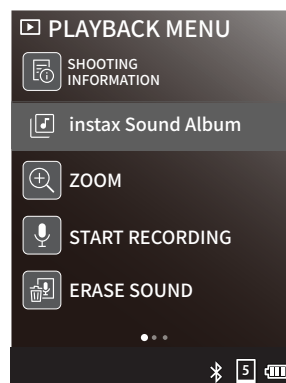


O prehrávaní

- Obrazovka s vysvetlením funkcie instax Sound Album™ sa zobrazí, keď je položka [SHOOTING MODE GUIDE] (Sprievodca režimom snímania) nastavená na možnosť [ON].

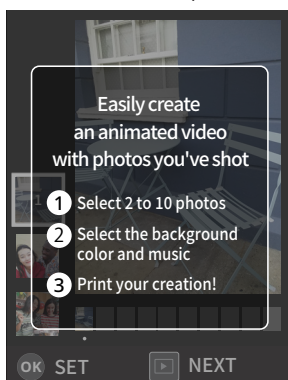

5 Stlačte ◀ alebo ▶ pre výber obrázka a stlačte tlačidlo MENU/OK.

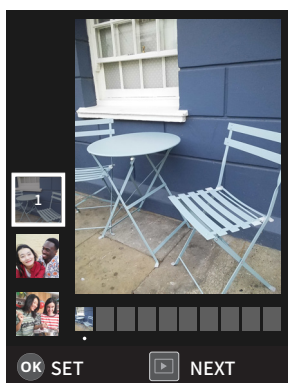

Vybraná fotografia bude zaznamenaná.

6 Pokračujte v pridávaní ďalších fotografií.



- Môžete zaregistrovať až 10 fotografií.
- Ak chcete zmeniť vybranú fotografiu, stlačte tlačidlo MENU/OK alebo tlačidlo ↶ (Späť).
- Nasnímajte viac ako 2 fotografie a stlačte tlačidlo ▶ (Prehrávanie). Zobrazí sa obrazovka POZADIA (BACKDROP IMAGE).
- Ak chcete dokončiť snímání menej ako 10 fotografií, stlačte tlačidlo ▶ (Prehrávanie).

7 Po dokončení výberu obrázka stlačte tlačidlo ▶ (prehrávanie).


Zobrazí sa obrazovka POZADIA (BACKDROP IMAGE).

8 Pomocou ◀ alebo ▶ vyberte farbu pozadia a potvrdte stlačením tlačidla MENU/OK.



- Môžete si vybrať obrázok pozadia z vybraných obrázkov. Stlačte tlačidlo ▶ (prehrávanie) a na obrazovke Prehrávanie vyberte obrázok a stlačte tlačidlo MENU/OK. Zobrazí sa obrazovka s potvrdením, pre potvrdenie stlačte tlačidlo MENU/OK.

9 Stlačte ◀ alebo ▶ pre výber BGM a stlačte tlačidlo MENU/OK.

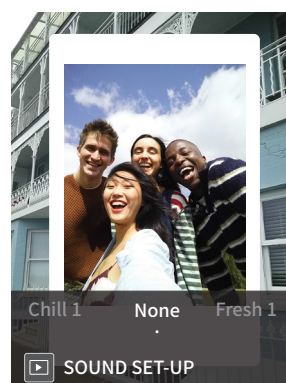

- Vyberte si z rôznych typov hudby na pozadí.
- Stlačením tlačidla ▶ (prehrávanie) zobrazíte obrazovku SOUND SET-UP. Hlasitosť môžete nastaviť aj stlačením ◀ alebo ▶.
- Hudbu v pozadí nastavenú na fotoaparáte je možné zmeniť prostredníctvom aplikácie.

O prehrávaní

- 10** Pomocou ◀ alebo ▶ vyberte štýl animácie a potvrdte stlačením tlačidla MENU/OK.



- Môžete si vybrať z 3 rôznych štýlov animácie.

- 11** Pozrite si ukážku animácie a potvrdte ju.



- Stlačením ◀ alebo ▶ vyberte [PREVIEW] a stlačením tlačidla MENU/OK spustíte prehrávanie ukážky a skontrolujte obsah. Stlačením tlačidla ↶ (Späť) počas prehrávania sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.
- Ak chcete tlačiť, vyberte [PRINT] a stlačte tlačidlo MENU/OK. Podrobnosti nájdete v časti „[PRINT HISTORY]“ (str. 33).
- Stlačením ⬇ alebo ⬆ vyberte [VOLUME BALANCE] a stlačením tlačidla MENU/OK zobrazte obrazovku [VOLUME BALANCE]. Hlasitosť môžete nastaviť aj stlačením ◀ alebo ▶.

Zachytené údaje


Kde sa snímky ukladajú

To, kde sa snímky ukladajú, závisí od toho, či je alebo nie je vložená pamäťová karta.

Keď nie je vložená pamäťová karta

Ak snímate bez vloženia pamätevej karty, údaje snímania sa budú ukladať do vnútornej pamäte fotoaparátu.

Majte na pamäti maximálny počet snímok vo vnútornej pamäti.

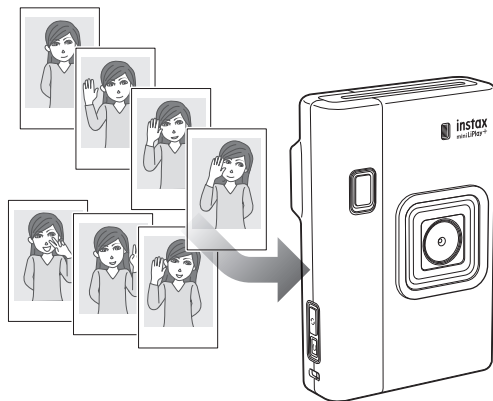

Počet uložených snímok


Počet snímok, ktoré je možné uložiť, je uvedený nižšie.

Počet snímok, ktoré je možné zhotoviť

	Vnútoraná pamäť	Keď je vložená pamäťová karta
Obrázky	2560 × 1920 pixelov Približne 45 snímok	2560 × 1920 pixelov Približne 850 snímok na 1 GB

Keď je vložená pamäťová karta

Po vložení pamätevej karty sa údaje budú ukladať na pamäťovú kartu a nebudú sa ukladať do vnútornej pamäte fotoaparátu.

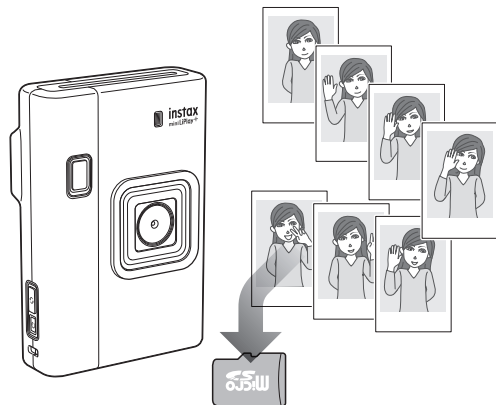


Snímky uložené vo vnútornej pamäti fotoaparátu alebo na karte micro SD sa neodstránia automaticky. Keď sa karta zaplní snímkami, odstráňte ich.

O tlači

Vyvolanie fotografie

Snímky môžete vyvolať na základe nasledujúceho postupu.


- 1 Zapnite napájanie.
- 2 Stlačte tlačidlo  (prehrávanie).
Zobrazí sa posledná zhotovená snímka.
- 3 Stlačením  alebo  vyberte obrázok, ktorý chcete vytlačiť.
- 4 Zvoľte požadované nastavenia, ako sú rámček a nastavenie priblíženia.
- 5 Stlačte tlačidlo  (Tlač).
- 6 Stlačením  alebo  zvoľte [NORMAL PRINT] alebo [instax Sound Print].

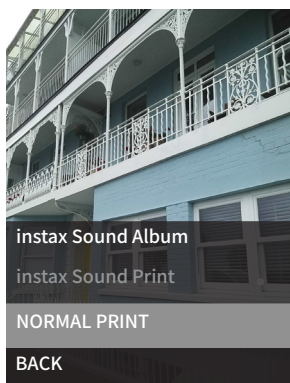

Poznámka

- Po nastavení rámčeka sa obrázok uloží ako nový.
- [instax Sound Print] nie je možné vybrať pre obrázky bez zaznamenaného zvuku.
- Ak chcete použiť instax Sound Print™ a instax Sound Album™, je potrebné prepojiť aplikáciu pre smartfón.


- 7 Stlačením  alebo  vyberte počet kópií a potom stlačte tlačidlo  (Tlač).

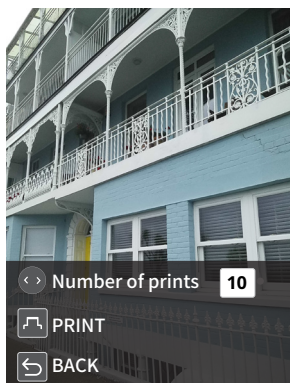

Spustí sa vyvolávanie fotografie.

- Počet kópií nemôžete zmeniť otáčaním príkazového voliča.
- Pre [instax Sound Print] použite  alebo príkazový volič na zmenu pozície tlače QR kódu podľa potreby.
- Ak chcete zrušiť tlač, zvoľte [BACK] alebo stlačte tlačidlo  (Späť).

- 8 Keď sa prestane ozývať zvuk vysúvania fotografického materiálu, uchopte hornú časť fotografického materiálu a odstráňte ho.

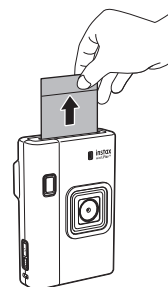

Poznámka

Dávajte pozor, aby ste nezakrývali slot na vysúvanie fotografií prstami alebo remienkom.

Vyvolávanie fotografií z histórie tlač


Môžete vyhľadať snímky, ktoré sa už predtým vyvolávali, a zachovať príslušné nastavenia (ako sú efekty snímok) na vyvolanie fotografií.

Snímky, ktoré sa už predtým zhotovili, môžete vyvolať na základe nasledujúceho postupu.

Poznámka


QR kód sa nezachová pre tlač.

- 1 Na obrazovke prehrávania stlačte tlačidlo MENU/OK. Zobrazí sa ponuka prehrávania.
- 2 Stlačte alebo pre výber [PRINT HISTORY] a stlačte tlačidlo MENU/OK. Zobrazia sa predtým vytlačené obrázky.
- 3 Pomocou alebo vyberte obrázok ktorý chcete vyvolať a potvrdte stlačením tlačidla MENU/OK.

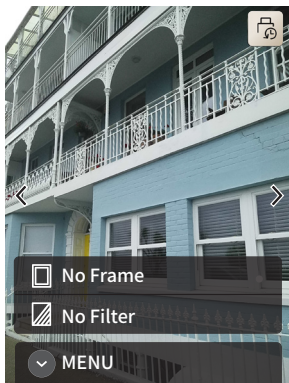

- Nastavenia rámcčka a filtra sa zobrazia v spodnej časti obrazovky.

- 4 Stlačte tlačidlo (Tlač).
- 5 Stlačením alebo vyberte počet kópií a potom stlačte tlačidlo (Tlač).

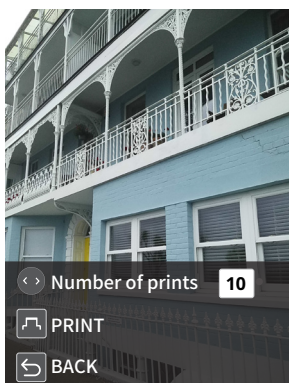

Spustí sa vyvolávanie fotografie.

- Počet kópií nemôžete zmeniť otáčaním príkazového voliča.
- Ak chcete zrušiť tlač, zvolte [BACK] alebo stlačte tlačidlo (Späť).

- 6 Keď sa prestane ozývať zvuk pri vysúvaní fotografického materiálu, uchopte hornú časť filmu a vyberte ho.




Poznámka


Dávajte pozor, aby ste nezakrývali slot na vysúvanie fotografií prstami alebo remienkom.

Vybratie kazety s fotografickým materiálom instax™ mini

- 1 Posuňte a podržte poistku dvierok priestoru pre fotografický materiál a potom otvorte dvierka priestoru pre fotografický materiál.

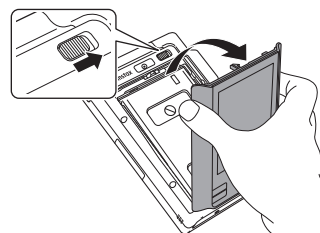

- 2 Uchopte obdĺžnikové otvory na kazete s fotografickým materiálom a potom vytiahnite kazetu s fotografickým materiálom z fotoaparátu.

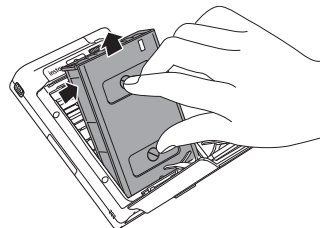


Ponuka nastavenia

Používanie ponuky snímania

V ponuke snímania môžete zmeniť rôzne nastavenia týkajúce sa snímania.

- 1 Na obrazovke snímania stlačte tlačidlo MENU/OK. Zobrazí sa ponuka snímania.

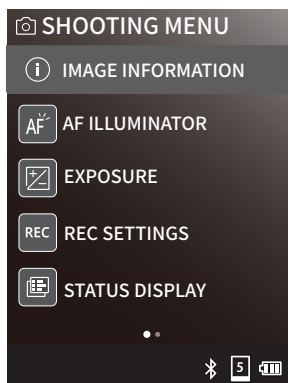

- 2 Stlačením vyberte položku na nastavenie a stlačte tlačidlo MENU/OK.

- Popis každej položky nájdete v časti „Položky ponuky snímania“.

- 3 Zmeňte nastavenia.

- Stlačením zmeníte nastavenia.

- 4 Stlačte tlačidlo MENU/OK.

Nastavenia sa použijú a zobrazenie sa vráti na obrazovku snímania.

■ Položky ponuky snímania

[IMAGE INFORMATION]

Zobrazuje informácie o nastaveniach snímania.

[AF ILLUMINATOR]

Ak zvolíte možnosť zapnutia ON, AF ILLUMINATOR bude v čase od stlačenia tlačidla spúšte do polovice svietiť až dotedy, kým sa objekt nezaostří, čím uľahčí zaostrenie na tmavé objekty.

- V závislosti od scény môže byť ťažké zaostriť aj pri použití blesku.
- Pri snímaní blízko snímaného objektu nemusí byť účinok AF ILLUMINATOR dostatočný.
- Nepoužívajte AF ILLUMINATOR v tesnej blízkosti ľudských očí.

Nemôžete použiť zámok AF/AE na selfie kamere.

[EXPOSURE]

Upravte jas obrázku. Expozícia sa používa, keď je objekt príliš svetlý alebo príliš tmavý, alebo keď je kontrast medzi objektom a pozadím (rozdiel jasu) veľký.

- Nastavená hodnota expozície sa zachová aj po premiestnení obrazových dát do počítača atď.

[REC SETTINGS]

Prepne na [AFTER SHOOTING] alebo [BEFORE & AFTER]. Toto nemožno zvoliť v režime [Normal Shooting Mode] alebo [Layered Photo Mode].

[STATUS DISPLAY]

Keď je zvolené [ON], na obrazovke snímania sa zobrazí počet dostupných obrázkov, indikátor zostávajúceho filmu a indikátor stavu batérie.

[SHOOTING MODE GUIDE]

Keď je zvolené [ON], zobrazí sa obrazovka vysvetľujúca režim snímania po zmene režimu snímania stlačením tlačidla (Prepínač režimov snímania).

[Bluetooth SETTINGS]

Pred registráciou spárovania nainštalujte aplikáciu do smartfónu.

[PAIRING REGISTRATION]:

Pri prvom pripájaní k smartfónu prostredníctvom Bluetooth sa musia zariadenia spárovať. Pozrite si „Nastavenia párovania“ (str. 13):

[DELETE PAIRING REG.]:

Môžete odstrániť informácie o vašom smartfóne zaregistrovanom na spárovanie.

[OWN NAME]:

Zobrazí zaregistrovaný názov terminálu hlavnej jednotky.

CAMERA SETTING

Môžete zmeniť nasledujúce nastavenia fotoaparátu:


[QR CODE SETTINGS]/[PRINT BRIGHTNESS]/[PRINT QUALITY MODE]/[DATE/TIME]/[DATE STAMP]/[言語/LANG.] / [SOUND SET-UP]/[PLAYBACK VOLUME]/[AUTO POWER OFF]/[RESET]/[FORMAT]/[FIRMWARE UPGRADE]

Popis nasledujúcich položiek nájdete v časti „Používanie nastavení fotoaparátu“ (str. 33).

Používanie ponuky prehrávania

V ponuke prehrávania môžete zmeniť rôzne nastavenia týkajúce sa prehrávania.

- 1 Na obrazovke prehrávania stlačte tlačidlo MENU/OK. Zobrazí sa PLAYBACK MENU.

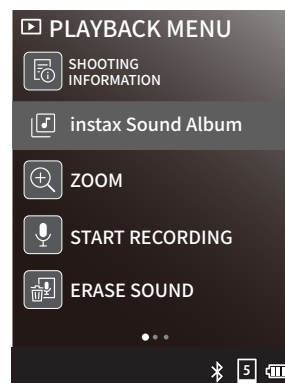

- 2 Stlačením vyberte položku, ktorú chcete nastaviť a stlačte tlačidlo MENU/OK.

- Popis každej položky nájdete v časti „Položky ponuky prehrávania“.

- 3 Zmeňte nastavenia.

- Stlačením zmeníte nastavenia.

4 Stlačte tlačidlo MENU/OK.

Nastavenia sa použijú a zobrazenie sa vráti na predchádzajúcu obrazovku.

■ Položky ponuky prehrávania

[SHOOTING INFORMATION]

Zobrazuje informácie o nastaveniach snímania.

[instax Sound Album]

Zo svojich zachytených obrázkov môžete vytvoriť zvukový album instax Sound Album™. Pozrite si „Vytvorte si album instax Sound Album™ z nasnímaných obrázkov“ (str. 26):

[ZOOM]

Pozrite si „Približovanie obrázkov“ (str. 22).

[START RECORDING]

Nahrajte zvuk a použite ho na obrazové súbory. V prípade obrázkov s už nahratým zvukom bude zvuk prepísaný (Pozrite str. 26).

Poznámka

Zvuk nemožno nahrávať na nasledujúce dáta:

- Obrázky zachytené v layered photo mode
- instax Sound Album™ dáta

[ERASE SOUND]

Vymaže zvuk zo snímok s už použitým zvukom.

- Toto nemožno vybrať, ak je vybraný obrázok bez nahratého zvuku.

[PRINT HISTORY]

- Zobrazí sa posledných maximálne 50 snímok, ktoré sa vyvolali.
- Vyberte obrázok a stlačte tlačidlo  (Tlač) pre zobrazenie potvrdzovacej obrazovky. Stlačením  alebo  vyberte počet kópií a potom stlačte tlačidlo  (Tlač).
- História tlače môžete vymazať z ponuky, ktorá sa zobrazí po stlačení .

Postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.

1. V ponuke prehrávania vyberte možnosť [ERASE].
2. Stlačením  alebo  vyberte možnosť [FRAME] (Snímka), [MULTIPLE FRAMES] (Viacero snímok) alebo [ALL FRAMES] (Všetky snímky) a stlačte tlačidlo MENU/OK.
 - Ak ste vybrali [ALL FRAMES], zobrazí sa potvrdzovacia obrazovka. Vyberte [ERASE] a stlačte tlačidlo MENU/OK pre vymazanie obrázkov.
 - Ak ste vybrali [FRAME] alebo [MULTIPLE FRAMES], pokračujte krokom 3.
3. Stlačením  vyberte obrázok, ktorý chcete vymazať, a potvrdte stlačením tlačidla MENU/OK.
4. Akonáhle ste vybrali všetky obrázky, ktoré chcete vymazať, stlačte tlačidlo  (Tlač).
Zvolené snímky sa odstránia.

[IMAGE TRANSFER]

Prenáša vytlačené obrázky do aplikácie.

[AUTO PICTURE TRANSFER]

Ak je nastavené [ON], vytlačené obrázky sa automaticky prenášajú do aplikácie. Keďže instax Sound Print™ a instax Sound Album™ vyžadujú nahranie dát na server, dáta sa prenesú aj v prípade, že je nastavené [OFF].

[ERASE]

Môžete vymazať obrázky.

Vyberte z možností [FRAME], [MULTIPLE FRAMES] alebo [ALL FRAMES].

[IMAGE ROTATE]

Zobrazí sa snímka otočená o 90 stupňov.

[COPY]

Skopírujte snímky z vnútornej pamäte na pamäťovú kartu alebo z pamäťovej karty do vnútornej pamäte.

Postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.

1. Z ponuky prehrávania vyberte možnosť [COPY] a potvrdte stlačením tlačidla MENU/OK.
2. Stlačením  alebo  vyberte cieľ kopírovania a potvrdte stlačením tlačidla MENU/OK.
3. Zvoľte [FRAME] (Snímka), [MULTIPLE FRAMES] (Viacero snímok) alebo [ALL FRAMES] (Všetky snímky) a stlačte tlačidlo MENU/OK.

Ak ste vybrali [MULTIPLE FRAMES], stlačte  alebo  pre výber obrázka na kopírovanie.

4. Zvoľte cieľ kopírovania a potvrdte stlačením tlačidla MENU/OK.

Kopírovanie sa spustí.

[Bluetooth SETTINGS]

Môžete nastaviť Bluetooth. Podrobnosti nájdete v časti „[Bluetooth SETTINGS]“ (str. 32).

CAMERA SETTING

Môžete zmeniť nasledujúce nastavenia fotoaparátu:

[QR CODE SETTINGS]/[PRINT BRIGHTNESS]/[PRINT QUALITY MODE]/[DATE/TIME]/[DATE STAMP]/[言語/LANG.] / [SOUND SET-UP]/[PLAYBACK VOLUME]/[AUTO POWER OFF]/[RESET]/[FORMAT]/[FIRMWARE UPGRADE]

Popis nasledujúcich položiek nájdete v časti „Používanie nastavení fotoaparátu“ (str. 33).

Používanie nastavení fotoaparátu

Ak chcete zmeniť nastavenia pomocou ponuky nastavenia, postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.

- 1 Na obrazovke snímania alebo na obrazovke prehrávania stlačte tlačidlo MENU/OK.
- 2 Stlačte  alebo  pre výber [CAMERA SETTING] a stlačte tlačidlo MENU/OK.
- 3 Stlačením  alebo  vyberte položku na nastavenie a stlačte tlačidlo MENU/OK.
 - Popis každej položky nájdete v časti „Položky ponuky nastavení fotoaparátu“.
- 4 Zmeňte nastavenia.
 - Stlačením  zmeníte nastavenia.
- 5 Stlačte tlačidlo MENU/OK.
Nastavenia sa použijú a zobrazenie sa vráti na predchádzajúcu obrazovku.

Ponuka nastavenia

■ Položky ponuky nastavení fotoaparátu

[QR CODE SETTINGS]

Zmeňte polohu tlaču a farbu tlaču QR kódu vytlačeného na instax Sound Print™ alebo instax Sound Album™.

Poznámka

Ak chcete použiť instax Sound Print™ a instax Sound Album™, je potrebné prepojiť aplikáciu pre smartfón.

[DEFAULT QR CODE POSITION]:

Zmeňte predvolenú polohu kódu QR.

[QR CODE COLOR]:

Zmeňte farbu tlaču QR kódu.

[LOGO DISPLAY ON QR CODE]:

Zmeňte, či sa má zobrazíť alebo skryť logo QR kódu.

[PRINT BRIGHTNESS]

Môžete zmeniť jas vytlačenej fotografie.

Vyberte si z [x1 (standard)], [x1.5 (semi-bright)] alebo [x2.0 (bright)].

[PRINT QUALITY MODE]

Môžete zmeniť kvalitu tlaču.

Vyberte si z [instax-Natural Mode™] alebo [instax-Rich Mode™].

[DATE/TIME]

Nastavte dátum a čas.

[DATE STAMP]

Vytlačí dátum na vaše snímky. Ak nechcete mať na svojich snímkach vytlačený dátum, vyberte [OFF].

[言語/LANG.]

Nastavte jazyk, ktorý sa má zobrazovať na LCD monitore.

[SOUND SET-UP]

Nastavuje hlasitosť prevádzkového zvuku, hlasitosť uzávierky a zvuk pri spustení.

Zvoľte možnosť [OFF], ak chcete vypnúť zvuk.

[PLAYBACK VOLUME]

Nastavte hlasitosť prehrávania nahratých zvukov a videí vytvorených pomocou instax Sound Album™.

[AUTO POWER OFF]

Nastaví sa doba do automatického vypnutia napájania, keď sa fotoaparát nepoužíva.

[RESET]

Nastavenia sa resetujú na predvolené nastavenia.

Dátum a čas nastavené v položke DATE/TIME sa neresetujú.

[FORMAT]

Naformátujte vnútornú pamäť fotoaparátu alebo pamäťovú kartu vloženú do slotu na kartu. Všetky uložené snímky sa odstránia.

[FIRMWARE UPGRADE]

Aktualizuje firmvér. Existujú dva spôsoby aktualizácie firmvéru.

Poznámka

Na aktualizáciu firmvéru je potrebná pamäťová karta. Pamäťovú kartu si pripravte vopred.

Aktualizuje firmvér.

● Pomocou smartfónovej aplikácie „instax mini LiPlay™“

1. Vložte pamäťovú kartu do slotu na kartu fotoaparátu
2. Spustíte smartfónovú aplikáciu „instax mini LiPlay™“
3. Poklepte na [≡] v pravom hornom rohu obrazovky
4. Klepnite na [Camera Settings]
5. Klepnite na [Check for Device Firmware Updates]
6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke

● Pomocou fotoaparátu

1. Stiahnite si najnovší firmvér (FIRMWARE.UPDATE.DAT) z webovej stránky FUJIFILM pomocou počítača alebo iného zariadenia a skopírujte ho do koreňového adresára pamäťovej karty
2. Vložte pamäťovú kartu so skopírovaným firmvérom do slotu na kartu fotoaparátu
3. Z ponuky snímania alebo ponuky prehrávania vyberte [CAMERA SETTING] a potom [FIRMWARE UPGRADE]
4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke

Prehľad aplikácie

Funkcie prepojené s aplikáciou smartfónu

Nasledujúce funkcie sú dostupné po pripojení k smartfónovej aplikácii „instax mini LiPlay™“.



Galéria

Snímky a animované videá si môžete prezrieť v aplikácii po vytlačení snímok alebo miniatúr z fotoaparátu. Údaje si tiež môžete stiahnuť do smartfónu a znova ich vytlačiť pomocou fotoaparátu.

Poznámka

Ak odstránite snímku so zvukom pomocou aplikácie smartfónu, zvuk sa už nebude dať viac prehrať ani po načítaní kódu QR.

Priama tlač

Preneste fotografiu zo smartfónu do fotoaparátu a vytlačte ju pomocou funkcie tlače instax™. Pred odoslaním fotografie môžete pomocou aplikácie smartfónu fotografiu premiestniť, otočiť, zoomovať alebo orezať.

Dialkové snímanie

Snímajte fotografie s fotoaparátom pomocou smartfónu ako diaľkovej spúšte.

instax Sound Print™

Na obrázky uložené vo vašom smartfóne môžete nahrávať zvuk. Zvukové údaje sa prekonvertujú na QR kód a vytlačia sa z fotoaparátu. Naskenovaním QR kódu vytlačeného na výtlačku pomocou smartfónu môžete prehrať a stiahnuť zvukovú nahrávku.

Poznámka

Zvuk, ktorý je dostupný prostredníctvom QR kódu, bude k dispozícii len 2 roky.

instax Sound Album™

Animované videá môžete vytvárať výberom viacerých obrázkov zo smartfónu, výberom farieb pozadia a BGM. Vyberte jeden obrázok na tlač, prementé ho na QR kód a vytlačte ho z fotoaparátu. Video môžete prehrať a stiahnuť naskenovaním QR kódu vytlačeného na výtlačku pomocou smartfónu.

Poznámka

Video, ktoré je dostupné prostredníctvom QR kódu, bude k dispozícii len 2 roky.

Inštalácia aplikácie smartfónu

Pred vykonaním registrácie spárovania nainštalujte aplikáciu instax mini LiPlay™ do smartfónu.

- Ak používate smartfón s operačným systémom Android, vyhľadajte aplikáciu instax mini LiPlay™ v službe Google Play Store a nainštalujte ju.

*Požiadavky na smartfóny s operačným systémom Android:
Android ver. 10.0 alebo vyššej s nainštalovanou službou Google Play Store

- Ak používate smartfón s iOS, vyhľadajte aplikáciu instax mini LiPlay™ v službe App Store a nainštalujte ju.

*Požiadavky na smartfóny s iOS: iOS ver. 16.0 alebo vyššej
V závislosti od modelu vášho smartfónu nemusíte byť schopní používať instax mini LiPlay™, aj keď ste ju nainštalovali a váš smartfón spĺňa vyššie uvedené požiadavky.

Navštívte stránku na stiahnutie aplikácie instax mini LiPlay™ pre najnovšie informácie o systémových požiadavkách.

- Naskenujte pre stiahnutie aplikácie instax mini LiPlay™ pre smartfóny



iOS



Android OS

Samotný kód QR v textovej forme je registrovaná ochranná známka a slovné označenie spoločnosti Denso Wave Incorporated.

Riešenie problémov

Riešenie problémov

Pred tým, než budete problém považovať za poruchu, skontrolujte nasledujúce položky. Ak problém pretrváva aj po vykonaní opatrenia, požiadajte naše servisné stredisko o opravu, alebo si pozrite nižšie uvedenú webovú stránku.

Webová stránka FUJIFILM: <https://global.fujifilm.com/>

Ak sa vyskytne nasledujúci problém...

Problém	Možné príčiny a riešenia
Fotoaparát sa nedá zapnúť.	Batéria môže byť vybitá. Nabite fotoaparát.
Batéria sa rýchlo vybíja.	Ak fotoaparát používate vo veľmi chladnom prostredí, batéria sa rýchlo vybije. Pred snímaním uchovávajte fotoaparát v teple.
Fotoaparát sa počas používania vypne.	Úroveň nabitia batérie môže byť nízka. Nabite fotoaparát.
Nabíjanie sa nespustí.	- Skontrolujte, či je zástrčka napájacieho adaptéra USB správne pripojená k elektrickej zásuvke. - Pri nabíjaní fotoaparát vypnite. Ak je fotoaparát zapnutý, nebude sa nabíjať.
Nabitie trvá príliš dlho.	Pri nízkych teplotách môže nabíjanie trvať dlhšie.
Počas nabíjania bliká indikátor samospúšte.	Batériu nabíjajte pri teplote od +5 °C do +40 °C. Ak sa fotoaparát v tomto teplotnom rozsahu nenabije, obráťte sa na naše centrum podpory.
Po stlačení tlačidla spúšte nemôžem nasnímať fotografiu.	- Uistite sa, že je zapnuté napájanie. - Ak je úroveň nabitia batérie nízka, nabite fotoaparát. - Ak je vnútorná pamäť alebo pamäťová karta plná, vložte novú pamäťovú kartu alebo odstráňte nepotrebné snímky. - Použite pamäťovú kartu naformátovanú týmto fotoaparátom. - Ak je kontaktná plocha pamätevej karty (zlatá časť) znečistená, utrite ju mäkkou suchou handričkou. - Pamäťová karta môže byť poškodená. Vložte novú pamäťovú kartu.
Fotoaparát nedokáže zaostriť.	Použite uzamknutie automatického zaostrovania/automatickej expozície na snímanie objektov, na ktoré je ťažké zaostriť.
Blesk sa neodpáli.	Skontrolujte, či nie je zvolené nastavenie potlačeného blesku. Zvoľte iné nastavenie ako nastavenie potlačeného blesku.
Aj keď sa blesk odpálil, snímka je tmavá.	- Skontrolujte, či nie ste príliš ďaleko od snímaného objektu. Snímajte v rámci rozsahu blesku. Približne 50 cm až 1,5 m. - Držte fotoaparát správne tak, aby ste nezakrývali blesk prstami.

Problém	Možné príčiny a riešenia
Snímka je rozmazaná.	- Ak je objektív znečistený napríklad odtlačkami prstov, vyčistite objektív. - Pred zhotovením fotografie sa uistite, že je rámček automatického zaostrovania zelený.
Fotoaparát nefunguje správne.	- Môže sa vyskytovať dočasná porucha. Stlačte tlačidlo resetovania. Ak stále nefunguje správne, požiadajte naše servisné stredisko o opravu. - Batéria môže byť vybitá. Nabite fotoaparát.
Kazeta s fotografickým materiálom sa nedá vložiť, alebo sa nekladá hladko.	- Použite fotografický materiál na okamžité vyvolávanie fotografií instax™ mini značky FUJIFILM (iné fotografické materiály sa nedajú použiť). - Žltú značku na kazete s fotografickým materiálom zarovnajte so žltou zarovnávacou značkou na tele fotoaparátu, aby ste vložili fotografický materiál.
Film sa zasekol vo vnútri fotoaparátu a nevysunie sa.	- Fotografický materiál môže byť nesprávne nastavený kvôli otrasom, ako sú vibrácie alebo pád. Vložte novú kazetu s fotografickým materiálom. - Ak došlo k zaseknutiu fotografického materiálu, vypnite a znova zapnite fotoaparát. Ak problém pretrváva, odstráňte zaseknutý fotografický materiál a vložte novú kazetu s fotografickým materiálom.
Niektoré alebo všetky dokončené výťažky sú biele.	Je možné, že dvierka na film boli otvorené predčasne. Odporúča sa, aby ste neotvárali dvierka priestoru pre fotografický materiál, kým sa nepoužije všetok fotografický materiál; v opačnom prípade sa zvyšok fotografického materiálu exponuje a jeho farba sa zmení na bielu. Takýto fotografický materiál sa už viac nedá použiť.
Vyvolaná fotografia je nerovnomerná.	- Netraste, neohýbajte, neskladajte ani nechytajte vyvolanú fotografiu bezprostredne po jej vyvolaní. - Neblokujte slot na vysúvanie fotografií.

Technické údaje

Technické údaje

Funkcia fotoaparátu

Obrazový snímač		Primárny farebný filter typu 1/5 CMOS
Počet zaznamenaných pixelov		2560 × 1920 pixelov
Pamäťové médium		Vnútrotná pamäť, pamäťová karta micro SD/micro SDHC (predáva sa samostatne)
Kapacita úložiska		Približne 45 snímok vo vnútornej pamäti, približne 850 snímok na 1 GB pri použití pamäťovej karty micro SD/micro SDHC
Spôsob záznamu		Kompatibilný s DCF Exif Ver. 2,3
Hlavné Fotoaparát	Vzdialenosť zaostrenia	f = 28 mm (ekvivalent 35 mm filmu)
	Clona	F2,0
	Automatické zaostrovanie	Jednotlivé automatické zaostrovanie (s reflektorom automatického zaostrovania)
	Vzdialenosť snímania	10 cm až ∞
	Blesk	Automatický blesk/vynútený blesk/potlačený blesk Rozsah snímania s bleskom: Približne 50 cm až 1,5 m
Predná kamera	Vzdialenosť zaostrenia	f = 23 mm (ekvivalent 35 mm filmu)
	Clona	F2.2
	Automatické zaostrovanie	Bez automatického zaostrovania (pevné zaostrovanie)
	Vzdialenosť snímania	41 cm až ∞
	Blesk	Žiadny blesk
Čas uzávierky		1/4 sekundy až 1/8000 sekundy (automatické prepínanie)
Citlivosť snímania		ISO100 až 1600 (automatické prepínanie)
Ovládanie expozície		Programová automatická expozícia
Expozícia		−2,0 EV až +2,0 EV (krok 1/3 EV)
Spôsob merania		Delené meranie TTL 256, viaczónové meranie
Vyváženie bielej farby		Automatický režim
Samospúšť		Približne 2 sekundy/približne 10 sekúnd
Efekty snímok		Filtre, snímky (všetky rámčeky je možné nahradiť pomocou aplikácie)
Záznam zvuku		Možnosť záznamu zvuku pri snímaní alebo prezeraní jednotlivých snímky. Možnosť prepísania.

Funkcia vyvolávania fotografií

Počet fotografických materiálov	10 fotografických materiálov/balenie
Veľkosť fotografického materiálu	86 mm × 54 mm
Veľkosť obrazovky	62 mm × 46 mm
Počet pixelov vyvolanej fotografie	800 × 600 bodov
Rozlíšenie vyvolanej fotografie	12,5 boda/mm (318 dpi, 80 µm hustota bodov)
Gradácia farieb vyvolanej fotografie	Gradácia 256 farieb RGB
Rozhranie	Bluetooth verzia 5.1
Formát snímok s možnosťou vyvolania	JPEG obrázky nasnímané týmto zariadením JPEG, PNG, HEIF obrázky uložené v smartfóne.
Doba vyvolania fotografie	Približne 13 sekúnd
Funkcia tlače	Vyvolať je možné snímky vo vnútornej pamäti a na pamäťovej karte
Opätovné vyvolávanie fotografií	Opätovne vyvolať je možné snímky uložené v histórii vyvolávania fotografií (maximálne 50)

Ďalšie

Funkcie prepojené s aplikáciou smartfónu	Funkcia tlače obrázkov zo smartfónu, funkcia diaľkového snímania, funkcia prenosu dát vytlačených obrázkov, funkcia aktualizácie firmvéru, funkcia tlače a nahrávania na server pre obrázky so zvukom a animovaný videozáznam, funkcia prenosu rámciek, funkcia prenosu hudby na pozadí, funkcia prepínania kvality tlače
LCD monitor	3,0-palcový TFT farebný LCD monitor Počet pixelov: Približne 920 000 bodov
Externé rozhranie	Port USB Type-C (len na nabíjanie)
Napájanie	Lítium-iónová batéria (vstavaný typ)
Spotreba energie	Vypnúť: Približne 0,0 W (0,1 mW)
Funkcia automatického vypnutia	5 minút / 2 minút / Off * Deaktivácia funkcie automatického vypnutia zvýši spotrebu energie výrobu.
Funkcia nabíjania	Vstavaná batéria
Možný počet vyvolaných snímok	Približne 100 (od úplného nabitia) Počet výtlakov závisí od podmienok používania.
Doba nabíjania	Približne 2 – 3 hodiny Doba nabíjania závisí od teploty.
Rozmery hlavnej jednotky (bez vyčnievajúcich častí)	83,3 mm × 123,5 mm × 38 mm (vrátane častí objektívu)
Hmotnosť hlavného zariadenia	Približne 265 g (bez balenia filmu, micro SD karty, remienka na ruku)
Prevádzkové prostredie	Teplota: +5 °C až +40 °C Vlhkosť: 20 % až 80 % (bez kondenzácie)
Používaný fotografický materiál	Fotografický materiál na okamžité vyvolávanie fotografií instax™ mini značky FUJIFILM (predáva sa samostatne)

*Vyššie uvedené technické údaje podliehajú zmenám kvôli zlepšeniu činnosti.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Tento výrobok bol navrhnutý s ohľadom na bezpečnosť a poskytovanie bezpečnej služby pri správnom zaobchádzaní a podľa Používateľská príručka a pokynov. Je dôležité, aby sa s výrobkom aj s fotografickým materiálom instax™ mini zaobchádzalo správne a aby sa používali len na tlač fotografií podľa pokynov v tejto používateľskej príručke a v návode na používanie fotografického materiálu instax™ mini. Aby sa zaistilo vaše pohodlie a bezpečnosť, postupujte podľa toho, čo je napísané v tejto Používateľská príručka. Je tiež dobré, aby ste túto Používateľská príručka uchovávali na bezpečnom a ľahko prístupnom mieste, kde ju môžete v prípade potreby použiť.

⚠ VÝSTRAHA

Tento symbol znamená nebezpečenstvo, ktoré by mohlo viesť k zraneniu alebo usmrteniu. Postupujte podľa týchto pokynov.

⚠ Ak sa vyskytne niektorý z nasledujúcich prípadov, okamžite odpojte dodaný kábel USB Type-C, vypnite a nepoužívajte fotoaparát:

- Fotoaparát sa zohreje na vysokú teplotu, vychádza z neho dym, má zápach spálenia, alebo sa inak javí nezvyčajne.
- Fotoaparát spadne do vody, alebo sa do fotoaparátu dostanú cudzie predmety, ako sú voda alebo kov.

⚠ Keďže je batéria vstavaná vo vnútri fotoaparátu, nevystavujte ho teplu, nehádzte ho do otvoreného ohňa, taktiež dbajte na to, aby nespadol ani naňho nepôsobili nárazy. V opačnom prípade by to mohlo spôsobiť explóziu fotoaparátu.

⚠ UPOZORNENIE

Označuje záležitosť, ktorá môže viesť k poraneniu alebo fyzickému poškodeniu, ak danú vec budete ignorovať alebo nesprávne riešiť.

⚠ Tento výrobok sa nikdy nepokúšajte rozoberať. Mohlo by dôjsť k vášmu poraneniu.

⚠ Ak nie je s fotoaparátom niečo v poriadku, nikdy sa ho nepokúšajte opraviť sami. Mohlo by dôjsť k vášmu poraneniu.

⚠ Ak dôjde k takému pádu alebo poškodeniu tohto výrobku, že sa odhalí jeho vnútro, nedotýkajte sa ho. Kontaktujte svojho predajcu spoločnosti FUJIFILM.

⚠ Nedotýkajte sa žiadnych častí ani vyčnievajúcich častí vo vnútri dvierok priestoru pre fotografický materiál. Mohlo by dôjsť k vášmu poraneniu.

⚠ Dbajte na to, aby nikdy nedošlo k navlhnutiu tohto výrobku ani s ním nikdy nemanipulujte mokrymi rukami. Takéto konanie môže viesť k zasiahnutiu elektrickým prúdom.

⚠ Po úplnom nabití batérie ihneď odpojte dodaný kábel USB Type-C.

⚠ Uchovávejte mimo dosahu malých detí. Tento výrobok by mohol v rukách dieťaťa spôsobiť zranenie.

⚠ Fotoaparát alebo napájací kábel neprikrývajte ani ich nebaľte do handry alebo prikrývky. Mohlo by to spôsobiť zahriatie a zdeformovanie krytu alebo požiar.



Značka „CE“ potvrdzuje, že tento výrobok spĺňa požiadavky EÚ (Európskej únie) týkajúce sa bezpečnosti, verejného zdravia, životného prostredia a ochrany spotrebiteľa. („CE“ je skratka Conformité Européenne).

Spoločnosť FUJIFILM týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu FI044 je v zhode so smernicou 2014/53/EÚ.

Ďalšie informácie získate na nižšie uvedenej webovej stránke: https://instax.com/support/declaration/#hybrid_cameras

Jednoduchá starostlivosť o fotoaparát

■ Starostlivosť o fotoaparát

1. Neotvárajte dvierka priestoru pre fotografický materiál, kým sa nepoužije všetok fotografický materiál; v opačnom prípade sa zvyšok fotografického materiálu exponuje a jeho farba sa zmení na bielu. Takýto fotografický materiál sa už viac nedá použiť.
2. Váš fotoaparát je krehký predmet. Nevystavujte ju vode, piesku alebo zrnitým materiálom a pádom.
3. Nepoužívajte popruh vyrobený pre mobilné telefóny alebo iné podobné elektronické výrobky. Tieto popruhy sú zvyčajne príliš slabé, aby bezpečne udržali fotoaparát. Z bezpečnostných dôvodov používajte len popruhy určené pre váš fotoaparát a používajte ich len podľa výslovného určenia a konkrétnych pokynov.
4. Na odstránenie znečistenia nepoužívajte rozpúšťadlá, ako sú riedidlo či alkohol.
5. Nenechávajte fotoaparát na priamom slnku ani na horúcich miestach, ako je napríklad auto. Nenechávajte ju dlhodobo na vlhkých miestach.
6. Plynny odpudzovač molí, ako je naftalén, môže nepriaznivo pôsobiť na fotoaparát a výtlaky. Dbajte na uchovávanie fotoaparátu a výtlakov na bezpečnom a suchom mieste.
7. Vezmite do úvahy, že rozsah teploty, v rámci ktorého je možné používať fotoaparát, je +5 °C až +40 °C.
8. Prísne dbajte na to, aby vytlačené materiály neporušovali autorské práva, práva na ochranu osobnosti, práva na ochranu osobných údajov a iné osobné práva a aby neporušovali verejnú slušnosť. Činnosti, ktoré porušujú práva ostatných, sú v rozpore s verejnou slušnosťou alebo predstavujú obťažovanie, môžu byť trestné podľa zákona alebo inak právne napadnuteľné.
9. Tento fotoaparát je určený na všeobecné použitie v domácnosti. Nie je vhodný na komerčné fotografovanie a iné aplikácie, pri ktorých sa používa veľký počet výtlakov.

■ Manipulácia s LCD monitorom

Keďže sa LCD monitor môže ľahko poškriabať alebo poškodiť ostrými alebo pevnými predmetmi, odporúčame vám pripevniť na monitor ochrannú fóliu (bežne dostupná).

■ Nabíjanie batérie

V čase dodania nie je batéria nabitá. Pred použitím úplne nabite batériu.

Batériu nabíjajte pomocou dodaného kábla USB Type-C. Doba nabíjania sa zvyší pri okolitých teplotách pod +10 °C alebo nad +35 °C. Batériu sa nepokúšajte nabíjať pri teplotách nad +40 °C alebo pod +5 °C, pri takýchto teplotách sa batéria nebude nabíjať.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

■ Výdrž batérie

Pri normálnych teplotách je možné batériu nabiť približne 300-krát. Viditeľné skrátenie času, počas ktorého batéria zostane nabitá znamená, že dosiahla koniec svojej prevádzkovej životnosti.

■ Upozornenie: Keď sa batéria používa

Batéria a teleso fotoaparátu môžu byť po dlhšom používaní na dotyk teplé. Toto je normálne.

■ Certifikačné značky, ktoré fotoaparát získal, sú umiestnené vo vnútri komory na fotografický materiál.

■ Upozornenie: Keď sa tlačia fotografie



■ Starostlivosť o fotografický materiál a výtlačky instax™ mini

Pozrite si návod na použitie fotografického materiálu na okamžité vyvolávanie fotografií instax™ mini značky FUJIFILM. Dodržujte všetky pokyny na bezpečné a správne používanie.

1. Fotografický materiál uchovávajte na chladnom mieste. Fotografický materiál nenechávajte veľa hodín na mieste, kde je mimoriadne vysoká teplota (napr. v zatvorenom aute).
2. Fotografický materiál instax™ mini neprepichujte, netrhajte ani nerezte. Ak dôjde k poškodeniu fotografického materiálu, nepoužívajte ho.
3. Po vložení kazety s fotografickým materiálom použite daný materiál čo najskôr.
4. Ak sa fotografický materiál uchovával na mieste s mimoriadne vysokou alebo nízkou teplotou, pred tým, ako začnete tlačiť fotografie, nechajte ho dosiahnuť izbovú teplotu.
5. Fotografický materiál použite do vypršania dátumu spotreby alebo dátumu uvedeného pri „Spotrebujte do“.
6. Vyhnite sa kontrole batožiny na letisku a inému silnému röntgenovému žiareniu. Na nepoužitom fotografickom materiáli sa môže objaviť efekt závoja atď. Odporúčame, aby ste niesli fotoaparát a/alebo fotografický materiál do lietadla ako príručnú batožinu. (Viac informácií získate na každom letisku.)
7. Vyvolané výtlačky uchovávajte na chladnom a suchom mieste, pričom sa vyhýbajte silnému svetlu.
8. Neprepichujte ani nerezte tento fotografický materiál, pretože obsahuje malé množstvo lúhovej pasty (vysoko alkalické). Nikdy nenechávajte deti ani zvieratá vkladať fotografický materiál do úst. Dbajte tiež na to, aby pasta neprišla do kontaktu s pokožkou ani s oblečením.
9. V prípade, že pasta vo vnútri fotografického materiálu príde do styku s pokožkou alebo oblečením, okamžite umyte dostatočným množstvom vody. Ak sa pasta dostane do kontaktu s očami alebo ústami, ihneď umyte okolie dostatočným množstvom vody a obráťte sa na lekára. Uvedomte si, že alkaloid vo vnútri fotografického materiálu zostáva aktívny približne 10 minút po vytlačení fotografie.
10. Fotografie neskladujte v uzatvorenom obale, pretože by to mohlo spôsobiť zmenu farby.
11. Počas vyvolávania sa nedotýkajte snímky.

■ Upozornenia týkajúce sa manipulácie s fotografickým materiálom a výtlačkami fotografií

Podrobnosti nájdete v pokynoch a výstrahách týkajúcich sa fotografického materiálu na okamžité vyvolávanie fotografií instax™ mini značky FUJIFILM.



Zariadenia s funkciou Bluetooth®: Upozornenia

DÔLEŽITÉ: Pred použitím vstavaného vysielача s funkciou Bluetooth výrobku si prečítajte nasledujúce upozornenia.

■ Používajte ho len ako súčasť siete Bluetooth.

Spoločnosť FUJIFILM nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z neoprávneného použitia. Nepoužívajte v aplikáciách vyžadujúcich vysoký stupeň spoľahlivosti, napríklad v lekárskech prístrojoch alebo iných systémoch, ktoré môžu mať priamy alebo nepriamy dopad na ľudský život. Pri použití zariadenia v počítači a iných systémoch, ktoré vyžadujú vyšší stupeň spoľahlivosti ako sieť Bluetooth, nezabudnite vykonať všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poruchám.

■ Používajte len v krajine, v ktorej bolo zariadenie zakúpené.

Toto zariadenie vyhovuje predpisom platným pre zariadenia s funkciou Bluetooth v krajine, v ktorej bolo zakúpené. Pri používaní zariadenia dodržiavajte všetky miestne predpisy. FUJIFILM nenesie zodpovednosť za problémy vyplývajúce z použitia v iných jurisdikciách.

■ Bezdrôtové dáta (snímky) môžu zachytávať tretie strany.

Bezpečnosť dát prenášaných cez bezdrôtové siete nie je zaručená.

■ Zariadenie nepoužívajte na miestach, kde naň môžu pôsobiť magnetické polia, statická elektrina alebo rádiový signál.

Nepoužívajte vysielач v blízkosti mikrovlnných rúr ani na miestach, ktoré podliehajú magnetickým poliam, statickej elektrine alebo rádiovému signálu, čo môže zabrániť príjmu bezdrôtového signálu. Vzájomné rušenie sa môže vyskytnúť, ak sa vysielач používa v blízkosti iných bezdrôtových zariadení pracujúcich v pásme 2,4 GHz.

■ Vysielач Bluetooth pracuje v pásme 2,4 GHz. Maximálny rádiový výkon je 5,65 mW.

■ Toto zariadenie pracuje na rovnakej frekvencii ako komerčné, vzdelávacie a zdravotnícke zariadenia a bezdrôtové vysielачe.

Pracuje tiež na rovnakej frekvencii ako licencované vysielачe a špeciálne nízkonapäťové vysielачe bez licencie používané v rádiových identifikačných sledovacích systémoch pre montážne linky a v iných podobných aplikáciách.

■ Aby ste predišli rušeniu s vyššie uvedenými zariadeniami, dodržiavajte nasledovné opatrenia.

Pred použitím tohto zariadenia overte, či vysielač rádiový frekvenčnej identifikácie nie je v prevádzke. Ak zistíte, že toto zariadenie spôsobuje rušenie nízkonapätových sledovacích systémov rádiový frekvenčnej identifikácie, kontaktujte predajcu FUJIFILM.

■ Nasledujúce úkony môžu byť podľa zákona trestné:

- Demontáž alebo úprava tohto zariadenia.
- Odstránenie štítkov certifikácie zariadenia.

■ Informácie o ochranných známkach

Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky, ktoré vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., pričom akékoľvek použitie takýchto značiek spoločnosťou FUJIFILM je v súlade s licenciou.

Poznámky k likvidácii fotoaparátu

Tento fotoaparát obsahuje lítium-iónovú batériu vo svojom vnútri. Pri likvidácii fotoaparátu postupujte podľa miestnych predpisov a smerníc na nakladanie s odpadom, aby ste ho zlikvidovali správnym spôsobom. V prípade otázok naskenujte QR kód a pozrite si kontaktné informácie.



Ak sa v zozname nenachádza vaša krajina alebo región, kontaktujte svojho miestneho distribútora.



Likvidácia elektrických a elektronických zariadení v súkromných domácnostiach
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a iných európskych krajinách so systémami separovaného zberu)

Tento symbol na výrobku alebo v príručke a záručnom liste a/alebo na obale znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Namiesto toho ho musíte odnieť na príslušné zberné miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku.

Recyklácia materiálov pomôže zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na vašom miestnom úrade, v spoločnosti, ktorá poskytuje zber vášho komunálneho odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili. V krajinách mimo EÚ: Ak si želáte zlikvidovať tento výrobok, kontaktujte vaše miestne úrady a spýtajte sa na správny spôsob likvidácie.



Tento symbol na batériách alebo akumulátoroch znamená, že s týmito batériami nesmiete zaobchádzať ako s domácim odpadom.


Pre zákazníkov v Turecku:

EEZ je v súlade so smernicou.


Vybratie batérie

Batériu zlikvidujte v súlade s pokynmi recyklačného strediska a miestnej samosprávy.

- 1 Otvorte dvierka priestoru pre fotografický materiál a vyberte kazetu s fotografickým materiálom z fotoaparátu.
- 2 Odstráňte kryt batérie a vytiahnite von batériu.

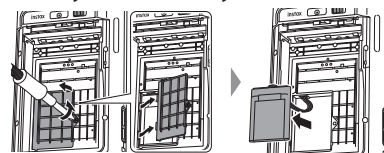


- 3 Opatrne odpojte kabeľáž od fotoaparátu.

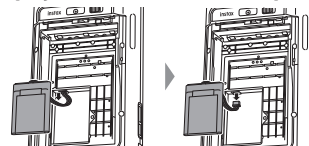


Inštalácia batérie

- 1 Podľa nižšie uvedeného znázornenia zasuňte konektor so správnou orientáciou.

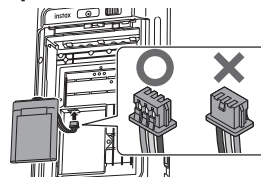

- 2 Vložte náhradnú batériu do fotoaparátu, potom nasadte kryt batérie a zaistite ho skrutkovačom.

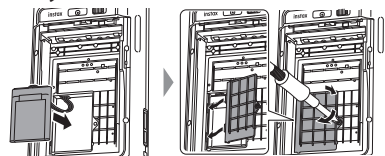

Informácie o získaní náhradných batérií získate v servisnom stredisku uvedenom na samostatnom hárku. Batéria je určená položka pre instax mini LiPlay+™.

Informácie o možnosti vysledovania v Európe

Výrobca: FUJIFILM Corporation

7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokio
Japonsko

Autorizovaný zástupca v Európe:

FUJIFILM Europe GmbH

Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen
Nemecko

Dovozca pre EÚ: FUJIFILM Europe B.V.

Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg
Holandsko

product.safety.eu@fujifilm.com

Dovozca pre Spojené kráľovstvo: FUJIFILM UK Ltd

Fujifilm House, Whitbread Way,
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE
Spojené kráľovstvo

Licencie Independent JPEG Group (IJG)

Tento softvér je čiastočne založený na práci spoločnosti
Independent JPEG Group.

*FUJIFILM, instax, instax mini LiPlay, instax Sound Print a instax Sound
Album* sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky
spoločnosti FUJIFILM Corporation a jej pridružených spoločností.

© 2025 FUJIFILM Corporation. Všetky práva vyhradené.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto výrobku, kontaktujte
autorizovaného distribútora spoločnosti FUJIFILM, alebo si pozrite
nižšie uvedenú webovú stránku.
<https://global.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN