

FUJIFILM

instax Pal 2™

디지털 카메라

사용설명서 (풀 버전)



- 펌웨어 버전에 따라 카메라의 기능 및 화면이 설명과 다를 수 있습니다.
- 펌웨어 업그레이드하는 방법은 두 가지가 있습니다. 자세한 내용은 ‘ 펌웨어 업그레이드하기 ’ 을 참조하십시오. (p. 31)

목차

카메라 준비.....	3
사용하기 전에	3
핸드 스트랩 부착하기	4
카메라 각도 조정 액세서리 부착하기	4
각부 명칭.....	5
LCD 모니터 디스플레이.....	6
선택 키/커맨드 다이얼 사용하기	7
메모리 카드 사용하기	7
메모리 카드 삽입하기	8
메모리 카드 꺼내기	8
배터리 충전하기	9
충전 상태 표시등	9
전원 켜기/끄기	10
배터리 잔량 확인 방법	10
언어 및 날짜/시간 설정	11
페어링 설정	12
촬영.....	14
촬영에 대해	14
정지 화상 촬영.....	14
instax Animation™ 촬영	14
촬영 시의 주의.....	14
정지 화상 촬영하기.....	15
사진 촬영 시 AF/AE 잠금 사용하기	16
촬영 효과 보기.....	16
효과 사용하기.....	17
효과 선택.....	17
프레임 선택.....	17
다양한 촬영 - 빠른 메뉴	18
빠른 메뉴 표시하기	18
셀프타이머 사용하여 사진 촬영하기.....	18
플래시로 사진 찍기	19
표시 화면 선택 변경하기	19
다양한 촬영 - 촬영 메뉴	20
명암 조절하기	20
얼굴 검색 사용하기	20
AF 보조광 사용하기	21
촬영 이미지 크기 변경하기	21

instax Animation™ 촬영하기.....	22
재생.....	23
정지 화상 재생하기	23
instax Animation™ 재생하기.....	23
정지 화상/instax Animation™ 삭제하기	25
1프레임	25
모든 프레임	25
다중 프레임	26
촬영 정보 보기.....	27
캡처된 데이터	28
촬영 데이터의 저장 위치.....	28
메모리 카드가 삽입되지 않은 경우	28
메모리 카드가 삽입된 경우	28
저장된 정지 화상의 수.....	28
가능한 정지 화상의 수.....	28
앱에 연결하지 않고 촬영하는 경우.....	28
촬영 데이터 가져오기	29
USB-C 타입 연결을 통해 스마트폰에 전송합니다.....	29
블루투스를 통해 스마트폰으로 전송	30
설정 메뉴.....	31
설정 메뉴의 작동 및 옵션	31
촬영메뉴.....	31
재생 메뉴	32
앱 개요.....	33
스마트폰 앱 링크 기능.....	33
스마트폰 앱 설치하기	33
기타 정보.....	34
제품 사양	34
문제 해결	35
카메라 폐기에 관한 주의 사항.....	36
배터리 제거하기	36
중요 안전 사항.....	37
간단한 카메라 취급	37
전원 사양	38
블루투스® 장치: 주의	38


카메라 준비

사용하기 전에


카메라를 사용하기 전에 다음 사항을 확인하십시오:

제공 액세서리

- USB-C 타입 케이블 (FZ00014327-100) (1)



- 핸드 스트랩 (1)

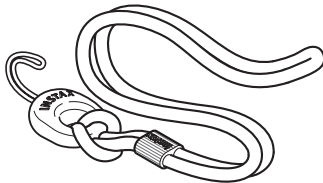

- 앵글 조정 액세서리 (1)



- 사용설명서 (1)

- 스트랩은 목에 걸지 말고, 손목에 착용합니다.

- ❗ 배터리는 제조공장에서 완전히 충전되지 않았으므로 카메라를 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오.
- ❗ 제공되는 USB-C 타입 케이블은 카메라 충전 및 데이터 전송용입니다.


안전 사용을 위해 ‘중요 안전 사항’ (p. 37) 읽으십시오.

카메라 준비


핸드 스트랩 부착하기

다음 단계에 따라 핸드 스트랩을 카메라에 부착합니다.



- 1 짧은 스트랩을 카메라의 스트랩 고리에 끼우십시오.

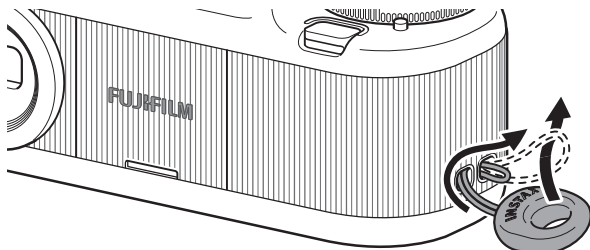

- 2 긴 스트랩을 짧은 스트랩에 부착하십시오.

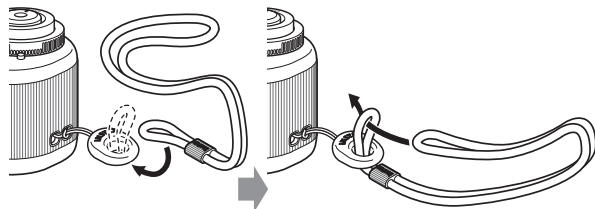


- 3 카메라 앵글 조정 액세서리를 긴 스트랩에 부착합니다.

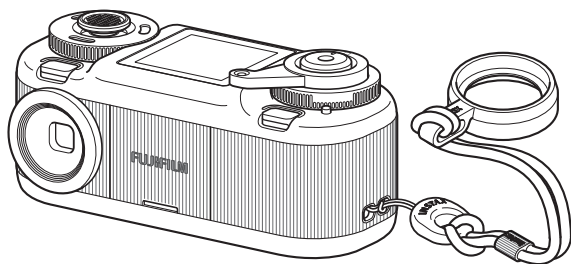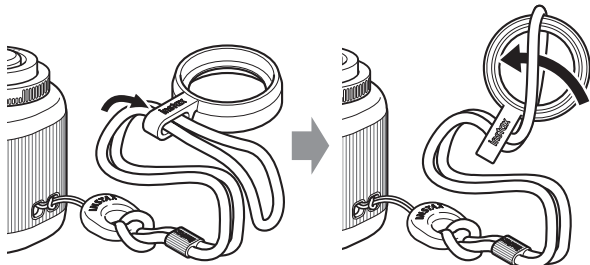

카메라 각도 조정 액세서리 부착하기

카메라 앵글 조정 액세서리를 카메라 렌즈 링에 부착하면 촬영 각도를 조절할 수 있습니다.


- 1 카메라 앵글 조정 액세서리를 렌즈 링에 부착합니다.

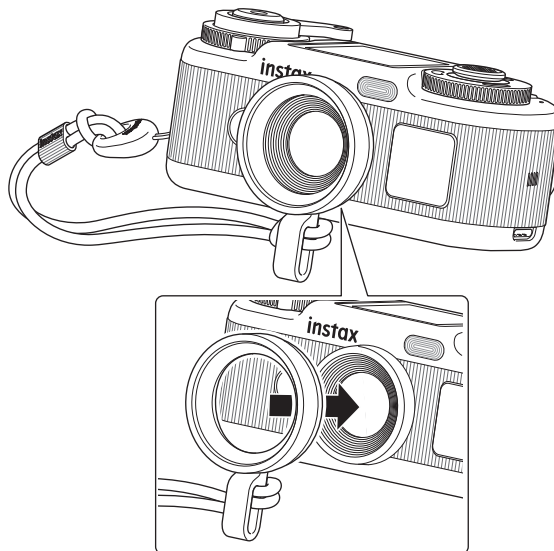


카메라 준비

각부 명칭

앞면

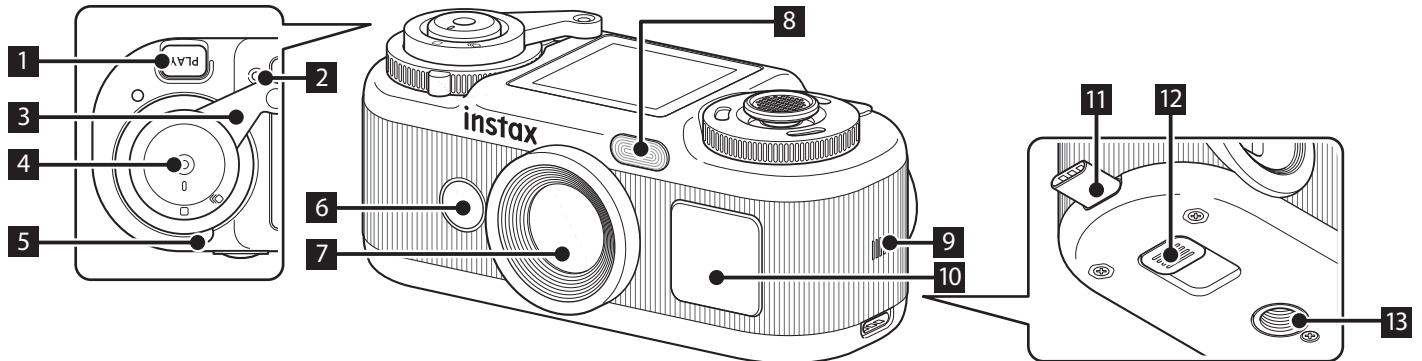

뒷면

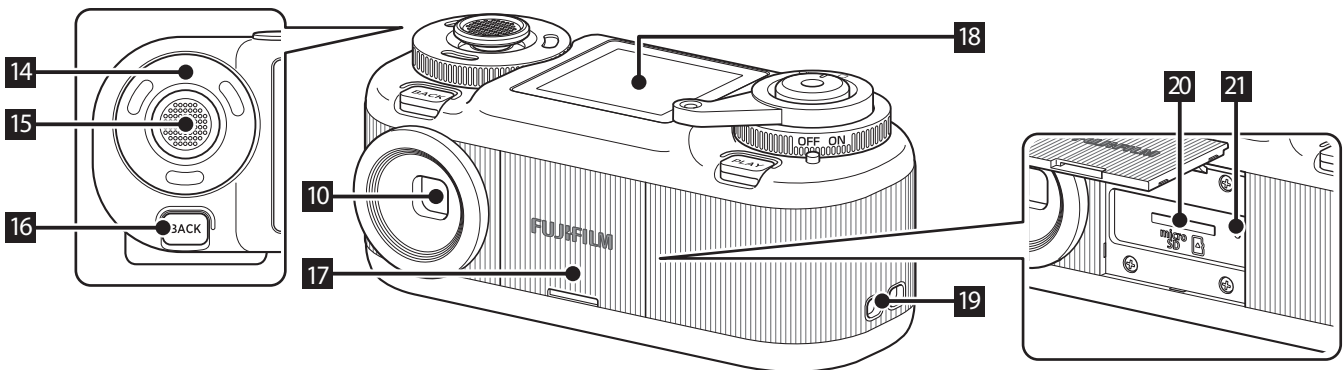

- 1** 재생 버튼
LCD 화면에서 정지 이미지/instax Animation™을 재생합니다. 셔터 버튼을 완전히 누르면 촬영 화면으로 돌아갑니다.
- 2** 전원 램프
카메라 전원이 켜지면 점등합니다.
- 3** 레버
촬영 모드 시에 레버를 오른쪽으로 움직이면 프레임 (mini/SQUARE/WIDE/프레임 없음)을 변경할 수 있습니다. 레버를 LCD 화면 쪽으로 움직이면 instax Animation™ 촬영 모드로 전환됩니다.
* instax Animation™ 촬영 모드에 대한 자세한 정보는 'instax Animation™ 촬영하기' (p. 22) 페이지를 참조하십시오.
- 4** 셔터 버튼
구도를 정하고 셔터 버튼을 반쯤 눌러 초점을 맞추십시오. 카메라 초점이 맞는지 확인한 후 셔터 버튼을 완전히 눌러 사진을 촬영하십시오.
- 5** 전원 다이얼
전원 다이얼을 돌려 카메라를 켜거나 끄십시오. 카메라를 잠시 사용하지 않으면 자동으로 꺼집니다. 다시 켜려면 셔터 버튼을 누르십시오.
- 6** 셀피 미러
셀피 미러를 사용하여 사진 구도를 확인하고 자신이 촬영되는지 확인하십시오.
- 7** 렌즈
- 8** 플래시
설정에 따라 플래시가 작동합니다.
- 9** 스피커
- 10** 파인더
- 11** USB-C 타입 터미널
이것은 이미지 전송 및 카메라 충전을 위한 USB 단자입니다.
- 12** USB-C 타입 터미널 수납식 슬라이더
USB-C 타입 수납식 슬라이더를 밀면서 USB-C 터미널을 늘리거나 줄일 수 있습니다.
- 13** 삼각대 마운트
- 14** 커맨드 다이얼
- 15** 선택 키
- 16** 뒤로가기 버튼
- 17** MicroSD 카드 슬롯 & 재설정 버튼용 커버
- 18** LCD 화면
- 19** 스트랩 구멍
- 20** MicroSD 카드 슬롯
- 21** 재설정 버튼
카메라가 제대로 작동하지 않으면 이 버튼을 눌러 카메라 전원을 강제로 끄십시오. 카메라가 정상적으로 작동하는 동안에는 재설정 버튼을 사용하지 마십시오. 사진 데이터가 지워질 수 있습니다.

카메라 준비

LCD 모니터 디스플레이


카메라 전원이 켜지면 LCD 모니터에 촬영 화면이 나타납니다.

- 촬영 화면에서 재생 화면으로 전환하려면 재생 버튼을 누릅니다.
- 재생 화면에서 화면 화면으로 전환하려면 돌아가기 버튼 또는 셔터 버튼을 누릅니다.


■ 촬영 화면

LCD 화면에서 피사체를 확인할 수 있습니다. 촬영 화면은 효과 모드와 라이브 뷰 모드 간에 전환할 수 있습니다.

효과 모드

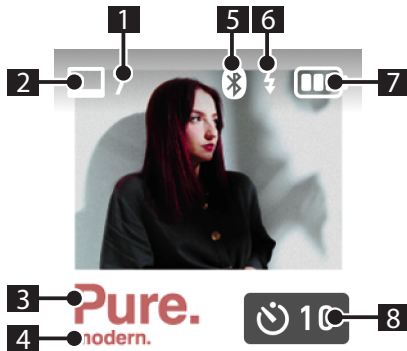

라이브 뷰 모드

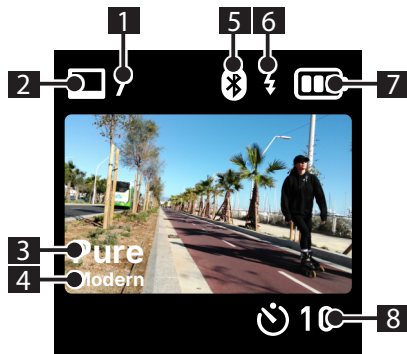

- 1 이미지 수
- 2 프레임 표시등
선택한 프레임을 표시합니다.
- 3 효과 표시등
선택한 효과를 표시합니다.
- 4 카테고리 표시등
선택한 효과의 카테고리를 표시합니다.
- 5 블루투스 연결 상태 표시등
- 6 플래시 표시등
- 7 배터리 레벨
- 8 셀프 타이머 모드 표시등

빠른 메뉴

빠른 메뉴를 사용하여 라이브 뷰 모드와 효과 모드를 전환할 수 있습니다.

촬영 화면에서 선택 키를 위, 아래, 왼쪽 또는 오른쪽으로 움직여 빠른 메뉴를 표시하고 설정을 선택하십시오.



■ 재생 화면

촬영 모드에서 재생 버튼을 누르면 촬영된 정지 화상/instax Animation™이 LCD 화면에 표시됩니다.


촬영된 이미지/instax Animation™은 프레임에 따라 표시됩니다.



mini



SQUARE

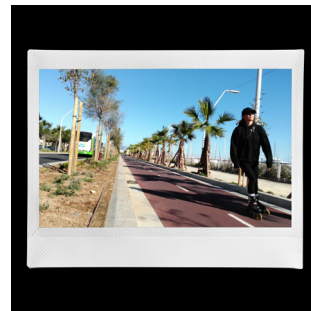

WIDE





프레임 없음

카메라 준비

선택 키/커맨드 다이얼 사용하기

선택 키/커맨드 다이얼을 사용하면 메뉴 항목을 선택하고 옵션을 탐색할 수 있습니다. 선택 키는 위, 아래, 왼쪽 또는 오른쪽 버튼을 눌러 조작하며 커맨드 다이얼은 다이얼을 돌려서 조작합니다.

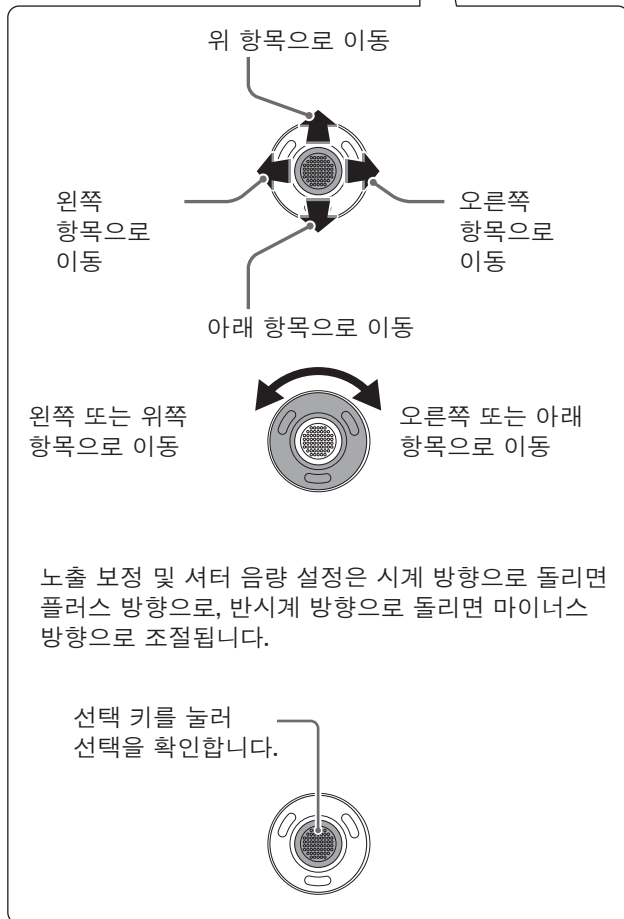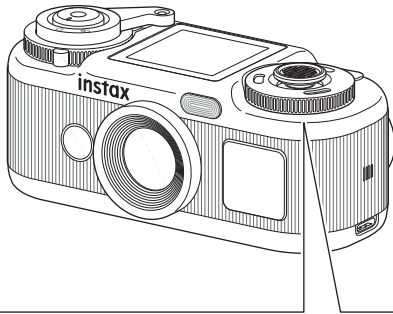

노출 보정 및 셔터 음량 설정은 시계 방향으로 돌리면 플러스 방향으로, 반시계 방향으로 돌리면 마이너스 방향으로 조절됩니다.

메모리 카드 사용하기

instax Pal 2™는 내장 메모리에 약 100개의 이미지를 저장할 수 있지만 메모리 카드를 사용하면 더 많은 정지 화상/instax Animation™을 저장할 수 있습니다.

메모리 카드에 관한 주의 사항

- 이 카메라는 microSD 메모리 카드, microSDHC 메모리 카드 및 microSDXC 메모리 카드 (최대 2TB)와 호환됩니다. 다른 종류의 메모리 카드를 사용하면 카메라가 손상될 수 있습니다.
- 메모리 카드는 크기가 작기 때문에 유아가 이를 실수로 삼킬 수 있습니다. 메모리 카드는 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 만약 유아가 메모리 카드를 삼키는 일이 발생하면 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.
- 포맷 중 또는 데이터를 기록/삭제하는 동안에는 카메라를 끄거나 메모리 카드를 제거하지 마십시오. 메모리 카드가 손상될 수 있습니다.
- 강한 정전기 또는 전기적 노이즈가 발생하기 쉬운 환경에서 메모리 카드를 사용하거나 보관하지 마십시오.
- 정전기를 띠고 있는 메모리 카드를 카메라에 넣으면 카메라가 오작동할 수 있습니다. 이런 경우, 카메라의 전원을 끈 후에 다시 켜십시오.
- 바지 주머니에 메모리 카드를 넣고 다니지 마십시오. 앉았을 때 강한 힘이 가해져 메모리 카드가 부러질 수 있습니다.
- 메모리 카드는 장시간 사용 후 이를 만지면 뜨거울 수 있지만 고장이 아닙니다.
- 메모리 카드에 라벨을 부착하지 마십시오. 라벨이 벗겨지면 카메라가 오작동할 수 있습니다.


PC에서 메모리 카드 사용 시 주의 사항

- 사용하지 않은 메모리 카드나 PC 또는 다른 장치에서 사용한 메모리 카드는 카메라에 사용하기 전 항상 포맷하십시오.
- 카메라 자체에서 메모리 카드를 포맷하고 촬영 및 녹화에 사용하면 폴더가 자동으로 생성됩니다. PC를 사용하여 메모리 카드에 있는 폴더나 파일 이름을 변경하거나 삭제하지 마십시오. 메모리 카드를 사용하지 못할 수 있습니다.
- PC를 사용하여 메모리 카드의 정지 화상/instax Animation™을 삭제하지 마십시오. 항상 카메라를 사용하십시오.
- 정지 화상/instax Animation™ 파일을 편집하려면 정지 화상/instax Animation™ 파일을 하드 디스크 또는 유사한 장치에 복사하거나 옮긴 후에 복사 또는 이동한 파일을 편집하십시오.


카메라 준비

메모리 카드 삽입하기


1 카드 슬롯 커버를 여십시오.

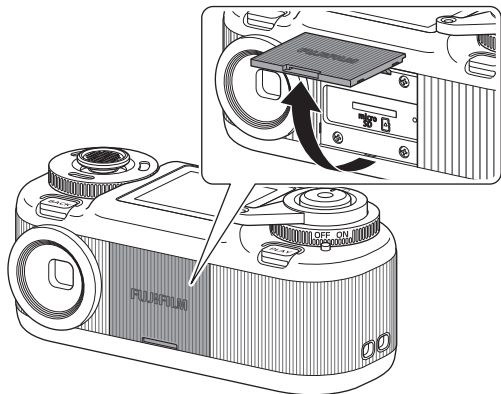

2 메모리 카드를 그림과 같이 올바른 방향으로 "딸깍" 소리가 날 때까지 완전히 삽입합니다.

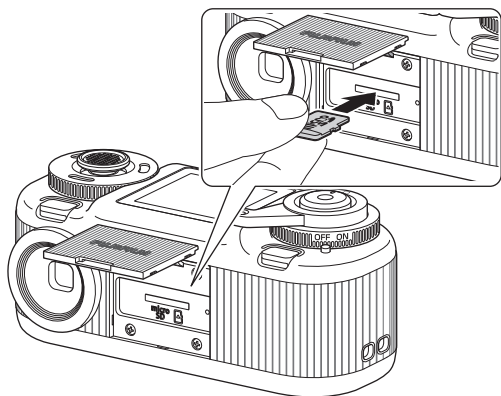


3 카드 슬롯 커버를 닫으십시오.

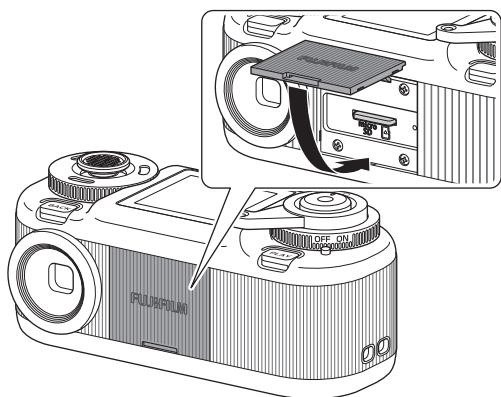

메모리 카드 꺼내기

메모리 카드를 꺼낼 때는 카드 슬롯에서 강하게 튀어나오지 않도록 손가락으로 누른 상태에서 누른 상태에서 천천히 손을 땁니다. 메모리 카드를 천천히 꺼내십시오.

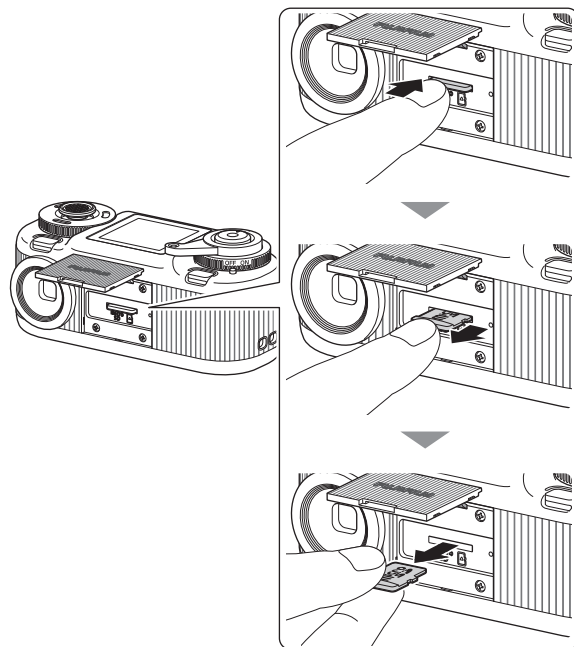

주의 사항


- 메모리 카드를 빼다가 갑자기 손가락을 떼면 카드가 튀어나올 수 있습니다. 손가락을 부드럽게 땁니다. 손가락을 떼기 전에 메모리 카드가 완전히 나왔는지 확인하십시오.
- 메모리 카드를 삽입하거나 꺼내기 전에 전원을 끄십시오. 전원이 켜진 상태에서 메모리 카드를 삽입하거나 꺼내면 장치가 강제로 꺼집니다.

주의 사항

앱으로 사진을 전송하기 전에 instax Pal 2™에서 메모리 카드를 제거하면, 사진이 더 이상 앱으로 전송되지 않습니다. 사진 데이터는 메모리 카드에 그대로 남아 있으므로, 카드 리더기를 통해 PC나 다른 기기로 전송하기만 하면 됩니다.

카메라 준비

배터리 충전하기

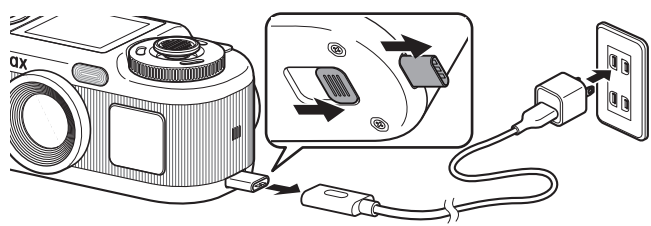

제공된 USB-C 타입 케이블을 사용하여 카메라를 USB AC 전원 어댑터 (미포함)에 연결하고 실내의 전원 콘센트에 USB AC 전원 어댑터를 꽂으십시오.

- 충전 시간은 약 2~3시간입니다.
- 충전기에서 공급되는 전력은 무선기기가 필요한 최소 1.5 와트에서 최대 충전 속도를 달성하기 위해 최대 5.0 와트 사이이어야 합니다.

충전 상태 표시등

켜기

LCD 화면 표시	상태
	배터리 레벨 표시등이 (카메라 충전 중)으로 바뀝니다.

꺼짐

LCD 화면 표시	상태	배터리 레벨
	켜짐	배터리가 완전히 충전되었습니다.
	점멸	배터리 충전량이 60% 미만입니다.
	점멸	배터리 충전량이 30% 미만입니다.

PC에서 충전하기:

- 카메라와 PC를 직접 연결하십시오. USB 허브 또는 키보드를 연결하지 마십시오.
- 충전하는 동안에 PC가 절전 모드가 되면 충전을 일시 중지합니다. 충전을 계속하려면 절전 모드를 종료하고 USB-C 타입 케이블을 다시 연결하십시오.
- PC 사양, 설정 또는 조건에 따라 배터리 충전이 되지 않을 수 있습니다.


주의 사항

- 배터리는 제조공장에서 완전히 충전되어 있지 않습니다. 카메라를 사용하기 전에 반드시 배터리를 충전하십시오.
- 충전 중에 메모리 카드를 삽입하거나 꺼내면 장치가 강제로 꺼집니다. USB-C 타입 케이블을 뽑았다가 다시 꽂으십시오. 전원이 켜진 상태에서 충전 중이었다면 전원을 끄고 USB-C 타입 케이블을 뽑았다가 다시 꽂은 후 전원을 다시 켜십시오.
- 배터리에 관한 주의 사항은 ‘ 간단한 카메라 취급 ’ 를 참조하십시오. (p.37)

카메라 준비

전원 켜기/끄기

전원 다이얼을 시계 방향으로 돌리면 전원이 켜집니다. 시계 반대 방향으로 돌리면 전원이 꺼집니다.

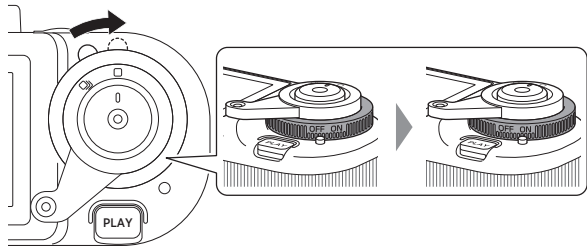

- 주의 사항
- 일정 시간 동안 카메라를 작동하지 않으면 자동으로 꺼집니다. 카메라 전원이 자동으로 꺼지면 셔터 버튼을 누르거나 전원 다이얼을 OFF로 돌린 후에 ON으로 돌리면 다시 켤 수 있습니다.
 - 카메라 설정의 "자동 전원 끄기" (p. 31)에서 전원 꺼짐 시간을 설정할 수 있습니다.

배터리 잔량 확인 방법

배터리 레벨은 LCD 화면 오른쪽 위에 표시됩니다.

표시	배터리 충전량
	배터리 충전량이 충분합니다.
	배터리 잔량이 60% 미만입니다. 배터리 재충전을 권장합니다.
	배터리가 부족합니다. 되도록 빨리 배터리를 재충전하십시오.

- 배터리가 소모되면 LCD 모니터의 중앙에 아이콘이 나타나고 전원이 꺼집니다.

카메라 준비


언어 및 날짜/시간 설정

구매 후 처음으로 카메라의 전원을 켜면 날짜와 시각, 원하는 언어를 설정하라는 메시지가 표시됩니다.
이 설정은 나중에 구성할 수 있습니다. 나중에 설정하거나 재설정하려면 설정 메뉴에서 [言語/LANG.], [날짜/시간]을 설정하십시오.


- 1 전원을 켭니다.
구매 후 처음으로 카메라 전원을 켜면 언어 설정 화면이 나타납니다.
- 2 사용하려는 언어를 선택하십시오.



- 3 연, 월 및 날짜순으로 설정합니다.

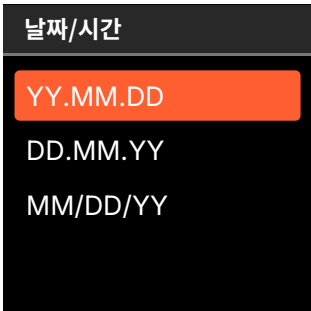

- 4 연, 월 및 날짜를 설정합니다.

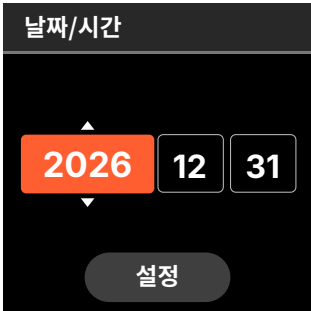

- 5 시와 분을 설정합니다.



이제 언어와 날짜/시간이 설정되었습니다.

카메라 준비

페어링 설정


스마트폰 앱 “ instax Pal™ ” 에 연결하면 다양한 기능을 즐길 수 있습니다. 스마트폰 앱에 연결하려면 카메라와 스마트폰을 페어링해야 합니다.

자세한 내용은 ‘ 스마트폰 앱 링크 기능 ’ (p. 33)을 참조하십시오.


시작하기 전에 스마트폰이 블루투스 통신 준비가 되었는지를 확인하십시오.

카메라


- 1 카메라에서 선택 키를 누릅니다.
설정 메뉴가 나타납니다.

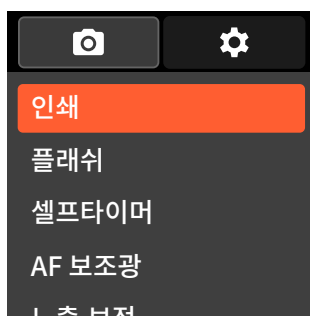


- 2 [⚙️]을 선택합니다.
카메라 설정이 나타납니다.

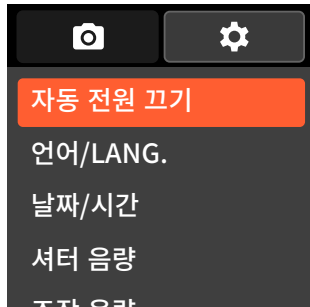

- 3 [Bluetooth설정]을 선택합니다.
Bluetooth설정 화면이 나타납니다.

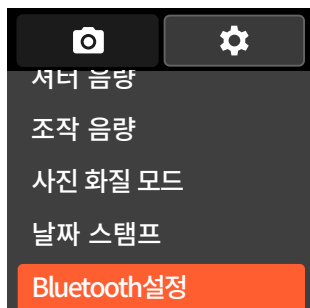

- 4 [페어링 등록]을 선택합니다.
페어링 등록 화면이 나타납니다.

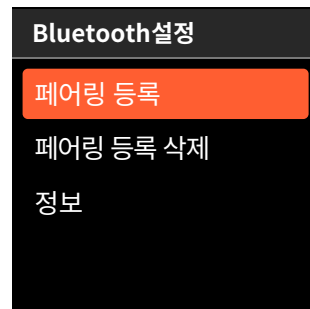


스마트폰

- 5 스마트폰 앱 “ instax Pal™ ” 을 엽니다.
- 6 스마트폰 앱에서 [No connect]를 탭 합니다.




카메라 준비

- 7 화면의 [연결 가능한 카메라]에서 카메라 이름을 확인하고 스마트폰 앱에서 [연결]을 탭 합니다.
- Android 사용자에게는 페어링 요청 알림이 표시됩니다.
 - iOS 사용자에게는 페어링 요청 메뉴가 표시됩니다.

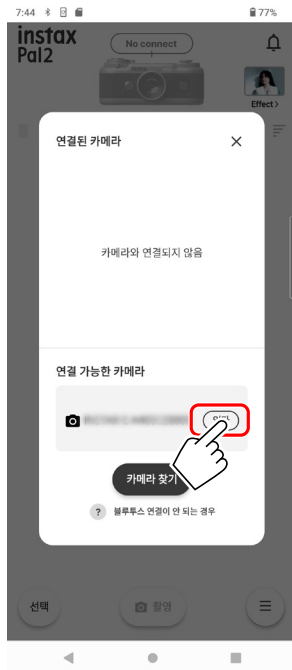

카메라/스마트폰

- 8 카메라와 스마트폰에 표시된 6자리 숫자가 일치하는지 확인하고 페어링을 허용합니다.
- 카메라: [OK]를 선택하고 선택 키를 누릅니다.

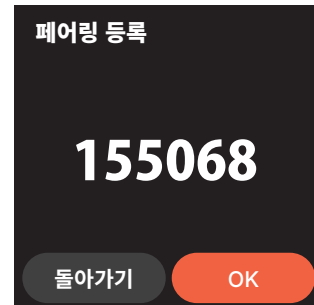

- 스마트폰: [페어링]을 탭 합니다.



- 스마트폰 모델에 따라 화면이 다르게 나타날 수 있습니다.


- 9 페어링 등록이 완료되었습니다.

촬영에 대해

이 카메라는 정지 화상과 instax Animation™을 모두 캡처할 수 있습니다.


정지 화상 촬영

정지 화상 촬영 모드에서는 다양한 효과를 적용한 정지 화상을 촬영할 수 있습니다.

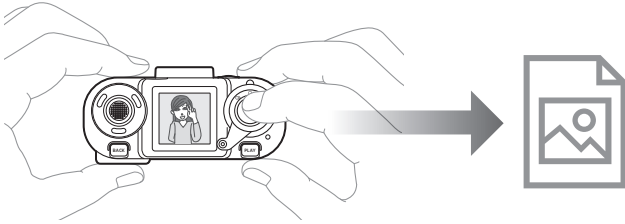

instax Animation™ 촬영

레버를 LCD 화면을 향하여 시계 반대 방향으로 45도 돌립니다. 그런 다음에 셔터 버튼을 길게 누르면 최대 10장까지 연속 촬영할 수 있습니다. 연속 촬영한 사진들은 instax Animation™으로 저장되며 마치 플립 북처럼 다양한 표현을 즐길 수 있습니다.

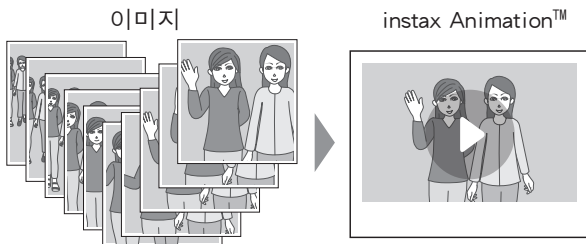

촬영 시의 주의

- 촬영할 때는 팔을 몸에 붙이고 두 손으로 카메라를 확실하게 잡으십시오.
- 셔터 버튼을 누를 때 카메라 렌즈를 만지지 않도록 주의하십시오.
- 셔터 버튼을 완전히 누를 때는 카메라가 흔들리지 않도록 가볍게 눌러야 흐릿한 사진을 방지할 수 있습니다.
- 손가락이나 핸드 스트랩이 플래시나 렌즈를 가리지 않도록 주의하십시오.
- 어둡거나 역광 조건에서 셔터 버튼을 완전히 누르면 플래시가 발광할 수 있습니다. 플래시가 발광하지 않도록 플래시 설정을 변경할 수 있습니다. ‘플래시로 사진 찍기’ (p.19) 참조.


내부 메모리에 관한 주의 사항

- 내부 메모리가 가득 차면 셔터가 작동하지 않고 사진을 찍을 수 없게 됩니다. 정지 화상/instax Animation™을 삭제하거나 메모리 카드를 사용하십시오.
- 카메라가 고장 나면 내장 메모리의 정지 화상/instax Animation™이 손상되거나 손실될 수 있습니다.
- 중요한 정지 화상/instax Animation™을 다른 미디어에 백업하여 복사할 것을 권장합니다.
- 수리를 위해 카메라를 의뢰할 경우, 내부 메모리의 데이터를 보증할 수 없습니다.
- 카메라를 수리할 경우, FUJIFILM은 내부 메모리의 데이터를 확인할 수 없습니다.


정지 화상 촬영하기

기본 정지 화상 캡처 절차는 다음과 같습니다:

- 1 전원을 켭니다.
- 2 효과를 선택합니다.
커맨드 다이얼을 돌려 효과를 변경할 수 있습니다.
- 3 프레임을 선택합니다.
레버를 오른쪽으로 돌리면 프레임 (mini/SQUARE/WIDE/프레임 없음)이 변경됩니다.
- 4 플래쉬와 노출 보정 등을 설정합니다.
- 5 카메라를 잡으십시오.
- 6 구도를 정하십시오.
- 7 셔터 버튼을 반쯤 눌러 피사체에 초점을 맞추십시오.

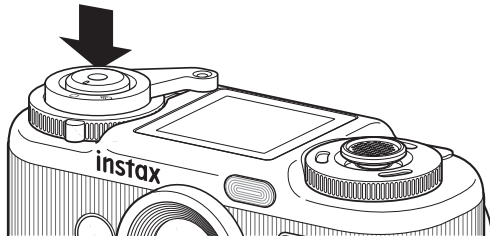


피사체 초점이 맞은 경우:

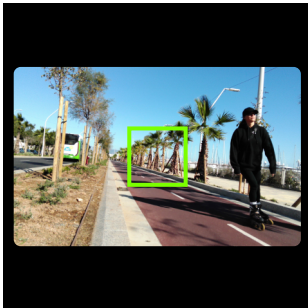

비프음이 울리고 LCD 모니터에 녹색의 AF 프레임이 나타납니다.

[얼굴 검색]을 활성화하면 카메라가 얼굴을 인식할 때 사람의 얼굴 위에 녹색 AF 프레임이 나타납니다.
‘얼굴 검색 사용하기’ 참조. (p. 20)

피사체 초점이 맞지 않은 경우:

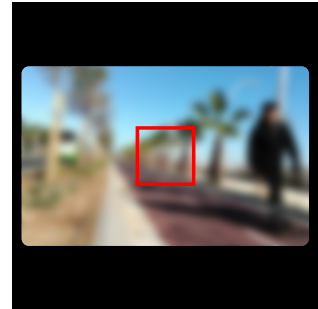

LCD 모니터에 빨간색 AF 프레임이 나타납니다. 구도를 변경하거나 AF/AE 잠금을 사용하십시오. ‘사진 촬영 시 AF/AE 잠금 사용하기’를 참조하십시오. (p. 16)

촬영 화면에서 효과 모드가 선택된 경우, 셔터 버튼을 반쯤 누르면 화면이 라이브 뷰 모드로 전환됩니다. 촬영 후 화면은 효과 모드로 돌아갑니다.

8 셔터 버튼을 반쯤 누르고 (완전히 아래로) 누릅니다.

셔터가 릴리즈되고 사진이 촬영됩니다.
사진 촬영 후 이미지는 내부 메모리 또는 메모리 카드에 저장됩니다.

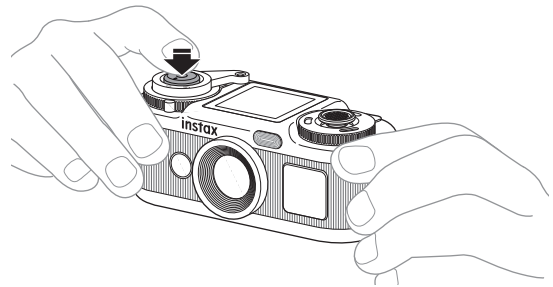


사진 촬영 시 AF/AE 잠금 사용하기

사진 촬영 시 셔터 버튼을 반쯤 길게 눌러 포커스를 잠그는 것을 'AF 잠금'이라고 하고, 셔터 버튼을 길게 눌러 밝기를 잠그는 것을 'AE 잠금'이라고 합니다. 이 기능은 화면 중앙에 피사체가 없는 상태에서 사진을 찍고 싶을 때 유용합니다.

- 1 셔터 버튼을 반쯤 눌러 피사체에 초점을 맞춥니다.
셔터 버튼을 반쯤 눌러 AF 와 AE를 고정합니다.
- 2 셔터 버튼을 반쯤 눌러 구도를 변경합니다.
- 3 셔터 버튼을 완전히 눌러 사진을 촬영합니다.


다음과 같은 물체를 촬영할 때는 초점을 맞추기 어려우므로 AF/AE 잠금:

- 거울 또는 자동차 본체와 같이 반짝이는 물체
- 고속으로 움직이는 피사체
- 유리의 반대편에 있는 피사체
- 빛을 반사하지 않고 흡수하는 머리카락이나 털과 같은 어두운 물체
- 연기 또는 불꽃과 같이 실체가 없는 물체
- 명암의 차이가 거의 없는 피사체 (예, 배경과 같은 색의 옷을 입은 사람)
- AF 프레임에 큰 대비 차이가 있고 피사체가 해당 영역에 있을 때 (예, 대비가 강한 배경 앞에 있는 피사체)

촬영 효과 보기

다음과 같은 상황에서 촬영 설정이 LCD 화면에 나타납니다. 3초 후 촬영 화면으로 돌아갑니다.

- 재생 화면에서 돌아가기 버튼을 누릅니다.
- 촬영 화면에서 효과와 프레임을 변경합니다.

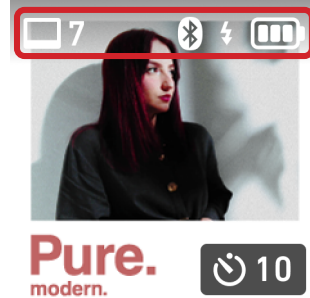

효과 모드



라이브 뷰 모드


효과 사용하기

instax Pal 2™는 사진 촬영 시에 다양한 효과와 프레임을 자유롭게 선택할 수 있습니다.

효과 선택


촬영 중에 여섯 가지의 다른 효과를 전환할 수 있습니다.

1 촬영 화면에서 커맨드 다이얼을 돌립니다.

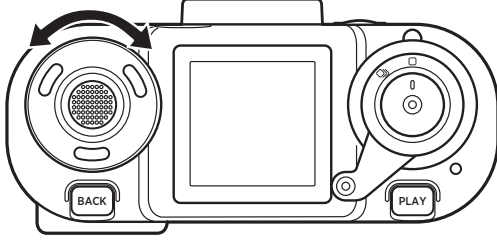


2 효과를 선택합니다.

커맨드 다이얼을 돌리는 방향에 따라 효과가 다음 순서대로 변경됩니다.

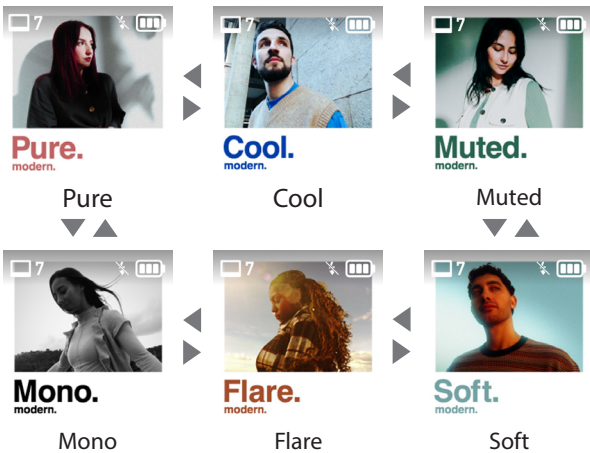

선택된 효과는 LCD 화면에 표시됩니다.

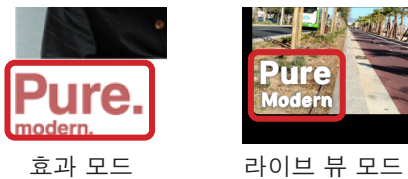


- 카메라에는 [Modern]이라는 여섯 가지의 내장 효과 (카테고리)가 설정되어 있습니다.
- 이 앱에는 [Modern]을 더해 네 개의 다른 카테고리가 포함되어 있습니다: [Y2K], [Vintage], [Chromatic] 및 [Fantasy] 중에서 최대 30가지 효과를 선택할 수 있습니다.
- 또한 즐겨 찾는 효과를 최대 여섯 개까지 선택하고 [Custom]이라는 사용자 지정 카테고리로 등록할 수 있습니다. 자세한 내용은 제품 웹사이트를 방문하십시오.


프레임 선택

사진 촬영 시 ([프레임 없음] 포함) 네 가지 프레임 타입 중에서 선택할 수 있습니다.

1 촬영 화면에서 레버를 시계 반대 방향으로 돌립니다.

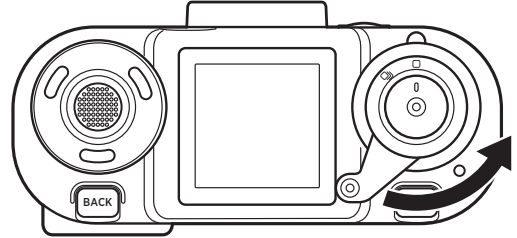


레버를 돌리면 LCD 화면에 프레임 이름이 표시되고 프레임이 변경됩니다.

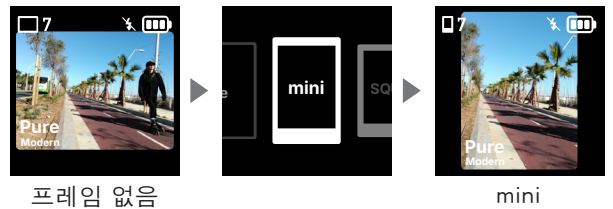


2 프레임을 선택합니다.

레버를 돌리면 다음 순서대로 프레임이 변경됩니다.

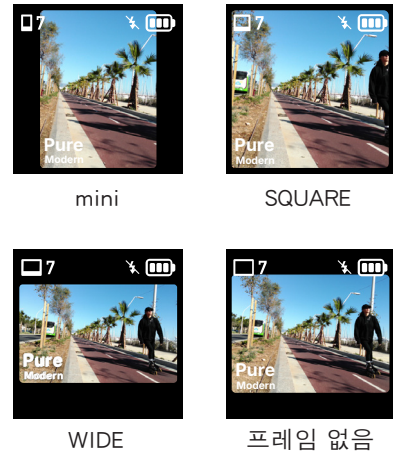

선택된 프레임은 LCD 화면의 왼쪽 위에 표시됩니다.

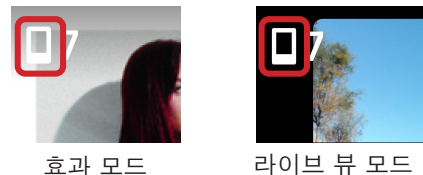


다양한 촬영 - 빠른 메뉴


촬영 화면에서 선택 키를 누르면 촬영 방법을 변경하기 위한 빠른 메뉴가 표시됩니다.

빠른 메뉴 표시하기


- 1 선택 키를 위, 아래, 왼쪽 또는 오른쪽으로 움직입니다.
빠른 메뉴가 나타납니다.
- 2 항목을 선택합니다.

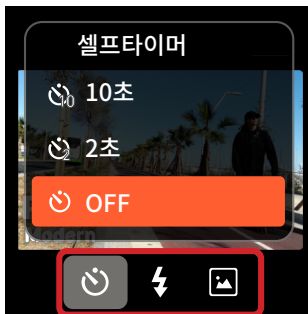

셀프타이머

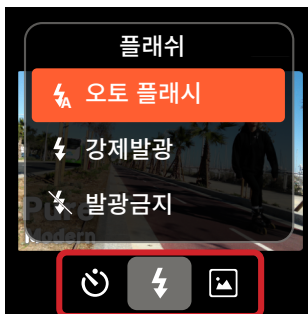

플래쉬

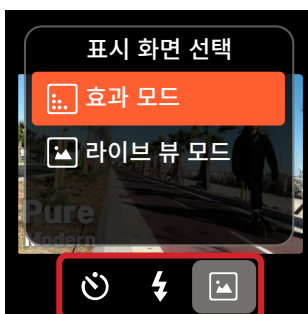


표시 화면 선택

셀프타이머 사용하여 사진 촬영하기

이 기능은 촬영자를 포함한 단체 사진을 찍거나 셔터 버튼을 누르는 동안 카메라가 흔들리는 것을 방지하기 위해 사용합니다.

- 1 빠른 메뉴에서 [셀프타이머]를 선택합니다.
셀프타이머 메뉴가 나타납니다.

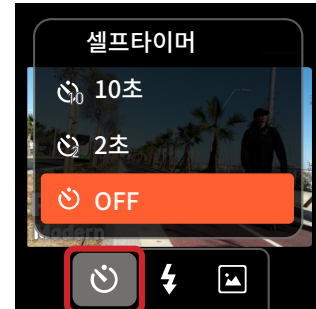


- 2 [10초] 또는 [2초]를 선택합니다.
셀프타이머를 설정하지 않으려면 [OFF]를 선택합니다.
- 3 선택 키를 눌러 메뉴를 확인합니다.
- 4 셔터 버튼을 완전히 누릅니다.
카운트다운이 시작됩니다.
[10초]가 선택된 경우:
셔터 버튼을 누르면 플래시 램프가 켜지고 사진 촬영 2초 전에 깜박이기 시작합니다.
[2초]가 선택된 경우:
셔터 버튼을 누르면 플래시 램프가 깜박입니다.

중간에 셀프타이머를 취소하려면 돌아가기 버튼을 누릅니다.

플래시로 사진 찍기

야간 또는 어두운 곳에서 사진을 촬영하려면 플래시를 사용합니다. 플래시를 발광하지 않도록 카메라를 설정할 수도 있습니다.

- 1 빠른 메뉴에서 [플래쉬]를 선택합니다.
플래쉬 메뉴가 나타납니다.

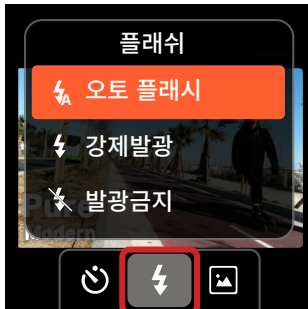

- 2 플래시 설정을 선택합니다.
플래시 설정에 관한 정보는 아래의 "플래시 종류"를 참조하십시오.
- 3 선택 키를 눌러 메뉴를 확인합니다.

■ 플래시 종류

-  **오토 플래시**
주위가 어두우면 플래시가 자동으로 발광합니다. 이 설정은 대부분의 상황에서 적용됩니다.
-  **강제발광**
주변 밝기와 관계없이 플래시가 발광합니다. 역광으로 피사체가 어두울 때 이 설정을 사용합니다.
-  **발광금지**
주위가 어둡더라도 플래시가 발광하지 않습니다. 이 설정은 플래시 촬영이 금지된 장소에서의 촬영에 적합합니다.
어두운 곳에서 플래시를 사용하지 않고 촬영할 때는 테이블이나 이와 유사한 표면에 카메라를 고정하는 것이 좋습니다.


표시 화면 선택 변경하기

표시 화면 선택을 변경할 수 있습니다.


- 1 빠른 메뉴에서 [표시 화면 선택]을 선택합니다.
표시 화면 선택 메뉴가 나타납니다.



- 2 [효과 모드] 또는 [라이브 뷰 모드]를 선택합니다.
- 3 선택 키를 눌러 메뉴를 확인합니다.
선택한 모드가 촬영 화면에 표시됩니다.

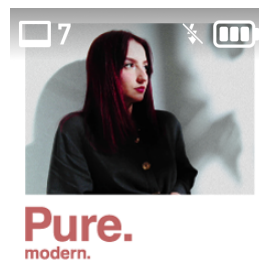

효과 모드

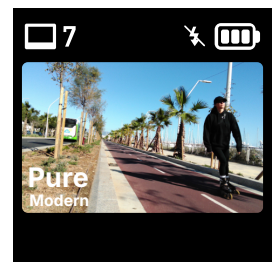

라이브 뷰 모드

다양한 촬영 - 촬영 메뉴

촬영 화면에서 선택 키를 누르면 촬영 방법을 변경하기 위한 촬영 메뉴가 표시됩니다.

명암 조절하기

밝기를 조절합니다. 피사체가 너무 밝거나 어두울 때 또는 피사체와 배경의 콘트라스트 (밝음과 어두움의 차이)가 너무 클 때 이 기능을 사용합니다.

- 1 촬영 메뉴에서 [노출 보정]을 선택합니다.
노출 보정 화면이 나타납니다.



- 2 노출 보정을 조정한 후 선택 키를 누릅니다.




설정이 적용되고 카메라가 촬영 화면으로 돌아갑니다.

- 밝게 하려면 선택 키를 오른쪽으로 누르거나 커맨드 다이얼을 시계 방향으로 돌려 노출 보정을 + 쪽으로 조절합니다.
- 어둡게 하려면 선택 키를 왼쪽으로 누르거나 커맨드 다이얼을 반시계 방향으로 돌려 노출 보정을 - 쪽으로 조절합니다.


얼굴 검색 사용하기

얼굴 검색을 사용하면 카메라가 배경 대신 얼굴을 감지해 이에 초점을 맞추고 밝기를 조절해 사람이 밝게 돋보이도록 합니다.

- 1 촬영 메뉴에서 [얼굴 검색]을 선택합니다.
얼굴 검색 화면이 나타납니다.

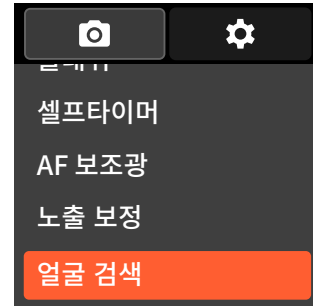

- 2 설정하려는 항목을 선택하고 선택 키를 누릅니다.

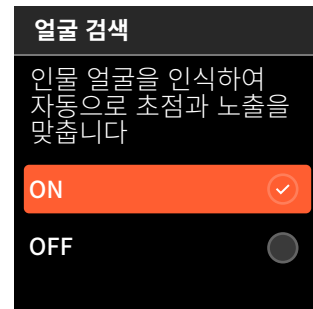


설정이 적용되고 카메라가 촬영 화면으로 돌아갑니다.


AF 보조광 사용하기

AF 보조광을 사용하면 셔터 버튼을 반쯤 누를 때부터 피사체에 초점이 잡힐 때까지 AF 보조광이 켜져 어두운 피사체에 쉽게 초점을 맞출 수 있습니다.

- 1 촬영 메뉴에서 [AF 보조광]을 선택합니다.
AF 보조광 화면이 나타납니다.

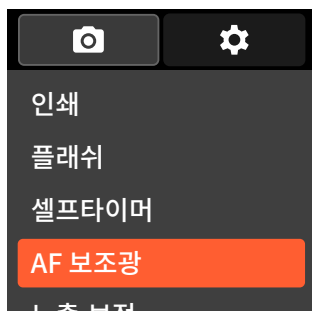

- 2 설정하려는 항목을 선택하고 선택 키를 누릅니다.

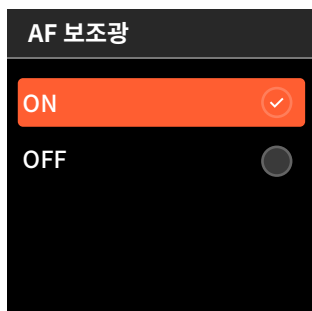

- 설정이 적용되고 카메라가 촬영 화면으로 돌아갑니다.
- 장면에 따라서는 AF 보조광이 작동하더라도 피사체에 포커스를 맞추기가 어려울 수 있습니다.
 - AF 보조광은 피사체에 근접하여 촬영 시에는 그다지 효과적이지 않을 수 있습니다.
 - AF 보조광을 사람의 눈 가까이에서 사용하지 마십시오.


촬영 이미지 크기 변경하기

촬영한 이미지 크기를 변경할 수 있습니다. 10MP 모드에서는 3776 x 2832 픽셀로 사진을 촬영할 수 있고, 1MP 모드에서는 1280 x 960 픽셀로 사진을 촬영할 수 있습니다.

- 1 촬영 메뉴에서 [촬영 이미지 크기]를 선택합니다.
촬영 이미지 크기 메뉴가 나타납니다.



- 2 설정하려는 항목을 선택하고 선택 키를 누릅니다.

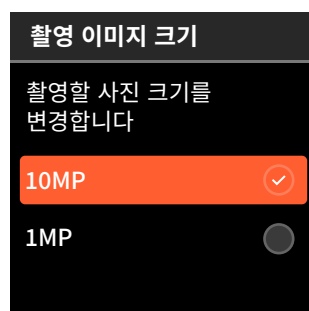


설정이 적용되고 카메라가 촬영 화면으로 돌아갑니다.

instax Animation™ 촬영하기

기본 instax Animation™ 캡처 절차는 다음과 같습니다:


1 레버를 instax Animation™ 모드로 돌리십시오.

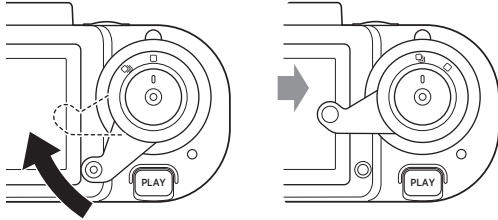

LCD 화면이 instax Animation™ 모드로 전환됩니다.



효과 모드

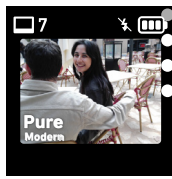

라이브 뷰 모드

2 효과를 선택합니다.

커맨드 다이얼을 돌려 효과를 변경할 수 있습니다.

3 프레임을 선택합니다.

- 레버를 오른쪽으로 돌리면 프레임 (mini/SQUARE/WIDE/프레임 없음)이 변경됩니다.
- 프레임을 변경한 후 카메라의 레버를 다시 돌려 instax Animation™ 모드로 전환하십시오.

4 플래쉬와 노출 보정 등을 설정합니다.


5 카메라를 잡으십시오.

6 구도를 정하십시오.

7 셔터 버튼을 반쯤 눌러 피사체에 초점을 맞추십시오.


8 셔터 버튼을 반쯤 누르고 (완전히 아래로) 누릅니다.

셔터를 누르면 instax Animation™이 촬영되어 내장 메모리 또는 메모리 카드에 저장됩니다.

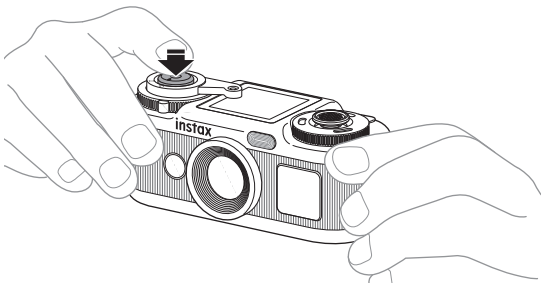

효과 모드


촬영 매수가 화면에 표시됩니다.

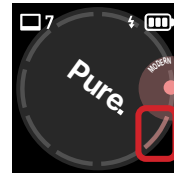

1번째




2번째

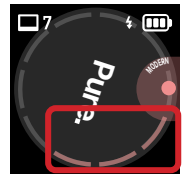


3번째

라이브 뷰 모드


촬영 매수가 화면에 표시됩니다.

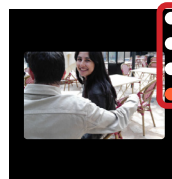

1번째

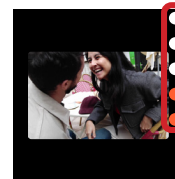


2번째

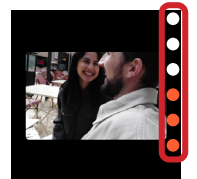

3번째

9 셔터 버튼에서 손을 떼십시오.

instax Animation™ 녹화가 중지됩니다. 처음 촬영된 instax Animation™ 이미지가 표시됩니다.

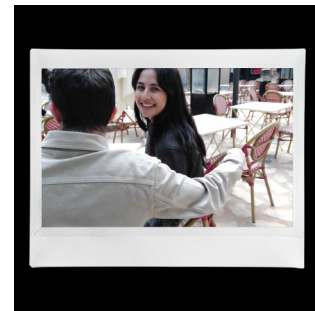

■ 메뉴 항목 촬영하기

인쇄

가까이 있는 instax™ 스마트폰 프린터 또는 하이브리드 인스턴트 카메라를 검색하고 인쇄할 수 있습니다. 선택 키를 누른 후에 표시되는 화면의 안내를 따르십시오.

표시 화면 선택


촬영 중 표시되는 화면을 변경할 수 있습니다. [효과 모드] 또는 [라이브 뷰 모드]를 선택합니다.

재생

정지 화상 재생하기

LCD 화면에서 촬영한 정지 화상을 재생할 수 있습니다.

- 1 전원을 켭니다.
- 2 재생 버튼을 누르십시오.
카메라가 재생 모드로 전환됩니다.

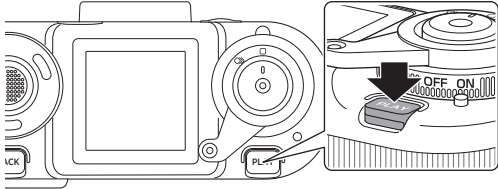

- 3 보려는 정지 화상을 선택합니다.
선택한 정지 화상이 표시됩니다.




- 셔터 버튼을 완전히 누르거나 뒤로가기 버튼을 눌러 촬영 화면으로 돌아갑니다.

instax Animation™ 재생하기

LCD 화면에서 촬영한 instax Animation™을 재생할 수 있습니다.

- 1 전원을 켭니다.
- 2 재생 버튼을 누르십시오.
카메라가 재생 모드로 전환됩니다.

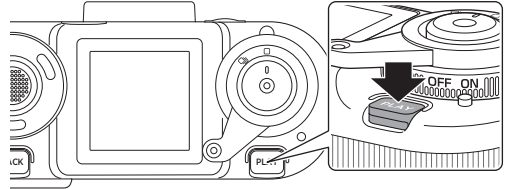



- 3 보려는 instax Animation™을 선택합니다.
선택한 instax Animation™ 재생을 시작합니다.



- 셔터 버튼을 완전히 누르거나 뒤로가기 버튼을 눌러 촬영 화면으로 돌아갑니다.

■ 표시된 정지 화상/instax Animation™ 매수를 변경하기

재생 화면에서 표시되는 정지 화상/instax Animation™의 매수를 변경할 수 있습니다. 이미지가 한 장 표시된 상태에서 재생 버튼을 누르면 네 개의 이미지가 표시되고, 다시 누르면 아홉 개의 이미지가 표시됩니다. 돌아가기 버튼을 누르면 원래의 화면으로 돌아갑니다.

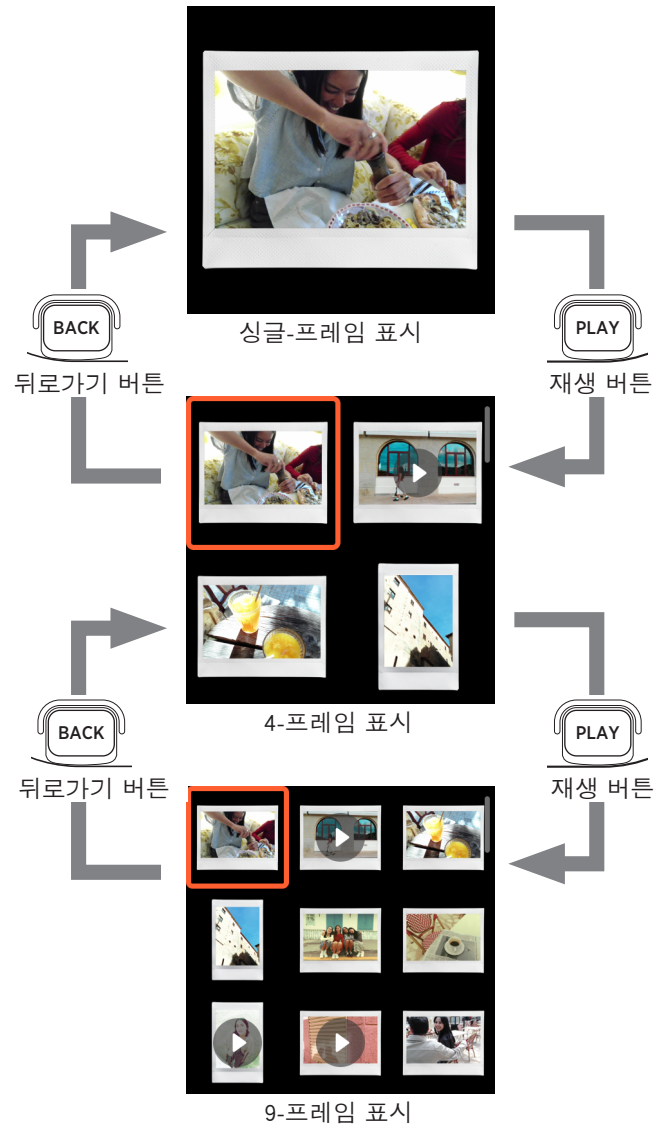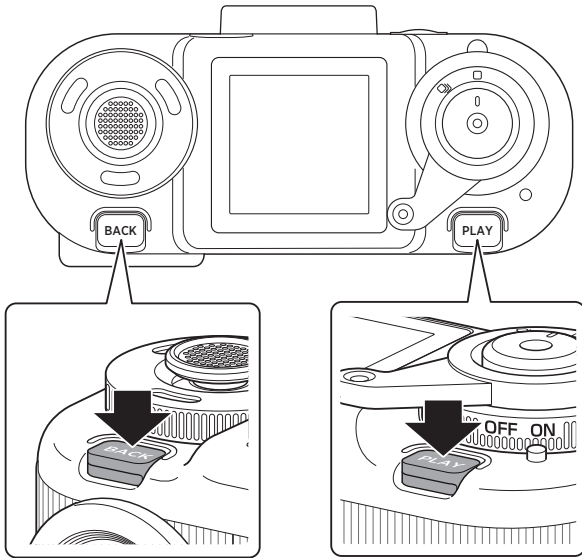

- 정지 화상과 instax Animation™은 촬영된 순서대로 표시됩니다.
- 재생 화면에 4개 또는 9개의 이미지가 표시되면 instax Animation™에 [●]가 표시됩니다.


정지 화상/instax Animation™ 삭제하기

원하지 않는 정지 화상/instax Animation™을 삭제할 수 있습니다.


- 삭제할 사진을 변경하려면 [취소]를 선택하고 선택 키를 누릅니다.
- 삭제를 취소하려면 돌아가기 버튼을 누르십시오.

1프레임

- 1 재생 버튼을 누르십시오.
- 2 선택 키를 누릅니다.
재생 메뉴가 나타납니다.
- 3 [지우기]를 선택합니다.

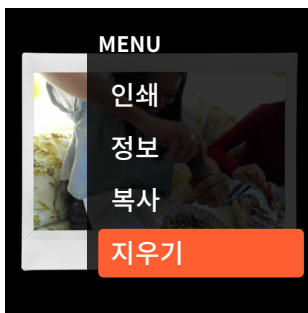


- 4 [1프레임]을 선택합니다.

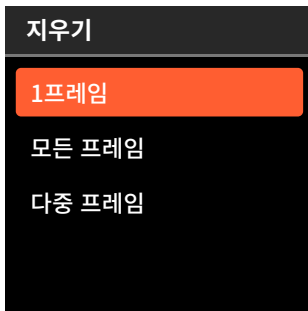


- 5 화면 내용을 확인하고 [OK]를 누른 후에 선택 키를 누릅니다.

선택한 정지 화상/instax Animation™이 삭제됩니다.

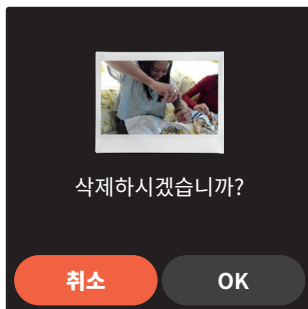


모든 프레임

- 1 재생 버튼을 누르십시오.
- 2 선택 키를 누릅니다.
재생 메뉴가 나타납니다.
- 3 [지우기]를 선택합니다.

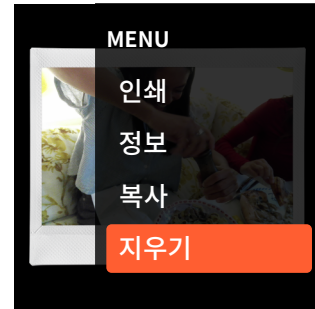

- 4 [모든 프레임]을 선택합니다.

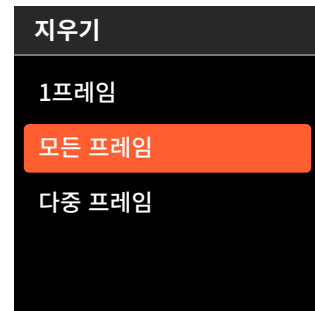

- 5 삭제할 미디어를 선택합니다.

선택한 미디어의 모든 정지 화상/instax Animation™이 삭제됩니다.




[내장 미디어]: 카메라 내장 메모리에 저장된 모든 정지 화상/instax Animation™을 삭제합니다.

[SD 카드]: 메모리 카드에 저장된 모든 정지 화상/instax Animation™을 삭제합니다.

[모두]: 모든 정지 화상/instax Animation™을 삭제합니다.

- 6** 화면 내용을 확인하고 [OK]를 누른 후에 선택 키를 누릅니다.
선택한 데이터가 삭제됩니다.

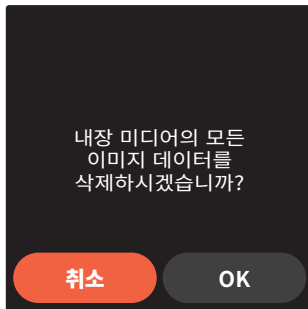


- 5** 삭제하려는 정지 화상/instax Animation™을 선택합니다.
선택한 정지 화상/instax Animation™에 ✓ 마크가 나타납니다.




다중 프레임


- 1** 재생 버튼을 누르십시오.
2 선택 키를 누릅니다.
재생 메뉴가 나타납니다.
3 [지우기]을 선택합니다.

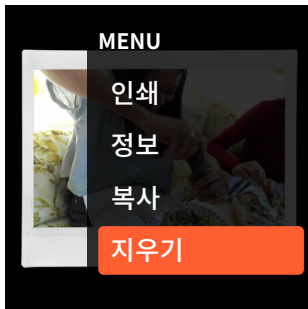

- 6** 삭제할 모든 정지 화상/instax Animation™을 선택한 후 재생 버튼을 누릅니다.
7 화면 내용을 확인하고 [OK]를 누른 후에 선택 키를 누릅니다.
선택한 데이터가 삭제됩니다.

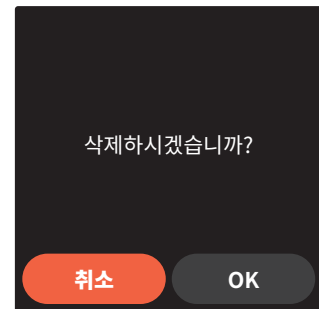


- 4** [다중 프레임]을 선택합니다.

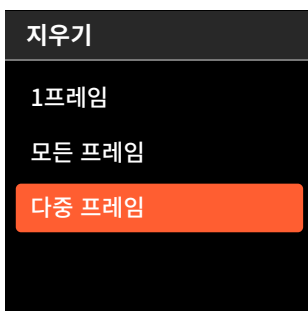

촬영 정보 보기

LCD 모니터에 다음과 같은 정보 화면을 표시할 수 있습니다.
돌아가기 버튼을 누르면 재생 메뉴가 표시되고, 돌아가기 버튼을 다시 누르면 재생 화면으로 돌아갑니다.

- 1 재생 버튼을 누르십시오.
- 2 선택 키를 누릅니다.
재생 메뉴가 나타납니다.
- 3 [정보]를 선택하고 선택 키를 누릅니다.

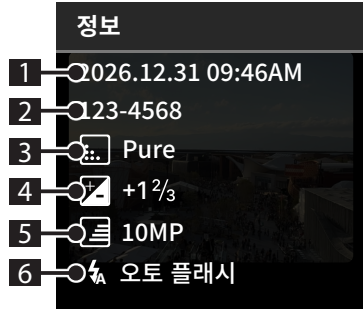

- 1 촬영 날짜/시간 정보
- 2 프레임 번호 표시등
- 3 효과 모드 이름
촬영 중에 선택한 효과를 표시합니다.
- 4 노출 보정
- 5 이미지 사이즈
- 6 플래시 표시등

■ 재생 메뉴 항목

인쇄

가까이 있는 instax™ 스마트폰 프린터 또는 하이브리드 인스턴트 카메라를 검색하고 인쇄할 수 있습니다. 선택 키를 누른 후에 표시되는 화면의 안내를 따르십시오.

캡처된 데이터


촬영 데이터의 저장 위치

촬영 데이터가 저장된 위치는 메모리 카드가 삽입되었는지에 따라 달라집니다.

메모리 카드가 삽입되지 않은 경우


메모리 카드를 삽입하지 않고 촬영하면 촬영 데이터는 카메라의 내장 메모리에 저장됩니다.

- 내부 메모리의 최대 이미지 수에 주의하십시오.

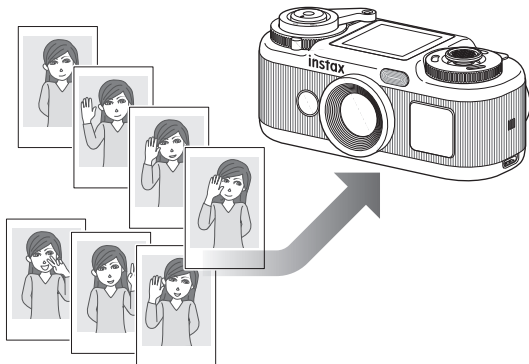

메모리 카드가 삽입된 경우

메모리 카드가 삽입되면 데이터는 메모리 카드에 저장되고 카메라의 내장 메모리에는 저장되지 않습니다.

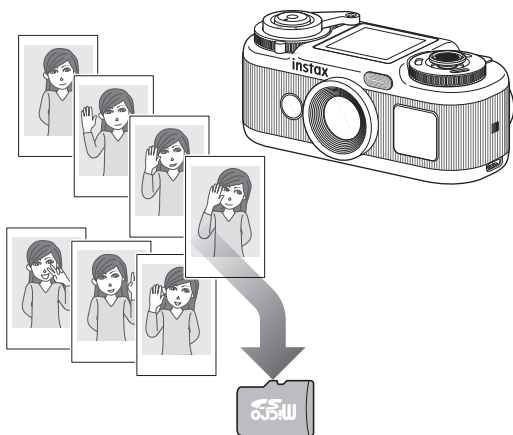

- 카메라의 내부 메모리 또는 메모리 카드에 저장된 데이터는 자동으로 삭제되지 않습니다. 데이터 용량이 초과하면 이미지를 PC로 복사하거나 필요에 따라 정지 화상/instax Animation™을 삭제합니다.

저장된 정지 화상의 수

저장할 수 있는 정지 화상의 이미지 수는 아래와 같습니다.

가능한 정지 화상의 수

■ 정지 화상: 10MP 모드

내부 메모리	가능한 정지 화상의 수
화소	3776 × 2832
정지 화상의 수	약 100장

메모리 카드	가능한 정지 화상의 수
화소	3776 × 2832
정지 화상의 수	1GB당 약 400장


■ 정지 화상: 1MP 모드

내부 메모리	가능한 정지 화상의 수
화소	1280 × 960
정지 화상의 수	약 100장

메모리 카드	가능한 정지 화상의 수
화소	1280 × 960
정지 화상의 수	1GB당 약 3400장

앱에 연결하지 않고 촬영하는 경우

촬영 데이터는 내부 메모리 또는 SD 카드에 저장됩니다. 앱으로 전송하지 않고 촬영할 수 있는 매수는 SD 카드 사용 여부와 관계없이 100장입니다.

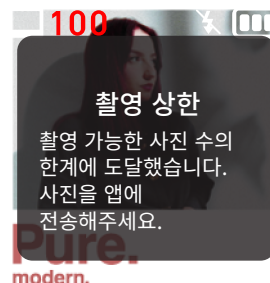

캡처된 데이터

촬영 데이터 가져오기


촬영한 이미지를 스마트폰 앱으로 전송할 수 있습니다. 카메라를 스마트폰의 USB-C 타입 케이블 포트에 직접 연결하거나 카메라를 페어링 하여 이미지를 전송할 수 있습니다. 스마트폰에서 USB-C 타입 케이블을 사용할 수 없는 경우, 스마트폰 앱을 통해 데이터를 전송하십시오.

USB-C 타입 연결을 통해 스마트폰에 전송합니다.


- 1 스마트폰을 실행하고 [사진 전송 방법 선택]을 탭합니다.




- 2 카메라를 스마트폰에 연결합니다.

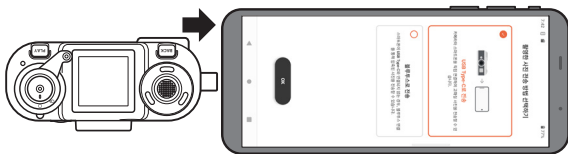

- 3 앱 화면에서 [USB Type-C로 전송]을 선택하고 레버를 오른쪽으로 움직입니다.

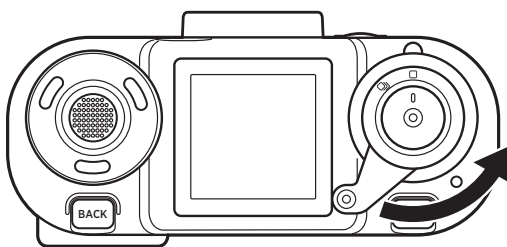

카메라의 LCD 화면에 다음의 화면이 나타나면 이미지 전송이 시작됩니다.

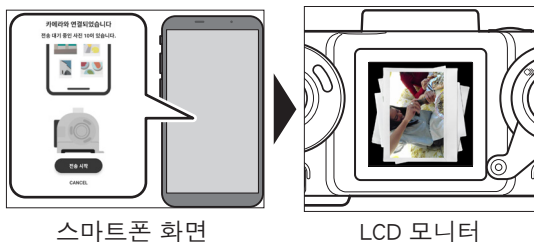

스마트폰 화면

LCD 모니터

LCD 모니터에 [전송 완료]가 나타나면 전송이 완료됩니다.

주의 사항

Android 장치에서 USB-C 타입 케이블로 연결할 때는 "USB 장치용 앱"을 선택해야 합니다. 처음 연결할 때는 아래 단계를 따르십시오.

- 1 스마트폰의 화면 위에서 아래로 스와이프 하여 알림을 표시합니다.



- 2 "FI054에 연결됨 (이 장치)"이라고 표시된 항목을 선택합니다.

(모델에 따라서는 3단계 화면이 보일 수 있습니다)



- 3 USB 장치 앱 선택 화면에서 [INSTAX Pal]을 선택합니다



주의 사항

내부 메모리가 가득 차면 셔터가 작동하지 않고 사진을 찍을 수 없게 됩니다. 정지 화상/instax Animation™을 전송 또는 삭제하거나 메모리 카드를 사용하십시오.

주의 사항

기본적으로 촬영한 이미지를 앱으로 전송하면 카메라 측의 촬영 데이터는 삭제됩니다. 카메라에 촬영 데이터를 보관하려면 앱에서 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 제품 웹사이트를 방문하십시오.

주의 사항

앱으로 사진을 전송하기 전에 instax Pal 2™에서 메모리 카드를 제거하면, 사진이 더 이상 앱으로 전송되지 않습니다. 사진 데이터는 메모리 카드에 그대로 남아 있으므로, 카드 리더기를 통해 PC나 다른 기기로 전송하기만 하면 됩니다.

블루투스를 통해 스마트폰으로 전송

- 1 스마트폰 앱을 시작합니다.
- 2 카메라와 스마트폰을 페어링 하십시오.
자세한 내용은 "페어링 설정" (p. 12)을 참조하십시오.
이미 스마트폰과 페어링 되었다면 다음 단계로
진행하십시오.
- 3 앱 화면에서 [사진 전송 방법 선택]을 탭 합니다.
- 4 앱 화면에서 [블루투스로 전송]을 선택하고 [OK]를
탭 합니다.




이미지 전송이 시작됩니다.
앱 화면에 촬영한 이미지가 나타나면 전송이 완료됩니다.

주의 사항
기본적으로 촬영한 이미지를 앱으로 전송하면 카메라 측의
촬영 데이터는 삭제됩니다. 카메라에 촬영 데이터를
보관하려면 앱에서 설정을 변경할 수 있습니다. 자세한
내용은 제품 웹사이트를 방문하십시오.

PC 연결 시 주의 사항

- 촬영한 이미지를 컴퓨터로 전송할 수 있습니다. 제공된
USB-C 타입 케이블을 사용하여 장치를 컴퓨터에
연결합니다. 컴퓨터에 연결되면 "외부 장치"로
인식됩니다. 그런 후에 컴퓨터에서 장치에 접근하여
이미지를 복사할 수 있습니다.
- 컴퓨터에 연결되면 카메라의 기능은 사용할 수 없습니다.
또한 컴퓨터에서 이 카메라로 이미지를 전송할 수
없습니다
- 컴퓨터에 연결하면 LCD 화면에 다음 화면이 나타납니다;
돌아가기 버튼을 누르십시오.

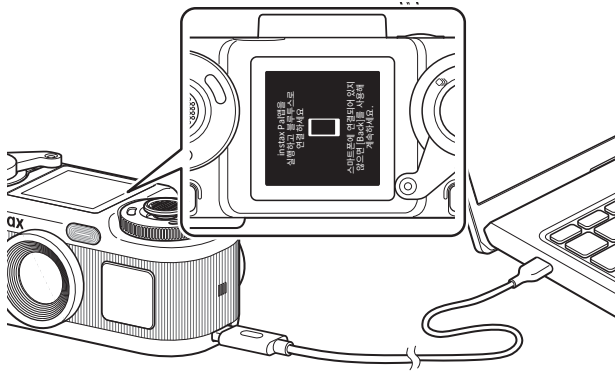

주의 사항

앱으로 사진을 전송하기 전에 instax Pa1 2™에서 메모리
카드를 제거하면, 사진이 더 이상 앱으로 전송되지
않습니다. 사진 데이터는 메모리 카드에 그대로 남아
있으므로, 카드 리더기를 통해 PC나 다른 기기로 전송하기만
하면 됩니다.


설정 메뉴

설정 메뉴의 작동 및 옵션

설정 메뉴에서 다양한 설정을 변경할 수 있습니다.

촬영메뉴

- 1 촬영 화면에서 선택 키를 누릅니다.
설정 메뉴가 나타납니다.
- 2 선택 키를 왼쪽과 오른쪽으로 움직여 메뉴 화면을 선택합니다.

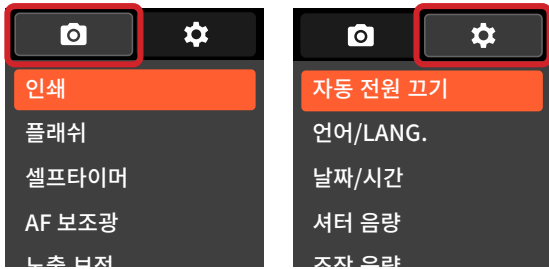

촬영 메뉴

카메라 설정

- 3 항목을 선택합니다.
각 항목에 대한 자세한 정보는 다음의 '촬영 메뉴의 항목'과 '카메라 설정 메뉴의 항목'를 참조하십시오.
- 4 설정을 변경합니다.
- 5 선택 키를 누릅니다.
설정이 적용되고 카메라가 원래 화면으로 돌아갑니다.

■ 촬영 메뉴의 항목

인쇄

가까이 있는 instax™ 스마트폰 프린터 또는 하이브리드 인스턴트 카메라를 검색하고 인쇄할 수 있습니다. 선택 키를 누른 후에 표시되는 화면의 안내를 따르십시오.

플래쉬

플래쉬 설정을 변경합니다.
[오토 플래시] / [강제발광] / [발광금지]에서 선택할 수 있습니다.

셀프타이머

셀프타이머 설정을 변경합니다.
[10초] / [2초] / [OFF] 중에서 선택할 수 있습니다.

AF 보조광

[ON]으로 설정하면 셔터 버튼을 반쯤 누를 때부터 피사체에 포커스가 잡힐 때까지 AF 보조광이 켜져 어두운 피사체에 쉽게 포커스를 맞출 수 있습니다.

노출 보정

밝게 하려면 선택 키를 오른쪽으로 누르거나 커맨드 다이얼을 시계 방향으로 돌려 노출 보정을 + 쪽으로 조절합니다.
어둡게 하려면 선택 키를 왼쪽으로 누르거나 커맨드 다이얼을 반시계 방향으로 돌려 노출 보정을 - 쪽으로 조절합니다.

얼굴 검색

[얼굴 검색]을 켜면, 카메라가 배경 대신 얼굴을 감지해 이에 초점을 맞추고 밝기를 조절해 사람이 밝게 돋보이도록 합니다.

표시 화면 선택

촬영 중 표시되는 화면을 변경할 수 있습니다. [효과 모드] 또는 [라이브 뷰 모드]를 선택합니다.

촬영 이미지 크기

촬영한 이미지 크기를 변경할 수 있습니다. 10MP 모드에서는 3776 x 2832 픽셀로 사진을 촬영할 수 있고, 1MP 모드에서는 1280 x 960 픽셀로 사진을 촬영할 수 있습니다.

■ 카메라 설정 메뉴의 항목

자동 전원 끄기

카메라를 작동하지 않을 때 자동으로 꺼지는 시간을 설정합니다. [5분], [2분]과 [OFF]를 선택할 수 있습니다.

言語/LANG.

LCD 모니터에 표시할 언어를 설정합니다.

날짜/시간

날짜와 시각을 설정합니다.

셔터 음량

셔터 음량을 세 가지 설정 중에서 선택할 수 있습니다.
볼륨 레벨을 설정하려면 커맨드 다이얼을 돌리거나 선택 키를 왼쪽 또는 오른쪽으로 움직입니다.

조작 음량

시작 음량과 조작 음량을 OFF 또는 세 가지 설정 중에서 선택할 수 있습니다.
볼륨 레벨을 설정하려면 커맨드 다이얼을 돌리거나 선택 키를 왼쪽 또는 오른쪽으로 움직입니다.

사진 화질 모드

자연스러운 색상은 [instax-Natural 모드]로, 풍부하고 채도가 높은 색상은 [instax-Rich 모드] (출고 시 기본값)로 설정하십시오.

날짜 스탬프

이미지에 날짜를 인쇄합니다. 이미지에 날짜를 인쇄하지 않으려면 [끄기]를 선택하십시오.

Bluetooth설정

[페어링 등록]:
블루투스를 통해 처음 장치에 연결할 때 장치를 페어링해야 합니다. "페어링 설정" (p. 12)를 참조하십시오.
[페어링 등록 삭제]:
페어링을 위해 등록된 장치의 정보를 삭제할 수 있습니다.
[정보]:
등록된 페어링 장치를 표시합니다.

포맷

카메라의 내장 메모리 또는 카드 슬롯에 삽입된 메모리 카드를 초기화합니다. 저장된 모든 정지 화상/instax Animation™이 삭제됩니다.

리셋

설정을 공장 초기값으로 재설정합니다.
날짜/시간에 설정된 날짜와 시각은 재설정되지 않습니다.

펌웨어 업그레이드

■ 펌웨어 업그레이드하기

펌웨어 업그레이드는 두 가지가 있습니다; PC를 통해 업그레이드할 때는 메모리 카드를 미리 준비하십시오.

● 무료 "instax Pal™" 스마트폰 앱 사용하기

설정 메뉴

1. “ instax Pal™ ” 스마트폰 앱을 시작합니다.
2. 설정 메뉴에서 [펌웨어 업데이트]를 탭 합니다.
3. [OK]를 탭합니다.
4. 화면의 지침을 따릅니다.

● 카메라 사용하기

1. PC 또는 다른 장치를 사용하여 FUJIFILM 웹 사이트에서 최신 펌웨어를 다운로드한 후 메모리 카드의 루트 디렉터리에 복사합니다.
2. 카메라 카드 슬롯에 펌웨어가 복사된 메모리 카드를 삽입합니다.
3. 설정 메뉴에서 [펌웨어 업그레이드]를 선택합니다.
4. 화면의 지침을 따릅니다.

인증


다양한 인증서를 표시합니다.

재생 메뉴

1 재생 화면에서 선택 키를 누릅니다.

재생 메뉴가 나타납니다.

2 항목을 선택합니다.

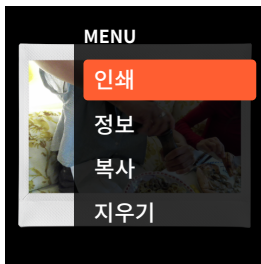

재생 메뉴

각 항목에 대한 자세한 정보는 다음의 ‘ 재생 메뉴의 항목 ’ 를 참조하십시오.

3 표시된 내용을 확인하십시오.

화면의 지침을 따릅니다.

■ 재생 메뉴의 항목

인쇄

가까이 있는 instax™ 스마트폰 프린터 또는 하이브리드 인스턴트 카메라를 검색하고 인쇄할 수 있습니다. 선택 키를 누른 후 나타나는 화면의 지침을 따르십시오.

정보

촬영 설정에 관한 정보를 표시합니다.

복사

정지 화상/instax Animation™을 내장 메모리에서 메모리 카드 또는 메모리 카드에서 내장 메모리로 복사합니다.

아래 단계를 따르십시오.

1. 재생 메뉴에서 [복사]를 선택합니다.
2. 복사할 소스와 대상을 선택하고 선택 키를 누릅니다.
3. [1프레임], [모든 프레임] 또는 [다중 프레임]을 선택하고 선택 키를 누릅니다.
4. [1프레임]을 선택한 다음에 복사할 정지 화상/instax Animation™을 선택하고 [OK]를 선택한 후 선택 키를 눌러 복사를 시작합니다.
[모든 프레임]을 선택한 경우 [OK] 버튼을 선택하고 선택 키를 누르면 복사가 시작됩니다.

[다중 프레임]을 선택한 경우 복사할 이미지를 선택하고 재생 버튼을 누릅니다. 확인 화면에서 [OK]를 선택하고 선택 키를 눌러 복사를 시작합니다.

메모리 카드가 삽입되지 않으면 [복사]를 선택할 수 없습니다.

지우기

내장 메모리 또는 메모리 카드에서 정지 화상/instax Animation™을 지웁니다.


아래 단계를 따르십시오.

1. 재생 메뉴에서 [지우기]를 선택합니다.
단일 이미지만 삭제하려면 삭제하려는 정지 화상 또는 instax Animation™을 재생 화면에 표시합니다.
2. [1프레임], [모든 프레임] 또는 [다중 프레임]을 선택하고 선택 키를 누릅니다.
3. [1프레임]을 선택한 경우, [OK]를 선택하고 선택 키를 누르면 이미지가 삭제됩니다.
[모든 프레임]을 선택한 경우는 삭제할 미디어를 선택하고 [OK]를 선택한 다음 선택 키를 누르면 선택한 미디어의 모든 이미지가 삭제됩니다.
[다중 프레임]을 선택한 경우는 삭제할 이미지를 선택하고 재생 버튼을 누릅니다. 확인 화면에서 [OK]를 선택하고 선택 키를 누르면 선택한 이미지가 삭제됩니다.

앱 개요

스마트폰 앱 링크 기능

다음 기능은 “instax Pal™” 스마트폰 앱에 연결 시 사용할 수 있습니다.

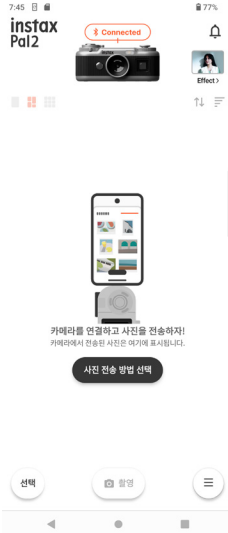

● 갤러리

블루투스 또는 USB-C 타입 케이블을 사용하여 카메라로 촬영한 정지 화상과 instax Animation™을 스마트폰 앱으로 전송합니다. 전송된 이미지는 앱 갤러리에서 보거나 스마트폰에 저장할 수 있습니다.

● 효과 전환

카메라에 내장된 효과를 전환할 수 있습니다.

● 인쇄

instax™ 스마트폰 프린터 또는 하이브리드 인스턴트 카메라에 연결하면 앱 내부 갤러리에서 이미지를 인쇄할 수 있습니다.

● 원격 촬영

스마트폰 앱을 사용하여 셀프타이머를 설정하고 원격으로 사진을 촬영할 수 있습니다.

스마트폰 앱 설치하기

카메라를 사용하기 전에 instax Pal™ 스마트폰 앱을 설치하십시오.

- Android OS 스마트폰을 사용하는 경우, Google Play Store에서 instax Pal™ 스마트폰 앱을 검색하고 설치하십시오.
*Android OS 스마트폰의 요구 사항: Google Play Store가 설치된 Android Ver 12.0 이상
- iOS 스마트폰을 사용하는 경우, App Store에서 instax Pal™ 스마트폰 앱을 검색하고 설치하십시오.
*iOS 스마트폰의 요구 사항: iOS Ver. 17.0 이상
- 앱을 다운로드하고 스마트폰이 위 요구 사항을 충족하더라도 instax Pal™ 스마트폰 앱을 사용하지 못할 수 있습니다. 이것은 스마트폰 모델에 따라 다를 수 있습니다.

시스템 요건 사항에 관한 최신 정보는 instax Pal™ 앱 다운로드 사이트를 방문하십시오.

- 스캔하여 instax Pal™ 스마트폰 앱을 다운로드합니다.



iOS



Android OS

텍스트 QR 코드는 Denso Wave Incorporated의 등록 상표 및 워드 마크입니다.

- 1 “instax Pal™” 앱을 여십시오.
- 2 사진 및 미디어 접근과 관련된 확인 항목을 검토하고 [허용]을 탭 합니다.
- 3 이용 약관을 읽은 후 [동의]를 누릅니다.
- 4 지역을 선택하고 [다음]을 탭 합니다.
[상기 이외의 국가]을 선택합니다.
- 5 개인 정보 보호 정책을 읽고 [개인 정보 보호 정책에 동의합니다]를 체크하고 [동의]를 탭 합니다.
- 6 [instax Pal 2]를 선택하고 [OK]를 탭 합니다.
- 7 [블루투스 연결 설정으로 이동]을 탭합니다.
- 8 카메라가 검색되면 [연결 중]을 탭합니다.
복수의 카메라가 검색되면 연결할 카메라를 리스트에서 선택합니다.
카메라 식별자 (장치명)는 카메라 아래쪽에 있습니다.
- 9 카메라의 일련번호를 입력하고 [연결 중]을 탭합니다.
- 10 [다음]을 탭합니다.
- 11 빠른 시작 안내서가 표시됩니다. 지침을 읽고 [OK]를 탭 합니다.
앱이 준비되었습니다.

제품 사양

■카메라 기능

이미지 센서	1/3.06 인치, 원색 필터 CMOS
촬영 픽셀 수	10MP 모드: 3776 × 2832 픽셀 1MP 모드: 1280 × 960 픽셀
저장 미디어	내장 메모리, microSD/microSDHC/microSDXC 메모리 카드 (2 TB까지)
저장 용량	10MP 모드: 내장 메모리에 약 100장의 이미지, microSD/microSDHC/microSDXC 메모리 카드에 1GB당 약 400장의 이미지 1MP 모드: 내장 메모리에 약 100장의 이미지, microSD/microSDHC/microSDXC 메모리 카드에 1GB당 약 3400장의 이미지
앱 미연결 시의 최대 촬영 매수	100장
기록 방식	JPEG (DCF 호환 Exif Ver. 2.3)
초점 거리	f = 28.00 mm (35 mm 필름 해당)
조리개	F2.2
자동 초점	싱글 AF, 얼굴 인식 AF
촬영 거리	8 cm ~ ∞
셔터 속도	1/4초 ~ 1/8000초 (자동 전환)
촬영 감도	ISO100 ~ 1600 (자동 전환)
노출 제어	프로그램 AE
노출 보정	-2.0 EV ~ +2.0 EV (1/3 EV 단계)
측광 방식	TTL 256 스포릿 미터링, 멀티 미터링
화이트 밸런스	자동
플래시	자동/끄기/켜기 플래시 촬영 범위: 약 60 cm~1.5 m
셀프타이머	약 10초 / 약 2초
확대	장착되지 않음

■기타

스마트폰 앱 링크 기능	카메라 효과 전환 기능, 원격 촬영 기능, 정지 화상/instax Animation™ 전송 기능, 펌웨어 업그레이드 기능
LCD 화면	1.30 인치 TFT 컬러 LCD 모니터 픽셀 수: 약 170,000 화소
외부 인터페이스	USB-C 타입
Bluetooth®	Bluetooth® Ver. 5.3 (Bluetooth® low energy)
전원	리튬이온 배터리 (내장형)
소비 전력	전원 Off 시: 약 0.1W
자동 전원 끄기 기능	5분 / 2분 / Off * 자동 전원 끄기 기능을 비활성화하면 제품의 소비전력이 증가합니다.
충전 시간	약 2 ~ 3시간 * 충전 시간은 온도에 따라 다릅니다.
본체 크기	37.0 mm × 42.0 mm × 92.3 mm (돌출부 제외)
본체 질량	약 87g
작동 환경	온도: 5 °C ~ 35 °C 습도: 20 % ~ 80 % (비응축)
직접 인쇄 호환 모델	instax mini Link™ instax mini Link 2™ instax mini Link 3™ instax mini Link +™ instax SQUARE Link™ instax Link WIDE™ instax Link WIDE 2™ instax mini Evo™ instax mini Evo Cinema™ instax mini LiPlay™ instax mini LiPlay +™ instax WIDE Evo™
촬영 포맷	instax™ mini instax™ SQUARE instax™ WIDE 프레임 없음 (4:3)
전송 데이터 픽셀 수	USB: 3776 × 2832 픽셀 Bluetooth: 1280 × 960 픽셀
이미지 전송 시간	USB: 약 0.75 sec/shot Bluetooth: 약 15 sec/shot

*상기 제원은 성능 향상을 위해 변경될 수 있습니다.

문제 해결

문제가 고장이라고 생각하기 전에 다음 항목을 확인하십시오.
조치를 한 후에도 문제가 계속되면 해당 국가의 FUJIFILM
서비스센터에 수리를 의뢰하거나 아래의 웹사이트를
방문하십시오:
FUJIFILM website: <https://www.fujifilm.com/>
다음 문제가 발생한 경우에는...

문제	발생 원인 및 해결책
카메라가 켜지지 않는다.	배터리가 소모되었을 수 있습니다. 카메라를 충전하십시오.
배터리가 빨리 소모된다.	매우 추운 환경에서 카메라를 사용하면 배터리 소모가 빨라집니다. 촬영하기 전에 카메라를 따뜻하게 하십시오.
사용 중에 카메라가 꺼진다.	배터리 레벨이 낮을 수 있습니다. 카메라를 충전하십시오.
충전이 시작되지 않는다.	USB 전원 어댑터 플러그가 전원 콘센트에 바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
충전이 시작되지 않는다. (장기간 사용하지 않으면 이와 같은 증상이 발생할 수 있습니다)	몇 달 동안 사용하지 않으면 배터리가 완전히 방전될 수 있습니다. USB 케이블을 뺀고 전원을 껐다 켜십시오. 그래도 충전이 시작되지 않으면 카드 슬롯 덮개를 열고 리셋 버튼을 누른 후 다시 충전을 시도하십시오. *리셋 버튼을 누르면 내장 메모리의 데이터가 지워질 수 있습니다. 불명확한 점이 있는 경우는 당사 서비스센터에 문의하십시오.
충전하는 데 오래 걸린다.	낮은 온도에서는 충전 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.
충전 중에 충전 표시등이 깜박입니다.	+5 °C ~ +35 °C의 온도 범위에서 배터리를 충전하십시오. 이 범위 내에서 배터리를 충전할 수 없으면 당사 서비스센터에 문의하십시오.
셔터 버튼을 눌러도 사진을 찍을 수 없다.	- 전원이 켜져 있는지 확인하십시오. - 배터리 레벨이 낮으면 카메라를 충전하십시오. - 내장 메모리나 메모리 카드가 가득 차면 새 메모리 카드를 넣거나 필요 없는 정지 화상/instax Animation™을 삭제하십시오. - 이 기기에서 포맷된 메모리 카드를 사용하십시오. - 메모리 카드의 접촉면 (금색 부분)이 더러우면 부드럽고 마른 천으로 닦아 내십시오. - 메모리 카드가 파손되었을 수 있습니다. 새 메모리 카드를 넣으십시오.
정지 화상 촬영 중에 카메라 초점이 맞지 않는다.	초점을 맞추기 어려운 피사체를 촬영하려면 AF/AE 잠금을 사용하십시오.

문제	발생 원인 및 해결책
플래시가 발광하지 않는다.	발광 금지 설정으로 선택되지 않았는지 확인하십시오. 발광 금지 설정 이외를 선택하십시오.
플래시가 발광했는데도 이미지가 어둡다.	- 피사체에서 너무 멀리 있지 않은지 확인하십시오. 플래시 범위 내에서 촬영하십시오. 약 60 cm ~ 1.5 m. - 손가락으로 플래시를 가리지 않도록 카메라를 바르게 잡으십시오.
이미지가 희미하다.	- 렌즈에 지문 등의 더러움이 묻어 있으면 렌즈를 닦으십시오. - 사진을 촬영하기 전에 AF 프레임이 녹색인지 확인하십시오.
카메라가 제대로 작동하지 않는다.	- 일시적인 오작동일 수 있습니다. 리셋 버튼을 누르십시오. 그래도 제대로 작동하지 않으면 당사 서비스센터에 수리를 의뢰하십시오. - 배터리가 소모되었을 수 있습니다. 카메라를 충전하십시오.
카메라가 오작동하여 끌 수가 없다.	MicroSD 카드 슬롯 옆에 있는 리셋 버튼을 눌러 전원을 끄십시오.

카메라 폐기에 관한 주의 사항


이 카메라는 내부에 리튬-이온 배터리를 사용합니다.
카메라를 폐기할 때는 해당 지역의 규정 및 폐기물 처리 지침에 따라 올바르게 처리하십시오.




배터리 제거하기

배터리는 재활용 센터와 지방자치단체의 지시에 따라 폐기하십시오.

- 1 드라이버 (별매)를 사용하여 하단 커버를 제거합니다.

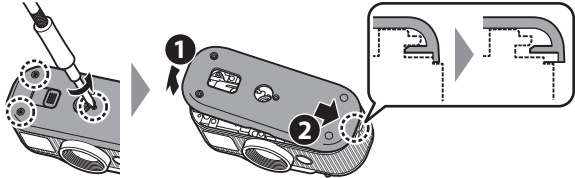

- 2 배터리를 꺼내고 커넥터를 분리하십시오.

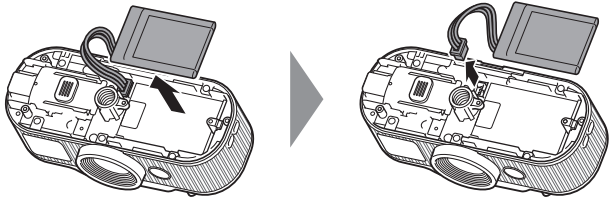

중요 안전 사항

이 제품은 안전을 고려하여 설계되었으며 제공된 사용설명서와 지침에 따라 올바르게 실행될 때 안전한 서비스를 제공할 수 있습니다. 본 제품을 올바르게 다루고 사용 설명서에 지시된 대로 사용하는 것이 중요합니다. 편리하고 안전하게 사용하기 위해 사용설명서에 기재된 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.

⚠경고

이 표시는 사망 또는 중상을 입을 수 있는 위험을 나타냅니다. 다음 지침을 따르십시오.

- △ 다음과 같은 경우에는 제공한 USB-C 타입 케이블을 즉시 뽑고, 카메라 전원을 끄고 카메라를 사용하지 마십시오. FUJIFILM 서비스센터에 문의하십시오; 그렇지 않으면 발열 또는 화재가 발생할 수 있습니다:
 - 카메라가 뜨거워지거나 연기가 나거나 타는 냄새가 나는 등, 또는 비정상적인 것처럼 보일 때.
 - 카메라를 물에 떨어뜨리거나 물이나 금속과 같은 이물질이 카메라 안으로 들어갔을 때.
- △ 배터리는 카메라 내부에 있으므로 열을 가하거나 불에 던지거나 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오. 카메라가 폭발할 수 있습니다.
- △ 자전거를 타거나 자동차를 운전하거나 스케이트보드를 타거나 승마 중인 사람을 향해 플래시 촬영을 하지 마십시오. 플래시는 동물을 겁먹게 하거나 주의 산만 또는 공포감을 줄 수 있으며 사고를 일으킬 수 있습니다.
- △ 이 제품을 젖게 하거나 젖은 손으로 만지지 마십시오. 감전 원인이 됩니다.
- △ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 어린이가 만지다가 다칠 수 있습니다.

⚠주의

이것은 무시하거나 잘못 취급하면 부상 또는 물리적 손상을 초래할 수 있는 사항을 나타냅니다.

- △ 이 제품을 절대로 분해하지 마십시오. 부상의 원인이 됩니다.
- △ 카메라에 이상이 있는 경우에는 직접 수리하지 마십시오. 부상의 원인이 됩니다.
- △ 이 제품을 떨어뜨리거나 손상으로 내부가 노출되었을 때는 절대로 만지지 마십시오. FUJIFILM 대리점에 상담하십시오.
- △ 배터리가 완전히 충전되면 제공한 USB-C 타입 케이블을 즉시 분리하십시오.
- △ 카메라 또는 AC 전원 어댑터를 옷감이나 담요로 덮거나 감싸지 마십시오. 열 때문에 케이스가 뒤틀리거나 화재가 발생할 수 있습니다.



"CE" 마크는 이 제품이 안전성, 공중보건, 환경 및 소비자보호에 관한 EU (유럽연합)의 규정을 충족시키고 있음을 증명합니다. ("CE"는 Conformité Européenne의 약자입니다)

간단한 카메라 취급

■ 카메라 취급

1. 카메라는 깨지기 쉬운 것입니다. 물, 모래 또는 거친 물질에 노출하지 말고 떨어뜨리지 마십시오.
2. 안전을 위해 카메라용으로 디자인된 스트랩만을 사용하고 특별히 의도되고 지시된 대로만 사용하십시오.
3. 더러움을 없애기 위해 시너 및 알코올 같은 용액은 사용하지 마십시오.
4. 카메라를 직사광선이 닿는 곳이나 자동차와 같은 뜨거운 곳에 두지 마십시오. 습기가 있는 곳에 장시간 두지 마십시오.
5. 나프탈렌과 같은 방충제 가스는 카메라에 영향을 줄 수 있습니다. 카메라를 안전하고 건조한 곳에 보관하십시오.
6. 이 카메라의 사용 온도 범위는 +5 °C ~ +35 °C입니다.
7. 인쇄물이 저작권, 초상권, 프라이버시 또는 타인의 권리를 침해하거나 공공예절에 위반되지 않도록 충분히 주의하십시오. 타인의 권리를 침해하는 행위, 공공질서를 위반하는 행위나 남에게 피해를 주는 행위는 법령에 따라 처벌 대상이 되거나 손해배상청구의 대상이 될 수 있습니다.
8. 이 카메라는 일반 가정용입니다. 상업용 사진과 대량의 인쇄가 사용되는 기타 애플리케이션에서는 적합하지 않습니다.

■ LCD 화면 관리

LCD 화면은 단단한 것에 의해 쉽게 긁히거나 손상될 수 있으므로 화면이 보호 시트 (별매)를 부착할 것을 권장합니다.

■ 배터리 충전하기

출하 시에 배터리는 충전되어 있지 않습니다. 사용하기 전에 배터리를 완전히 충전하십시오.

제공된 USB-C 타입 케이블을 사용하여 배터리를 충전하십시오. 주위 온도가 +10 °C 이하 또는 +35 °C 이상이면 충전 시간이 길어집니다.

+40 °C 이상의 온도 또는 +5 °C 이하의 온도에서 배터리를 충전하지 마십시오; 배터리가 충전되지 않습니다.

■ 배터리 수명

상온에서는 배터리를 약 300회 충전할 수 있습니다.

배터리의 충전 유지 시간의 현저한 감소는 배터리 수명이 다한 것을 나타냅니다.

■ 주의: 배터리 사용 시

오랫동안 사용하면 배터리와 카메라 본체를 만지면 뜨거울 수 있습니다. 이것은 고장이 아닙니다.

■ 카메라가 취득한 인증 마크는 장치 내부 또는 LCD에 표시됩니다.

전원 사양

- 소비 전력
전원 Off 시: 약 0.1W
대기 모드 시: 약 0.4W

- 자동 전원 끄기 기능
5분 / 2분 / Off
* 자동 전원 끄기 기능을 비활성화하면 제품의 소비전력이 증가합니다.

블루투스® 장치: 주의

중요: 제품에 내장된 Bluetooth 트랜스미터를 사용하기 전에 다음의 참고 사항을 읽으십시오.

- Bluetooth 네트워크의 일부로만 사용하십시오.
FUJIFILM은 허용되지 않은 사용으로 발생할 수 있는 손해에 대해 책임지지 않습니다. 고도의 신뢰성이 있어야 하는 응용 분야에서, 예를 들어 직간접으로 사람의 생명에 영향을 줄 수 있는 의료 기기나 기타 시스템에서 사용하지 마십시오. Bluetooth 네트워크보다 더 큰 신뢰성을 요구하는 컴퓨터 시스템 또는 기타 시스템에서 장치를 사용할 때는 안전을 확보하고 오작동을 방지하는 모든 적절한 예방 조치를 하십시오.
- 장치를 구매한 국가에서만 사용하십시오.
이 장치는 이를 구매한 국가의 Bluetooth 장치를 다루는 규정을 따릅니다. 장치를 사용할 때 모든 지역 규정을 준수하십시오. FUJIFILM은 관할권이 다른 곳에서 사용해서 발생할 수 있는 문제에 대해 책임지지 않습니다.
- 무선 데이터 (이미지)는 다른 사람이 중간에 가로챌 수 있습니다.
무선 네트워크로 전송된 데이터의 안전은 보장되지 않습니다.
- 자기장, 정전기 또는 무선 장애를 받기 쉬운 장소에서 장치를 사용하지 마십시오.
전자레인지 근처나 무선 신호의 수신을 가로막는 자기장, 정전기 또는 무선 장애를 받기 쉬운 장소에서 트랜스미터를 사용하지 마십시오. 2.4 GHz 대역에서 작동하는 다른 무선 장치 가까이에서 트랜스미터를 사용할 때 상호 간섭이 일어날 수 있습니다.
- 무선 전송기는 2.4 GHz 대역에서 작동합니다.
Bluetooth 장치를 사용할 경우 최대 무선주파수 출력은 3.06 mW입니다.
- 이 장치는 상업, 교육, 의료 기기 및 무선 트랜스미터 등과 같은 주파수로 작동합니다.
또한 라이선스 된 트랜스미터와 어셈블리 라인을 위한 무선주파수 인식 추적 시스템과 다른 유사한 적용 분야에서 사용된 라이선스 되지 않은 특수 저전압 트랜스미터와 같은 주파수로 작동합니다.
- 상기 장치와의 간섭을 방지하려면 다음의 주의 사항을 따라 주십시오.
이 장치를 사용하기 전에 무선주파수 인식 트랜스미터가 작동하지 않는지 확인합니다. 이 장치가 저전압 무선주파수 인식 추적 시스템에 간섭을 일으키는 경우, FUJIFILM에 연락하십시오.

- 다음의 법률에 의해 처벌받을 수 있습니다:
-이 장치의 분해 또는 개조.
-장치 인증 레이블의 제거.

- 상표 정보
Bluetooth® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 FUJIFILM은 라이선스 하에 이러한 마크를 사용합니다.

이 제품에 관한 문의 사항은 FUJIFILM 공식 대리점 또는 아래의 웹사이트를 방문하십시오:
<https://www.fujifilm.com/>

FUJIFILM, instax, instax Pal 2, instax Animation, instax mini Link, instax mini Link 2, instax mini Link 3, instax mini Link +, instax SQUARE Link, instax Link WIDE, instax Link WIDE 2, instax mini Evo, instax mini Evo Cinema, instax mini LiPlay, instax mini LiPlay + 및 instax WIDE Evo는 FUJIFILM Corporation 및 그 계열사의 등록 상표 또는 상표입니다.

독립 JPEG 그룹 (IJG) 라이선스
이 소프트웨어는 Independent JPEG Group의 작업 부분을 기반으로 합니다.

© 2026 FUJIFILM Corporation. All rights reserved.

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN