FUJIFILM

instax SQUARE SQ1

INSTANT CAMERA

使用说明书/安全使用须知

CPL15B702-402

目录

如何安装电池 3
如何安装相纸盒 4
如何弹出相纸覆膜 5
如何取出相纸盒 6
各部件名称 7
拍摄照片 8
在自拍模式下拍照 9
  自拍照 9
  微距拍摄 10
拍照注意事项 11
  握持相机的注意事项 11
  普通模式和自拍模式的拍摄
  距离 11
  闪光灯充电指示灯状态、
  错误及解决方法 12
安全使用须知 13
注意事项 14
规格 17

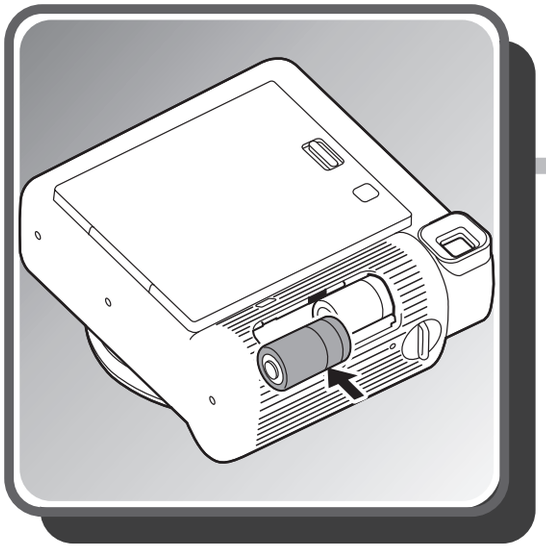

如何安装电池

1

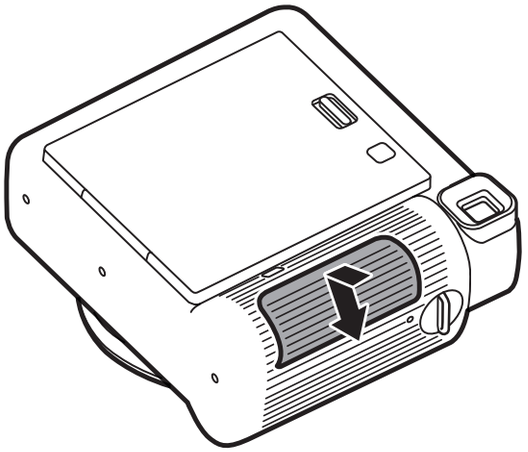

2

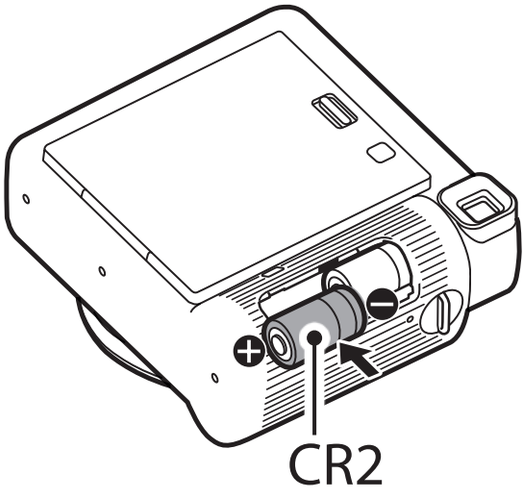

安装时，请注意电池的正负极

3

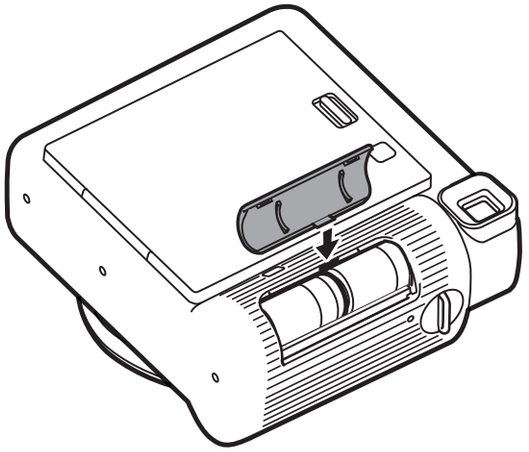

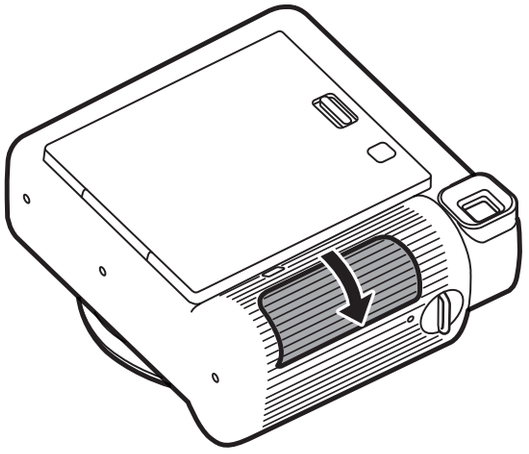

如何安装相纸盒

1

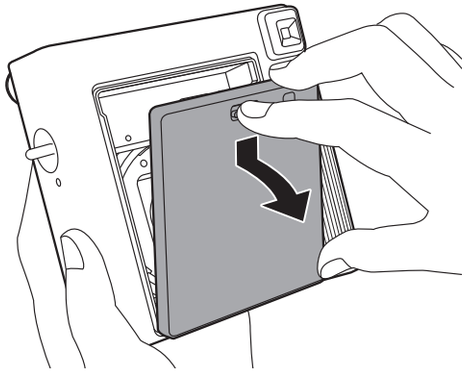

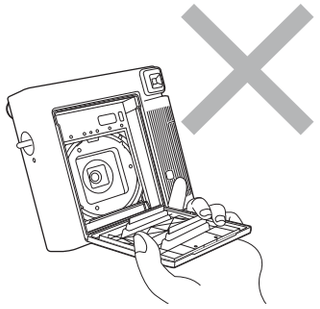

2 请保证相纸黄色指示条和机内黄色指示对应

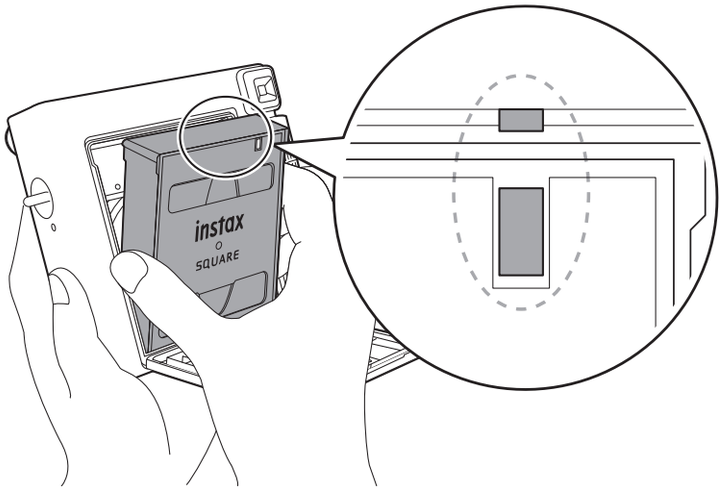

3

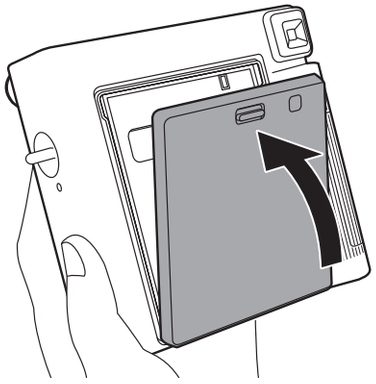

如何弹出相纸覆膜

1

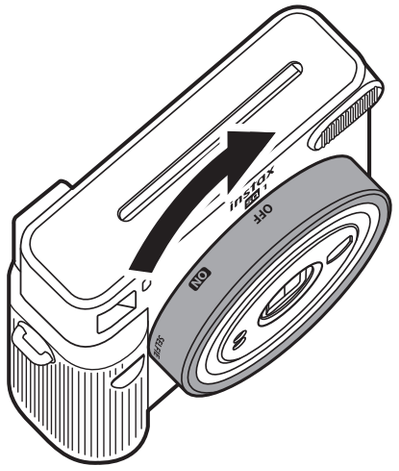

2

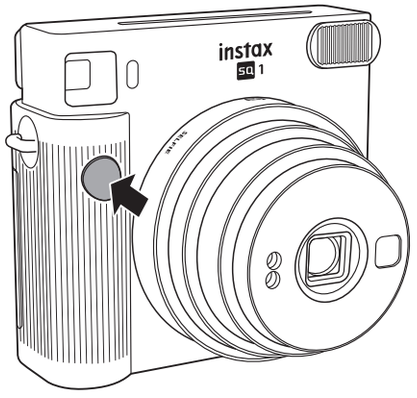

3 安装相纸后按下快门按钮后第一张吐出的是黑色的相纸覆膜。相纸计数器也会从“S”跳转为“10”。

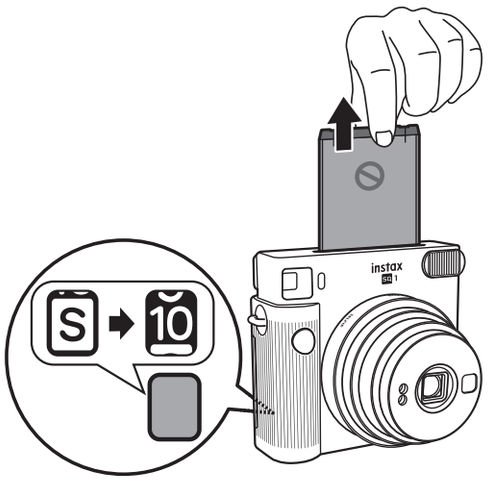

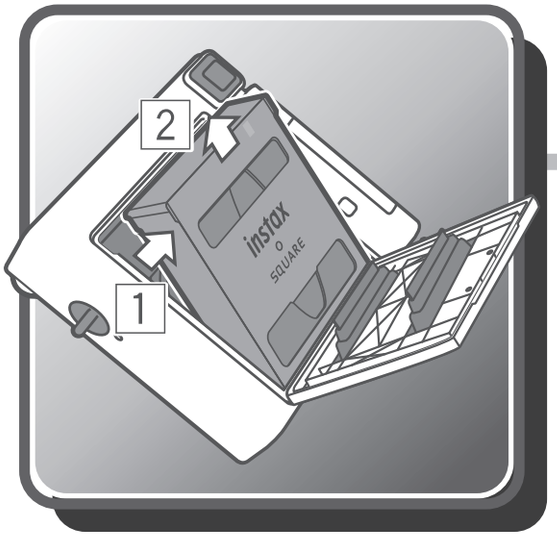

如何取出相纸盒

1

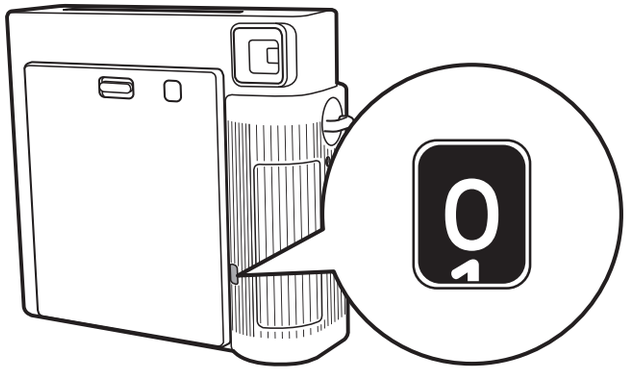

2

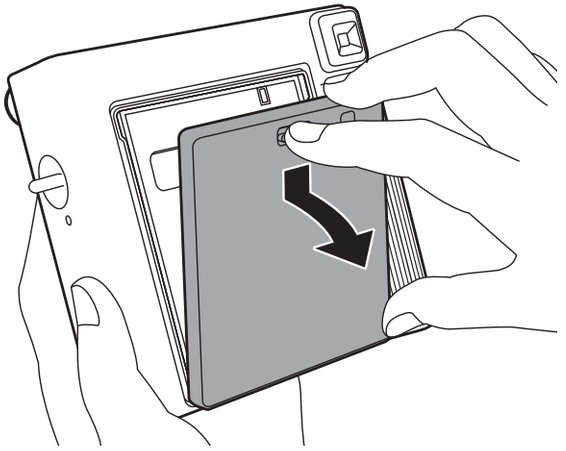

3

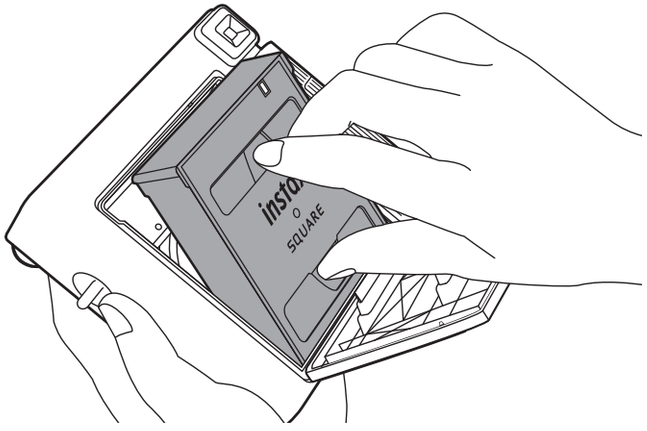

●有关电池安装的方法以及 instax SQUARE 相纸盒安装和取出的方法，请参阅第 3 页至第 6 页。

各部件名称

正面

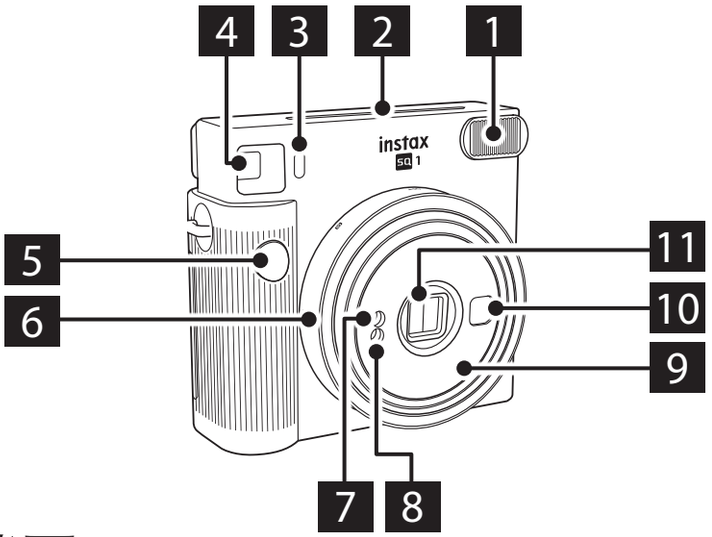

背面

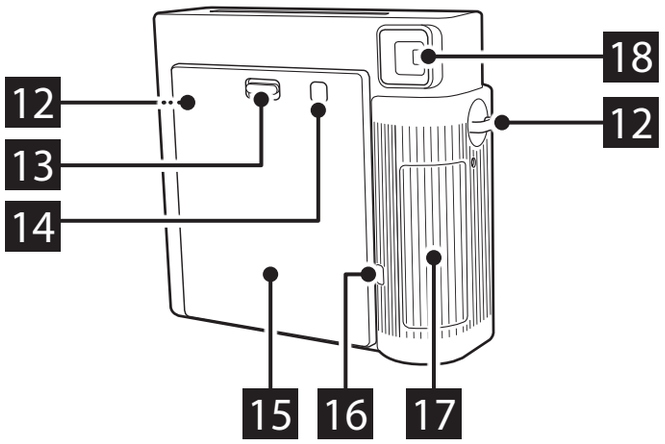

1 闪光灯
2 相纸弹出槽
3 闪光灯充电指示灯
4 前取景器
5 快门按钮
6 镜头环/电源
7 测光感应器
8 闪光灯感应器
9 镜头部分
10 自拍镜
11 镜头
12 相机绳安装孔
13 后盖锁
14 相纸盒确认窗口
15 后盖
16 相纸计数器
17 电池盖
18 取景器

拍摄照片

用完相纸盒中的所有相纸后才可以打开相机后盖。否则，相纸盒中未使用的相纸将会曝光且变成白色，不能再使用。

1 将镜头环转到 ON 位置，开启相机的电源。

镜头伸出，闪光灯充电指示灯从闪烁到常亮。（指示灯闪烁时，表示闪光灯正在充电。）

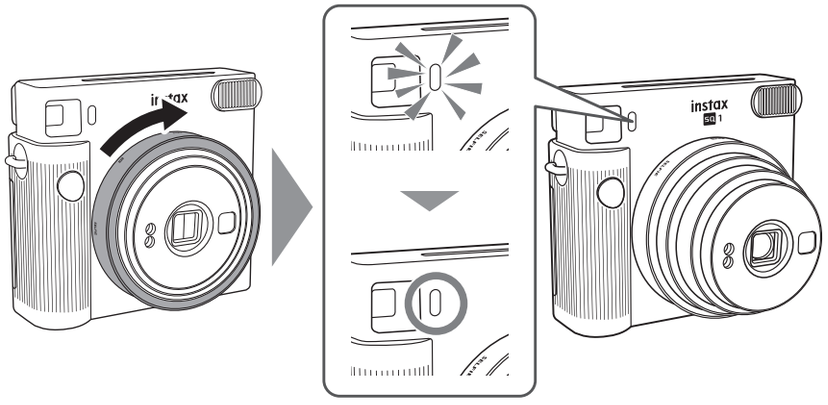

2 握住相机，透过相机的取景器来确定构图，然后按下快门按钮即可拍照。

* 当闪光灯处于充电状态时，无法按下快门按钮。

3 相纸弹出的声音停止后，请抓住弹出相纸的边缘，将相纸取出。

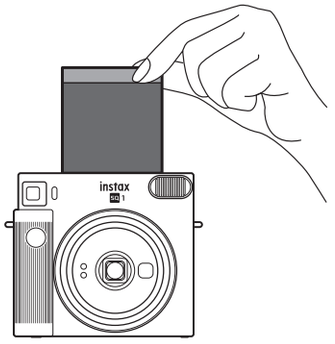

相纸计数器的数字从“10”开始，每拍一张照片，数字就减一。拍完最后一张照片后相纸计数器的数字会显示“0”。

4 拍照结束后将镜头环转到 OFF 位置，关闭相机的电源。

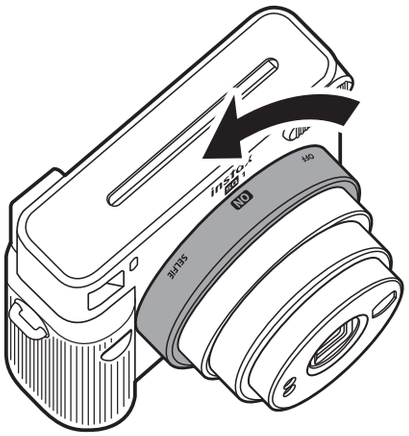

如果相机发生故障，请在电源接通的状态下取出电池，再重新装入，以重置相机。

在自拍模式下拍照

自拍照

在自拍模式下拍照时，您可以通过相机正面自拍镜取景后进行自拍。

1 将镜头环转到 SELFIE 位置，拉出镜头，进入自拍模式。

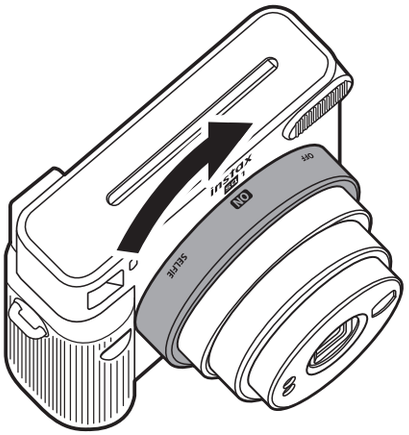

2 两手牢牢握住相机，脸部距离镜头约 30 cm 至 50 cm。

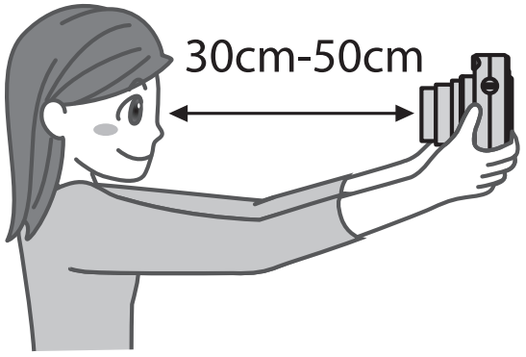

3 使用自拍镜确认构图，然后按下快门按钮拍照。

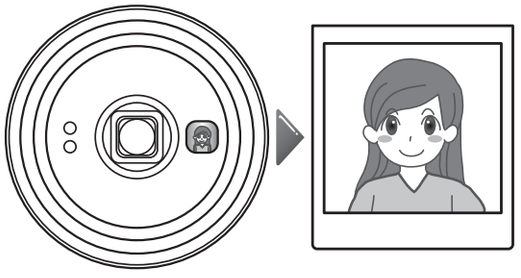

微距拍摄

在自拍模式下，您可以将相机移近被摄体，进行微距拍摄。

1 将镜头环转到 SELFIE 位置，拉出镜头，进入自拍模式。

2 握住相机，使取景器中的 ○ 标记位于被摄体中心偏右上方一点，然后按下快门按钮拍照。

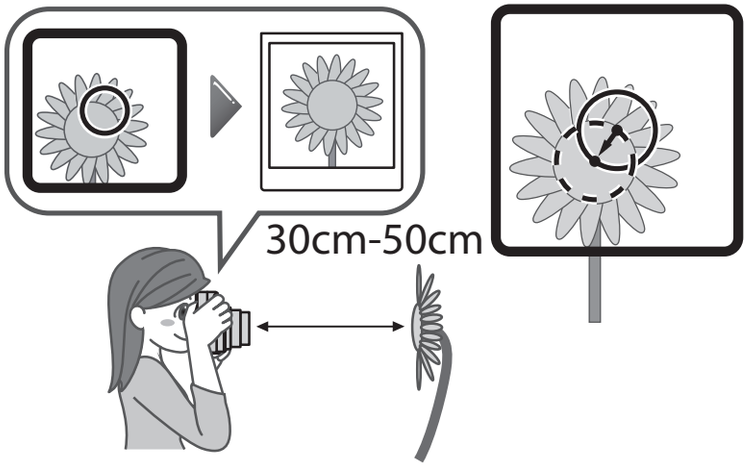

拍照注意事项

握持相机的注意事项

正确的握持方法

手指勿遮住闪光灯

手指勿遮住闪光灯和测光感应器

- 请小心勿让手指或相机绳遮住闪光灯感应器、测光感应器、闪光灯、镜头或相纸弹出槽。
- 横握相机拍照时，应保证相机的闪光灯在镜头上方。
- 请勿在禁用闪光灯的场所拍摄照片。
- 握持相机时请勿握住镜头。否则照片可能无法正确成像。
- 使用取景器，使取景器中的○标记位于中心。
- 当您按下快门按钮时请注意不要碰到镜头。

普通模式和自拍模式的拍摄距离

- 在普通模式下，应确保与被摄体不小于 50 cm 的距离拍照。相机闪光灯的有效闪光范围约为 2.2 m。
- 相机距离被摄体小于 50 cm 时，请使用自拍模式。在 30 至 50 cm 的距离内可使用自拍模式进行自拍或者微距拍摄。

闪光灯充电指示灯状态、错误及解决方法

闪光灯充电指示灯状态	说明
常亮	可以拍照。
熄灭	相机的电源关闭。
缓慢闪烁	闪光灯正在充电。请等到闪光灯充电指示灯从闪烁变为常亮。完成充电通常需要 3 到 10 秒。
快速闪烁	发生错误。

主要错误	原因及解决方法
电池电量确认失败	闪光灯无法充电，因为电池电压不足。请更换新电池。
相纸卡纸	请勿强行拉出相纸。在电源接通的状态下取出电池再重新装入，可使相纸弹出。

安全使用须知

- **请勿将本产品及其附件用于拍照以外的其他用途。**
- **尽管本产品设计时已考虑到安全性，但还请仔细阅读以下安全使用须知，以便正确使用产品。**
- **阅读本使用说明书后，请务必将其放在便于取阅的地方，以备将来参考。**

⚠ 警告

表示如果忽视本表示或做出错误操作，可能会造成死亡或重伤之内容。

- 切勿拆卸本产品。否则可能发生触电。
- 如果本产品因跌落等而导致内部零件外露，切勿触摸。本产品内设高压电路，可能会导致触电。
- 如果发现任何异常，如相机（电池）发热、冒烟或发出焦味，请立即取出电池。否则可能会造成火灾或烫伤（取出电池时请小心，不要烫伤自己）。
- ⚠ 切勿给骑自行车、驾车、滑滑板或骑马的人用闪光灯拍照。闪光灯会惊吓到这些人，分散他们的注意力，吓到动物，致使事故的发生。
- ⚠ 如果相机落入水中，或水、金属等异物进入相机内部，请立即取出电池。否则可能发热或起火。
- ⚠ 请勿在有易燃气体的地方，或在敞开的汽油、轻质汽油、颜料稀释剂或其他可释放危险蒸汽的不稳定物质附近使用本相机。否则可能会导致爆炸或火灾。
- ⚠ 请将产品放置在婴儿和幼童接触不到的地方。否则可能导致受伤。
- ⚠ 请勿拆卸电池、加热电池，将电池丢入火中，或使电池短路。否则电池可能会破裂。

⚠ 只能使用 CR2 电池。如果使用其他电池，可能会发热或起火。

⚠ 请将电池放置在婴儿接触不到的地方。婴儿可能会误吞电池。如果误吞电池，请立即就医。

⚠ 注意

表示如果忽视本表示或做出错误操作，可能会造成受伤或财产损失之内容。

⚠ 请勿将本产品弄湿或用湿手触摸。否则可能发生触电。

⚠ 使用闪光灯时离眼睛过近可能会在短期内对视力造成影响。给婴幼儿拍照时要小心。

⚠ 装入 CR2 电池时，请小心不要弄错 ⊕ 极和 ⊖ 极。相机损坏或电池漏液可能会对周围环境造成破坏。

⚠ 请勿触摸相机内部的部件。否则您可能会受伤。

注意事项

■相机的使用

1. 相机是高精密器械，因此不可弄湿、掉落到地上或受到冲击。同时，也不要放置于容易进沙的地方。
2. 使用市售相机绳时，必须先确认一下相机绳的强度才可以使用。手机和智能手机用的相机绳只能供轻量机器使用，所以应特别注意。
3. 如果您长期不使用相机，请取出电池，并将其放在不受热气、灰尘和潮湿影响的地方。
4. 用吹风机吹去取景器等部位的污垢和灰尘，并用软布轻轻擦拭干净。
5. 切勿使用稀释剂或酒精类溶剂擦拭污垢。
6. 请勿将相机长时间放在封闭的汽车内部、其他高温场所、潮湿的环境中或海岸边等。

7. 樟脑丸等防虫剂产生的气体对相机和相纸有害。请避免在放有樟脑丸的橱柜内存放相机或相纸。
8. 本相机的使用温度范围是 +5℃ 至 +40℃。
9. 本相机由微电脑控制，因此可能偶尔会发生故障。如果发生故障，请取出电池，再重新装入，以重置相机。

■instax SQUARE 相纸和照片的使用

有关使用相纸和照片的详情，请参阅富士一次成像相纸 instax SQUARE 的说明。

1. 将相纸存放在阴凉处。尤其不要将相纸长时间放在过热的地方，如封闭的汽车内部。
2. 相纸装入相机后要尽快用完。
3. 保存在极低温或极高温环境下的相纸，请先让相纸恢复常温，然后再拍照。
4. 相纸应在包装上标注的有效期间内使用。
5. 避免进行机场行李安检以及其他强烈的 X 光照射。否则未用过的相纸上可能出现生灰雾现象等。建议乘坐飞机时将相纸作为随身行李携带。（有关详情，请咨询相关机场。）
6. 照片应避免强光照射，并存放在阴凉干燥处。
7. 请勿刺破、撕裂或切割相纸。请勿使用损坏的相纸。
8. 请勿切割或拆解本相机使用的相纸，因为相纸含有化学物质。请特别小心，不要让婴儿或宠物将相纸放入口中。还要小心不要让化学物质与皮肤或衣服接触。

9. 如果不小心碰到未使用的相纸的化学物质，请立即用大量的水冲洗干净。如果化学物质与眼睛或嘴巴接触，请清洗接触的区域，然后就医。照片从相机弹出后，经过 10 分钟左右相纸的化学物质所含有的碱性会减弱。

■相纸和成像后照片使用的注意事项

有关详情，请参阅富士一次成像相纸 instax SQUARE 的说明。

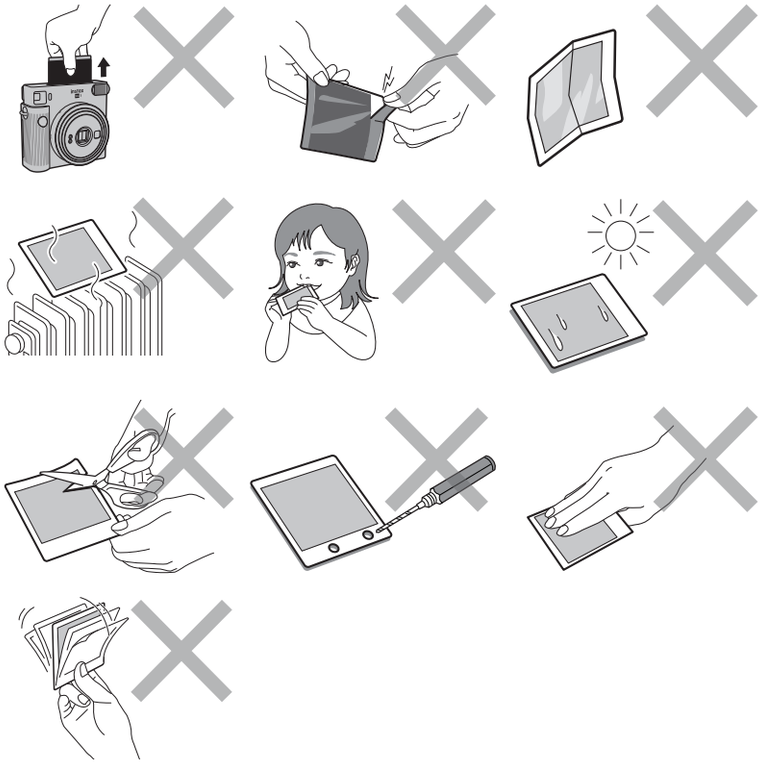

CE	“CE”标志证明此产品在有关安全、公共卫生、环境和用户保护方面符合欧盟（EU）要求。（“CE”为 Conformité Européenne 的缩写。）

■本产品所符合的法律法规，其相关说明位于相机后盖的内侧。

规格

对应相纸	富士一次成像相纸 instax SQUARE
照片尺寸	62 mm × 62 mm
镜头	2 组 2 片， f = 65.75 mm，1:12.6
取景器	逆伽利略取景器， 0.4 倍，带瞄准标记
拍摄距离	0.3 m ~ ∞（在 0.3 m 至 0.5 m 的距离内可使用自拍模式）
快门	程序式快门 1/2 至 1/400 秒 光线不足时可使用慢速同步
曝光控制	自动，Lv 5.0 至 15.5（ISO 800）
相纸出片	拍摄后自动吐出
相纸显影时间	约 90 秒（因环境温度而异）
闪光灯	持续闪光（自动调光），充电时间： 7.5 秒或更短（使用新电池时），有效闪光范围：0.3 至 2.2 m
电源	两节锂电池（CR2）， 可拍摄照片数：30 盒 instax SQUARE 相纸（根据 FUJIFILM 测试条件）
自动关机时间	5 分钟后
其他	包括相纸计数器和相纸盒确认窗
尺寸	130.7 mm × 118.6 mm × 57.5 mm
重量	390 g（不包括电池、相机绳和相纸）

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称		有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
本体	外壳	○	○	○	○	○	○
	显示部件	○	○	○	○	○	○
	光学部件	×	○	○	○	○	○
	基板部件	×	○	○	○	○	○
配件	电池	○	○	○	○	○	○

备注 注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

部件名称		有害物质			
		邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁基苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
本体	外壳	○	○	○	○
	显示部件	○	○	○	○
	光学部件	○	○	○	○
	基板部件	○	○	○	○
配件	电池	○	○	○	○

备注 注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

制 造 商:	苏州富士胶片映像机器有限公司
地 址:	中国江苏省苏州市新区长江路 138 号
销 售 商:	富士胶片（中国）投资有限公司
地 址:	上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号晶耀前滩 7 号楼 601 单元
产品咨询热线:	800-820-6300（固定电话） 400-820-6300（手机拨打）
产品标准:	Q/320500FC02

如果对本产品有任何疑问，请与经过授权的 FUJIFILM 的分销商或经销商取得联系，或访问以下网站联系我们。

http://www.fujifilm.com.cn

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN