

FUJIFILM

instax SQUARE 2^{MC}

APPAREIL PHOTO INSTANTANÉ

**Guide d'utilisation/Précautions de sécurité**


Note sur la manipulation de la cassette de films instantanés instax^{MC} SQUARE (vendue séparément)

FR N'ouvrez pas le couvercle arrière de l'appareil tant que les 10 feuilles du paquet de films instantanés instax^{MC} SQUARE (vendu séparément) n'ont pas été utilisées. L'ouverture de la porte exposera tous les films restants et les rendra inutilisables.

⚠ ATTENTION




FR Pour les piles AA, utilisez 4 piles alcalines **ou** 4 piles au nickel-métal-hydrure.
Ne mélangez pas des piles alcalines et des piles au nickel-métal-hydrure.
Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves.

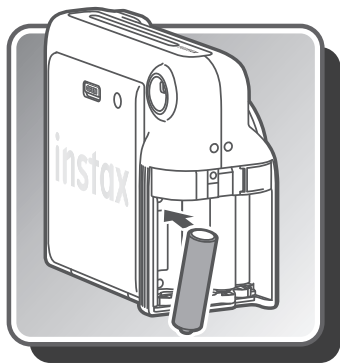


Comment installer / remplacer les 4 piles AA requises (4 piles AA incluses)

1

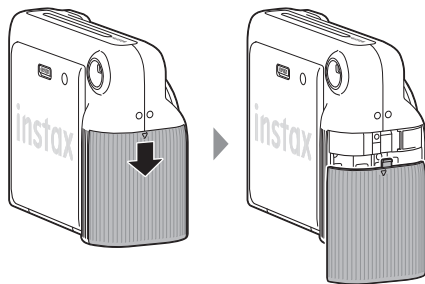



2

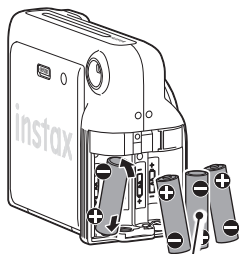

4 piles alcalines AA (LR6) ou
4 piles au nickel-métal-hydrure AA (HR6)



3

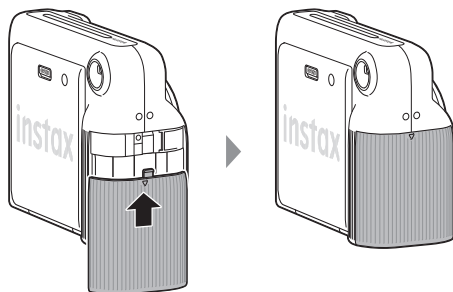

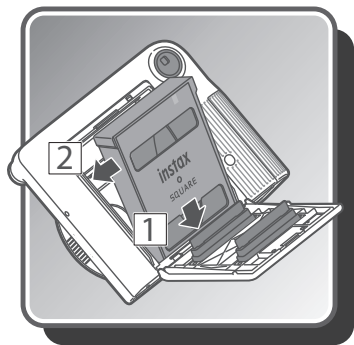


Comment insérer la cartouche de films instantanés instax^{MC} SQUARE
(vendue séparément)


1

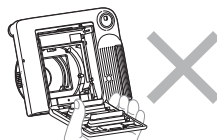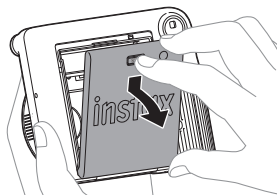

2

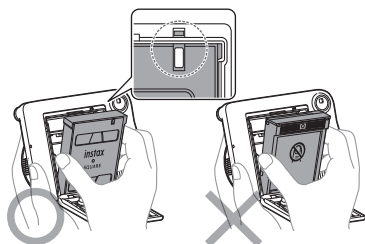


3

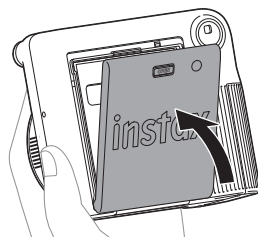


Comment éjecter le couvercle noir des films instantanés instax^{MC} SQUARE




1

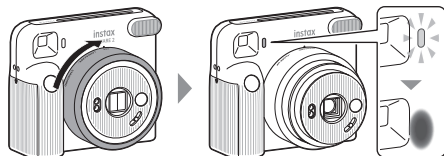


2

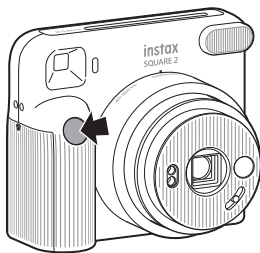


3

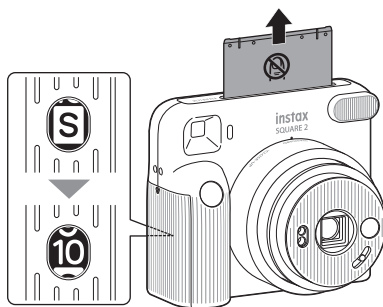


Comment retirer la cartouche de films instantanés instax^{MC} SQUARE
(vendue séparément)

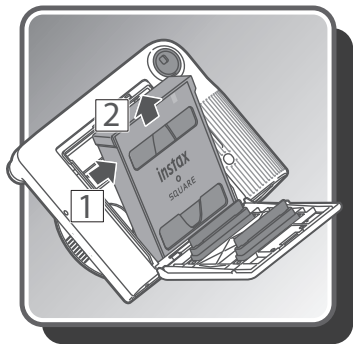


1

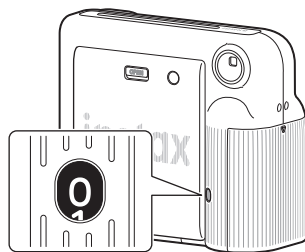

2

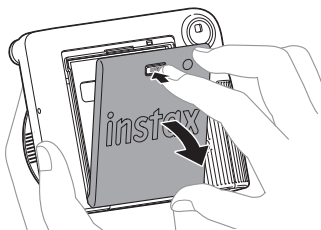

3

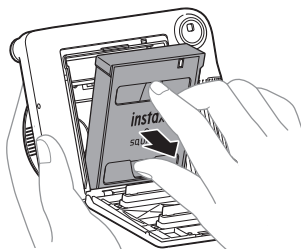

Avant l'utilisation


Avant d'utiliser l'appareil photo, vérifiez que vous avez ce qui suit :

Accessoires fournis


- Dragonne (1)
- Piles alcalines AA (LR6) (4)

Nom des pièces

Avant

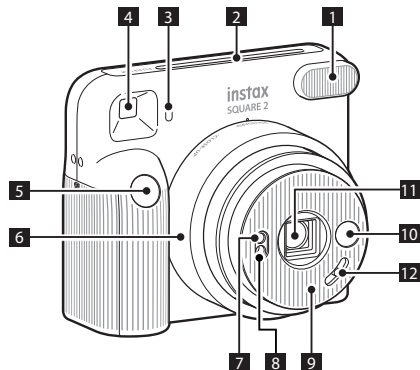

Arrière

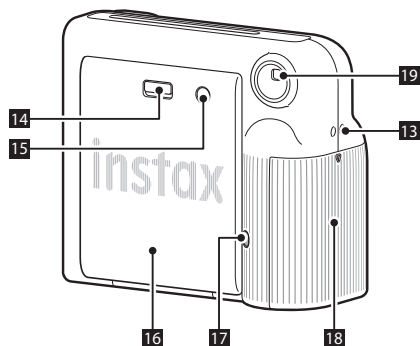


- 1 Flash
- 2 Fente d'éjection du film
- 3 Témoin de chargement du flash
- 4 Viseur (avant)
- 5 Bouton de l'obturateur
- 6 Bague de l'objectif
- 7 Capteur de lumière d'exposition automatique
- 8 Capteur de lumière du flash
- 9 Cylindre de l'objectif
- 10 Miroir pour selfies
- 11 Couvre-objectif/Objectif
- 12 Commutateur du Filtre d'ambiance
- 13 Câblés pour dragonne
- 14 Verrou de la porte des films
- 15 Fenêtre de confirmation des films
- 16 Porte des films
- 17 Compteur de films
- 18 Couvercle des piles
- 19 Viseur (arrière)

Fixation de la dragonne

Attachez la dragonne comme illustré ci-dessous.

Passez la dragonne autour de votre poignet lorsque vous transportez l'appareil photo ou que vous prenez des photos afin d'éviter de faire tomber l'appareil.

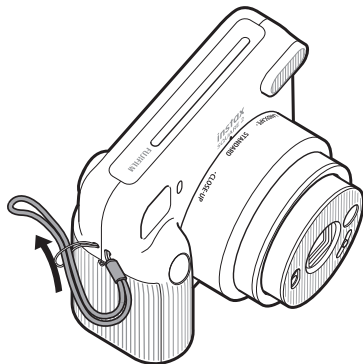


Comment prendre des photos

N'ouvrez pas le couvercle arrière de l'appareil tant que les 10 feuilles du paquet de films instantanés instax^{MC} SQUARE (vendu séparément) n'ont pas été utilisées. L'ouverture de la porte exposera tous les films restants et les rendra inutilisables.

1 Mettez l'appareil photo sous tension en tournant la bague de l'objectif.

* Le barillet de l'objectif s'étend. Lorsque le témoin de chargement du flash arrête de clignoter et reste allumé, vous êtes prêt à prendre une photo.

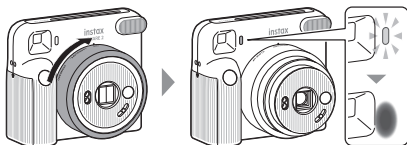


2 Tenez l'appareil photo et regardez dans le viseur pour cadrer la composition souhaitée, puis appuyez sur le bouton de l'obturateur.


* Le témoin de chargement du flash clignote pour indiquer que le flash est en cours de chargement. Vous ne pouvez pas appuyer sur le bouton de l'obturateur pendant le chargement du flash.



3 Quand le son du film en cours d'éjection s'arrête, tenez le film éjecté par le côté et retirez-le. Le compteur de films décroît dans l'ordre numérique, en comptant à partir de « 10 » à chaque photo prise. « 0 » sera affiché à la fin des films et après la dernière photo saisie.

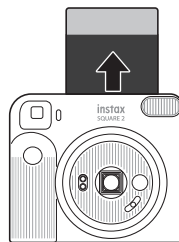

4 Lorsque vous avez terminé de prendre des photos, mettez l'appareil photo hors tension en tournant la bague de l'objectif à OFF.

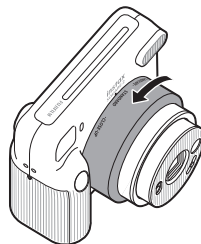


Si l'appareil photo ne fonctionne pas correctement, retirez les piles alors que l'appareil est sous tension, puis réinsérez-les pour réinitialiser l'appareil photo.

Prise de vue en fonction de la distance par rapport au sujet

Prendre une photo en mode STANDARD


Le mode STANDARD est adapté à la prise de vue de personnes ou de scènes d'intérieur. La distance optimale par rapport au sujet est comprise entre 19,7 pouces et 9,8 pieds (0,5 m et 3,0 m).

- 1 Tournez la bague d'objectif à la position « STANDARD ».

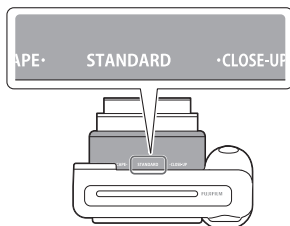

- 2 Tenez l'appareil photo et regardez dans le viseur pour cadrer la composition souhaitée, puis appuyez sur le bouton de l'obturateur.


- * La distance optimale par rapport au sujet est comprise entre 19,7 pouces et 9,8 pieds (0,5 m et 3,0 m).
- * La portée efficace du flash est d'environ 7,2 pieds (2,2 m).

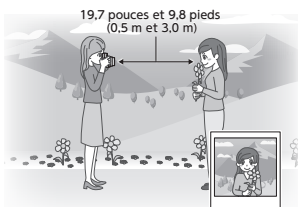

Prendre une photo en mode LANDSCAPE


Le mode LANDSCAPE est adapté à la prise de vue de sujets éloignés, tels que les paysages. La distance optimale par rapport au sujet est de 9,8 pieds - ∞ (3,0 m - ∞) ou plus.

- 1 Tournez la bague d'objectif à la position « LANDSCAPE ».

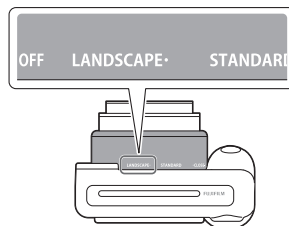

- 2 Tenez l'appareil photo et regardez dans le viseur pour cadrer la composition souhaitée, puis appuyez sur le bouton de l'obturateur.

- * La distance optimale par rapport au sujet est de 9,8 pieds (3,0 m) ou plus.
- * La portée efficace du flash est d'environ 7,2 pieds (2,2 m).

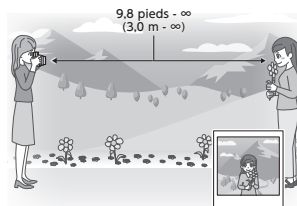


Prise d'une photo en mode CLOSE-UP (gros plan)

Le mode CLOSE-UP est adapté aux prises de vue rapprochées, comme les photos de plans culinaires ou les selfies. La distance optimale par rapport au sujet est comprise entre 11,8 pouces et 19,7 pouces (0,3 m et 0,5 m).


■ Prise d'une photo en gros plan

- 1 Tournez la bague d'objectif à la position « CLOSE-UP ».

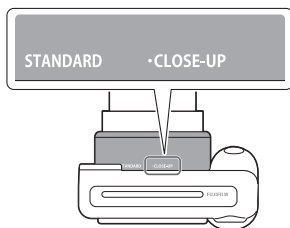

- 2 Tenez l'appareil photo et regardez dans le viseur pour cadrer la composition souhaitée, puis appuyez sur le bouton de l'obturateur.


* La distance optimale par rapport au sujet est comprise entre 11,8 pouces et 19,7 pouces (0,3 m et 0,5 m).

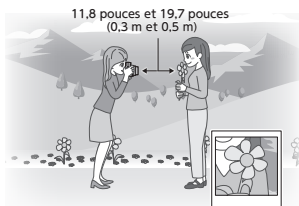


■ Prise d'une photo de vous-même

Confirmez la composition en utilisant le miroir pour selfies en face de l'objectif puis prenez votre photo.

- 1 Tournez la bague d'objectif à la position « CLOSE-UP ».
- 2 Tenez fermement l'appareil photo de manière à ce que votre visage se trouve environ à une distance de 11,8 pouces et 19,7 pouces (0,3 m et 0,5 m) de l'extrémité de l'objectif.

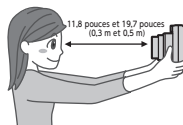

- 3 Vérifiez la composition à l'aide du miroir pour selfie.

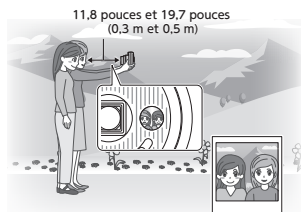


- 4 Appuyez sur le bouton de l'obturateur.

Prise de vue avec un filtre d'ambiance

Actionnez le commutateur situé à l'avant de l'appareil photo pour appliquer un filtre devant l'objectif, pour modifier la tonalité et l'ambiance de vos photos. Vous avez le choix entre les filtres « Froid » et « Chaud ».


DÉSACTIVÉ

Lorsque le commutateur est en position centrale, le filtre est désactivé.

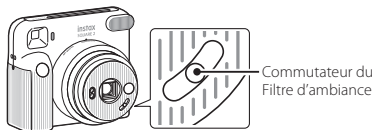


Froid

Faites glisser le commutateur du filtre d'ambiance en bas à gauche. Le filtre « Froid » est inséré devant l'objectif, et un repère bleu apparaît sur le commutateur.

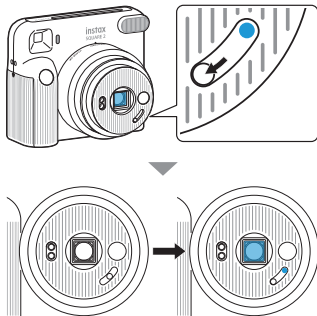

Chaud

Faites glisser le commutateur du filtre d'ambiance en haut à droite. Le filtre « Chaud » est inséré devant l'objectif, et un repère orange apparaît sur le commutateur.

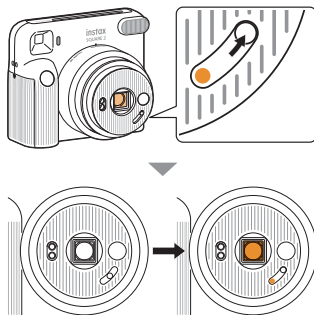

Précautions lors de la saisie photo

Précautions lorsque vous tenez l'appareil photo



Manière correcte de tenir l'appareil photo



Ne couvrez pas la face du témoin du flash avec votre doigt lorsque vous prenez une photo



Ne couvrez pas le capteur de lumière du flash et le capteur de lumière AE avec votre doigt

- Veillez à ce que votre doigt ou la courroie ne couvre pas le capteur de lumière du flash, le capteur de lumière pour l'exposition automatique, la fenêtre du flash, l'objectif ou la fente d'éjection.
- Tenez l'appareil photo de manière à ce que la face du témoin du flash se trouve en haut lorsque vous prenez une photo horizontale.
- Ne prenez pas de photos à l'aide du flash dans des endroits où la prise de vue avec flash est interdite.
- Ne saisissez pas le cylindre de l'objectif lorsque vous tenez l'appareil, au risque d'affecter négativement vos photos.
- Lorsque vous regardez à travers le viseur, assurez-vous que le repère  est visible au centre de votre sujet.
- Veillez à ne pas toucher l'objectif ou à ne pas l'obstruer lorsque vous appuyez sur le bouton de l'obturateur.
- **Pour prendre des photos dans l'obscurité, tenez fermement l'appareil photo de façon à éviter un flou dû à la vitesse d'obturation réduite.**

État des témoins et correction des erreurs

État du témoin de charge du flash	Description
Allumé	L'appareil est prêt à prendre une photo.
Éteint	L'appareil photo est éteint.
Clignotement lent	Le flash se charge. Veuillez patienter jusqu'à ce que le témoin de chargement s'allume.
Clignotement lent répété et clignotement rapide	La tension des piles est faible.
Clignotement rapide	Une erreur s'est produite. • Le film est coincé. • Position incorrecte de la bague d'objectif. • Autre erreur Si le problème continue, contactez le centre de service à la clientèle/de réparation Fujifilm approprié.

Dépannage

Problème	Solution
Faible tension des piles	Remplacez les piles par des piles neuves.
Film coincé	Ne tirez pas sur le film. Retirez les piles et insérez des piles neuves. Il devrait être possible d'éjecter le film après avoir suivi ces étapes. Si le problème persiste, contactez un revendeur agréé FUJIFILM pour de l'assistance.
Position incorrecte de la bague d'objectif	Placez la bague de l'objectif à la bonne position.
Autre	L'appareil photo est peut-être défectueux. Retirez puis réinsérez les piles alors que l'appareil est sous tension.

AVIS DE SÉCURITÉ IMPORTANT

- N'utilisez pas ce produit et ses accessoires à des fins autres que la prise de photos instantanées.
- Ce produit a été conçu dans un esprit de sécurité, afin de fournir une utilisation sûre lorsqu'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce guide de l'utilisateur. Il est important que le produit et la cassette de films instantanés instax^{MC} SQUARE (vendue séparément) soient manipulés correctement et utilisés seulement pour imprimer des photos comme indiqué dans ce guide de l'utilisateur et dans les instructions sur l'emballage des cassettes de films instantanés instax^{MC} SQUARE (vendues séparément). Pour des raisons de facilité et de sécurité, veuillez suivre strictement les instructions de ce guide.

AVERTISSEMENT

Ce symbole indique un danger, pouvant entraîner des dommages au produit, des blessures ou la mort. Suivez les instructions indiquées pour éviter d'endommager l'appareil photo ou de vous blesser.

-  N'essayez jamais de démonter ce produit. Vous pourriez vous blesser.
-  Ne touchez pas ce produit si l'intérieur est exposé en raison d'un dommage externe (par exemple, une chute ou un choc). Ce produit est doté de circuits à haute tension pouvant causer un choc électrique.
-  Si vous remarquez quelque chose d'anormal, tel qu'un échauffement de l'appareil photo (des piles), des émissions de fumée ou des odeurs de brûlé, retirez immédiatement les piles. Un incendie ou des brûlures peuvent se produire (faites attention de ne pas vous brûler lorsque vous retirez les piles).
-  Ne prenez jamais de photos avec flash lorsque des personnes sont en train de pratiquer une activité où le flash pourrait les distraire ou les effrayer et provoquer un accident ou toute autre situation potentiellement dangereuse ou préjudiciable (par exemple, lorsque vous faites du vélo, conduisez une voiture, faites de la planche à roulettes ou montez à cheval). Faites attention lorsque vous utilisez le flash à proximité d'animaux, car cela pourrait les effrayer.
-  Si vous laissez tomber l'appareil photo dans de l'eau ou si de l'eau, des morceaux de métal ou des corps étrangers y pénètrent, retirez immédiatement les piles. La surchauffe ou un incendie peut se produire.
-  N'utilisez pas cet appareil photo dans des endroits contenant des gaz inflammables ou à proximité d'essence, de benzine, de diluant pour peinture ou de toute autre substance instable pouvant émettre des vapeurs dangereuses. Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

-  Ne démontez pas le produit, ne chauffez pas les piles, n'exposez ni l'appareil photo ni les piles au feu et ne les court-circuitiez pas. Les piles peuvent éclater.
-  Utilisez uniquement des piles alcalines AA (LR6) ou des piles au nickel-métal-hydrure AA (HR6). Un dégagement de chaleur ou un incendie peut se produire si d'autres piles sont utilisées.
-  Gardez les piles hors de la portée des bébés. Un bébé peut accidentellement avaler une pile. En cas d'ingestion d'une pile, consultez immédiatement un médecin.

ATTENTION

Ce symbole indique un problème pouvant entraîner des blessures ou des dommages matériels s'il est ignoré ou en cas de manipulation incorrecte.

-  Si l'appareil photo ne fonctionne pas correctement, contactez le service à la clientèle/centre de réparation FUJIFILM approprié. Pour éviter des blessures, n'essayez pas de réparer le produit vous-même.
-  Ne touchez pas les pièces à l'intérieur de la porte des films. Cela peut causer des blessures.
-  Ne manipulez pas ce produit avec les mains mouillées. Une électrocution peut survenir.
-  Gardez le produit hors de la portée des bébés et des jeunes enfants. Ils peuvent se blesser.
-  Ne recouvrez pas et n'emballez pas l'appareil photo dans un tissu ou une couverture. Cela pourrait causer une surchauffe et une déformation du boîtier ou entraîner un incendie.
-  L'utilisation d'un flash trop proche des yeux d'une personne peut à court terme affecter sa vue. Soyez prudent lorsque vous prenez des photos de bébés et de jeunes enfants.
-  Veillez à ne pas vous tromper avec les polarités  et  en insérant les piles AA. L'environnement peut être altéré si l'appareil photo est endommagé ou si le liquide des piles fuit.
-  Ne touchez pas les pièces mobiles à l'intérieur de l'appareil photo. Vous pourriez vous blesser.
-  Pour les piles AA, utilisez des piles alcalines ou des piles au nickel-métal-hydrure.
Ne mélangez pas des piles alcalines et des piles au nickel-métal-hydrure.
Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves.

CE

La marque « CE » certifie que ce produit satisfait aux conditions de l'Union Européenne (UE) quant à la sécurité d'utilisation, la santé publique, et la protection de l'environnement et du consommateur. (« CE » est l'abréviation de Conformité Européenne.)

- Les étiquettes de conformité à la réglementation légalement requises sont situées à l'intérieur de la porte des films de l'appareil photo.

Manipulation

■ Manipulation de l'appareil photo

1. **N'ouvrez pas le couvercle arrière de l'appareil tant que les 10 feuilles du paquet de films instantanés instax^{MC} SQUARE (vendu séparément) n'ont pas été utilisées.** L'ouverture de la porte exposera tous les films restants et les rendra inutilisables.
2. Cet appareil photo est un instrument de précision : ne le mouillez pas, ne le laissez pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs. Ne placez également pas l'appareil photo dans un endroit où il peut se trouver exposé à du sable, à de la saleté ou à des particules de poussière.
3. N'utilisez pas de solvant tel que du diluant à peinture ou de l'alcool pour enlever la saleté.
4. Toute salissure ou poussière dans le compartiment des films affecte la qualité d'impression. Protégez le compartiment des films contre les salissures ou la poussière.
5. Ne laissez pas l'appareil photo dans un véhicule fermé, dans un autre endroit chaud ou humide, sur la plage etc. pendant une période de temps prolongée.
6. Les gaz des produits antimité peuvent affecter négativement l'appareil photo et les films. Évitez de garder l'appareil photo et les films dans une commode, etc. avec des boules de naphthaline.
7. La plage de température de fonctionnement de cet appareil photo est comprise entre 5 °C (41 °F) et 40 °C (104 °F).
8. Lorsque vous prenez des photos, veuillez faire attention à ne pas violer les droits d'autrui, tels que les droits d'auteur, les droits à l'image et les droits à la personnalité ou à la vie privée, et à ne pas enfreindre les lois ou l'ordre public. La violation des droits d'autrui ou des lois peut faire l'objet de sanctions légales ou de demandes en dommages-intérêts.
9. Cet appareil photo est conçu pour une utilisation personnelle générale. Il n'est pas adapté à la photographie commerciale ni à d'autres applications nécessitant un grand nombre d'impressions.
10. L'utilisation de la dragonne fournie est recommandée. Avant d'utiliser une autre dragonne que celle fournie, vérifiez sa résistance afin de vous assurer qu'elle est suffisamment solide pour supporter le poids de l'appareil photo. L'utilisation d'une dragonne pour téléphones mobiles/intelligents n'est pas recommandée, car ces dragonnes sont conçues pour des appareils légers.
11. Si vous n'utilisez pas votre appareil photo pendant un long laps de temps, retirez les piles et conservez-les dans un endroit à l'abri de la chaleur, de la poussière et de l'humidité.
12. Enlevez la saleté et la poussière de la fenêtre du viseur, etc. avec un souffleur d'air ou un chiffon destiné aux appareils électroniques, et en essuyant doucement avec un chiffon doux.

■ Précautions lors de l'impression



■ Manipulation des films instantanés et des photos instax^{MC} SQUARE

Pour plus de détails sur la manipulation des films et des photos, reportez-vous aux instructions imprimées sur l'emballage des films instantanés instax^{MC} SQUARE de FUJIFILM (vendus séparément).

1. Gardez les films dans un endroit frais. Ne laissez surtout pas les films dans un endroit extrêmement chaud, par exemple une voiture fermée, pendant une longue période.
2. Ne percez pas, ne déchirez pas et ne coupez pas les films. N'utilisez pas les films s'ils sont endommagés.
3. Utilisez les films dès que possible après les avoir insérés dans l'appareil photo.
4. Si un film a été conservé dans un endroit où la température est très basse ou très élevée, amenez-le à température ambiante avant de prendre des photos.
5. Veillez à utiliser les films avant la date de péremption ou la date « Utiliser avant » indiquée sur l'emballage des films instantanés.
6. Évitez de soumettre les films aux rayons des inspections de bagages à l'aéroport, ou à toute autre exposition puissante de rayons X. Un film inutilisé est sensible aux effets de buée, etc. Nous vous recommandons de transporter les films dans votre bagage à main en avion (vérifiez auprès de l'aéroport concerné pour plus d'informations).
7. Évitez d'exposer les photos instantanées à une lumière intense et rangez-les dans un endroit frais et sec.
8. Ne coupez pas, ne détachez pas et ne percez pas un film instantané neuf ou nouvellement utilisé. Chaque film contient une petite quantité de colle hautement caustique ; la colle reste active pendant au plus 10 minutes après la saisie d'une photo instantanée. **Faites particulièrement attention à ce que les bébés ou les animaux domestiques ne mettent pas un film dans leur bouche.** Veillez à éviter tout contact de la pâte avec la peau ou les vêtements.
9. Si vous touchez accidentellement la colle d'un film instantané instax^{MC} SQUARE non utilisé, nettoyez immédiatement la partie touchée à grande eau. Si la colle entre en contact avec les yeux ou la bouche, nettoyez la section touchée et consultez un médecin. L'alcalinité d'un film instantané instax^{MC} SQUARE faiblit environ 10 minutes après l'éjection de l'appareil photo.
10. Ne rangez pas les photos instantanées imprimées dans un sac scellé, car cela pourrait provoquer une décoloration.
11. Ne touchez pas le film pendant qu'il se développe.

■ Précautions relatives à la manipulation des films instantanés et des photos

Pour plus de détails, voyez les instructions sur l'emballage des films instantanés instax^{MC} SQUARE FUJIFILM (vendus séparément).



Spécifications

Films utilisés	Films instantanés FUJIFILM instax ^{MC} SQUARE (vendus séparément)
Taille de l'image	2,4 x 2,4 po (62 x 62 mm)
Objectif	2 composants, 2 éléments, f=65,75 mm, 1:12,6
Viseur	Viseur galiléen inversé 0,4x, avec point cible
Plage de prise de vue	11,8 po (0,3 m) et plus (GROS PLAN : 11,8 po (0,3 m) et 19,7 po (0,5 m) / STANDARD : 19,7 po (0,5 m) et 9,8 pi (3,0 m) / PAYSAGE : 9,8 pi (3,0 m) et plus
Obturbateur	Déclencheur électronique programmé, 1/2 à 1/400 sec Synchro lente à faible luminosité
Contrôle de l'exposition	Automatique, Niveaux 5,0 à 15,5 (ISO 800)
Éjection des films	Automatique
Temps de développement des films	Environ 90 secondes (varie en fonction de la température ambiante)
Flash	Flash constant (réglage automatique de l'éclairage), temps de régénération : 7,5 secondes ou moins (avec des piles neuves), Plage effective du flash : 11,8 po (0,3 m) et 7,2 pi (2,2 m)
Alimentation électrique	4 piles alcalines AA (LR6). capacité : d'environ 30 cassettes de films instantanés instax ^{MC} SQUARE de 10 expositions chacune (300 expositions) par jeu de piles neuves (selon les conditions d'utilisation) * Les piles fournies sont destinées à l'utilisation initiale. Quand elles sont épuisées, remplacez-les par des neuves (4 piles alcalines AA [LR6] ou 4 piles au nickel-métal-hydrure AA [HR6]). * Ne mélangez pas des piles alcalines et des piles au nickel-métal-hydrure. * Les piles au manganèse ne sont pas compatibles.
Temps de mise hors tension automatique	Après 5 minutes
Autre	Comprend un compteur de films et une fenêtre de vérification de la cassette de films
Dimensions (L x H x P)	5,47 po x 4,70 po x 2,80 po (139,0 mm x 119,5 mm x 71,0 mm)
Poids	0,99 lb / 450 g (excluant piles, films instantanés et dragonne)

Pour les clients des États-Unis :

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité.

Pour plus d'informations, accédez au site Web ci-dessous : https://instax.com/support/declaration/#analog_cameras

ATTENTION

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 de la réglementation FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie à fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la radio ou la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'appareil, nous conseillons à l'utilisateur d'essayer de corriger les interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Branchez le produit sur une prise d'un circuit différent de celui où le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par Fujifilm, responsable de la conformité, pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Pour les clients au Canada :

CAN ICES (B)/NMB (B)

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-003.

Remarques sur la mise au rebut de l'appareil photo

Mise au rebut appropriée – États-Unis, Canada et Amérique Latine



Mise au rebut des appareils électriques et électroniques par les particuliers
Mise au rebut des appareils électriques et électroniques usagés

(applicable dans les pays de l'Union Européenne et les autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit, dans la version complète du guide de l'utilisateur, dans le guide de démarrage rapide, dans la garantie limitée du produit, et/ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

Il doit être acheminé vers une déchetterie qui recycle les appareils électriques et électroniques.

En s'assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuez à réduire les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui seraient sinon entraînées par une mauvaise mise au rebut de ce produit.

Le recyclage des matières aidera à conserver les ressources naturelles.

Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le revendeur agréé de Fujifilm où vous avez acheté le produit.

Pour qu'un produit en fin de vie soit correctement mis au rebut aux États-Unis, veuillez composer le +1 800 800 3854 Option #1 INSTAX. Pour une mise au rebut appropriée d'un produit en fin de vie au Canada, veuillez composer le 1-800-461-0416.

En Amérique Latine, pour la mise au rebut du produit en fin de vie, veuillez contacter le distributeur ou le concessionnaire FUJIFILM pour connaître la procédure à suivre.

Informations sur Fujifilm aux États-Unis

FUJIFILM North America Corporation
200 Summit Lake Drive
Valhalla, New York 10595, États-Unis
1-800-800-3854 Option #1 INSTAX

Informations sur Fujifilm au Canada

FUJIFILM Canada Incorporated
600 Suffolk Court
Mississauga, Ontario L5R 4G4, Canada
1-800-461-0416

FUJIFILM, *instax* et *instax SQUARE 2* sont des marques déposées
ou des marques de commerce de FUJIFILM Corporation et de ses
sociétés affiliées.

© FUJIFILM Corporation, 2026. Tous droits réservés.

EN If you have any inquiries about this product, please contact the applicable Fujifilm customer service/repair center, or access the website below.

FR Si vous avez des questions sur ce produit, veuillez vous adresser au centre de service à la clientèle/de réparation Fujifilm approprié ou consulter le site web ci-dessous.

ES Si tiene alguna pregunta sobre este producto, por favor póngase en contacto con el correspondiente Centro de servicio al cliente/reparación de Fujifilm, o acceda al sitio web a continuación.

<https://global.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN