


FUJIFILM
instax SQUARE 2™
INSTANT CAMERA




Uživatelská příručka/Bezpečnostní opatření

Upozornění k nakládání s instantním filmovým pouzdem instax™ SQUARE


CS Neotevírejte dvířka filmu, dokud celý film nevypotřebujete; v opačném případě se zbytek filmu exponuje a zbělá. Film pak již nelze použít.

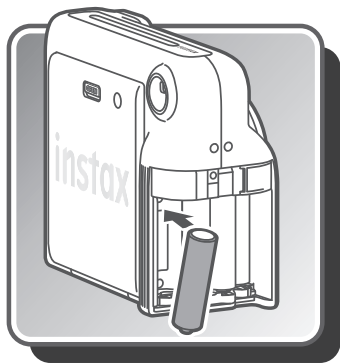

1

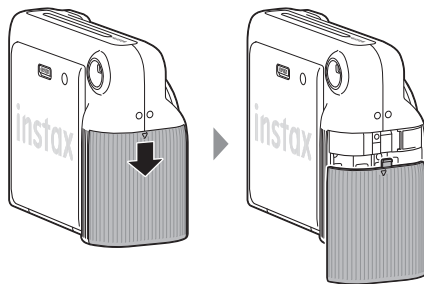



2

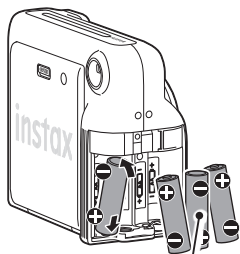



4 alkalické baterie velikosti AA (LR6) nebo
4 níkl-metal hydridové baterie velikosti AA (HR6)

3

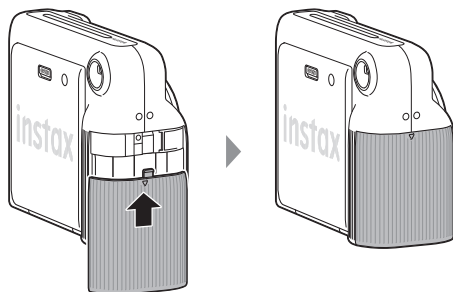


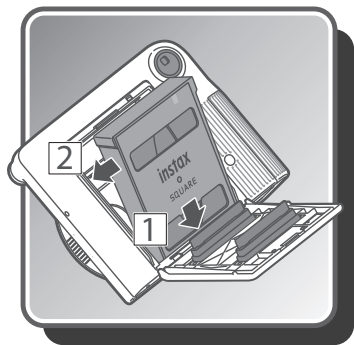


1

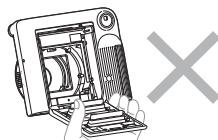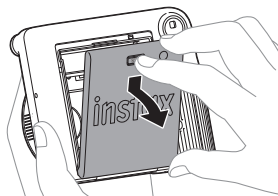

2

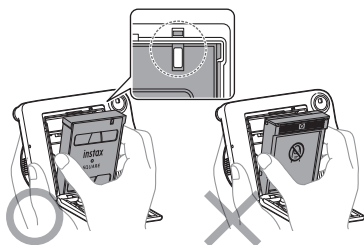


3

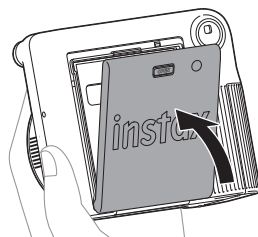





1

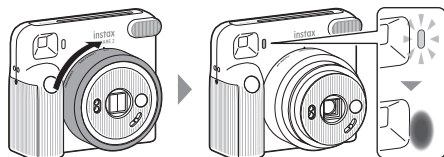


2

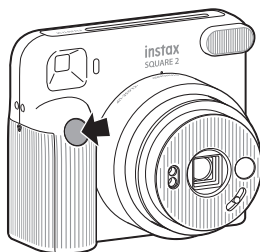


3

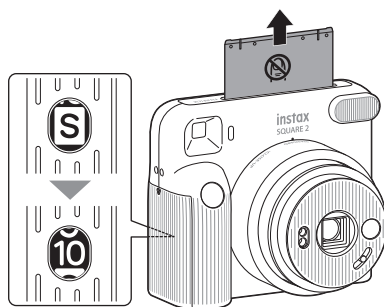

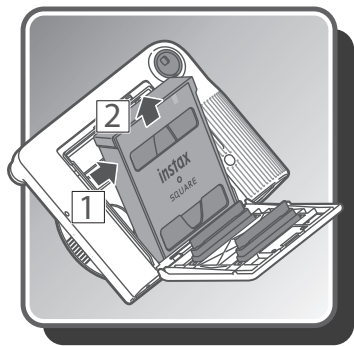


1

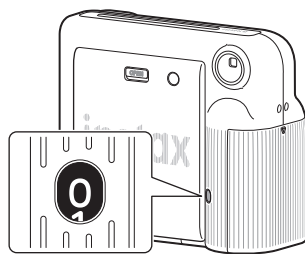

2



3

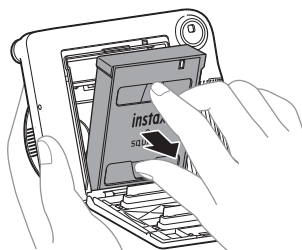

Před použitím


Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, že máte následující:

Dodávané příslušenství


- Ruční popruh (1)
- Alkalické baterie velikosti AA (LR6) (4)
- Uživatelská příručka (1)

Názvy součástí

Přední strana

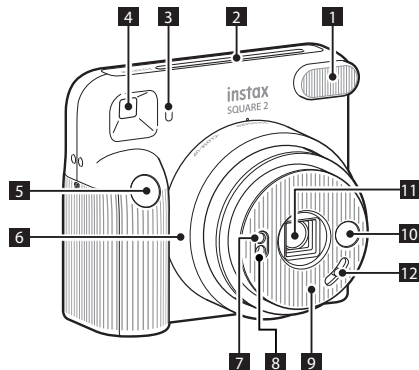

Zadní strana

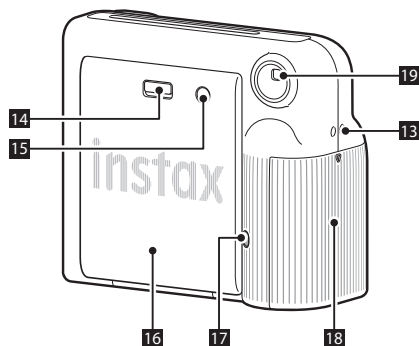


- 1 Blesk
- 2 Výstupní štěrбина filmu
- 3 Kontrolka nabíjení blesku
- 4 Hledáček (Přední strana)
- 5 Tlačítko spouště
- 6 Kroužek objektivu
- 7 Světelné čidlo automatické expozice
- 8 Čidlo světla blesku
- 9 Tubus objektivu
- 10 Zrcátko pro autoportréty
- 11 Kryt objektivu/objektiv
- 12 Přepínač Mood Filter
- 13 Poutko pro popruh
- 14 Zámek dvířek filmu
- 15 Průhleditko pro filmovou kazetu
- 16 Dvířka filmu
- 17 Počítadlo snímků
- 18 Kryt baterií
- 19 Hledáček (Zadní strana)

● Informace o vkládání/vyjímání baterií a filmových kazet instax™ SQUARE naleznete na stranách 3 až 6.

Přípevnění poutka

Poutko na ruku připevněte dle následujících obrázků.

Při přenášení fotoaparátu nebo při fotografování provlékněte poutkem na ruku zápěstí, aby vám fotoaparát neupadl.

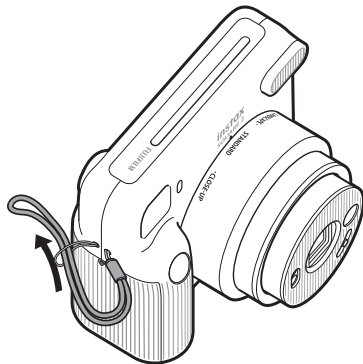


Jak pořizovat fotografie

Dokud nevypotřebujete celý film, dvířka filmu neotvírejte. V opačném případě bude zbytek filmu exponován, zbledá a nebude možné jej dále použít.


1 Otočením kroužku objektivu zapnete fotoaparát.

- * Tubus objektivu se vysune. Jakmile kontrolka nabíjení blesku přestane blikat a začne trvale svítit, jste připraveni pořídit snímek.

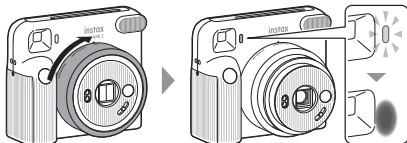


2 Držte fotoaparát, podívejte se do hledáčku a vytvořte požadovanou kompozici snímku a stiskněte tlačítko spouště.


- * Kontrolka nabíjení blesku bliká, což značí, že blesk se nabíjí. Během nabíjení blesku nelze stisknout tlačítko spouště.

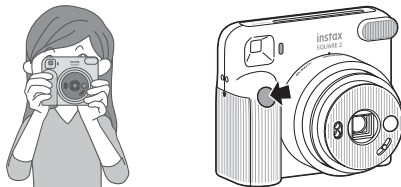

3 Když zvuk vysouvání filmu utichne, uchopte okraj vysunutého filmu a vyjměte jej. Číselné pořadí na počítadle snímků klesá, odpočítává se od „10“ při každém pořízení fotografie. Když je film po pořízení poslední fotografie dokončen, zobrazí se na počítadle „0“.

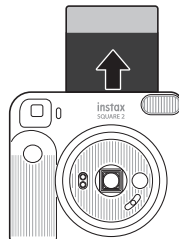

4 Po dokončení fotografování vypněte fotoaparát otočením kroužku objektivu do polohy OFF (vypnuto).

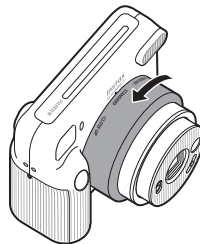


Pokud fotoaparát nefunguje, resetujte ho tak, že při zapnutém napájení vyjmete baterie a znovu je vložíte.

Fotografování dle vzdálenosti od objektu

Fotografování v režimu STANDARD


Režim STANDARD je vhodný pro fotografování osob nebo scén v interiéru. Optimální vzdálenost od objektu je 0,5 m až 3 m.

1 Otočte kroužkem objektivu do polohy „STANDARD“.

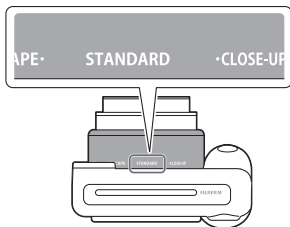

2 Držte fotoaparát, podívejte se do hledáčku a vytvořte požadovanou kompozici snímku, a poté stiskněte tlačítko spouště.


- * Optimální vzdálenost od objektu je 0,5 m až 3 m.
- * Pracovní dosah blesku je přibližně 2,2 m.

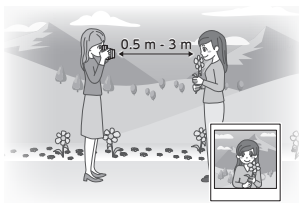

Fotografování v režimu LANDSCAPE


Režim LANDSCAPE (Krajina) je vhodný pro fotografování vzdálených objektů, jako je krajina. Optimální vzdálenost od objektu je 3 m nebo více.

1 Otočte kroužkem objektivu do polohy „LANDSCAPE“.

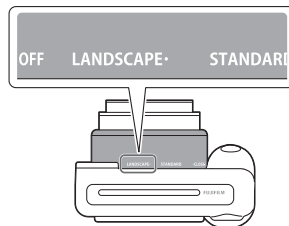

2 Držte fotoaparát, podívejte se do hledáčku a vytvořte požadovanou kompozici snímku a stiskněte tlačítko spouště.

- * Optimální vzdálenost od objektu je 3 m nebo více.
- * Pracovní dosah blesku je přibližně 2,2 m.

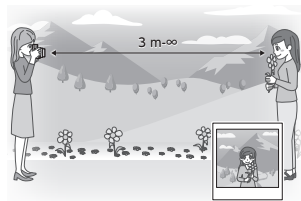


Fotografování v režimu CLOSE-UP

Režim CLOSE-UP je vhodný pro snímky zblízka, jako je jídlo nebo selfie. Optimální vzdálenost od objektu je 0,3 m až 0,5 m.


■ Fotografování blízkých objektů

- 1 Otočte kroužkem objektivu do polohy „CLOSE-UP“.

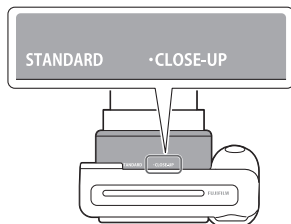

- 2 Držte fotoaparát, podívejte se do hledáčku a vytvořte požadovanou kompozici snímku a stiskněte tlačítko spouště.


* Optimální vzdálenost od objektu je 0,3 m až 0,5 m.

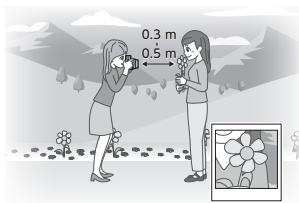


■ Fotografování sebe sama

Zkontrolujte kompozici snímku pomocí zrcátka pro autoportréty v přední části objektivu a potom poříďte snímek.

- 1 Otočte kroužkem objektivu do polohy „CLOSE-UP“.
- 2 Držte fotoaparát pevně tak, aby se váš obličej nacházel ve vzdálenosti 0,3 m až 0,5 m od konce objektivu.

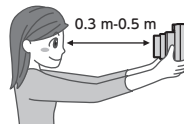

- 3 Kompozici snímku si ověřte pomocí zrcátka pro autoportréty.

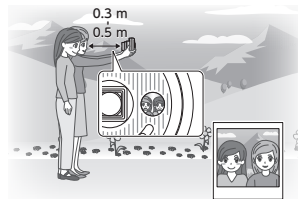


- 4 Stiskněte tlačítko spouště.

Fotografování s Mood Filter

Pomocí přepínače na přední straně fotoaparátu vložíte před objektiv filtr, což vám umožní změnit barevný tón a atmosféru vašich fotografií. Vybrat si můžete z filtrů „Cool“, „Warm“.


VYPNUTO

Když je přepínač v prostřední poloze, filtr je vypnutý.

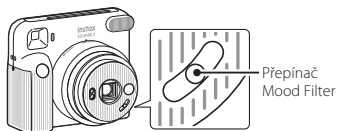


Cool

Posuňte přepínač Mood Filter vlevo dolů. Před objektiv se vloží filtr „Cool“ a na přepínači se zobrazí modrá značka.

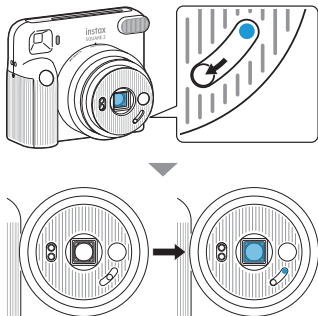

Warm

Posuňte přepínač Mood Filter vpravo nahoru. Před objektiv se vloží filtr „Warm“ a na přepínači se zobrazí oranžová značka.

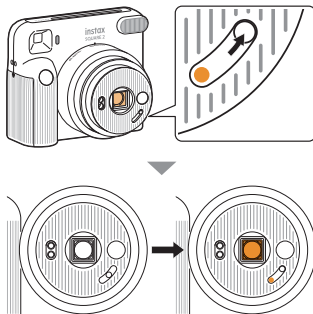

Opatření a pokyny pro fotografování

Opatření a pokyny pro držení fotoaparátu



Správný způsob držení fotoaparátu



Nezakrývejte blesk prsty.



Nezakrývejte prsty čidlo světla blesku a světelné čidlo automatické expozice.

- Dejte pozor na to, abyste prstem nebo popruhem nezakrývali čidlo světla blesku, světelné čidlo automatické expozice, blesk, objektiv nebo výstupní štrébinu filmu.
- Při pořizování snímku na šířku držte fotoaparát tak, aby byl blesk nahoře.
- Nefotografujte v místech, kde je zakázáno fotografování s bleskem.
- Při držení neuchopíte fotoaparát za tubus objektivu. Hotové fotografie mohou být nepříznivě ovlivněny.
- Podívejte se do hledáčku tak, aby byla značka  v hledáčku uprostřed fotografovaného objektu.
- Při stisknutí tlačítka spouště dejte pozor, abyste se nedotknuli objektivu.
- **Při fotografování za nízké hladiny osvětlení držte fotoaparát pevně, abyste zabránili rozmazání snímků, protože časy závěrky mohou být dlouhé.**

Kontrolky a řešení potíží

Stav kontroly nabíjení blesku	Popis
Svítil	Připraven k pořízení fotografie
Vypnuto	Fotoaparát je vypnutý.
Pomalou bliká	Blesk se nabíjí. Počkejte, dokud kontrolka nabíjení nepřestane blikat a nezačne svítit trvale.
Opakované pomalé a rychlé blikání	Baterie má nízké napětí.
Rychlé blikání	Došlo k chybě. • Film se zasekl. • Nesprávná poloha kroužku objektivu • Objevila se jiná chyba
Potíže	Řešení
Baterie má nízké napětí.	Vyměňte baterie za nové.
Film se zasekl.	Nevytahujte film násilím. Vyměňte baterie a vložte nové. Pak lze vysunout film.
Nesprávná poloha kroužku objektivu.	Nastavte kroužek objektivu do správné polohy.
Ostatní	Fotoaparát může být poškozený. Při zapnutí napájení zařízení vyjměte a znovu vložte baterie.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- **Nepoužívejte tento výrobek a jeho příslušenství k jiným účelům než k fotografování.**
- **Tento výrobek byl navržen s ohledem na bezpečnost, ale přesto si pozorně přečtěte následující bezpečnostní opatření a poté výrobek používejte řádným způsobem.**

VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje nebezpečí, které může vést k poranění nebo úmrtí. Řiďte se prosím těmito pokyny.

-  Nikdy se nepokoušejte tento výrobek rozmontovat. Mohli byste se zranit.
-  Nedotýkejte se tohoto výrobku, pokud dojde k odhalení jeho vnitřku v důsledku pádu atd. Tento výrobek obsahuje vysokonapěťové obvody, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem.
-  S výrobkem nemanipulujte mokřými rukama. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
-  Pokud zaznamenáte cokoliv neobvyklého, jako je zahřívání se fotoaparát (baterie), z fotoaparátu vycházející kouř nebo zápach spáleniny, okamžitě vyjměte baterie. Může dojít k požáru nebo popáleninám (při výměnách baterií buďte opatrní, abyste se nespálili).
-  Nikdy nefotografujte s bleskem osoby jedoucí na kole, řidící vozíky, jedoucí na skateboardu, jedoucí na koni a podobně. Blesk může být překvapivý, rušivý a může zvířata vyplašit. To by mohlo vést k nehodě.
-  Pokud se fotoaparát dostane do kontaktu s vodou nebo pokud se do zařízení dostane voda, koň nebo jakýkoli cizí předmět, okamžitě vyjměte baterie, abyste předešli riziku přehřátí nebo požáru.
-  Nepoužívejte fotoaparát v místech výskytu hořlavého plynu nebo v blízkosti otevřeného paliva, benzínu, ředidla nebo jiné těkavé látky, která může uvolňovat nebezpečné výpary. V opačném případě by mohlo dojít k explozi nebo k požáru.
-  Fotoaparát udržujte mimo dosah kojenců a malých dětí. Může dojít ke zranění.
-  Baterie nerozebírejte, nezahřívajte, nevažujte je do ohně ani je nezkratujte. Baterie mohou prasknout.
-  Používejte pouze alkalické baterie velikosti AA (LR6) či nikel-metalhydridové baterie velikosti AA (HR6). Při použití jiných baterií může dojít k tvorbě tepla nebo ke vzniku požáru.
-  Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Dítě může baterii náhodně spolknout. V případě, že dojde k polknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

UPOZORNĚNÍ

Tímto symbolem se označuje případ, kdy může nedodržení pokynů nebo nesprávné zacházení vést ke zranění nebo k hmotným škodám.

-  Pokud se vyskytne na fotoaparátu jakákoli závada, nikdy se ji nepokoušejte sami opravit. Mohli byste se zranit.
-  Nedotýkejte se žádných částí uvnitř dvířek filmu. Může to způsobit zranění.
-  Nezakrývejte ani nebalte fotoaparát do látky nebo přikrývky. Můžete tím způsobit nahromadění tepla a deformaci těla fotoaparátu nebo může dojít k požáru.
-  Používání blesku příliš blízko něčích očí může dotýčnou osobu krátkodobě oslnit. Buďte opatrní při fotografování kojenců a malých dětí.
-  Při vkládání baterií AA dávejte pozor na to, abyste dodrželi správnou polaritu kontaktů  a . V důsledku poškození fotoaparátu nebo vytékání kapaliny z baterie může dojít ke škodám v okolí.
-  Nedotýkejte se pohyblivých částí uvnitř fotoaparátu. Mohli byste se zranit.
-  V případě AA baterií používejte alkalické nebo nikel-metalhydridové baterie. Při používání nesmíchejte dohromady alkalické a nikel-metalhydridové baterie. Staré baterie nemíchejte s novými.

CE

Značka „CE“ znamená, že tento přístroj splňuje požadavky Evropské unie (EU) z hlediska bezpečnosti a ochrany veřejného zdraví, životního prostředí a spotřebitele. („CE“ je zkratka výrazu Conformité Européenne).

- **Na vnitřní straně dvířek filmu fotoaparátu jsou umístěna zákonem vyžadovaná zobrazení o shodě s předpisy.**

Manipulace

- **Upozornění k zacházení s fotoaparátem**

1. **Neotevírejte dvířka filmu, dokud celý film nevypotřebujete; v opačném případě se zbytek filmu exponuje a zblbě. Film pak již nelze použít.**
2. Fotoaparát je přesným nástrojem, proto jej nenamáchejte, nenechte jej spadnout ani jej nevystavujte nárazům. Rovněž neumísťujte fotoaparát tam, kde by byl vystaven písku nebo šterku.
3. K ořezání nečistot nepoužívejte rozpouštědla jako ředidla nebo alkohol.
4. Nečistoty nebo prach v prostoru pro film ovlivní dokončení tisku. Vyvarujte se znečištění nebo zaprášení prostoru pro film.

5. Nenechávejte fotoaparát po delší dobu v uzavřeném voze, v horkém nebo vlhkém prostředí, na pláži nebo v podobných podmínkách.
6. Výpary z odpuzovačů molů mohou poškodit fotoaparát i film. Neskladujte je v zásuvkách nebo uzavřených prostorách s kulíčkami proti molům.
7. Teplotní rozsah pro provoz fotoaparátu je +5 °C až +40 °C.
8. Při fotografování dávejte pozor, abyste neporušovali práva ostatních, jako jsou autorská práva, práva na podobiznu, práva na soukromí, resp. abyste nenarušovali veřejný pořádek. Jakékoliv jednání, které porušuje práva jiných osob nebo je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, resp. představuje narušování veřejného pořádku, podléhá právnímu postupu a nárokům na náhradu škod.
9. Tento fotoaparát je určen pro běžné domácí použití. Není vhodný pro komerční fotografování a další aplikace, při kterých dochází k velkému počtu výstisků.
10. Před použitím komerčního dostupného popruhu zkontrolujte pevnost daného popruhu. Při používání popruhu pro mobilní telefony a chytré telefony buďte obzvláště opatrní, protože tyto popruhy jsou určeny pro lehké přístroje.
11. Pokud fotoaparát delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie a uchovávejte je na místech, kde nebudou vystaveny teplu, prachu a vlhkosti.
12. Nečistoty a prach z okénka hledáčku apod. odstraňte úfokavacím balonkem a lehkým otřením jemným hadříkem.

■ Upozornění k tisku



■ Zacházení s filmem a fotografiemi instax™ SQUARE

Podrobnosti o zacházení s filmem a fotografiemi najdete v pokynech napsaných na obalu instantního filmu FUJIFILM instax™ SQUARE.

1. Film uchovávejte na chladném místě. Zejména nenechávejte film po dlouhou dobu na extrémně horkém místě, například v uzavřeném motorovém vozidle.
2. Nedělejte do filmu otvory ani film neroztrhněte nebo nepřerušujte. Nepoužívejte poškozený film.
3. Po vložení do fotoaparátu použijte film co nejdříve.
4. Pokud byl film uchováván na místě s extrémně nízkou nebo vysokou teplotou, nechte jej před zahájením fotografování přizpůsobit se normální teplotě.
5. Film použijte před datem expirace uvedeném na obalu.
6. Nevystavujte jej kontrolním prohlídkám zavazadel na letišti ani jiným silným zdrojům rentgenového záření. Nepoužitý film

je náchylný k působení mlhy atd. Doporučujeme, abyste film přenášeli do letadla v příručním zavazadle (další informace získáte na příslušném letišti).

7. Nevystavujte fotografie silnému světlu a uchovávejte je na chladném a suchém místě.
8. Film instax™ SQUARE nestříhejte ani nerozebírejte, protože obsahuje černou žrávovú zásaditou pastu. Zejména dávejte pozor, aby nemohly děti nebo domácí zvířata vstít film do úst. Také dějte pozor na to, aby se tato pasta nedostala do kontaktu s pokožkou a s oděvy.
9. Pokud se u nepoužitého filmu náhodně dotknete pasty, ihned ji omyjte velkým množstvím vody. Pokud se pasta dostane do kontaktu s očima nebo ústy, opláchněte postiženou oblast a poté vyhledejte lékařskou pomoc. Alkalita tohoto filmu zesílne přibližně 10 minut po vysunutí fotografie z fotoaparátu.
10. Fotografie neskladujte v uzavřeném sáčku, protože by mohlo dojít k jejich obarvení.
11. Během vyvolávání se filmu nedotýkejte.

■ Upozornění k zacházení s filmem

Podrobnosti naleznete na obalu instantního filmu FUJIFILM instax™ SQUARE.



Technické údaje

Použitý film	Instantní film FUJIFILM instax™ SQUARE (prodává se samostatně)
Velikost obrázku	62 mm × 62 mm
Objektiv	2 komponenty, 2 členy, $f = 65,75$ mm, 1:12,6
Hledáček	Hledáček typu Reverse Galilean, 0,4x, se zaměřovacím bodem
Rozsah fotografování	0,3 m a více (CLOSE-UP: 0,3 m až 0,5 m/STANDARD: 0,5 m až 3,0 m/LANDSCAPE: 3,0 m a více)
Spoušť	Programovaná elektronická závěrka 1/2 až 1/400 s. pomalá synchronizace pro slabé osvětlení
Nastavení expozice	Automatické, Lv 5,0 až 15,5 (ISO 800)
Vysunutí filmu	Automatické
Doba vyvolání filmu	Přibl. 90 sekund (mění se v závislosti na okolní teplotě)
Blesk	Konstantní odpalovaný blesk (automatické nastavení světla), doba obnovy: 7,5 sekundy nebo méně (při použití nových baterií), pracovní dosah blesku: 0,3 až 2,2 m
Zdroj napájení	4 alkalické baterie velikosti AA (LR6), kapacita: cca 30 kazet instantního filmu instax™ SQUARE po 10 snímcích na jednu sadu nových baterií (závisí na podmínkách použití) *Dodávané baterie jsou určeny pro prvotní použití. Po jejich vybití je vyměňte za nové (4 alkalické baterie velikosti AA [LR6] nebo 4 nikl-metal hydridové baterie velikosti AA [HR6]). *Při používání nesmíchejte dohromady alkalické a nikl-metalhydridové baterie. *Manganové baterie nelze použít.
Čas automatického vypnutí	Po 5 minutách
Ostatní	Obsahuje počítadlo filmu a průhledítko vloženého filmu
Rozměry (Š × V × H)	139,0 mm × 119,5 mm × 71,0 mm
Hmotnost	450 g (bez baterií, vloženého filmu instax™ SQUARE a připevněného popruhu)

Poznámky k likvidaci fotoaparátu



Likvidace elektrických a elektronických zařízení v soukromých domácnostech
Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se samostatnými systémy sběru odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo v jeho návodu k obsluze či záručním listu a/nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem. Místo toho je třeba jej odevzdat na vhodném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Recyklace materiálů pomůže zachovat přírodní zdroje. O podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku požádejte váš místní příslušný úřad, službu pro likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek koupili.

V zemích mimo EU: Pokud si přejete zlikvidovat tento výrobek, obraťte se prosím na místní úřad a zeptejte se na správný způsob likvidace.



Tento symbol na bateriích či akumulátorech znamená, že s těmito bateriemi nemá být zacházeno jako s běžným domovním odpadem.

Pro zákazníky v Turecku:

EEE je v souladu se směrnicí.

Informace o sledovatelnosti v Evropě

Výrobce: FUJIFILM Corporation
7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokio
Japonsko

Oprávněný zástupce v Evropě:

FUJIFILM Europe GmbH

Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen
Německo

Dovozce do EU: FUJIFILM Europe B.V.

Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg

Nizozemsko

product.safety.eu@fujifilm.com

Dovozce do Spojeného království: FUJIFILM UK Ltd.

Fujifilm House, Whitbread Way,
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE
UK (Spojené království)

FUJIFILM, instax a instax SQUARE 2 jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti FUJIFILM Corporation a jejích přidružených společností.

© 2026 FUJIFILM Corporation. Všechna práva vyhrazena.

EN If you have any inquiries about this product, please contact a FUJIFILM authorized distributor or dealer, or access the website below.

DE Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an einen von FUJIFILM autorisierten Händler oder Vertriebspartner oder besuchen Sie die untenstehende Website.

FR Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez contacter un distributeur ou un revendeur FUJIFILM agréé ou visitez le site Internet suivant.

ES Si tiene alguna pregunta sobre este producto, póngase en contacto con un vendedor o un distribuidor de FUJIFILM autorizados o acceda al sitio web siguiente.

ZHT 如果您對本產品有任何疑問，請參閱隨附的服務卡上的詳情，或訪問以下網站。

KO 이 제품에 대해 문의가 있을 때에는, 동봉된 서비스 카드를 참조하시거나 아래의 웹사이트를 방문하여 주십시오.

PT Caso tenha alguma questão acerca deste produto, por favor, contacte um distribuidor ou revendedor autorizado FUJIFILM, ou acesse o website abaixo.

RU Если у Вас есть любые вопросы относительно этого изделия, обратитесь к авторизованному дистрибьютору или дилеру FUJIFILM, либо посетите следующий веб-сайт.

IT In caso di domande relative al prodotto, contattare un rivenditore o un distributore autorizzato FUJIFILM o accedere al sito web riportato di seguito.

NL Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met een geautoriseerde FUJIFILM-distributeur of -dealer, of ga naar onderstaande website.

PL Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub sprzedawcą FUJIFILM, albo odwiedź witrynę internetową podaną poniżej.

CS Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto výrobku, obraťte se prosím na oprávněného distributora či prodejce společnosti FUJIFILM nebo navštivte níže uvedené webové stránky.

SK Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto výrobku, kontaktujte autorizovaného distribútora alebo predajcu výrobkov od spoločnosti FUJIFILM, alebo si pozrite nižšie uvedenú webovú stránku.

HU A termékkel kapcsolatos bármely kérdésével kérjük, keresse fel a FUJIFILM egyik hivatalos forgalmazóját vagy kereskedőjét, vagy látogasson el az alábbi weboldalra.

UK Якщо маєте якісь запитання щодо цього виробу, будь ласка, зверніться до повноваженого представника чи дилера FUJIFILM або завітайте на сайт, указаний далі.

NO Hvis du har spørsmål om dette produktet, vennligst ta kontakt med en autorisert FUJIFILM-distributør, eller gå til nettsiden nedenfor.

<https://global.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN