

FUJIFILM

instax SQUARE 2™


INSTANT CAMERA




Bedienungsanleitung/Sicherheitsmaßnahmen

Vorsichtsmaßregel zum Umgang mit der instax™ SQUARE-Filmpackung


DE Öffnen Sie die Rückabdeckung erst, wenn Sie den Film aufgebraucht haben, da sonst der Rest des Films freiliegt und weiß wird. Der Film ist dann nicht mehr verwendbar.

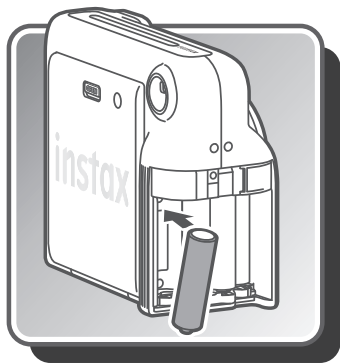

1

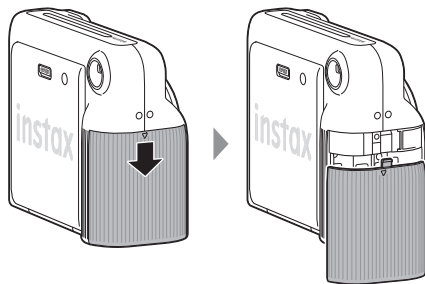



2

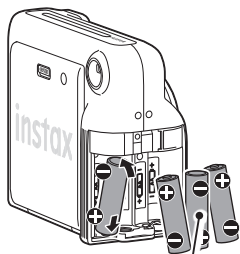



4 Alkalibatterien der Größe AA (LR6) oder
4 Nickel-Metallhydrid-Batterien der Größe AA (HR6)

3

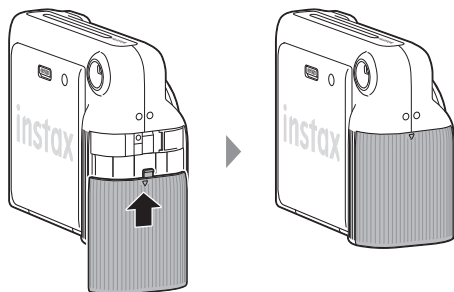


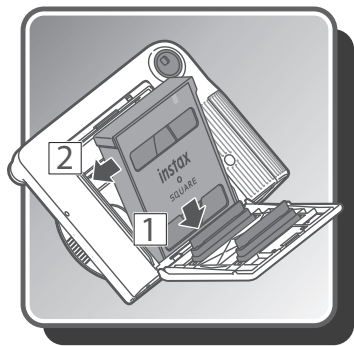


1

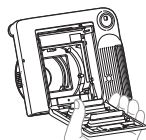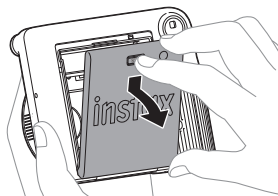

2

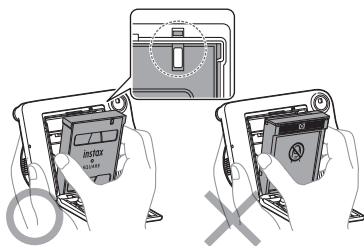


3

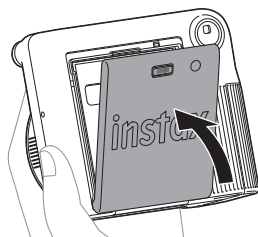





1

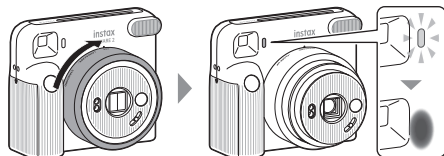


2

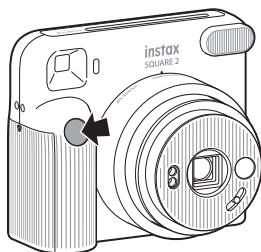


3

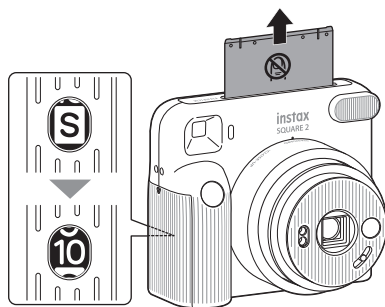


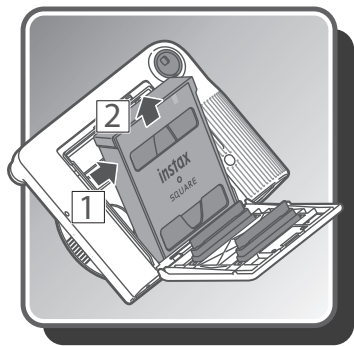


1

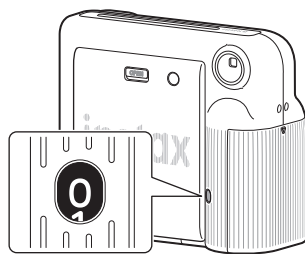

2

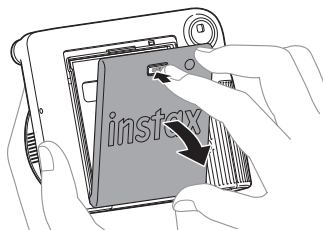

3

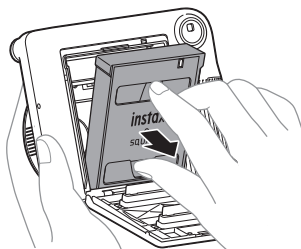

Vor der Verwendung


Bevor Sie die Kamera verwenden, überprüfen Sie, ob Sie Folgendes haben:

Mitgeliefertes Zubehör


- Handschlaufe (1)
- Alkalibatterien der Größe AA (LR6) (4)
- Bedienungsanleitung (1)

Teilebezeichnungen

Vorne

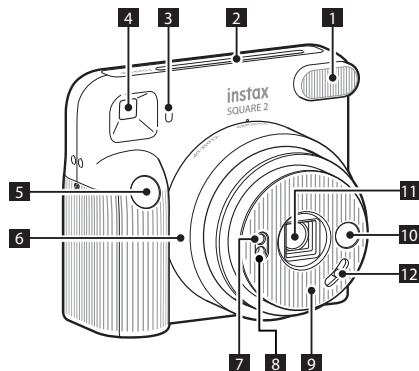

Hinten

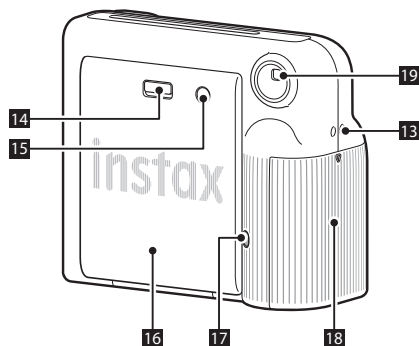


- 1 Blitz
- 2 Filmausgabeschlitz
- 3 Blitzladeleuchte
- 4 Sucher (Vorne)
- 5 Auslöser
- 6 Objektivring
- 7 Automatikbelichtungssensor
- 8 Blitzlichtsensor
- 9 Objektivtubus
- 10 Selfie-Spiegel
- 11 Objektivdeckel/Objektiv
- 12 Mood Filter-Schalter
- 13 Riemenöse
- 14 Filmtürsperre
- 15 Filmsichtfenster
- 16 Filmtür
- 17 Bildzählwerk
- 18 Batteriedeckel
- 19 Sucher (Hinten)

● Informationen zum Einlegen/Entnehmen der Batterien und instax™ SQUARE-Filmpackungen finden Sie auf den Seiten 3 bis 6.

Anbringen der Trageschleife

Bringen Sie die Handschleife wie abgebildet an.

Legen Sie die Handschleife um Ihr Handgelenk, wenn Sie die Kamera tragen oder Fotos aufnehmen, um ein Fallenlassen der Kamera zu verhindern.

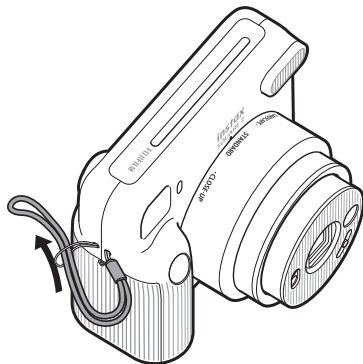


Wie man Fotos macht

Öffnen Sie die Filmtür erst, wenn Sie den ganzen Film aufgebraucht haben. Sonst wird der Rest des Films belichtet, färbt sich weiß und kann nicht mehr verwendet werden.


1 Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie den Objektivring drehen.

- * Der Objektivtubus fährt aus. Wenn die Blitzladeleuchte nicht mehr blinkt, sondern durchgängig leuchtet, ist die Kamera bereit zum Fotografieren.

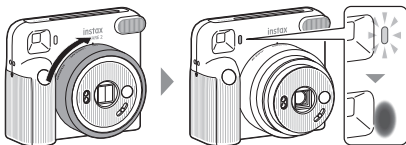


2 Halten Sie die Kamera und schauen Sie durch den Sucher, um den gewünschten Bildausschnitt festzulegen, und drücken Sie den Auslöser.


- * Die Blitzladeleuchte blinkt, um anzuzeigen, dass der Blitz geladen wird. Der Auslöser kann nicht gedrückt werden, solange der Blitz aufgeladen wird.

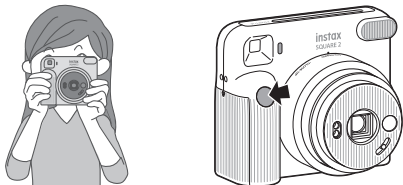

3 Wenn das Geräusch des Filmausschiebens aufhört, greifen Sie den ausgeschobenen Film am Rand und nehmen Sie ihn heraus. Das Bildzählwerk zählt von „10“ bei jedem aufgenommenen Foto um eins herunter. „0“ wird angezeigt, wenn der Film zu Ende ist und das letzte Foto aufgenommen wurde.

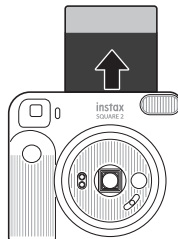

4 Wenn Sie mit dem Fotografieren fertig sind, schalten Sie die Kamera aus, indem Sie den Objektivring auf OFF drehen.

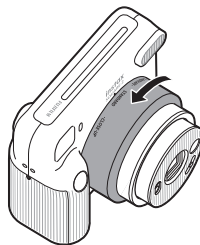


Wenn die Kamera eine Störung aufweist, nehmen Sie die Batterien bei eingeschalteter Kamera heraus und legen Sie sie wieder ein, um die Kamera zurückzusetzen.

Aufnahme entsprechend dem Motivabstand

Aufnahmen im STANDARD-Modus


Der STANDARD-Modus eignet sich für Aufnahmen von Personen oder in Innenräumen. Der optimale Abstand zum Motiv beträgt 0,5 m bis 3 m.

- 1 Drehen Sie den Objektivring in die Position „STANDARD“.

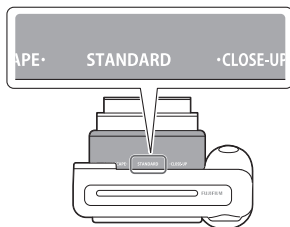

- 2 Halten Sie die Kamera und schauen Sie durch den Sucher, um den gewünschten Bildausschnitt festzulegen, und drücken Sie dann den Auslöser.


- * Der optimale Abstand zum Motiv beträgt 0,5 m bis 3 m.
- * Die effektive Blitzreichweite beträgt bis zu ca. 2,2 m.

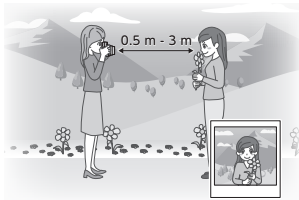

Aufnahmen im LANDSCAPE-Modus


Der LANDSCAPE-Modus eignet sich für Aufnahmen von entfernten Motiven wie Landschaften. Der optimale Abstand zum Motiv beträgt 3 m oder mehr.

- 1 Drehen Sie den Objektivring in die Position „LANDSCAPE“.

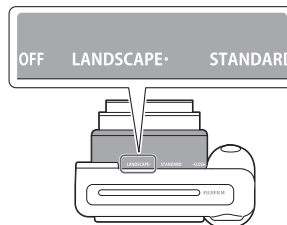

- 2 Halten Sie die Kamera und schauen Sie durch den Sucher, um den gewünschten Bildausschnitt festzulegen, und drücken Sie den Auslöser.

- * Der optimale Abstand zum Motiv beträgt 3 m oder mehr.
- * Die effektive Blitzreichweite beträgt bis zu ca. 2,2 m.

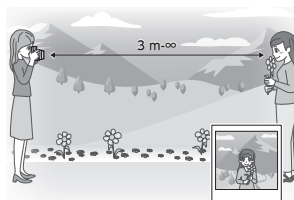


Aufnahmen im CLOSE-UP-Modus

Der CLOSE-UP-Modus eignet sich für Nahaufnahmen wie etwa von Lebensmitteln oder für Selfies. Der optimale Abstand zum Motiv liegt zwischen 0,3 m und 0,5 m.


■ Eine Nahaufnahme machen

- 1 Drehen Sie den Objektivring in die Position „CLOSE-UP“.

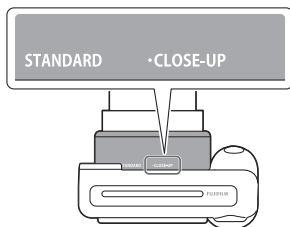

- 2 Halten Sie die Kamera und schauen Sie durch den Sucher, um den gewünschten Bildausschnitt festzulegen, und drücken Sie den Auslöser.


* Der optimale Abstand zum Motiv beträgt 0,3 m bis 0,5 m.

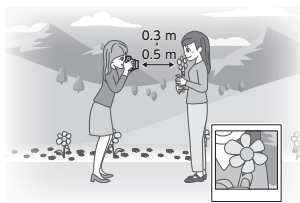


■ Sich selbst fotografieren

Überprüfen Sie den Bildausschnitt mit dem Selfie-Spiegel an der Vorderseite des Objektivs, dann können Sie ein Foto aufnehmen.

- 1 Drehen Sie den Objektivring in die Position „CLOSE-UP“.
- 2 Halten Sie die Kamera fest, sodass Ihr Gesicht einen Abstand von 0,3 m bis 0,5 m vom Ende des Objektivs hat.

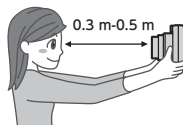

- 3 Überprüfen Sie den Bildausschnitt mit dem Selfie-Spiegel.

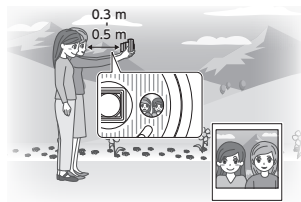


- 4 Drücken Sie den Auslöser.

Aufnahmen mit einem Mood Filter

Wenn Sie den Schalter an der Vorderseite der Kamera betätigen, wird ein Filter vor dem Objektiv platziert, mit dem Sie den Farbton und die Atmosphäre Ihrer Fotos verändern können. Sie können aus den Filtern „Cool“ und „Warm“ wählen.


AUS

Wenn sich der Schalter in der mittleren Position befindet, ist der Filter ausgeschaltet.

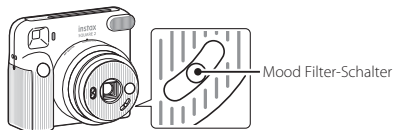


Cool

Schieben Sie den Mood Filter-Schalter nach unten links. Der „Cool“-Filter wird vor dem Objektiv platziert und auf dem Schalter erscheint eine blaue Markierung.

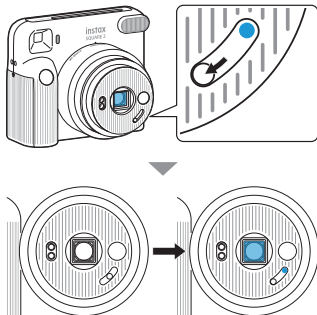

Warm

Schieben Sie den Mood Filter-Schalter nach oben rechts. Der „Warm“-Filter wird vor dem Objektiv platziert und auf dem Schalter erscheint eine orangefarbene Markierung.

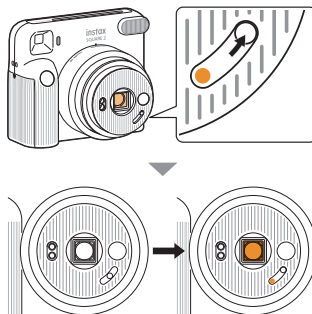

Vorsichtsmaßnahmen bei der Aufnahme von Fotos

Vorsichtsmaßnahmen beim Halten der Kamera



Richtige
Haltweise der
Kamera



Den Blitz nicht
mit Ihren Fingern
verdecken



Den Blitzlichtsensor und
Automatikbelichtungssensor
nicht mit Ihren Fingern
verdecken

- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger und die Trageschlaufe nicht den Blitzlichtsensor, den Automatikbelichtungssensor, den Blitz, das Objektiv oder den Filmausgabeschlitz verdecken.
- Halten Sie die Kamera so, dass sich der Blitz oben befindet, wenn Sie ein Bild im Querformat aufnehmen.
- Machen Sie keine Fotos an Orten, an denen das Fotografieren mit Blitzlicht verboten ist.
- Ergreifen Sie nicht den Objektivtubus, wenn Sie die Kamera halten. Die fertigen Fotos können darunter leiden.
- Schauen Sie so in den Sucher, dass die -Markierung im Sucher auf Ihr Motiv ausgerichtet ist.
- Achten Sie darauf, nicht das Objektiv zu berühren, wenn Sie den Auslöser drücken.
- **Wenn Sie im Dunkeln fotografieren, halten Sie die Kamera fest, um Unschärfe zu vermeiden, da die Verschlusszeit möglicherweise lang ist.**

Anzeigeleuchten und Fehlerbehebung

Status der Blitzladeleuchte	Beschreibung
Leuchtet	Aufnahmebereit
Aus	Die Kamera ist ausgeschaltet.
Langsames Blinken	Der Blitz wird geladen. Bitte warten Sie, bis die Ladelampe nicht mehr blinkt und dauerhaft aufleuchtet.
Wiederholtes langsames Blinken und schnelles Blinken	Niedrige Batteriespannung.
Schnelles Blinken	Ein Fehler ist aufgetreten. • Der Film klemmt. • Falsche Position des Objektivrings • Sonstiger Fehler
Problem	Lösung
Niedrige Batteriespannung	Ersetzen Sie die Batterien durch neue.
Filmstau	Ziehen Sie den Film nicht mit Gewalt heraus. Nehmen Sie die Batterien heraus und legen Sie neue Batterien ein. Möglicherweise lässt sich dann der Film auswerfen.
Falsche Position des Objektivrings	Bringen Sie den Objektivring in die richtige Position.
Sonstige	Möglicherweise liegt eine Funktionsstörung der Kamera vor. Nehmen Sie bei eingeschalteter Kamera die Batterien heraus und legen Sie sie wieder ein.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

- **Verwenden Sie dieses Produkt und sein Zubehör nicht für andere Zwecke als zum Aufnehmen von Fotos.**
- **Dieses Produkt wurde unter Berücksichtigung der Sicherheit entwickelt. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen aufmerksam durch und verwenden Sie das Produkt dann ordnungsgemäß.**

WARNUNG

Dieses Symbol zeigt eine Gefahr an, die zu Verletzungen oder zum Tod führen kann. Bitte befolgen Sie diese Anweisungen.

-  Versuchen Sie niemals, dieses Produkt zu zerlegen. Dabei besteht Verletzungsgefahr.
-  Berühren Sie dieses Produkt nicht, wenn die Innenseite nach einem Herunterfallen o. Ä. frei liegt. Dieses Produkt enthält Hochspannungsschaltkreise, die einen Stromschlag verursachen können.
-  Fassen Sie diese Kamera nicht mit nassen Händen an. Es könnte ein Stromschlag auftreten.
-  Nehmen Sie die Batterien sofort heraus, wenn Sie etwas Ungewöhnliches bemerken, z. B. wenn die Kamera (die Batterien) heiß wird, Rauch austritt oder ein brenzlicher Geruch wahrnehmbar ist. Es kann zu einem Brand oder Verbrennungen kommen (achten Sie beim Herausnehmen der Batterien darauf, sich nicht zu verbrennen).
-  Machen Sie niemals Aufnahmen mit Blitzlicht von Personen, die Rad oder Auto fahren, skateboarden, auf einem Pferd reiten oder Ähnliches tun. Der Blitz kann erschrecken oder ablenken und Tiere verängstigen. Dies könnte zu einem Unfall führen.
-  Wenn die Kamera mit Wasser in Kontakt gerät oder Wasser, Metall oder Fremdkörper in das Gerät eindringen, entfernen Sie bitte sofort die Batterien, um eine Überhitzung oder ein Feuer zu vermeiden.
-  Verwenden Sie diese Kamera nicht an Orten mit entflammbaren Gasen oder in der Nähe offener Behälter mit Benzin, Benzol, Terpentin oder ähnlichen flüchtigen organischen Stoffen, die gefährliche Dämpfe abgeben. Das kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.
-  Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Babys und Kleinkindern auf. Es könnte zu Verletzungen kommen.
-  Zerlegen Sie die Batterien nicht, erhitzen Sie sie nicht, werfen Sie sie nicht ins Feuer und schließen Sie sie nicht kurz. Die Batterien könnten bersten.
-  Verwenden Sie ausschließlich Alkalibatterien der Größe AA (LR6) oder Nickel-Metallhydrid-Batterien der Größe AA (HR6). Wenn Sie andere Batterien verwenden, kann es zu Wärmeentwicklung oder einem Brand kommen.

-  Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Ein Kleinkind könnte versehentlich eine Batterie verschlucken. Wenn eine Batterie verschluckt wurde, sofort einen Arzt aufsuchen.

ACHTUNG

Dieses Symbol weist auf ein Thema hin, das zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann, wenn es ignoriert oder falsch gehandhabt wird.

-  Wenn ein Problem mit der Kamera vorliegt, versuchen Sie niemals, diese selber zu reparieren. Dabei besteht Verletzungsgefahr.
-  Berühren Sie keine Teile im Inneren der Filmtür. Das kann zu Verletzungen führen.
-  Die Kamera darf nicht mit einem Tuch oder einer Decke abgedeckt oder umwickelt werden. Das kann zu einem Hitzestau führen und das Gehäuse verformen oder einen Brand verursachen.
-  Wenn ein Blitzlicht zu nah an den Augen einer Person verwendet wird, kann ihr Sehvermögen kurzzeitig beeinträchtigt werden. Seien Sie beim Fotografieren von Säuglingen und Kleinkindern vorsichtig.
-  Achten Sie beim Einlegen der AA-Batterien darauf, dass Sie die Polaritäten $\oplus$ und $\ominus$ nicht verwechseln. Es können Schäden an umliegenden Gegenständen auftreten, wenn die Kamera beschädigt wird oder die Batterieflüssigkeit ausläuft.
-  Berühren Sie die beweglichen Teile in der Kamera nicht. Dabei besteht Verletzungsgefahr.
-  Verwenden Sie für die Batterien der Größe AA Alkalibatterien oder Nickel-Metallhydrid-Batterien.
Mischen Sie keine Alkalibatterien und Nickel-Metallhydrid-Batterien. Mischen Sie alte Batterien nicht mit neuen.

CE

Das „CE“-Zeichen bescheinigt, dass dieses Produkt die Richtlinien der Europäischen Union (EU) in Bezug auf Sicherheit, öffentliche Gesundheit, Umwelt- und Verbraucherschutz erfüllt. („CE“ ist die Abkürzung für Conformité Européenne.)

- **Gesetzlich vorgeschriebene Darstellungen über die Einhaltung von Vorschriften befinden sich auf der Innenseite der Filmtür der Kamera.**

Handhabung

■ Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit der Kamera

1. Öffnen Sie die Rückabdeckung erst, wenn Sie den Film aufgebraucht haben, da sonst der Rest des Films freiliegt und weiß wird. Der Film ist dann nicht mehr verwendbar.
2. Die Kamera ist ein Präzisionsinstrument, lassen Sie sie daher nicht nass werden, lassen Sie sie nicht fallen und setzen Sie sie keinen Stößen aus. Lassen Sie die Kamera außerdem nicht an einem Ort liegen, an dem sie Sand oder Kies ausgesetzt ist.
3. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Farbverdünnung oder Alkohol, um den Schmutz abzuwischen.
4. Schmutz und Staub in der Filmkammer beeinträchtigen die Qualität des Ausdrucks. Achten Sie darauf, dass die Filmkammer nicht schmutzig oder staubig wird.
5. Lassen Sie die Kamera nicht für längere Zeit in einem geschlossenen Fahrzeug, in heißen oder feuchten Umgebungen, am Strand oder unter ähnlichen Bedingungen liegen.
6. Das Gas von Mottenschutzmitteln kann sowohl die Kamera als auch den Film beschädigen. Bewahren Sie sie nicht in Schubladen oder geschlossenen Räumen zusammen mit Mottenkugeln auf.
7. Der Betriebstemperaturbereich dieser Kamera ist +5 °C bis +40 °C.
8. Achten Sie beim Fotografieren darauf, dass Sie nicht die Rechte anderer Personen verletzen, wie z. B. das Urheberrecht, das Recht am eigenen Bild und den Datenschutz, oder gegen die öffentliche Ordnung verstoßen. Jede Handlung, die die Rechte anderer Personen verletzt, gegen die öffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstößt oder ein Ärgernis darstellt, wird strafrechtlich geahndet und mit Schadensersatzforderungen belegt.
9. Diese Kamera ist für die allgemeine Haushaltsverwendung bestimmt. Sie eignet sich nicht für die kommerzielle Fotografie und andere Anwendungen, bei denen eine große Anzahl von Abzügen verwendet wird.
10. Überprüfen Sie die Festigkeit der Handschlaufe, bevor Sie eine im Handel erhältliche Handschlaufe verwenden. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie eine Handschlaufe für Mobiltelefone und Smartphones verwenden, da solche Schlaufen für leichte Geräte gemacht sind.
11. Wenn Sie Ihre Kamera für einen längeren Zeitraum nicht verwenden wollen, nehmen Sie die Batterien heraus und bewahren Sie sie an einem Ort auf, an dem sie keiner Hitze, Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
12. Entfernen Sie Schmutz und Staub vom Sucherfenster usw. mit einem Gebläse und wischen Sie es vorsichtig mit einem weichen Tuch ab.

■ Vorsichtsmaßnahmen beim Drucken



■ Umgang mit instax™-SQUARE-Filmen und Fotos

Einzelheiten zum Umgang mit Filmen und Fotos finden Sie in der Anleitung auf der Verpackung des FUJIFILM instax™ SQUARE-Sofortbildfilms.

1. Bewahren Sie Filme an einem kühlen Ort auf. Lassen Sie Filme insbesondere nicht längere Zeit an einem extrem heißen Ort liegen, z. B. in einem geschlossenen Kraftfahrzeug.
2. Machen Sie kein Loch in den Film und zerreißen oder zerschneiden Sie den Film nicht. Verwenden Sie keinen beschädigten Film.
3. Verwenden Sie den Film so bald wie möglich, nachdem Sie ihn in die Kamera eingelegt haben.
4. Wenn der Film an einem Ort mit extrem niedrigen oder hohen Temperaturen aufbewahrt wurde, sollten Sie ihn vor dem Aufnehmen von Fotos eine normale Temperatur annehmen lassen.
5. Verbrauchen Sie den Film vor dem auf der Verpackung angegebenen Ablaufdatum.
6. Vermeiden Sie die Gepäckdurchleuchtung an Flughäfen und andere starke Röntgenstrahlenquellen. Unbenutzter Film ist anfällig für Beschlägen usw. Wir empfehlen, den Film im Handgepäck im Flugzeug mitzuführen (weitere Informationen erhalten Sie beim entsprechenden Flughafen).
7. Setzen Sie die Fotos keinem starken Licht aus und bewahren Sie sie an einem kühlen und trockenen Ort auf.
8. Zerschneiden oder zerlegen Sie den instax™-SQUARE-Sofortbildfilm nicht, da er eine schwarze, ätzende alkalische Paste enthält. Achten Sie besonders darauf, dass Kleinkinder und Haustiere den Film nicht in den Mund nehmen. Sorgen Sie außerdem dafür, dass die Paste nicht in Kontakt mit der Haut oder Kleidung gerät.
9. Wenn Sie versehentlich die Paste eines unbenutzten Films berührt haben, waschen Sie sie mit viel Wasser ab. Wenn die Paste mit den Augen oder dem Mund in Kontakt kommt, waschen Sie den Bereich aus und suchen Sie anschließend einen Arzt auf. Die Basizität dieses Films lässt etwa 10 Minuten nach dem Auswerfen des Fotos aus der Kamera nach.
10. Bewahren Sie die Fotos nicht in einer verschlossenen Tasche auf, da dies zu Verfärbungen führen kann.
11. Berühren Sie den Film während der Entwicklung nicht.

■ Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Film

Einzelheiten finden Sie in der Anleitung auf der Verpackung des FUJIFILM instax™ SQUARE-Sofortbildfilms.



Technische Daten

Verwendeter Film	FUJIFILM instax™ SQUARE-Sofortbildfilm (separat erhältlich)
Bildgröße	62 mm × 62 mm
Objektiv	2 Baugruppen, 2 Elemente, $f = 65,75 \text{ mm}$, 1:12,6
Sucher	Umgekehrter Galilei-Sucher, 0,4x, mit Zielpunkt
Aufnahmebereich	0,3 m oder mehr (CLOSE-UP: 0,3 m bis 0,5 m/STANDARD: 0,5 m bis 3,0 m/LANDSCAPE: 3,0 m oder mehr)
Verschluss	Elektronisch gesteuerter Programmverschluss 1/2 bis 1/400 Sek. Langzeitsynchronisation bei schwachen Lichtverhältnissen
Belichtungssteuerung	Automatisch, Lw 5,0 bis 15,5 (ISO 800)
Filmausgabe	Automatisch
Filmentwicklungszeit	Ca. 90 Sekunden (je nach Umgebungstemperatur verschieden)
Blitz	Dauerblitz (automatische Lichteinstellung), Wiederaufladezeit: 7,5 Sekunden oder weniger (bei Verwendung neuer Batterien), effektive Blitzreichweite: 0,3 bis 2,2 m

Stromversorgung	4 Alkali-Batterien der Größe AA (LR6), Kapazität: ca. 30 instax™ SQUARE Sofortbildfilm-Kassetten mit je 10 Aufnahmen pro Satz neuer Batterien (je nach Nutzungsbedingungen) *Die mitgelieferten Batterien sind für den ersten Gebrauch bestimmt. Wenn sie leer sind, ersetzen Sie sie durch neue (4 Alkalibatterien der Größe AA [LR6] oder 4 Nickel-Metallhydrid-Batterien der Größe AA [HR6]). *Mischen Sie keine Alkalibatterien und Nickel-Metallhydrid-Batterien. *Manganbatterien können nicht verwendet werden.
Automatische Ausschaltzeit	Nach 5 Minuten
Sonstige	Mit Bildzählwerk und Filmpackungs-Sichtfenster
Abmessungen (B × H × T)	139,0 mm × 119,5 mm × 71,0 mm
Gewicht	450 g (ohne Batterien, eingelegten instax™ SQUARE-Film und angebrachte Handschlaufe)

Hinweise zur Entsorgung der Kamera



Entsorgung von Elektro- und Elektronikschrott in privaten Haushalten
Entsorgung von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten
(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Dieses Symbol auf dem Produkt, in der Bedienungsanleitung und auf der Garantiekarte und/oder auf der Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsabfall behandelt werden darf. Stattdessen muss es bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Durch die korrekte Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, mögliche negative Konsequenzen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern, die andernfalls durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten. Das Recycling von Materialien hilft, natürliche Ressourcen zu schonen. Nähere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, Ihrer Abfallentsorgungsgesellschaft oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

In Ländern außerhalb der EU: Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden und erkundigen Sie sich nach der korrekten Entsorgung.



Dieses Symbol auf den Batterien bzw. Akkus weist darauf hin, dass diese nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind.

Für Kunden in der Türkei:

Das EEE entspricht der Richtlinie.

Informationen zur Rückverfolgbarkeit in Europa

Hersteller: FUJIFILM Corporation
7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokio
Japan

Autorisierter Vertreter in Europa:
FUJIFILM Europe GmbH
Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen
Deutschland

EU-Importeur: FUJIFILM Europe B.V.
Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg
Niederlande

product.safety.eu@fujifilm.com
Importeur Großbritannien: FUJIFILM UK Ltd.
Fujifilm House, Whitbread Way,
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE
UK

FUJIFILM, *instax* und *instax SQUARE 2* sind eingetragene Marken oder Marken der FUJIFILM Corporation und ihrer Tochtergesellschaften.

© 2026 FUJIFILM Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

EN If you have any inquiries about this product, please contact a FUJIFILM authorized distributor or dealer, or access the website below.

DE Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an einen von FUJIFILM autorisierten Händler oder Vertriebspartner oder besuchen Sie die untenstehende Website.

FR Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez contacter un distributeur ou un revendeur FUJIFILM agréé ou visitez le site Internet suivant.

ES Si tiene alguna pregunta sobre este producto, póngase en contacto con un vendedor o un distribuidor de FUJIFILM autorizados o acceda al sitio web siguiente.

ZHT 如果您對本產品有任何疑問，請參閱隨附的服務卡上的詳情，或訪問以下網站。

KO 이 제품에 대해 문의가 있을 때에는, 동봉된 서비스 카드를 참조하시거나 아래의 웹사이트를 방문하여 주십시오.

PT Caso tenha alguma questão acerca deste produto, por favor, contacte um distribuidor ou revendedor autorizado FUJIFILM, ou acesse ao website abaixo.

RU Если у Вас есть любые вопросы относительно этого изделия, обратитесь к авторизованному дистрибьютору или дилеру FUJIFILM, либо посетите следующий веб-сайт.

IT In caso di domande relative al prodotto, contattare un rivenditore o un distributore autorizzato FUJIFILM o accedere al sito web riportato di seguito.

NL Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met een geautoriseerde FUJIFILM-distributeur of -dealer, of ga naar onderstaande website.

PL Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub sprzedawcą FUJIFILM, albo odwiedź witrynę internetową podaną poniżej.

CS Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto výrobku, obraťte se prosím na oprávněného distributora či prodejce společnosti FUJIFILM nebo navštivte níže uvedené webové stránky.

SK Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto výrobku, kontaktujte autorizovaného distribútora alebo predajcu výrobkov od spoločnosti FUJIFILM, alebo si pozrite nižšie uvedenú webovú stránku.

HU A termékkel kapcsolatos bármely kérdésével kérjük, keresse fel a FUJIFILM egyik hivatalos forgalmazóját vagy kereskedőjét, vagy látogasson el az alábbi weboldalra.

UK Якщо маєте якісь запитання щодо цього виробу, будь ласка, зверніться до повноваженого представника чи дилера FUJIFILM або завітайте на сайт, указаний далі.

NO Hvis du har spørsmål om dette produktet, vennligst ta kontakt med en autorisert FUJIFILM-distributør, eller gå til nettsiden nedenfor.

<https://global.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN