

FUJIFILM

instax SQUARE 2™


INSTANT CAMERA




Guida per l'Utente/Precauzioni per la sicurezza

Precauzioni d'uso per la cartuccia di pellicola istantanea instax™ SQUARE instant film


- IT** Non aprire lo sportello posteriore del vano pellicola fino al completo utilizzo di tutti gli scatti; diversamente, la pellicola rimasta sarà esposta alla luce e si svilupperà completamente bianca. La pellicola non potrà più essere utilizzata.

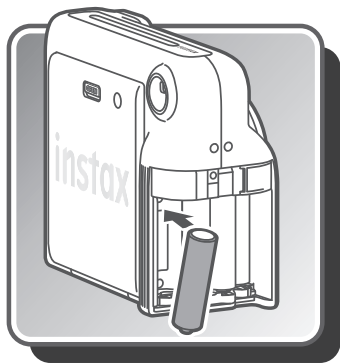

1

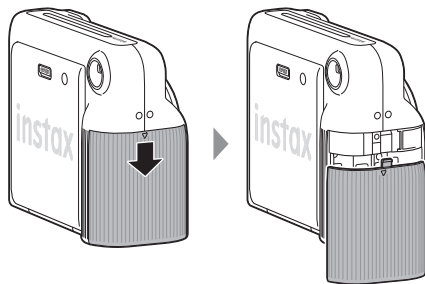



2

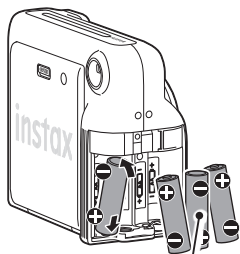



4 batterie alcaline formato AA (LR6) o
4 batterie al nichel-metallo idruro formato AA (HR6)

3

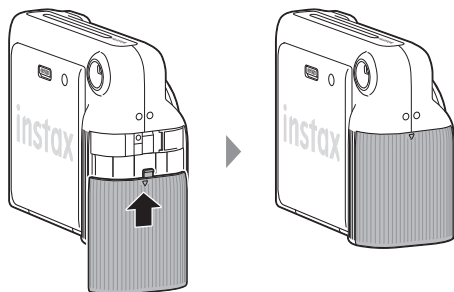


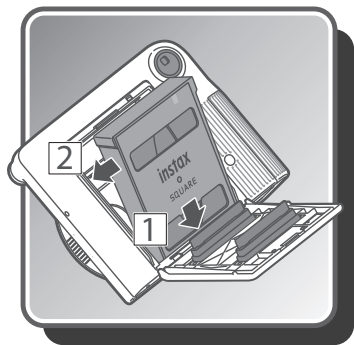


1

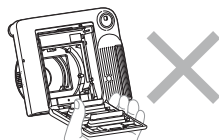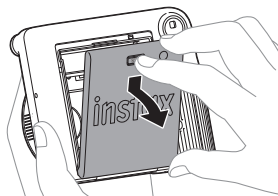

2

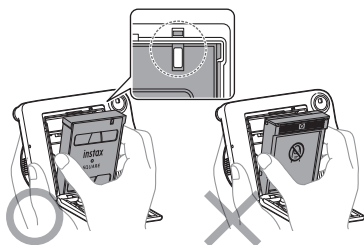


3

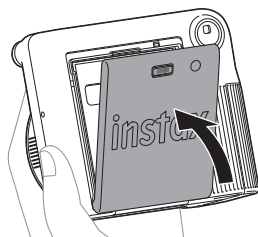





1

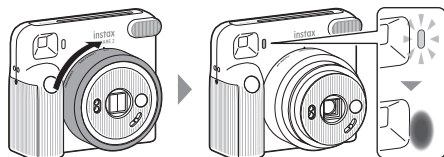


2

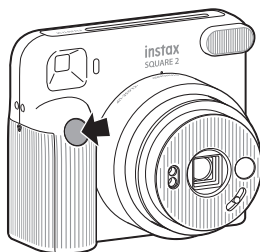


3

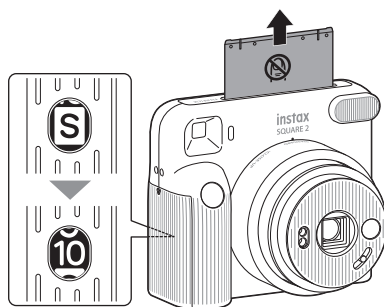


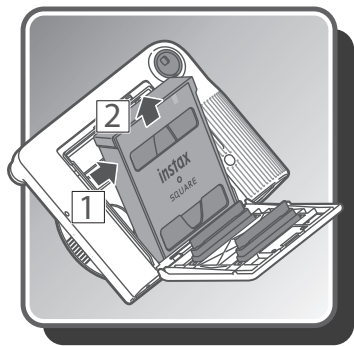

1

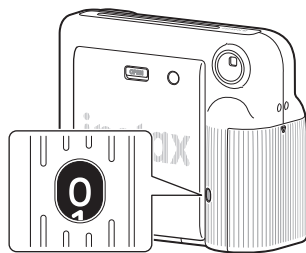

2

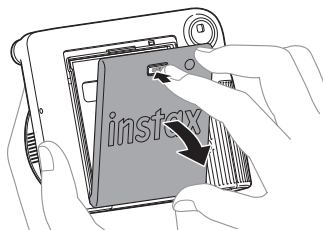

3



Prima dell'uso


Prima di utilizzare la fotocamera, verificare di avere quanto segue:

Accessori in dotazione


- Cinghia da polso (1)
- Batterie alcaline formato AA (LR6) (4)
- Guida per l'Utente (1)

Nomenclatura delle parti

Parte anteriore

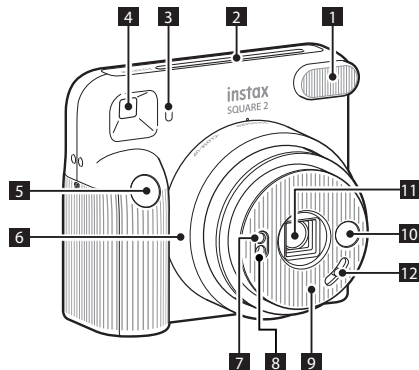

Parte posteriore

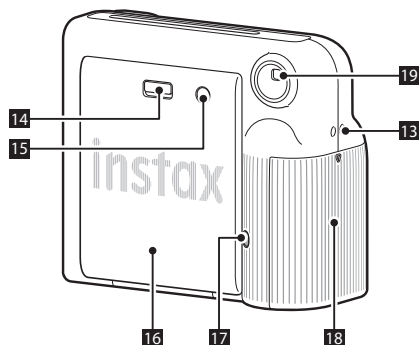


- 1** Flash
- 2** Slot di espulsione della pellicola
- 3** Spia di ricarica flash
- 4** Mirino (Parte anteriore)
- 5** Pulsante di scatto
- 6** Ghiera obiettivo
- 7** Sensore di luminosità esposizione automatica
- 8** Sensore luminosità flash
- 9** Barilotto dell'obiettivo
- 10** Specchio selfie
- 11** Copriobiettivo/Obiettivo
- 12** Interruttore Mood Filter
- 13** Occhiello per cinturino
- 14** Blocco sportello della pellicola
- 15** Finestra di conferma presenza film
- 16** Sportello pellicola
- 17** Contatore pellicola
- 18** Coperchio della batteria
- 19** Mirino (Parte posteriore)

● Per informazioni su come inserire/rimuovere le batterie e le cartucce di pellicola instax™ SQUARE, vedere le pagine da 3 a 6.

Montaggio della cinghietta

Applicare la cinghietta da polso come mostrato di seguito.

Mettere la cinghietta da polso attorno al polso quando si trasporta la fotocamera o si scattano foto per evitare di far cadere la fotocamera.

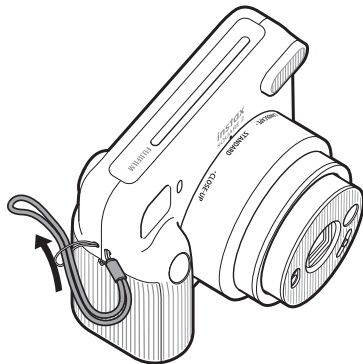


Come scattare foto

Non aprire lo sportello pellicola finché non si è esaurita completamente la pellicola. Altrimenti, la parte rimanente della pellicola verrà esposta, diventerà bianca e non potrà più essere utilizzata.


1 Accendere la fotocamera ruotando la ghiera obiettivo.

- * Il barilotto dell'obiettivo si estende. Quando la spia di ricarica flash smette di lampeggiare e rimane accesa, la fotocamera è pronta per scattare una foto.

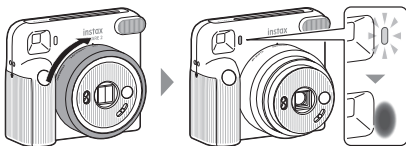


2 Reggere la fotocamera e guardare attraverso il mirino per inquadrare la composizione desiderata, quindi premere il pulsante di scatto.


- * La spia di ricarica flash lampeggia per indicare che il flash è in carica. Non è possibile premere il pulsante di scatto mentre il flash si sta caricando.

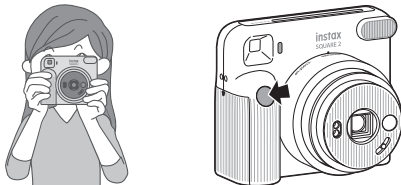

3 Quando il suono dell'espulsione della pellicola si interrompe, afferrare il bordo della pellicola espulsa ed estrarre la pellicola. Il contatore pellicola diminuisce in ordine numerico, contando alla rovescia da "10" con ciascuna foto scattata. "0" verrà visualizzato al termine della pellicola e dopo che è stata scattata l'ultima foto.

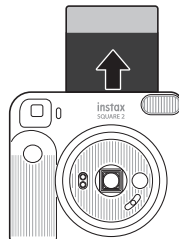

4 Dopo aver finito di scattare foto, spegnere la fotocamera ruotando la ghiera obiettivo su OFF.

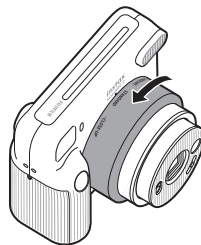


Se la fotocamera non funziona correttamente, rimuovere le batterie mentre l'alimentazione è accesa e quindi reinserirle per ripristinare la fotocamera.

Scatto in base alla distanza dal soggetto

Scatto di una foto in modalità STANDARD


La modalità STANDARD è adatta per riprendere persone o scene al chiuso. La distanza ottimale dal soggetto va da 0,5 m a 3 m.

- 1 Ruotare la ghiera dell'obiettivo nella posizione "STANDARD".

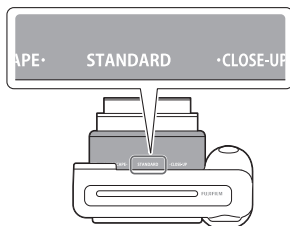

- 2 Reggere la fotocamera e guardare attraverso il mirino per inquadrare la composizione desiderata, quindi premere il pulsante di scatto.


- * La distanza ottimale dal soggetto va da 0,5 m a 3 m.
- * La portata effettiva del flash va fino a circa 2,2 m.

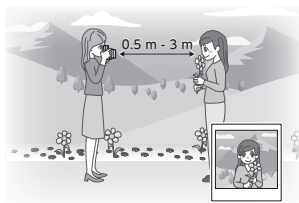

Scatto di una foto in modalità LANDSCAPE


La modalità LANDSCAPE è adatta per riprendere soggetti lontani, come i paesaggi. La distanza ottimale dal soggetto è di 3 m o più.

- 1 Ruotare la ghiera dell'obiettivo nella posizione "LANDSCAPE".

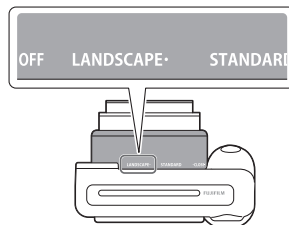

- 2 Reggere la fotocamera e guardare attraverso il mirino per inquadrare la composizione desiderata, quindi premere il pulsante di scatto.

- * La distanza ottimale dal soggetto è di 3 m o più.
- * La portata effettiva del flash va fino a circa 2,2 m.

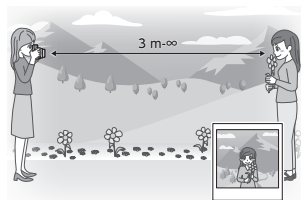


Scatto di una foto in modalità CLOSE-UP

La modalità CLOSE-UP è adatta per scatti ravvicinati, come cibo o selfie. La distanza ottimale dal soggetto è compresa tra 0,3 m e 0,5 m.


■ Scatto di un primo piano

- 1 Ruotare la ghiera dell'obiettivo nella posizione "CLOSE-UP".

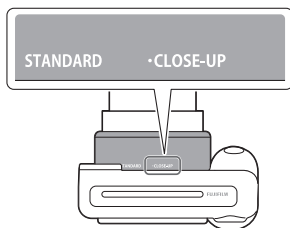

- 2 Reggere la fotocamera e guardare attraverso il mirino per inquadrare la composizione desiderata, quindi premere il pulsante di scatto.


* La distanza ottimale dal soggetto va da 0,3 m a 0,5 m.

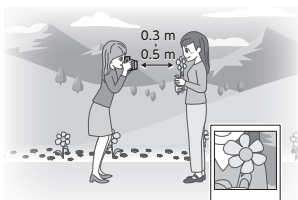


■ Scatto di un autoritratto

Confermare la composizione utilizzando lo specchio selfie nella parte anteriore dell'obiettivo, dopodiché è possibile scattare una foto.

- 1 Ruotare la ghiera dell'obiettivo nella posizione "CLOSE-UP".
- 2 Tenere la fotocamera saldamente in modo che il proprio viso si trovi a una distanza da 0,3 m a 0,5 m dall'estremità dell'obiettivo.

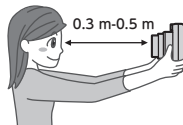

- 3 Confermare la composizione utilizzando lo specchio selfie.

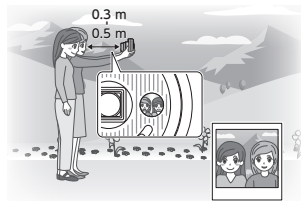


- 4 Premere il pulsante di scatto.

Scatto con un Mood Filter

Azionando l'interruttore sulla parte anteriore della fotocamera si inserisce un filtro davanti all'obiettivo, consentendo di modificare la tonalità di colore e l'atmosfera delle foto. È possibile scegliere tra i filtri 'Cool' e 'Warm'.


SPENTO

Quando l'interruttore si trova in posizione centrale, il filtro è disattivato.

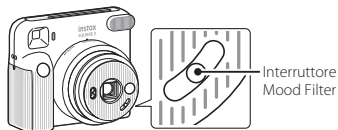


Cool

Far scorrere l'interruttore Mood Filter in basso a sinistra. Il filtro "Cool" viene inserito davanti all'obiettivo e sull'interruttore appare un segno blu.

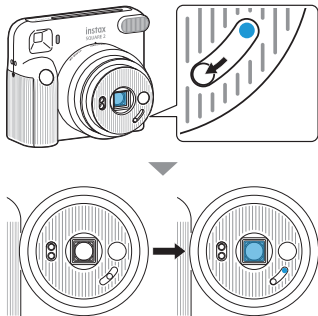

Warm

Far scorrere l'interruttore Mood Filter in alto a destra. Il filtro "Warm" viene inserito davanti all'obiettivo e sull'interruttore appare un segno arancione.

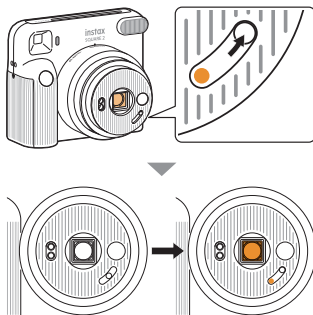

Precauzioni quando si scattano foto

Precauzioni quando si regge la fotocamera



Modo corretto di reggere la fotocamera



Non coprire il flash con le dita



Non coprire il sensore luminosità flash e il sensore di luminosità esposizione automatica con le dita

- Accertarsi che le dita e la cinghia non coprano il sensore luminosità flash, il sensore di luminosità esposizione automatica, il flash, l'obiettivo o lo slot di espulsione della pellicola.
- Reggere la fotocamera in modo che il flash si trovi in alto quando si scatta una foto orizzontale.
- Non scattare foto in luoghi in cui è vietata la fotografia con flash.
- Non afferrare il barilotto dell'obiettivo quando si regge la fotocamera. Le foto finite potrebbero essere alterate negativamente.
- Guardare nel mirino in modo che il riferimento  nel mirino sia centrato sul soggetto.
- Quando si preme il pulsante di scatto, fare attenzione a non toccare l'obiettivo.
- **Quando si scattano foto al buio, reggere saldamente la fotocamera per evitare sfocature, poiché il tempo di posa potrebbe essere lento.**

Indicatori luminosi e risoluzione dei problemi

Stato spia di ricarica flash	Descrizione
Accesa	Pronta a scattare una foto
Spento	La fotocamera è spenta.
Lampeggio lento	Il flash è in carica. Attendere finché la spia di ricarica non smette di lampeggiare e si accende.
Lampeggio lento e lampeggio rapido ripetuti	La tensione della batteria è bassa.
Lampeggio rapido	Si è verificato un errore. • La pellicola si è inceppata. • Posizione ghiera obiettivo non corretta • Altro errore

Problema	Soluzione
La tensione della batteria è bassa	Sostituire le batterie con altre nuove.
Pellicola inceppata	Non estrarre forzatamente la pellicola. Rimuovere le batterie e reinserire batterie nuove. Potrebbe quindi essere possibile espellere la pellicola.
Posizione ghiera obiettivo non corretta	Impostare la ghiera dell'obiettivo nella posizione corretta.
Altro	La fotocamera potrebbe non funzionare correttamente. Rimuovere e reinserire le batterie quando l'alimentazione è accesa.

IMPORTANTI AVVISI DI SICUREZZA

- Non utilizzare questo prodotto e i suoi accessori per uno scopo diverso da quello dello scatto di foto.
- Questo prodotto è stato progettato pensando alla sicurezza, ma comunque leggere attentamente le seguenti precauzioni di sicurezza e quindi utilizzare il prodotto correttamente.

AVVERTENZA

Questo simbolo indica un pericolo che potrebbe provocare lesioni o la morte. Seguire queste istruzioni.

- ⚠ Non tentare mai di smontare il prodotto. Ciò potrebbe provocare lesioni.
- ⚠ Non toccare questo prodotto se la parte interna viene esposta a causa di cadute, ecc. Questo prodotto contiene circuiti ad alta tensione che potrebbero causare scosse elettriche.
- ⚠ Non maneggiare il prodotto con le mani bagnate. Potrebbero verificarsi scosse elettriche.
- ⚠ Se si nota qualche anomalia, per esempio la fotocamera (la batteria) si surriscalda, emette fumo o produce un odore di bruciato, rimuovere immediatamente le batterie. Potrebbero verificarsi incendi o ustioni (fare attenzione a non ustionarsi durante la rimozione delle batterie).
- ⚠ Non scattare mai foto con flash di persone che vanno in bicicletta, sono alla guida di auto, usano uno skateboard, si trovano a cavallo e simili. Il flash può sorprendere, distrarre e spaventare gli animali. Ciò potrebbe potenzialmente causare un incidente.
- ⚠ Se la fotocamera entra in contatto con l'acqua, o se acqua, metallo o qualsiasi oggetto estraneo penetrano nel dispositivo, rimuovere immediatamente le batterie per evitare il rischio di surriscaldamento o incendio.
- ⚠ Non utilizzare la fotocamera in luoghi in cui vi sono gas infiammabili, nei pressi di benzina, benzene, solventi per vernici o altre sostanze instabili che possono sprigionare vapori pericolosi. La mancata osservanza potrebbe provocare esplosioni o incendi.
- ⚠ Conservare il prodotto fuori dalla portata di neonati e bambini piccoli. Potrebbero verificarsi lesioni.
- ⚠ Non smontare o riscaldare le batterie, non gettarle nel fuoco o metterle in cortocircuito elettrico. Le batterie potrebbero rompersi.
- ⚠ Utilizzare solo batterie alcaline AA (LR6) o batterie al nichel-metallo idruro AA (HR6). Potrebbero verificarsi generazione di calore o incendi se si utilizzano altre batterie.
- ⚠ Tenere le batterie fuori dalla portata dei neonati. Un neonato potrebbe ingoiare accidentalmente una batteria. In caso di ingestione di una batteria, consultare immediatamente un medico.

ATTENZIONE

Questo simbolo indica una questione che potrebbe causare lesioni o danni fisici se ignorata o gestita in modo errato.

- ⚠ Se qualcosa non va con la fotocamera, non provare mai a ripararla da soli. Ciò potrebbe provocare lesioni.
- ⚠ Non toccare alcuna parte all'interno dello sportello pellicola. Ciò potrebbe causare lesioni.
- ⚠ Non coprire o avvolgere la fotocamera in un panno o in una coperta. Ciò può provocare accumulo di calore con conseguente deformazione della struttura esterna o provocare un incendio.
- ⚠ L'utilizzo di un flash troppo vicino agli occhi di una persona potrebbe influenzarne negativamente la vista per un breve periodo. Fare attenzione quando si scattano foto di neonati e bambini piccoli.
- ⚠ Fare attenzione a non commettere errori con le polarità $\oplus$ e $\ominus$ quando si inseriscono le batterie AA. Potrebbero verificarsi danni all'ambiente circostante a causa di danni alla fotocamera o fuoriuscita del liquido della batteria.
- ⚠ Non toccare le parti in movimento all'interno della fotocamera. Ciò potrebbe provocare lesioni.
- ⚠ Per le batterie AA, utilizzare batterie alcaline o batterie al nichel-metallo idruro.
Non combinare tra loro batterie alcaline e batterie al nichel-metallo idruro.
Non combinare le batterie vecchie con quelle nuove.

CE

Il marchio "CE" certifica che questo prodotto soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) per quanto riguarda la sicurezza, la salute pubblica, l'ambiente e la tutela dei consumatori. ("CE" è l'abbreviazione di Conformità Europea.)

- I display della conformità alle normative richieste per legge si trovano all'interno dello sportello pellicola della fotocamera.


Gestione

- **Precauzioni nella gestione della fotocamera**

1. Non aprire lo sportello posteriore del vano pellicola fino al completo utilizzo di tutti gli scatti; diversamente, la pellicola rimasta sarà esposta alla luce e si svilupperà completamente bianca. La pellicola non potrà più essere utilizzata.
2. La fotocamera è uno strumento di precisione, quindi non bagnarla, non lasciarla cadere o sottoporla a urti. Inoltre, non posizionare la fotocamera in luoghi in cui sarà esposta a sabbia o ghiaia.
3. Per rimuovere lo sporco, non utilizzare solventi, come diluenti per vernici o alcool.

- La presenza di sporco o polvere nel vano pellicola compromette la finitura della stampa. Non lasciare che il vano pellicola si sporchi o si impolveri.
- Evitare di lasciare la fotocamera per qualsiasi periodo di tempo in un'auto chiusa, in ambienti caldi o umidi, sulla spiaggia o in condizioni simili.
- Il gas dei prodotti antitarma può danneggiare sia la fotocamera sia la pellicola. Evitare di conservarle in cassette o spazi chiusi con palline di naftalina.
- L'intervallo delle temperature di funzionamento di questa fotocamera è compreso tra +5 °C e +40 °C.
- Quando si scattano foto, prestare attenzione a non violare i diritti delle altre persone, quali il copyright, i diritti d'immagine e la privacy o l'ordine pubblico. Qualsiasi azione che violi i diritti delle altre persone, o è contraria all'ordine pubblico o morale, o costituisce un disturbo, è soggetta a sanzioni legali e richieste di risarcimento danni.
- Questa fotocamera è per uso domestico generico. Non è adatta alla fotografia commerciale e ad altre applicazioni che comportano l'utilizzo di un grande numero di stampe.
- Prima di utilizzare un cinturino disponibile in commercio, controllare la resistenza del cinturino. Prestare particolare attenzione quando si utilizza un cinturino per telefoni cellulari e smartphone, perché tali cinturini sono realizzati per dispositivi leggeri.
- Se non si utilizza la fotocamera per un periodo prolungato, rimuovere le batterie e riporle dove potranno evitare calore, polvere e umidità.
- Togliere terra e polvere dalla finestra del mirino, ecc. con un soffiatore d'aria e strofinando delicatamente con un panno morbido.
- Se la pellicola è stata tenuta in un luogo dove la temperatura è estremamente alta o bassa, prima di scattare le foto lasciare che si adegui alla temperatura normale.
- Utilizzare la pellicola prima della data di scadenza riportata sulla confezione.
- Evitare l'ispezione del bagaglio da stiva in aeroporto e altre forti esposizioni a raggi X. La pellicola non utilizzata è suscettibile all'effetto di offuscamento, ecc. Raccomandiamo di trasportare le pellicole sugli aeromobili nel bagaglio a mano (per ulteriori informazioni, consultare l'aeroporto competente).
- Evitare di esporre le foto a una luce forte e conservarle in un luogo fresco e asciutto.
- Non tagliare o smontare la pellicola instax™ SQUARE, poiché contiene pasta alcalina nera caustica. Prestare particolare attenzione a non consentire che neonati o animali domestici si mettano la pellicola in bocca. Inoltre, fare attenzione in modo che la pasta non entri a contatto con la pelle e gli abiti.
- Se si tocca accidentalmente la pasta di pellicola non utilizzata, lavarla via immediatamente con abbondante acqua. Se la pasta viene a contatto con gli occhi o la bocca, lavare l'area e quindi rivolgersi a un medico. L'alcalinità di questa pellicola si indebolisce 10 minuti circa dopo l'espulsione della foto dalla fotocamera.
- Non conservare le foto in una busta sigillata, in quanto ciò potrebbe provocarne lo scolorimento.
- Non toccare la pellicola durante lo sviluppo.

■ Precauzioni per la stampa



■ Gestione di instax™ SQUARE Film e delle foto

Per dettagli sulla gestione della pellicola e delle foto, vedere le istruzioni riportate sulla confezione di FUJIFILM instax™ SQUARE Instant film.

- Conservare la pellicola in un luogo fresco. In particolare, non lasciare la pellicola in un luogo estremamente caldo, per esempio in un veicolo a motore chiuso, per un lungo periodo di tempo.
- Non praticare un foro nella pellicola né strappare o tagliare la pellicola. Non utilizzare una pellicola danneggiata.
- Utilizzare la pellicola il più presto possibile dopo averla inserita nella fotocamera.

■ Precauzioni per la gestione della pellicola

Per i dettagli, vedere le istruzioni sulla confezione di FUJIFILM instax™ SQUARE Instant Film.



Caratteristiche

Pellicola utilizzata	Pellicola per istantanee FUJIFILM instax™ SQUARE (venduta separatamente)
Dimensioni dell'immagine	62 mm x 62 mm
Obiettivo	2 componenti, 2 elementi, f = 65,75 mm, 1:12,6
Mirino	Mirino galileiano inverso, 0,4x, con punto di mira
Gamma di ripresa	Da 0,3 m in poi (CLOSE-UP: da 0,3 m a 0,5 m/STANDARD: da 0,5 m a 3,0 m/LANDSCAPE: da 3,0 m in poi)
Otturatore	Otturatore elettronico programmato da 1/2 a 1/400 sec. Sincro lenta per scarsa luminosità
Controllo esposizione	Automatico, da Lv 5,0 a 15,5 (ISO 800)
Espulsione pellicola	Automatica
Tempo sviluppo pellicola	Circa 90 secondi (varia in base alla temperatura ambiente)
Flash	Flash ad attivazione costante (regolazione automatica della luminosità), tempo di riciclo: 7,5 secondi o meno (quando si utilizzano batterie nuove), portata effettiva del flash: da 0,3 a 2,2 m
Alimentazione	4 batterie alcaline formato AA (LR6), capacità: circa 30 cartucce di pellicola per istantanee instax™ SQUARE da 10 foto ciascuna per set di batterie nuove (dipende dalle condizioni d'uso) *Le batterie in dotazione sono per un uso iniziale. Quando si esauriscono, sostituirle con batterie nuove (4 batterie alcaline formato AA [LR6] o 4 batterie al nichel-metallo idruro formato AA [HR6]). *Non combinare batterie alcaline e batterie al nichel-metallo idruro. *Non è possibile utilizzare batterie al manganese.
Tempo di spegnimento automatico	Dopo 5 minuti
Altro	Include contatore pellicola e finestra di conferma del pacco pellicola

Dimensioni (L x A x P)	139,0 mm x 119,5 mm x 71,0 mm
Peso	450 g (senza batterie, pellicola instax™ SQUARE caricata e cinturino fissato)

Note sullo smaltimento della fotocamera



Smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche in abitazioni private
Smaltimento di attrezzature elettriche ed elettroniche usate
(applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto, nel manuale e nella garanzia e/o sulla confezione indica che il prodotto non dovrebbe essere trattato come rifiuto domestico. Dovrà essere portato invece presso un punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente si contribuirà a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate da un inappropriato smaltimento del prodotto.

Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare l'ufficio locale del comune, il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

In Paesi al di fuori dell'UE: Se si desidera smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali per conoscere le modalità di smaltimento corrette.



Questo simbolo sulle batterie o sugli accumulatori indica che tali batterie non dovrebbero essere trattate come rifiuti domestici.

Per i clienti in Turchia:

EEE conforme alla Direttiva.

Informazioni per la tracciabilità in Europa

Produttore: FUJIFILM Corporation

7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokyo
Giappone

Rappresentante autorizzato in Europa:

FUJIFILM Europe GmbH

Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen
Germania

Importatore UE: FUJIFILM Europe B.V.

Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg

Paesi Bassi

product.safety.eu@fujifilm.com

Importatore Regno Unito: FUJIFILM UK Ltd.

Fujifilm House, Whitbread Way,
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE

Regno Unito

FUJIFILM, *instax* e *instax SQUARE 2* sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di FUJIFILM Corporation e delle sue affiliate.

© 2026 FUJIFILM Corporation. Tutti i diritti riservati.

EN If you have any inquiries about this product, please contact a FUJIFILM authorized distributor or dealer, or access the website below.

DE Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an einen von FUJIFILM autorisierten Händler oder Vertriebspartner oder besuchen Sie die untenstehende Website.

FR Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez contacter un distributeur ou un revendeur FUJIFILM agréé ou visitez le site Internet suivant.

ES Si tiene alguna pregunta sobre este producto, póngase en contacto con un vendedor o un distribuidor de FUJIFILM autorizados o acceda al sitio web siguiente.

ZHT 如果您對本產品有任何疑問，請參閱隨附的服務卡上的詳情，或訪問以下網站。

KO 이 제품에 대해 문의가 있을 때에는, 동봉된 서비스 카드를 참조하시거나 아래의 웹사이트를 방문하여 주십시오.

PT Caso tenha alguma questão acerca deste produto, por favor, contacte um distribuidor ou revendedor autorizado FUJIFILM, ou acesse o website abaixo.

RU Если у Вас есть любые вопросы относительно этого изделия, обратитесь к авторизованному дистрибьютору или дилеру FUJIFILM, либо посетите следующий веб-сайт.

IT In caso di domande relative al prodotto, contattare un rivenditore o un distributore autorizzato FUJIFILM o accedere al sito web riportato di seguito.

NL Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met een geautoriseerde FUJIFILM-distributeur of -dealer, of ga naar onderstaande website.

PL Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub sprzedawcą FUJIFILM, albo odwiedź witrynę internetową podaną poniżej.

CS Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto výrobku, obraťte se prosím na oprávněného distributora či prodejce společnosti FUJIFILM nebo navštivte níže uvedené webové stránky.

SK Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto výrobku, kontaktujte autorizovaného distribútora alebo predajcu výrobkov od spoločnosti FUJIFILM, alebo si pozrite nižšie uvedenú webovú stránku.

HU A termékkel kapcsolatos bármely kérdésével kérjük, keresse fel a FUJIFILM egyik hivatalos forgalmazóját vagy kereskedőjét, vagy látogasson el az alábbi weboldalra.

UK Якщо маєте якісь запитання щодо цього виробу, будь ласка, зверніться до повноваженого представника чи дилера FUJIFILM або завітайте на сайт, указаний далі.

NO Hvis du har spørsmål om dette produktet, vennligst ta kontakt med en autorisert FUJIFILM-distributør, eller gå til nettsiden nedenfor.

<https://global.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN