

FUJIFILM


instax SQUARE 2™

INSTANT CAMERA


**사용설명서/안전을 위한 주의사항**

instax™ SQUARE 필름 카트리지 취급 주의


KO 필름이 모두 사용되기 전까지 뒷면 커버를 열지 마십시오. 사용 완료 전에 뒷면 커버를 열 경우, 남은 필름이 빛에 노출되어 사진 인화가 불가능하며, 남은 필름을 더 이상 사용할 수 없게 됩니다.

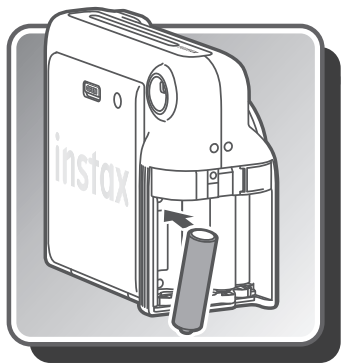

1

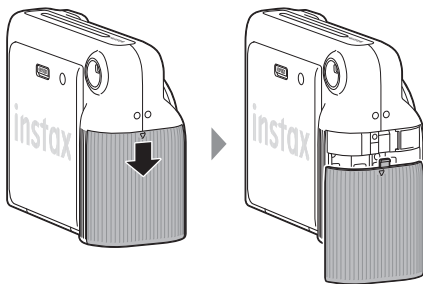



2

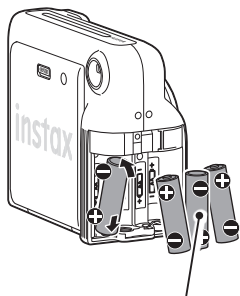



4개의 AA-사이즈 알카라인 배터리 (LR6) 또는
4개의 AA-사이즈 니켈수소 배터리 (HR6)

3

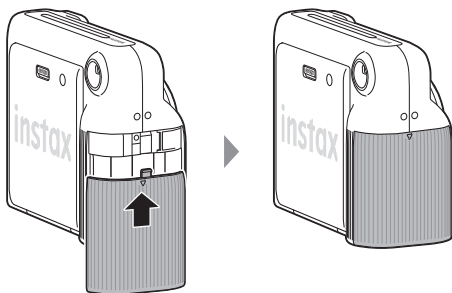


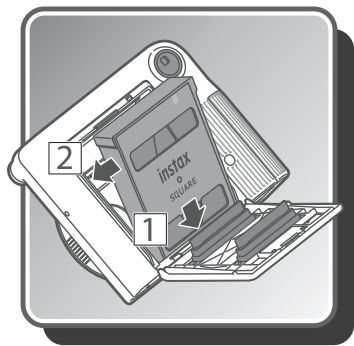


1

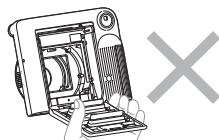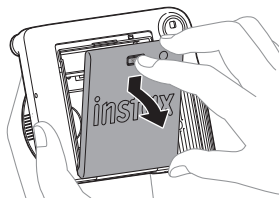

2

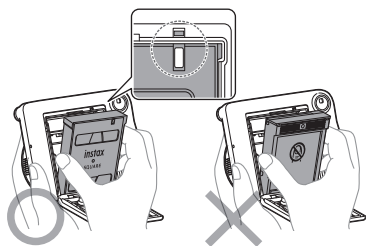


3

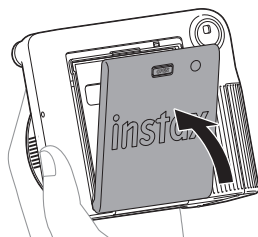





1

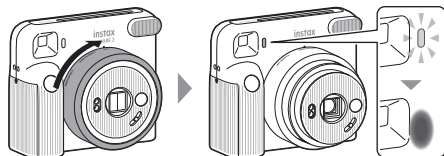


2

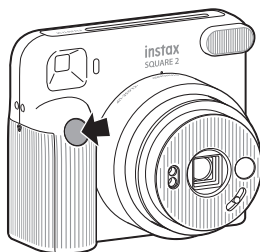


3

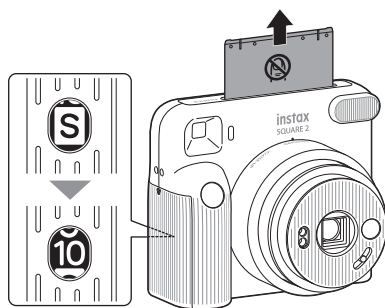


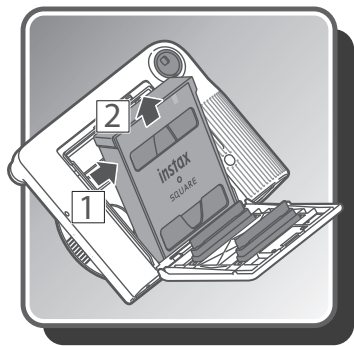


1

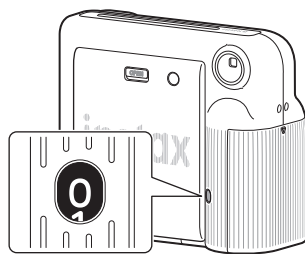

2

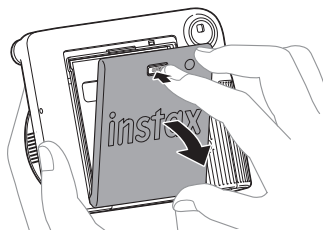

3

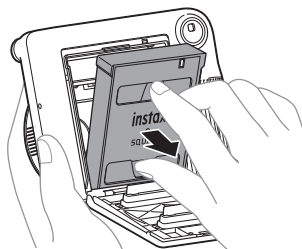

사용하기 전에


카메라를 사용하기 전에 다음 사항을 확인하십시오:

제공 액세서리


- 핸드 스트랩 (1)
- AA-사이즈 알카라인 배터리 (LR6) (4)
- 사용설명서 (1)

각부 명칭

앞면

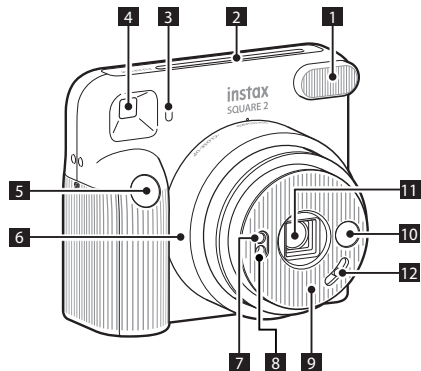

뒷면

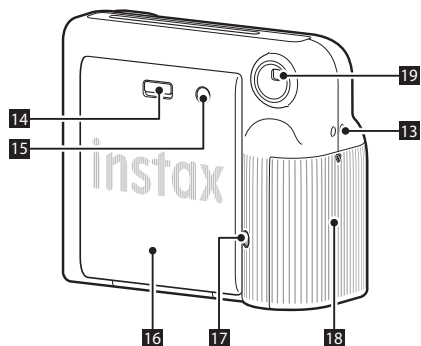

- 1 플래시
- 2 필름 배출 슬롯
- 3 플래시 충전 램프
- 4 뷰파인더 (전면)
- 5 셔터 버튼
- 6 렌즈 링
- 7 자동 노출 라이트 센서
- 8 플래시 라이트 센서
- 9 렌즈 배럴
- 10 셀피 미러
- 11 렌즈 커버 / 렌즈
- 12 Mood Filter 스위치
- 13 스트랩 구멍
- 14 필름 도어 잠금
- 15 필름 확인창
- 16 필름 도어
- 17 필름 카운터
- 18 배터리 커버
- 19 뷰파인더 (후면)

● 배터리와 instax™ SQUARE 필름 카트리지의 삽입/교체 방법에 관해서는 3~6 페이지를 참조하십시오.

스트랩 부착하기

아래의 그림과 같이 핸드 스트랩을 연결합니다.

카메라를 휴대하거나 사진을 촬영할 때는 카메라를 떨어뜨리지 않도록 핸드 스트랩을 손목에 감습니다.


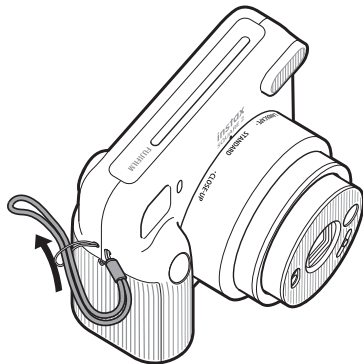


사진 촬영 방법

필름을 다 쓸 때까지 필름 도어를 열지 마십시오. 그렇지 않으면, 나머지 필름이 노출되어 하얗게 변하고 더는 사용할 수 없습니다.

1 렌즈 링을 돌려 카메라 전원을 켭니다.

* 렌즈 베럴이 나옵니다. 플래시 충전 램프가 점멸에서 점등으로 바뀌면 사진 촬영 준비가 된 것입니다.

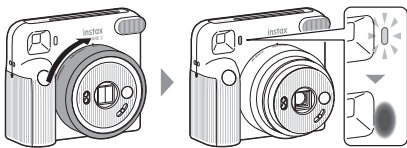


2 카메라를 잡고 뷰파인더를 통해 보면서 원하는 구도를 잡은 후에 셔터 버튼을 누릅니다.


* 플래시 충전 램프가 점멸하고 플래시가 충전 중임을 나타냅니다. 플래시를 충전하는 동안에는 셔터 버튼을 누를 수 없습니다.



3 필름이 배출되는 소리가 멈추면 배출된 필름의 가장자리를 잡고 필름을 꺼냅니다. 필름 카운터는 번호순으로 감소하고 각 사진을 촬영할 때마다 "10"부터 숫자가 줄어듭니다. 필름이 완료되고 마지막 사진이 촬영된 후 "0"이 표시됩니다.

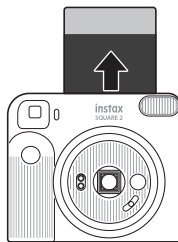

4 사진 촬영이 끝나면 렌즈 링을 OFF로 돌려 카메라 전원을 끕니다.

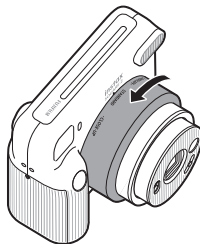


카메라가 작동하지 않으면 전원이 켜진 상태에서 배터리를 분리했다가 다시 넣고 카메라를 재설정하십시오.

피사체와 거리에 따른 촬영

STANDARD 모드로 사진 촬영하기


STANDARD 모드는 인물 촬영이나 실내 장면 촬영에 적합합니다. 피사체와의 최적 촬영 거리는 0.5m ~ 3m입니다.

1 렌즈 링을 "STANDARD" 위치로 돌립니다.

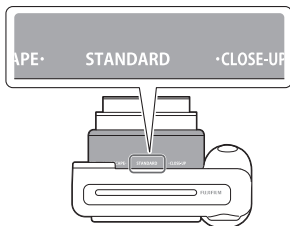

2 카메라를 잡고 카메라의 뷰파인더를 통해 보면서 원하는 구도를 잡은 후에 셔터 버튼을 누릅니다.


- * 피사체와의 최적 촬영 거리는 0.5m ~ 3m입니다.
- * 유효 플래시 범위는 최대 약 2.2m입니다.

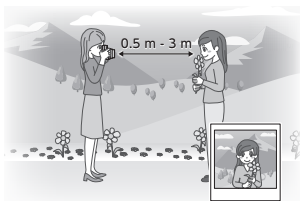

LANDSCAPE 모드로 사진 촬영하기


LANDSCAPE 모드는 풍경과 같이 멀리 있는 피사체 촬영에 적합합니다. 피사체와의 최적 촬영 거리는 3m 이상입니다.

1 렌즈 링을 "LANDSCAPE" 위치로 돌립니다.

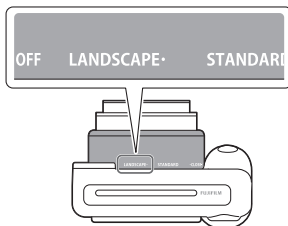

2 카메라를 잡고 뷰파인더를 통해 보면서 원하는 구도를 잡은 후에 셔터 버튼을 누릅니다.

- * 피사체와의 최적 촬영 거리는 3m 이상입니다.
- * 유효 플래시 범위는 최대 약 2.2m입니다.

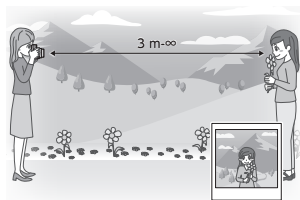


CLOSE-UP 모드로 사진 촬영하기

CLOSE-UP 모드는 음식 사진이나 셀카 등 피사체 가까이에서 촬영할 때 적합합니다. 피사체와의 최적 거리는 0.3m ~ 0.5m 사이입니다.


■ 근접 촬영

1 렌즈 링을 “CLOSE-UP” 위치로 돌립니다.

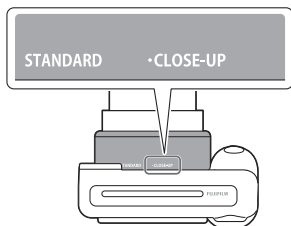

2 카메라를 잡고 뷰파인더를 통해 보면서 원하는 구도를 잡은 후에 셔터 버튼을 누릅니다.

* 피사체와의 최적 촬영 거리는 0.3m ~ 0.5m입니다.

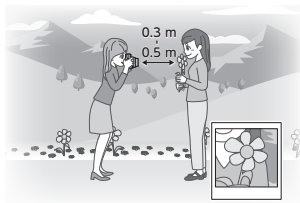


■ 자신의 사진을 촬영하기


렌즈 전면에 있는 셀피 미러를 사용하여 구도를 확인하고 사진을 촬영할 수 있습니다.

1 렌즈 링을 “CLOSE-UP” 위치로 돌립니다.

2 카메라를 단단히 잡고 얼굴이 렌즈의 끝에서 0.3m ~ 0.5m 떨어지도록 하십시오.

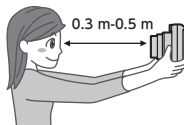

3 셀피 미러를 사용하여 구성을 확인합니다.

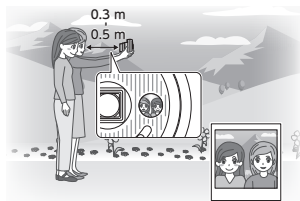


4 셔터 버튼을 누릅니다.

Mood Filter로 촬영하기

카메라 전면의 스위치를 조작하면 렌즈 앞에 필터가 삽입되어 사진의 색조와 분위기를 바꿀 수 있습니다. 'Cool' 필터와 'Warm' 필터 중에서 선택할 수 있습니다.


꺼집

스위치가 가운데 위치에 있으면 필터가 꺼져 있습니다.

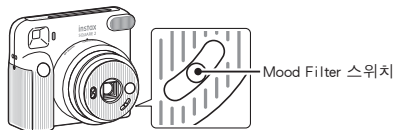

Cool

Mood Filter 스위치를 왼쪽 아래로 만듭니다. 'Cool' 필터가 렌즈 앞에 삽입되고 스위치에 파란색 표시가 나타납니다.

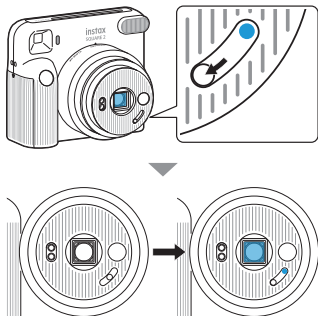

Warm

Mood Filter 스위치를 오른쪽 위로 만듭니다. 'Warm' 필터가 렌즈 앞에 삽입되고 스위치에 오렌지색 표시가 나타납니다.

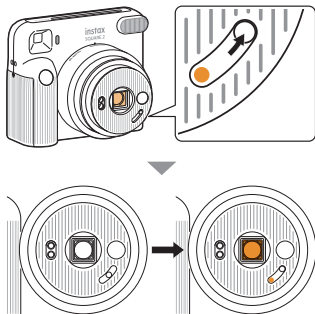


사진 촬영할 때 주의 사항

카메라를 잡을 때 주의 사항



카메라를 올바르게 잡는 방법



손가락으로 플래시를 가리지 마십시오



손가락으로 플래시 라이트 센서와 자동 노출 라이트 센서를 가리지 마십시오

- 손가락과 스트랩이 플래시 라이트 센서, 자동 노출 라이트 센서, 플래시, 렌즈 또는 필름 출구 슬롯을 가리지 않도록 주의하십시오.
- 수평 방향의 사진을 찍을 때는 플래시가 위에 오도록 카메라를 잡으십시오.
- 플래시 촬영이 금지된 곳에서는 사진을 찍지 마십시오.
- 카메라를 잡을 때는 렌즈 배럴을 잡지 마십시오. 완성된 사진에 나쁜 영향을 받을 수 있습니다.
- 뷰파인더의 O 표시가 피사체의 중앙에 오도록 뷰파인더를 보십시오.
- 셔터 버튼을 누를 때 렌즈를 만지지 않도록 주의하십시오.
- 어두운 곳에서 사진을 촬영할 때는 셔터 속도가 느려질 수 있으므로 흔들림을 방지하기 위해 카메라를 단단히 잡으십시오.

램프 표시등 및 문제 해결

플래시 충전 램프 상태	설명
켜짐	사진을 촬영할 준비가 되었습니다
끄기	카메라가 꺼집니다.
저속 플래시	플래시가 충전 중입니다. 충전 램프등이 점멸을 멈추고 표시등이 켜질 때까지 기다리십시오.
느린 점멸과 빠른 점멸 반복	배터리 전압이 낮습니다.
고속 플래시	에러가 발생했습니다. • 필름이 막혀 있습니다. • 렌즈 링 위치가 잘못되었습니다 • 기타 에러

문제	해결책
배터리 전압이 낮다	새 배터리로 교환하십시오.
필름 걸림	필름을 억지로 잡아 빼지 마십시오. 배터리를 꺼내고 새 배터리를 다시 넣으십시오. 필름이 배출될 수 있습니다.
렌즈 링 위치가 잘못되었다	렌즈 링을 적절한 위치로 설정하십시오.
기타	카메라가 고장일 수 있습니다. 전원이 켜져 있는 동안 배터리를 분리했다가 다시 넣으십시오.

중요 안전 사항

- 이 제품 및 액세스리를 활용 이외의 용도로 사용하지 마십시오.
- 이 제품은 안전을 고려하여 설계되었지만, 다음의 안전 주의 사항을 주의 깊게 읽고 제품을 올바르게 사용하십시오.

⚠ 경고

이 표시는 사망 또는 중상을 입을 수 있는 위험을 나타냅니다. 다음 지침을 따르십시오.

- ⚠ 이 제품을 절대로 분해하지 마십시오. 부상의 원인이 됩니다.
- ⚠ 낙하 등으로 인해 제품 내부가 노출되었을 때는 이 제품을 만지지 마십시오. 이 제품에는 고전압 회로가 있어 감전될 수 있습니다.
- ⚠ 이 제품을 젖은 손으로 취급하지 마십시오. 감전될 수 있습니다.
- ⚠ 카메라 (배터리)가 뜨거운 열기나 연기가 나거나 타는 냄새가 나는 등 이상이 발견되면 즉시 배터리를 제거하십시오. 화재 또는 화상을 입을 수 있습니다. (배터리를 분리할 때는 화상을 입지 않도록 주의하십시오)
- ⚠ 자전거를 타거나 자동차를 운전하거나 스케이트보드를 타거나 승마 중인 사람을 향해 플래시 촬영을 하지 마십시오. 플래시는 놀라움과 주의를 산만하게 하여 동물을 겁먹게 할 수 있습니다. 이에 따라 사고로 이어질 수 있습니다.
- ⚠ 카메라가 물에 닿거나, 물, 금속 또는 이물질이 장치 내부로 들어간 경우, 과열이나 화재 위험을 방지하기 위해 즉시 배터리를 제거하십시오.
- ⚠ 인화성이 있는 가스가 많은 곳이나 휘발유, 벤젠, 도료용 시너 또는 다른 불안정 물질 가까운 곳에서 카메라를 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 폭발 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- ⚠ 제품을 유아와 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 상해를 입을 수 있습니다.
- ⚠ 배터리를 분해 또는 가열하거나 불 속에 넣거나 전기적 합선을 시키지 마십시오. 배터리가 파손될 수 있습니다.
- ⚠ AA 알카라인 전지 (LR6) 또는 AA 니켈수소 전지 (HR6)만 사용하십시오. 다른 배터리를 사용하면 발열 또는 화재가 발생할 수 있습니다.
- ⚠ 배터리는 영유아의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오. 유아에게 실수로 배터리를 삼킬 수 있습니다. 배터리를 삼켰을 때는 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.

⚠ 주의

이 기호를 무시하거나 잘못 취급하면 부상 또는 물리적 손상을 초래할 수 있는 상황을 나타냅니다.

- ⚠ 카메라에 이상이 있는 경우에는 직접 수리하지 마십시오. 부상의 원인이 됩니다.
- ⚠ 필름 도어 내부의 어떠한 부품도 만지지 마십시오. 부상을 입을 수 있습니다.
- ⚠ 카메라를 옷감이나 담요로 덮거나 갇쳐서 마십시오. 열 때문에 케이스가 뒤틀리거나 화재가 발생할 수 있습니다.
- ⚠ 사람의 눈에 너무 가까이 플래시를 사용하면 단기적으로 시력에 영향을 줄 수 있습니다. 영유아와 어린이들의 시선을 촬영할 때는 주의하십시오.
- ⚠ 배터리를 삽입할 때는 ⊕와 ⊖ 극성이 다르지 않도록 주의하십시오. 카메라가 손상되거나 배터리액이 새어 나와 주위가 손상될 수 있습니다.
- ⚠ 카메라 내부의 가동 부품을 만지지 마십시오. 부상의 원인이 됩니다.
- ⚠ AA 전지는 알카라인 또는 니켈수소 전지를 사용하십시오. 알카라인과 니켈수소 전지를 혼합하여 사용하지 마십시오. 새 전지와 사용한 전지를 함께 사용하지 마십시오.



"CE" 마크는 이 제품이 안전성, 공중보건, 환경 및 소비자 보호에 관한 유럽연합 (EU)의 규정을 충족시키고 있음을 증명합니다. ("CE"는 Conformité Européenne의 약자입니다)

- 법적으로 필요로 하는 규정 준수의 표시는 카메라의 필름 도어 안쪽에 있습니다.

취급

■ 카메라 취급 시 주의 사항

1. 필름이 모두 사용되기 전까지 뒷면 커버를 열지 마십시오. 사용 완료 전에 뒷면 커버를 열 경우, 남은 필름이 빛에 노출되어 사진 인화가 불가능하며, 남은 필름을 더 이상 사용할 수 없게 됩니다.
2. 카메라는 정밀 기기이므로 젖거나 떨어뜨리거나 충격을 주지 마십시오. 또한 모래 또는 작은 입자에 노출될 곳에 카메라를 두지 마십시오.
3. 더러움을 닦아 내기 위해 페인트 시너 또는 알코올 같은 용액은 사용하지 마십시오.
4. 필름 체임버가 더럽거나 먼지가 있으면 인쇄물의 마무리에 영향을 줍니다. 필름 체임버가 더러워지거나 먼지가 묻지 않도록 하십시오.
5. 카메라를 밀폐된 차량 내부, 고온 또는 습한 환경, 해변 등과 같은 조건에 장시간 방치하지 마십시오.
6. 방충제에서 나오는 가스는 카메라와 필름 모두를 손상시킬 수 있습니다. 나프탈렌이 들어 있는 서랍이나 밀폐된 공간에 카메라를 보관하지 마십시오.

- 이 카메라의 작동 온도 범위는 +5°C~+40°C입니다.
- 사진 촬영 시에는 저작권, 초상권 및 사생활 등 타인의 권리를 침해하거나 공공질서에 반하는 행위를 하지 않도록 주의하시기 바랍니다. 타인의 권리를 침해하거나 공공질서 또는 풍기 위반을 하거나 방해행위가 되는 경우에는 법적 처벌 및 손해배상 청구의 대상이 될 수 있습니다.
- 이 카메라는 일반 가정용입니다. 상업용 사진과 대량의 인쇄가 사용되는 기타 애플리케이션에서는 적합하지 않습니다.
- 시판되는 스트랩을 사용하기 전에 스트랩의 강도를 확인하십시오. 휴대폰 및 스마트폰용 스트랩은 가벼운 장치를 위해 만들어졌기 때문에 이 스트랩을 사용할 경우에는 특히 주의하여야 합니다.
- 이 카메라를 장시간 사용하지 않을 때는 전지를 분리하고 고온, 먼지 및 습기가 없는 곳에 보관하십시오.
- 휴대폰이나 창 등의 때나 먼지는 에어 블로어로 제거하고 부드러운 천 조각으로 가볍게 닦아내십시오.

■ 인쇄 시 주의 사항



■ instax™ SQUARE 필름 및 사진 취급

- 필름과 사진 취급에 관한 자세한 내용은 FUJIFILM instax™ SQUARE 인스턴트 필름 포장에 기재된 주의 사항을 참조하십시오.
- 필름은 서늘한 곳에 보관하십시오. 특히, 닫혀진 자동차 내부와 같이 매우 더운 곳에 필름을 장시간 방치하지 마십시오.
 - 필름에 구멍을 뚫거나 찢거나 자르지 마십시오. 손상된 필름은 사용하지 마십시오.
 - 카메라에 필름을 넣은 후에는 되도록 빨리 사용하십시오.
 - 지극히 온도가 낮거나 높은 곳에 필름이 보관되면 사진을 촬영하기 전에 필름을 실온에 적응할 수 있도록 두십시오.
 - 필름은 포장에 기재된 필름 유효기간 전에 사용하십시오.
 - 공항에서의 수화를 검사 및 기타 강력한 X-ray는 피해 주십시오. 미사용 필름은 김서림 등의 영향을 받기 쉽습니다. 필름은 기내 수하물로 휴대할 것을 권장합니다. (자세한 정보는 관련 공항에 문의하십시오)

- 사진이 강한 빛에 노출되지 않도록 하고 서늘하고 건조한 장소에 보관해 주십시오.
- instax™ SQUARE 필름에는 블랙 가시 알칼리 페이스트가 포함되어 있으므로 자르거나 해체하지 마십시오. 영유아나 애완동물의 입에 필름이 들어가지 않도록 특히 주의하십시오. 또한 페이스트가 피부나 옷에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 잘못하여 사용하지 않는 필름의 페이스트를 만지면 즉시 대량의 물로 씻어 내십시오. 페이스트가 눈이나 입에 닿은 경우는 해당 부위를 씻은 후에 의사의 진료를 받으십시오. 이 필름의 알칼리도는 사진이 카메라에서 배출되고 약 10분 후에 약해집니다.
- 사진이 변색할 수 있으므로 밀봉된 봉지에 넣어 보관하지 마십시오.
- 현상 중에 필름을 만지지 마십시오.

■ 필름 취급 시 주의 사항

자세한 내용은 FUJIFILM instax™ SQUARE 인스턴트 필름 포장에 대한 지침을 참조하십시오.



제품 사양

사용 필름	FUJIFILM instax™ SQUARE 인스턴트 필름 (별매)
이미지 크기	62 mm × 62 mm
렌즈	2군 2매 구성, f=65.75mm, 1:12.6
뷰파인더	역갈릴레오식 파인더, 0.4배, 타깃 스팟
촬영 범위	0.3m 이상 (CLOSE-UP: 0.3m ~ 0.5m / STANDARD: 0.5m ~ 3.0m / LANDSCAPE: 3.0m 이상)
셔터	프로그램식 전자 셔터 1/2 ~ 1/400초 저조도 촬영을 위한 슬로우 싱크로 기능
노출 제어	자동, Lv 5.0~15.5 (ISO 800)
필름 배출	전동식
필름 현상 속도	약 90초 (주위 온도에 따라 다름)
플래시	상시 발광 플래시 (자동 조광 조정), 리사이클 시간: 7.5초 이하 (새 배터리 사용 시), 유효 플래시 범위: 0.3~2.2m
전원	AA 사이즈 알카라인 배터리 (LR6) 4개, 촬영 가능 매수: 새 배터리 1 세트당 10 매들이 instax™ SQUARE 인스턴트 필름 카트리지가 약 30개 사용 가능 (사용 상황에 따라 다를 수 있음) *제공되는 배터리는 초기 시연용입니다. 배터리가 소진되면 새 배터리 (AA 사이즈 알카라인 [LR6 4개] 또는 AA 사이즈 니켈수소 전지 [HR6 4개])로 교환하십시오. *알카라인과 니켈수소 전지를 혼합하여 사용하지 마십시오. *망간 배터리는 사용할 수 없습니다.
자동 전원 꺼짐 시간	5분
기타	필름 카운터 및 필름 팩 확인창 포함
크기 (가로 × 세로 × 깊이)	139.0 mm × 119.5 mm × 71.0 mm
무게	450g (배터리, 장착된 instax™ SQUARE 필름 과 부착된 스트랩 미포함)

FUJIFILM, instax 및 instax SQUARE 2는 FUJIFILM Corporation
및 그 관련 회사의 등록 상표 또는 상표입니다.

© 2026 FUJIFILM Corporation. All rights reserved.

EN If you have any inquiries about this product, please contact a FUJIFILM authorized distributor or dealer, or access the website below.

DE Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an einen von FUJIFILM autorisierten Händler oder Vertriebspartner oder besuchen Sie die untenstehende Website.

FR Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez contacter un distributeur ou un revendeur FUJIFILM agréé ou visitez le site Internet suivant.

ES Si tiene alguna pregunta sobre este producto, póngase en contacto con un vendedor o un distribuidor de FUJIFILM autorizados o acceda al sitio web siguiente.

ZHT 如果您對本產品有任何疑問，請參閱隨附的服務卡上的詳情，或訪問以下網站。

KO 이 제품에 대해 문의가 있을 때에는, 동봉된 서비스 카드를 참조하시거나 아래의 웹사이트를 방문하여 주십시오.

PT Caso tenha alguma questão acerca deste produto, por favor, contacte um distribuidor ou revendedor autorizado FUJIFILM, ou acesse o website abaixo.

RU Если у Вас есть любые вопросы относительно этого изделия, обратитесь к авторизованному дистрибьютору или дилеру FUJIFILM, либо посетите следующий веб-сайт.

IT In caso di domande relative al prodotto, contattare un rivenditore o un distributore autorizzato FUJIFILM o accedere al sito web riportato di seguito.

NL Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met een geautoriseerde FUJIFILM-distributeur of -dealer, of ga naar onderstaande website.

PL Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub sprzedawcą FUJIFILM, albo odwiedź witrynę internetową podaną poniżej.

CS Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto výrobku, obraťte se prosím na oprávněného distributora či prodejce společnosti FUJIFILM nebo navštivte níže uvedené webové stránky.

SK Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto výrobku, kontaktujte autorizovaného distribútora alebo predajcu výrobkov od spoločnosti FUJIFILM, alebo si pozrite nižšie uvedenú webovú stránku.

HU A termékkel kapcsolatos bármely kérdésével kérjük, keresse fel a FUJIFILM egyik hivatalos forgalmazóját vagy kereskedőjét, vagy látogasson el az alábbi weboldalra.

UK Якщо маєте якісь запитання щодо цього виробу, будь ласка, зверніться до повноваженого представника чи дилера FUJIFILM або завітайте на сайт, указаний далі.

NO Hvis du har spørsmål om dette produktet, vennligst ta kontakt med en autorisert FUJIFILM-distributør, eller gå til nettsiden nedenfor.

<https://global.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN