

FUJIFILM

instax SQUARE 2™


INSTANT CAMERA




Gebruikershandleiding/Veiligheidsmaatregelen

**Opmerking bij het gebruik van de instax™
SQUARE instant filmcartridge**


NL Open de filmklep niet voordat u alle film hebt opgebruikt;
anders wordt de rest van de film blootgesteld en wordt deze
wit. De film kan niet meer worden gebruikt.

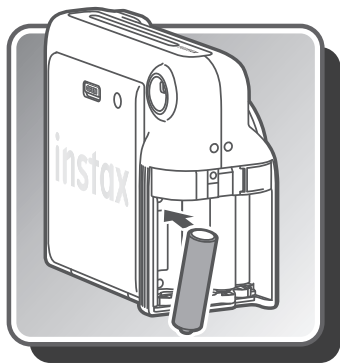

1

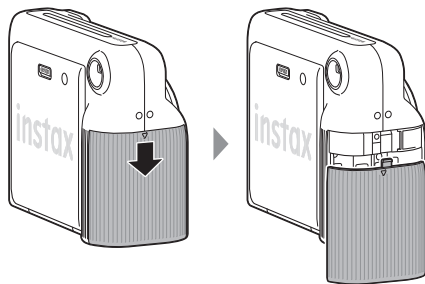



2

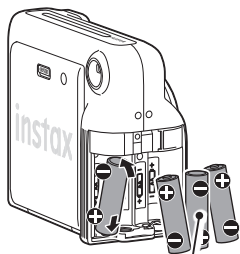


4 AA-formaat alkalinebatterijen (LR6) of
4 AA-formaat nikkel-metaalhydridebatterijen (HR6)

3

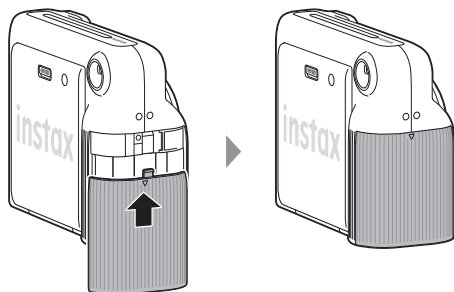


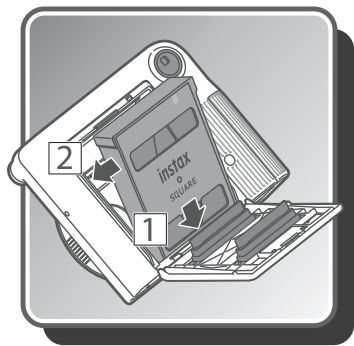


1

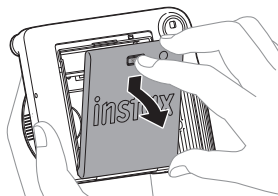

2

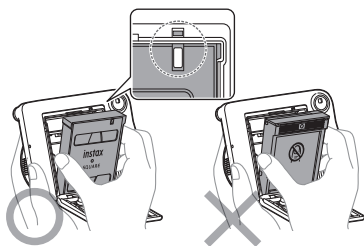


3

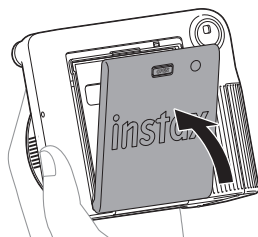





1

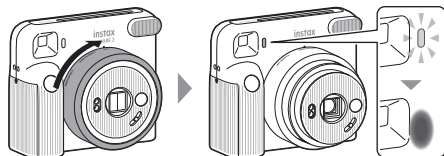


2

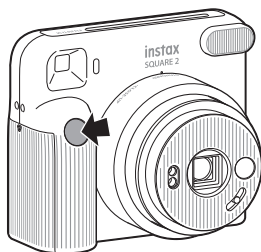


3

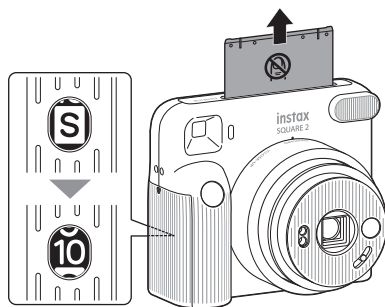


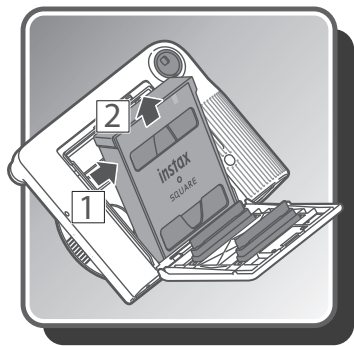

1

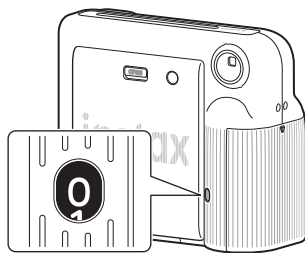

2

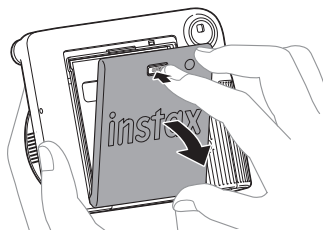

3



Voor gebruik


Controleer voordat u de camera gebruikt of u over het volgende beschikt:

Meegeleverde accessoires


- Polsband (1)
- AA-formaat alkalinebatterijen (LR6) (4)
- Gebruikershandleiding (1)

Onderdeelnamen

Voorkant

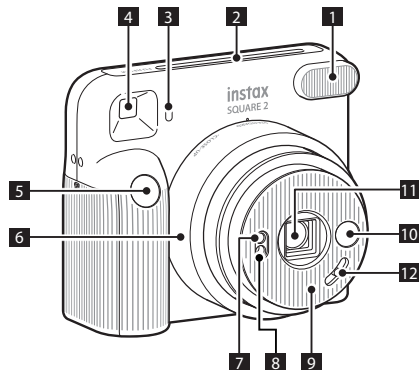

Achterkant

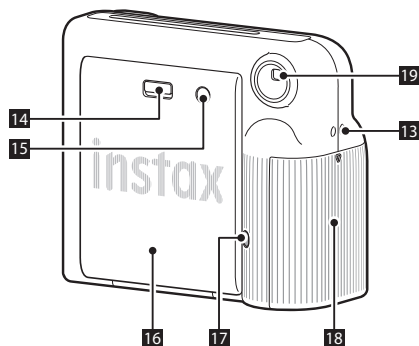


- 1** Flitser
- 2** Filmuitwerpsleuf
- 3** Flitser-oplaadlamp
- 4** Zoeker (Voorkant)
- 5** Ontspanknop
- 6** Lensring
- 7** Automatische belichtingssensor
- 8** Flitslichtsensor
- 9** Lenscilinder
- 10** Selfiespiegel
- 11** Lensdop/lens
- 12** Mood Filter schakelaar
- 13** Riemoogje
- 14** Film deurslot
- 15** Filmbevestigingsvenster
- 16** Filmdeur
- 17** Filmteller
- 18** Batterijklepje
- 19** Zoeker (Achterkant)

● Raadpleeg pagina 3 t/m 6 voor informatie over het plaatsen/verwijderen van de batterijen en instax™ SQUARE-filmcartridges.

De draagriem bevestigen

Bevestig de polsriem zoals hieronder afgebeeld.

Doe de polsriem om uw pols wanneer u de camera draagt of foto's maakt om te voorkomen dat de camera valt.

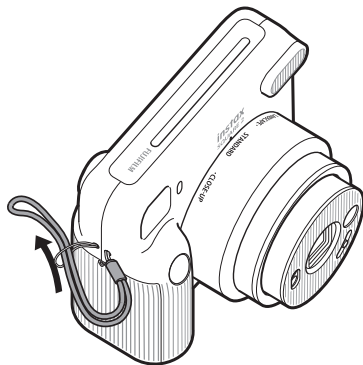


Foto's maken

Open de filmdeur niet voordat u alle film hebt opgebruikt. Anders wordt de rest van de film blootgesteld en wordt deze wit, en kan deze niet meer worden gebruikt.


1 Zet de camera aan door de lensring te draaien.

- * De lenscilinder schuift uit. Wanneer de flitser-oplaadlamp stopt met knipperen en blijft branden, bent u klaar om een foto te maken.

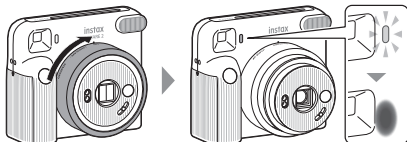


2 Houd de camera vast en kijk door de zoeker om de gewenste compositie te bepalen en druk op de ontspanknop.


- * De flitser-oplaadlamp knippert om aan te geven dat de flitser wordt opgeladen. De ontspanknop kan niet worden ingedrukt zolang de flitser wordt opgeladen.

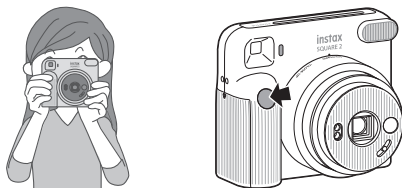

- 3** Als het geluid van de film die wordt uitgeworpen stopt, pakt u de rand van de uitgeworpen film vast en neemt u de film eruit. De filmteller neemt af in numerieke volgorde, aftellend van "10" met elke gemaakte foto. "0" wordt weergegeven wanneer de film op is en nadat de laatste foto is gemaakt.

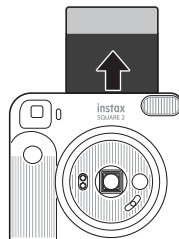

- 4** Wanneer u klaar bent met foto's maken, zet u de camera uit door de lensring naar OFF te draaien.

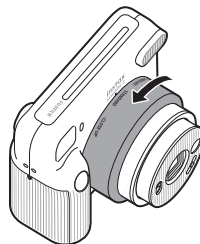


Als de camera niet goed functioneert, verwijdert u de batterijen terwijl de camera aan staat en plaatst u ze terug om de camera te resetten.

Fotograferen volgens de afstand tot het onderwerp

Een foto maken in de STANDARD-modus


De STANDARD-modus is geschikt voor het fotograferen van mensen of binnenscènes. De optimale afstand tot het onderwerp is 0,5 m tot 3 m.

- 1 Draai de lensring naar de stand "STANDARD".

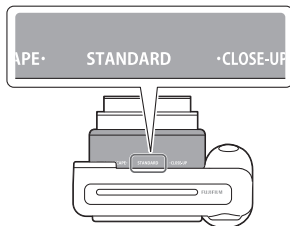

- 2 Houd de camera vast en kijk door de zoeker om de gewenste compositie te bepalen, en druk vervolgens op de ontspanknop.


- * De optimale afstand tot het onderwerp is 0,5 m tot 3 m.
- * Het effectieve flitsbereik is tot ongeveer 2,2 m.

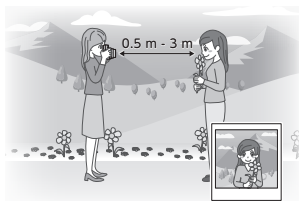

Een foto maken in de LANDSCAPE-modus


De LANDSCAPE-modus is geschikt voor het fotograferen van onderwerpen op afstand, zoals landschappen. De optimale afstand tot het onderwerp is 3 m of meer.

- 1 Draai de lensring naar de stand "LANDSCAPE".

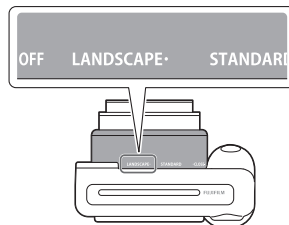

- 2 Houd de camera vast en kijk door de zoeker om de gewenste compositie te bepalen en druk op de ontspanknop.

- * De optimale afstand tot het onderwerp is 3 m of meer.
- * Het effectieve flitsbereik is tot ongeveer 2,2 m.

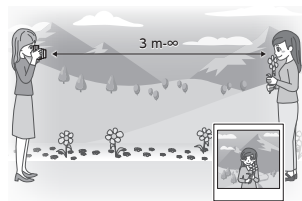


Een foto maken in de CLOSE-UP-modus

De CLOSE-UP-modus is geschikt voor nabij-opnamen, zoals van eten of selfies. De optimale afstand tot het onderwerp ligt tussen 0,3 m en 0,5 m.


■ Een close-upfoto maken

- 1 Draai de lensring naar de stand "CLOSE-UP".

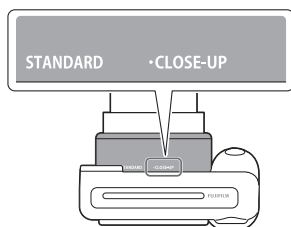

- 2 Houd de camera vast en kijk door de zoeker om de gewenste compositie te bepalen en druk op de ontspanknop.


* De optimale afstand tot het onderwerp is 0,3 m tot 0,5 m.

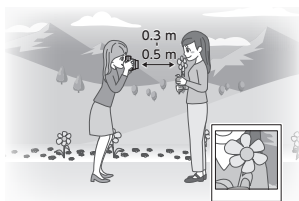


■ Een foto van uzelf maken

Bevestig de compositie met behulp van de selfiespiegel aan de voorkant van de lens, waarna u een foto kunt maken.

- 1 Draai de lensring naar de stand "CLOSE-UP".
- 2 Houd de camera stevig vast zodanig dat uw gezicht 0,3 m tot 0,5 m van het lenseinde is.

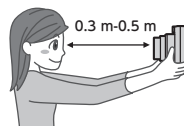

- 3 Bevestig de compositie met behulp van de selfiespiegel.

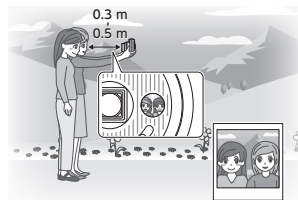


- 4 Druk op de ontspanknop.

Fotograferen met een Mood Filter

Door de schakelaar aan de voorkant van de camera te bedienen, wordt er een filter voor de lens geplaatst, waarmee u de kleurtoon en sfeer van uw foto's kunt veranderen. U kunt kiezen uit de filters 'Cool' en 'Warm'.


UIT

Wanneer de schakelaar in de middelste stand staat, is het filter uitgeschakeld.

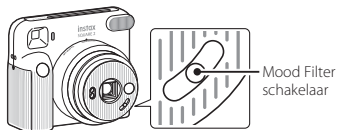


Cool

Schuif de Mood Filter schakelaar naar links onder. Het 'Cool'-filter wordt voor de lens geplaatst en er verschijnt een blauwe markering op de schakelaar.

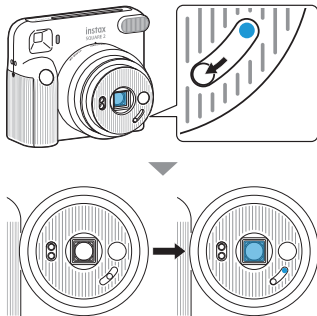

Warm

Schuif de Mood Filter schakelaar naar rechtsboven. Het 'Warm'-filter wordt voor de lens geplaatst en er verschijnt een oranje markering op de schakelaar.

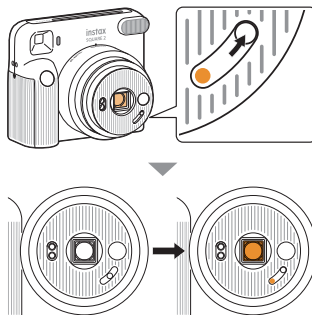

Voorzorgsmaatregelen bij het maken van foto's

Voorzorgsmaatregelen bij het vasthouden van de camera



Correcte manier om de camera vast te houden



Bedek de flitser niet met uw vingers



Bedek de flitslichtsensor en de automatische belichtingssensor niet met uw vingers

- Zorg ervoor dat uw vingers en de riem de flitslichtsensor, de automatische belichtingssensor, flitser, lens of de filmuitwerpsleuf niet bedekken.
- Houd de camera zo vast dat de flitser zich bovenaan bevindt wanneer u een landschapsfoto maakt.
- Maak geen foto's op plaatsen waar flitsfotografie verboden is.
- Pak de lenscilinder niet vast wanneer u de camera vasthoudt. De voltooide foto's kunnen negatief worden beïnvloed.
- Kijk in de zoeker zodat de O-markering in de zoeker gecentreerd is op uw onderwerp.
- Zorg ervoor dat u de lens niet aanraakt wanneer u de ontspanknop indrukt.
- **Bij het maken van foto's in het donker, houdt u de camera stevig vast om onscherpte te voorkomen, omdat de sluitertijd langer kan zijn.**

Indicatielampjes en probleemoplossing

Flitser-oplaadlampstatus	Beschrijving
Brandt	Klaar om een foto te maken
Uit	Camera is uit.
Langzaam knipperend	De flitser is aan het opladen. Wacht tot het oplaadlampje stopt met knipperen en het lampje brandt.
Herhaaldelijk langzaam knipperend en snel knipperend	De batterijspanning is laag.
Snel knipperend	Er is een fout opgetreden. • De film is vastgelopen. • Onjuiste lensringpositie • Andere fout

Probleem	Oplossing
De batterijspanning is laag	Vervang de batterijen door nieuwe
Film vastgelopen	Trek de film niet met geweld eruit. Verwijder de batterijen en plaats er nieuwe batterijen in. Het kan vervolgens mogelijk zijn om de film uit te werpen.
Onjuiste lensringpositie	Zet de lensring in de juiste positie.
Overige	De camera werkt mogelijk niet goed. Verwijder de batterijen en plaats ze terug terwijl de stroom is ingeschakeld.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMEDEDELING

- Gebruik dit product en de accessoires niet voor andere doeleinden dan het maken van foto's.
- Dit product is ontworpen met het oog op de veiligheid, maar lees de volgende veiligheidsvoorschriften aandachtig door en gebruik het product vervolgens op de juiste manier.

⚠ WAARSCHUWING

Dit symbool geeft gevaar aan, wat kan leiden tot letsel of de dood. Volg deze instructies.

- ⚠ Probeer dit product nooit uit elkaar te halen. U kunt zich verwonden.
- ⚠ Raak dit product niet aan als de binnenkant ervan wordt blootgesteld door vallen, enz. Dit product heeft hoogspanningscircuits die een elektrische schok kunnen veroorzaken.
- ⚠ Pak dit product niet met natte handen vast. Er kan een elektrische schok optreden.
- ⚠ Als u iets abnormaals opmerkt, zoals wanneer de camera (batterijen) heet wordt, rook of een brandgeur afgeeft, verwijder de batterijen dan onmiddellijk. Er kan brand of brandwonden ontstaan (let op dat u zich niet verbrandt bij het verwijderen van de batterijen).
- ⚠ Neem nooit flitsfoto's van mensen die fietsen, autorijden, skateboarden, paardrijden en dergelijke. Door de flits kan iemand schrikken, worden afgeleid en kunnen dieren bang worden. Dit zou mogelijk een ongeluk kunnen veroorzaken.
- ⚠ Als de camera in contact komt met water, of als er water, metaal of een vreemd voorwerp in het apparaat binnendingt, moet u de batterijen onmiddellijk verwijderen om het risico op oververhitting of brand te voorkomen.
- ⚠ Gebruik deze camera niet op plaatsen waar brandbaar gas aanwezig is of in de buurt van open benzine, verfvendunner of andere onstabiele stoffen die gevaarlijke dampen kunnen afgeven. Doet u dit niet, dan kan dit een explosie of brand tot gevolg hebben.
- ⚠ Houd het product buiten bereik van baby's en kleine kinderen. Er kan letsel ontstaan.
- ⚠ Haal de batterijen niet uit elkaar, verhit de batterijen niet, gooi deze niet in een vuur en niet kortsluiten. De batterijen kunnen scheuren.
- ⚠ Gebruik alleen AA-alkalinebatterijen (LR6) of AA-nikkel-metaalhydebatterijen (HR6). Warmteontwikkeling of brand kan optreden als andere batterijen worden gebruikt.
- ⚠ Houd batterijen buiten het bereik van kleine kinderen. Een baby kan per ongeluk een batterij inslikken. In het geval dat een batterij wordt ingeslikt, raadpleeg onmiddellijk een arts.

⚠ VOORZICHTIG

Dit symbool duidt op een kwestie die kan leiden tot letsel of fysieke schade als deze wordt genegeerd of verkeerd wordt gehanteerd.

- ⚠ Als er iets mis is met de camera, probeer deze dan nooit zelf te repareren. U kunt zich verwonden.
- ⚠ Raak geen onderdelen aan de binnenkant van de filmdeur aan. Dit kan letsel veroorzaken.
- ⚠ Bedek of wikkel de camera niet in een doek of deken. Hierdoor kan warmte zich ophopen en het omhulsel vervormen of brand veroorzaken.
- ⚠ Het gebruik van een flitser te dicht bij iemands ogen kan op korte termijn het gezichtsvermogen aantasten. Wees voorzichtig bij het maken van foto's van baby's en kleine kinderen.
- ⚠ Zorg ervoor dat u geen fouten maakt met de ⊕- en ⊖-polariteiten bij het plaatsen van de AA-batterijen. Schade aan de omgeving kan het gevolg zijn van een beschadigde camera of lekkende batterijvloeistof.
- ⚠ Raak bewegende delen in de camera niet aan. U kunt zich verwonden.
- ⚠ Voor AA-batterijen, gebruik alkaline- of nikkel-metaalhydebatterijen. Meng geen alkaline- en nikkel-metaalhydebatterijen. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen samen.



Het "CE"-teken certificeert dat dit product voldoet aan de vereisten van de Europese Unie (EU) met betrekking tot veiligheid, volksgezondheid, milieu en consumentenbescherming. ("CE" is de afkorting van Conformité Européenne.)

- De wettelijk vereiste regelnalevingsdisplays bevinden zich aan de binnenkant van de filmdeur van de camera.

Hanteren

- Wees voorzichtig bij het gebruik van de camera
 1. Open de filmklep niet voordat u alle film hebt opgebruikt; anders wordt de rest van de film blootgesteld en wordt deze wit. De film kan niet meer worden gebruikt.
 2. De camera is een precisie-instrument, dus laat het niet nat worden, laat de camera niet vallen en stel het niet bloot aan schokken. Plaats de camera ook nooit op plaatsen waar deze wordt blootgesteld aan zand of vuil.
 3. Gebruik geen oplosmiddelen zoals verfvendunner of alcohol om vuil te verwijderen.
 4. Vuil of stof in de filmkamer beïnvloedt de afwerking van de afdruk. Zorg ervoor dat de filmkamer niet vuil of stoffig wordt.


- Laat de camera niet gedurende langere tijd achter in een gesloten auto, in warme of vochtige omgevingen, op het strand of onder vergelijkbare omstandigheden.
- Gas van mottenwerende middelen kan zowel de camera als de film beschadigen. Bewaar ze niet in laden of afgesloten ruimtes met mottenballen.
- Het bedrijfstemperatuurbereik van deze camera is +5 °C tot +40 °C.
- Let er bij het maken van foto's op dat u de rechten van anderen, zoals auteursrecht, beeldrechten en privacy, niet schendt of de openbare orde schendt. Elke handeling die de rechten van anderen schendt, in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, of een overlast vormt, is onderworpen aan wettelijke sancties en schadeclaims.
- Deze camera is bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruik. Het is niet geschikt voor commerciële fotografie en andere toepassingen waarbij een groot aantal afdrucken wordt gebruikt.
- Controleer de sterkte van de riem voordat u een in de handel verkrijgbare riem gebruikt. Wees vooral voorzichtig bij het gebruik van een riem voor mobiele telefoons en smartphones, omdat deze riemen gemaakt zijn voor lichtgewicht apparaten.
- Als u de camera gedurende een lange periode niet gebruikt, verwijder dan de batterijen en bewaar deze op een plaats waar hitte, stof en vocht worden vermeden.
- Verwijder vuil en stof van het venster van de zoeker, enz. met een luchtblazer en veeg voorzichtig schoon met een zachte doek.
- Gebruik film vóór de uiterste gebruiksdatum die is aangegeven op de verpakking.
- Vermijd de inspectie van ingecheckte bagage op de luchthaven en andere sterke blootstelling aan röntgenstraling. Ongebruikte film is gevoelig voor condensvorming, enz. We raden u aan de film in handbagage te vervoeren (raadpleeg de betreffende luchthaven voor meer informatie).
- Vermijd blootstelling van foto's aan sterk licht en bewaar ze op een koele en droge plaats.
- Knip de instax™ SQUARE film niet en haal deze niet uit elkaar omdat deze zwarte bijtende alkalische pasta bevat. Let er vooral op dat baby's of huisdieren de film niet in hun mond steken. Let er ook op dat de plaksel niet in contact komt met huid en kleding.
- Als u per ongeluk de pasta van ongebruikte film aanraakt, was deze dan onmiddellijk af met veel water. Als de pasta in contact komt met de ogen of mond, was het gebied dan en zoek medische hulp. De alkaliteit van deze film verzwakt ongeveer 10 minuten nadat de foto uit de camera is geworpen.
- Bewaar geen foto's in een afgesloten zak, omdat dit verkleuring kan veroorzaken.
- Raak de film niet aan tijdens de ontwikkeling.

■ Voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van film

Raadpleeg voor meer informatie de instructies op de verpakking van FUJIFILM instax™ SQUARE Instant Film.



■ Voorzorgsmaatregelen bij het afdrucken



■ Hanteren van instax™ SQUARE film en foto's

Raadpleeg de instructies op de verpakking van de FUJIFILM instax™ SQUARE Instant film voor meer informatie over het hanteren van de film en foto's.

- Bewaar de film op een koele plaats. Laat de film vooral niet langdurig achter op een extreem warme plaats, zoals in een gesloten motorvoertuig.
- Maak geen gaten in de film en scheur of snijd deze niet. Gebruik geen film die beschadigd is.
- Gebruik de film zo snel mogelijk nadat u deze in de camera hebt geplaatst.
- Als de film is bewaard op een plaats met een extreem lage of hoge temperatuur, laat deze dan wennen aan een normale temperatuur voordat u foto's maakt.

Specificaties

Gebruikte film	FUJIFILM instax™ SQUARE Instant Film (apart verkrijgbaar)
Afbeeldingsgrootte	62 mm x 62 mm
Lens	2 componenten, 2 elementen, f = 65,75 mm, 1:12,6
Zoeker	Omgekeerde Galileïsche zoeker, 0,4x, met richtpunt
Opnamebereik	0,3 m en verder (CLOSE-UP: 0,3 m tot 0,5 m/STANDARD: 0,5 m tot 3,0 m/LANDSCAPE: 3,0 m en verder)
Sluiter	Geprogrammeerde elektronische sluiter 1/2 tot 1/400 sec. Lange sluitertijdsynchronisatie bij weinig licht
Belichtingsregeling	Automatisch, Lv 5,0 tot 15,5 (ISO 800)
Filmitvoer	Automatisch
Filmontwikkelingstijd	Ongeveer 90 seconden (varieert afhankelijk van de omgevingstemperatuur)
Flitser	Constante flits (automatische aanpassing van het licht), recyclostijd: 7,5 seconden of minder (bij gebruik van nieuwe batterijen), effectief flitsbereik: 0,3 tot 2,2 m
Voeding	4 AA-alkalinebatterijen (LR6), capaciteit: ca. 30 instax™ SQUARE instant-filmcartridges van elk 10 opnamen per set nieuwe batterijen (afhankelijk van gebruiksomstandigheden) *De meegeleverde batterijen zijn voor eerste gebruik. Wanneer deze leeg zijn, vervangt u ze door nieuwe (4 AA-alkalinebatterijen [LR6] of 4 AA-nikkel-metaalhydridebatterijen [HR6]). *Meng geen alkaline- en nikkel- metaalhydridebatterijen. *Mangaanbatterijen kunnen niet worden gebruikt.
Automatische uitschakelingstijd	Na 5 minuten
Overige	Inclusief filmteller en bevestigingsvenster voor filmpak
Afmetingen (B x H x D)	139,0 mm x 119,5 mm x 71,0 mm

Gewicht	450 g (zonder batterijen, geplaatste instax™ SQUARE-film en bevestigde draagriem)
---------	--

Opmerkingen over het weggooien van de camera



Verwijdering van elektrische en elektronische apparatuur in particuliere huishoudens
Verwijdering van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur
(Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)

Dit symbool op het product, in de handleiding en in de garantie, en/of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden ingeleverd bij een geschikt inzamelpunt voor de recycling van elektronische apparatuur.

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier wordt verwijderd, helpt u mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste afvalverwerking van dit product.

Het recyclen van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met uw gemeente, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

In landen buiten de EU: Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten en vraag naar de juiste manier van weggooien.



Dit symbool op de batterijen of accu's geeft aan dat deze batterijen niet als Huishoudelijk afval mogen worden behandeld.

Voor klanten in Turkije:

EEE voldoet aan richtlijn.

Informatie over traceerbaarheid in Europa

Fabrikant: FUJIFILM Corporation

7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokyo
Japan

Geautoriseerde vertegenwoordiger in Europa:

FUJIFILM Europe GmbH

Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen
Duitsland

EU-importeur: FUJIFILM Europe B.V.

Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg
Nederland

product.safety.eu@fujifilm.com

VK-importeur: FUJIFILM UK Ltd.

Fujifilm House, Whitbread Way,
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE
VK

FUJIFILM, instax en instax SQUARE 2 zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van FUJIFILM Corporation en zijn dochterondernemingen.

© 2026 FUJIFILM Corporation. Alle rechten voorbehouden.

EN If you have any inquiries about this product, please contact a FUJIFILM authorized distributor or dealer, or access the website below.

DE Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an einen von FUJIFILM autorisierten Händler oder Vertriebspartner oder besuchen Sie die untenstehende Website.

FR Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez contacter un distributeur ou un revendeur FUJIFILM agréé ou visitez le site Internet suivant.

ES Si tiene alguna pregunta sobre este producto, póngase en contacto con un vendedor o un distribuidor de FUJIFILM autorizados o acceda al sitio web siguiente.

ZHT 如果您對本產品有任何疑問，請參閱隨附的服務卡上的詳情，或訪問以下網站。

KO 이 제품에 대해 문의가 있을 때에는, 동봉된 서비스 카드를 참조하시거나 아래의 웹사이트를 방문하여 주십시오.

PT Caso tenha alguma questão acerca deste produto, por favor, contacte um distribuidor ou revendedor autorizado FUJIFILM, ou acesse o website abaixo.

RU Если у Вас есть любые вопросы относительно этого изделия, обратитесь к авторизованному дистрибьютору или дилеру FUJIFILM, либо посетите следующий веб-сайт.

IT In caso di domande relative al prodotto, contattare un rivenditore o un distributore autorizzato FUJIFILM o accedere al sito web riportato di seguito.

NL Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met een geautoriseerde FUJIFILM-distributeur of -dealer, of ga naar onderstaande website.

PL Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub sprzedawcą FUJIFILM, albo odwiedź witrynę internetową podaną poniżej.

CS Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto výrobku, obraťte se prosím na oprávněného distributora či prodejce společnosti FUJIFILM nebo navštivte níže uvedené webové stránky.

SK Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto výrobku, kontaktujte autorizovaného distribútora alebo predajcu výrobkov od spoločnosti FUJIFILM, alebo si pozrite nižšie uvedenú webovú stránku.

HU A termékkel kapcsolatos bármely kérdésével kérjük, keresse fel a FUJIFILM egyik hivatalos forgalmazóját vagy kereskedőjét, vagy látogasson el az alábbi weboldalra.

UK Якщо маєте якісь запитання щодо цього виробу, будь ласка, зверніться до повноваженого представника чи дилера FUJIFILM або завітайте на сайт, указаний далі.

NO Hvis du har spørsmål om dette produktet, vennligst ta kontakt med en autorisert FUJIFILM-distributør, eller gå til nettsiden nedenfor.

<https://global.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN