

FUJIFILM


instax SQUARE 2™

INSTANT CAMERA


**Brukerhåndbok/Sikkerhetsanvisning**

**Vær forsiktig når du håndterer instax™
SQUARE instant-filmkassetten**


NO Ikke åpne filmdekselet før du har brukt opp hele filmen. Ellers vil resten av filmen bli eksponert og bli hvit, og da kan ikke filmen lenger brukes.

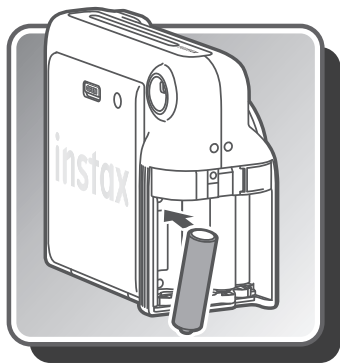

1

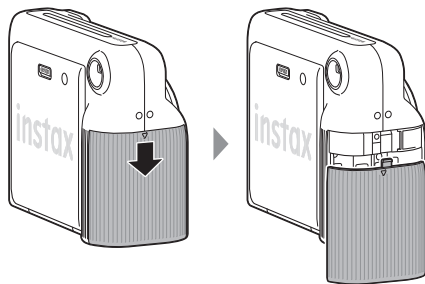



2

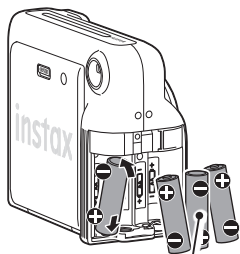


4 AA-alkaliske batterier (LR6) eller
4 AA-nikkelmetallhydridbatterier (HR6)

3

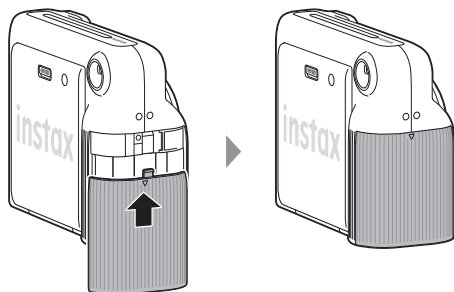


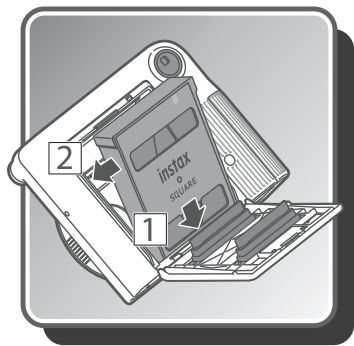


1

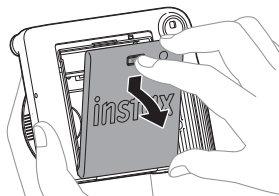

2

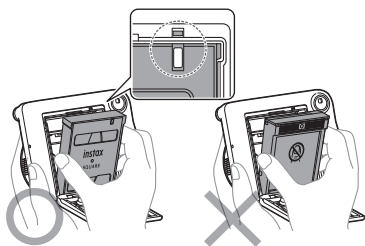


3

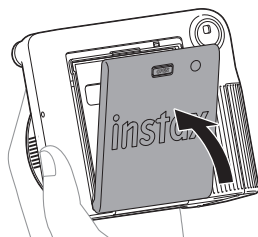





1

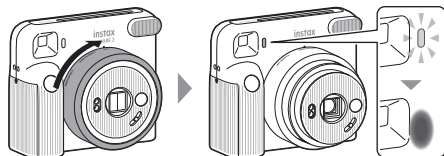


2

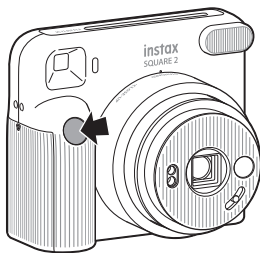


3

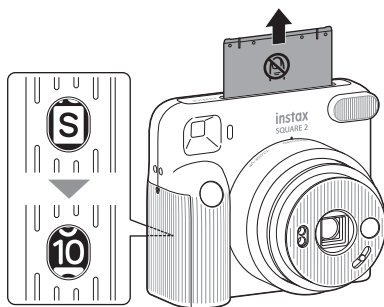


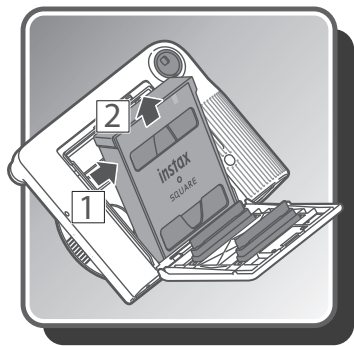


1

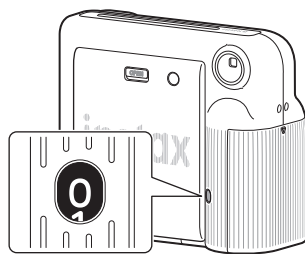

2

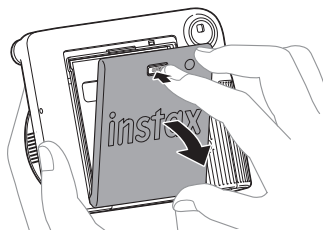

3

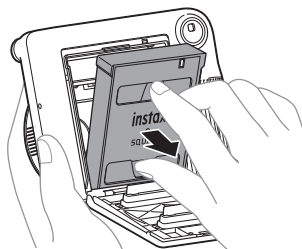

Før bruk


Før du bruker kameraet, kontroller at du har følgende:

Medfølgende tilbehør


- Håndstropp (1)
- Alkaliske batterier i AA-størrelse (LR6) (4)
- Brukerhåndbok (1)

Kameraets deler

Foran

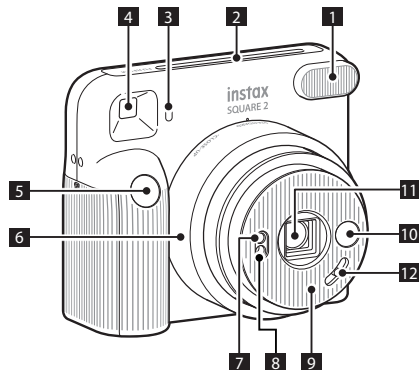

Bak

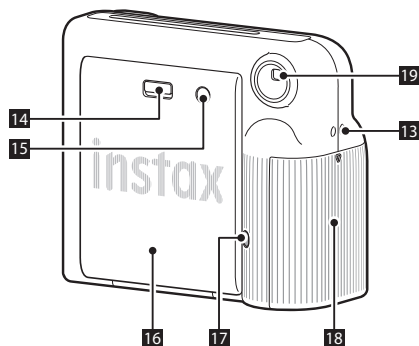


- 1 Blits
- 2 Filmutmatingspor
- 3 Blitsens ladelampe
- 4 Søker (Foran)
- 5 Lukkerknapp
- 6 Objektivering
- 7 Lyssensoren for automatisk eksponering
- 8 Blitslyssensor
- 9 Objektivrør
- 10 Selfie-speil
- 11 Objektivdeksel / Objektiv
- 12 Mood Filter bryter
- 13 Stroppefeste
- 14 Lås til filmdeksel
- 15 Filmbekreftelsesvindu
- 16 Filmdeksel
- 17 Filmteller
- 18 Batterideksel
- 19 Søker (Bak)

● Se sidene 3 til 6 for hvordan du setter inn/fjerner batterier og instax™ SQUARE-filmkassetter.

Feste stroppen

Fest håndleddstroppen som vist nedenfor.

Legg håndleddstroppen rundt håndleddet når du bærer kameraet eller tar bilder for å unngå å miste det i bakken.

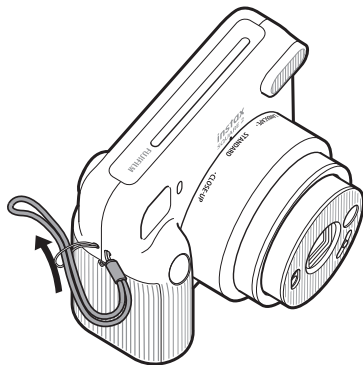


Slik tar du bilder

Ikke åpne filmdekslet før du har brukt opp hele filmen. Ellers vil resten av filmen bli eksponert og hvit, og den kan ikke brukes lenger.


1 Slå på kameraet ved å vri objektivringen.

- * Objektivrøret strekker seg ut. Når blitsens ladelampe slutter å blinke og forblir tent, er du klar til å ta et bilde.

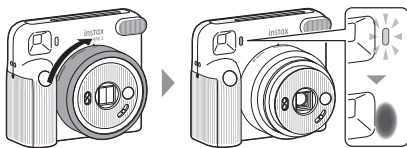


2 Hold kameraet, se gjennom søkeren for å komponere bildet, og trykk på utløserknappen.


- * Blitsens ladelampe blinker for å indikere at blitsen lades. Utløseren kan ikke trykkes ned mens blitsen lades opp.

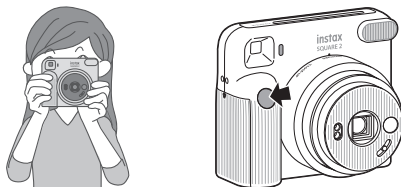

- 3** Når lyden fra filmen som utløses stopper, tar du tak i kanten på den utløste filmen og tar den ut. Filmtelleren teller ned fra "10" med hvert bilde som tas. "0" vises når filmen er slutt og etter at det siste bildet er tatt.

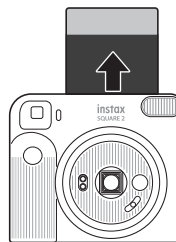

- 4** Når du er ferdig med å ta bilder, slå du av kameraet ved å rotere objektivringen til AV (OFF).

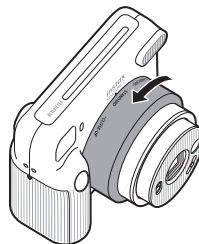


Hvis kameraet svikter, tar du ut batteriene mens strømmen er på og setter dem inn igjen for å tilbakestille kameraet.

Fotografering i henhold til avstanden til motivet

Ta et bilde i STANDARD-modus


STANDARD-modus er egnet for fotografering av personer eller innendørsscener. Den optimale avstanden fra motivet er 0,5 m til 3 m.

1 Vri objektivringen til posisjonen "STANDARD".

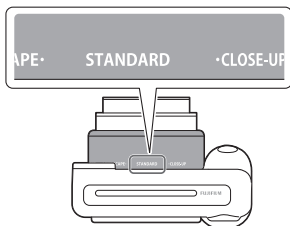

2 Hold kameraet, se gjennom søkeren for å komponere bildet, og trykk deretter på utløseren.


- * Den optimale avstanden fra motivet er 0,5 m til 3 m.
- * Blitsens effektive rekkevidde er inntil cirka 2,2 m.

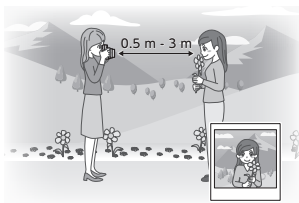

Ta et bilde i LANDSCAPE-modus


LANDSCAPE-modus er egnet for fotografering av fjerne motiver, som landskap. Den optimale avstanden fra motivet er 3 m eller mer.

1 Vri objektivringen til posisjonen "LANDSCAPE".

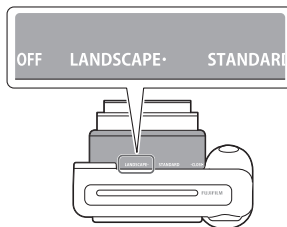

2 Hold kameraet, se gjennom søkeren for å komponere bildet, og trykk på utløserknappen.

- * Den optimale avstanden fra motivet er 3 m eller mer.
- * Blitsens effektive rekkevidde er inntil cirka 2,2 m.

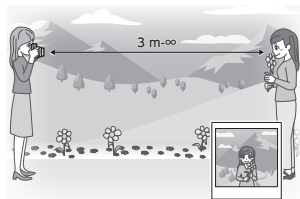


Ta et bilde i CLOSE-UP-modus

CLOSE-UP-modus er egnet for nærbilder, for eksempel av mat eller selfier. Den optimale avstanden fra motivet er mellom 0,3 m og 0,5 m.


■ Ta et nærbilde

- 1 Vri objektivringen til posisjonen "CLOSE-UP".

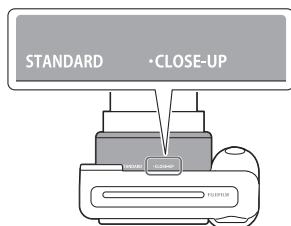

- 2 Hold kameraet, se gjennom søkeren for å komponere bildet, og trykk på utløserknappen.


* Den optimale avstanden fra motivet er 0,3 m til 0,5 m.

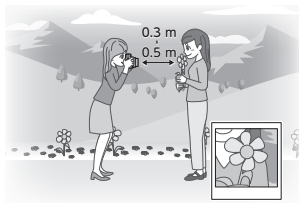


■ Ta et bilde av deg selv

Bekreft komposisjonen ved hjelp av selfiespeilet foran på lensen før du tar bilde.

- 1 Vri objektivringen til posisjonen "CLOSE-UP".
- 2 Hold kameraet stødig slik at ansiktet ditt er 0,3 m til 0,5 m fra enden av objektivet.

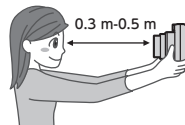

- 3 Bekreft komposisjonen med selfie-speilet.

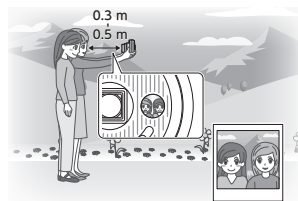


- 4 Trykk på utløserknappen.

Fotografering med Mood Filter

Når du bruker bryteren på forsiden av kameraet, settes det inn et filter foran objektivet, slik at du kan endre fargetonen og stemningen i bildene dine. Du kan velge mellom filterne 'Cool' og 'Warm'.


AV

Når bryteren er i midtstilling, er filteret slått av.

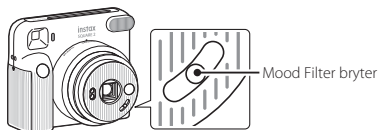


Cool

Skv Mood Filter bryteren ned og mot venstre. Filteret 'Cool' settes inn foran objektivet, og et blått merke vises på bryteren.

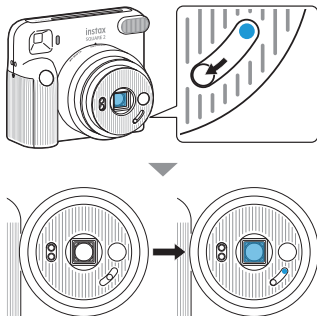

Warm

Skv Mood Filter bryteren opp og mot høyre. Filteret 'Warm' settes inn foran objektivet, og et oransje merke vises på bryteren.

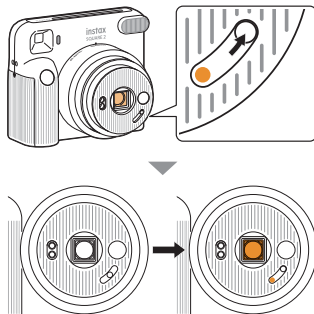

Forholdsregler ved fotografering

Forholdsregler når du holder kameraet



Riktig måte å holde kameraet på



Ikke dekk til blitsen med fingrene



Ikke dekk til blitsens lyssensor eller lyssensoren for automatisk eksponering med fingrene

- Pass på at fingrene og stroppen ikke dekker blitsens lyssensor, lyssensoren for automatisk eksponering, blitsen, objektivet eller filmutkastingsporet.
- Hold kameraet slik at blitsen er øverst når du tar et horisontalt bilde.
- Ikke ta bilder på steder der det ikke er tillatt med blitsfotografering.
- Ikke ta tak i objektivrør når du holder kameraet. De ferdige fotografiene kan bli påvirket negativt.
- Se inn i søkeren slik at merket  i søkeren er sentrert på motivet.
- Pass på at du ikke berører objektivet når du trykker på utløseren.
- **Hold kameraet stødig når du fotograferer i mørket for å unngå uskarphet, da lukkerhastigheten kan være lav.**

Lysindikatorer og feilsøking

Status for blitsens ladelampe	Beskrivelse
Lyser	Klar til å ta et bilde
Av	Kameraet er av.
Langsom blinking	Blitsen lades. Vennligst vent til ladelampen slutter å blinke og lyset er tent.
Gjentatt langsom blinking og hurtig blinking	Batterispenningen er lav.
Hurtig blinking	Det har oppstått en feil. • Filmen sitter fast. • Feil linseringsposisjon • Annen feil

Problem	Løsning
Batterispenningen er lav	Bytt ut batteriene med nye
Filmen har satt seg fast	Ikke trekk ut filmen med makt. Fjern batteriene, og sett inn nye batterier. Da kan det være mulig å løse ut filmen.
Feil linseringsposisjon	Sett linseringen i riktig posisjon.
Annen	Kameraet kan ha en funksjonsfeil. Ta ut og sett inn igjen batteriene mens strømmen er på.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

- Ikke bruk dette produktet og tilbehør til andre formål enn å ta bilder.
- Dette produktet er utformet med sikkerhet i tankene, men vennligst les følgende sikkerhetsanvisninger nøye og bruk produktet på riktig måte.

ADVARSEL

Dette symbolet indikerer fare, som kan føre til personskade eller død. Følg disse instruksjonene.

-  Forsøk aldri å demontere dette produktet. Du kan bli skadet.
-  Ikke berør dette produktet hvis innsiden av det blir eksponert på grunn av fall osv. Dette produktet har høyspenningskretser som kan forårsake elektrisk støt.
-  Ikke håndter dette produktet med våte hender. Elektrisk støt kan oppstå.
-  Hvis du merker noe unormalt, som at kameraet (batteriene) blir varme, avgir røyk eller lukter brent, må du fjerne batteriene umiddelbart. Brann eller brannskader kan oppstå (vær forsiktig så du ikke brenner deg når du tar ut batteriene).
-  Ta aldri blitsbilder av sykler i fart, biler som kjører, skateboardskjøring, hesteridning eller lignende. Blitsen kan være forstyrrende, distraherende og skremme dyr. Dette kan potensielt forårsake en ulykke.
-  Hvis kameraet kommer i kontakt med vann, eller hvis det kommer vann, metall eller fremmedlegemer inn i enheten, må du ta ut batteriene umiddelbart for å forhindre fare for overoppheting eller brann.
-  Ikke bruk dette kameraet på steder der det er brannfarlig gass eller nær åpen bensin, malingstynner eller andre ustabile stoffer som kan avgir farlig damp. Unnlattelse av å gjøre dette kan føre til eksplosjon eller brann.
-  Hold produktet utliggjelig for små barn. Personskade kan oppstå.
-  Ikke demonter batteriene, varm opp batteriene, kast dem i ild eller sett dem i en elektrisk kortslutning. Batteriene kan sprekke.
-  Bruk kun AA-alkaliske batterier (LR6) eller AA-nikkelmetallhydridbatterier (HR6). Varmeutvikling eller brann kan oppkomme hvis andre batterier brukes.
-  Oppbevar batteriene utliggjelig for spedbarn. Et spedbarn kan ved et uheld svelge et batteri. Hvis et batteri svelges, må lege oppsøkes umiddelbart.

FORSIKTIG

Dette symbolet indikerer et forhold som kan føre til personskade eller fysisk skade hvis det ignoreres eller håndteres feil.

-  Hvis det er noe feil med kameraet, må du aldri forsøke å reparere det selv. Du kan bli skadet.
-  Ikke berør noen deler på innsiden av filmdekselet. Dette kan forårsake skade.
-  Ikke dekk til eller pakk inn kameraet i en klut eller et teppe. Dette kan forårsake varmedannelse og forvrengning av kamerahuset eller forårsake brann.
-  Bruk av blits for nært øynene til en person kan på kort sikt påvirke synet til vedkommende. Vær forsiktig når du tar bilder av spedbarn og små barn.
-  Pass på at du ikke gjør feil med  og -polariteten når du setter inn AA-batteriene. Skader på omgivelsene kan oppstå på grunn av at kameraet blir skadet eller at batterivæsken lekker ut.
-  Ikke ta på bevegelige deler inne i kameraet. Du kan bli skadet.
-  Bruk alkaliske eller nikkelmetallhydrid AA batterier. Ikke bland alkaliske batterier og nikkelmetallhydridbatterier. Ikke bland gamle batterier med nye.



"CE"-merket sertifiserer at dette produktet tilfredsstiller kravene i EU (Den europeiske unionen) angående sikkerhet, folkehelse, miljø og forbrukerbeskyttelse. ("CE" er forkortelsen for Conformité Européenne.)

- Overholdelse av lovpålagte forskrifter vises på innsiden av kameraets filmdeksel.

Håndtering

- Forholdsregler ved håndtering av kameraet

1. Ikke åpne filmdekselet før du har brukt opp filmen. Ellers vil resten av filmen bli eksponert for lys og bli hvit, og da kan ikke filmen lenger brukes.
2. Kameraet er et presisjonsinstrument, så det må ikke settes for tuktighet, fall eller støt. Plasser heller ikke kameraet på et sted der det kan bli utsatt for sand eller grus.
3. Ikke bruk løsemidler som malingstynner eller alkohol for å tørke bort smuss.
4. Eventuelt smuss eller støv i filmkammeret påvirker kvaliteten på utskriften. Ikke la filmkammeret bli skittent eller støvete.
5. Unngå å la kameraet ligge over lengre tid i en lukket bil, i varme eller fuktige omgivelser, på stranden eller under lignende forhold.

6. Gass fra møllmidler kan skade både kameraet og filmen. Unngå å oppbevare dem i skuffer eller lukkede rom sammen med møllkulur.
7. Brukstemperaturområdet for dette kameraet er +5 °C til +40 °C.
8. Vær forsiktig når du tar bilder så du ikke krenker andres rettigheter, slik som opphavsrett, bilderettigheter og privatliv, eller krenker offentlig orden. Enhver handling som krenker andres rettigheter, er i strid med offentlig orden eller moral, eller utgjør en sjenanse, er underlagt strafferettslige sanksjoner og erstatningskrav.
9. Dette kameraet er for vanlig husholdningsbruk. Det er ikke egnet for kommersiell fotografering eller andre anvendelser der det brukes et stort antall utskrift.
10. Før du bruker en kommersiell tilgjengelig stropp, må du kontrollere styrken på stroppen. Vær spesielt forsiktig når du bruker en stropp for mobiltelefoner og smarttelefoner, da slike stropper er laget for lette enheter.
11. Hvis du ikke skal bruke kameraet over lang tid, ta ut batteriene og oppbevar dem der de vil unngå varme, støv og fuktighet.
12. Fjern smuss og støv fra søkervinduet osv. med en blåsebelg og ved å tørke forsiktig av med en myk klut.
8. Ikke klipp eller demonter instax™ SQUARE-filmen, da den inneholder svært kaustisk alkalistoff. Vær spesielt forsiktig med at ikke spedbarn eller kjeledyr får filmen inn i munnen. Pass på at stoffet ikke kommer i kontakt med hud eller klær.
9. Hvis du skulle komme i kontakt med stoffet til en ubrukt film, må du straks vaske det av med rikelige mengder vann. Hvis stoffet kommer i kontakt med øyne eller munn, må du vaske området og oppsøke lege. Alkaliteten til denne filmen vil svekkes etter omtrent 10 minutter etter at bildet mates ut av kameraet.
10. Ikke oppbevar bilder i en lukket pose, da dette kan føre til misfarging.
11. Ikke berør filmen under fremkallingen.

■ Forholdsregler ved håndtering av film

For mer informasjon, se instruksjonene på emballasjen til FUJIFILM instax™ SQUARE Instant Film.


■ Forholdsregler ved utskrift



■ Håndtering av instax™ SQUARE-film og -fotografier

For mer informasjon om håndtering av film og bilder, se instruksjonene på emballasjen til FUJIFILM instax™ SQUARE Instant-film.

1. Oppbevar filmen på et kjølig sted. Ikke legg filmen på svært varme steder, for eksempel i et lukket motor kjøretøy, over lengre tid.
2. Ikke lag et hull i, riv opp eller klipp filmen. Ikke bruk film som er skadet.
3. Bruk filmen så snart som mulig etter at den er satt inn i kameraet.
4. Hvis filmen har blitt oppbevart på et sted der temperaturen er ekstremt lav eller høy, må du la den tilpasse seg normal temperatur før du tar bilder.
5. Bruk filmen før utløpsdatoen angitt på emballasjen.
6. Unngå flyplasskontrollert bagasje kontroll og annen sterk røntgeneksponering. Ubrukt film er utsatt for duggeffekt osv. Vi anbefaler at du tar med deg filmer på flyet i håndbagasjen (sjekk med den aktuelle flyplassen for mer informasjon).
7. Unngå å utsette bilder for sterkt lys, og oppbevar dem på et kjølig og tørt sted.

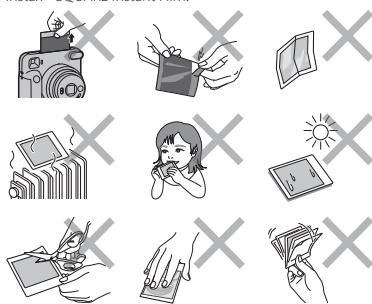

Spesifikasjoner

Film brukt	FUJIFILM instax™ SQUARE Instant Film (selges separat)
Bildestørrelse	62 mm x 62 mm
Objektiv	2 komponenter, 2 elementer, f = 65,75 mm, 1:12,6
Søker	Reversert Galilei-søker, 0,4x, med målpunkt
Fotograferingsavstand	0,3 m og lenger (CLOSE-UP: 0,3 m til 0,5 m/STANDARD: 0,5 m til 3,0 m/LANDSCAPE: 3,0 m og lenger)
Lukker	Programmert elektronisk lukker 1/2 til 1/400 sek. Sakte synk for svakt lys
Eksponeringskontroll	Automatisk, Lv 5,0 til 15,5 (ISO 800)
Filmutmating	Automatisk
Fremkallingstid	Ca. 90 sekunder (varierer avhengig av omgivelsestemperaturen)
Blits	Konstant blitsavfyring (automatisk lysjustering), resirkuleringstid: 7,5 sekunder eller mindre (ved bruk av nye batterier), effektiv blitsrekkevidde: 0,3 til 2,2 m
Strømforsyning	4 alkaliske batterier i AA-størrelse (LR6), kapasitet: ca. 30 instax™ SQUARE instant filmkassetter med 10 eksponeringer hver per sett med nye batterier (avhenger av bruksforholdene) *De medfølgende batteriene er for første gangs bruk. Når de er utladet, bytter du dem ut med nye (4 alkaliske batterier i AA-størrelse [LR6] eller 4 nikkelmetallhydridbatterier i AA-størrelse [HR6]). *Ikke bland alkaliske batterier og nikkelmetallhydridbatterier. *Manganbatterier kan ikke brukes.
Automatisk slukningstid	Etter 5 minutter
Annen	Inkluderer telleverk og vindu for bekreftelse av filmpakke
Mål (B x H x D)	139,0 mm x 119,5 mm x 71,0 mm
Vekt	450 g (uten batterier, ilagt instax™ SQUARE-film og festet stropp)

Merknader om avfallshåndtering av kameraet



Avhending av elektrisk og elektronisk utstyr i private husholdninger
Avhending av brukt elektrisk og elektronisk utstyr
(Gjelder i EU og andre europeiske land med egne innsamlingsystemer)

Dette symbolet på produktet, i bruksanvisningen og i garantien, og/eller på emballasjen, indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet må det tas med til et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhendes på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse, som ellers kan forårsakes av u hensiktsmessig avfallshåndtering av dette produktet.

Resirkulering av materialer bidrar til å bevare naturressursene. Hvis du ønsker mer informasjon om resirkulering av dette produktet, kan du kontakte kommunen, renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet.

I land utenfor EU: Hvis du ønsker å kaste dette produktet, må du ta kontakt med de lokale myndighetene og spørre dem om riktige avhendingsmåte.



Dette symbolet på batteriene eller akkumulatorene angir at disse batteriene ikke skal behandles som husholdningsavfall.

For kunder i Tyrkia:

EEE er i samsvar med direktivet.

Informasjon om sporbarhet i Europa

Produsent: FUJIFILM Corporation
7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokyo
Japan

Autorisert representant i Europa:
FUJIFILM Europe GmbH
Balcke-Duerr-Allee 6, 40882 Ratingen
Tyskland

Importør i EU: FUJIFILM Europe B.V.
Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg
Nederland

product.safety.eu@fujifilm.com
Importør i UK: FUJIFILM UK Ltd.
Fujifilm House, Whitbread Way,
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE
STORBRITANNIA

FUJIFILM, instax og instax SQUARE 2 er registrerte varemerker eller varemerker for FUJIFILM Corporation og dets tilknyttede selskaper.

© 2026 FUJIFILM Corporation. Alle rettigheter forbeholdt.

EN If you have any inquiries about this product, please contact a FUJIFILM authorized distributor or dealer, or access the website below.

DE Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an einen von FUJIFILM autorisierten Händler oder Vertriebspartner oder besuchen Sie die untenstehende Website.

FR Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez contacter un distributeur ou un revendeur FUJIFILM agréé ou visitez le site Internet suivant.

ES Si tiene alguna pregunta sobre este producto, póngase en contacto con un vendedor o un distribuidor de FUJIFILM autorizados o acceda al sitio web siguiente.

ZHT 如果您對本產品有任何疑問，請參閱隨附的服務卡上的詳情，或訪問以下網站。

KO 이 제품에 대해 문의가 있을 때에는, 동봉된 서비스 카드를 참조하시거나 아래의 웹사이트를 방문하여 주십시오.

PT Caso tenha alguma questão acerca deste produto, por favor, contacte um distribuidor ou revendedor autorizado FUJIFILM, ou acesse ao website abaixo.

RU Если у Вас есть любые вопросы относительно этого изделия, обратитесь к авторизованному дистрибьютору или дилеру FUJIFILM, либо посетите следующий веб-сайт.

IT In caso di domande relative al prodotto, contattare un rivenditore o un distributore autorizzato FUJIFILM o accedere al sito web riportato di seguito.

NL Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met een geautoriseerde FUJIFILM-distributeur of -dealer, of ga naar onderstaande website.

PL Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub sprzedawcą FUJIFILM, albo odwiedź witrynę internetową podaną poniżej.

CS Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto výrobku, obraťte se prosím na oprávněného distributora či prodejce společnosti FUJIFILM nebo navštivte níže uvedené webové stránky.

SK Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto výrobku, kontaktujte autorizovaného distribútora alebo predajcu výrobkov od spoločnosti FUJIFILM, alebo si pozrite nižšie uvedenú webovú stránku.

HU A termékkel kapcsolatos bármely kérdésével kérjük, keresse fel a FUJIFILM egyik hivatalos forgalmazóját vagy kereskedőjét, vagy látogasson el az alábbi weboldalra.

UK Якщо маєте якісь запитання щодо цього виробу, будь ласка, зверніться до повноваженого представника чи дилера FUJIFILM або завітайте на сайт, указаний далі.

NO Hvis du har spørsmål om dette produktet, vennligst ta kontakt med en autorisert FUJIFILM-distributør, eller gå til nettsiden nedenfor.

<https://global.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN