

FUJIFILM
instax SQUARE 2™
INSTANT CAMERA




使用說明書/安全注意事項

處理 instax™ SQUARE 底片盒應注意事項


zht 在您用完底片之前切勿打開底片艙門；否則，剩餘的底片會被曝光且變為白色。底片無法再被使用。



1

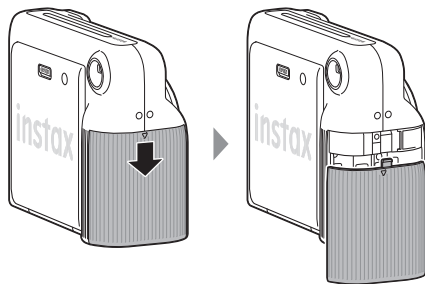



2

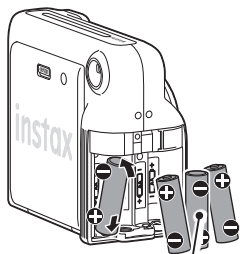



4 節 AA 型鹼性電池 (LR6) 或
4 節 AA 型鎳氫電池 (HR6)

3

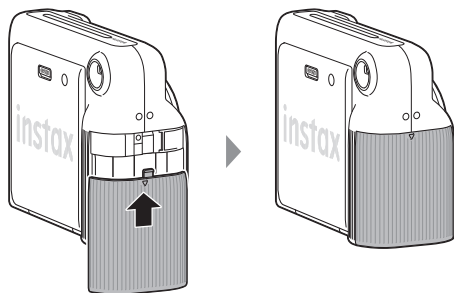


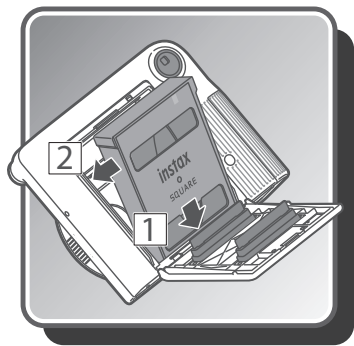


1

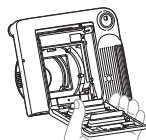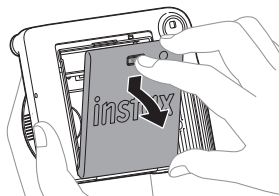

2

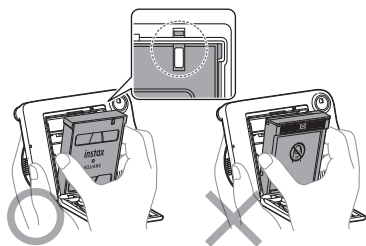


3

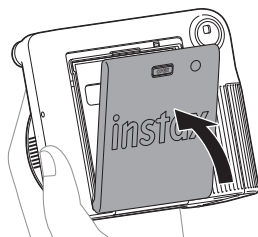





1

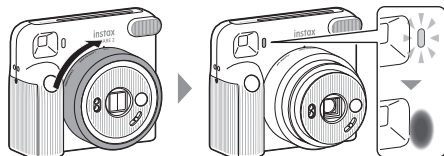


2

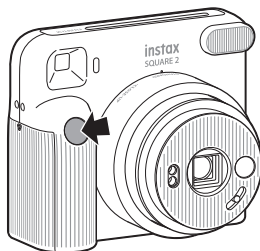


3

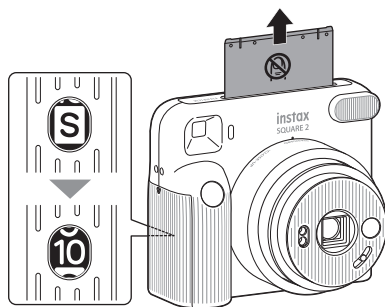


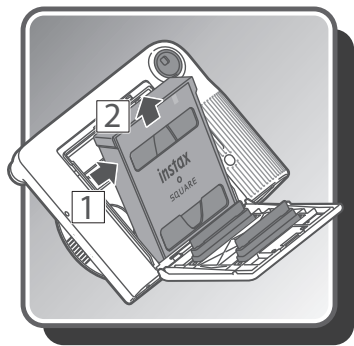


1

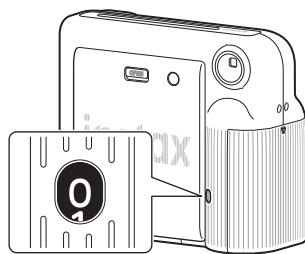

2

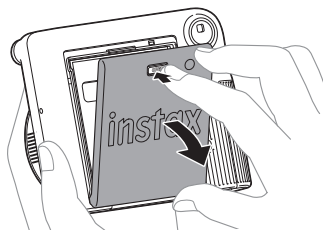

3

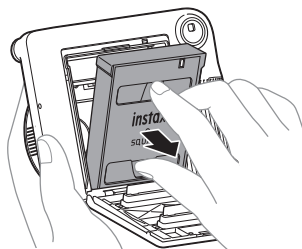

使用之前


使用相機之前，請檢查以下內容：

附件


- 手持帶（1）
- AA 型鹼性電池（LR6）（4）
- 使用說明書（1）

各零件名稱

正面

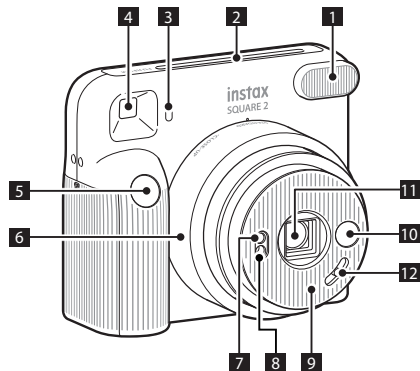

背面

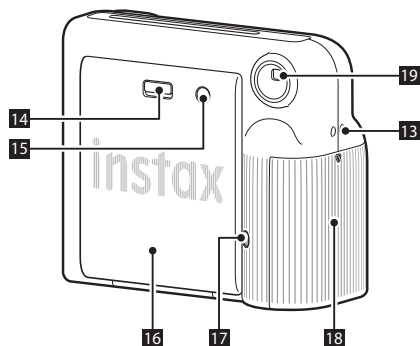


- 1 閃光燈
- 2 底片排出槽
- 3 閃光燈充電指示燈
- 4 取景器（前）
- 5 快門按鈕
- 6 鏡頭環
- 7 AE 受光部
- 8 閃光燈受光部
- 9 鏡筒
- 10 自拍鏡
- 11 鏡頭蓋 / 鏡頭
- 12 Mood Filter 開關
- 13 掛繩孔
- 14 底片艙門鎖
- 15 底片確認窗
- 16 底片艙門
- 17 底片計數器
- 18 電池蓋
- 19 取景器（後）

● 關於電池以及 instax™ SQUARE 底片盒裝入和取出的方法，請參閱第3頁至第6頁。

裝上手持帶

如下圖所示裝上手持帶。

為避免相機掉落，請在攜帶相機時或在拍照時將手持帶繞在手腕上。

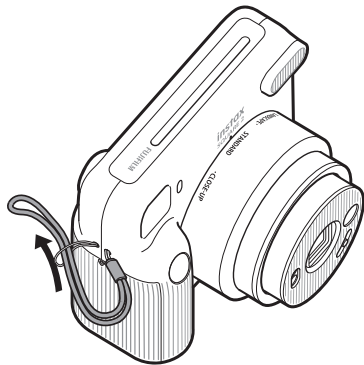


拍照

底片用完前請勿打開底片艙門。否則，剩餘的底片將會曝光且變成白色，不能再使用。


1 轉動鏡頭環，以開啟相機的電源。

- * 鏡頭伸出。閃光燈充電指示燈從閃爍變為亮燈，表示可進行拍照。

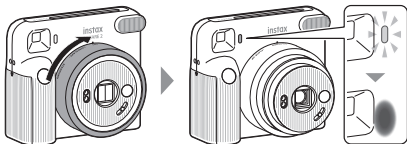


2 拿住相機，透過相機的取景器來確定構圖，然後按下快門按鈕。


- * 閃光燈充電指示燈閃爍時，表示閃光燈正在充電。閃光燈充電時，無法按下快門按鈕。

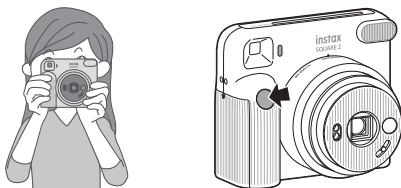

- 3 底片排出的聲音停止後，請抓住排出底片的邊緣，將底片取出。底片計數器的數字從“10”開始，每拍一張照片，數字就減一。拍完最後一張照片後底片計數器的數字會顯示“0”。

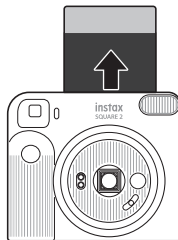

- 4 拍照結束後將鏡頭環轉到 OFF 位置，將相機的電源關閉。

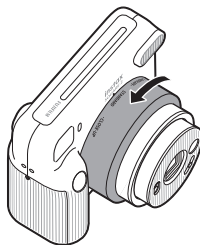


如果相機發生故障，請在電源接通的狀態下取出電池，再重新裝入，以重置相機。

根據與被攝體的距離進行拍攝

使用 STANDARD 模式拍攝


STANDARD 模式適用於拍攝人物或室內場景。與被攝體的適當距離為 0.5 m 至 3 m。

- 1 將鏡頭環轉到“STANDARD”位置。

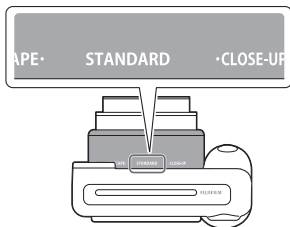

- 2 拿住相機，透過相機的取景器來確定構圖，然後按下快門按鈕。


- * 與被攝體的適當距離為 0.5 m 至 3 m。
- * 有效閃光範圍約為 2.2 m。

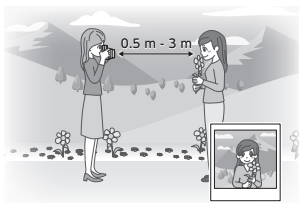

使用 LANDSCAPE 模式拍攝


LANDSCAPE 模式適用於拍攝風景等比較遠的被攝體。與被攝體的適當距離為 3 m 以上。

- 1 將鏡頭環轉到“LANDSCAPE”位置。

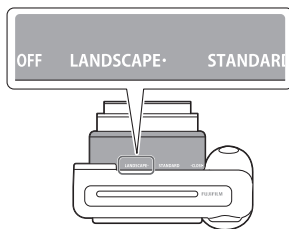

- 2 拿住相機，透過相機的取景器來確定構圖，然後按下快門按鈕。

- * 與被攝體的適當距離為 3 m 以上。
- * 有效閃光範圍約為 2.2 m。

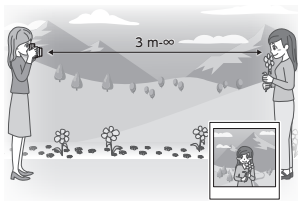


使用 CLOSE-UP 模式拍攝

CLOSE-UP 模式適用於拍攝美食、自拍等近距離照片。與被攝體的適當距離為 0.3 m 至 0.5 m。


■ 拍攝特寫

- 1 將鏡頭環轉到“CLOSE-UP”位置。

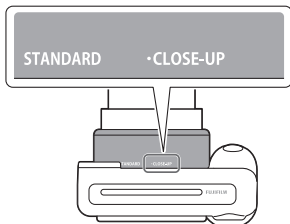

- 2 拿住相機，透過相機的取景器來確定構圖，然後按下快門按鈕。


* 與被攝體的適當距離為 0.3 m 至 0.5 m。

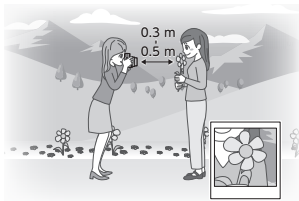


■ 自拍

使用鏡頭前端的自拍鏡確認構圖，然後拍照。

- 1 將鏡頭環轉到“CLOSE-UP”位置。
- 2 拿穩相機，臉部距離鏡頭的前端 0.3 m 至 0.5 m。

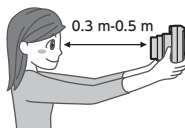

- 3 使用自拍鏡確認構圖。

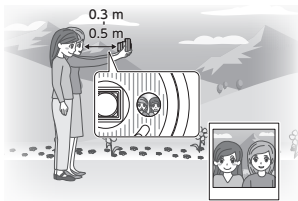


- 4 按下快門按鈕。

使用 Mood Filter 拍攝

撥動相機正面的 Mood Filter 開關，可在鏡頭前切換濾鏡片，從而調整照片的色調和呈現的氛圍。Mood Filter 有 “Cool” 和 “Warm” 兩種可選。


關

當 Mood Filter 開關位於中間位置時，Mood Filter 處於關閉狀態。

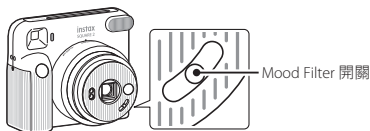


Cool

將 Mood Filter 開關向左下方滑動。
鏡頭前會切換 “Cool” 濾鏡，Mood Filter 開關上會顯示藍色標記。

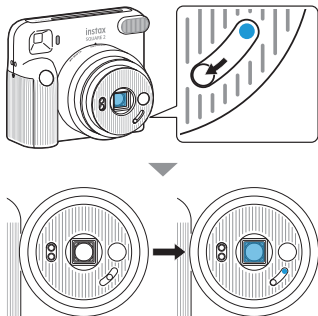

Warm

將 Mood Filter 開關向右上滑動。
鏡頭前會切換 “Warm” 濾鏡，Mood Filter 開關上會顯示橙色標記。

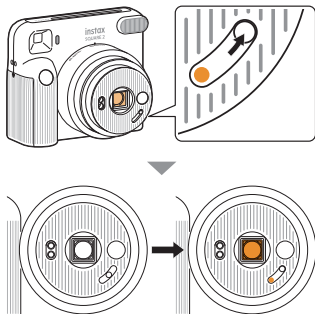

拍照時的注意事項

握持相機時的注意事項



握持相機的正確方法



手指勿遮住閃光燈



手指勿遮住閃光燈受光部和 AE 受光部

- 請小心勿讓手指和相機帶遮住閃光燈受光部、AE 受光部、閃光燈、鏡頭或底片排出槽。
- 相機橫向拍照時，所持相機的閃光燈應朝上。
- 在禁止進行閃光拍攝的地方，請勿拍攝照片。
- 握持相機時請勿握住鏡頭。照片可能無法正確成像。
- 窺視取景器，使取景器中的○標記位於被攝體的中心。
- 當您按下快門按鈕時，請小心勿觸碰鏡頭。
- 在暗處拍照時，因為快門速度較慢，因此請拿穩相機，防止成像模糊。

各指示燈狀態、錯誤及解決方法

閃光燈充電指示燈狀態	說明
亮燈	準備拍照
熄滅	相機的電源關閉。
緩慢閃爍	閃光燈正在充電。請等到充電指示燈停止閃爍，變為常亮。
重複緩慢閃爍和快速閃爍	電池電壓低。
快速閃爍	發生了錯誤。 - 底片被卡住。 - 鏡頭環位置錯誤 - 其他錯誤
錯誤	解決方法
電池電壓低	更換新電池。
底片被卡住	請勿強行拉出底片。請取出電池，再重新裝入新電池。這樣可使底片排出。
鏡頭環位置錯誤	將鏡頭環設置在正確的位置。
其他	相機可能發生了故障。電源接通狀態下取出並重新裝入電池。

安全注意事項

- 請勿將本產品及其附件用於拍照以外的其他用途。
- 儘管本產品設計時已考慮到安全性，但還請仔細閱讀以下安全使用須知，以便正確使用產品。

警告

表示如果忽視本表示而做出錯誤操作，可能預測會造成人身死亡或重傷可能性之內容。請依照指示進行操作。

- ⚠ 切勿嘗試分解本產品。否則您可能會受傷。
- ⚠ 如果本產品因跌落等而導致內部零件外露，切勿觸摸。本產品內設高壓電路，可能會導致觸電。
- ⚠ 請勿用濕手使用本產品。否則可能發生觸電。
- ⚠ 如果發現任何異常，如相機（電池）變熱、冒煙或發出臭味，請立即取出電池。否則可能造成火災或燙傷（取出電池時請小心，不要燙傷自己）。
- ⚠ 切勿給騎自行車、駕車、滑滑板或騎馬的人用閃光燈拍照。閃光燈可能會驚嚇和分散他們的注意力。致使事故的發生。
- ⚠ 如果相機落入水中，或水、金屬、異物等進入相機內部，請立即取出電池，否則可能會導致相機過熱或發生火災。
- ⚠ 請勿在有易燃氣體的地方，或在敞開的汽油、輕質汽油、顏料稀釋劑或其他可釋放危險蒸氣的穩定物質附近使用本相機。否則可能會導致爆炸或火災。
- ⚠ 請妥善保管產品，避免嬰兒和幼童接觸。否則可能導致受傷。
- ⚠ 請勿拆解電池、加熱電池，將電池丟入火中，或使電池短路。否則電池可能會破裂。
- ⚠ 只可使用 AA 型鹼性電池（LR6）或 AA 型鎳氫電池（HR6），如果使用其他電池，可能會發熱或起火。
- ⚠ 請妥善保管電池，避免嬰兒接觸。嬰兒可能會誤吞電池。如果誤吞電池，請立即就醫。

注意

表示如果忽視本表示或做出錯誤操作，可能會造成受傷或財產損失之內容。

- ⚠ 如果相機出現任何問題，切勿嘗試自行維修。否則您可能會受傷。
- ⚠ 請勿觸碰底片艙門內部的任何零件。否則可能會受傷。
- ⚠ 請勿用衣物或毯子蓋住或裹住相機。否則可能會導致熱量積聚，使外殼變形或導致火災。
- ⚠ 使用閃光燈時離眼睛過近可能會在短期內對視力造成影響。給要幼兒拍照時要小心。
- ⚠ 裝入 AA 電池時，請小心不要弄錯 $+$ 極和 $-$ 極。相機損壞或電池漏液可能會對周圍環境造成破壞。

- ⚠ 請勿觸摸相機內部的活動零件。否則您可能會受傷。
- ⚠ 請使用鹼性或鎳氫 AA 電池。
- 請勿混用鹼性電池和鎳氫電池。
- 請勿混用新舊電池。



“CE” 標記證明此產品在有關安全、公共衛生、環境和用戶保護方面符合歐洲聯合會（EU）要求。（“CE” 為 CONFORMITÉ EUROPÉENNE 的縮寫。）

- 本產品所符合的法律法規，其相關說明位於相機底片艙門的內側。

使用

■ 相機使用時的注意事項

1. 在您用完底片之前切勿打開底片艙門；否則，剩餘的底片會被曝曬且變為白色。底片不能再被使用。
2. 相機是精密機械，因此不可弄濕、掉落到地上或受到衝擊。同時，也不要放置於沙子或砂礫中。
3. 去污時忌不可使用塗料稀釋劑或酒精溶劑等進行擦拭。
4. 底片室內有污漬或灰塵時，可能會影響成像品質。請勿讓底片室沾上污漬或灰塵。
5. 請勿將相機長時間放在封閉的汽車內部、高溫場所、潮濕的環境中或海洋邊等。
6. 防蟲劑中含有的氣體可能會對相機和底片有害。避免其放在衣櫃或封閉的空間。
7. 本相機的使用溫度範圍是 +5°C 至 +40°C。
8. 拍照時，請確保不會侵犯他人的版權、肖像權、隱私或其他個人權利，不會違反公共秩序。任何侵害他人權利的行為、與公共秩序或道德背道而馳的行為或構成滋擾的行為，可能會受到法律的懲罰並被索賠。
9. 本相機屬於一般家用款。不適用於需要大量打印的商業攝影等用途。
10. 使用市售相機帶時，必須先確認一下相機帶的強度才可以應用。手機和智能手機用的相機帶只能供輕量機器使用，所以應特別注意。
11. 如果長時間不使用相機，請取出電池並將其放在不會受熱、積塵和受潮的地方。
12. 用吹風機吹去取景器等部位的污垢和灰塵，並用軟布輕輕擦拭乾淨。

■ 打印時的注意事項



■ instax™ SQUARE 底片和照片的使用

關於使用底片和照片的詳情，請參閱富士馬上看底片 instax™ SQUARE 包裝上的說明。

1. 底片必須存放在陰涼處。尤其不要將底片長時間放在過熱的地方，如封閉的汽車內部。
2. 請勿刺破、撕裂或切割底片。請勿使用損壞的底片。
3. 底片裝入相機後要盡快用完。
4. 保存在極低溫或極高溫環境下的底片，請先讓底片恢復常溫，然後再拍照。
5. 底片應在包裝上標註的有效期間內使用。
6. 避免接受機場的行李安檢和其他強 X 光照射。未用過的底片容易出現灰化等現象。建議您將底片放在隨身攜帶的行李中帶入飛機內。（詳情請諮詢相關機場。）
7. 照片應避免強光照射，並存放於陰涼乾燥處。
8. 請勿切割或拆解 instax™ SQUARE 底片，因為它含有黑色的苛性鹼糊狀物。請特別小心，不要讓嬰兒或寵物將底片放入口中。還要小心不要讓糊狀物與皮膚或衣服接觸。
9. 如果不小心碰到未使用底片的糊狀物，請立即用大量的水沖洗乾淨。如果糊狀物與眼睛或嘴巴接觸，請清洗接觸的區域，然後就醫。照片從相機排出後，經過 10 分鐘左右底片的鹼性會減弱。
10. 請勿將照片存放在密封袋中，否則可能會導致照片變色。
11. 顯影過程中請勿觸碰底片。

■ 處理底片時的注意事項

關於詳情，請參閱富士馬上看底片 instax™ SQUARE 包裝上的說明。



規格

使用的底片	富士馬上看底片 instax™ SQUARE（另售）
影像尺寸	62 mm × 62 mm
鏡頭	2 組 2 片構成，f = 65.75 mm，1:12.6
取景器	逆伽利略取景器，0.4 倍，帶瞄準標記
拍攝距離	0.3 m ~ ∞ (CLOSE-UP: 0.3 m 至 0.5 m / STANDARD: 0.5 m 至 3.0 m / LANDSCAPE: 3.0 m ~ ∞)
快門	經編程電子快門 1/2 至 1/400 秒 光線不足時可使用慢速同步
曝光控制	自動，Lv 5.0 至 15.5 (ISO 800)
底片排出	電動式
底片顯影時間	約為 90 秒（因環境溫度而異）
閃光燈	持續閃光（自動調光），充電時間：7.5 秒 或更短（使用新電池時），有效閃光範圍：0.3 至 2.2 m
供電	4 節 AA 型鹼性電池（LR6），可拍攝照片數：30 盒底片（每盒 10 張 instax™ SQUARE 底片）（取決於使用條件） *隨附的電池僅供試用。 電池電力耗盡後，請更換新電池（4 節 AA 型鹼性電池 [LR6] 或 4 節 AA 型鎳氫電池 [HR6]）。 *請勿混用鹼性電池和鎳氫電池。 *不能使用鋳電池。
電源自動切斷時間	5 分鐘後
其他	包括底片計數器和底片盒確認窗
尺寸 (寬 × 高 × 厚)	139.0 mm × 119.5 mm × 71.0 mm
重量	450 g（不含電池、未裝入 instax™ SQUARE 底片，以及未繫上手持帶）

FUJIFILM、instax 和 instax SQUARE 2 是 FUJIFILM Corporation 及其附屬公司的註冊商標或商標。

© 2026 FUJIFILM Corporation。保留所有權利。

EN If you have any inquiries about this product, please contact a FUJIFILM authorized distributor or dealer, or access the website below.

DE Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an einen von FUJIFILM autorisierten Händler oder Vertriebspartner oder besuchen Sie die untenstehende Website.

FR Si vous avez des questions concernant ce produit, veuillez contacter un distributeur ou un revendeur FUJIFILM agréé ou visitez le site Internet suivant.

ES Si tiene alguna pregunta sobre este producto, póngase en contacto con un vendedor o un distribuidor de FUJIFILM autorizados o acceda al sitio web siguiente.

ZHT 如果您對本產品有任何疑問，請參閱隨附的服務卡上的詳情，或訪問以下網站。

KO 이 제품에 대해 문의가 있을 때에는, 동봉된 서비스 카드를 참조하시거나 아래의 웹사이트를 방문하여 주십시오.

PT Caso tenha alguma questão acerca deste produto, por favor, contacte um distribuidor ou revendedor autorizado FUJIFILM, ou acesse ao website abaixo.

RU Если у Вас есть любые вопросы относительно этого изделия, обратитесь к авторизованному дистрибьютору или дилеру FUJIFILM, либо посетите следующий веб-сайт.

IT In caso di domande relative al prodotto, contattare un rivenditore o un distributore autorizzato FUJIFILM o accedere al sito web riportato di seguito.

NL Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met een geautoriseerde FUJIFILM-distributeur of -dealer, of ga naar onderstaande website.

PL Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego produktu, skontaktuj się z autoryzowanym dystrybutorem lub sprzedawcą FUJIFILM, albo odwiedź witrynę internetową podaną poniżej.

CS Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto výrobku, obraťte se prosím na oprávněného distributora či prodejce společnosti FUJIFILM nebo navštivte níže uvedené webové stránky.

SK Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto výrobku, kontaktujte autorizovaného distribútora alebo predajcu výrobkov od spoločnosti FUJIFILM, alebo si pozrite nižšie uvedenú webovú stránku.

HU A termékkel kapcsolatos bármely kérdésével kérjük, keresse fel a FUJIFILM egyik hivatalos forgalmazóját vagy kereskedőjét, vagy látogasson el az alábbi weboldalra.

UK Якщо маєте якісь запитання щодо цього виробу, будь ласка, зверніться до повноваженого представника чи дилера FUJIFILM або завітайте на сайт, указаний далі.

NO Hvis du har spørsmål om dette produktet, vennligst ta kontakt med en autorisert FUJIFILM-distributør, eller gå til nettsiden nedenfor.

<https://global.fujifilm.com/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN