

FUJIFILM


instax SQUARE 2™

INSTANT CAMERA


**使用说明书/安全使用须知**

instax™ SQUARE 方形相纸的使用注意事项


在您在用完整盒 instax™ SQUARE 方形相纸前切勿打开相纸舱盖；否则，剩余的相纸会被曝光且变为白色，不能再被使用。

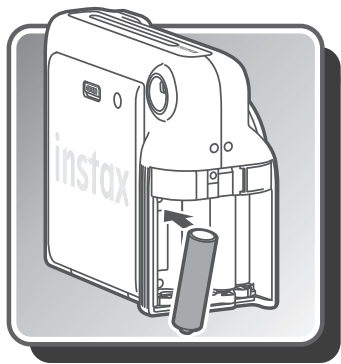

1

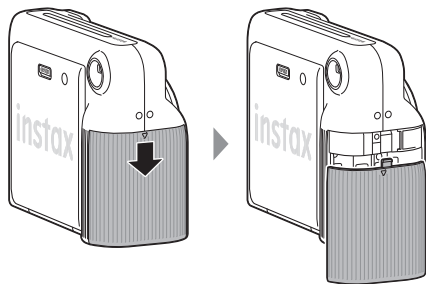



2

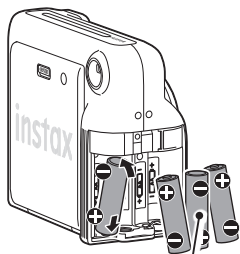



4 节 5 号碱性电池 (LR6) 或
4 节 5 号镍氢电池 (HR6)

3

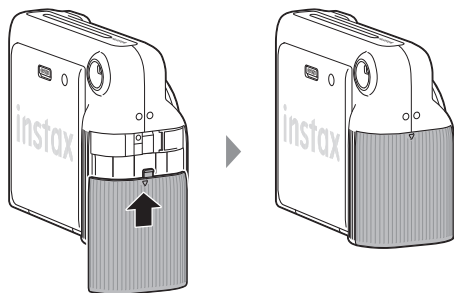


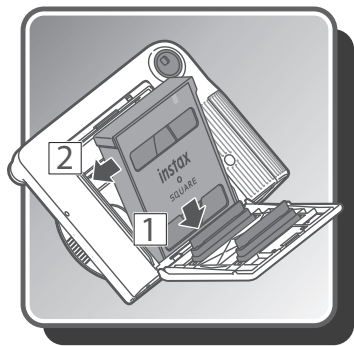


1

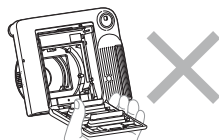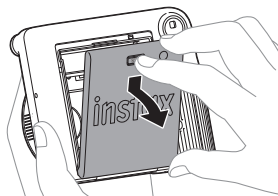

2

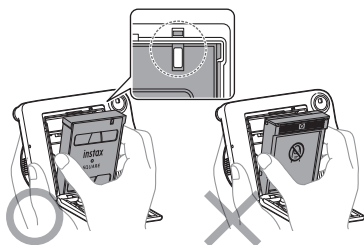


3

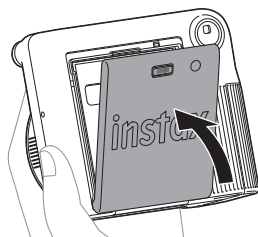





1

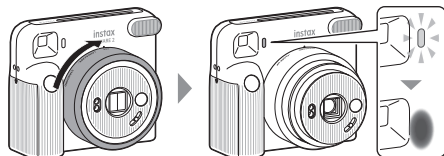


2

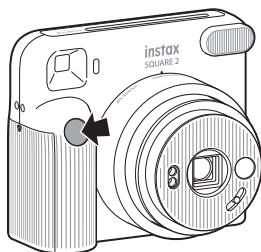


3

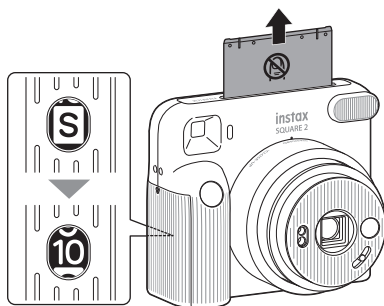


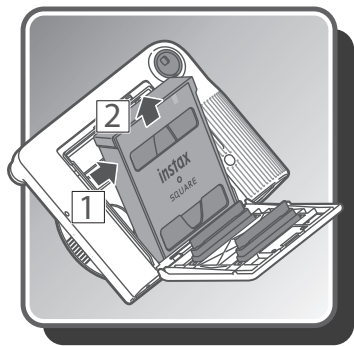


1

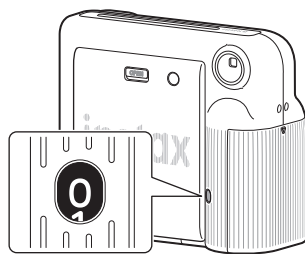

2

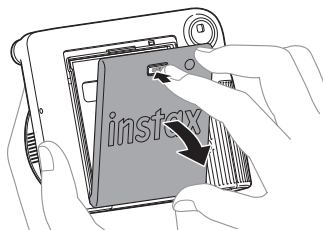

3

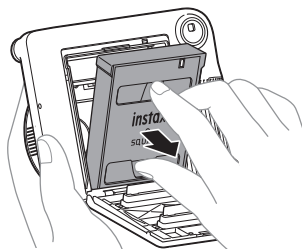

使用之前


使用相机之前, 请检查以下内容:

附件


- 手绳 (1)
- 5 号碱性电池 (LR6) (4)
- 使用说明书 (1)

各部件名称

正面

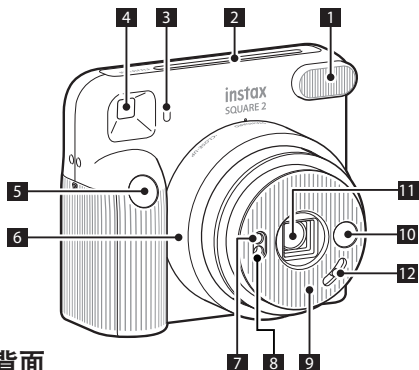

背面

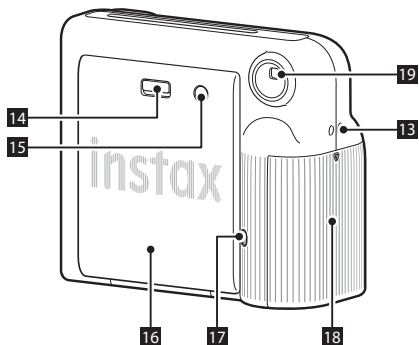


- 1 闪光灯
- 2 相纸弹出槽
- 3 闪光灯充电指示灯
- 4 取景器 (正面)
- 5 快门按钮
- 6 镜头环
- 7 AE 测光部
- 8 闪光灯测光部
- 9 镜头部件
- 10 自拍镜
- 11 镜头盖 / 镜头
- 12 色调滤镜开关
- 13 手绳安装孔
- 14 相纸舱门锁
- 15 相纸盒确认窗口
- 16 相纸舱门
- 17 相纸计数器
- 18 电池盖
- 19 取景器 (背面)

●有关电池装入的方法以及 instax™ SQUARE 相纸盒装入和取出的方法, 请参阅第 3 页至第 6 页。

安装手绳

如下图所示安装手绳。

为防止相机掉落, 请在携带相机或用相机拍摄时将手绳挂在手腕上。

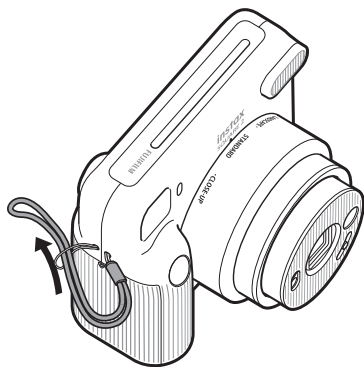


拍照

在您在用完整盒相纸前切勿打开相纸舱盖；否则，剩余的相纸会被曝光且变为白色，不能再被使用。


1 转动镜头环，开启相机的电源。

* 镜头部件伸出。闪光灯充电指示灯从闪烁到常亮后，可进行拍照。

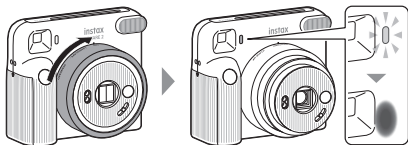


2 握住相机，透过相机的取景器来确定构图，然后按下快门按钮拍照。


* 闪光灯充电指示灯闪烁时，表示闪光灯正在充电。当闪光灯处于充电状态时，无法释放快门按钮。

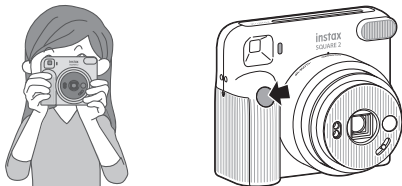

3 相纸弹出的声音停止后，请抓住弹出相纸的边缘，将相纸取出。相纸计数器的数字从“10”开始，每拍一张照片，数字就减一。拍完最后一张照片后相纸计数器的数字会显示“0”。

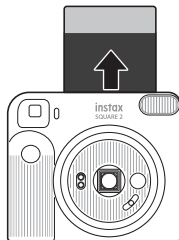

4 拍照结束后将镜头环转到 OFF 位置，关闭相机的电源。

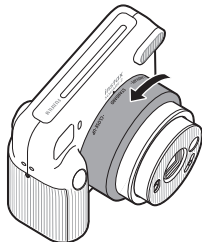


如果相机发生故障，请在电源接通的状态下取出电池，再重新装入，以重置相机。

根据与被摄体的距离进行拍摄

使用标准模式拍摄

标准模式适用于拍摄人物或室内等场景。请确保与被摄体的距离为 0.5 m 至 3 m 左右。


1 将镜头环转到“标准”位置。

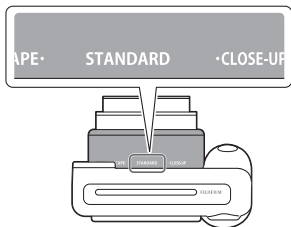

2 握住相机，透过相机的取景器来确定构图，然后按下快门按钮拍照。

* 与被摄体的适当距离为 0.5 m 至 3 m。


* 有效闪光范围约为 2.2 m。

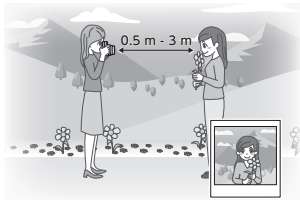

使用远景模式拍摄

远景模式适用于拍摄风景等远景。请确保与被摄体的距离为 3 m 以上。


1 将镜头环转到“远景”位置。

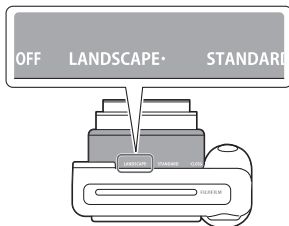

2 握住相机，透过相机的取景器来确定构图，然后按下快门按钮拍照。

* 与被摄体的适当距离为 3 m 以上。

* 有效闪光范围约为 2.2 m。

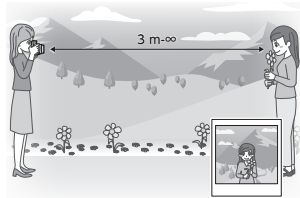


使用自拍/微距模式拍摄

自拍/微距模式适用于拍摄美食、自拍等近距离照片。请确保与被摄体的距离为 0.3 m 至 0.5 m。


■ 拍摄特写

- 1 将镜头环转到“自拍/微距”位置。

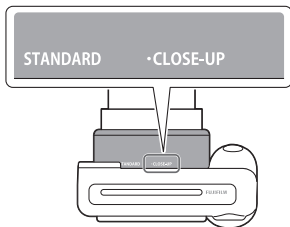

- 2 握住相机，透过相机的取景器来确定构图，然后按下快门拍照。


* 与被摄体的适当距离为 0.3 m 至 0.5 m。

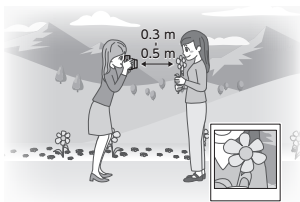


■ 自拍

使用镜头处的自拍镜确认构图，然后拍摄照片。

- 1 将镜头环转到“自拍/微距”位置。
- 2 两手拿稳相机，脸部距离镜头 0.3 m 至 0.5 m。

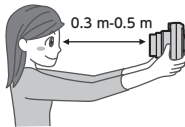

- 3 使用自拍镜确认构图。

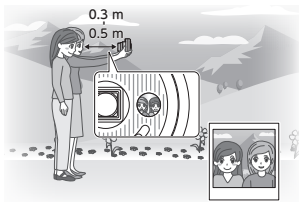


- 4 按下快门按钮。

使用色调滤镜拍摄

拨动相机正面的色调滤镜开关，可在镜头前切换滤镜片，从而调整照片的色调和呈现的氛围。色调滤镜有“冷调”和“暖调”两种可选。


关闭

当色调滤镜开关位于中间位置时，色调滤镜处于关闭状态。

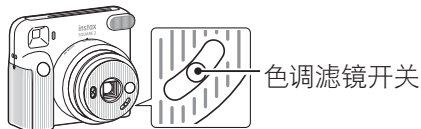


冷调

将色调滤镜开关向左下方滑动。镜头前会切换“冷调”滤镜，色调滤镜开关上会显示蓝色标记。

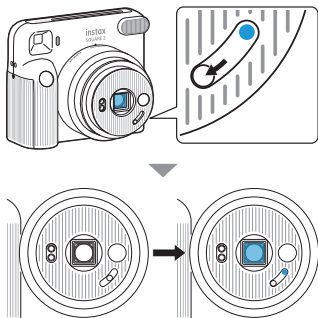

暖调

将色调滤镜开关向右上方滑动。镜头前会切换“暖调”滤镜，色调滤镜开关上会显示橙色标记。

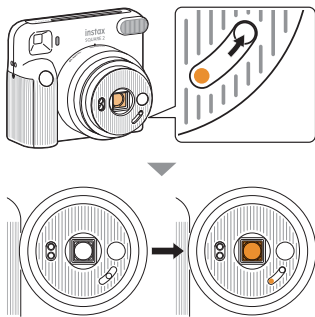

拍照时的注意事项

握持相机时的注意事项



正确的握持方法 手指勿遮住闪光灯 手指勿遮住闪光灯测光部和AE 测光部

- 请小心勿让手指或相机带遮住闪光灯测光部、AE 测光部、闪光灯、镜头或相纸弹出槽。
- 将相机横过来拍摄时，请确保相机的闪光灯朝上进行握持。
- 请勿在禁用闪光灯的场所使用本相机拍摄。
- 握持相机时请勿握住镜头部分。照片可能无法正确成像。
- 请从相机取景器确认窗口进行取景，使取景器中的  瞄准标记位于被摄体的中心。
- 当按下快门按钮时请小心不要碰到镜头。
- 在光线较暗的地方拍照时，因为快门速度可能变慢，请拿稳相机以防止手抖造成成像模糊。

各指示灯的状态、问题及解决方法

闪光灯充电指示灯状态	说明
常亮	完成拍摄前准备
熄灭	相机的电源关闭。
缓慢闪烁	闪光灯正在充电。请等到充电指示灯从闪烁变为常亮。
缓慢闪烁和快速闪烁轮替出现	电池电压低。
快速闪烁	发生问题。 • 相纸卡纸。 • 镜头环位置错误 • 其他问题

问题	解决方法
电池电压低	更换新电池。
相纸卡纸	请勿强行拉出相纸。取出电池，再重新装入新电池。可使相纸弹出。
镜头环位置错误	转动镜头环到正确的位置。
其他	相机可能发生了故障。请在电源接通的状态下取出并重新装入电池。

安全使用须知

- 请勿将本产品及其附件用于拍照以外的其他用途。
- 尽管本产品设计时已考虑到安全性，但还请仔细阅读以下安全使用须知，以便正确使用产品。

⚠ 警告

此标志表示可能会造成人身伤亡的危险情况。请依照指示正确操作本产品。

- △ 切勿试图拆解本产品，可能导致受伤。
- △ 如果本产品因跌落等而导致内部零件外露，切勿触摸。本产品内设高压电路，可能会导致触电。
- △ 请勿用湿手使用本产品。否则可能发生触电。
- △ 如果发现任何异常，如相机（电池）发热、冒烟或发出焦味，请立即取出电池。否则可能会造成火灾或烫伤（取出电池时请小心，不要烫伤自己）。
- △ 切勿给骑自行车、驾车、滑滑板或骑马的人用闪光灯拍照。闪光灯会惊吓到这些人，分散他们的注意力，吓到动物。致使事故的发生。
- △ 如果相机落入水中，或水、金属、异物等进入相机内部，请立即取出电池，否则可能会导致相机过热或发生火灾。


- △ 请勿在有易燃气体的地方，或在敞开的汽油、轻质汽油、颜料稀释剂或其他可释放危险蒸汽的不稳定物质附近使用本相机。否则可能会导致爆炸或火灾。
- △ 请将产品放置在婴儿和幼童接触不到的地方。否则可能导致受伤。
- △ 请勿拆卸电池、加热电池，将电池丢入火中，或使电池短路。否则电池可能会导致破裂。
- △ 只可使用 5 号碱性电池（LR6）或 5 号镍氢电池（HR6）。如果使用其他电池，可能会发热或起火。
- △ 请将电池放置在婴儿接触不到的地方。婴儿可能会误吞电池。如果误吞电池，请立即就医。

⚠ 注意

表示如果忽视本表示或做出错误操作，可能会造成受伤或财产损失。

- △ 如果相机出现故障，切勿尝试自己修理。请到购买的店铺进行反馈。
- △ 切勿触摸相纸舱里面的任何部件或突出部件。可能导致受伤或者相机无法正常使用。
- △ 切勿用布或毯子盖住或裹住相机。过热情况下可能导致相机外观变形甚至引起火灾。

- △ 使用闪光灯时离眼睛过近可能会在短期内对视力造成影响。给婴幼儿拍照时要小心。
- △ 装入 5 号电池时, 请小心不要弄错 ⊕ 极和 ⊖ 极。相机损坏或电池漏液可能会对周围环境造成破坏。
- △ 请勿触摸相机内部的活动部件。否则您可能会受伤。
- △ 请使用碱性或镍氢 5 号电池。请勿混用碱性电池和镍氢电池。请勿混用新旧电池。

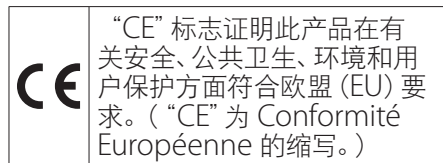

■ 本产品所符合的法律法规, 其相关说明位于相机的相纸舱门内侧。

使用

■ 相机使用时的注意事项

1. 在您在使用完整盒 instax™ SQUARE 方形相纸前切勿打开相纸舱盖; 否则, 剩余的相纸会被曝光且变为白色, 不能再被使用。
2. 相机是精密器械, 因此不可弄湿、掉落到地上或受到冲击。同时, 也不要放置于容易进沙或沙砾的地方。

3. 切勿使用涂料稀释剂或酒精类溶剂擦除污渍。
4. 相纸舱内如有脏污或者灰尘的话可能影响成像质量。请勿让相纸舱沾上脏污或者灰尘。
5. 请勿将相机长时间放在封闭的汽车内部、高温场所、潮湿的环境中或海岸边等。
6. 防虫剂中含有的气体可能会对相机和相纸有害。请避免将其放在衣柜等处。
7. 本相机的使用温度范围是 +5°C 至 +40°C。
8. 拍摄照片时, 请确保没有侵犯他人的著作权、肖像权、隐私或其他个人权利, 没有违反公共秩序。任何侵犯他人权利的行为、与公共秩序或道德背道而驰的行为、或构成滋扰的行为, 可能会受到法律制裁并被索赔。
9. 相机是精密产品, 如果连续长时间使用, 可能会导致机身发热从而对相纸的成像结果有所影响, 还请知悉。
10. 使用市售手绳时, 必须先确认一下手绳的强度才可以使用。手机和智能手机用的手绳只能供轻量机器使用, 所以请务必注意。
11. 如果您长期不使用相机, 请取出电池, 并将其放在不受热气、灰尘和潮湿影响的地方。

12. 用气吹吹去取景器等部位的污垢和灰尘，并用软布轻轻擦拭干净。

■打印时的注意事项



■instax™ SQUARE 方形相纸和照片的使用

有关使用相纸和照片的详情，请参阅富士一次成像方形相纸 instax™ SQUARE 包装上的说明。

1. 将相纸存放在阴凉处。尤其不要将相纸长时间放在过热的地方，如封闭的汽车内部。
2. 请勿刺破、撕裂或切割相纸。请勿使用损坏的相纸。
3. 相纸装入相机后要尽快用完。
4. 保存在极低温或极高温环境下的相纸，请先让相纸恢复常温，然后再拍照。
5. 相纸应在包装上标注的有效期间内使用。
6. 避免进行机场行李安检以及其他强烈的 X 光照射。否则未用过的相纸上可能出现灰雾现象等。建议乘坐飞机时将相纸作为随身行李携带。（有关详情，请咨询相关机场。）
7. 照片应避免强光照射，并存放在阴凉干燥处。

8. 请勿切割或拆解 instax™ SQUARE 方形相纸，因为相纸含有化学物质。请特别小心，不要让婴儿或宠物将相纸放入口中。还要小心不要让化学物质与皮肤或衣服接触。
9. 如果不小心碰到未使用相纸的糊状物，请立即用大量的水冲洗干净。如果糊状物与眼睛或嘴巴接触，请清洗接触的区域，然后就医。照片从相机弹出后，经过 10 分钟左右相纸的碱性会减弱。
10. 请勿将照片存放在密封袋中，否则可能会导致照片变色。
11. 显影过程中请勿触碰相纸。

■使用成像后的照片时的注意事项

有关详情，请参阅富士一次成像方形相纸 instax™ SQUARE 包装上的说明。



规格	
适配相纸	富士一次成像方形相纸 instax™ SQUARE (另售)
图片尺寸	62 mm × 62 mm
镜头	2 组 2 片, $f = 65.75 \text{ mm}$, 1:12.6
取景器	逆伽利略取景器, 0.4 倍, 带瞄准标记
拍摄距离	0.3 m 至 ∞ (自拍/微距: 0.3 m 至 0.5 m/标准: 0.5 m 至 3.0 m/远景: 3.0 m 至 ∞)
快门	程序式快门, 1/2 - 1/400 秒 光线不足时可使用慢速同步
曝光控制	自动, Lv 5.0 至 15.5 (ISO 800)
相纸出片	拍摄后自动吐出
相纸显影时间	约 90 秒 (因环境温度而异)
闪光灯	持续闪光 (自动调光), 充电时间: 7.5 秒或更短 (使用新电池时), 有效闪光范围: 0.3 至 2.2 m

电源	4 节 5 号碱性电池 (LR6), 可拍摄照片数: 约 30 盒相纸 (每盒 10 张 instax™ SQUARE 方形相纸) (取决于使用条件) *附带的电池仅供试用。 电池电量耗尽后, 请更换新电池 (4 节 5 号碱性电池 [LR6] 或 4 节 5 号镍氢电池 [HR6])。 *请勿混用碱性电池和镍氢电池。 *不能使用锰电池。
自动关机时间	5 分钟后
其他	包括相纸计数器和相纸盒确认窗
尺寸 (宽 × 高 × 深)	139.0mm × 119.5mm × 71.0mm
重量	450 g (不包括电池、instax™ SQUARE 方形相纸或手绳)

FUJIFILM、instax 和 instax SQUARE 2 是富士胶片株式会社及其附属公司的注册商标或商标。

© 2026 富士胶片株式会社版权所有

原	产	地：	泰国
制	造	商：	富士胶片株式会社
地		址：	日本东京都港区赤坂 9-7-3
销	售	商：	富士胶片（中国）投资有限公司
地		址：	中国上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号晶耀前滩 7 号楼 601 单元
产 品 咨 询 热 线：		800-820-6300（固定电话） 400-820-6300（手机拨打）	

如果对本产品有任何疑问,请与经过授权的 FUJIFILM 的代理商或经销商取得联系,或访问以下网站联系我们。

<https://instax.fujifilm.com.cn/>

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation

7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN