




如何使用 instax Biz™ 應用程式

使用應用程式		2	
所需工具		3	
使用應用程式之前	建立範本影像	4 - 6	
	instax™ mini	instax™ SQUARE	instax™ WIDE
應用程式使用指南		7	
 準備	建立範本	8	
	預覽範本	13	
	分享範本	14	
	範本清單	15	
 拍攝 / 打印	選擇範本	16	
	列印	① 拍攝並列印	17
		② 列印「相片資料夾」中的影像	22
 列印成果	查看列印成果	24	
其他功能	垃圾桶	25	

使用應用程式

建立範本影像


建立影像，當作範本使用。

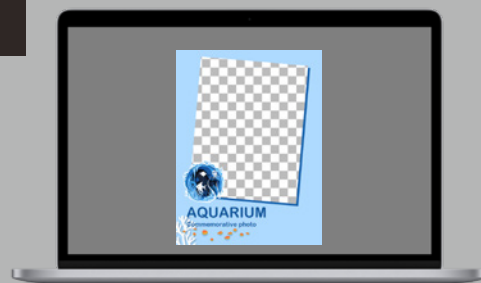

instax™ mini



instax™ SQUARE

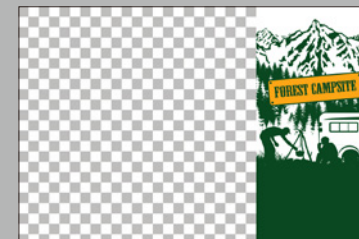

instax™ WIDE

如何使用此應用程式



準備

準備好要用於拍攝和列印的範本


• 建立範本



• 預覽範本



• 分享範本

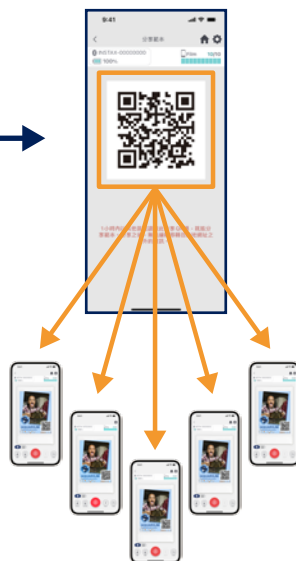

注意

您必須連接網路



拍攝 / 打印


選取範本，
然後從智慧手機或
平板電腦拍攝並列印



• 選取範本



• 列印

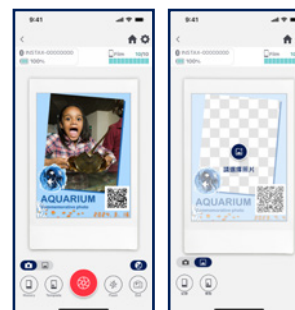

- 1 拍攝並列印
- 2 列印「相片資料夾」中的影像

再次列印：從「歷史紀錄」列印（「歷史紀錄」位於相機畫面底部）



列印成果

依日期或範本查看
列印成果

- 依日期或範本查看列印數目



您也可以查看所有智慧手機和平板電腦
的分享範本總數



注意

您必須連接網路

所需工具

instax Link™ 智慧手機印表機系列

instax mini Link 3™



instax SQUARE Link™



instax Link WIDE™



* 請參閱裝置隨附的手冊，瞭解印表機連結（藍牙）設定。

* 亦與 instax mini Link 2™ 相容。不保證能與其他智慧手機印相機搭配使用。

instax™ Instant Film mini、SQUARE 或 WIDE



底片尺寸記得買對。

Android 或 iOS 裝置 (智慧手機或平板電腦)



確保裝置和作業系統與 instax Biz™ 應用程式相容確定可運作的作業系統

• Android 10 或以上版本 • iOS 16 或以上版本

Android 或 iOS 適用的 instax Biz™ 應用程式



從 Google Play 或 App Store 下載並安裝

範本圖片或影片

範本影像




相容格式：png
* 請參閱第 4-6 頁。

標誌影像等



相容格式：png、JPEG、HEIF

範本影片

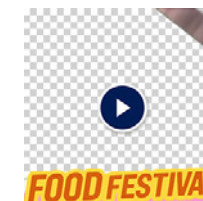

提供 mov (iOS) 與 webm (Android) 格式檔案。
詳細內容請參閱獨立手冊《instax Biz™ 影片模板製作指南》。

使用應用程式之前

建立範本影像

instax™ mini



使用影像編輯軟體，在電腦、智慧手機或平板電腦建立範本影像。

建議尺寸 (單位：像素)


instax™ mini: 600 x 800

注意


- 使用「QR 碼」或「日期列印」在以下位置的前景列印 QR 碼或日期
- 因為是透明背景，請使用 png 檔案。

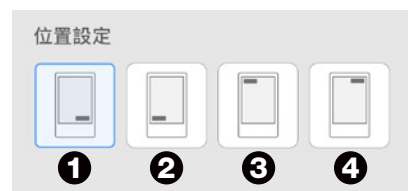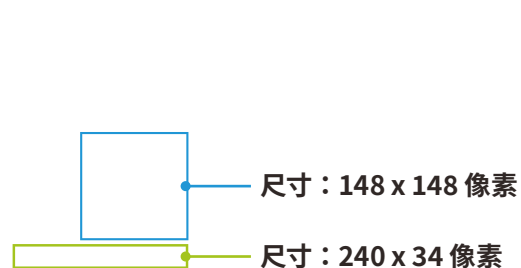

- 使用「設定位置」按鈕 設定四個角落
 - 位置亦可手動調整。
- *請參閱第 9 頁。

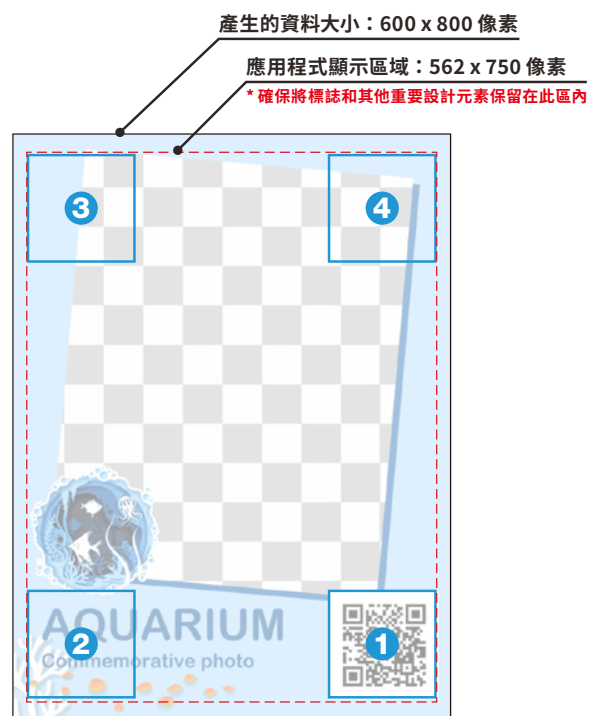

1 - 4 是透過「設定位置」按鈕製作配置的步驟，僅適用於一個 QR 碼

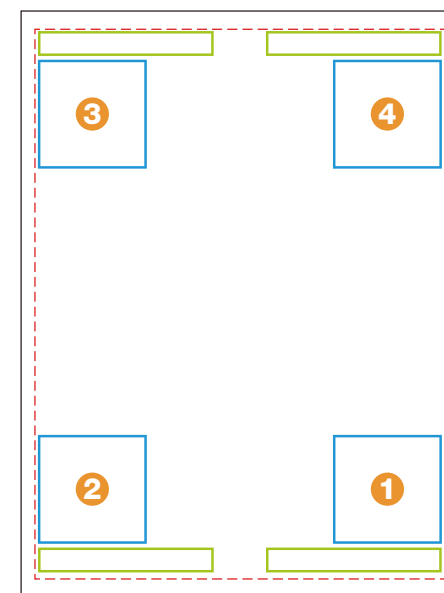

1 - 4 是透過「設定位置」按鈕製作配置的步驟，適用於 QR 碼和日期

使用應用程式之前

建立範本影像 instax™ SQUARE



使用影像編輯軟體，在電腦、智慧手機或平板電腦建立範本影像。

建議尺寸 (單位：像素)

instax™ SQUARE：800 × 800

注意


- 使用「QR 碼」或「日期列印」在以下位置的前景列印 QR 碼或日期
- 因為是透明背景，請使用 png 檔案。

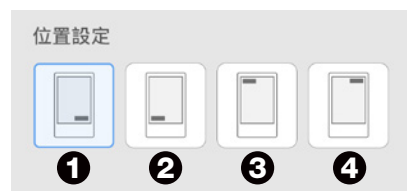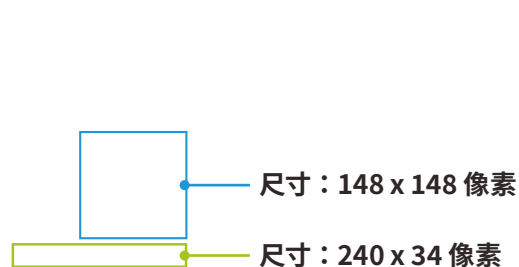

- 使用「設定位置」按鈕 設定四個角落
 - 位置亦可手動調整。
- *請參閱第 9 頁。



1 - 4 是透過「設定位置」按鈕製作配置的步驟，僅適用於一個 QR 碼

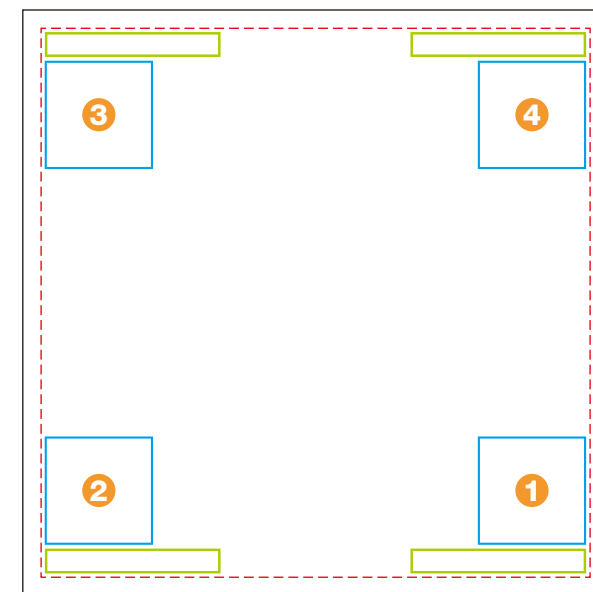

1 - 4 是透過「設定位置」按鈕製作配置的步驟，適用於 QR 碼和日期

使用應用程式之前

建立範本影像

instax™ WIDE



使用影像編輯軟體，在電腦、智慧手機或平板電腦建立範本影像。

建議尺寸 (單位：像素)

instax™ WIDE: 1,260 x 840


注意

- 使用「QR 碼」或「日期列印」在以下位置的前景列印 QR 碼或日期
- 因為是透明背景，請使用 png 檔案。

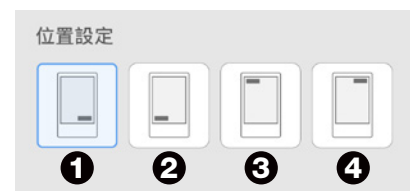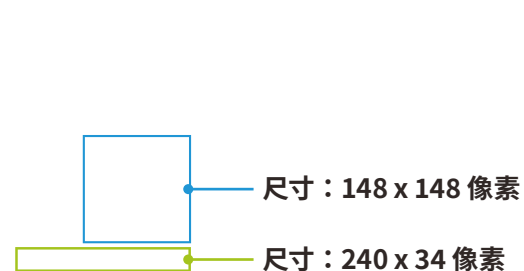


- 使用「設定位置」按鈕 設定四個角落
- 位置亦可手動調整。

*請參閱第 9 頁。

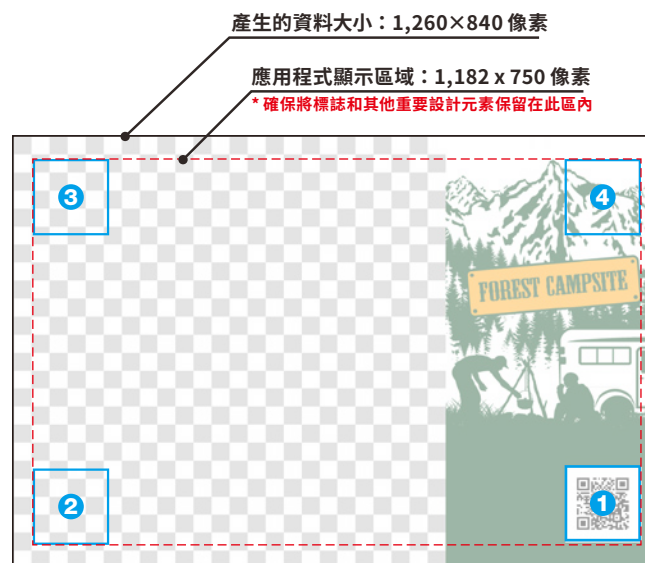

① - ④ 是透過「設定位置」按鈕製作配置的步驟，僅適用於一個 QR 碼

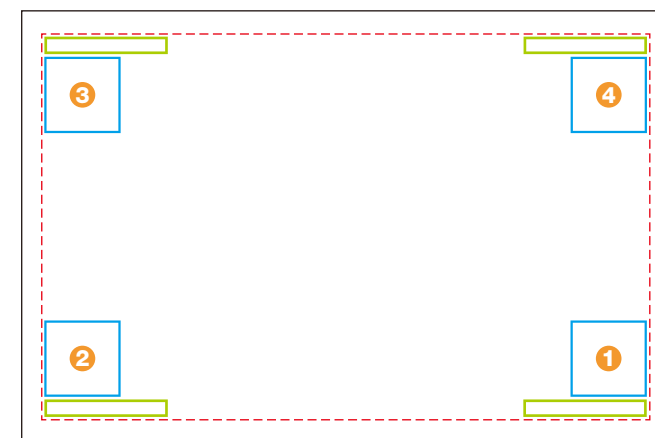

① - ④ 是透過「設定位置」按鈕製作配置的步驟，適用於 QR 碼和日期



可切換至 Digital Backdrop Mode 

* 詳見第 11 頁

顯示目前所選範本的設定



準備 第 8 - 15 頁

為智慧手機或平板電腦設定範本



拍攝 / 打印 第 16 - 23 頁

從智慧手機或平板電腦拍攝並列印



列印成果 第 24 頁



依日期或範本查看列印成果

準備

建立範本 ①

- 建立新範本 ◦ * Digital Backdrop Mode 之模板製作請參閱第 12 頁。

 **準備**
進行範本設計的設定，像是生成 QR 或調整排版等。

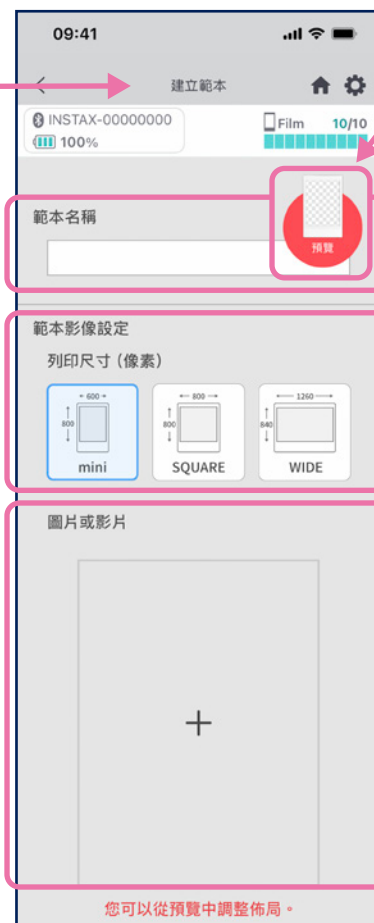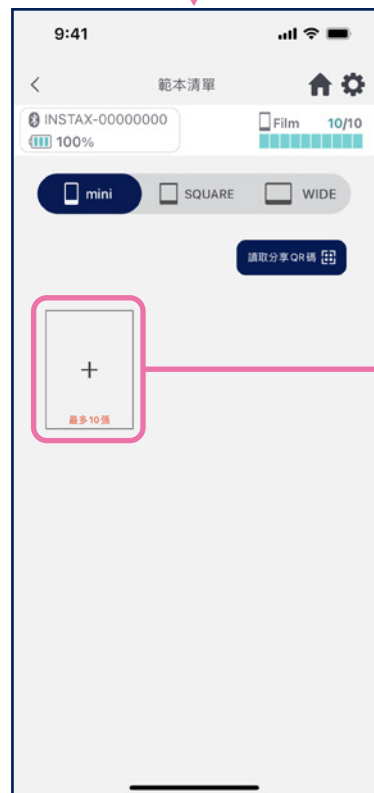

您可以預覽正在建立的範本，並調整其配置。
* 請參閱第 9 頁。

範本名稱
最多 26 個英數字元

列印尺寸
選取 mini、SQUARE
或 WIDE

選擇影像或影片
從照片資料夾中選取範本影像

- * 如需瞭解如何建立範本影像，請參閱第 4-6 頁。
- * 最多可新增三張影像
- * 靜態圖片模板最多可添加三張圖片。
- * 影片模板請參閱第 20 頁。

您可以從預覽中調整佈局。



開啟 / 關閉 QR 碼列印

連結目的地 URL

QR 碼列印位置

• 開啟 / 關閉日期列印
• 日期格式

日期列印位置

按「建立」按鈕製作範本

注意

若要建立範本，必須連接網路
按下「建立」按鈕時，影像將組合成單一影像。組合後就不能再單獨編輯。

準備

建立範本 ②

- 調整配置。



調整影像 / QR 碼 / 日期配置

- 放大 / 縮小 (僅限影像)
- 變更位置
- 重設
- 符合相框 (僅限影像)

* 您也可以透過捏合手勢，放大 / 縮小 / 變更影像的位置。

變更操作 模式

變更圖層

* 請參閱第 10 頁


準備

建立範本 ③

- 透過組合和放置元素、新增文字等動作，調整範本。

變更圖層

使用「變更圖層」按鈕，調整多個影像的順序。目前選取的影像，在您按下按鈕時將成為第一個圖層。

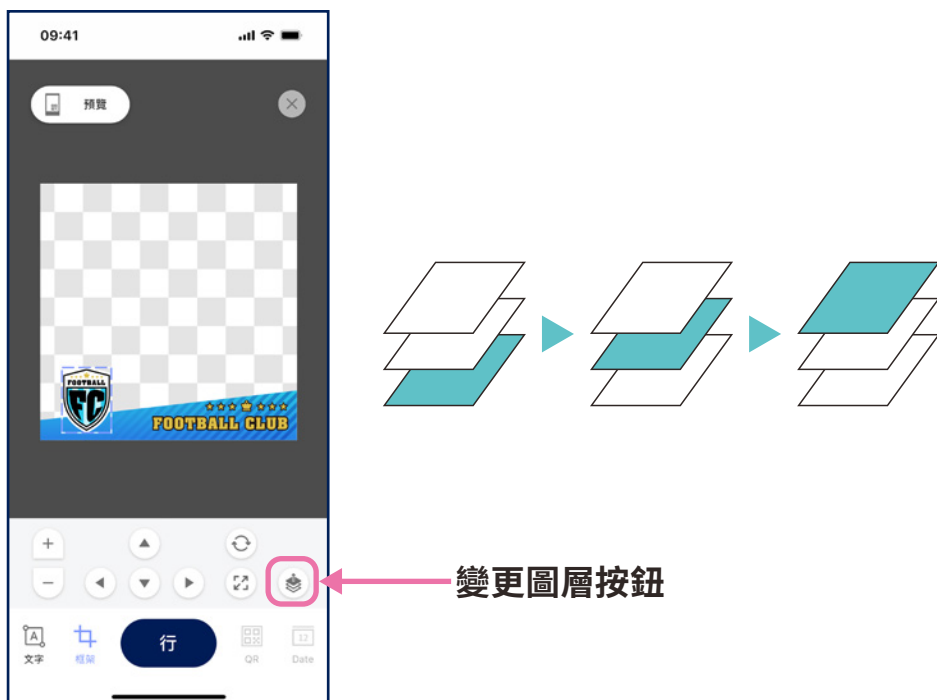

變更圖層按鈕

新增文字



新增文字或變更樣式。



準備

Digital Backdrop Mode

- 從背景環境中擷取主體（人物），並與 Digital Backdrop Mode 模板進行合成。

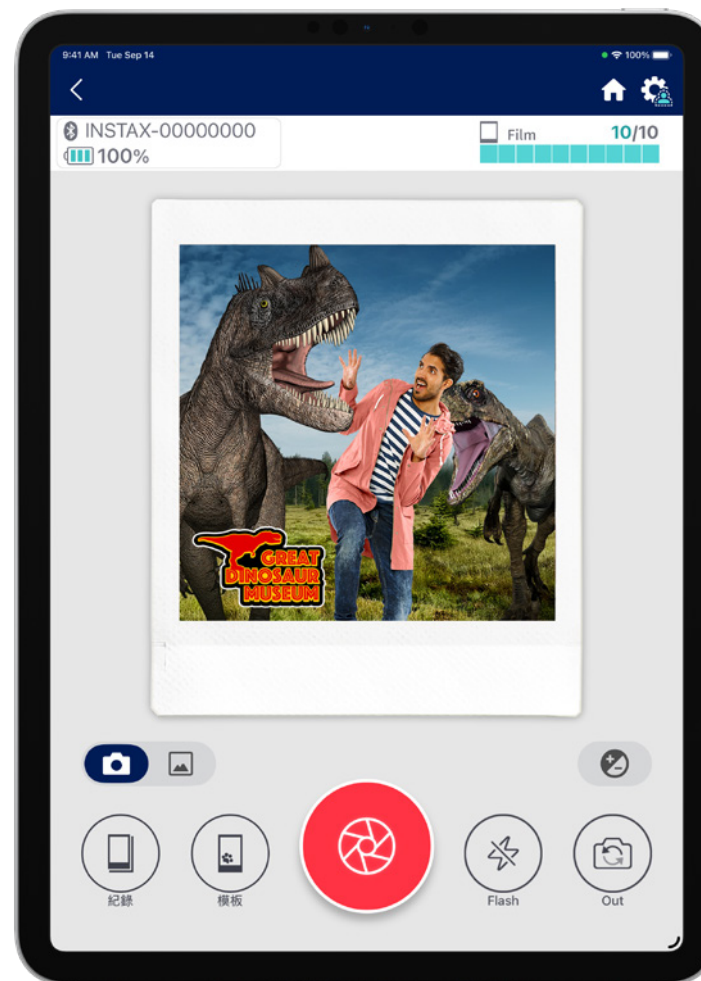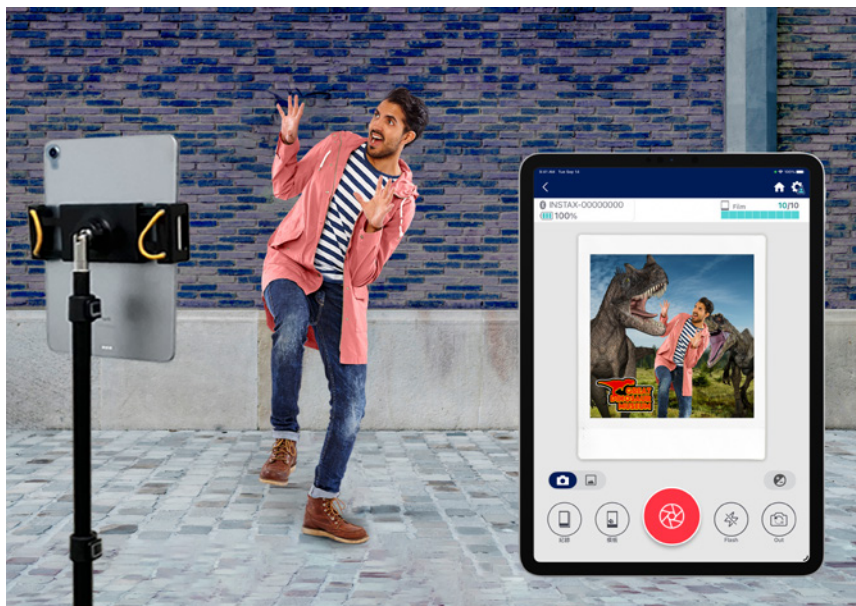

準備

Digital Backdrop Mode 設定方式



- 在模板創建畫面中，依序註冊 ①前景影像或影片、②背景影像、③背景布 影像。

Digital Backdrop Mode 切換按鈕

可透過首頁右上角按鈕啟用或關閉「Digital Backdrop Mode」。



模板結構

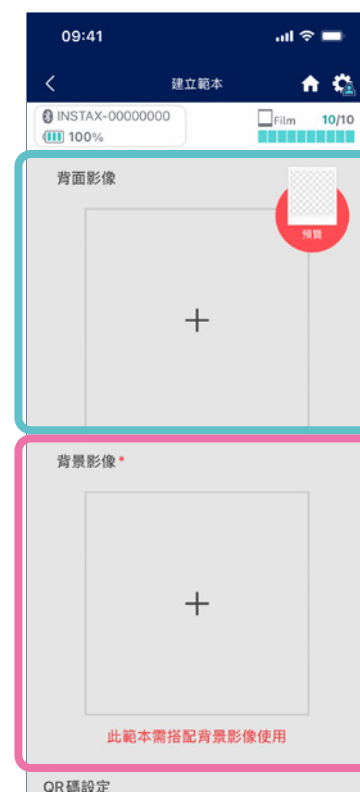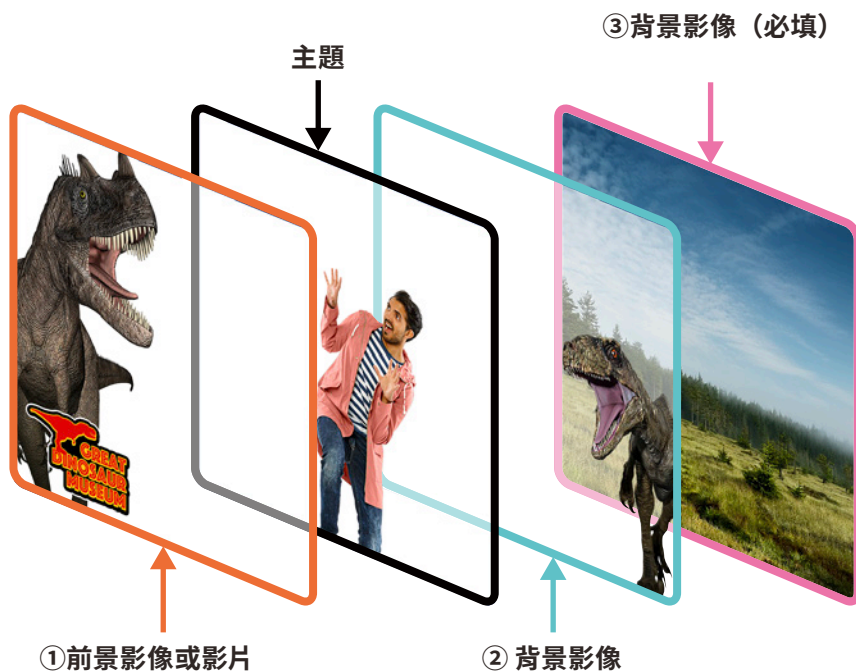

* 在 Digital Backdrop Mode 下，必須註冊背景圖片。

* 其他設定請參閱第 8 頁。

準備

預覽範本

• 檢查或編輯建立的範本

編輯範本

可編輯各種參數

* 只能編輯分享範本的 URL

分享範本

* 更多資訊請參閱第 12 頁


複製範本

從目前選定的範本
建立新範本

刪除

將範本移至「設定」中的
「垃圾桶」資料夾

💡 每個尺寸只能儲存 10 個範本，
請善用此功能刪除不再需要的範本

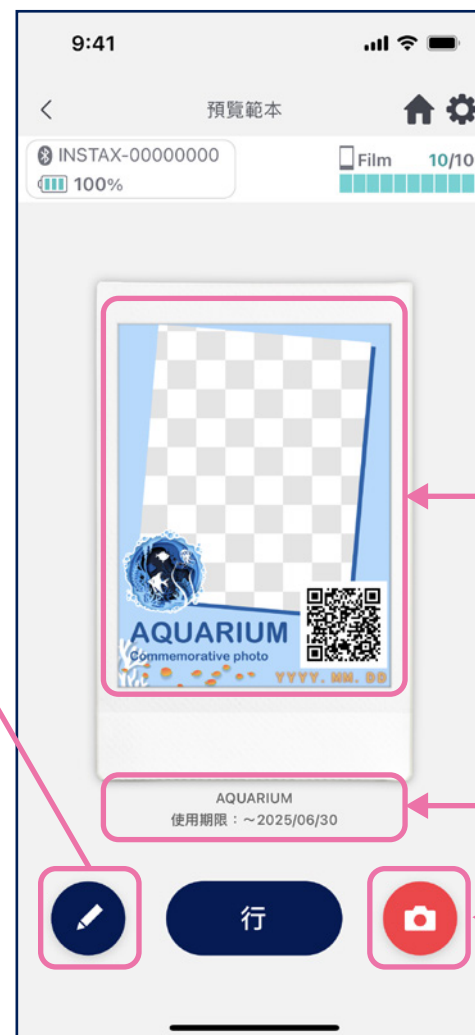

預覽範本

💡 點選以展開

• 範本名稱

• 有效期限：

建立後兩年到期

💡 您可以使用「複製並建立新範本」製作
一個新範本，設定將與已過期的範本相同

選取此範本
並前往相機畫面

準備

分享範本

- 與其他智慧手機或平板電腦分享範本 * 可以跳過

1. 點選「分享」按鈕，建立用於分享範本的 QR 碼



2. 使用其他智慧手機或平板電腦掃描 QR 碼

使用裝置的相機掃描 QR 碼，或在範本清單畫面上選取 **讀取分享QR碼** 時，範本會新增到 instax Biz™ App




注意

- 分享範本的 QR 碼，將在 24 小時後過期。
- 分享範本後，只能變更目的地 URL
- 您必須連接網路

準備

範本清單

- 顯示儲存在應用程式中的範本。

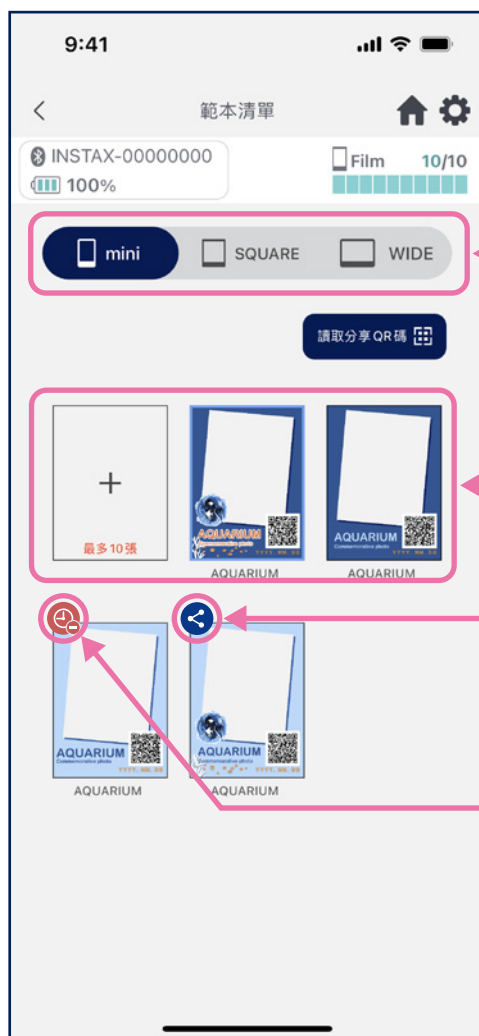

選取範本尺寸

- 使用「+」建立新範本（第 8 頁）
- 選取一個範本來查看預覽（第 11 頁）



分享範本

與其他智慧手機或平板電腦分享的範本



已過期的範本

範本已過期（建立後已過了兩年）



您可以使用「複製並建立新範本」製作一個新範本，設定將與已過期的範本相同



拍攝 / 打印


選擇範本

• 選取要列印的範本

1. 啟動 instax Biz™ 應用程式
並點選「拍攝 / 列印」按鈕



2. 選取「範本」

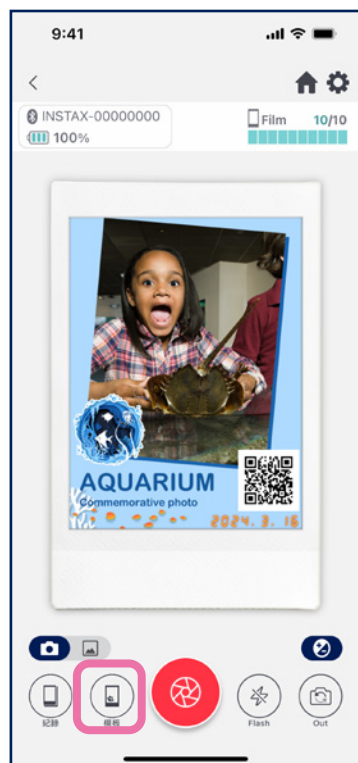

3. 選取您要列印的尺寸和範本



選取尺寸

選取範本

* 選取「無範本」，沒有範本也可以列印

4. 查看預覽，準備好後點選
「拍攝」




拍攝 / 打印

列印 ① 拍攝並列印

• 使用範本組合您拍攝的影像，然後列印


1. 點一下相機畫面中的快門按鈕

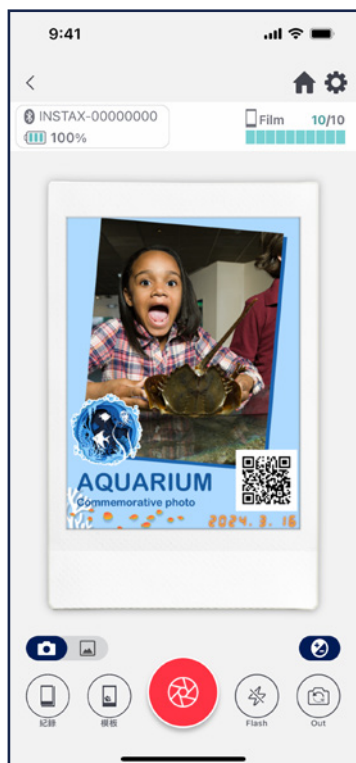


相機選項

- 點選相機畫面即可自動調整亮度和對焦
- 在相機畫面上使用捏合手勢可放大和縮小
- 切換閃光燈（開啟、關閉和自動）
- 在後置鏡頭、前置鏡頭和前置鏡頭鏡像拍攝之間切換 * 請參閱第 17 頁。
- 編輯影像（亮度 / 對比 / 飽和度）
- * 前往應用程式設定 了解相機定時器功能

2. 在預覽畫面上檢查影像，然後點選「列印」按鈕開始列印。

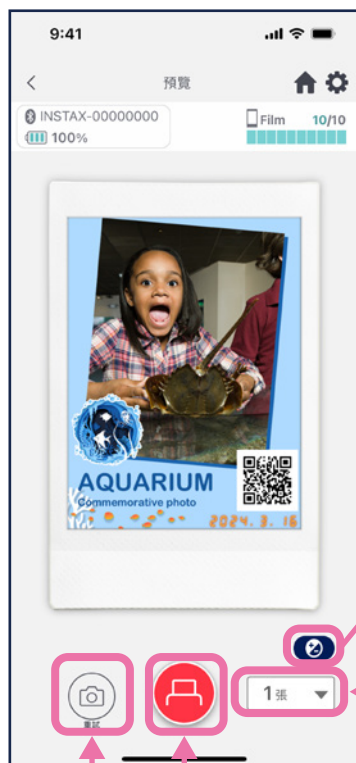


* 列印時您可以拍攝其他照片。
列印時，剩餘底片標題會顯示「正在列印」。
完成列印之前，無法列印其他影像。



調整亮度 / 對比 / 飽和度

* 調整影像時，除非自行變更，否則將依設定值校正。

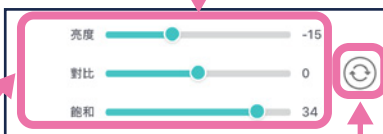

選取列印張數

自動校正按鈕

* 請參閱第 16 頁。

列印按鈕

重拍按鈕

注意

如果應用程式中設定的列印尺寸與列印機的膠片尺寸不同，將無法列印影像
請重新連接，然後重新列印一次



拍攝 / 打印


自動修正

- 按下自動校正按鈕，可自動最佳化單一影像。* 自動校正期間，無法手動調整值。



如果範本影像裡有個人，而您正在拍攝那個人


自動調整拍攝對象，讓拍攝對象與範本影像中的人貼合。

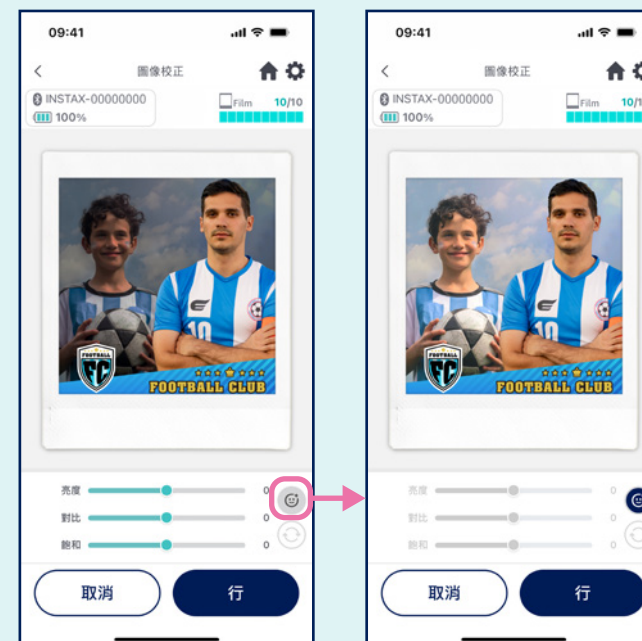

拍攝 / 打印

前置鏡頭鏡像拍攝

- 三種拍攝模式切換：後置鏡頭模式、前置鏡頭模式、前置鏡頭鏡像拍攝模式。
前置鏡頭和前置鏡頭鏡像拍攝模式，讓您輕鬆查看螢幕，捕捉完美瞬間！

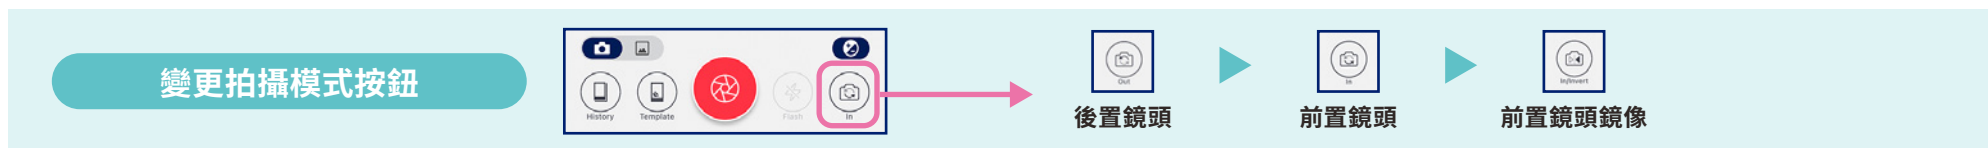

前置鏡頭模式

拍攝時



列印



水平翻轉影像，
包括任何標誌或
文字。

列印時翻轉影像。
拍攝標誌或文字時請務必記住這點。

前置鏡頭鏡像拍攝模式

拍攝時



列印



拍攝時會水平翻轉影像，但列印時又會切換回來。
這可確保標誌和其他文字清楚列印，因此適用於體育或粉絲活動。

拍攝 / 打印


影片範本

• 於建立模板時註冊影片 模板，即可在播放影片時同步錄製。


* 可設定 3 至 10 秒的影片長度。

* 影片範本不支援添加日期或 QR 碼。此外，影片 範本無法跨作業系統共享。


* 詳細說明請參閱獨立手冊《instax Biz™ 影片模板製作指南》。

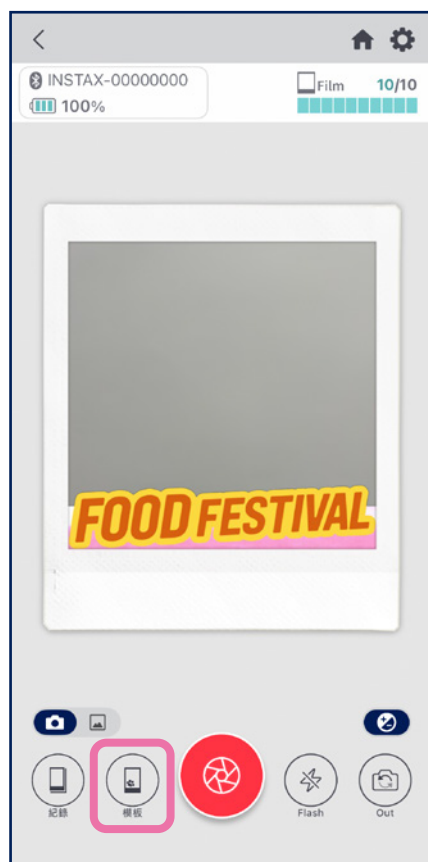

於拍攝畫面點擊「範本」按鈕，
選擇影片範本。

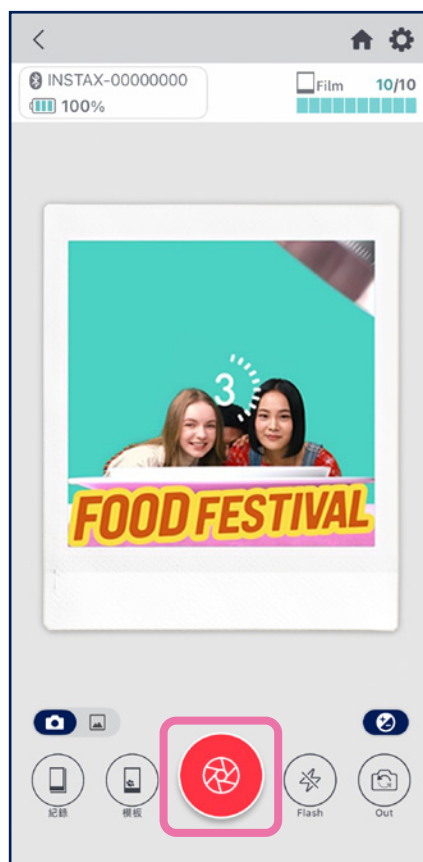

按下快門按鈕開始播放影片範本。

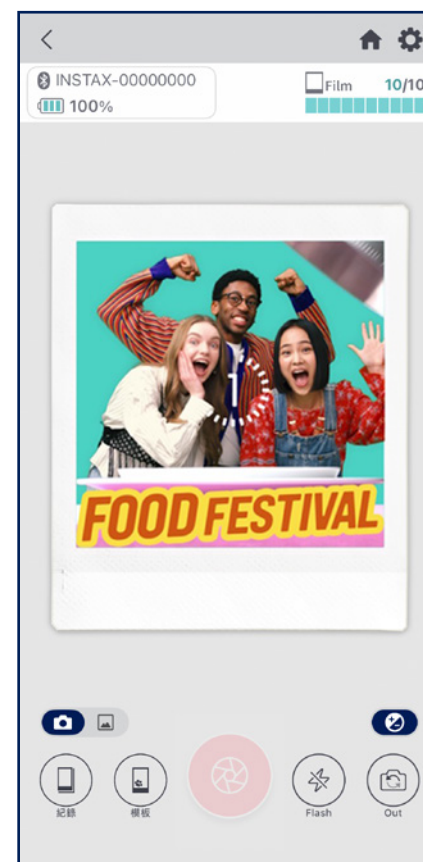


影片停止時進行拍攝。

拍攝 / 打印


隨機拍攝

- 預先選取數個喜愛的模板，系統將隨機挑選其中一個作為拍攝模板。

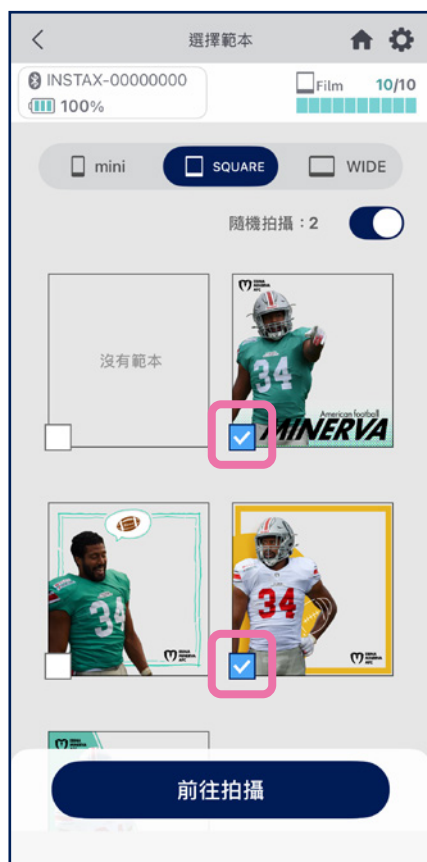


開啟「隨機拍攝」功能並選擇模板

* 最多可選 10 張

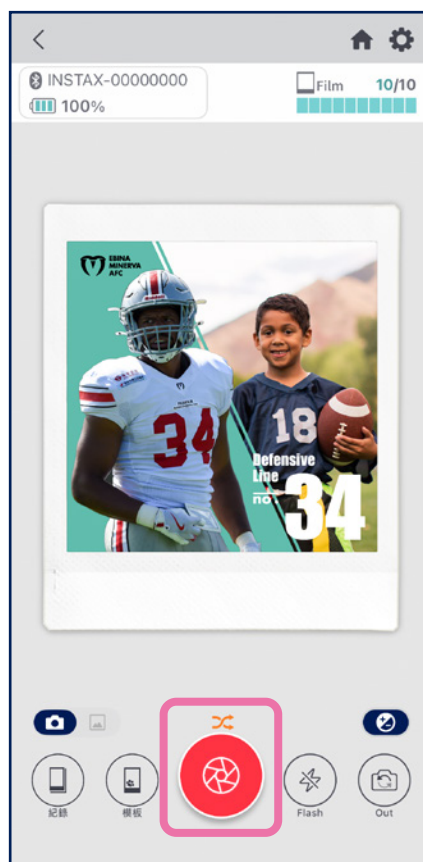


透過快門按鈕確認模板。

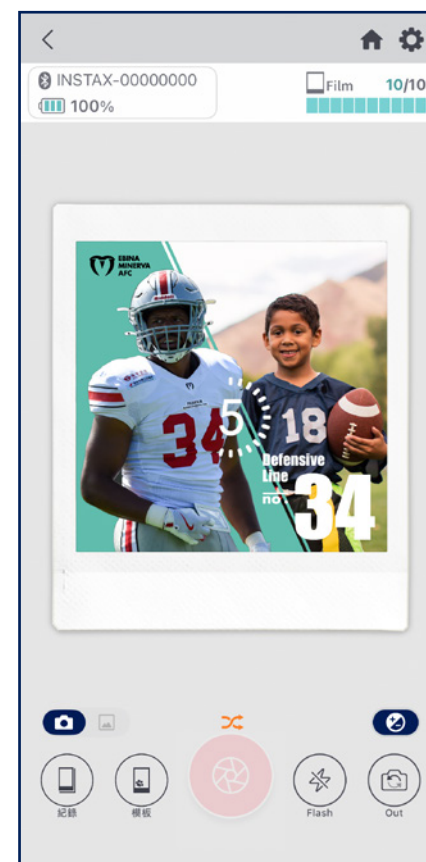

進行 5 秒倒數後拍攝照片並列印。

列印 ② 列印「相片資料夾」中的影像


- 使用範本組合智慧手機或平板電腦中的影像，然後列印

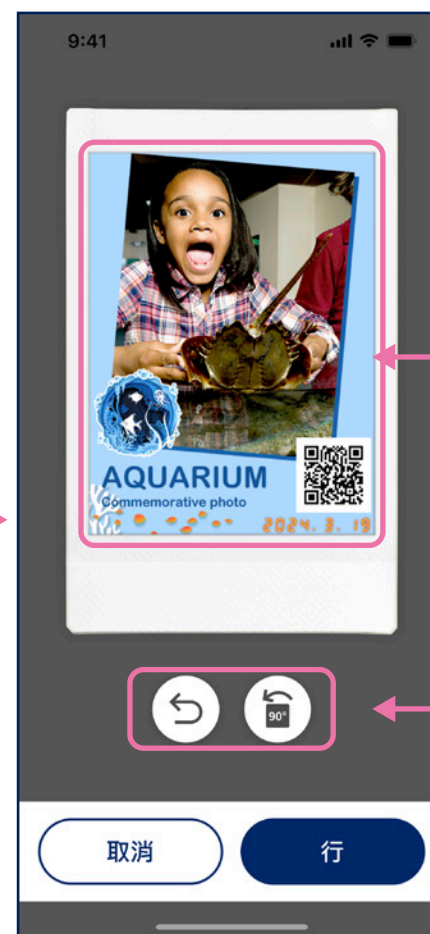

設定為「Digital Backdrop Mode」時，將自動擷取主體（人物）並顯示。若未偵測到人物，則不顯示主體。

• 從列印紀錄重新列印影像


1. 點選相機畫面底部(最左側)的「歷史紀錄」

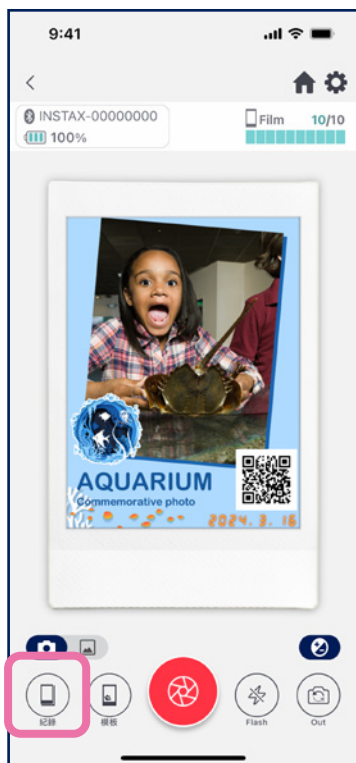

2. 從「影像歷史紀錄」畫面顯示的影像中，選取要列印的影像



3. 點一下「列印」按鈕，列印圖片

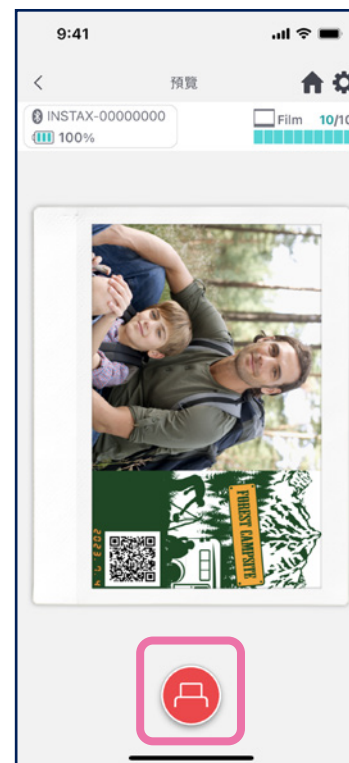

- 使用螢幕底部的標籤來切換列印尺寸。將連接的列印機切換到相關的列印尺寸
- 點一下螢幕右上角的「選取」按鈕進入「選取模式」，然後一次刪除多張圖片。

注意

- 「影像歷史紀錄」畫面包含每個尺寸最近的 60 張影像（超過 60 張後，將從最舊的影像開始刪除）
- 無法將列印圖片儲存（下載）到裝置
- 影像歷史紀錄中的影像無法編輯。

列印成果

查看列印成果

• 依範本或日期檢查列印張數。

※Digital Backdrop Mode 開啟與關閉時，列印次數將分別計數。

依範本



依日期



圖示



智慧手機或平板電腦的列印數目



每個範本 QR 碼已被存取次數

* 您必須連接到網際網路才能使用此功能。只統計透過 instax Biz™ 應用程式存取 QR 碼的次數。



已共享從智慧手機或平板電腦列印的總張數

* 您必須連接網路。只有連接網路的智慧手機或平板電腦，才會在列印後將資料反映在總計中

其他功能

垃圾桶

- 從「範本預覽」中刪除的範本，將保留在垃圾桶中


1. 點選右上角的⚙️，開啟「設定」畫面，然後點選「垃圾桶」



2. 選取要刪除的範本，或返回



3. 點選「刪除」或「返回」

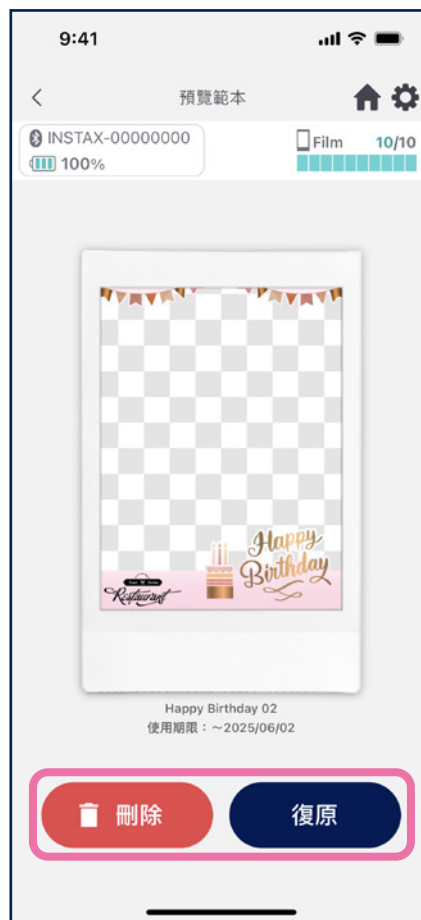

-  刪除 從垃圾桶刪除
-  復原 讓範本重新回到「範本清單」